

Manual do Utilizador do Nokia E6-00

Índice**Segurança****5****Como começar****7**

Teclas e componentes	7
Inserir o cartão SIM e a bateria	10
Inserir ou remover o cartão de memória	12
Carregar	14
Ligar ou desligar o telemóvel	16
Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã	16
Localizações da antena	17
Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo	17
Colocar a correia de pulso	17
Auricular	18
Utilizar o seu telemóvel pela primeira vez	18
Copiar contactos ou fotos do seu telemóvel antigo	19
Códigos de acesso	20
Utilizar o manual do utilizador do telemóvel	21

Instalar o Nokia Suite no seu computador**21****Utilização básica****22**

Ações do ecrã sensível ao tacto	22
Utilizar atalhos	24
Alternar entre aplicações abertas	24
Escrever texto	25
Atalhos do teclado	26
Indicadores gerais do ecrã	27
Indicadores de rede	28
Indicadores de conectividade	28
Definir o telemóvel para piscar para chamadas não atendidas ou mensagens	29

Procurar no telemóvel e na Internet	29
Utilizar o telemóvel offline	29
Prolongar a duração da bateria	30
Se o seu telefone deixar de responder	31

Personalizar o seu telefone**32**

Perfis	32
Alterar o seu tema	33
Ecrã principal	33
Organizar as suas aplicações	36
Descarregar um jogo, uma aplicação ou outro item	37

Telefone**37**

Ligar para um número de telefone	37
Procurar um contacto	38
Ligar para um contacto	38
Silenciar uma chamada	38
Efectuar uma chamada de vídeo	39
Efectuar uma chamada de conferência	39
Ligar aos números mais utilizados	40
Utilizar a sua voz para ligar para um contacto	41
Efectuar chamadas pela Internet	42
Ligar para o último número marcado	43
Gravar uma conversa telefónica	43
Voltar para silenciar	43
Ver as suas chamadas não atendidas	44
Ligar para a caixa de correio de voz	44
Desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone	44
Impedir de efectuar ou receber chamadas	45
Permitir chamadas apenas para determinados números	46
Partilha de vídeo	46

Contactos**48**

Acerca dos Contactos	48
----------------------	----

Guardar números de telefone e endereços de correio	48	Navegar na Internet	59
Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida	49	Adicionar um marcador	60
Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si	49	Subscrever um feed da Web	60
Adicionar uma imagem a um contacto	50	Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web	60
Definir um tom de toque para um contacto	50	Redes sociais	61
Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão	50	Acerca da aplicação Social	61
Criar um grupo de contactos	51	Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista	61
Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas	51	Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais	62
Copiar contactos do cartão SIM para o telemóvel	51	Ligar os seus amigos online às respectivas informações de contacto	62
Criar cópia de segurança dos contactos para os serviços Nokia	51	Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal	62
Mensagens	52	Exportar uma fotografia ou um vídeo para um serviço	62
Acerca das Mensagens	52	Partilhar a localização na sua actualização de estado	63
Enviar uma mensagem	52	Contactar um amigo de um serviço de redes sociais	63
Enviar uma mensagem de áudio	53	Adicionar um evento à agenda do telefone	64
Ler uma mensagem recebida	54	Câmara	64
Ver uma conversa	54	Acerca da câmara	64
Ouvir uma mensagem de texto	55	Tirar uma foto	64
Alterar o idioma	55	Gravar informações de localização das fotografias e vídeos	65
Mail	56	Tirar uma fotografia num ambiente escuro	66
Acerca do Mail	56	Sugestões de fotografias e vídeos	66
Obter uma conta de mail gratuita da Nokia	56	Gravar um vídeo	67
Adicionar uma caixa de correio	56	Enviar uma imagem ou vídeo	67
Ler um mail recebido	57	Fotos e vídeos	68
Enviar um mail	57	Acerca da Galeria	68
Responder a um pedido de reunião	58	Ver fotografias e vídeos	68
Abrir correio a partir do ecrã principal	58	Editar as fotografias que tirou	70
Internet	59	Editor de vídeo	70
Acerca do navegador web	59		

Ver fotografias e vídeos numa TV	71	Gestão do telefone	110
Vídeos e TV	72	Manter as aplicações e o software do telefone actualizados	110
Vídeos	72	Gerir ficheiros	111
Ver TV via Web	73	Libertar memória do telefone	113
Música e áudio	74	Gerir aplicações	114
Leitor de música	74	Sincronizar conteúdo	114
Acerca da Música Nokia	76	Copiar contactos ou fotografias entre telemóveis	115
Conteúdo protegido	77	Proteger o seu telefone	116
Gravar sons	77	Encontrar mais ajuda	118
Rádio FM	77	Suporte	118
Mapas	79	Resolução de problemas	118
Acerca das aplicações de Mapas	79	Se o seu telefone deixar de responder	118
Navegar até ao seu destino	80	Repor as definições originais	118
Procurar e ver localizações	84	O que fazer se a memória estiver cheia?	119
Guardar e partilhar locais	89	Indicador de mensagem a piscar	119
Comunicar informações incorrectas no mapa	91	Um contacto aparece duas vezes na lista de contactos	119
Gestão de tempo	91	Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web	119
Relógio	91	Preparar o telemóvel para a reciclagem	119
Agenda	94	Proteger o ambiente	120
Escritório	97	Poupe energia	120
Quickoffice	97	Recicle	120
Ler documentos PDF	99	Informações sobre o produto e segurança	121
Calculadora	99	Índice remissivo	128
Escrever notas	100		
Traduzir palavras	100		
Abrir ou criar ficheiros zip	100		
Conversar com os seus colegas	101		
Conectividade	101		
Ligações à Internet	101		
Wi-Fi	102		
Bluetooth	104		
cabo de dados USB	107		
Ligações VPN	109		
Fechar uma ligação de rede	109		

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS



Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO



O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO




Utilize um auricular num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Como começar


Teclas e componentes

Parte superior




- 1 Ranhura do cartão de memória
- 2 Conector Nokia AV (3,5 mm)
- 3 Tecla de alimentação ①

Parte da frente

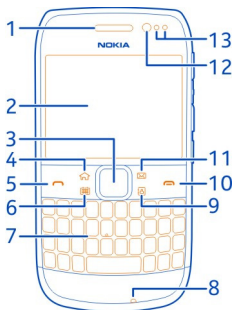

- 1 Auscultador
- 2 Ecrã
- 3 Tecla Navi™ (tecla de deslocação). Também utilizada para tirar fotografias.
- 4 Tecla de início
- 5 Tecla de chamar
- 6 Tecla da agenda
- 7 Teclado
- 8 Microfone
- 9 Tecla de contactos
- 10 Tecla fim
- 11 Tecla de mail
- 12 Lente da câmara frontal
- 13 Luz ambiente/Sensor de proximidade


Parte posterior

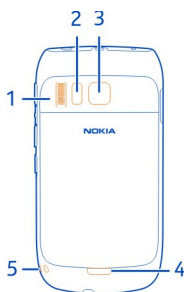

- 1 Altifalante
- 2 Flash da câmera
- 3 Lente da câmera
- 4 Patilha de abertura da tampa posterior
- 5 Orifício de correia de pulso

Se existir uma fita protectora na lente da câmera, remova a fita.

Laterais

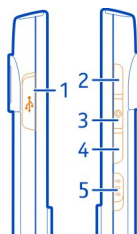

- 1 Conector micro USB
- 2 Tecla Aumentar volume/zoom
- 3 Tecla Silenciar
- 4 Tecla Reduzir volume/zoom
- 5 Botão de bloqueio de teclas/lanterna

Parte inferior




1 Conector do carregador

Acesso rápido com teclas One-touch

As teclas One-touch permitem aceder rapidamente a aplicações e tarefas. Cada tecla foi previamente atribuída a uma aplicação e a uma tarefa.

Modificar as teclas One-touch

Selecione > **Definições e Telemóvel** > **Teclas One-touch**. O seu fornecedor de serviços pode ter atribuído aplicações às teclas e, nesse caso, não é possível modificá-las.

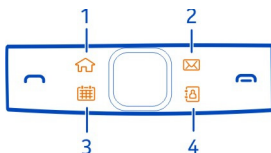

- 1 Tecla de início. Para abrir o menu principal, prima a tecla de início. Para regressar ao ecrã principal, prima a tecla de início novamente. Para alternar entre as aplicações abertas, mantenha premida a tecla de início.
- 2 Tecla de mail. Para abrir a caixa de correio predefinida, prima a tecla de mail. Para começar a escrever um mail, mantenha premida a tecla de mail.
- 3 Tecla Agenda. Para ver a agenda do telefone, prima a tecla Agenda. Para criar uma nova entrada de reunião, mantenha premida a tecla Agenda.
- 4 Tecla de contactos. Para abrir a lista de contactos, prima a tecla de contactos. Para criar um novo contacto, mantenha premida a tecla de contactos.

Ecrã sensível ao tacto

Para controlar o telefone, toque ligeiramente no ecrã com as pontas dos dedos. O ecrã não reage se utilizar as unhas.

Se tiver os dedos frios, o ecrã poderá não responder ao toque.

Importante: Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou lápis comum, ou outro objecto pontiagudo, no ecrã.

Lanterna


Pode usar o flash da câmara como uma lanterna. Para ligar ou desligar a lanterna, desloque e mantenha premido o botão de bloqueio de teclas durante dois segundos.

Não aponte a lanterna directamente para os olhos de uma pessoa.

Cancelamento de ruído

Se estiver a efectuar uma chamada a partir de um ambiente com muito ruído, o telefone filtra o ruído de fundo para que a pessoa no outro lado da linha ouça a sua voz com maior clareza.

O cancelamento do ruído não está disponível quando é utilizado o altifalante ou um auricular.

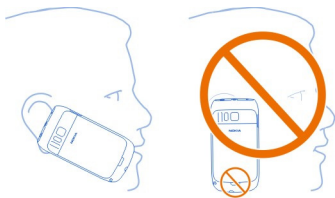


Para obter o melhor cancelamento de ruído, encoste o auscultador do telefone ao seu ouvido e coloque o microfone principal voltado para a sua boca. Não tape o microfone secundário na parte posterior do telefone.

Inserir o cartão SIM e a bateria


! Importante: Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM padrão (ver figura). A utilização de cartões incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão. Consulte o seu operador móvel sobre a utilização de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.




- 1 Desligue o telefone.
- 2 Puxe a patilha de abertura da tampa posterior para a parte inferior do telefone e remova a tampa.

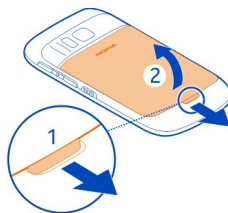

- 3 Remova a bateria, caso esteja inserida.

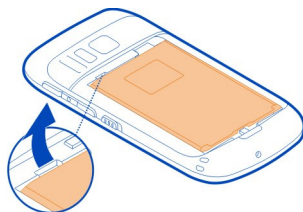


- 4 Utilize a unha para retirar cuidadosamente o suporte do cartão SIM. O suporte não pode ser removido.
- 5 Certifique-se de que a área de contacto do cartão está virada para baixo e insira o cartão SIM. Volte a colocar o suporte na respectiva posição.

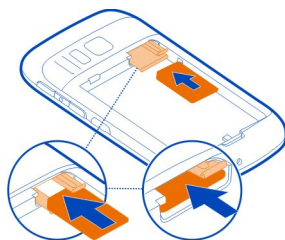

- 6 Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria.




- 7 Direcione os encaixes superiores para as respectivas ranhuras e prima para baixo até a tampa encaixar na posição correcta.

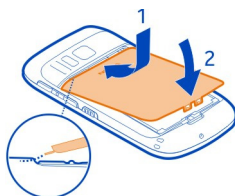

Remover o cartão SIM

- 1 Desligue o telefone.
- 2 Retire a tampa posterior.
- 3 Remova a bateria, caso esteja inserida.
- 4 Utilize a unha para retirar cuidadosamente o suporte do cartão SIM. O suporte não pode ser removido. Remova o cartão SIM.

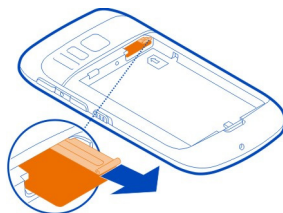

Inserir ou remover o cartão de memória

Os cartões de memória são vendidos separadamente.

Não cole autocolantes no cartão de memória.



Pode gravar vídeos de alta definição. Se gravar vídeo num cartão de memória, para obter o melhor desempenho, utilize um cartão microSD rápido e de alta qualidade de um fabricante conhecido. A classe de cartões microSD recomendada é a classe 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ou superior.

Inserir o cartão de memória


- 1 Utilize a unha para abrir a tampa da ranhura do cartão de memória.



- 2 Certifique-se de que a área de contacto do cartão de memória está voltada para cima.
- 3 Empurre o cartão até encaixar no devido lugar.

Remover o cartão de memória

- 1 Se o telefone estiver ligado, prima a tecla de alimentação e escolha **Remover [nome do cartão de memória]**.
- 2 Utilize a unha para abrir a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 3 Empurre o cartão até se soltar.
- 4 Retire o cartão.

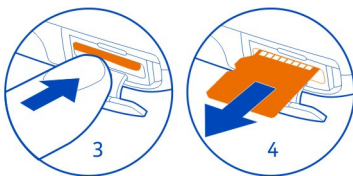

Carregar

Acerca da bateria


O telefone tem uma bateria amovível e recarregável. Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia destinados a este telefone. Também pode utilizar um cabo de dados USB compatível para carregar o seu telefone.

Quando a bateria está franca, é activada a poupança de energia. Para desactivar o modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação **1** e escolha **Desact. econom. energia**. Quando o modo de poupança de energia está activado, poderá não conseguir modificar as definições de determinadas aplicações.


Carregar a bateria

A sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas poderá ter de a recarregar para poder ligar o telemóvel pela primeira vez.

Se o telemóvel indicar que tem pouca carga, proceda do seguinte modo:

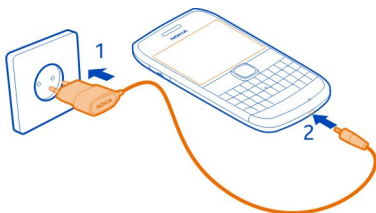

1

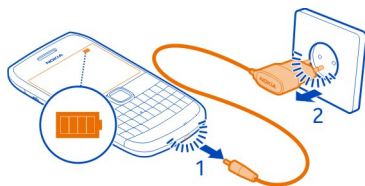


2

Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel durante o carregamento.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Sugestão: Também pode utilizar um carregador USB compatível para carregar a bateria.

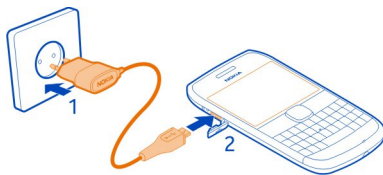


Carregar a bateria através de USB

A bateria está com pouca carga, mas não tem um carregador consigo? Pode utilizar um cabo USB compatível para ligar o seu telemóvel a um dispositivo compatível, como um computador.

Pode utilizar o carregamento por USB quando não está disponível uma tomada de parede. Podem ser efectuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia significativamente e pode demorar muito tempo a iniciar o carregamento e ao dispositivo a iniciar o seu funcionamento.

Pode utilizar o telemóvel durante o carregamento.

Para evitar quebrar o conector do carregador, ligue e desligue o cabo do carregador com cuidado.

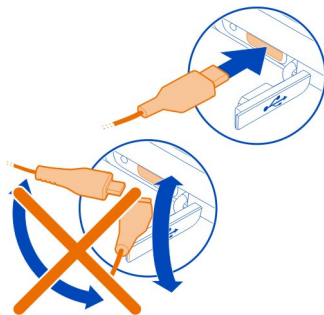


Ligar ou desligar o telemóvel

Ligar

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação ⓘ até o telemóvel vibrar.

Desligar


Prima, sem soltar, a tecla de alimentação ⓘ.

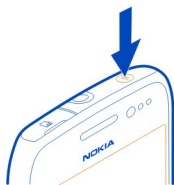

Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã

Para evitar efectuar chamadas acidentalmente quando o telefone está no seu bolso ou mala, bloqueie as teclas e o ecrã do telefone.

Deslize o botão de bloqueio de teclas.

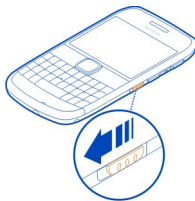

Sugestão: Se o botão de bloqueio de teclas não estiver disponível, para desbloquear o telefone, prima a tecla de navegação e escolha **Desbloquear**.

Definir o bloqueio automático das teclas e do ecrã

- 1 Selecciona > Definições e Telemóvel > Ecrã > Tempo limite ecrã/bloqueio.
- 2 Defina o período de tempo após o qual as teclas e o ecrã são bloqueados automaticamente.

Localizações da antena

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.



A área da antena está realçada.

Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo

Utilizar as teclas de volume.

Pode ajustar o volume durante uma chamada ou enquanto uma aplicação estiver activa.


O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o telemóvel no ouvido.

Activar ou desactivar o altifalante durante uma chamada

Selecione o  ou o .


Colocar a correia de pulso

Enfie a correia de pulso e aperte-a.

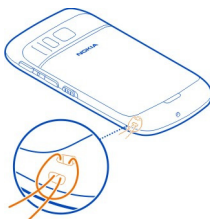

Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao telefone.

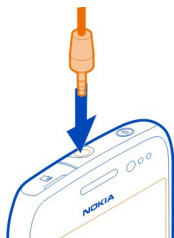

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Utilizar o seu telemóvel pela primeira vez

Introdução ao seu telemóvel - copiar contactos, mensagens e outros itens do seu telemóvel antigo. Quando liga o seu telemóvel pela primeira vez, o telemóvel orienta-o. Pode igualmente subscrever o serviço My Nokia para receber dicas e truques sobre como tirar o máximo partido do seu telemóvel.

Para iniciar uma acção, seleccione ✓. Para ignorar uma acção, seleccione ✕.

Para utilizar os serviços Nokia, crie uma conta Nokia. É necessária uma ligação à Internet. Para obter informações sobre os eventuais custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Se não consegue aceder à internet, pode criar uma conta mais tarde.

Se já tem uma conta Nokia, introduza o seu nome de utilizador, a senha e escolha .

Sugestão: Esqueceu-se da sua senha? Poderá solicitar que lhe seja enviada por mail ou mensagem de texto.

Utilize a aplicação Troca entre tlms. para copiar as suas coisas como:

- Contactos
- Mensagens
- Fotografias
- Vídeos

Ao configurar a sua conta de mail, pode definir a sua caixa de entrada para ser apresentada no ecrã principal, para poder ver facilmente o seu mail.

Se necessitar de efectuar uma chamada de emergência durante a fase de configuração do telemóvel, prima a tecla de chamar.

Copiar contactos ou fotos do seu telemóvel antigo

Pretende copiar informações importantes do seu telemóvel Nokia anterior e começar a utilizar o novo telemóvel rapidamente? Utilize a aplicação Troca entre tlms. para copiar, por exemplo, contactos, entradas da agenda e fotos para o novo telemóvel, gratuitamente.

O seu telemóvel anterior tem de suportar Bluetooth.



- 1 Escolha  > **Definições** > **Conectividade** > **Transferência dados** > **Troca entre tlms..**
- 2 Escolha o seu telemóvel antigo a partir da lista e emparelhe os telemóveis. O Bluetooth tem de estar activado em ambos os telemóveis.
- 3 Se o outro telemóvel solicitar uma senha, introduza-a em ambos os telemóveis.

A senha, que pode ser definida por si, serve apenas para a ligação actual. Em determinados telemóveis a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

- 4 Escolha o que pretende copiar e em seguida escolha **OK**.

Se o seu telemóvel Nokia antigo não tiver a aplicação Troca entre tlms., o seu novo telemóvel envia-a numa mensagem através do Bluetooth. Para instalar a aplicação, abra a mensagem no seu telemóvel antigo e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Sugestão: Pode igualmente utilizar a aplicação Troca entre tlms. para copiar conteúdo de outros telemóveis mais tarde.

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)	Estes protegem o cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades. Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar. Se os códigos não forem fornecidos juntamente com o cartão SIM ou caso se esqueça deles, contacte o fornecedor de serviços. Se introduzir o código incorretamente três vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.
Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	Estes são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Caso os códigos não sejam fornecidos com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços.
Número do IMEI (15 dígitos)	Este é utilizado para identificar telemóveis válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, telemóveis roubados. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços Nokia Care. Para ver o número IMEI, marque *#06#.
Código de bloqueio (código de segurança)	Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada. Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio que tiver definido.

(mín. 4 dígitos ou caracteres)	Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel. Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais, e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.
--------------------------------	--

Utilizar o manual do utilizador do telemóvel

 O telemóvel possui um manual do utilizador incorporado. Está sempre consigo e disponível quando necessário. Selecione  > **Man. Utiliz..**

Abrir o manual do utilizador de uma aplicação

Selecione  > **Manual do Utilizador**. Não está disponível em todas as aplicações.

Procurar o manual do utilizador

Quando o manual do utilizador estiver aberto, selecione  > **Procurar** e introduza uma letra ou uma palavra no campo de procura.

Abrir uma aplicação a partir do manual do utilizador

Escolha a ligação à aplicação num tópico.

Para regressar ao manual do utilizador, prima e mantenha a tecla de início, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita e escolha o manual do utilizador.

As ligações para tópicos relacionados poderão estar no final das instruções.

Sugestão: Além disso, também recebe mensagens de texto e dicas de pop-up com informações úteis sobre a utilização do telemóvel. Para ver as dicas mais tarde, selecione  > **My Nokia**.

Instalar o Nokia Suite no seu computador

Com a aplicação Nokia Suite para PC, pode gerir os conteúdos no telemóvel e mantê-lo sincronizado com o computador compatível. Pode igualmente actualizar o seu telemóvel com o software mais recente e descarregar mapas.

Pode ser necessária uma ligação à Internet. Para obter informações sobre os custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Descarregue a versão mais recente do Nokia Suite a partir de www.nokia.com/support para o seu computador.

Para saber mais sobre o Nokia Suite e para verificar quais os sistemas operativos com que o Nokia Suite é compatível, vá para www.nokia.com/support.

Utilização básica

Acções do ecrã sensível ao tacto

Para interagir com a interface de utilizador, toque ou toque sem soltar no ecrã táctil.


! Importante: Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou lápis comum, ou outro objecto pontiagudo, no ecrã.

Abrir uma aplicação ou outro elemento do ecrã

Toque na aplicação ou no elemento.

Aceder a funções rapidamente


Toque sem soltar no item. É aberto um menu de pop-up com as opções disponíveis.

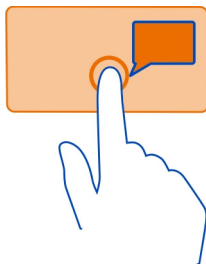

Exemplo: Para enviar uma imagem ou apagar um alarme, toque, sem soltar, na imagem ou alarme e, no menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Arrastar um item

Toque sem soltar no item e deslize o dedo pelo ecrã.

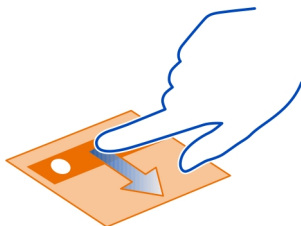

Exemplo: Pode arrastar itens para o ecrã principal.

Mover

Coloque um dedo no ecrã e deslize firmemente o seu dedo na direcção pretendida.



Exemplo: Para mudar para outro ecrã principal, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Para percorrer uma lista ou menu, deslize rapidamente o dedo para cima ou para baixo no ecrã e, em seguida, levante o dedo. Para parar esse movimento, toque no ecrã.

Ampliar e reduzir

Coloque dois dedos num item, tal como um mapa, fotografia ou página Web e deslize os dedos, afastando-os ou juntando-os.


Sugestão: Também pode tocar duas vezes no item.



Utilizar atalhos

Não precisa de navegar muito para, por exemplo, abrir ou fechar uma ligação à Internet ou silenciar o telemóvel. Pode aceder a estas definições directamente no menu de estado, independentemente da aplicação ou vista em que se encontre.

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação.

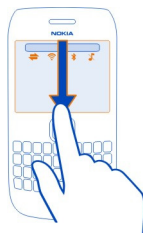

No menu de estado, pode efectuar as seguintes acções:


- Ver notificações de chamadas não atendidas ou mensagens não lidas
- Silenciar o telemóvel
- Modificar as definições de conectividade
- Ver as ligações Wi-Fi disponíveis e ligar a uma rede Wi-Fi
- Gerir ligações Bluetooth

Sugestão: Ao ouvir música, pode aceder rapidamente ao leitor de música a partir da área de estado.

Alternar entre aplicações abertas

Pode ver quais as aplicações e tarefas que estão abertas em segundo plano e alternar entre elas.

Prima sem soltar a tecla principal, mova para a esquerda ou para a direita e seleccione a aplicação pretendida.

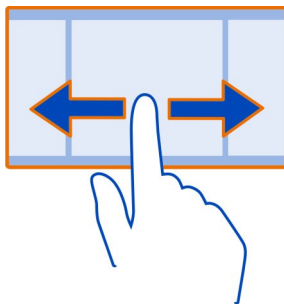

As aplicações em execução em segundo plano aumentam o consumo de bateria e a utilização de memória. Para fechar uma aplicação que não esteja a utilizar, escolha




Sugestão: Para fechar todas as aplicações abertas, escolha e mantenha premido o alternador de tarefas, e a partir do menu de pop-up, escolha **Fechar todas**.

Escrever texto

Escrever com o teclado

O telefone possui um teclado completo.

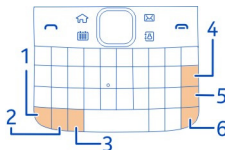

- 1 Tecla de função. Para inserir os caracteres especiais impressos na parte superior das teclas, prima a tecla de função e, em seguida, prima a tecla correspondente. Para introduzir vários caracteres especiais seguidos, prima a tecla de função duas vezes. Para voltar ao modo normal, prima a tecla de função.
- 2 Tecla Shift. Para alternar entre os modos de maiúsculas e minúsculas, prima a tecla Shift duas vezes. Para introduzir uma letra maiúscula quando estiver no modo de minúsculas ou uma letra minúscula quando estiver no modo de maiúsculas, prima a tecla Shift e, em seguida, prima a letra pretendida.
- 3 Tecla Car. Para inserir caracteres especiais que não são apresentados no teclado, prima a tecla Car e escolha o carácter pretendido.
- 4 Tecla de retrocesso. Para apagar um carácter, prima a tecla de retrocesso. Para apagar vários caracteres, prima, sem soltar, a tecla de retrocesso.

- 5  Tecla Enter. Para mover o cursor para a linha ou campo de introdução de texto seguinte, prima a tecla Enter. As funções adicionais são baseadas no contexto actual. Por exemplo, no campo do endereço Web do navegador, a tecla Enter funciona como o ícone Ir.
- 6  Tecla Ctrl

Inserir uma variação de uma letra

Pode inserir, por exemplo, letras com acentos. Para inserir á, prima, sem soltar, a tecla Car e, em seguida, prima A repetidamente, até aparecer a letra pretendida. A ordem e disponibilidade das letras variam em função do idioma de escrita escolhido.

Atalhos do teclado

Os atalhos podem tornar a utilização das aplicações mais eficiente.

Atalhos gerais

Ctrl + C	Copiar texto.
Ctrl + X	Cortar texto.
Ctrl + V	Colar texto.
Shift + Sym	Alterar o idioma de escrita.
Ctrl + A	Seleccionar tudo.
Ctrl + B	Utilize o tipo de letra negrito.

Atalhos de mail

C	Criar uma nova mensagem.
R	Responder a uma mensagem.
A	Responder a todos.
F	Reencaminhar uma mensagem.
D	Eliminar uma mensagem.
H	Abrir o manual do utilizador no dispositivo.
I	Expandir e reduzir a lista de mensagens.
L	Marcar uma mensagens com um sinalizador.
M	Mover uma mensagem para uma pasta diferente.

N	Ir para a mensagem seguinte.
P	Ir para a mensagem anterior.
S	Procurar uma mensagem.
U	Marcar uma mensagem como lida ou não lida.
Z	Sincronizar a conta de mail.

Indicadores gerais do ecrã



O ecrã tátil e as teclas estão bloqueados.

Tentaram ligar-lhe.

Tem mensagens não lidas.

Se o indicador de mensagens estiver intermitente, a pasta Caixa de entrada poderá estar cheia.

Tem um compromisso perdido.

Existe um alarme definido.

Existem mensagens para enviar na pasta Caixa de saída.

Está a utilizar a segunda linha telefónica (serviço de rede).

As chamadas recebidas são desviadas para outro número (serviço de rede).

Se tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número. O telemóvel está preparado para uma chamada pela Internet.

Existe uma chamada de dados activa (serviço de rede).

The diagram shows a mobile phone with a callout box above it. The callout box contains three icons: a signal tower, a letter 'E', and a Wi-Fi symbol. The phone screen shows a signal strength indicator (four bars) and a signal icon.

O telemóvel está ligado a uma rede 3G (serviço de rede).

É aberta uma ligação Wi-Fi.

É aberta uma ligação de da

Está pendente uma ligação de dados

É aberta ou terminada uma ligação de dado

É aberta uma ligação de dados EGPRS.

Está pendente uma ligação de dados E

É aberta ou terminada uma ligação de dados

É aberta uma ligação de dados 3G.

Está pendente uma ligação de dados

É aberta ou terminada uma ligação HSPA

É aberta uma ligação de dados HSPA.

Está pendente uma ligação HSPA.

Esta pendente ainda não é a norma.

A diagram of a mobile phone with two connection points at the top. The left point is labeled with a double-headed arrow and a Bluetooth symbol. The right point is labeled with a circular arrow, a headset icon, and a car icon. Below the phone, there are two icons: a Bluetooth symbol on the left and a USB symbol on the right.

-  A função Bluetooth está activa.
Se o indicador estiver intermitente, o telemóvel está a tentar ligar a outro dispositivo.
-  O seu telemóvel está a enviar dados por Bluetooth.
-  Está ligado um cabo USB ao telemóvel.
-  O telemóvel está a sincronizar.
-  Existe um auricular compatível ligado ao telemóvel.
-  Existe um kit de mãos livres compatível ligado ao telemóvel.
-  Existe um telefone de texto compatível ligado ao telemóvel.

Definir o telemóvel para piscar para chamadas não atendidas ou mensagens

Quando a luz de notificação do telemóvel piscar, tem uma chamada não atendida ou chegou uma mensagem.

Escolha  > Definições e Telemóvel > Luzes de notificação > Luz de notificação.

Procurar no telemóvel e na Internet

 Explorar no telemóvel e na Internet. Pode procurar mail, contactos, fotos, música ou aplicações guardadas no telemóvel e na Internet.

Escolha  > Procurar.

- 1 Comece a introduzir uma palavra de procura e escolha uma das correspondências sugeridas.
- 2 Para procurar na Internet, escolha a ligação de procura na Internet no fim dos resultados de procura. É necessária uma ligação à Internet activa.

Sugestão: Pode adicionar um widget de pesquisa ao ecrã principal. Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e escolha **Adicionar widget** e o widget de procura da lista.

Utilizar o telemóvel offline

Em locais onde não deseje efectuar ou receber chamadas, poderá continuar a aceder à sua agenda, à lista de contactos e a jogos offline se activar o perfil offline. Desligue o telemóvel quando a utilização deste for proibida ou quando for passível de causar interferências ou perigo.

Prima a tecla de alimentação  e seleccione **Offline**.

Quando o perfil offline está activado, a sua ligação à rede celular fica fechada. Todos os sinais de frequência de rádio entre o telemóvel e a rede celular são impedidos. Se tentar enviar uma mensagem, esta será colocada na pasta Caixa de saída e só será enviada quando outro perfil for activado.

Pode ainda utilizar o seu telemóvel sem um cartão SIM. Desligue o telemóvel e retire o cartão SIM. Quando voltar a ligá-lo, o perfil offline está activado.

! Importante: No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. Pode ser possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá de mudar primeiro para outro perfil.

Quando tem o perfil offline activado, pode continuar a estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi, por exemplo, para ler o mail ou navegar na Internet. Pode igualmente utilizar a conectividade Bluetooth.

Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis.

Prolongar a duração da bateria

Se sente que está constantemente à procura de um carregador, existem algumas precauções que pode tomar para reduzir o consumo de energia do telemóvel.

- Carregue sempre completamente a bateria.
- Quando o modo de economia de energia está activado, as definições do telemóvel, como o **Modo da rede** e o protector de ecrã, estão optimizadas.

Active o modo de poupança de energia

Prima a tecla de alimentação  e seleccione **Activ. economia energia**. Para desactivar o modo de poupança, prima a tecla de alimentação  e seleccione **Desact. econom. energia**.

Feche as aplicações que não está a utilizar

Prima sem soltar a tecla de ecrã principal, deslize até ser apresentada a aplicação pretendida e seleccione .

Sons, temas e efeitos

- Silencie os sons desnecessários, como os tons das teclas.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
- Altere a duração do período de tempo limite após o qual o ecrã do telemóvel se desliga.

Defina a duração do tempo limite

Selecione  > **Definições e Telemóvel** > **Ecrã** > **Tempo limite da luz**.

Active um tema e papel de parede escuros

Selecione  > Definições e Temas > Geral.

Para alterar o papel de parede do ecrã principal, selecione  > Alterar papel de parede.

Desactive os efeitos de animação em segundo plano

Selecione  > Definições e Temas > Geral >  > Efeitos de temas > Desactivados.

Diminua o brilho do ecrã

Selecione  > Definições e Telemóvel > Ecrã > Luminosidade.

Desactivar o Relógio protector de ecrã

Selecione  > Definições e Temas > Protector de ecrã > Nenhum.

Utilização de rede

- Se está a ouvir música ou a utilizar alguma funcionalidade do telemóvel, mas não deseja efectuar ou receber chamadas, active o perfil offline.
- Configure o telemóvel para verificar se tem novos mails com menos frequência.
- Utilize uma ligação Wi-Fi para se ligar à internet, em vez de utilizar uma ligação de dados móveis (GPRS ou 3G).
- Se o telemóvel está definido para utilizar redes GSM e 3G (modo duplo), o telemóvel consome mais energia quando está a procurar uma rede 3G.

Desactive o Bluetooth sempre que não for necessário

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione .

Configure o telemóvel para este deixar de procurar redes Wi-Fi disponíveis

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione .

Estabelecer uma ligação de dados móveis (3G ou GPRS) apenas quando necessário

Para fechar a ligação de dados móveis, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione .

Se o seu telefone deixar de responder

Reinicie o telefone. Prima sem soltar a tecla de alimentação  durante 8 segundos. O telefone vibra três vezes e desliga-se. Para ligar novamente o telefone, prima a tecla de alimentação .

Nenhum conteúdo, tal como contactos ou mensagens, é apagado.

Personalizar o seu telefone

Perfis

Acerca dos perfis

 Seleccione  > **Definições** > **Perfis**.

Aguarda uma chamada mas não pode deixar o telemóvel tocar? O seu telemóvel tem diversos grupos de definições chamados perfis, os quais pode personalizar para diferentes eventos e ambientes. Pode também criar os seus próprios perfis.

Pode personalizar os perfis das seguintes formas:

- Altere os tons de toque e de alerta de mensagens.
- Altere o volume dos tons de toque e das teclas.
- Silencie os tons das teclas e os tons de notificação.
- Active os alertas vibratórios.
- Defina o telemóvel para dizer o nome do contacto que está a chamar.

Sugestão: Pretende um acesso rápido aos perfis? Adicione um widget de perfis ao ecrã principal.

Personalizar o seu tom de toque e outros tons

Pode personalizar os tons do telemóvel para cada perfil.

Seleccione  > **Definições** > **Perfis**.

Escolha o perfil, seleccione **Personalizar** e escolha a opção pretendida.

Sugestão: Para descarregar mais tons de toque da Loja Nokia, escolha **Download de sons**. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Sugestão: Para definir as suas músicas favoritas do leitor de música como tom de toque, seleccione **Músicas**.

Silenciar o telemóvel

Quando o perfil silencioso está activado, todos os tons de toque e de alerta são desligados. Active este perfil quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

Prima a tecla de alimentação  e seleccione **Silencioso**.

Alterar o seu perfil para reuniões

Quando o perfil de reunião está activado, o seu telemóvel emite discretamente um sinal sonoro fraco uma vez em vez de tocar.

Prima a tecla de alimentação  e seleccione **Reunião**.

Criar um novo perfil

Como pode configurar o telemóvel para satisfazer as suas necessidades no trabalho, na faculdade ou em casa? Pode criar novos perfis para diferentes situações e atribuir-lhes nomes adequados.

Selecione  > **Definições** > **Perfis**.

Selecione  > **Criar novo** e especifique as suas definições de perfil.

Sugestão: Pode definir um tom de toque especificamente para o seu perfil.

Selecione **Tom de toque**.

Definir um perfil temporizado

Pode activar um perfil durante um período de tempo específico após o qual será activado o perfil de utilizador anterior.

Escolha  > **Definições** > **Perfis**.

- 1 Escolha o perfil pretendido e escolha **Temporizado**.
- 2 Defina a hora a que pretende que o perfil temporizado expire.

Alterar o seu tema

 Os temas podem tornar o aspecto e esquema de cores do seu telemóvel mais apelativos.

- 1 Selecione  > **Definições** > **Temas**.
- 2 Escolha **Geral** e um tema.

Sugestão: Para descarregar mais temas da Loja Nokia, escolha **Download de temas**. Para saber mais sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Ecrã principal

Acerca do ecrã principal

No ecrã principal pode:

- Ver notificações de chamadas não atendidas e de mensagens recebidas
- Abrir as suas aplicações preferidas
- Controlar aplicações, como o leitor de música
- Adicionar atalhos para funcionalidades diferentes, como escrever uma mensagem
- Ver os seus contactos favoritos e efectuar chamadas ou enviar-lhes mensagens rapidamente


Pode ter mais do que uma página de ecrã principal, por exemplo, ecrãs principais separados para o trabalho e para a sua vida privada.

Os elementos do ecrã principal são interactivos. Por exemplo, se escolher o relógio, a aplicação Relógio é aberta.

Alternar entre ecrãs principais

Pode ter mais de um ecrã principal. Por exemplo, crie ecrãs principais separados para o trabalho e para a sua vida privada e personalize-os para terem conteúdos diferentes.

Para mudar para outro ecrã principal, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

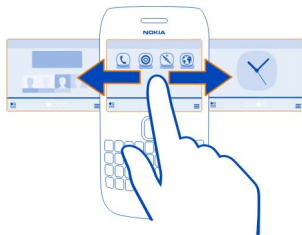

• • • indica o ecrã principal actual.

Personalizar o ecrã principal

Pretende ver a sua paisagem favorita ou a sua família no fundo do ecrã principal? Pode alterar o papel de parede e reorganizar os itens em cada ecrã principal individualmente, para os personalizar a seu gosto.


Alterar o papel de parede

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e, no menu de pop-up, escolha **Alterar papel parede**.

Sugestão: Descarregue mais imagens de segundo plano da Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Reorganizar itens no ecrã principal

Toque e mantenha num item e arraste-o para uma nova localização.

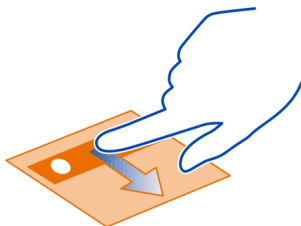

Sugestão: Pode arrastar e largar itens entre diferentes ecrãs principais.

Adicionar um novo ecrã principal

Selecione  > Adic. outro ecrã principal.

Adicionar um widget ao ecrã principal

Interessado no tempo para hoje ou nas notícias mais actuais? Pode adicionar mini-aplicações (widgets) ao ecrã principal e ver as informações mais importantes rapidamente.

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar widget** e um widget.

Um widget pode melhorar a aplicação relacionada e pode igualmente alterar a forma como funciona a aplicação.

Sugestão: Pode descarregar mais widgets a partir da Loja Nokia.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Alguns widgets do ecrã principal podem ligar-se automaticamente à Internet. Para impedir que isto aconteça, feche a ligação de dados móveis. Desloque-se para baixo a partir da área de notificação e escolha .

Remover um widget do ecrã inicial

Selecione e mantenha o dedo sobre o widget e escolha o .

Adicionar um atalho ao ecrã principal

Sabia que pode criar atalhos para as aplicações e funcionalidades mais utilizadas? Pode adicionar atalhos para aplicações ou acções, como escrever uma mensagem.

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar atalho** e a aplicação ou acção.

Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal

Adicionar os contactos mais importantes ao ecrã principal, para que possa rapidamente telefonar-lhes ou enviar-lhes mensagens.

Selecione  > **Contactos**.

Escolha um contacto guardado na memória do telemóvel e selecione  > **Adicionar ao Ecrã principal**.

Ligar para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e prima a tecla de chamar. Caso o contacto tenha mais do que um número, escolha o número pretendido.

Envie uma mensagem para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e **Mensagem**.

Remover um contacto do ecrã inicial

No ecrã principal, selecione e mantenha o contacto e selecione .

O contacto é removido do ecrã principal, mas permanece na sua lista de contactos.

Organizar as suas aplicações

Pretende encontrar mais rapidamente as aplicações que utiliza frequentemente? No menu principal, pode organizar as suas aplicações em pastas ocultando as aplicações menos utilizadas.

Selecione .

Criar uma nova pasta

Selecione  > **Nova pasta**.

Mover uma aplicação para uma pasta

Selecione sem soltar a aplicação e, a partir do menu de pop-up, selecione **Mover para pasta** e a nova pasta.

Sugestão: Para arrastar e largar aplicações e pastas, no menu, toque e mantenha no ecrã e, no menu de pop-up, escolha **Disponível**.

Descarregar um jogo, uma aplicação ou outro item

Descarregue jogos, aplicações ou vídeos gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu telemóvel. Na Loja Nokia, pode encontrar conteúdo concebido especificamente para o seu telemóvel.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Escolha  > **Loja** e inicie sessão na sua conta Nokia.

- 1 Escolher o item.
- 2 Se o item tiver um preço, escolha **Comprar**. Se o item for gratuito, escolha **Download**.
- 3 Pode pagar com um cartão de crédito ou débito ou, se disponível, através da sua conta telefónica.
Para guardar as informações do seu cartão na sua conta Nokia, escolha **Gravar este cartão na minha conta Nokia**.
Se já tiver guardado as informações do seu cartão, para utilizar um método de pagamento diferente, escolha **Alterar detalhes de facturação**.
- 4 Para receber um recibo da sua compra por cartão de débito ou crédito, escolha ou introduza um endereço de mail.
- 5 Seleccione **Confirmar**.
- 6 Após a conclusão do download, pode abrir ou ver o item, ou continuar a procurar mais conteúdos. O local onde o item é guardado no seu telefone é determinado pelo tipo de conteúdo. Para alterar a localização predefinida, escolha **Conta** > **Preferências de instalação** e a memória pretendida.

Sugestão: Utilize uma ligação Wi-Fi para descarregar ficheiros grandes, como jogos, aplicações ou vídeos.

Sugestão: Para evitar ter de introduzir constantemente os dados do seu cartão de pagamento quando compra itens na Loja Nokia, guarde os seus detalhes na sua conta Nokia. Pode adicionar mais do que um cartão de pagamento e escolher qual pretende utilizar quando efectua uma compra.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

Telefone

Ligar para um número de telefone

- 1 No ecrã principal, escreva o número de telefone.

Para apagar um número, prima a tecla de retrocesso.


Para chamadas internacionais, escreva o carácter + como substituto do código de acesso internacional.

- 2 Prima a tecla chamar.
- 3 Para terminar a chamada, prima a tecla Terminar.

Procurar um contacto

Pode procurar um contacto que tenha guardado na lista de contactos.

No ecrã principal, comece a introduzir o primeiro ou segundo nome do contacto. Pode igualmente procurar pelo nome da empresa.

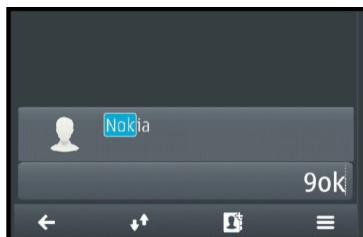

Activar ou desactivar a procura do contacto

No marcador, escolha  > Procura de contacto > Activada ou Desactivada.

Ligar para um contacto

Selecione  > Contactos.

- 1 Para procurar um contacto, escolha  e introduza as primeiras letras ou caracteres do primeiro ou segundo nome no campo de procura.
- 2 Escolha o contacto.
- 3 No cartão de contacto, escolha Chamada de voz.
- 4 Caso o contacto tenha mais do que um número de telefone, escolha o número pretendido.


Silenciar uma chamada

Pode silenciar o microfone do telefone durante uma chamada.

Prima a tecla Silêncio. Para activar o som do microfone, prima novamente a tecla Silêncio.

Efectuar uma chamada de vídeo

Tem amigos ou familiares que não vê pessoalmente com frequência? Para ter uma conversa cara a cara, porque não efectua uma chamada de vídeo?

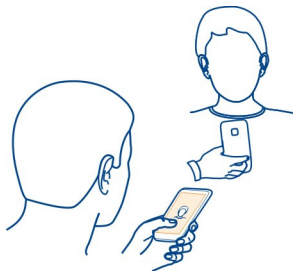

As chamadas de vídeo são um serviço de rede e para efectuar uma chamada de vídeo tem de se encontrar na área de cobertura de uma rede 3G.

Para obter informações sobre disponibilidade e custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

As chamadas de vídeo podem ser efectuadas apenas entre dois participantes, e não podem ser efectuadas durante outra chamada de voz, vídeo ou dados.

Efectuar uma chamada de vídeo para um contacto

- 1 Escolha  > **Contactos** e o contacto.
- 2 No cartão de contacto, escolha **Chamada de vídeo**.

A câmara frontal é utilizada em chamadas de vídeo por predefinição. O início de uma chamada de vídeo poderá demorar algum tempo.

Durante uma chamada pode ver um vídeo seu e da pessoa a quem ligou. O som vem do altifalante. Se a pessoa a quem ligou não pretender enviar vídeo, ouvirá apenas a sua voz e poderá ver uma imagem ou um ecrã em branco.

- 3 Para terminar a chamada de vídeo, prima a tecla Terminar.

Efectuar uma chamada de vídeo para um número de telefone

- 1 No ecrã principal, escreva o número de telefone.
- 2 Escolha  > **Chamada vídeo**.

Efectuar uma chamada de conferência

Pode efectuar uma chamada de conferência com um máximo de seis pessoas, incluindo o próprio. As chamadas de conferência são um serviço de rede.



As chamadas de videoconferência não são suportadas.

- 1 Efectue uma chamada para a primeira pessoa.
- 2 Para efectuar uma chamada para outra pessoa, escolha > **Nova chamada**. Escreva o número de telefone, ou escreva as primeiras letras de um contacto e escolha o contacto. A primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Quando a nova chamada for atendida, seleccione > **Conferência**.

Adicionar outra pessoa a uma chamada de conferência

Ligue à pessoa, e adicione a nova chamada à chamada de conferência.

Ter uma conversa privada com alguém na chamada de conferência

Escolha > **Mostrar participantes**. Vá para a pessoa e escolha > **Privada**. A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. As outras pessoas continuam a chamada de conferência.

Para voltar à chamada de conferência, escolha > **Conferência**. Ou, se existirem mais do que três pessoas na chamada, escolha > **Adicionar à conferência**.

Retirar alguém de uma chamada de conferência iniciada

Escolha > **Mostrar participantes**. Vá para a pessoa e escolha > **Retirar participante**.

Terminar uma chamada de conferência activa

Prima a tecla Terminar.

Ligar aos números mais utilizados

Pode ligar rapidamente para os seus amigos e familiares atribuindo os números de telefone mais utilizados às teclas numéricas do seu telemóvel.

Escolha  > **Definições e Chamadas** > **Marcação rápida.**

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

- 1 Escolha a tecla numérica à qual pretende atribuir o número de telefone.
1 () está reservado para a caixa de correio de voz.
- 2 Escolha o contacto da lista de contactos.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica

Selecione sem soltar a tecla atribuída e, no menu de pop-up, selecione **Remover** ou **Alterar**.

Efectuar uma chamada

No ecrã inicial, prima, sem soltar, a tecla numérica atribuída.

Utilizar a sua voz para ligar para um contacto

Pode utilizar a sua voz para efectuar chamadas ou para controlar o telemóvel.

Os comandos de voz não são dependentes da voz do altifalante. Os comandos são criados automaticamente pelo seu telemóvel.

Quando adicionar contactos ou editar comandos de voz, não utilize nomes muito curtos ou semelhantes para contactos ou comandos diferentes.

 **Nota:** A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o telemóvel a uma curta distância quando pronunciar o comando de voz.

- 1 No ecrã principal, prima e mantenha a tecla de chamar. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar.
- 2 É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
- 3 O telemóvel reproduz um comando de voz sintetizado correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do telemóvel, e apresenta o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, escolha **Abandonar**.

Ouvir um comando de voz de um contacto

- 1 Escolha um contacto e selecione  > **Detalhes etiqueta voz**.
- 2 Escolha um detalhe do contacto.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

Efectuar chamadas pela Internet

Acerca das chamadas Internet

Pode efectuar e receber chamadas pela Internet. Os serviços de chamadas Internet podem suportar chamadas entre computadores, entre telemóveis e entre um dispositivo de VoIP e um telefone tradicional. O serviço de chamadas de Internet é um serviço de rede.

Alguns fornecedores de serviços de chamadas Internet permitem chamadas Internet gratuitas. Para informações sobre disponibilidade e custos de conectividade, contacte o seu fornecedor de serviços de chamadas Internet.

Para efectuar ou receber uma chamada de Internet, deve estar na área de serviço de uma rede Wi-Fi ou ter uma ligação de dados por pacotes (GPRS) numa rede 3G e ter sessão iniciada num serviço de chamadas de Internet.

Instalar um serviço de chamadas Internet

Pode procurar serviços de chamadas de internet na Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com.

- 1 Fazer download de um widget de instalação para o serviço de chamadas Internet.
- 2 Para iniciar a instalação, escolha o widget de instalação.
- 3 Siga as instruções apresentadas.

Quando um serviço de chamadas Internet tiver sido instalado, é apresentado um separador para o serviço na lista de contactos.

Efectuar uma chamada Internet

Quando tem sessão iniciada num serviço de chamadas de Internet, pode efectuar uma chamada a partir da lista de amigos ou da lista de contactos.

Escolha  > **Contactos**.

Efectuar uma chamada para um contacto na lista de amigos

- 1 Abra o separador do serviço de chamadas de Internet e inicie sessão num serviço de chamadas Internet.
- 2 Escolha um contacto a partir da lista de amigos e escolha **Chamada de internet**.

Efectuar uma chamada de Internet para um número de telefone

- 1 Escolha **Ligar**, e introduza o número.
No ecrã principal, escreva o número.

- 2 Escolha  e uma opção para efectuar uma chamada de Internet.

Ligar para o último número marcado

Está a tentar ligar para alguém mas não está a atender? É fácil voltar a ligar. No registo de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas que efectuou e recebeu.

No ecrã principal, prima a tecla de chamar e em seguida escolha o número ou contacto.

Gravar uma conversa telefónica

Pode gravar as suas conversas telefónicas.

- 1 Durante uma chamada de voz, escolha  > Ir para Ecrã principal, e escolha  > Gravador.
- 2 Para iniciar uma gravação, escolha .
- 3 Para parar a gravação, escolha . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Ficheiros.

Durante a gravação, ambas as partes ouvem um tom em intervalos regulares.

Não pode utilizar o gravador durante uma chamada de dados ou quando está aberta uma ligação GPRS.

Voltar para silenciar

Se o telemóvel tocar numa situação onde não pretenda ser perturbado, pode silenciá-lo.

Activar a funcionalidade de voltar para silenciar

Escolha  > Definições e Telemóvel > Definições do sensor > Silenciar chamadas > Activados.

Quando o seu telemóvel tocar, volte o ecrã para baixo.



Ver as suas chamadas não atendidas

No ecrã principal, pode ver quando tem chamadas não atendidas. É apresentado o número de todos os eventos perdidos, incluindo as chamadas não atendidas e as mensagens recebidas.

Para ver o número de telefone, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha a notificação de chamadas não atendidas. O nome do autor da chamada é apresentado se estiver armazenado na lista de contactos.

Devolver uma chamada ao contacto ou número

Escolha o contacto ou o número.

Ver a lista de chamadas não atendidas mais tarde

No ecrã principal, prima a tecla de chamar e abra o separador de chamadas não atendidas .

Ligar para a caixa de correio de voz

Pode desviar as chamadas para a caixa de correio de voz, onde os autores das chamadas podem deixar-lhe uma mensagem caso não atenda. A caixa de correio de voz é um serviço de rede.

No ecrã principal, prima, sem soltar, **1**.

Alterar o número de telefone da caixa de correio de voz

- 1 Escolha  > **Definições e Chamadas** > **Cx. de correio de chams..**
- 2 Selecciona e mantenha a caixa de correio e escolha **Mudar número**.
- 3 Escreva o número (solicite-o junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha **OK**.

Desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone

Se não puder atender as suas chamadas, pode desviar as chamadas recebidas.

Escolha  > **Definições e Chamadas** > **Desvio de chamadas** > **Chamadas de voz**.

O desvio de chamadas é um serviço de rede. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Desviar chamadas de voz não atendidas

Escolha **Se não atendida** > **Activar** > **Para caixa correio de voz**.

Desviar chamadas de voz recebidas durante outra chamada

Escolha **Se ocupado** > **Activar** > **Para caixa correio de voz**.

É possível activar várias opções de desvio ao mesmo tempo.

Desviar todas as chamadas de voz para outro número de telefone

- 1 Escolha **Todas as chamadas de voz** > **Activar** > **Para outro número**.
- 2 Introduza o número. Para utilizar um número guardado na sua lista de contactos, escolha **Encontrar**.

A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Impedir de efectuar ou receber chamadas

Por vezes poderá querer restringir as chamadas que podem ser efectuadas ou recebidas com o seu telemóvel. Por exemplo, pode restringir todas as chamadas internacionais efectuadas ou recebidas quando se encontra no estrangeiro. Restrição de chams. é um serviço de rede.

Escolha  > **Definições e Chamadas** > **Restrição de chams..**

Para modificar as definições, é necessária a senha de restrição do fornecedor de serviços.

Impedir de efectuar chamadas

- 1 Se estiver instalado um serviço de chamadas de Internet, seleccione **Restrição de chamada telemóvel**.
- 2 Para impedir de efectuar quaisquer chamadas ou chamadas internacionais, escolha **Chamadas a efectuar** ou **Chamadas internacionais**. Para impedir de efectuar chamadas internacionais, mas permitir chamadas no seu país, escolha **Chamadas internacionais excepto para país origem**.
- 3 Escolha **Activar**. A restrição de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

Impedir de receber chamadas

- 1 Se estiver instalado um serviço de chamadas de Internet, seleccione **Restrição de chamada telemóvel**.
- 2 Para impedir de receber quaisquer chamadas ou chamadas internacionais quando estiver no estrangeiro, escolha **Chamadas a chegar** ou **Chamadas a chegar em roaming**.
- 3 Escolha **Activar**.

Impedir chamadas de Internet anónimas

Escolha **Restrição a chamadas internet > Restrição chamad. anónimas > Activado.**

O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Permitir chamadas apenas para determinados números

Pode permitir chamadas apenas para membros da família ou para outros números de telefone importantes e bloquear os restantes números de telefone.

Escolha  > **Contactos e  > Números SIM > N.ºs lista marc. permit..**

Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Necessita do seu código PIN2 do seu fornecedor de serviços.

Activar as marcações permitidas

Escolha  > **Activar marc. permitidas.** Introduza o código PIN2.

Escolher as pessoas para quem as chamadas são permitidas

- 1 Escolha  > **Novo contacto SIM.**
- 2 Introduza o código PIN2.
- 3 Introduza o nome e o número de telefone do contacto para o qual as chamadas são permitidas e escolha .

Para adicionar um contacto da lista de contactos à lista de marcações permitidas, escolha  > **Adicionar de Contactos** e um contacto.

Para enviar uma mensagem de texto para um contacto do SIM quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, tem de adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

Partilha de vídeo**Acerca da partilha de vídeo**

Pode partilhar vídeo em directo ou gravado do seu telemóvel para outro telemóvel compatível, durante uma chamada de voz. A partilha de vídeo é um serviço de rede.

Quando activa a partilha de vídeo, o altifalante é activado automaticamente. Se não pretender utilizar o altifalante, pode utilizar um auricular compatível.

Requisitos da partilha de vídeo

Para partilhar vídeo, tanto o utilizador como o destinatário têm de:

- Estar numa rede 3G. Se algum sair para fora do alcance da rede 3G, a chamada de voz continua.
- Ter a funcionalidade de partilha de vídeo activada.
- Ter ligações entre dois telemóveis configuradas.

Para obter informações sobre o serviço, a disponibilidade da rede 3G e sobre as taxas associadas à utilização deste serviço, contacte o seu fornecedor de serviços.

Configurar a partilha de vídeo

Para configurar a partilha de vídeo, necessita de definições de ligação entre dois telemóveis e 3G.

Uma ligação entre dois telemóveis é também conhecida como ligação SIP (Session Initiation Protocol). As definições do perfil SIP têm de ser configuradas no telemóvel para poder utilizar a partilha de vídeo. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter as definições do perfil SIP e guarde-as no seu telemóvel. O seu fornecedor de serviços pode enviar-lhe as definições numa mensagem de configuração ou fornecer-lhe uma lista dos parâmetros necessários.

Configurar uma ligação entre dois telemóveis

- 1 Escolha  > **Definições e Conectividade** > **Defns. administrativas** > **Definições de SIP** e um perfil SIP.
- 2 Introduza as definições necessárias do perfil SIP.

Modificar as definições da partilha de vídeo

Escolha  > **Definições e Conectividade** > **Partilha de vídeo**.

Utilizar uma ligação 3G

Para obter detalhes sobre redes, contacte o seu fornecedor de serviços.

Adicionar um endereço SIP a um contacto

- 1 Escolha  > **Contactos**.
- 2 Escolha um contacto e seleccione .
- 3 Seleccione  > **Partilhar vídeo**.
- 4 Introduza o endereço SIP no formato `nomedoutilizador@nomedodominio` (pode utilizar um endereço IP, em vez do nome do domínio).

Se não souber o endereço SIP do contacto, pode utilizar o número de telefone do destinatário, incluindo o indicativo do país, para partilhar vídeo (se suportado pelo fornecedor de serviços de rede).

Partilhar vídeo em directo ou gravado

Durante uma chamada de voz activa, escolha  > **Partilhar vídeo**.

- 1 Para partilhar vídeo em directo, seleccione **Vídeo em directo**.
Para partilhar um vídeo, escolha **Vídeo**.
- 2 Seleccione o endereço SIP pretendido ou o número de telefone armazenado no cartão de contacto do destinatário. Se o endereço SIP ou o número de telefone não estiver disponível, introduza manualmente os detalhes e seleccione **OK**. Se introduzir um número de telefone, tem de introduzir o indicativo do país. O convite é enviado para o endereço SIP.

Se aceder a outra aplicação enquanto estiver a partilhar um vídeo, a partilha é interrompida.

Continuar a partilhar

Prima e mantenha a tecla menu, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, escolha a chamada activa e  > **Retomar partilha vídeo**.

Parar a partilha de vídeo

Escolha **Parar**. Para terminar a chamada de voz, prima a tecla fim. Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Guarde automaticamente o vídeo em directo que partilhou

Escolha  > **Definições e Conectividade** > **Partilha de vídeo** > **Guardar vídeo** > **Sim**.

Aceitar um convite de partilha de vídeo

Seleccione **Sim**. A partilha de vídeo começa automaticamente.

Contactos

Acerca dos Contactos



Escolha  > **Contactos**.

Pode guardar e organizar os números de telefone, as moradas e outras informações de contacto dos seus amigos. Se pretende contactar facilmente com as pessoas mais importantes, pode definir os respectivos contactos como favoritos.

Guardar números de telefone e endereços de correio

Pode guardar os números de telefone, endereços de correio e outras informações dos seus amigos na sua lista de contactos.

Escolha  > **Contactos**.

Adicionar um contacto à lista de contactos

- 1 Escolha .
- 2 Escolha um detalhe do contacto e preencha o campo.
- 3 Após adicionar os detalhes, escolha .

Editar as informações de contacto

- 1 Escolha um contacto e .
- 2 Escolha um detalhe do contacto e modifique a informação.
- 3 Após modificar todos os detalhes necessários, escolha .

Adicionar mais detalhes a um cartão de contacto

Escolha um contacto,  >  e o detalhe do contacto pretendido.

Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida

Recebeu uma chamada ou uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado na lista de contactos? Pode guardar facilmente o número numa entrada da lista de contactos nova ou já existente.

Guardar um número de uma chamada recebida

- 1 No ecrã principal, prima a tecla de chamar.
- 2 Abra o separador Chamadas recebidas .
- 3 Escolha sem soltar um número de telefone e, no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos**.
- 4 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Guardar um número de uma mensagem recebida

- 1 Escolha  > **Mensagens**.
- 2 Na lista Conversas, seleccione e mantenha uma mensagem e, no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos**.
- 3 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si

Pode definir os contactos mais importantes para si como favoritos. Os seus favoritos estão na parte superior da lista Contactos, pelo que pode contactá-los rapidamente.

Escolha  > **Contactos**.

Definir um contacto como favorito

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Adicionar aos favoritos**.

Remover um contacto dos favoritos

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover de favoritos**. O contacto não é apagado da sua lista de contactos standard.

Adicionar uma imagem a um contacto

Quer ver rapidamente quem lhe está a ligar? Adicione uma imagem a um contacto específico.

Selecione  > **Contactos**.

- 1 Escolha um contacto.
- 2 Escolha  junto ao nome do contacto e escolha **Adicionar imagem**.
- 3 Escolha uma fotografia em Galeria. Pode igualmente tirar uma fotografia e seleccioná-la.

Alterar ou remover uma fotografia

Escolha uma imagem e a partir do menu de pop-up, escolha **Mudar imagem** ou **Remover imagem**.

Definir um tom de toque para um contacto

Pretende poder ouvir quando uma determinada pessoa lhe está a ligar? Pode definir um tom de toque especificamente para essa pessoa.

Selecione  > **Contactos**.

- 1 Escolha um contacto e .
- 2 Escolha **Tom de toque** e um tom de toque.

Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão

O meu cartão é o seu cartão de visita electrónico. Com O meu cartão, pode enviar as suas informações de contacto a outras pessoas.

Escolha  > **Contactos**.

Enviar as informações de contacto como um cartão de visita

- 1 Selecione **O meu cartão** sem soltar e, no menu de pop-up, selecione **Enviar como cartão contacto**.
- 2 Escolha o método de envio.

Editar as informações de contacto no Meu cartão

- 1 Escolha **O meu cartão**.
- 2 Escolha  e o detalhe a modificar.
- 3 Para adicionar mais detalhes, escolha .

Criar um grupo de contactos

Depois de ter criado grupos de contactos, pode enviar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, pode atribuir membros da sua família a um grupo.

Escolha  > **Contactos**.

- 1 Abra o separador  e escolha  > **Novo grupo**.
- 2 Introduza um nome para o grupo e escolha **OK**.
- 3 No separador , escolha o grupo e  > **Adicionar membros**.
- 4 Marque os contactos a adicionar ao grupo e escolha .

Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas

Pretende enviar uma mensagem a todos os membros da sua família rapidamente? Se os tiver atribuído a um grupo, pode enviar uma mensagem para todos aos mesmo tempo.

Selecione  > **Contactos**.

- 1 Abra o separador .
- 2 Selecione sem soltar o título de um grupo e, a partir do menu de pop-up, selecione **Criar mensagem**.

Copiar contactos do cartão SIM para o telemóvel

Se tiver contactos armazenados no seu cartão SIM, pode copiá-los para o seu telemóvel. Pode adicionar mais detalhes aos contactos armazenados no telemóvel, tais como números de telefone alternativos, endereços ou uma fotografia.

Escolha  > **Contactos**.

Selecione  > **Números SIM** > **Copiar todos p/ telem..**

Criar cópia de segurança dos contactos para os serviços Nokia

Se efectuar uma cópia de segurança dos seus contactos para os serviços Nokia, pode copiá-los facilmente para um novo telemóvel. Se o seu telemóvel for roubado ou se se danificar, pode continuar a aceder à sua lista de contactos online.

Selecione  > **Contactos.**

Selecione  > **Sincr. Ovi > Sincronizar.**

Se permitir a sincronização automática, será automaticamente criada uma cópia de segurança nos serviços Nokia de todas as alterações que efectuar na lista de contactos.

Necessita de uma conta Nokia para utilizar os serviços Nokia. Se aceder a um serviço Nokia com o telemóvel, é-lhe solicitado que crie uma conta.

Se utilizar a Sincronização Nokia para sincronizar automaticamente os seus contactos, não permita a sincronização de contactos com qualquer outro serviço, dado que poderão ocorrer conflitos. A Sincronização Nokia para contactos não estará disponível se tiver activado a sincronização de contactos no Mail for Exchange.

Mensagens

Acerca das Mensagens



Escolha  > **Mensagens.**

Pode enviar e receber diversos tipos de mensagens:

- Mensagens de texto
- Mensagens de áudio
- Mensagens multimédia que contêm fotografias e vídeo
- Mensagens de grupo

A aplicação Mensagens requer suporte de rede.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimédia, pode contactar rapidamente os seus amigos e familiares. Numa mensagem multimédia pode anexar as fotografias, vídeos e clips de som que queira partilhar.

Selecione  > **Mensagens.**

- 1 Escolha .
- 2 Para adicionar o número de telefone do destinatário manualmente, introduza o número no campo Para. Para escolher os destinatários da lista de contactos, escolha  > **Adicionar destinatário.**
- 3 Escolha o campo de introdução de texto e escreva a mensagem.
- 4 Para adicionar um anexo, escolha .

5 Escolha .

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Se uma mensagem de texto for muito extensa, pode ser convertida numa mensagem multimédia para activar a entrega ao destinatário. Para desactivar esta funcionalidade, ao escrever a mensagem, escolha  > **Opções de envio** > **Tipo de mensagem** > **Texto**.

Se enviar uma mensagem de texto para um ou mais destinatários e se as informações de contacto de um dos destinatários for um endereço de mail em vez de um número de telemóvel, a mensagem de texto é convertida numa mensagem multimédia.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Enviar uma mensagem de áudio

Pode gravar um clip de som, tal como uma canção de aniversário, e enviá-la para o seu amigo como uma mensagem de áudio.

Escolha  > **Mensagens**.

1 Escolha .

2 Para adicionar um clip de som existente como anexo, escolha  >  e o clip de som.

Para adicionar um novo clip de som, escolha  >  e grave o novo clip.

3 Para adicionar o número de telefone do destinatário manualmente, introduza o número no campo Para.

Para escolher os destinatários na lista de contactos, escolha  > **Adicionar destinatário**.

4 Escolha .

Ler uma mensagem recebida

Quando recebe uma mensagem, é apresentada uma notificação no ecrã principal. Pode abrir a mensagem directamente a partir do ecrã principal.

Escolha **Mostrar** para abrir a mensagem.

Por predefinição, a mensagem é aberta na vista **Conversa**. A vista **Conversa** contém todas as mensagens enviadas e recebidas de um determinado contacto. Se receber mensagens de vários contactos, as mensagens são abertas na lista **Conversas**.

Ler a mensagem mais tarde

- 1 Escolha  > **Mensagens**.
- 2 Escolha a conversa que contém a mensagem.
- 3 Escolha a mensagem.

Responder a uma mensagem recebida

- 1 Escolha .
- 2 Escreva a resposta e escolha .

Reencaminhar uma mensagem

- 1 Com a mensagem aberta, escolha  > **Reencaminhar**.
- 2 Para adicionar um contacto como um destinatário, escolha **Para**. Também pode introduzir um número de telefone.
- 3 Modifique a mensagem, se necessário, e escolha .

Guardar um item multimédia recebido

Na mensagem multimédia, seleccione e mantenha o item e escolha **Guardar**.

O item pode ser visualizado na aplicação correspondente. Por exemplo, para ver as fotos guardadas, escolha  > **Galeria**.

Ver uma conversa

Pode ver as mensagens que enviou e recebeu de um contacto específico numa vista única e continuar a conversa a partir dessa vista.

Selecione  > **Mensagens**.

Escolha um contacto da lista **Conversas**. A conversa é aberta e todas as mensagens enviadas para e recebidas desse contacto são apresentadas.

Responder a uma mensagem numa conversa

- 1 Escolha o campo de introdução de texto e escreva a mensagem.
- 2 Para adicionar um anexo, escolha .

- 3 Para adicionar mais destinatários, escolha  > **Adicionar destinatário**.
- 4 Para enviar a mensagem, escolha .

A mensagem é enviada para o último número utilizado para o contacto.

Quando envia uma nova mensagem, esta é adicionada à conversa actual. Se não existir nenhuma conversa, é iniciada uma nova.

Quando abre uma mensagem recebida a partir do ecrã principal, por predefinição, a mensagem abre-se na vista Conversa de um determinado contacto.

Ouvir uma mensagem de texto

Pode configurar o telemóvel para ler em voz alta as suas mensagens de texto.

- 1 Escolha  > **Mensagens**.
- 2 Seccione  > **Visualizar pastas** > **Caixa de entrada**.
- 3 Escolha sem soltar uma mensagem e, no menu de pop-up, escolha **Ouvir**.

Para modificar as definições de voz do leitor de mensagens, escolha  > **Definições** > **Telemóvel** > **Fala**.

Alterar o idioma

Escolha Idioma e um idioma.

Fazer download de um idioma adicional

Seccione  > **Idiomas para download**.

Alterar a voz

Escolha Voz e uma voz. Para pré-visualizar uma voz, abra o separador de selecção de voz  seleccione e mantenha a voz e escolha **Reproduzir voz**.

Alterar o idioma

Pode alterar o idioma do telemóvel e o idioma em que escreve as mensagens e os mails. Também pode activar a introdução assistida de texto.

Escolha  > **Definições e Telemóvel** > **Idioma**.

Alterar o idioma do telemóvel.

Escolha Idioma do telemóvel.

Alterar o idioma de escrita

Escolha Idioma de escrita.

Activar a introdução assistida de texto

Escolha **Texto assistido**.

Mail**Acerca do Mail**

Selecione  > **Mail**.

Pode transferir automaticamente o mail do endereço de mail existente para o telemóvel. Isto permite-lhe ler, responder a e organizar o mail enquanto se desloca. Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel e aceder às mesmas directamente a partir do ecrã principal.

O envio ou a recepção de mail no telemóvel pode implicar custos. Para obter informações sobre custos possíveis, contacte o seu fornecedor de serviços.

O mail é um serviço de rede e poderá não estar disponível em todas as regiões.

Obter uma conta de mail gratuita da Nokia

Com o Mail Nokia, pode utilizar o telemóvel ou PC para aceder ao mail. A protecção anti-spam ajuda-o a manter a sua caixa de correio actualizada e a protecção anti-vírus aumenta a segurança.

- 1 Selecione  > **Mail**.
- 2 Escolha **Nova caixa correio** > **Correio Ovi**, e registe-se para criar o seu endereço Nokia Mail.

Adicionar uma caixa de correio

Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel.

Escolha  > **Mail**.

Quando abre a aplicação Mail pela primeira vez, é-lhe pedido que crie uma caixa de correio. Siga as instruções apresentadas.

Adicionar uma caixa de correio mais tarde

Selecione **Mail** > **Nova caixa correio**. Siga as instruções apresentadas.

Sugestão: Se adicionar um widget de mail ao ecrã principal, poderá aceder facilmente ao mail directamente a partir do ecrã principal.

Eliminar uma caixa de correio

Seleccione e mantenha a caixa de correio e, no menu de pop-up, escolha **Apagar caixa de correio**.

Ler um mail recebido

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder ao mail.

Escolha  > **Mail**.

Escolha a caixa de correio e o mail.

Sugestão: Para ler novo mail rapidamente, adicione um widget de mail ao ecrã principal.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, juntando-os ou afastando-os.



Abrir ou guardar um anexo

Seleccione o anexo e a opção apropriada. Caso exista mais do que um anexo, pode guardá-los ao mesmo tempo.

Responder ao mail

Seleccione  > **Responder**.

Reencaminhar o mail

Seleccione  > **Reencaminhar**.

Sugestão: Se existir um endereço Web e pretender abrir o endereço no navegador do telemóvel, escolha o endereço.

Ler o mail seguinte ou anterior na caixa de correio

Utilize os ícones de seta.

Enviar um mail

Pode utilizar o telemóvel para escrever e enviar mail e anexar ficheiros ao seu mail.

Selecione  > **Mail** e escolha uma caixa de correio.

- 1 Selecione .
- 2 Introduza o endereço de correio. Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, escolha **Para** ou **Cc**. Para adicionar um campo Bcc, selecione  > **Outros camp. destinatário** > **Mostrar campo Bcc**.
- 3 Para adicionar um anexo, selecione .
- 4 Para enviar o mail, selecione .

Responder a um pedido de reunião

Pode abrir e guardar ou aceitar pedidos de reunião. Após guardar ou aceitar um pedido de reunião, essa reunião é adicionada à agenda.

Os pedidos de reunião são tratados na caixa de correio do Exchange ActiveSync.

Escolha  > **Mail** e a caixa de correio do Exchange ActiveSync.

Abra o pedido de reunião, e guarde-o na agenda ou, se disponível, escolha  **Aceitar**,  **Recusar**, ou  **Tentativa**.

Verificar disponibilidade

Escolha  > **Visualizar agenda**.

Para modificar, responder ou reencaminhar um pedido de reunião aceite, abra o pedido na agenda.

As opções disponíveis poderão variar.

Abrir correio a partir do ecrã principal

Pode ter vários widgets de mail no ecrã principal, dependendo do seu telemóvel.

Cada widget de mail contém uma caixa de correio com os três últimos mails recebidos apresentados. Pode abri-los directamente a partir do widget. O  indica que recebeu novo mail.

Sugestão: Para ver mais mails, desloque-se para baixo no ecrã.

Adicionar um widget de correio ao ecrã principal

No ecrã principal, toque e mantenha numa área vazia e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar widget** e o widget de mail.

Internet

Acerca do navegador web



Escolha  > Web.

Veja as notícias mais recentes e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o navegador web do telemóvel para visualizar páginas web na internet.

Para navegar na web, necessita de estar ligado à internet.

Navegar na Internet

Escolha  > Web.

Sugestão: Se não tem um plano de tarifa fixa do seu fornecedor de serviços, para poupar custos na sua conta de telefone, pode utilizar uma rede Wi-Fi para ligar à Internet.

Aceder a um Web site

Selecione a barra de endereço da Web, introduza um endereço e seleccione ►.

Pesquisar na Internet

Escolha a barra de endereço da Web, introduza a palavra de pesquisa e escolha o primeiro item do menu pendente sob a barra de endereço da Web.

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no ecrã e deslize os seus dedos, juntando-os ou afastando-os.

Abrir uma nova janela do navegador

Escolha  > .

Alternar entre janelas do navegador

- 1 Seleccione .
- 2 Deslize os dedos para a esquerda ou para a direita e escolha a janela pretendida.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

Esvaziar a cache

Escolha  >  > Privacidade > Limpar dados privacidade > Cache.

Adicionar um marcador

Se visitar sempre os mesmos Web sites, adicione-os à sua vista Favoritos para que possa facilmente aceder-lhes.

Escolha  > Web.

Ao navegar, escolha  > .

Ir para um Web site marcado como favorito enquanto navega

Selecione  e escolha um marcador.

Subscrever um feed da Web

Não tem de visitar regularmente os seu Web sites favoritos para se manter actualizado sobre o que têm de novo. Pode subscrever feeds da Web e obter automaticamente hiperligações para o conteúdo mais recente.

Escolha  > Web.

Os feeds da Web nas páginas Web têm normalmente a indicação . São utilizados para, por exemplo, partilhar os títulos noticiosos mais recentes ou entradas em blogs.

Aceda a um blog ou a uma página Web que contenha um feed da Web, escolha  >  e escolha o feed pretendido.

Actualizar um feed

Na vista de feeds da Web, escolha o feed sem soltar e, no menu de pop-up, escolha Actualizar.

Definir a actualização automática de um feed

Na vista de feeds da Web, escolha sem soltar o feed e, no menu de pop-up, escolha Editar > Actualizações automáticas.

Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web

Selecione  > Web.

Se forem apresentados caracteres ilegíveis, escolha  >  > Página > Codificação predefinida e escolha a codificação correcta do conjunto de caracteres do seu idioma.

Redes sociais

Acerca da aplicação Social



Escolha  > **Social** e inicie sessão nos serviços das redes sociais que utiliza.

Para melhorar a sua experiência nas redes sociais, utilize a aplicação Social. Quando estiver com sessão iniciada nos serviços de redes sociais, através da aplicação Social pode:

- Ver as actualizações de estado dos seus amigos, de vários serviços, numa única vista
- Publicar a actualização do seu estado em diversos serviços simultaneamente
- Partilhar instantaneamente as fotografias que tirar com a câmara
- Partilhar os vídeos que gravou com o telefone
- Ligar os perfis dos seus amigos online às respectivas informações de contacto no telefone
- Adicionar informações de localização à sua actualização de estado
- Adicionar eventos da agenda do serviço à agenda do telefone

Apenas estarão disponíveis as funcionalidades suportadas pelo serviço de rede social.

A utilização dos serviços de redes sociais requer suporte de rede. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Os serviços de redes sociais são serviços de terceiros, não são fornecidos pela Nokia. Consulte as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, dado que poderá partilhar informações com um grande grupo de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Leia os termos de utilização e políticas de privacidade desse serviço.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista

Quando tem sessão iniciada nos serviços de redes sociais através da aplicação Social, Social pode ver as actualizações de estado dos amigos que tem em todos esses serviços numa única vista. Não precisa de alternar entre aplicações diferentes para ver o que todos estão a fazer.

Escolha  > **Social**.

- 1 Seleccione um serviço e inicie sessão.
- 2 Escolha **Adicionar rede social**.

3 Seleccione outro serviço e inicie sessão.

4 Escolha **Toda a activ.**

Todos os feeds de serviços que adicionou são automaticamente incluídos na vista.

Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais

Com a aplicação Social, pode publicar a sua actualização de estado nos serviços de redes sociais.

Escolha  > **Social**.

Escreva a sua actualização de estado no campo de texto.

Ligar os seus amigos online às respectivas informações de contacto

Pode ligar os perfis dos seus amigos online em serviços de redes sociais às respectivas informações de contacto no telefone. Após ligá-los, pode ver as suas informações de contacto directamente a partir da aplicação Social e ver as últimas actualizações de estado destes na sua lista de contactos.

Escolha  > **Social**.

1 Seleccione a imagem do perfil de um amigo online.

2 A partir do menu de pop-up, escolha **Ligar perfil ao contacto**.

3 Na lista de contactos, seleccione o contacto ao qual pretende ligar o perfil.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal

Com o widget Social pode ver as actualizações de estado dos seus amigos online directamente no ecrã principal quando inicia sessão em serviços de rede social através dos Serviços Nokia.

Abrir a aplicação Social a partir do ecrã principal

Escolha o widget Social. Caso tenha sessão iniciada, é aberta a vista de actualizações de estado. Caso não tenha sessão iniciada, é aberta a vista de início de sessão.

Exportar uma fotografia ou um vídeo para um serviço

Utilize a aplicação Social para upload das suas fotografias ou vídeos para serviços de redes sociais.

Escolha  > **Social** e inicie sessão num serviço de rede social.

1 Escolha .

2 Escolha se pretende efectuar o upload de uma fotografia ou vídeo.

- 3 Para marcar os itens a exportar, seleccione-os.
O tamanho de ficheiro máximo é de 4 MB para fotografias e 10 MB para vídeos.
- 4 Caso esteja a exportar apenas uma fotografia, pode adicionar uma legenda e uma etiqueta com um comentário a uma secção específica da fotografia.
Para efectuar o upload de um vídeo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço de rede social e precisa de utilizar uma ligação Wi-Fi.
- 5 Escolha .

Tirar uma fotografia e exportá-la

- 1 Escolha .
- 2 Seleccione a opção para exportar uma fotografia da câmara.
- 3 Tire uma fotografia.
- 4 Adicione uma legenda e uma etiqueta com um comentário a uma secção específica da fotografia.

Partilhar a localização na sua actualização de estado

Com a aplicação Social, pode informar os seus amigos da sua localização, para que o possam encontrar.

Escolha  > Social.

- 1 Escolha o campo de introdução de texto na parte superior do visor.
- 2 Adicione a sua localização. O telefone utiliza o GPS para calcular a sua localização actual e procura marcos perto de si.
- 3 Se forem encontrados vários marcos, escolha um da lista.

A partilha de localização só está disponível se for suportada pelo serviço.

 **Importante:** Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

Os termos de utilização aplicáveis do serviço de redes sociais poderão aplicar-se à partilha da sua localização com o serviço. Familiarize-se com os termos de utilização e com as práticas de privacidade do serviço e avalie convenientemente a divulgação dos dados da sua localização a outras pessoas ou a visualização da localização de outros.

Contactar um amigo de um serviço de redes sociais

Quando comentar o estado dos seus amigos não for suficiente, pode ligar ou enviar uma mensagem ao amigo.

Escolha  > **Social**.

- 1 Seleccione a imagem do perfil de um amigo.
- 2 A partir do menu de pop-up, escolha **Ver info. contacto**.
- 3 Seleccione um método de comunicação.

Esta funcionalidade está disponível se tiver ligado os seus amigos online às respectivas informações de contacto no telefone.

Os métodos de comunicação disponíveis variam. Para efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem de texto a um amigo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço.

Adicionar um evento à agenda do telefone

Ao responder a convites para eventos num serviço de rede social, pode adicionar os eventos à agenda do telefone, para ver os eventos agendados mesmo quando não está online.

Escolha  > **Social** e um serviço e inicie sessão.

- 1 Seleccione um convite.
- 2 Adicione o evento à agenda do telefone.

Esta funcionalidade está disponível apenas se for suportada pelo serviço.

Câmara

Acerca da câmara



Para abrir a câmara, escolha  > **Câmara**.

Porquê trazer consigo uma câmara independente se o seu telemóvel tem tudo o que necessita para capturar memórias? Com a câmara do telemóvel, pode tirar fotos ou gravar vídeos facilmente.

Tirar uma foto

Para abrir a câmara, escolha  > **Câmara**.

O telemóvel inclui uma câmara de foco completo. Com esta câmara, pode tirar fotos em que tanto os objectos em primeiro plano como em segundo plano estão focados.

Escolha . Não mova o telemóvel antes da foto ser guardada e de ser apresentada a foto final.

Ampliar ou reduzir

Utilizar as teclas de volume.

A funcionalidade de detecção de rosto detecta rostos, desenha rectângulos brancos à sua volta e optimiza o equilíbrio de branco e a exposição. A detecção de rosto está activada por predefinição.

Desactivar a detecção de rosto

Selecione  > .

Caso tenha um cartão de memória inserido no telemóvel, pode definir onde guardar as fotos.

Definir onde guardar as fotos

- 1 Escolha  > **Definições.**
- 2 Selecione **Def. de aplicações** > **Câmara** > **Imagem.**
- 3 Escolha **Memória em utilização** e onde pretende guardar as fotos.

Gravar informações de localização das fotografias e vídeos

Se às vezes lhe acontece tentar lembrar-se exactamente de onde estava quando tirou uma fotografia ou vídeo específico, pode definir o seu telemóvel para gravar automaticamente a localização.

Escolha  > **Câmara.**

As informações de localização podem ser anexadas a uma foto ou vídeo, se as suas coordenadas de localização puderem ser determinadas através da rede e do GPS. Se partilhar uma foto ou vídeo contendo informações de localização, as informações de localização podem ser visíveis a outras pessoas que visualizem a foto ou vídeo. Pode desactivar a referência geográfica nas definições da câmara.

Activar a funcionalidade de gravação da localização

Selecione  >  > **Guardar inform. localização** > **Sim.**

Pode demorar vários minutos para obter as coordenadas da sua localização.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

Indicadores de informações de localização:

 — Informações de localização não disponíveis. Poderão não ser guardadas informações de localização para fotografias ou vídeos.

 — Informações de localização disponíveis. As informações de localização são guardadas para fotografias ou vídeos.

Tirar uma fotografia num ambiente escuro

Para tirar fotografias mesmo num ambiente de fraca luminosidade, active o modo noite.

Escolha  > Câmara.

Activar o modo nocturno

Escolha  > . Para utilizar o flash, escolha .

Sugestões de fotografias e vídeos

Escolha  > Câmara.

Quando estiver a tirar uma fotografia:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
- Quando amplia, a qualidade da imagem pode ser diminuída.
- A câmara activa o modo de poupança de bateria após um minuto de inactividade. Para activar a câmara novamente, toque no ecrã.
- Pode anexar uma fotografia a um contacto da sua lista de contactos. Depois de tirar uma fotografia, seleccione  > **Utilizar imagem** > **Atribuir a contacto**. Mova a moldura para cortar a fotografia, toque no ecrã para apresentar a barra de ferramentas, escolha , e escolha o contacto e .

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma foto.

Ao gravar um vídeo:

- Para obter melhores resultados, feche qualquer aplicação aberta antes de gravar.
- Grave na memória de massa do telemóvel, se possível.
- Se estiver a gravar vídeo num cartão de memória, utilize um cartão microSD rápido, de alta qualidade e compatível. A classe de cartões microSD recomendada é a classe 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ou superior.

Antes da primeira utilização, efectue cópias de segurança de dados importantes no cartão e utilize o telemóvel para formatar o cartão, mesmo que o cartão tenha sido formatado ou utilizado num telemóvel Nokia. A formatação apaga todos os dados no cartão.

Se o desempenho do cartão de memória piorar ao longo do tempo, efectue cópias de segurança de quaisquer dados importantes no cartão e utilize o telemóvel para formatar o cartão.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o seu telemóvel, pode também capturar momentos especiais em vídeo.

Escolha  > **Câmara**.

- 1 Para passar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, seleccione .
- 2 Para iniciar a gravação, seleccione .
- 3 Para fazer uma pausa na gravação, seleccione . Se colocar a gravação em pausa e não premir qualquer tecla num período de cinco minutos, a gravação pára. Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
- 4 Para parar a gravação, seleccione . O vídeo é guardado automaticamente em **Galeria**.

Sugestão: Pode enviar o vídeo numa mensagem multimédia. Para limitar o tamanho do vídeo para envio, antes de gravar, seleccione  >  > **Qualidade do vídeo** > **Qualidade de partilha**.

Enviar uma imagem ou vídeo

Também pode enviar imagens e vídeos numa mensagem multimédia ou mail, ou utilizando o Bluetooth.

Enviar numa mensagem multimédia

- 1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
- 2 Seleccione  > **Enviar** > **Por mensagem**.
- 3 Para escolher um destinatário da sua lista de contactos, escolha o título **Para**. Para introduzir manualmente o nome ou número de telemóvel, escolha o campo **Para** e introduza o nome ou número de telemóvel.
- 4 Seleccione .

Enviar numa mensagem de mail

- 1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.

- 2 Seleccione  > **Enviar** > **Por mail**.
- 3 Para escolher um destinatário da sua lista de contactos, escolha o título **Para**. Para introduzir manualmente o endereço do destinatário, escolha o campo **Para** e introduza o endereço.
- 4 Seleccione .

Enviar utilizando o Bluetooth

- 1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
- 2 Seleccione  > **Enviar** > **Por Bluetooth**.
- 3 Escolha o telemóvel ao qual pretende ligar-se ou procure outros dispositivos. Se o outro telemóvel ou dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a.

Fotos e vídeos

Acerca da Galeria



Escolha  > **Galeria**.

Veja os vídeos gravados ou percorra e veja as fotos tiradas.

Pode igualmente ver as fotos e vídeos numa TV compatível.

Para encontrar facilmente fotos e vídeos, pode organizá-los em álbuns.

Ver fotografias e vídeos

Escolha  > **Galeria**.

Percorrer fotografias

Mova para cima ou para baixo.

Ver uma fotografia

Escolha a fotografia.

Para ver a fotografia seguinte, deslize o dedo da direita para a esquerda. Para ver a fotografia anterior, deslize o dedo da esquerda para a direita.

Ampliar

Coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, afastando-os. Para reduzir, aproxime os seus dedos.



Sugestão: Para ampliar ou reduzir rapidamente, toque duas vezes no ecrã.

Ver a barra de ferramentas

Toque no ecrã.

Ver as fotografias como uma apresentação de slides

Escolha uma fotografia e seleccione > Apresentação de slides > Reproduzir. A apresentação de slides começa na fotografia escolhida.

Ver as fotografias num álbum como uma apresentação de slides

Abra o separador Álbuns . Seleccione e mantenha um álbum e, no menu de pop-up, escolha Apresentação de slides.

Modificar definições da apresentação de slides

Escolha uma fotografia e seleccione > Apresentação de slides > Definições.

Reproduzir um vídeo

Escolha um vídeo. Os vídeos estão assinalados com o .

Pode receber fotografias e vídeos numa mensagem multimédia ou mail. Para ver as fotografias e os vídeos mais tarde, guarde-os na Galeria.

Guardar uma fotografia ou um vídeo na Galeria

- 1 Na mensagem multimédia, escolha a fotografia ou o vídeo.
- 2 Toque no ecrã e seleccione > Guardar.

Também pode receber fotografias e vídeos de um dispositivo compatível através, por exemplo, do Bluetooth. Pode ver as fotografias ou os vídeos recebidos directamente na Galeria.

Sugestão: Para efectuar o upload de uma fotografia ou de um vídeo para um serviço de rede social, escolha o item, toque no ecrã e seleccione .

Editar as fotografias que tirou



Podemos adicionar efeitos, texto, figuras ou molduras às suas fotografias.

Escolha  > **Editor de fotos** e uma fotografia.

- 1 Para aplicar um efeito, escolha a opção pretendida da barra de ferramentas expandida.
- 2 Para guardar a fotografia modificada, seleccione  > **Guardar**. A fotografia editada não substitui a fotografia original.

Para ver mais tarde as suas fotografias editadas, escolha  > **Galeria**.

Editor de vídeo

Acerca do Editor de vídeo



Selecione  > **Editor vídeo**.

É possível combinar fotografias e vídeos, juntamente com sons, efeitos e texto, transformando-os facilmente em pequenos filmes ou apresentações de slides.

Os codecs e formatos de ficheiro seguintes são suportados: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV e AMR-NB/AMR-WB.

Guarde os ficheiros de som que pretende utilizar num filme na pasta Ficheiros de som do telefone.

Não é possível adicionar um ficheiro de som protegido por DRM a um filme.

Criar um filme

Podemos criar pequenos filmes a partir de fotografias e vídeos e partilhá-los com os seus amigos e familiares.

Escolha  > **Editor vídeo** e .

- 1 Para adicionar vídeos e imagens ao filme, seleccione . Para ver os ficheiros seleccionados, mova para a esquerda ou para a direita.
- 2 Para adicionar transições entre vídeos e fotografias, seleccione +.
- 3 Para adicionar sons a reproduzir em segundo plano, seleccione .
- 4 Para adicionar texto ou legendas ao filme, seleccione .
- 5 Para editar o filme, seleccione . No modo de edição, pode cortar a duração do vídeo ou definir o tempo durante o qual uma imagem é apresentada.
- 6 Guarde o filme.

Para ver o filme mais tarde, seleccione  > **Vídeos**.

Criar uma apresentação de slides

Quer transformar as fotografias das férias numa apresentação de slides cheia de estilo? Com os modelos para diferentes ambientes e eventos, pode criar apresentações de slides para aniversários, festas ou férias.

Seleccione  > **Editor vídeo**.

- 1 Escolha .
- 2 Escolha um modelo a utilizar para a apresentação de slides. Quando selecciona um modelo, é apresentada uma pré-visualização.
- 3 Para adicionar fotografias à apresentação de slides, seleccione .
- 4 Para adicionar sons a reproduzir em segundo plano, seleccione .
- 5 Para adicionar um título, seleccione .
- 6 Pré-visualize e grave a sua apresentação de slides.


Para ver a apresentação de slides mais tarde, seleccione  > **Vídeos**.

Ver fotografias e vídeos numa TV

Pode ver fotografias e vídeos numa TV compatível, tornando assim mais fácil mostrá-los à sua família e amigos.

É necessário utilizar um Cabo de conectividade de vídeo da Nokia (disponível em separado) e pode ter de modificar as definições de saída e o formato da TV. Para modificar as definições de saída da TV, seleccione  > **Definições e Telemóvel** > **Acessórios** > **Saída de TV**.

- 1 Ligue o Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia à entrada de vídeo de uma TV compatível. A cor dos conectores tem de corresponder à cor das tomadas.
- 2 Ligue a outra extremidade do Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia ao Conector AV Nokia do telemóvel. Poderá ter de seleccionar **Cabo de saída TV** como o modo de ligação.
- 3 Procure o ficheiro que pretende visualizar.

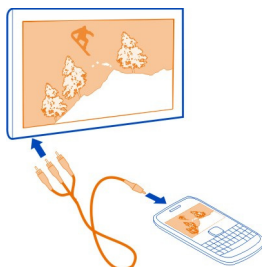

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Vídeos e TV

Vídeos

Acerca de Vídeos



Escolha > Vídeos.

Pode navegar, descarregar ou ver vídeos no telemóvel quando estiver fora de casa.

Sugestão: Obtenha novos vídeos a partir da Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Reproduzir um vídeo

Escolha > Vídeos.

Para percorrer a colecção de vídeo, abra o separador . Para procurar os vídeos gravados, escolha > Galeria.

Para descarregar vídeos da Loja Nokia, abra o separador .

Ver um vídeo

Escolha um vídeo para reprodução. Para aceder aos controlos de reprodução de vídeo, toque no ecrã.

Efectuar uma pausa ou retomar a reprodução

Selecione  ou .

Avançar rapidamente ou rebobinar

Selecione e mantenha o dedo sobre  ou .

Se o vídeo não tiver a mesma proporção que o ecrã do telemóvel, pode ampliar ou esticar a imagem para ajustá-la ao ecrã.

Aumentar ou ampliar a imagem

Selecione  > Mudar proporção.

Copiar os seus vídeos entre o telefone e o computador

Gravou vídeos com o telefone que pretende ver no computador? Ou quer copiar os seus vídeos do telefone para o computador? Utilize um cabo de dados USB compatível para copiar os seus vídeos entre o telefone e um computador.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telefone a um computador.
Se estiver a copiar entre um cartão de memória no telefone e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido.
- 2 Abra o Nokia Suite no computador e siga as instruções apresentadas.

Ver TV via Web

Pode manter-se a par das notícias e ver os últimos episódios das suas séries de TV favoritas.

Escolha  e um serviço de TV da Web.

Para receber transmissões de conteúdos "over the air", deve utilizar uma ligação 3G, 3.5G ou Wi-Fi. A utilização de serviços de TV na Web poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

A selecção de serviços de TV na Web pré-instalados depende do país e do fornecedor de serviços da rede. O conteúdo dos serviços de TV na Web varia consoante o serviço.

- 1 Para procurar conteúdo de TV na Web, deslize o dedo no ecrã.

- 2 Para iniciar a reprodução, escolha a imagem em miniatura.
- 3 Para mostrar ou ocultar os controlos durante a reprodução, toque no ecrã.
- 4 Para alterar o volume, utilize as teclas de volume.

Adicionar um widget de TV na Web ao ecrã principal

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e escolha **Adicionar widget** e o serviço de TV na Web pretendido.

Música e áudio

Leitor de música

Acerca do leitor de música



Selecione > **Música**.

Pode utilizar o leitor de música do telemóvel para ouvir música e podcasts enquanto se desloca.

Reproduzir música

Escolha > **Música**.

- 1 Escolha e a vista pretendida. Pode procurar músicas por faixa, género ou álbum.
- 2 Selecione uma música ou um álbum.

Sugestão: Para ouvir as músicas numa ordem aleatória, escolha .

Efectuar uma pausa e continuar a reprodução


Para efectuar uma pausa na reprodução, escolha e, para retomar, escolha .

Avançar rapidamente ou retroceder uma música

Selecione e mantenha ou .

Reproduzir uma música no modo Repetir

Escolha .

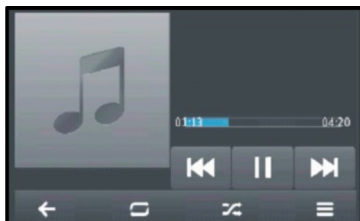

Sugestão: Quando estiver a ouvir música, pode ir até ao ecrã principal, ficando a música a tocar em segundo plano.

Criar uma lista de reprodução

Deseja ouvir música diferente de acordo com o ambiente? Com as listas de reprodução, pode criar seleções de músicas para reproduzir numa ordem específica.

Escolha  > **Música.**

- 1 Seleccione e mantenha uma música, álbum ou género e escolha **Adic. à lista reprodução.**
- 2 Introduza um nome para a lista de reprodução.

Reproduzir uma lista de reprodução

Escolha  > **Listas de reprodução** e uma lista de reprodução.

Remover uma música da lista de reprodução


Na vista da lista de reprodução, seleccione e mantenha a música e escolha **Remover.**

Tal não apaga a música do telemóvel, apenas a remove da lista de reprodução.

Sugestão: O Música cria automaticamente uma lista de reprodução das músicas mais reproduzidas, das músicas reproduzidas recentemente e das músicas adicionadas recentemente.

Sincronizar música entre o telemóvel e o PC

Tem música no seu PC que quer ouvir no seu telemóvel? O Nokia Suite é a forma mais rápida de copiar música para o telemóvel e pode utilizá-lo para gerir e sincronizar a sua colecção de música.

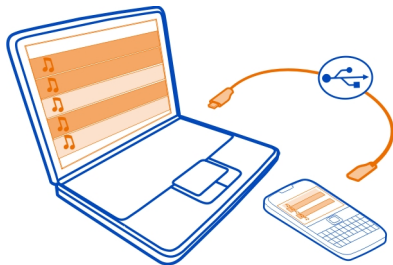

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador.
- 2 No telemóvel, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 No computador, abra o Nokia Suite. Certifique-se de que possui a versão mais recente do Nokia Suite. Para mais informações, consulte a ajuda do Nokia Suite.

Descarregue a versão mais recente do Nokia Suite a partir de www.nokia.com/support.

Alguns ficheiros de música podem estar protegidos pela gestão de direitos digitais (DRM - digital rights management) e não podem ser reproduzidos em mais do que um telemóvel.

Acerca da Música Nokia



Escolha  > **Música Ovi**.

Com a Música Nokia, pode comprar e descarregar músicas para o seu telemóvel e computador. Percorra a Música Nokia e descubra novas músicas e velhos favoritos.

Estão disponíveis vários serviços e opções, dependendo do seu país de residência.

Para efectuar downloads de músicas tem de criar uma conta Nokia gratuita.

Pode criar uma conta Nokia, aderir à Música Nokia e iniciar sessão na sua conta utilizando uma das seguintes opções:

- O telemóvel
- Um Web browser compatível
- Nokia Suite

Se já possui uma conta Nokia, pode utilizá-la para a Música Nokia.

Se tiver algum crédito ou downloads, ou se tiver subscrito downloads ilimitados com a sua conta Nokia, não feche a conta. Se o fizer, irá perder tudo isso.

Conteúdo protegido

Os conteúdos protegidos por gestão de direitos digitais (DRM), como fotografias, vídeos ou música, são fornecidos com uma licença associada que define os seus direitos de utilização dos conteúdos. Por exemplo, as músicas protegidas por DRM não podem ser utilizadas como tons de toque ou tons de alarme.

Pode ver os detalhes e estado das licenças e reactivar e remover licenças.

Gerir licenças de direitos digitais

Escolha  > Definições > Telemóvel > Gestão do telemóvel > Definições de segurança > Conteúdo protegido.

Gravar sons

Escolha  > Gravador.

Gravar um clip de som

Escolha .

Parar a gravação

Escolha . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Ficheiros.

Enviar um clip de som gravado como uma mensagem de áudio

Escolha  > Enviar.

Rádio FM

Acerca do rádio FM

 Seleccione  > Rádio FM.

Pode ouvir estações de rádio FM através do seu telemóvel. Basta ligar um auricular e escolher uma estação.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.



Não é possível ouvir rádio através de um auricular Bluetooth.

Pode ouvir rádio mesmo com o modo offline activado no telemóvel e sem cobertura de rede celular. A qualidade da emissão de rádio depende da cobertura do sinal de rádio FM da sua localização.

Pode efectuar ou atender uma chamada enquanto estiver a ouvir rádio. O rádio é automaticamente silenciado durante uma chamada activa.

Encontrar e guardar estações de rádio

Procure as suas estações de rádio favoritas e guarde-as, para que possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Selecione  > **Rádio FM**.

Na primeira vez que utilizar o rádio FM, a aplicação procura automaticamente estações de rádio disponíveis. Se não forem encontradas quaisquer estações, pode definir uma frequência manualmente. Também pode utilizar a funcionalidade de detecção automática posteriormente.

Definir uma frequência manualmente

- 1 Selecione  >  > **Sintoniz. estações manualm..**
- 2 Para introduzir a frequência, escolha as setas para cima ou para baixo. O intervalo de frequência suportado situa-se entre 87,5 e 108,0 MHz.

Procurar todas as estações disponíveis

Selecione  > .

Ouvir rádio

Usufrua das suas estações de rádio FM favoritas onde quer que esteja!

Escolha  > **Rádio FM**.

Ir para a estação de rádio seguinte ou anterior

Escolha  ou .

Ver todas as estações disponíveis

Escolha .

Detectar outra estação disponível

Selecione e mantenha  ou .

Sugestão: Para aceder facilmente ao rádio, adicione o widget de rádio ao ecrã principal.

Reordenar a lista de estações guardadas

Pode reordenar a lista de estações guardadas para que as suas estações favoritas apareçam em primeiro lugar.

Selecione  > Rádio FM.

As estações que guardou são listadas na vista Lista de estações.

Mover uma estação na lista

- 1 Na barra de ferramentas, escolha .
- 2 Selecione sem soltar o título da estação e, a partir do menu de pop-up, selecione **Mover**.
- 3 Selecione um novo lugar na lista.

Mapas**Acerca das aplicações de Mapas**

A aplicação Mapas mostra-lhe o que existe por perto e guia-o para onde pretender ir. A aplicação Mapas mostra-lhe igualmente o que existe por perto, ajuda-o a planear o seu trajecto e fornece-lhe previsões meteorológicas e ligações aos mais recentes guias de viagem.

- Encontre cidades, ruas e serviços com os Mapas.
- Sincronize os seus locais favoritos e trajectos entre o seu telemóvel e o serviço Web Mapas Nokia.
- Guarde e partilhe a sua localização em redes sociais com o Check in.
- Encontre o seu caminho com instruções detalhadas com **Conduzir**.
- Verifique a meteorologia actual e a previsão para os próximos dias, se disponível, com a Meteorologia.

- Associe-se às mais recentes informações sobre as últimas tendências para sair, onde passar a noite ou como reservar um quarto com os Guias.

As informações sobre coordenadas podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.


Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

Navegar até ao seu destino

Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de instruções pormenorizadas enquanto conduz, Conduzir ajuda-o a chegar ao seu destino.

Escolha  > **Conduzir**.

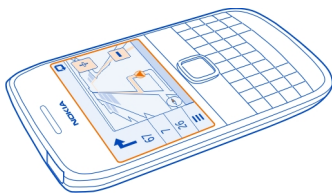

Conduzir para um destino

Escolha **Definir destino** e uma opção.

Começar a conduzir sem um destino definido

Escolha **Conduzir apenas**. O mapa segue a sua localização.

Conduzir para casa

Escolha **Conduzir p/ casa**.

Quando escolhe **Conduzir p/ casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização da sua casa

Selecione  > **Definições** > **Localização da sua casa** > **Redefinir**.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Alterar o idioma da orientação por voz para condução

As orientações por voz ajudam-o a encontrar o caminho para o seu destino, o que lhe permite desfrutar da viagem.

Escolha  > **Conduzir**.

Escolha  > **Definições** > **Comandos de voz** e um idioma.

A orientação por voz poderá não estar disponível no seu idioma.

Desactivar orientações por voz

Escolha  > **Definições** > **Comandos de voz** > **Nenhum(a)**.

Alterar o aspecto da vista Conduzir

Gostaria de ver um mapa 3D mais realista, ou utiliza Conduzir à noite, quando está escuro? Com os diferentes modos de mapas, pode ver as informações de que necessita com clareza a qualquer momento.

Escolha  > **Conduzir**.

Ver o mapa em 3D

Escolha  > . Para voltar ao modo 2D, escolha o ícone novamente.

Para ver bem o mapa mesmo quando está escuro, pode activar o modo noite.

Activar o modo nocturno

Escolha  >  > **Cores** > **Modo noite**.

O mapa roda na direcção da condução, por predefinição.

Orientar o mapa para norte

Escolha . Para rodar o mapa novamente para a direcção de condução, escolha  novamente.

Escolher o seu trajecto preferido

Conduzir pode escolher o trajecto que melhor se adequa às suas necessidades e preferências.

Escolha  > **Conduzir**.

- 1 Escolha  >  > **Definições do trajecto**.
- 2 Escolha **Selec. trajecto** > **Trajecto mais rápido** ou **Trajecto mais curto**.
- 3 Para combinar as vantagens dos trajectos mais curto e mais rápido, escolha **Selec. trajecto** > **Optimizado**.

Também pode optar por autorizar ou evitar a utilização de auto-estradas, vias com portagens ou barcos, por exemplo.

Obter informações sobre segurança e trânsito

Aumente a sua experiência de condução com informações em tempo real sobre problemas de trânsito, assistência na mudança de faixas e avisos de limite de velocidade.

Selecione  > **Conduzir**.

Ver problemas de trânsito no mapa

Durante a navegação de condução, escolha  > **Trânsito**. Os problemas são apresentados como triângulos e linhas.

Pode definir o telemóvel para o notificar quando exceder o limite de velocidade.

Obter avisos de limite de velocidade

- 1 Escolha  >  > **Alertas**.
- 2 No campo **Estado de alerta de limite de velocidade**, escolha **Ligado(a)**.
- 3 Para definir o quanto pode exceder o limite de velocidade antes de ser avisado, escolha **Limite veloc. inferior a 80 km/h** ou **Limite veloc. superior a 80 km/h**.

Pode definir Conduzir para evitar situações no trânsito como congestionamentos ou trabalhos em vias no planeamento do trajecto ou orientação. Conduzir verifica o trajecto regularmente durante a navegação, actualizando a orientação de forma automática.

Evitar eventos de trânsito

Escolha  >  > **Definições do trajecto** > **Evitar trânsito**.

Sugestão: Para evitar problemas de trânsito, pode escolher também **Reenc.trâns.tmp real** ao abrir Conduzir.

A disponibilidade das informações de trânsito pode variar de acordo com o seu país ou região.

A localização de câmaras de velocidade pode ser mostrada no seu percurso durante a navegação, se esta funcionalidade estiver activada. Algumas jurisdições proíbem ou regulamentam a utilização de dados de localização de câmara de velocidade. A Nokia não é responsável pela exactidão, ou pelas consequências da utilização de dados de localização de câmaras de velocidade.

Caminhar para o destino

Quando necessitar de direcções para efectuar um percurso a pé, a aplicação Mapas orienta-o através de praças, parques, zonas pedestres e até centros comerciais.

Escolha  > **Mapas**.

- 1 Escolha um local e a sua área de informações na zona superior do ecrã.
- 2 Escolha **Navegar** > **Caminhar para aqui**.

O mapa está orientado para norte, por predefinição.

Rodar o mapa na direcção em que vai caminhar

Escolha . Para rodar o mapa novamente para norte, escolha  novamente.

Pode igualmente escolher o tipo de trajecto que pretende que a navegação pedestre siga.

Escolher o modo de caminhada

- 1 Seleccione  > **Definições** > **Mapas e Caminhar** > **Definições do trajecto**.
- 2 Escolha **Trajecto preferido** > **Ruas ou Linha recta**.

Linha recta é útil em terreno fora da estrada, pois mostra a direcção em que deve caminhar.

Enquanto anda, pode verificar o painel de instrumentos para obter informações, como a distância caminhada e qual a média de velocidade.

Verificar o medidor da viagem no painel de instrumentos

Na vista da navegação pedestre, escolha  > Pain. inst..

Reponha o medidor da viagem.

Selecione  > Reiniciar. Para repor todos os contadores, escolha  > Reiniciar tudo.

Alterar o idioma da orientação por voz pedestre

Pode facilmente alterar o idioma de orientações por voz, ou desactivá-las completamente.

Escolha  > Mapas.

Escolha  > Definições > Mapas e Caminhar > Comandos de voz e um idioma.

A orientação por voz poderá não estar disponível no seu idioma.

Desactivar orientações por voz

Escolha  > Definições > Mapas e Caminhar > Comandos de voz > Nenhum(a).

Procurar e ver localizações**Ver onde está num mapa**

Caso precise de se orientar, veja onde se encontra no mapa. Pode igualmente explorar diferentes cidades e países.

Escolha  > Mapas.

 mostra onde está. Ao procurar a sua localização,  fica intermitente. Se os Mapas não o conseguem encontrar,  mostra a sua última localização conhecida.

Se não for possível um posicionamento rigoroso, um círculo vermelho em torno do ícone de localização mostra a área geral onde talvez se encontre. Em zonas densamente povoadas, o rigor da estimativa aumenta e o círculo vermelho não é tão vasto.

Navegar no mapa

Arraste o mapa com o dedo. Por predefinição, o mapa está orientado para norte. Caso pretenda rodar o mapa para mostrar a direcção que está a ver, escolha .

Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida

Escolha .

Ampliar ou reduzir

Escolha + ou -.

Sugestão: Pode igualmente colocar dois dedos no mapa, e afastá-los ou aproximá-los para ampliar ou reduzir. Esta funcionalidade não é suportada por todos os telemóveis.

Se navegar numa área não abrangida pelos mapas de ruas guardados no seu telemóvel e se estiver ligado à Internet, os novos mapas de ruas são automaticamente descarregados.

Evitar o download automático de novos mapas de ruas

1 Escolha  > Definições > Geral.

2 Escolha Ligação > Offline.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

Encontrar uma localização

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e empresas específicos.

Escolha  > Mapas e .

1 Introduza palavras de procura, tais como um endereço ou o nome do local.

2 Seleccione um item da lista de correspondências sugeridas.

A localização é apresentada no mapa.

Voltar à lista de correspondências sugeridas

Escolha .

Sugestão: Na vista de procura, pode igualmente seleccionar a partir da lista de palavras de procuras anteriores.

Procurar diversos tipos de locais nas proximidades

Escolha  e uma categoria, por exemplo, transporte, alojamento ou compras.

Sugestão: Pode utilizar a página de detalhes de um local encontrado para navegar facilmente para um local, para ver as respectivas informações de contacto ou para guardar ou partilhar a localização. Escolha o local, e o local é apresentado no mapa. Para ver a página de detalhes, escolha a área de informações na parte superior do ecrã.

Se não forem encontrados quaisquer resultados da procura, certifique-se de que a ortografia das palavras de procura está correcta. Eventuais problemas com a sua ligação de Internet também podem afectar os resultados quando efectua procuras online.

Caso tenha mapas da área procurada guardados no seu telemóvel, pode igualmente obter os resultados da procura sem uma ligação à Internet activa, para evitar custos de transferência de dados, mas os resultados da procura podem ser limitados.

Importar e actualizar mapas

Grave os novos mapas de ruas no telemóvel antes de iniciar o seu percurso para poder navegar nos mesmo sem uma ligação à Internet quando estiver em viagem.

Escolha  > Mapas.

Para importar e actualizar mapas no telemóvel, necessita de uma ligação Wi-Fi activa.

- 1 Escolha  > Carregador de Mapas > Adicionar novos mapas.
- 2 Escolha um continente e um país e escolha Importar ou Verificar actualizações.

Sugestão: Também poderá utilizar a aplicação para PC Nokia Suite para descarregar os mapas de ruas e os ficheiros de orientação por voz mais recentes e copiá-los para o telemóvel. Para descarregar e instalar o Nokia Suite, vá para www.nokia.com/support.

Ao instalar uma versão mais recente da aplicação Mapas no telemóvel, os mapas do país ou região são eliminados. Antes de utilizar o Nokia Suite para importar novos mapas, abra e feche a aplicação Mapas e certifique-se de que tem instalada no computador a versão mais recente do Nokia Suite.

Alterar o aspecto do mapa

Pode alterar o aspecto do mapa para que veja apenas as informações de que necessita.

Escolha  > Mapas.

Apresentar edifícios importantes e atracções

Escolha  > Marcos.

Apresentar trajectos de transportes públicos

Escolha  > Linhas transp. públ..

As funcionalidades disponíveis poderão variar de região para região.

Guias

Está a planear uma viagem ou visitar um cidade nova? Quer saber o que há para ver e fazer, ou onde passar a noite ou ir jantar? O Guias liga-o aos guias de viagens, serviços de reservas e listas de eventos para obter as mais recentes informações em detalhe.

Selecione  > **Guias**.

Abrir um serviço ou guia

Escolha o título.

Para regressar à página principal, escolha **Guias**.

O serviço pode não estar disponível no seu país.

Meteorologia

Vai chover da parte da tarde? Vai estar calor no Sábado? Utilize o serviço Meteorologia para verificar as condições actuais ou uma previsão para os próximos dias.

Escolha  > **Meteorologia**.

Procurar a previsão detalhada

Para procurar períodos anteriores e posteriores, arraste o controlo de deslize da meteorologia para a parte superior da vista.

Ver uma previsão de cinco dias

Escolha . Volte para a vista de previsão detalhada, escolha .

O serviço pode não estar disponível no seu país.

Acerca dos métodos de posicionamento

Mapas mostra a sua localização no mapa utilizando o posicionamento GPS, A-GPS, Wi-Fi ou com base na rede (ID da célula).

A-GPS e outros melhoramentos para GPS podem necessitar da transferência de pequenos volumes de dados pela rede celular.

GPS	O sistema de posicionamento global (GPS) é um sistema de navegação por satélite para calcular a sua localização.
A-GPS	O serviço de rede A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) obtém informações de localização utilizando a rede celular e presta assistência ao GPS no cálculo da localização actual.

	O seu telemóvel está definido para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, excepto se o seu fornecedor de serviços de rede tiver as suas próprias definições A-GPS. Para obter os dados de assistência para o seu telemóvel, deve ligar-se à Internet. O telemóvel obtém os dados do serviço apenas quando necessários.
Wi-Fi	O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando não estão disponíveis sinais de GPS, em especial quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos.
ID da célula	No posicionamento com base na rede (ID da célula), Mapas localiza-o através do sistema celular ao qual o seu telemóvel se encontra actualmente ligado.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

O contador pode não ser exacto, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação GPS.

Dependendo dos métodos de posicionamento disponíveis, a exactidão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilómetros.

Desactivar os métodos de posicionamento

Para poupar custos de dados, especialmente quando se encontra no estrangeiro, pode desactivar o A-GPS (GPS assistido), Wi-Fi ou posicionamento de rede (ID de célula).

Escolha  > **Definições.**

Escolha **Def. de aplicações** > **Posicionam.** > **Métodos de posicionamento**, e desactive os métodos de posicionamento que não pretende utilizar.

A definição da sua localização poderá levar mais tempo, a localização pode ser imprecisa e o receptor GPS pode perder a sua localização com mais frequência.

Guardar e partilhar locais

Guardar ou ver um local

Para ajudar o seu plano de viagem, pode procurar hotéis, atracções, postos de combustível e guardá-los no seu telemóvel.

Selecione  > **Mapas**.

Guardar um local

- 1 Para procurar um endereço ou local, escolha .
- 2 Escolha a área de informações do local na zona superior do ecrã.
- 3 Na página de detalhes, escolha .

Ver um local guardado

Na vista principal, escolha  >  > **Locais** e o local.

Agrupe os locais numa colecção, por exemplo ao planear uma viagem.

Adicionar um local guardado a um conjunto

- 1 Selecione **Locais**.
- 2 Selecione e mantenha o local e escolha **Organizar colecções**.
- 3 Escolha **Nova colecção** ou uma colecção existente, e em seguida escolha .

Sincronizar Favoritos

Planeie uma viagem no computador, no Web site dos Mapas Nokia, sincronize os locais gravados com o telemóvel e aceda ao plano durante a viagem.

- 1 Certifique-se de que tem sessão iniciada na sua conta Nokia.
- 2 Selecione  > **Mapas**.
- 3 Escolha  >  > . Caso não tenha uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

A sincronização requer uma ligação à Internet e poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para utilizar o serviço web Mapas Nokia, vá para maps.nokia.com.

Enviar um local a um amigo

Quando pretender mostrar aos seus amigos um determinado local no mapa, pode enviar-lhes o local.

Escolha  > **Mapas**.

Para ver o local no mapa, os seus amigos não necessitam de ter um telemóvel Nokia, mas é necessária uma ligação à internet.

- 1 Escolha um local e a respectiva área de informações na parte superior do ecrã.
- 2 Selecciona **Partilhar** > **Partilhar por SMS** ou **Partilhar por e-mail**.

Uma mensagem de mail ou de texto com uma ligação à localização no mapa é enviada ao seu amigo.

Check in

A funcionalidade Check in permite-lhe manter um registo privado dos seus passos. Mantenha os seus contactos e amigos das redes sociais a par do que anda a fazer e partilhe a sua localização nos seus serviços de rede social favoritos.

Escolha  > **Check in**.

Para efectuar o check in, precisa de uma ligação à internet activa e de uma conta Nokia. Para partilhar a sua localização, necessita igualmente de uma conta num serviço de rede social. Os serviços de redes sociais suportados variam consoante o país ou região.

- 1 Inicie sessão na sua conta Nokia ou, caso ainda não tenha uma, crie a conta.
- 2 É possível partilhar a sua localização nos serviços de rede social que utilizar. Quando utilizar a opção Check in pela primeira vez, pode definir as credenciais da conta para os serviços que utiliza.
- 3 Selecciona a sua localização actual.
- 4 Actualize o seu estado.

Só pode publicar nos serviços seleccionados que tenha configurado. Para excluir um serviço, escolha o logótipo do serviço. Para excluir todos os serviços, mantendo a sua localização e actualização do estado privadas, desmarque a caixa de verificação com **e publicar no**. Para configurar uma nova conta de serviço, escolha .

- 5 Escolha **Check in**.

Também pode ser possível anexar uma fotografia à sua publicação, consoante o serviço de rede social.

Sugestão: Também pode efectuar check in numa localização directamente a partir de Mapas, de uma página de detalhes da localização. No Mapas, escolha a localização no mapa e a área de informações na parte superior do ecrã. Na página de detalhes, escolha **Partilhar**.

Ver o histórico de Check in

Escolha  .

Dar entrada e partilhar a localização requer uma ligação à internet. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados.

Os serviços de redes sociais constituem serviços de terceiros e não são prestados pela Nokia. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá estar a partilhar informações com um grande número de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Familiarize-se com os termos de utilização e as práticas de privacidade desse serviço.

 **Importante:** Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

Comunicar informações incorrectas no mapa

Se reparar que o mapa tem informações incorrectas ou em falta, comunique isso à Nokia.

Escolha um local do mapa, a respectiva área de informações na parte superior do ecrã e **Comunicar**.

Este serviço pode não estar disponível no seu país ou região. Para comunicar informações incorrectas ou em falta é necessário ter uma ligação à Internet.

Pode comunicar problemas como:

- Nomes de ruas em falta ou incorrectos
- Ruas bloqueadas ou inadequadas para andar
- Restrições ou limites de velocidade incorrectos

Pode adicionar mais detalhes durante a comunicação.

Gestão de tempo

Relógio

Acerca do relógio



Seleccione  > Relógio.

Sugestão: Para abrir o relógio, também o pode seleccionar no ecrã principal.

Defina e gira alarmes, e verifique as horas locais em diferentes países e cidades.

Definir hora e data

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Escolha  > **Definições** > **Hora ou Data**.

Definir um alarme

Pode utilizar o seu telemóvel como um despertador.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

- 1 Seleccione .
- 2 Defina a hora do alarme e introduza uma descrição.
- 3 Para definir o alarme para tocar, por exemplo, à mesma hora todos os dias, escolha **Repetir**.

Remover um alarme

Escolha sem soltar o alarme e, no menu de pop-up, escolha **Remover alarme**.

Repetir um alarme

Quando um alarme toca, pode repeti-lo. Este procedimento interrompe o alarme durante um determinado período de tempo.

Quando o alarme tocar, escolha **Repetir**.

Definir a duração do tempo de repetição

- 1 No ecrã principal, seleccione o relógio.
- 2 Seleccione  > **Definições** > **Tempo repetição do alarme** e defina o período de tempo.

Sugestão: Pode também fazer com que o alarme volte a tocar voltando o telemóvel para baixo.



Actualizar a data e a hora automaticamente

Pode definir o seu telemóvel para actualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente. A actualização automática é um serviço de rede.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Selecione  > **Definições** > **Actualiz. automática hora** > **Activada**.

Alterar o fuso horário quando viaja

Pode definir o relógio para a hora local quando viajar pelo estrangeiro ou ver as horas em localizações diferentes.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Abra o separador do relógio mundial .

Adicionar uma localização

Selecione  e escolha uma localização. Pode adicionar até 15 localizações. Para os países com vários fusos horários, pode adicionar várias localizações.

Definir a sua localização actual

Escolha sem soltar uma localização e, no menu de pop-up, escolha **Def. como localização actual**.

A hora no telemóvel é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta.

Sugestão: Pretende remover uma localização rapidamente? Selecione e mantenha a localização e, no menu de pop-up, escolha **Remover**.

Verificar a hora em diferentes cidades

Para ver a hora em diferentes localizações, adicione-as ao seu separador do relógio mundial. Pode também adicionar imagens às localizações, por exemplo, a fotografia de um amigo que vive na cidade em questão ou uma vista da sua atracção turística favorita.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Abra o separador do relógio mundial .

Adicionar uma localização

Escolha  e uma localização. Pode adicionar até 15 localizações. Para os países com vários fusos horários, pode adicionar várias localizações.

Adicionar uma fotografia para uma localização

Selecione e mantenha a localização e, no menu de pop-up, escolha **Mudar imagem** e uma fotografia.

Agenda**Acerca da agenda**

Prima .

A agenda do telemóvel permite-lhe ter organizados os eventos agendados.

Sugestão: Pretende um acesso rápido à agenda? Adicione um widget de agenda ao ecrã principal.

Ver a sua agenda semanal

Pode percorrer os eventos da agenda em diferentes vistas. Para verificar facilmente todos os eventos de uma semana específica, utilize a vista semanal.

Prima .

Escolha o número da semana pretendida.

Sugestão: Para aumentar ou diminuir o tamanho da área visível, coloque os dois dedos no ecrã e afaste-os ou aproxime-os.

Percorrer a agenda em diferentes vistas

Pretende ver todos os eventos da agenda de um determinado dia? Pode percorrer os eventos da agenda em diferentes vistas.

Prima .

Escolha  e a vista pretendida.


Sugestão: Para passar para o dia, semana ou mês anterior ou seguinte na vista correspondente, desloque-se para a direita ou esquerda.

Adicionar um evento da agenda

Prima .

- 1 Escolha (**Tocar para criar evento**) ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento. O tipo de evento da agenda é uma reunião, por predefinição.
- 2 Preencha os campos.
- 3 Para repetir o evento da agenda em intervalos regulares, escolha  e o intervalo de tempo. Escolha **Repetir até** e introduza a data de fim.
- 4 Escolha .

Sugestão: Também pode adicionar um evento da agenda na vista de dia. Escolha, sem soltar, a hora de início e arraste as setas para definir a duração.

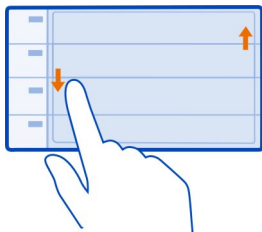

Utilizar agendas separadas para o trabalho e o tempo livre

Pode ter mais do que uma agenda. Crie uma para o trabalho e outra para o seu tempo livre.

Prima .

Criar uma nova agenda

- 1 Escolha  > **Agendas** > .
- 2 Introduza um nome e defina um código de cores para a agenda.
- 3 Defina a visibilidade da agenda. Quando uma agenda está oculta, os eventos e os lembretes da agenda não são apresentados nas diferentes vistas da agenda nem no ecrã principal.
- 4 Escolha .

Modificar as definições de uma agenda

- 1 Na vista Agendas, escolha a agenda pretendida.
- 2 Altere o nome, cor e visibilidade.
- 3 Escolha ✓.

Adicionar uma entrada a uma determinada agenda

- 1 Quando adicionar um evento da agenda, escolha  e a agenda.
- 2 Preencha os campos e escolha ✓.

Os códigos de cores indicam a que agenda pertence um evento.

Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Tem de processar tarefas importantes no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou há talvez um evento no qual gostaria de participar? Pode adicionar tarefas (notas de tarefas) à sua agenda. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

Prima .

- 1 Escolha (**Tocar para criar evento**) ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.
- 2 Escolha o campo do tipo de evento  e escolha **Tarefas** como o tipo de evento.
- 3 Preencha os campos.
- 4 Para adicionar um lembrete para a tarefa, escolha .
- 5 Escolha ✓.

Lembrar um aniversário

Pode adicionar um lembrete para aniversários e outras datas especiais. Os lembretes são repetidos anualmente.

Prima .

- 1 Escolha (**Tocar para criar evento**) ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.
- 2 Escolha o campo do tipo de evento  e escolha **Data especial** como o tipo de evento.
- 3 Preencha os campos e escolha ✓.

Enviar um pedido de reunião

Pode criar pedidos de reunião e enviá-los aos participantes.

Prima .

Antes de poder criar e enviar um novo pedido de reunião, tem de configurar uma caixa de correio.

- 1 Abra um evento e escolha  > **Enviar** > **Por mail**.
- 2 Adicione os participantes de reunião como destinatários do mail de pedido.
- 3 Para enviar o pedido, escolha .

Adicionar a localização a um evento da agenda

Tem um compromisso num local onde nunca esteve? Pode adicionar as informações de localização a um evento da agenda.

Prima a .

- 1 Escolha (**Tocar para criar evento**) ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.
- 2 Escolha  **Introduzir local**, e escolha a localização na aplicação Mapas. Também pode introduzir manualmente a localização no campo de texto.
- 3 Seleccione .

Escritório

Quickoffice

Acerca do Quickoffice



Selecione  > **Quickoffice**.

O Quickoffice consiste em:

- Quickword para ver e editar documentos do Microsoft Word
- Quicksheet para ver e editar folhas de cálculo do Microsoft Excel
- Quickpoint para ver e editar apresentações do Microsoft PowerPoint

As aplicações do Office suportam funcionalidades comuns do Microsoft Word, PowerPoint e Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 e 2007) . Nem todos os formatos de ficheiro são suportados.

Ler documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Pode visualizar os documentos em Microsoft Office, como documentos Word, folhas de cálculo em Excel ou apresentações em PowerPoint.

Escolha  > **Quickoffice**.

Abrir um ficheiro

Selecione **Ver ficheiros** e a memória onde o ficheiro está guardado, desloque-se para a pasta correcta e escolha o ficheiro.

Ordenar ficheiros

Selecione  > **Ordenar por**.

Criar ou modificar um documento

Com o Quickoffice, pode criar e modificar documentos do Microsoft Word.

Escolha  > **Quickoffice**.

Criar um documento

Escolha **Novo document..**

Editar um documento

Escrever ou modificar texto

Toque onde pretende iniciar e escreva ou apague texto.

Formatar texto

Para alterar as propriedades do tipo de letra e de parágrafo, escolha  > **Formato**.

Criar ou modificar um livro

Com o Quickoffice, pode criar e modificar livros do Microsoft Excel.

Escolha  > **Quickoffice**.

Criar um livro

Escolha **Novo document..**

Editar um livro (folhas de cálculo)

Editar uma célula

Escolha a célula e selecione  > **Editar célula**. Para inserir uma função, na vista de edição, selecione  > **Inserir função**.

Criar ou modificar uma apresentação

Com o Quickoffice, pode criar e modificar apresentações do Microsoft PowerPoint.

Escolha  > Quickoffice.

Criar uma apresentação

Escolha Novo documen..

Editar uma apresentação

Adicionar um slide

Escolha  > Opções de slide > Inserir slide novo.

Inserir uma caixa de texto, imagem, forma ou tabela

Escolha  > Inserir.

Editar texto

Escolha uma caixa de texto e  > Editar caixa de texto.

Ler documentos PDF



Escolha  > Adobe Reader.

Abrir um ficheiro

Escolha **Ver ficheiros** e a memória onde o ficheiro está guardado. Vá para a pasta correcta e escolha o ficheiro.

Calculadora

Utilizar a calculadora



Escolha  > Calculadora.

- 1 Introduza o primeiro número do cálculo.
- 2 Escolha uma função, tal como adição ou subtracção.
- 3 Introduza o segundo número do cálculo.
- 4 Escolha =.

Guardar ou obter o resultado de um cálculo

Escolha  > Memória > Guardar ou Retomar.

Escrever notas

Fazer uma lista de compras

 As listas de compras em papel são fáceis de perder. Em vez de as escrever em papel, pode fazer as suas listas de compras com a aplicação Notas. Desta forma terá sempre a lista consigo! Pode ainda enviar a lista, por exemplo, para um membro da sua família.

Escolha  > **Notas**.

- 1 Escolha **Criar nota**.
- 2 Introduza texto no campo de nota.

Enviar a lista

Abra a nota e escolha  > **Enviar** e o método de envio.

Traduzir palavras

 Pode traduzir palavras de um idioma para outro.

Escolha  > **Dicionário**.

- 1 Introduza texto no campo de procura. São apresentadas sugestões de palavras a traduzir.
- 2 Escolha a palavra a partir da lista.

Alterar o idioma de partida ou de chegada

Escolha  > **Idiomas** > **Origem** ou **Destino**.

Descarregar de mais idiomas a partir da Internet

Selecione  > **Idiomas** > **Download idiomas**.

O inglês vem pré-instalado e pode adicionar dois idiomas adicionais. Nem todos os idiomas poderão estar disponíveis.

Abrir ou criar ficheiros zip

 Pode abrir e extrair ficheiros de ficheiros zip. Também pode criar novos ficheiros zip para armazenar e comprimir ficheiros.

Selecione  > **Zip**.

Conversar com os seus colegas



Com o Microsoft® Communicator Mobile, pode comunicar e colaborar com os seus colegas do escritório e de todo o mundo.

- 1 Escolha  > **Communicator**.
- 2 Configure as definições.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Conectividade

Ligações à Internet

Definir a forma como o telemóvel liga à Internet

O telemóvel procura automaticamente e liga-se a uma rede conhecida disponível quando é necessária uma ligação de rede. A selecção baseia-se nas definições de ligação, salvo se se aplicarem definições específicas de uma aplicação.

Escolha  > **Definições e Conectividade** > **Definições**.

Utilizar uma ligação de dados móveis

Escolha **Dados móveis** > **Activados**.

Utilizar uma ligação de dados móveis no estrangeiro

Escolha **Permitir uso dados móveis** > **Em todo o mundo**.

A utilização de uma ligação de dados móveis para ligação à Internet no estrangeiro pode aumentar substancialmente os custos de transferência de dados.

Também pode definir o telemóvel para utilizar uma ligação de dados móveis apenas quando estiver no seu país de origem e utilizar a rede doméstica.

Utilizar apenas uma ligação Wi-Fi

Escolha **Dados móveis** > **Desactivados**.

Um ponto de acesso pode ser uma ligação de dados móveis ou uma ligação Wi-Fi.

Pode reunir pontos de acesso numa lista de destino e ordená-los por prioridade.

Exemplo: Se um ponto de acesso Wi-Fi tiver uma classificação superior a um ponto de acesso de dados móveis numa lista de destino, o telemóvel tentará sempre ligar-se primeiro a um ponto de acesso Wi-Fi, ligando-se apenas ao ponto de acesso de dados móveis se a rede Wi-Fi não estiver disponível.

Adicionar um novo ponto de acesso a uma lista de destino

Escolha **Destinos de rede** > **Ponto de acesso**.

Alterar a prioridade de um ponto de acesso na lista de destino da Internet


- 1 Escolha **Destinos de rede** > **Internet**.
- 2 Seleccione sem soltar um ponto de acesso e, no menu de pop-up, seleccione **Alterar prioridade**.
- 3 Toque na posição na lista para mover o ponto de acesso.

Wi-Fi

Acerca das ligações Wi-Fi

 Seleccione  > **Definições e Conectividade** > **Wi-Fi**.

Sugestão: Também pode gerir as ligações no menu de estado. Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione **Wi-Fi**. Se a opção Wi-Fi não for apresentada, seleccione .

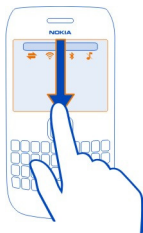

Sugestão: Pode adicionar um widget de Wi-Fi  ao ecrã principal. Para activar ou desactivar rapidamente a funcionalidade Wi-Fi, escolha a troca no widget. Para abrir a aplicação Wi-Fi, escolha  no widget. A funcionalidade Wi-Fi tem de estar activada.


A aplicação Wi-Fi apresenta uma lista de redes disponíveis e ajuda-o a ligar-se a uma rede Wi-Fi.

 **Importante:** Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

! Nota: A utilização de Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Ligar a uma rede Wi-Fi em casa

Para ajudar a poupar os custos com dados, ligue-se à sua rede Wi-Fi doméstica quando está em casa e pretender navegar na Web com o telemóvel.

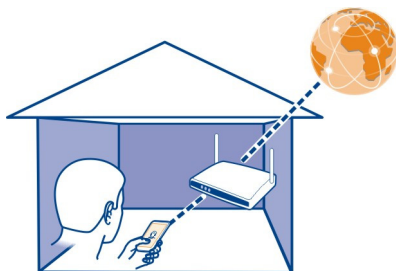

- 1 Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação. Se a opção Wi-Fi não for apresentada, seleccione .
- 2 Seleccione **Wi-Fi** e escolha a sua rede Wi-Fi doméstica. Se a sua rede Wi-Fi doméstica estiver protegida, introduza a senha. Se a sua rede Wi-Fi doméstica estiver oculta, escolha **Outra (rede oculta)** e introduza o nome da rede (SSID, service set identifier).

Fechar a ligação Wi-Fi

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione .

Ligar a uma rede Wi-Fi quando se desloca

Ligar a uma rede Wi-Fi é uma forma prática de aceder à Internet quando não está em casa. Ligue a redes Wi-Fi públicas em locais públicos, tais como uma biblioteca ou um cibercafé.

- 1 Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação. Se a opção Wi-Fi não for apresentada, seleccione .
- 2 Seleccione **Wi-Fi** e escolha a ligação Wi-Fi pretendida.

Fechar a ligação Wi-Fi

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione .


Bluetooth**Acerca da conectividade Bluetooth**

 Escolha  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits de mãos livres.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do telemóvel, copiar ficheiros a partir do computador compatível e imprimir ficheiros numa impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

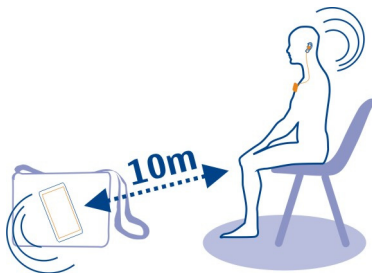

Quando o telemóvel está bloqueado, só é possível efectuar ligações a dispositivos autorizados.

Sugestão: Também pode gerir as suas ligações Bluetooth no menu de estado. Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e em seguida escolha **Bluetooth**. Se a opção Bluetooth não for apresentada, escolha

**Ligar a um auricular sem fios**

Com um auricular sem fios pode atender uma chamada mesmo que o seu telemóvel não esteja à mão e pode ter as mãos livres, por exemplo, para continuar a trabalhar no computador durante uma chamada. Os auriculares sem fios estão disponíveis em separado.

Selecione  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

- 1 Para activar o Bluetooth, seleccione **Bluetooth > Activado**.
- 2 Ligue o auricular.
- 3 Abra o separador Disp. emparelhados .
- 4 Escolha o auricular.
Se o auricular não for apresentado na lista, para o procurar, seleccione  > **Novo dispos. emparelhado**.
- 5 Poderá ter de introduzir uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.

Enviar uma imagem ou outro conteúdo para outro dispositivo utilizando o Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar fotografias, vídeos, cartões de visita, entradas da agenda e outro conteúdo para os dispositivos compatíveis dos seus amigos e para o seu computador.

Pode ter várias ligações Bluetooth activas ao mesmo tempo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, também pode enviar ficheiros para outro dispositivo compatível ao mesmo tempo.

- 1 Seleccione o item sem soltar, por exemplo, uma fotografia. No menu de pop-up, seleccione **Enviar > Por Bluetooth**.
- 2 Seleccione o dispositivo ao qual ligar. Se o dispositivo pretendido não for apresentado, para o procurar, escolha **Mais dispositivos**. Ao procurar, os dispositivos Bluetooth dentro do alcance são apresentados.
- 3 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.
A senha é válida apenas para a ligação actual.

Ligar a um kit para viatura utilizando o modo de SIM remoto

Com o modo de SIM remoto, pode utilizar o cartão SIM do telemóvel num kit para viatura compatível.

Seleccione  > **Definições > Conectividade > Bluetooth**.

Antes de ser possível activar o modo de SIM remoto, o seu telemóvel e o acessório têm de ser emparelhados. Inicie o emparelhamento a partir do acessório de kit para viatura.

- 1 Para activar o Bluetooth, escolha **Bluetooth > Activado**.
- 2 Para activar o modo de SIM remoto, seleccione **Modo de SIM remoto > Activado**.

3 Active o Bluetooth no acessório de kit para viatura.

Quando o modo de SIM remoto estiver activo, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é fechada e não pode utilizar os serviços ou funcionalidades do cartão SIM que necessitem de cobertura de rede móvel.

Para efectuar ou receber chamadas quando está no modo de SIM remoto, necessita de ter um acessório compatível ligado ao dispositivo, tal como um kit para viatura.

O dispositivo apenas permite chamadas de emergências quando se encontra neste modo.

Desactivar o modo de SIM remoto

Prima a tecla de alimentação e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

Bloquear um dispositivo

Pode impedir os dispositivos de estabelecerem uma ligação Bluetooth com o seu telemóvel.

Selecione  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Abra o separador Disp. emparelhados , selecione e mantenha o dedo sobre o dispositivo que pretende bloquear e, no menu de pop-up, selecione **Bloquear**.

Remover um dispositivo da lista de dispositivos bloqueados

Abra o separador Dispos. bloqueados , selecione e mantenha o dedo sobre o dispositivo que pretende remover da lista e, no menu de pop-up, selecione **Apagar**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende adicionar o dispositivo à lista de dispositivos bloqueados.

Proteger o telemóvel

Quando o Bluetooth está activado no telemóvel, pode controlar quem pode localizar e estabelecer ligação com o seu telemóvel.

Selecione  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Impedir que outras pessoas detectem o seu telemóvel

Escolha **Visibilidade meu telemóvel** > **Oculto**.

Quando o seu telemóvel está oculto, as outras pessoas não o conseguem detectar. No entanto, os dispositivos emparelhados continuam a poder estabelecer ligação com o seu telemóvel.

Desactivar o Bluetooth

Escolha **Bluetooth > Desactivado**.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel de conteúdos perniciosos.

cabo de dados USB

Copiar uma fotografia ou outro conteúdo entre o telemóvel e o computador

Pode utilizar um cabo de dados USB para criar uma cópia de segurança e copiar fotografias, vídeos, e outro conteúdo entre o telemóvel e o seu computador.

- 1 Para se certificar de que o Transf. multim. está definido com o modo USB, seleccione  > **Definições e Conectividade > USB > Transf. multim..**
- 2 Utilize um cabo de dados USB  compatível para ligar o seu telemóvel ao seu computador compatível.
O telemóvel é apresentado como um dispositivo portátil no computador. Se o modo Transf. multim. não funcionar no computador, utilize o modo Armaz. massa.
- 3 Utilize o gestor de ficheiros para do computador para copiar o conteúdo.

Alterar o modo USB

Para obter melhores resultados ao copiar conteúdo ou sincronizar o telemóvel com o computador, active o modo USB apropriado ao utilizar um cabo de dados USB para ligar vários dispositivos.

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao computador.
- 2 No telemóvel, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação.
- 3 Seleccione **USB** e uma das seguintes opções:

 **Nokia Ovi Suite** — Ligue o telemóvel a um computador compatível que tenha o Nokia Suite instalado. Neste modo, pode sincronizar o telemóvel com o Nokia Suite e utilizar outras funcionalidades Nokia Suite.

Este modo é activado automaticamente quando abre a aplicação Nokia Suite.

 **Armaz. massa** — Ligue o telemóvel a um computador compatível que não tenha o Nokia Suite instalado. O telemóvel é reconhecido como uma memória flash USB. Pode igualmente ligar o telemóvel a outros dispositivos, como um auto-rádio ou um sistema de som estéreo doméstico, ao qual pode ligar uma unidade USB.

Quando estiver ligado a um computador neste modo, poderá não conseguir utilizar algumas das aplicações do telemóvel.

Não é possível aceder ao cartão de memória e à memória de massa do telemóvel a partir de outro dispositivo.

 **Transf. multim.** — Ligue o telemóvel a um computador compatível que não tenha o Nokia Suite instalado. A música protegida por gestão de direitos digitais (DRM) deve ser transferida neste modo. Alguns sistemas de entretenimento e impressoras também podem ser utilizados neste modo.


 **Usar tel. c/o modem** — Ligue o telemóvel a um computador compatível, e utilize o telemóvel como um modem sem fios. O computador liga-se à Internet automaticamente.

Ligar um dispositivo de armazenamento em massa USB

Pode utilizar um adaptador OTG USB (On-The-Go) para ligar o seu telefone a um cartão de memória USB compatível ou a uma unidade de disco rígido. Por exemplo, pode guardar as suas fotografias num cartão de memória USB sem precisar de estabelecer ligação a um PC.

Ligar um cartão de memória

- 1 Ligue o terminal micro USB do adaptador OTG USB (vendido em separado) ao conector micro USB do telefone.
- 2 Ligue um cartão de memória ao adaptador OTG USB.

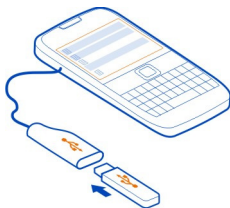

A aplicação Ficheiros aberta e o cartão de memória é apresentado como uma memória de massa .

Copiar um ficheiro

Em Ficheiros, seleccione e mantenha o ficheiro que pretende copiar e, a partir do menu de pop-up, escolha a opção pretendida e a pasta e a memória de destino.

Se ligar uma unidade de disco rígido que precise de mais energia do que o telefone possa fornecer, é apresentada uma mensagem de erro. Necessita de ligar uma fonte de alimentação externa à unidade de disco rígido.

Ligações VPN

Selecione  > Definições e Conectividade > Definições > VPN.

Necessita de uma ligação de rede privada virtual (VPN) para, por exemplo, navegar na intranet da empresa ou aceder ao mail de trabalho remotamente.

As políticas VPN definem como os dados são codificados e como a sua empresa autentica o seu telefone. Para configurar o cliente, certificados e políticas VPN, contacte o departamento de TI da sua empresa. Após instalar uma política, o método de ligação VPN é automaticamente adicionado a um destino de intranet.

Para mais informações, procure VPN móvel em www.nokia.com/support.

! Importante: A existência de um certificado reduz de forma considerável os riscos envolvidos em ligações remotas e na instalação de software. De modo a poder beneficiar de uma maior segurança, os certificados têm de ser utilizados correctamente e têm de ser correctos, autênticos ou provenientes de fonte segura. Os certificados têm uma duração limitada. Se estes tiverem expirado ou forem inválidos, verifique se a data e hora actual do dispositivo está correcta.

Antes de modificar quaisquer definições do certificado, tem de confiar no proprietário do certificado e certificar-se de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Fechar uma ligação de rede

Se várias aplicações estiverem a utilizar uma ligação à Internet, pode utilizar a aplicação Gestor de ligações para fechar algumas ou todas as ligações de rede.

Escolha  > Definições e Conectividade > Gestor de ligações.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver as ligações de rede actuais.  indica uma ligação de dados móveis e  indica uma ligação Wi-Fi.

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desligar**.

Ver detalhes de uma ligação

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Detalhes**.

São apresentados detalhes, tais como a quantidade de dados transferidos e a duração da ligação.


Sugestão: Na maior parte das vistas, para ver as ligações activas, basta deslizar o dedo para baixo a partir da área de notificação.

Gestão do telefone

Manter as aplicações e o software do telefone actualizados

Acerca de actualizações de aplicações e de software do telemóvel

Esteja sempre actualizado: actualize as aplicações e software do seu telemóvel para obter novas e melhoradas funcionalidades para o seu telemóvel. A actualização do software pode também melhorar o desempenho do seu telemóvel.

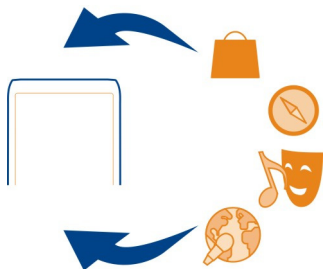

Recomendamos que crie uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do telemóvel.

Aviso:

Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

Depois da actualização, as instruções no manual de utilizador podem ficar desactualizadas. Pode encontrar o manual do utilizador actualizado em www.nokia.com/support.

Actualizar o software e as aplicações do telemóvel utilizando o seu telemóvel

 Pode verificar se existem actualizações disponíveis para o software do seu telemóvel ou para aplicações individuais e, em seguida, descarregar e instalá-las sem fios no seu telemóvel (serviço de rede). Pode também definir o seu telemóvel para

verificar automaticamente a existência de actualizações e para o notificar sobre quando estiverem disponíveis actualizações importantes ou recomendadas.

Selecione  > **Actual. soft..**

Poderá ser necessário reiniciar o telemóvel para terminar a actualização.

Ver detalhes da actualização

Selecione e mantenha uma actualização.

Instalar todas as actualizações

Selecione .

Escolher as actualizações a instalar

Selecione  > **Marcar actualizações** e escolha as actualizações que pretende instalar. Todas as actualizações estão seleccionadas por predefinição.

Definir o seu telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações

Selecione  > **Definições** > **Procur. autom. actualizações.**

Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação Nokia Suite para actualizar o software do seu telemóvel. Necessita de um PC compatível, de uma ligação à Internet de alta velocidade e de um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao PC.

Para obter mais informações e para descarregar a aplicação Nokia Suite, vá para www.nokia.com/support.

Gerir ficheiros

Acerca do gestor de ficheiros

 Selecione  > **Ficheiros.**

Pode efectuar procuras, gerir e abrir ficheiros no seu telemóvel. Pode também ver e gerir ficheiros num cartão de memória inserido compatível.

Ver os ficheiros armazenados no seu telemóvel

Escolha  > **Ficheiros** e a memória pretendida.

Os ficheiros e as pastas no nível superior dessa localização de memória são apresentados.

Ver o conteúdo de uma pasta

Selecione a pasta.

Organizar ficheiros

Pode criar novas pastas, para organizar melhor os seus ficheiros. Isto simplificará a criação de cópias de segurança ou o upload do conteúdo. Dentro de pastas, pode copiar, mover ou apagar ficheiros e subpastas.

Escolha  > **Ficheiros**.

Criar uma nova pasta

Na pasta em que pretende criar uma subpasta, escolha  > **Nova pasta**.

Copiar um ficheiro para uma pasta

Escolha o ficheiro, sem soltar, e no menu de contexto escolha a opção adequada.

Apagar um ficheiro numa pasta


Escolha o ficheiro, sem soltar, e no menu de contexto escolha a opção adequada.

Copiar, mover ou apagar vários ficheiros ao mesmo tempo

- 1 Selecione  > **Marcar múltiplos itens**.
- 2 Escolha os ficheiros.
- 3 Escolha  e a opção apropriada.

Criar cópia de segurança de ficheiros

Pretende certificar-se de que não perde nenhum ficheiro importante? Pode criar uma cópia de segurança da memória do telefone num computador compatível.

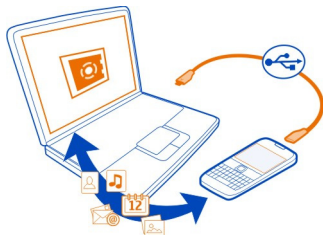

- 1 Abra o Nokia Suite no PC.
- 2 Ligue o telemóvel ao seu computador. Se solicitado, escolha **Nokia Ovi Suite** como o modo USB.

3 No Nokia Suite, escolha **Ferramentas > Cópia de segurança**.

É aconselhável criar frequentemente cópias de segurança da memória do telefone num computador compatível.

Sugestão: Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por DRM, utilize o Nokia Suite para efectuar cópias de segurança das licenças e dos conteúdos do seu computador.

Formatar a memória de massa

Pretende eliminar todo o conteúdo da memória de massa do seu telemóvel? É possível formatar a memória de massa.

Efectue uma cópia de segurança de todos os conteúdos que pretende guardar antes de formatar a memória de massa. Todos os conteúdos serão permanentemente apagados.

- 1 Seleccione  > **Ficheiros**.
- 2 Seleccione e mantenha a memória de massa e escolha **Formato**.

Não formate a memória de massa utilizando software para PC, uma vez que pode causar um desempenho degradado.

Pode utilizar o Nokia Suite para efectuar uma cópia de segurança dos conteúdos para um computador compatível. As tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) poderão impedir que alguns conteúdos da cópia de segurança sejam restaurados. Para mais informações sobre a aplicação de DRM ao seu conteúdo, contacte o fornecedor de serviços.

Libertar memória do telefone

Necessita de aumentar a memória do telemóvel disponível para instalar mais aplicações ou adicionar mais conteúdo?

Pode apagar os itens seguintes se já não precisar deles:

- Mensagens de texto, de multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contacto
- Aplicações
- Ficheiros de instalação (.sis ou .sisx) para aplicações instaladas
- Música, fotos ou vídeos

Copie os conteúdos que pretende manter para a memória de massa, para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.

Gerir aplicações

Acerca das aplicações

 Seleccione  > **Definições e Instalações.**

Pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar os seguintes tipos de aplicações:

- Aplicações Java™ ME que tenham a extensão de ficheiro .jad ou .jar
- Aplicações, compatíveis com o sistema operativo Symbian, que tenham a extensão de ficheiro .sis ou .sisx
- Widgets que tenham a extensão de ficheiro .wgz

Instale apenas aplicações compatíveis com o seu telemóvel.

Remover uma aplicação do telemóvel

Pode remover aplicações instaladas que já não pretenda manter ou utilizar, para aumentar a quantidade de memória disponível.

Escolha  > **Definições e Instalações.**

- 1 Escolha **Já instaladas.**
- 2 Seleccione e mantenha a aplicação a remover e seleccione **Desinstalar.**

Se remover uma aplicação, só a poderá reinstalar se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa da aplicação removida. Poderá não conseguir abrir os ficheiros criados com uma aplicação removida.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada poderá deixar de funcionar. Para obter detalhes, veja a documentação do utilizador da aplicação instalada.

Os ficheiros de instalação podem utilizar grandes quantidades de memória e impedir-lo de guardar outros ficheiros. Utilize o Nokia Suite para efectuar cópias de segurança dos ficheiros de instalação num computador compatível e, em seguida, utilize o gestor de ficheiros para remover os ficheiros da memória do telemóvel.

Sincronizar conteúdo

Acerca da Sincronização

 Seleccione  > **Definições > Conectividade > Transferência dados > Sincronização.**

Gostaria de ter à mão e uma cópia de segurança da sua agenda, notas e outros conteúdos, quer esteja sentado ao computador ou em viagem com o seu telemóvel?

Pode sincronizar os contactos, as notas e outro conteúdo entre o seu telemóvel e um servidor remoto. Após a sincronização, fica com uma cópia de segurança dos dados importantes no servidor.



Sincronizar conteúdos entre o seu telemóvel e um servidor remoto

Sincronize o conteúdo importante entre o telemóvel e um servidor remoto para criar uma cópia a que possa aceder em qualquer local.

Escolha > **Definições e Conectividade** > **Transferência dados** > **Sincronização**.

Poderá receber, do fornecedor de serviços de rede, definições de sincronização como uma mensagem de configuração. As definições de sincronização são guardadas como um perfil de sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Escolha um tipo de conteúdo.

Sincronizar conteúdo

Selecione > **Sincronizar**.

Copiar contactos ou fotografias entre telemóveis

Pode sincronizar e copiar contactos, fotografias e outro conteúdo entre dois telemóveis Nokia compatíveis, sem custos, utilizando o Bluetooth.

Escolha > **Definições** > **Conectividade** > **Transferência dados** > **Troca entre tlm.**

1 Escolha uma das seguintes opções:

- Copiar conteúdo de outro telemóvel.
- Copiar conteúdo para outro telemóvel.

 — Sincronizar conteúdo entre dois telemóveis.

- Escolha o telemóvel ao qual pretende ligar e emparelhe os telemóveis. O Bluetooth tem de estar activado em ambos os telemóveis.
- Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os telemóveis. Em determinados telemóveis a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.
A senha é válida apenas para a ligação actual.
- Escolha o conteúdo e **OK**.

Proteger o seu telefone

Definir o telefone para se bloquear automaticamente

Pretende proteger o telefone contra a utilização não autorizada? Defina um código de bloqueio e defina o telefone para se bloquear automaticamente quando não o estiver a utilizar.

- Selecione  > **Definições e Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições de segurança** > **Telemóvel e cartão SIM**.
- Escolha **Código de segurança** e introduza um código de bloqueio. É necessário um mínimo de 4 caracteres e podem ser utilizados números, símbolos e maiúsculas e minúsculas.
Mantenha o código de bloqueio secreto e guarde-o num local seguro, separado do telefone. Caso esqueça o código de bloqueio e o telefone esteja bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicados custos adicionais, e todos os dados pessoais no telefone podem ser apagados. Para mais informações, contacte o ponto Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.
- Escolha **Período bloq. autom. telem.** e defina o período de tempo após o qual o telefone é bloqueado automaticamente.

Bloquear o telefone manualmente

No ecrã principal, prima a tecla de alimentação , escolha **Bloquear telemóvel** e introduza o código de bloqueio.

Desbloquear o telefone

Deslize o botão de bloqueio das teclas, introduza o código de bloqueio e escolha **OK**.

Se o botão de bloqueio das teclas não estiver disponível, prima a tecla de navegação e escolha **Desbloquear**.

Codificar os dados

Quer proteger os seus dados contra utilização não autorizada? Pode codificar os dados no seu telefone utilizando uma chave de codificação.

Escolha  > Definições > Telemóvel > Gestão do telemóvel > Definições de segurança > Codificação.

Codificar ou decodificar os dados poderá demorar vários minutos. Durante o processo de codificação, não deve:

- Utilizar o telefone, excepto se tiver de
- Desligar o telefone
- Remover a bateria

Se ainda não definiu o telefone para se bloquear automaticamente quando não está a ser utilizado, ser-lhe-á solicitado que o faça quando codificar os dados pela primeira vez.

Codificar a memória do telefone

Escolha **Codificação activada**.

Decodificar a memória do telefone

Escolha **Codific. desactivada**.

Bloquear o seu telemóvel remotamente

Esqueceu-se do seu telemóvel no trabalho e quer bloqueá-lo para impedir a utilização não autorizada? Pode bloquear o seu telemóvel remotamente utilizando uma mensagem de texto predefinida. Pode também bloquear o cartão de memória remotamente.

Activar o bloqueio remoto

- 1 Seleccione  > Definições > Telemóvel > Gestão do telemóvel e Definições de segurança > Telemóvel e cartão SIM > Bloq. remoto de telemóvel > Activado.
- 2 Introduza o conteúdo da mensagem de texto. Pode ter 5 a 20 caracteres e utilizar maiúsculas e minúsculas.
- 3 Introduza novamente o mesmo texto para o confirmar.
- 4 Introduza o código de bloqueio.

Enviar a mensagem de bloqueio

Para bloquear o telemóvel remotamente, escreva o texto predefinido e envie-o para o seu telemóvel como uma mensagem de texto.

É necessário o código de bloqueio para desbloquear o telemóvel.

Encontrar mais ajuda

Suporte

Caso queira saber mais sobre como utilizar o seu telemóvel, ou não tenha a certeza sobre o funcionamento do telemóvel, leia o manual do utilizador no telemóvel.

Escolha  > **Man. Utiliz..**

Para vídeos de suporte, vá a www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

Caso tenha algum problema, proceda da seguinte forma:

- Reinicie o seu telemóvel. Desligue o telemóvel e remova a bateria. Após cerca de um minuto, volte a colocar a bateria e ligue o telemóvel.
- Actualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o problema persistir, contacte a Nokia para saber quais as opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos seus dados, pois os dados pessoais no telemóvel podem ser apagados.

Resolução de problemas

Se o seu telefone deixar de responder

Reinicie o telefone. Prima sem soltar a tecla de alimentação  durante 8 segundos. O telefone vibra três vezes e desliga-se. Para ligar novamente o telefone, prima a tecla de alimentação .

Nenhum conteúdo, tal como contactos ou mensagens, é apagado.

Repor as definições originais

Se o seu telemóvel não estiver a funcionar correctamente, pode repor algumas definições para os respectivos valores originais.

- 1 Feche todas as chamadas e ligações activas.
- 2 Escolha  > **Definições e Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições fábrica** > **Restaurar**.
- 3 Se for solicitado, introduza o código de segurança.

Isto não afecta os documentos ou os ficheiros armazenados no seu telemóvel.

Depois de restaurar as definições originais, o telemóvel desliga-se e liga-se novamente. Isto pode demorar mais tempo do que é habitual.

O que fazer se a memória estiver cheia?

Se o telefone indicar que a memória está cheia, remova aplicações e conteúdos de que já não precisa da memória do telefone.

Se receber uma mensagem de que não existe memória suficiente quando estiver a apagar vários itens ao mesmo tempo, apague os itens um a um, começando pelos itens mais pequenos.

Copie os conteúdos que pretende guardar para a memória de massa, para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível. Se possível, instale aplicações na memória de massa ou no cartão de memória em vez de na memória do telefone.

Indicador de mensagem a piscar**P: Por que motivo está o indicador de mensagem a piscar no ecrã principal?**

A: atingiu o limite de mensagens armazenadas no telemóvel. Apague algumas mensagens. O número de mensagens que podem ser armazenadas no cartão SIM é consideravelmente inferior ao número de mensagens que podem ser armazenadas na memória do telefone. Pode utilizar o Nokia Suite para gravar mensagens num computador compatível.

Um contacto aparece duas vezes na lista de contactos**P: Tenho um contacto repetido na minha lista de contactos. Como posso remover o contacto extra?**

R: Pode unir os dois contactos num só. Escolha **Opções > Fundir 2 contactos**, escolha os contactos a unir e escolha **Fundir**.

Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web

Selecione  > **Web**.

Se forem apresentados caracteres ilegíveis, escolha  >  > **Página > Codificação predefinida** e escolha a codificação correcta do conjunto de caracteres do seu idioma.

Preparar o telemóvel para a reciclagem

Se comprar um novo telemóvel ou se desejar deitar fora o seu telemóvel, a Nokia recomenda-lhe que recicle o seu telemóvel. Antes de o fazer, remova todas as informações e conteúdos pessoais do telemóvel.

Remover todo o conteúdo

- 1 Crie uma cópia de segurança do conteúdo que pretende guardar para um cartão de memória compatível ou para um computador compatível.
- 2 Feche todas as ligações e chamadas activas.
- 3 Escolha  > Definições e Telemóvel > Gestão do telemóvel > Definições fábrica > Apagar dados e restaurar.
- 4 Se for solicitado, introduza o código de segurança.
- 5 O seu telemóvel desliga-se e liga-se novamente. Verifique cuidadosamente se todo o conteúdo pessoal, como contactos, fotografias, música, vídeos, notas, mensagens, mails, apresentações, jogos e outras aplicações instaladas foram removidos.
O conteúdo e as informações armazenados no cartão de memória ou no cartão SIM não é removido.

Não se esqueça de remover o cartão de memória e o cartão SIM do telemóvel.

Proteger o ambiente

Poupe energia

Pode diminuir a frequência de carregamento da bateria da seguinte forma:

- Feche aplicações e ligações de dados, como a sua ligação Wi-Fi ou Bluetooth, quando não estiverem a ser utilizadas.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Defina o telefone para entrar no modo de poupança de energia após o período mínimo de inactividade.
- Desactive quaisquer sons desnecessários, como os tons do ecrã tátil e das teclas.

Recicle



Quando este telemóvel chegar ao fim do respectivo ciclo de vida, todos os materiais podem ser recuperados como materiais e energia. Para garantir a correcta eliminação e reutilização, a Nokia coopera com os seus parceiros através de um programa denominado nós:reciclamos. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos Nokia antigos e onde encontrar os sites de recolha, vá até www.nokia.com/werecycle, ou ligue para o Centro de Contacto Nokia Care.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do telemóvel, vá até www.nokia.com/ecoprofile.

Informações sobre o produto e segurança

Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para utilização redes UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Desligue o dispositivo e retire a bateria periodicamente a fim de optimizar o desempenho.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/recycling .

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotografias, músicas e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por WM DRM 10 e OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das licenças como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Suite.

Outros métodos de transferência podem não transmitir as licenças, que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de restaurar as licenças se os ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Baterias e carregadores

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo deve ser utilizado com uma bateria recarregável BP-4L . A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Utilize sempre baterias Nokia originais.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-15 . O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector, identificado por E, X, AR, U, A, C, K, B ou N.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria.

Segurança da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito accidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança

Efectuar uma chamada de emergência

- 1 Certifique-se de que o telefone está ligado.
- 2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Também pode ser necessário efectuar o seguinte:
 - Insira um cartão SIM.
 - Desactive as restrições de chamadas que activou para o telefone, tais como a restrição de chamadas, as marcações permitidas ou o grupo restrito.
 - Certifique-se de que o dispositivo não está no perfil offline ou de voo.
 - Se o ecrã e as teclas do telefone estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- 3 Prima a tecla Fim repetidamente, até o ecrã principal ser apresentado.
- 4 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
- 5 Prima a tecla Chamar.
- 6 Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Quando liga o telefone pela primeira vez, é-lhe pedido que crie uma conta Nokia. Para efectuar uma chamada de emergência durante a configuração da conta, prima a tecla de chamar.

 **Importante:** Active as chamadas celulares e de internet, se o seu telefone suportar chamadas de internet. O telefone pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas de internet. Não é possível garantir as ligações em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telefone sem fios para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição



Aviso:

Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel



Nota: A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo, por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Observe as restrições em estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,14 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 ⓘ

A NOKIA CORPORATION declara que o produto RM-609 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço <http://www.nokia.com/global/declaration/>.

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e

responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou operador de rede. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras FCC e das normas RSS da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do MMS ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitas a uma taxa adicional.

/Edição 2.0 PT

Índice remissivo**A**

activar/desactivar	16, 31, 118
actualizações	
— apps.	110
— software do telemóvel	110, 111
actualizações de estado	62, 63
actualizações de software	110, 111
agenda	64, 94, 95, 96, 97
Agenda	94, 96
ajuda	21
alta voz	17
altifalante	17
aniversários	96
antenas	17
aplicações	24, 36, 114
aplicações de escritório	97, 98, 99
aplicações Java	114
apps.	110, 114
apresentação de slides	71
atalhos	24, 26, 36
auricular	18

B

bateria	14, 122
— carregar	14, 15
— inserir	10
— poupar energia	30
blogs	60
bloquear	
— dispositivos	106
— ecrã	16
— teclas	16
— telefone	116
— telemóvel	117
bloquear remotamente	117
bloqueio	
— remoto	117
bloqueio das teclas	16

bloqueio do dispositivo	116, 117
bloqueio do teclado	16
bloqueio do telefone	116
bloqueio do telemóvel	117
bloqueio remoto	116
Bluetooth	104, 105, 106

C

caixa de correio	
— voz	44
caixa de entrada, mensagens	54
calculadora	99
câmara	64
— enviar fotografias	67
— gravar clips de vídeo	67
— Informações de localização	65
— tirar fotografias	66
— tirar fotos	64
cancelamento de ruído	10
Carregamento por USB	14, 15
carregar a bateria	14, 15, 122
cartão de memória	12
cartão SIM	51
— inserir	10
— remover	10
cartões de visita	50, 105
chamadas	44
— chamadas de vídeo	39
— chamadas Internet	42
— conferência	39
— desviar	44
— efectuar	37, 38
— emergência	123
— Internet	42
— restringir	45, 46
— silenciar	38
— último marcado	43
chamadas de emergência	123
chamadas de vídeo	39
chamadas de voz	
Consulte <i>chamadas</i>	

chamadas Internet	42	definições	
código de bloqueio	20, 116	— idioma	55
código de segurança	20, 116	— pontos de acesso	101
códigos de acesso	20	— restaurar	118
códigos PIN	20	definições de idioma	55
códigos PUK	20	definições de origem, restaurar	118
comandos de voz	41	definições de sensor	43
comemorações	96	descodificação	117
Comutação telefónica	19, 115	despertador	92
Conduzir		desviar chamadas	44
— alterar as vistas	81	dicionário	100
— navegar	80	DRM (gestão de direitos digitais)	77
— orientação por voz	81		
— planejar percursos	82	E	
— rotas de condução	80, 81	ecrã inicial	33, 35, 58
— vista do mapa	81	ecrã principal	24, 34, 36
conectividade	109	ecrã sensível ao tacto	9, 22
contactos	48, 51	editor de fotografias	70
— adicionar	48	e-mail	
— copiar	19, 115	— Consulte <i>mail</i>	
— editar	48	encriptação	117
— em redes sociais	62, 63		
— enviar	50, 105	F	
— favoritos	49	favoritos	49, 60
— grupos	51	feeds, notícias	60
— guardar	48, 49	feeds da Web	60
— imagens	50	feeds de notícias	60
— procurar	38	ficheiros zip	100
— resolução de problemas	119	filmes	70
— sincronizar	51, 115	fotografia	
— tons de toque	50	— tirar	64
— widgets	36	fotografias	
controlo de volume	17	— copiar	107, 115
copiar conteúdos	18, 19, 73, 75, 107, 115	— editar	70
correia de transporte	17	— enviar	67, 105
criar cópia de segurança de conteúdos	112	— informações de localização	65
		— partilha	62
		— tirar	66
		— ver	68, 71
D		fotos	
data e hora	92, 93	— copiar	19

— ver 68

G

gestão de ficheiros 111, 112, 113
GPS (sistema de posicionamento global) 88
GPS (Sistema de Posicionamento Global) 87
gravar
— chamadas 43
— sons 77
— vídeos 67
Guias 87

H

hora e data 92, 93

I

ícones 27, 28
importações 37
— temas 33
indicadores 27, 28, 119
informações de localização 63, 65, 88, 97
Informações de localização 87
informações de posicionamento 63, 87, 88
Informações sobre o suporte Nokia 118
instalar aplicações 114
internet
— Consulte *navegador web*
introdução de texto 25

L

lanterna 10
leitor de mensagens 55
licenças 77
ligação à Internet 101
ligação à Web 101
ligação por cabo 107
ligação USB 107
Ligação USB 108

ligações de dados 109
— Bluetooth 104
ligar/desligar 16, 31, 118
listas de reprodução 75
lista telefónica
— Consulte *contactos*
Loja Nokia
— comprar 37
— importações 37
luz de notificação 29

M

mail 56, 58
— anexos 57
— caixa de correio 56
— configuração 56
— criar 57
— enviar 57
— ler e responder ao 57
— widgets 58
Mail Nokia 56
manual do utilizador 21
Mapas 79
— alterar as vistas 86
— a ver locais guardados 89
— Check in 90
— comunicar 91
— encontrar localizações 85
— Favoritos 89
— guardar locais 89
— guias 87
— importar mapas 86
— informações de trânsito 82
— meteorologia 87
— navegar 80, 81, 83, 84
— orientação por voz 84
— partilhar localizações 89, 90
— posicionamento 87
— rotas de condução 80
— rotas pedestres 83, 84
— sincronizar 89

marcação rápida	40
memória	111, 119
— limpar	113, 119
memória cache	59
memória de massa	113
mensagens	52, 54, 119
— áudio	53
— conversas	54
— enviar	52
mensagens de áudio	52, 53
mensagens de texto	52
mensagens multimídia	52
menus	36
Meteorologia	87
Meu cartão	50
MI (mensagens instantâneas)	101
Microsoft Communicator Mobile	101
MMS (serviço de mensagens multimídia)	52
multitasking	24
música	74, 75
— listas de reprodução	75
Música Nokia	76

N

navegador	
— memória cache	59
— percorrer páginas	59
Consulte <i>navegador web</i>	
navegador web	59
Nokia Suite	21, 76
notas	100
Número do IMEI	20

P

papel de parede	34
partilha, online	62, 63
Pedido de reunião	58
perfil offline	29
perfil silencioso	32

perfis	32, 33
— criar	33
— offline	29
— personalizar	32, 33
personalizar o telemóvel	32, 33, 34, 35, 36
procurar	29
— contactos	38
— estações de rádio	78
protecção de copyright	77

Q

Quickoffice	97, 98
-------------	--------

R

rádio	77, 78, 79
Rádio FM	77, 78, 79
RDS (radio data system)	79
reciclar	120
redes sociais	61, 62, 63, 64
reiniciar	31, 118
relógio	91, 92, 93, 94
relógio mundial	93, 94
resolução de problemas	60, 119
restaurar definições	118
restringir chamadas	45
reuniões	95, 96

S

serviços de chat (MI)	101
Serviços Nokia	51
sincronização	114
sincronizar	51, 115
SMS (serviço de mensagens curtas)	52
software	114
sugestões ambientais	120
suporte	21, 118

T

tarefas	96
teclado	25, 26

teclas e componentes	7, 8, 9
telefone	
— activar/desactivar	31, 118
— reiniciar	31, 118
telemóvel	
— configuração	18
temas	33
tons	
— personalizar	32
tons de toque	32, 43, 50
transferir conteúdo	19, 73, 75, 107, 115
TV	
— ver fotografias e vídeos na	71
— ver programas	73

V

vídeos	72
— copiar	19, 73, 107, 115
— editar	70, 71
— enviar	67, 105
— gravar	66, 67
— informações de localização	65
— partilha	46, 47, 62
— reproduzir	71, 72
— ver	68
VPN (virtual private network)	109

W

Web browser	60, 119
— favoritos	60
widgets	35, 36, 58, 73
Wi-Fi	102, 103