

# Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



HTL2153B



# Manual do utilizador

**PHILIPS**



# Índice

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	2
	Ajuda e suporte	2
	Segurança	2
	Cuidados a ter com o seu produto	3
	Cuidados a ter com o ambiente	3
	Conformidade	3

---

<b>2</b>	<b>O seu SoundBar</b>	4
	Unidade principal	4
	Telecomando	4
	Conectores	5

---

<b>3</b>	<b>Ligar e configurar</b>	6
	Colocação	6
	Ligar a um televisor	6
	Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos	7

---

<b>4</b>	<b>Utilizar o seu SoundBar</b>	8
	Ajustar o volume	8
	Escolher o som	8
	leitor de MP3	9
	Dispositivos de armazenamento USB	9
	Modo de espera automático	9
	Definir brilho do visor	9
	Aplicar definições de fábrica	9

---

<b>5</b>	<b>Actualização de software</b>	10
	Verificar a versão do software	10
	Actualizar através de USB	10

---

<b>6</b>	<b>Montagem na parede</b>	11
----------	---------------------------	----

---

<b>7</b>	<b>Especificações do produto</b>	12
----------	----------------------------------	----

---

<b>8</b>	<b>Resolução de problemas</b>	13
----------	-------------------------------	----

# 1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o produto. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

---

## Ajuda e suporte

Para um apoio online extenso, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para:

- transfira o manual do utilizador e o guia de início rápido
- assistir aos tutoriais de vídeo (disponíveis apenas para alguns modelos)
- encontrar respostas a perguntas frequentes (FAQs)
- enviar uma pergunta via correio electrónico
- conversar com o nosso representante do apoio ao cliente.

Siga as instruções no Web site para seleccionar o seu idioma e introduza o número do modelo do produto.

Em alternativa, pode contactar o Apoio ao Cliente no seu país. Antes de contactar, anote o número do modelo e o número de série do produto. Pode encontrar esta informação na parte posterior ou inferior do seu produto.

---

## Segurança

### Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do produto. Se forem derramados líquidos sobre o produto, desligue-o imediatamente da tomada. Contacte o Apoio ao Cliente para que o produto seja verificado antes de ser utilizado.

- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do produto.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Desligue o produto da tomada eléctrica antes de tempestades com relâmpagos.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

### Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de ligar o produto à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte de trás ou de baixo do produto. Nunca ligue o produto à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

### Risco de ferimentos ou danos neste produto!

- Nunca coloque o produto ou quaisquer outros objectos sobre o cabo de alimentação ou qualquer outro equipamento eléctrico.
- Se o produto for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a sua temperatura seja igual à temperatura ambiente, antes de ligá-lo à tomada eléctrica.
- Há partes deste produto que podem ser fabricadas em vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

### Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação do produto.

### Risco de contaminação!

- Não misture pilhas (usadas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
- Se as pilhas forem colocadas incorrectamente, há perigo de explosão. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- Retire as pilhas se estiverem gastas ou se não pretender utilizar o telecomando por um longo período de tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas e devem ser eliminadas correctamente.

### Risco de ingestão de pilhas!

- O produto/telecomando pode conter uma pilha tipo botão, que pode ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se engolida, a pilha pode provocar lesões graves ou a morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, consulte um médico de imediato.
- Quando substituir as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas - novas e usadas - fora do alcance das crianças. Assegure-se de que o compartimento das pilhas está bem protegido depois de substituir a pilha.
- Se não for possível proteger totalmente o compartimento das pilhas, não volte a utilizar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.



Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.

---

## Cuidados a ter com o seu produto

Utilize apenas panos de microfibras para limpar o produto.

---

## Cuidados a ter com o ambiente



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.

A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de pilhas, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

---

## Conformidade




Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

## 2 O seu SoundBar

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registre o seu SoundBar em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Unidade principal

Esta secção inclui uma visão geral da unidade principal.

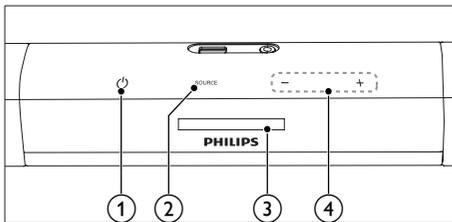

#### ① **⏻ (Standby-Ligado/Indicador de standby)**

- Ligar o SoundBar ou colocá-lo no modo de espera.
- Quando o SoundBar está no modo de espera, o indicador do modo de espera fica vermelho.

#### ② **SOURCE**

Seleccionar uma fonte de entrada para o SoundBar.


#### ③ **Painel do visor**

#### ④ **+/- (Volume)**

Aumentar ou diminuir o volume.

### Telecomando

Esta secção inclui uma visão geral do telecomando.

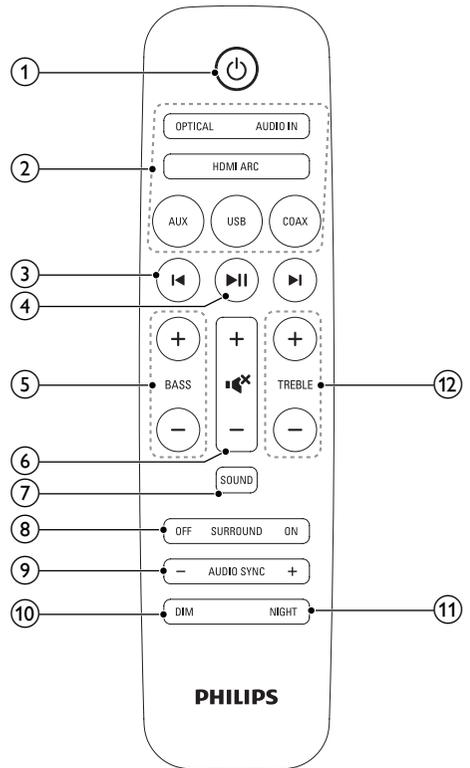

#### ① **⏻ (Standby-Ligado)**

Ligar o SoundBar ou colocá-lo no modo de espera.

#### ② **Botões fonte**

**HDMI ARC:** Mudar a fonte para a ligação HDMI ARC.

**OPTICAL:** Mudar a fonte de áudio para a ligação óptica.

**AUDIO IN:** Mudar a sua fonte de áudio para a ligação MP3 (tomada de 3,5 mm).

**AUX:** Mudar a fonte de áudio para a ligação AUX.

**USB:** Mudar para o modo USB.

**COAX:** Mudar a fonte de áudio para a ligação coaxial.

#### ③ **⏮ / ⏭ (Anterior/Seguinte)**


Saltar para a faixa anterior ou seguinte no modo USB.

- 4 **▶|| (Reproduzir/Pausar)**
  - Iniciar; colocar em pausa ou retomar a reprodução no modo USB.
- 5 **BASS +/-**  
Aumentar ou diminuir os graves.
- 6 **Controlo de volume**
  - +/-: Aumentar ou diminuir o volume.
  - : Cortar ou restaurar o som.
- 7 **SOUND**  
Seleccionar um modo de som.
- 8 **SURROUND ON/OFF**  
Seleccionar som surround ou estéreo.
- 9 **AUDIO SYNC +/-**  
Aumentar ou diminuir o atraso de áudio.
- 10 **DIM**  
Definir o brilho do visor do SoundBar.
- 11 **NIGHT**  
Ligar/desligar o modo nocturno.
- 12 **TREBLE +/-**  
Aumentar ou diminuir os agudos.

- 1 **DIGITAL IN-COAXIAL**  
Ligar a uma saída de áudio coaxial no televisor ou num dispositivo digital.
- 2 **AUX IN (L/R)**  
Ligar a uma saída de áudio analógica no televisor ou a um dispositivo analógico.
- 3 **DIGITAL IN-OPTICAL**  
Ligar a uma saída óptica de áudio no televisor ou num dispositivo digital.
- 4 **DC IN**  
Ligar à fonte de alimentação.
- 5 **HDMI OUT (ARC) - TO TV**  
Ligar à entrada HDMI no televisor.
- 6 **SUBWOOFER**  
Ligar ao subwoofer fornecido.
- 7 ** (USB)**
  - Entrada de áudio de um dispositivo de armazenamento USB.
  - Actualizar o software deste produto.
  - Carregar um dispositivo USB.
- 8 **AUDIO IN**
  - Entrada de áudio de, por exemplo, um leitor de MP3 (entrada de 3,5 mm).

## Conectores

Esta secção inclui uma visão geral dos conectores disponíveis no seu SoundBar.

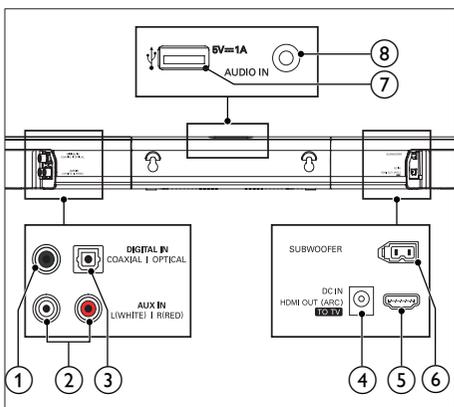

## 3 Ligar e configurar

Esta secção ajuda-o a ligar o seu SoundBar a um televisor e a outros dispositivos e, em seguida, a configurá-lo.

Para mais informações sobre as ligações básicas do SoundBar e acessórios, consulte o guia de início rápido.


### Nota

- Para a identificação e dados da alimentação, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada eléctrica.

## Colocação

Coloque o subwoofer afastado, no mínimo, 1 metro do seu SoundBar e a dez centímetros de distância da parede.

Para obter os melhores resultados, posicione o seu subwoofer conforme ilustrado abaixo.

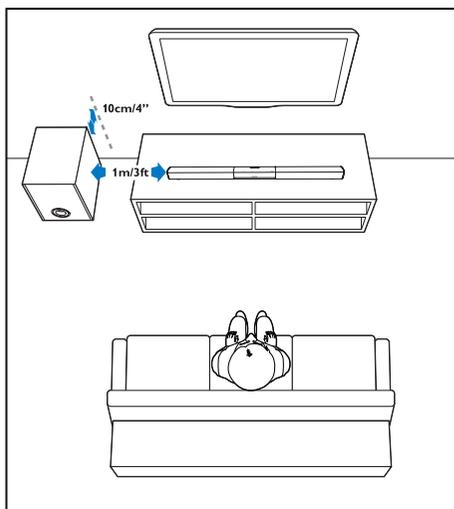


## Ligar a um televisor

Ligue o seu SoundBar a um televisor. Pode ouvir áudio de programas de TV através do seu SoundBar. Utilize a ligação com a melhor qualidade disponível no seu SoundBar e no televisor:

### Ligar ao televisor através de HDMI (ARC)

O seu SoundBar suporta HDMI com Audio Return Channel (ARC). Se o seu televisor for compatível com HDMI ARC, pode ouvir o áudio do televisor através do SoundBar, utilizando um único cabo HDMI.

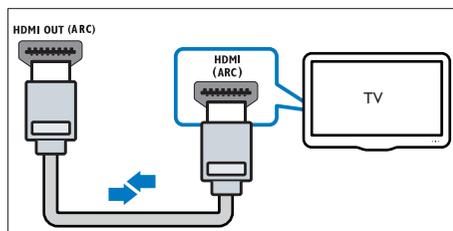

- 1 Utilizando um cabo HDMI de alta velocidade, ligue o conector **HDMI OUT (ARC)-TO TV** no seu SoundBar ao conector **HDMI ARC** no televisor:
  - O conector **HDMI ARC** no televisor pode estar identificado de forma diferente. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor.
- 2 No seu televisor, active as operações HDMI-CEC. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor.

### Nota

- Se o seu televisor não for compatível com HDMI ARC, ligue um cabo de áudio para ouvir o áudio do televisor através do seu SoundBar (consulte 'Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos' na página 7).
- Se o seu televisor tiver um conector DVI, pode utilizar um adaptador HDMI/DVI para ligar o televisor. No entanto, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis.

---

## Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos

Reproduza áudio do televisor ou de outros dispositivos através dos altifalantes do seu SoundBar.

Utilize a ligação com a melhor qualidade disponível no seu televisor; no SoundBar e noutros dispositivos.


### Nota

- Quando o seu SoundBar e o televisor são ligados através do HDMI ARC, não é necessária uma ligação de áudio. (consulte 'Ligar ao televisor através de HDMI (ARC)' na página 6)

---

### Opção 1: ligar áudio através de um cabo óptico digital

A melhor qualidade de áudio

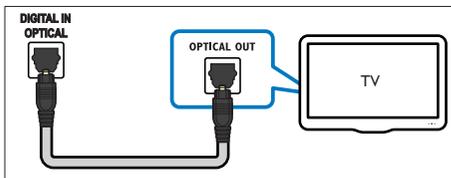


- 1 Utilizando um cabo óptico, ligue o conector **OPTICAL** no seu SoundBar ao conector **OPTICAL OUT** no televisor ou noutro dispositivo.
  - O conector óptico digital pode estar identificado com **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.

---

### Opção 2: ligar áudio através de um cabo coaxial digital

Áudio de boa qualidade

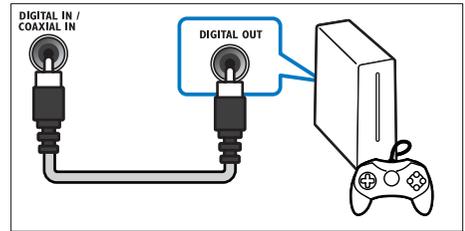


- 1 Utilizando um cabo coaxial, ligue o conector **COAXIAL** no seu SoundBar ao conector **COAXIAL/DIGITAL OUT** no televisor ou noutro dispositivo.
  - O conector coaxial digital pode estar identificado com **DIGITAL AUDIO OUT**.

---

### Opção 3: ligar áudio através de cabos áudio analógicos

Áudio de qualidade básica

- 1 Utilizando um cabo analógico, ligue os conectores **AUX** no seu SoundBar aos conectores **AUDIO OUT** no televisor ou noutro dispositivo.

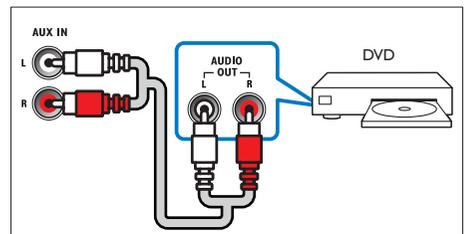

# 4 Utilizar o seu SoundBar

Esta secção ajuda-o a utilizar o SoundBar para reproduzir áudio de dispositivos conectados.

## Antes de começar

- Efectue as ligações necessárias descritas no guia de início rápido e no manual do utilizador;
- Mude o SoundBar para a fonte correcta para outros dispositivos.

---

## Ajustar o volume

- 1 Prima **+/- (Volume)** para aumentar ou diminuir o nível de volume.
  - Para cortar o som, prima **⏏ (Sem som)**.
  - Para repor o som, prima **⏏ (Sem som)** novamente ou prima **+/- (Volume)**.

---

## Escolher o som

Esta secção ajuda-o a escolher o som ideal para vídeo ou música.

---

### Modo de som

Seleccionar os modos de som predefinidos para se adaptarem ao vídeo ou à música.

- 1 Prima **SOUND** para seleccionar uma opção de som do visor:
  - **AUTO**: Selecção automática de uma definição de som baseada na transmissão de som.
  - **POWERFUL**: Desfrute dos sons emocionantes dos salões de jogos, ideal para vídeos de acção ou festas ruidosas.

- **BALANCED**: Experimente o som original dos seus filmes e música, sem efeitos sonoros adicionais.
- **BRIGHT**: Abrilhante os seus filmes e as suas músicas mais parados com efeitos sonoros adicionais.
- **CLEAR**: Ouça todos os detalhes na sua música e vozes nítidas nos seus filmes.
- **WARM**: Ouça as palavras e as vozes musicais com conforto.
- **PERSONAL**: Personalize o som com base nas suas preferências.

---

### Modo de som surround

Experimente a sensação do som envolvente com os modos de som surround.

- 1 Prima **SURROUND ON/OFF** para ligar ou desligar o modo surround.
  - **Ligado**: Para criar uma experiência de audição surround.
  - **Desligado**: Som estéreo de dois canais. Ideal para ouvir música.

---

### Equalizador

Mude as definições da frequência alta (agudos) e da frequência baixa (graves) do SoundBar.

- 1 Prima **TREBLE +/-** ou **BASS +/-** para alterar a frequência.

---

### Sincronizar vídeo e som

Se o áudio e o vídeo não estiverem sincronizados, pode atrasar o áudio para este corresponder ao vídeo.

- 1 Prima **AUDIO SYNC +/-** para sincronizar o áudio com o vídeo.

---

### Modo nocturno

Para uma audição a baixo volume, o modo nocturno reduz o volume dos sons elevados quando é reproduzido áudio. O modo nocturno está disponível apenas para bandas sonoras em Dolby Digital.

- 1 Prima **NIGHT** para ligar ou desligar o modo nocturno.

---

## leitor de MP3

Ligue o seu leitor MP3 para reproduzir os seus ficheiros áudio ou música.

### O que necessita

- Um leitor MP3.
- Um cabo áudio estéreo de 3,5 mm.

- 1 Utilizando o cabo áudio estéreo de 3,5 mm, ligue o leitor MP3 ao conector **AUDIO IN** no seu SoundBar.

- 2 Prima **AUDIO IN** no telecomando.

- 3 Prima os botões do leitor MP3 para seleccionar e reproduzir ficheiros áudio ou música.

---

## Dispositivos de armazenamento USB

Desfrute de áudio num dispositivo de armazenamento USB, como um leitor MP3, uma memória flash USB, etc.

### O que necessita

- Um dispositivo de armazenamento USB formatado para sistemas de ficheiros FAT ou NTFS em conformidade com a classe de armazenamento em massa.
- Um ficheiro MP3 ou WMA num dispositivo de armazenamento USB

- 1 Ligue um dispositivo de armazenamento USB a este produto.

- 2 Prima **USB** no telecomando.

- 3 Utilize o telecomando para controlar a reprodução.

---

Botão	Acção
-------	-------

▶	Iniciar, pausar ou retomar a reprodução.
---	--

◀/▶	Saltar para a faixa anterior ou seguinte.
-----	---

---

---

Botão	Acção
-------	-------

<b>USB</b>	Durante a reprodução USB, premir repetidamente seleccionar um modo de repetição ou reprodução aleatória, ou para desactivar um modo de reprodução.
------------	--

---

### Nota

- Este produto pode não ser compatível com determinados tipos de dispositivos de armazenamento USB.
- Se utilizar um cabo de extensão USB, um HUB USB ou um multi-leitor USB, o dispositivo de armazenamento USB pode não ser reconhecido.
- Os protocolos PTP e MTP de câmaras digitais não são suportados.
- Não retire o dispositivo de armazenamento USB enquanto este está a ser lido.
- Os ficheiros de música protegidos por DRM (MP3, WMA) não são suportados.
- Compatível com uma porta USB: 5 V  $\overline{\text{DC}}$ , 1 A.

---

## Modo de espera automático

Ao reproduzir ficheiros multimédia de um dispositivo ligado, o SoundBar muda automaticamente pra o modo de espera depois de 29 minutos sem actividade através dos botão e se não for reproduzir áudio/vídeo de um dispositivo ligado.

---

## Definir brilho do visor

Pode premir **DIM** repetidamente para seleccionar um nível de brilho diferente do visor neste produto.

---

## Aplicar definições de fábrica

Pode repor as predefinições de fábrica neste produto.

- 1 Em qualquer modo de fonte, prima - (Volume), BASS - e TREBLE - num intervalo de três segundos.  
↳ Quando o processo de reposição das predefinições de fábrica estiver concluído, o produto desliga-se e reinicia automaticamente.

## 5 Actualização de software

Para obter as melhores funcionalidades e a melhor assistência, actualize o seu produto com o software mais actual.

### O que necessita

- Ligue este produto ao seu televisor via HDMI.

---

### Verificar a versão do software

No modo de fonte HDMI ARC, prima **TREBLE -**, **BASS -** e - (Volume) no telecomando.

---

### Actualizar através de USB

- 1 Procure a versão mais recente do software em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Procure o seu modelo e clique em "Software e Controladores".
- 2 Transfira o software para um dispositivo de armazenamento USB.
  - ① Descomprima a transferência, se esta estiver comprimida, e assegure-se de que o ficheiro descomprimido tem o nome "HTL2153.BIN".
  - ② Coloque o ficheiro "HTL2153.BIN" no directório raiz.
- 3 Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao conector  (USB) neste produto.
- 4 Mude este produto para a fonte HDMI ARC e mude o seu televisor para a fonte HDMI.

5 No telecomando, num intervalo de 6 segundos, prima **⏮** duas vezes e **+** (**Volume**) uma vez e, em seguida, mantenha **SURROUND ON** premido.

↳ Se for detectado um suporte de actualização, é apresentado no ecrã do televisor um pedido para iniciar a actualização.

↳ Se não for detectado um suporte de actualização, é apresentada uma mensagem de erro no ecrã do televisor. Assegure-se de que o software mais recente deste produto está instalado no dispositivo de armazenamento USB.

6 Prima **⏮** para iniciar a actualização.

7 Aguarde até a actualização estar concluída.

↳ Quando a actualização estiver concluída, este produto desliga-se automaticamente e volta a ligar-se.



#### Atenção

- Não desligue a alimentação nem retire o dispositivo USB de armazenamento enquanto a actualização do software estiver em curso, pois pode danificar este leitor.

## 6 Montagem na parede




#### Nota

- Uma montagem imprópria na parede pode resultar em acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma questão, contacte o Apoio ao Cliente no seu país.
- Antes de montar na parede, assegure-se de que esta pode suportar o peso do seu SoundBar.
- Antes da montagem na parede, não deve retirar os quatro pés em borracha da parte inferior do SoundBar; caso contrário não será possível voltar a fixar os pés de borracha no aparelho.

#### Comprimento/diâmetro dos parafusos

Dependendo do tipo de suporte de parede do seu SoundBar, assegure-se de que utiliza parafusos com um comprimento e um diâmetro adequados.

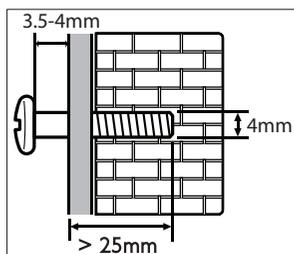

Veja a ilustração no guia de início rápido sobre como montar o SoundBar na parede.

- 1) Perfure dois orifícios na parede.
- 2) Fixe as cavilhas e os parafusos nos orifícios.
- 3) Pendure o SoundBar nos parafusos de fixação.

# 7 Especificações do produto



## Nota

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## Amplificador

- Potência de saída total:  
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frequência de resposta: 20 Hz- 20 kHz / ±3 dB
- Relação sinal/ruído: > 65 dB (CCIR) / (ponderação A)
- Sensibilidade de entrada:
  - AUX: 900 mV
  - AUDIO IN: 500 mV

## Áudio

- Entrada de áudio digital S/PDIF:
  - Coaxial: IEC 60958-3
  - Óptica: TOSLINK

## USB

- Compatibilidade: USB (2.0) de alta velocidade
- Compatibilidade de classe: Classe de armazenamento em massa USB (MSC - Mass Storage Class)
- Sistema de ficheiros: FAT16, FAT32, NTFS
- Suporta formatos de ficheiro MP3 e WMA
- Frequência de amostragem:
  - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps
  - WMA: 32 kbps - 192 kbps
- Versão:
  - WMA: V7, V8, V9

## Unidade principal

- Fonte de alimentação:
  - Modelo (transformador de CA da marca Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
  - Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
  - Saída: 21 V  $\overline{\text{---}}$ , 3,09 A
- Consumo de energia em espera:  $\leq 0,5$  W
- Impedância dos altifalantes
  - Woofer: 8 ohm
  - Tweeter: 16 ohm
- Diafragmas de altifalante: 2 woofers (90 mm/3,5" x 34 mm/1,3") + 2 tweeters de 31 mm/1,2"
- Dimensões (LxAxP): 843 x 52 x 60 mm
- Peso: 1,4 kg

## Subwoofer

- Impedância: 3,6 ohm
- Diafragmas dos altifalantes: 1 woofer de 134 mm (5,25")
- Dimensões (LxAxP): 165 x 240 x 297 mm
- Peso: 2,5 kg

## Pilhas do telecomando#10;

- 1 pilha AAA-R03 de 1,5 V

# 8 Resolução de problemas



## Aviso

- Risco de choque eléctrico. Nunca retirar o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver problemas ao utilizar o produto, verificar os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, obtenha ajuda em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Unidade principal

### Os botões do SoundBar não funcionam.

- Desligue o SoundBar da alimentação eléctrica durante alguns minutos e volte a ligá-lo.

---

## Som

### Os altifalantes do SoundBar não emitem som.

- Ligue o cabo de áudio do SoundBar ao seu televisor ou a outros dispositivos. No entanto, não necessita de uma ligação áudio em separado, se o SoundBar e o televisor estiverem ligados através de uma ligação **HDMI ARC**.
- Reponha as predefinições de fábrica do seu SoundBar:
- No telecomando, seleccione a entrada de áudio correcta.
- Assegure-se de que o som do SoundBar não está cortado.

### Som distorcido ou eco.

- Se reproduzir áudio do televisor através do SoundBar, assegure-se de que o som do televisor está cortado.

### O áudio e o vídeo não estão sincronizados.

- Prima **AUDIO SYNC +/-** para sincronizar o áudio com o vídeo.

### A mensagem de erro é apresentada no visor.

- Quando "ERROR" é apresentado, isto indica que um formato do áudio de entrada não é compatível.
- Quando "ERROR USB" é apresentado, isto indica que o dispositivo USB ligado não é compatível.
- Quando "HDMI ARC" fica intermitente, isto indica que o televisor ligado não é compatível com HDMI ARC ou que foi detectado um formato de áudio não compatível.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL2153B\_12\_UM\_V1.0

