Obrigado por ter adquirido um telefone Sony Ericsson W595 Walkman™. Um telefone fino e elegante no qual também pode ouvir música.

Para obter conteúdo adicional para o telefone, vá para *www.sonyericsson.com/fun*.

Registe-se agora para obter um conjunto de ferramentas, espaço para armazenamento online gratuito, ofertas especiais, notícias e passatempos em *www.sonyericsson.com/myphone*.

Para obter assistência para o produto, visite *www.sonyericsson.com/support*.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Acessórios – Funcionalidades adicionais para o telefone

Auricular estéreo Bluetooth™ HBH-DS205

Pode ouvir música sem utilizar fios e sem perder uma chamada.




Altifalante portátil sem fios MBS-200

Oiça música sem fios com um som potente.



Receptor de música Bluetooth™ MBR-100

Oiça a música guardada no telefone através de altifalantes estéreo.

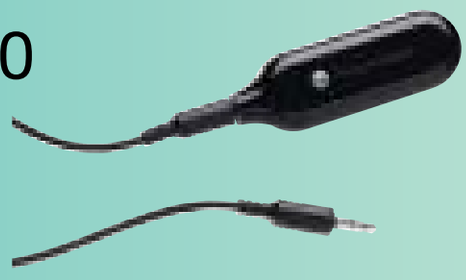

Estes acessórios podem ser comprados separadamente mas poderão não estar disponíveis em todos os mercados. Para visualizar a gama completa, vá para *www.sonyericsson.com/accessories*.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Índice

Noções iniciais 6

Montagem 6
Ligar o telefone 7
Ajuda 8
Carregar a bateria 8
Descrição do telefone..... 9
Descrição dos menus 11
Navegação 13
Memória 15
Idioma do telefone 17
Introduzir texto 17

Walkman™ 18

Dispositivo mãos livres estéreo portátil 18
Walkman™ 19
PlayNow™ 22
TrackID™ 22
Música e vídeos online 23
Leitor de vídeo 23
Rádio 23
MusicDJ™ 24
Gravar sons 24

Transferir e gerir conteúdos..... 25

Gerir conteúdos no telefone 25
Enviar conteúdos para outro telefone 26
Transferir conteúdo para/do computador 26
Utilizar o cabo USB 27
Nome do telefone 28
Utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth™ 29
Cópia de segurança e restauro 30

Chamadas 32

Fazer e receber chamadas 32
Contactos 34
Lista de chamadas 38
Marcação rápida 38
Correio de voz 39
Controlo por voz 39
Várias chamadas simultâneas 40
Marcação restringida 43
Duração e custo da chamada 44
Mostrar ou ocultar o seu número de telefone 44

Serviço de mensagens..... 45

Mensagens SMS 45
Mensagens MMS 46
Opções das mensagens 47
Modelos 47

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Mensagens de voz 48
E-mail 48
Meus Amigos 49
Informação de difusão celular 51

Imagens 52

Visor e teclas da câmara 52
Utilizar a câmara 52
Funções adicionais da câmara 53
Visualizar e etiquetar imagens 53
PhotoDJ™ e VideoDJ™ 55
Criar blogs 56
Imprimir fotografias 57

Internet..... 57

Marcadores 57
Páginas do histórico 58
Funcionalidades adicionais do browser 58
Segurança e certificados Internet 59
Web feeds 59

Sincronização 61

Sincronização através de um computador 61
Sincronização através de um serviço Internet 62

Funcionalidades adicionais 64

Modo de voo 64
Serviço de actualizações 65
Serviços de localização 66
Despertador 66
Calendário 67
Notas 68
Tarefas 69
Perfis 69
Hora e data 70
Temas 70
Disposição do menu principal 70
Sinais de toque 70
Orientação do ecrã 71
Jogos 71
Aplicações 71
Walk Mate 72
Bloqueios 73

Resolução de situações anómalas..... 75

Perguntas mais frequentes 75
Mensagens de erro 79

Informações importantes..... 80

Índice remissivo 91

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Sony Ericsson W595

UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela respectiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a uma eventual inexactidão das informações actualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efectuados pela Sony Ericsson Mobile Communications AB em qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Número de publicação: 1215-6251.1

Atenção:

Alguns dos serviços indicados neste manual do utilizador não são suportados por todas as redes. *Isto também se aplica ao número GSM de emergência internacional 112*.

Contacte o operador de rede ou o fornecedor de serviços se tiver dúvidas quanto à possibilidade de utilização de um determinado serviço.

Leia a secção *Informações importantes* antes de utilizar o seu telemóvel.

O telemóvel tem capacidade para transferir, armazenar e reencaminhar conteúdo adicional, por exemplo, sinais de toque. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida pelos direitos de terceiros, incluindo, mas não sem limitação, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony Ericsson, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o telemóvel e enviados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se o uso a que se destina está correctamente licenciado ou autorizado.

A Sony Ericsson não garante a exactidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros. A Sony Ericsson não se responsabilizará pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros.

Smart-Fit Rendering é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da ACCESS CO., Ltd.

Bluetooth é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Bluetooth SIG Inc. e a utilização por parte da Sony Ericsson é efectuada sob licença.

O logótipo em forma de berlinde, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID e VideoDJ são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ é disponibilizado pela Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Gracenote, Inc.

WALKMAN é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Sony Corporation.

Lotus Notes é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da International Business Machines Corporation.

Sony, Memory Stick Micro™ e M2™ são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Corporation.

Google™ e Google Maps™ são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Google Inc.

SyncML é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou noutros países.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook e Vista são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

O modo de Introdução de Texto T9™ é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Tegic Communications. O método de Introdução de Texto T9™ está sob licença de uma ou mais das seguintes patentes: Patentes dos EUA Nºs 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, e 6,011,554; Patente do Canadá Nº 1,331,057, Patente do Reino Unido Nº 2238414B; Patente padrão de Hong Kong Nº HK0940329; Patente da República de Singapura Nº 51383; Patente Europeia Nº 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; e patentes adicionais estão pendentes a nível mundial.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto estão proibidas sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos utilizam a tecnologia DRM (Digital Rights Management) do Windows Media para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza o software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os respectivos proprietários poderão solicitar à Microsoft a revogação da capacidade do software para utilizar o WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afecta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft poderá incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos poderão exigir que o utilizador efectue a actualização para o WMDRM de modo a possibilitar o acesso aos respectivos conteúdos. Se recusar efectuar a actualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a actualização.

Java e todas as marcas comerciais e logótipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sun Microsystems, Inc, nos EUA ou noutros países.

Acordo de licença para utilizadores finais da Sun™ Java™ J2ME™.

Este produto está licenciado de acordo com a licença de pasta de patente de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeos de acordo com a norma de visualização MPEG-4 (“vídeo MPEG-4”) ou a norma AVC (“vídeo AVC”) e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC que foi codificado por um consumidor ligado a actividades pessoais e não comerciais e/ou que foi obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita qualquer licença para nenhum outro fim. Informações adicionais, incluindo as que estão relacionadas com utilizações promocionais, internas e comercias, assim como licenciamento, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, L.L.C. Consulte *http://www.mpegla.com*. A tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

Restrições: O Software é constituído por informações confidenciais protegidas por direitos de autor pertencentes à Sun, os direitos sobre todas as cópias são mantidos pela SUN e/ou pelos respectivos licenciantes. Os Clientes não têm permissão para modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extrair ou alterar o Software de qualquer modo. O Software não pode ser locado, atribuído ou sublicenciado, no todo ou em parte.

Regulamentações de exportação: Este produto, incluindo o software ou dados técnicos que fazem parte do produto ou que o acompanham, poderão estar sujeitos às leis de controlo das exportações dos EUA, incluindo o U. S. Export Administration Act e as respectivas regulamentações associadas, e aos programas de sanções dos EUA administrados pelo Office of Foreign Assets Control do U.S. Treasury Department e poderá estar ainda sujeito

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

a regulamentações de exportação ou importação noutros países. O utilizador ou o possuidor do produto aceita estar estritamente em conformidade com todas essas regulamentações e reconhece que é da sua responsabilidade obter as licenças necessárias para exportar, reexportar ou importar este produto. Este produto, incluindo qualquer software nele contido, não pode ser transferido ou de outra forma exportado ou reexportado, sem limitações, (i) para, ou para um cidadão ou residente de, ou ainda uma entidade em, Cuba, Iraque, Irão, Coreia do Norte, Sudão, Síria (esta listagem ser revista periodicamente) ou para qualquer país embargado pelos EUA; ou (ii) qualquer pessoa ou entidade presente na lista de Specially Designated Nationals do U.S. Treasury Department (iii) ou qualquer pessoa ou entidade que conste em qualquer outra lista de proibições que possa ser divulgada periodicamente pelo Governo dos Estados Unidos, incluindo, mas não se limitando à, Denied Persons List ou Entity List do U.S. Commerce Department ou a Nonproliferation Sanctions List do U.S. State Department.

Direitos restringidos: A utilização, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeita às restrições estabelecidas nas cláusulas dos Direitos do Software de Computador e Dados Técnicos em DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), conforme for aplicável.

Outros produtos e nomes de empresas aqui mencionados poderão ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.

Quaisquer direitos aqui não concedidos expressamente são reservados.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e não podem reproduzir o telefone com exactidão.

Símbolos de instruções

Estes símbolos poderão aparecer no manual do utilizador.

Nota

Sugestão

Aviso

Um serviço ou função dependem da rede ou do tipo de assinatura. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

> Utilize uma tecla de selecção ou navegação para se deslocar e seleccionar itens. Consulte *Navegação* na página 13.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Noções iniciais

Montagem


Antes de começar a utilizar o telefone, é necessário inserir um cartão SIM e a bateria.

Para inserir o cartão SIM



1 Remova a tampa da bateria.
2 Insira o cartão SIM no respectivo suporte com os contactos dourados virados para baixo.

Para inserir a bateria

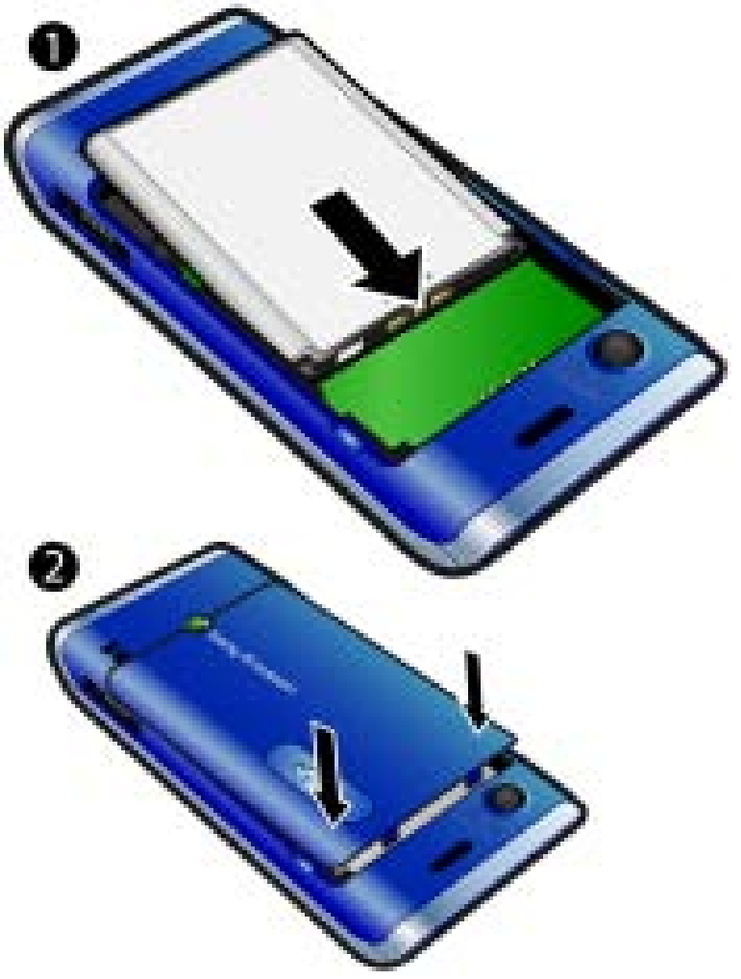

1 Insira a bateria com o lado da etiqueta virado para cima e os conectores virados um para o outro.
2 Deslize a tampa da bateria até ficar no lugar.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Ligar o telefone

Para ligar o telefone



1 Pressione sem soltar ⏻.
2 Introduza o PIN do cartão SIM, se for solicitado, e seleccione OK.
3 Seleccione um idioma.
4 Seleccione Cont. para utilizar o assistente de configuração enquanto as definições da Internet e MMS estão a ser transferidas.

Para corrigir um erro quando introduz o PIN, pressione C.

Antes de desligar o telefone, deve voltar ao modo espera.

Cartão SIM

O cartão SIM (Subscriber Identity Module - Módulo de Identificação do Assinante), que é fornecido pelo operador de rede, contém as informações acerca da sua assinatura. Desligue sempre o telefone e retire o carregador antes de inserir ou retirar o cartão SIM.

Pode guardar contactos no cartão SIM antes de o retirar do telefone. Consulte Para copiar nomes e números para o cartão SIM na página 36.

PIN

Poderá necessitar de um PIN (Personal Identification Number – Número de Identificação Pessoal) para activar os serviços e funções no telefone. O PIN é fornecido pelo operador de rede. Cada dígito do PIN é apresentado como *, excepto se começar pelos mesmos dígitos de um número de emergência, por exemplo, 112 ou 911. É possível visualizar e ligar para um número de emergência sem introduzir um PIN.

Se introduzir o PIN errado três vezes consecutivas, o cartão SIM será bloqueado. Consulte Bloqueio do cartão SIM na página 73.

Modo espera

Depois de ligar o telefone e de introduzir o PIN, aparece o nome do operador de rede. Isto é designado por modo espera. O telefone está agora pronto a utilizar.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Ajuda

Para além deste manual do utilizador, estão disponíveis manuais de iniciação e outras informações em *www.sonyericsson.com/support*.

Também está disponível um sistema de ajuda e informações no telefone.

Para visualizar sugestões e truques

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Assist. configuração.
2 Seleccione Sugestões e truques.

Para visualizar informações sobre as funções

- Desloque-se para uma função e seleccione Info., se estiver disponível. Em alguns casos, Info. aparece por baixo de Opções.

Para visualizar a demonstração do telefone

- No modo espera seleccione Menu > Lazer > Demonstração.

Para visualizar o estado do telefone

- No modo espera pressione a tecla de volume para cima. São mostradas informações acerca do telefone, da memória e da bateria.

Carregar a bateria

A bateria do telefone está parcialmente carregada quando o compra.

Para carregar a bateria



1 Ligue o carregador ao telefone. A bateria demora aproximadamente 2,5 horas a ser carregada. Pressione uma tecla para visualizar o ecrã.
2 Para retirar o carregador, incline a ficha para cima.

O telefone pode ser utilizado enquanto está a ser carregado. Pode carregar a bateria em qualquer altura e durante um período de tempo que pode ser inferior ou superior a 2,5 horas. Pode interromper o carregamento sem danificar a bateria.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Descrição do telefone

1 Auscultador
2 Ecrã
3 Teclas de selecção
4 Tecla de chamada
5 Tecla do menu de actividades
6 Tecla de selecção, controlo do Walkman™
7 Tecla de volume
8 Tecla do Walkman™
9 Tecla para terminar, tecla ligar/desligar
10 Tecla C (Apagar)
11 Tecla de navegação, controlo do Walkman™
12 Tecla para silenciar



This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

13 Objectiva da câmara

14 Auscultador

15 Conector para o carregador, dispositivo mãos livres e cabo USB

16 Suporte para a correia



This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Descrição dos menus



PlayNow™*



Internet*



Lazer

Serviços online*
TrackID™
Serviços de localizaç.
Jogos
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Controlo remoto
Gravar som
Demonstração



Câmara



Mensagens

Escrever nova
Recebidas
E-mail
Rascunhos
Caixa de saída
Msgs enviadas
Msgs guardadas
Meus Amigos*
Ligar para correio
Modelos
Gerir mensagens
Definições



Multimédia

Fotografia
Música
Vídeo
Jogos
TV
Web feeds
Definições



Rádio



Contactos

Eu
Novo contacto



WALKMAN

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Chamadas**

Todas

Atendidas

Números marcados

Não atendidas

Gestor Pessoal

Gestor de ficheiros**
Despertadores
Aplicações
Chamada de vídeo
Calendário
Tarefas
Notas
Sincronização
Temporizador
Cronómetro
Calculadora
Memória códigos

Definições**

Gerais
Perfis
Hora e data
Idioma
Serviço actualização
Controlo por voz
Novos eventos
Atalhos
Modo de voo
Segurança
Assist. configuração
Acessibilidade*
Estado do telef.
Reinicialização total

Sons e alertas
Volume de toque
Sinal de toque
Modo silencioso
Toque progressivo
Alerta de vibração
Alerta de mensagem
Som das teclas

Visor
Padrão de fundo
Disp. menu princ.
Tema
Ecrã de abertura
Protecção de ecrã
Tamanho do relógio
Brilho
Editar ID das linhas*

Chamadas
Marcação rápida
Procura inteligente
Desviar chamadas
Mudar para linha 2*
Gerir chamadas
Tempo e custo*
Mostrar ou ocultar
Mãos livres
Abrir para atender
Fechar p/ term. chm


Conectividade
Bluetooth
USB
Nome do telefone
Partilha de rede
Sincronização
Gestão de disposit.
Redes móveis
Comunic. de dados*
Definições Internet
Def. de streaming
Definições das msgs*
Definições SIP
Acessórios

** Alguns menus dependem do operador, da rede e da assinatura.*
*** Pode utilizar a tecla de navegação para se deslocar entre os separadores nos submenus. Para mais informações, consulte Navegação na página* 13*.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Navegação

Para navegar nos menus do telefone

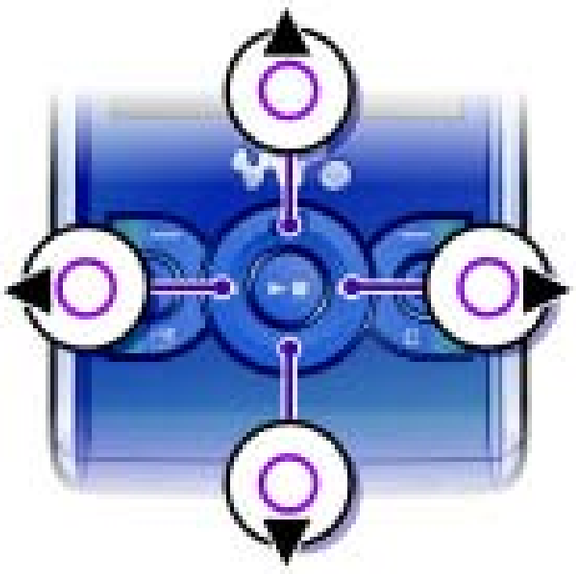

1 No modo espera seleccione Menu.
2 Utilize a tecla de navegação para se deslocar nos menus.

Para seleccionar acções no ecrã

- Pressione a tecla de selecção esquerda, central ou direita.

Para visualizar opções para um item

- Seleccione Opções para, por exemplo, editar.

Para terminar uma função

- Pressione .

Para voltar ao modo espera

- Pressione .

Para navegar nos conteúdos multimédia


1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia.
2 Desloque-se para um item de menu e pressione a tecla de navegação para a direita.
3 Para voltar atrás, pressione a tecla de navegação para a esquerda.

Para eliminar itens

- Pressione C para eliminar itens, tais como números, letras, imagens e sons.

Separadores

Podem estar disponíveis separadores. Por exemplo, as Definições têm separadores.

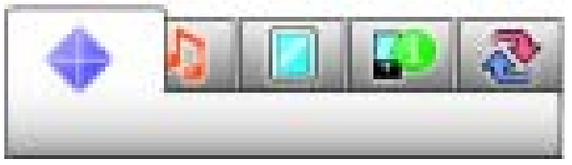

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para se deslocar entre os separadores

- Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou direita.

Atalhos

Pode utilizar menus do teclado para ir directamente para as funções.

Para utilizar atalhos da tecla de navegação

- No modo espera pressione ▲, ▼, ◀ ou ▶ para ir directamente para uma função.

Para editar um atalho da tecla de navegação

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Atalhos.
2. Desloque-se para uma opção e seleccione Editar.
3. Desloque-se para uma opção de menu e seleccione Atalho.

Atalhos do menu principal

A numeração dos menus começa no ícone superior esquerdo e move-se para a direita e depois fila a fila.

Para ir directamente para um menu

- No modo espera seleccione Menu e pressione 1 – 9, *a/A, 0 + ou #⌴♫.

A Disp. menu princ. (disposição do menu principal) deve estar definida para Grelha. Consulte Para alterar a disposição do menu principal na página 70.

Menu de actividades

O menu de actividades permite aceder rapidamente a:

- Novos eventos – chamadas não atendidas e mensagens novas.
- Aplic. activas – aplicações que estão a ser executadas em segundo plano.
- Meus atalhos – adicione as suas funções favoritas para lhes aceder rapidamente.
- Internet – acesso rápido à Internet.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para abrir o menu de actividades

- Pressione .

Memória

Pode guardar conteúdos no cartão de memória, na memória do telefone ou no cartão SIM. As imagens e a música são guardadas no cartão de memória, se estiver um inserido. Se não estiver, ou se memória do telefone estiver cheia, são guardadas na memória do telefone. As mensagens e os contactos são guardados na memória do telefone mas pode optar por guardá-los no cartão SIM.

Cartão de memória

Este telefone suporta os cartões de memória Memory Stick Micro™ (M2™) adicionando assim mais espaço de armazenamento ao telefone. Também pode ser utilizado como cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

Pode mover conteúdos entre o cartão de memória e a memória do telefone. Consulte *Gerir conteúdos no telefone* na página 25.

Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para inserir um cartão de memória



- Abra a tampa e insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

Para retirar um cartão de memória



- Abra a tampa e retire o cartão de memória.

Para visualizar opções do cartão de memória

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros > separador No cartão de mem.
2. Seleccione Opções.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Idioma do telefone

Pode seleccionar um idioma para utilizar no telefone.

Para alterar o idioma do telefone

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Idioma > Idioma do telefone.
2 Seleccione uma opção.

Introduzir texto

Pode utilizar a introdução de texto “multitap” ou a Introdução de Texto T9™ para escrever texto. O método de Introdução de Texto T9 utiliza um dicionário incorporado.

Para alterar o método de introdução de texto

- Quando estiver a introduzir texto, pressione sem soltar *a/A.

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas

- Quando estiver a introduzir texto, pressione *a/A.

Para introduzir números

- Quando estiver a introduzir texto, pressione sem soltar 0 + – 9.

Para introduzir pontos finais e vírgulas

- Quando estiver a introduzir texto, pressione 1.

Para introduzir um símbolo

1 Quando estiver a introduzir texto, seleccione Opções > Adic. símbolo.
2 Desloque-se para um símbolo e seleccione Inserir.

Para introduzir texto através do método de Introdução de Texto T9™

1 No modo espera seleccione, por exemplo, Menu > Mensagens > Escrever nova > SMS.
2 Se o ícone não estiver visível, pressione sem soltar *a/A para mudar para a Introdução de Texto T9.
3 Pressione cada tecla apenas uma vez, mesmo que a letra pretendida não seja a primeira letra indicada na tecla. Por exemplo, para escrever a palavra “Jane”, pressione 5, 2, 6, 3. Escreva a palavra toda antes de consultar as sugestões.
4 Utilize ou para visualizar sugestões.
5 Pressione #⌐♫ para aceitar uma sugestão.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para introduzir texto através do método “multitap”

1 No modo espera seleccione, por exemplo, Menu > Mensagens > Escrever nova > SMS.
2 Se T9 for apresentado, pressione sem soltar *a/A para mudar para o método de introdução “multitap”.
3 Pressione 2 – 9 repetidamente até aparecer a letra pretendida.
4 Quando uma palavra estiver escrita, pressione #␣ para adicionar um espaço.

Para adicionar palavras ao dicionário incorporado

1 Quando estiver a utilizar o método de Introdução de Texto T9 seleccione Opções > Escrever palavra.
2 Escreva a palavra utilizando o método de introdução “multitap” e seleccione Inserir.

Walkman™

Pode ouvir música, livros de áudio e podcasts. Utilize o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson* para transferir conteúdos de/para o telefone. Consulte *Transferir conteúdo para/do computador* na página 26 para obter mais informações.

Dispositivo mãos livres estéreo portátil



Para utilizar o dispositivo mãos livres

- Ligue o dispositivo mãos livres portátil ao telefone. A música pára quando recebe uma chamada e continua a tocar quando a chamada termina.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Walkman™

Para reproduzir música

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música.
2 Procure por categoria com a tecla de navegação.
3 Desloque-se para uma faixa e seleccione Reproduzir.

Para interromper a reprodução de música

- Pressione o centro da tecla de navegação.

Para avançar e retroceder

- Pressione sem soltar ou .

Para se mover entre faixas

- Pressione ou .

Para minimizar o leitor

- Quando a música estiver a tocar, pressione .

Para voltar ao leitor

- Pressione .

Shake control

Para mudar de faixa



- Quando a música estiver a tocar, pressione sem soltar e oscile o telefone para a direita com um movimento de mão para ir para a faixa seguinte. Para ir para a faixa anterior, oscile o telefone para a esquerda.


This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para misturar as faixas de modo aleatório



- Quando a música estiver a tocar, pressione sem soltar e oscile o telefone.

Para alterar o volume

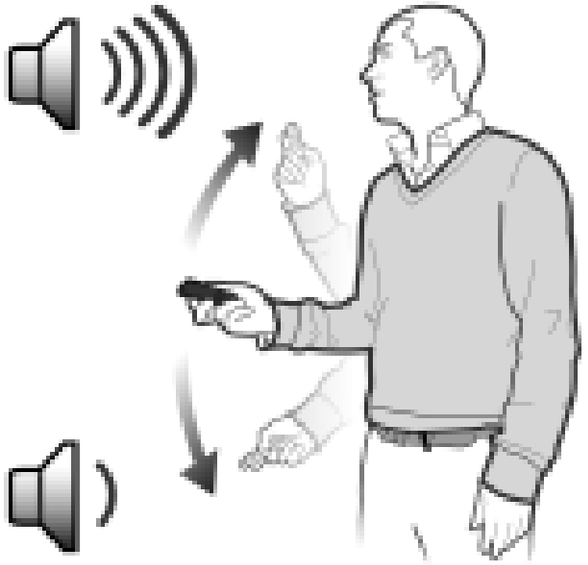

1. Quando a música estiver a tocar, segure o telefone à sua frente virado para cima.
2. Pressione sem soltar e dobre o braço para cima na sua direcção para aumentar o volume. Para diminuir o volume, repita a operação na direcção oposta.

Listas de música

Pode criar listas de música para organizar a sua música. As faixas podem ser adicionadas a mais do que uma lista de música.

Eliminar uma lista, ou uma faixa de uma lista, não elimina a faixa da memória, apenas a referência a essa faixa.

! *Poderá demorar alguns minutos até o telefone criar uma lista de música.*

Para criar uma lista

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música > Listas de música.
2. Desloque-se para Nova lista de música e seleccione Adicionar.
3. Introduza um nome e seleccione OK.
4. Para cada faixa que pretende adicionar, desloque-se para a faixa e seleccione Marcar.
5. Seleccione Adicionar para adicionar as faixas à lista de música.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Pode adicionar pastas a uma lista de música. Todas as faixas numa pasta são adicionadas à lista de música.


Para adicionar faixas a uma lista de música

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música > Listas de música.
2. Seleccione uma lista.
3. Desloque-se para Adicionar música e seleccione Adicionar.
4. Para cada faixa que pretende adicionar, desloque-se para a faixa e seleccione Marcar.
5. Seleccione Adicionar para adicionar as faixas à lista de música.

Para remover faixas de uma lista

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música > Listas de música.
2. Seleccione uma lista.
3. Desloque-se para a faixa e pressione C.

SensMe™

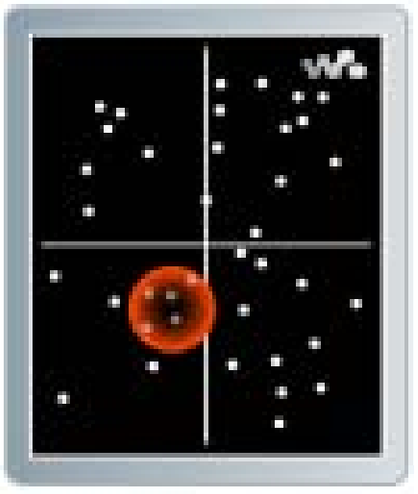

Com a função SensMe™ pode criar listas de música de acordo com o estado de espírito. Através da utilização do *Gestor de Multimédia Sony Ericsson* para analisar e transferir música para o telefone, determinadas informações, tais como o estado de espírito, ritmo e acordes são adicionadas às faixas. As faixas são apresentadas como pontos num mapa com dois eixos. Pode criar uma lista de música seleccionando uma área de faixas.

Para obter informações sobre como analisar a sua música, consulte a Ajuda online do Gestor de Multimédia Sony Ericsson.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para criar uma lista de música com base num estado de espírito

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música.
2 Desloque-se para SensMe™ e seleccione Abrir.
3 Pressione ▲, ▼, ▶ ou ◀ para pré-visualizar várias faixas.
4 Seleccione Adicionar e pressione ▲ ou ▼ para escolher uma área de faixas.
5 Seleccione Criar para reproduzir a lista de música no Walkman™.
6 Seleccione Opções > Guardar lista, introduza um nome e seleccione OK.

Livros de áudio

Pode ouvir livros de áudio que transferiu para o telefone a partir de um computador através do *Gestor de Multimédia Sony Ericsson*.

! *Poderá demorar alguns minutos antes de um livro de áudio transferido aparecer na lista de livros de áudio disponíveis.*

Para aceder a livros de áudio

- No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música > Livros áudio.

Os livros de áudio que não estão no formato M4B e os que não têm etiquetas de capítulo ID3v2 encontram-se na pasta Faixas.

PlayNow™

Pode ligar-se ao serviço PlayNow™ para transferir sinais de toque, jogos, música, temas e padrões de fundo. Pode pré-visualizar ou ouvir os conteúdos antes de os comprar ou transferir para o telefone.

Se não conseguir utilizar o serviço PlayNow™, consulte *Resolução de situações anómalas* na página 75.

! *Este serviço não está disponível em todos os países.*

Para utilizar o serviço PlayNow™

1 No modo espera seleccione Menu > PlayNow™.
2 Navegue no Web site do serviço PlayNow™ e siga as instruções para pré-visualizar e comprar conteúdos.

TrackID™

TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música. Pode procurar automaticamente um título, intérprete ou nomes de álbuns referentes a uma faixa que esteja a tocar através de um altifalante ou no rádio.

Se não conseguir utilizar o serviço TrackID™, consulte *Resolução de situações anómalas* na página 75.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para obter informações sobre custos, contacte o fornecedor de serviços.

Para procurar informações acerca de faixas

1 Quando ouvir uma faixa através de um altifalante, no modo espera, seleccione Menu > Lazer > TrackID™ > Iniciar.
2 Quando o rádio estiver a tocar, seleccione Opções > TrackID™.

Para obter melhores resultados, utilize o serviço TrackID™ numa área sossegada.

Música e vídeos online

Pode visualizar vídeos e ouvir música mediante a transmissão em sequência para o telefone a partir da Internet. Se não conseguir utilizar a Internet, consulte *Resolução de situações anómalas* na página 75.

Para seleccionar uma conta de dados para transmissão em sequência

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Def. de streaming > Ligar através de:.
2 Seleccione a conta de dados que será utilizada.
3 Seleccione Guard.

Para transmitir em sequência música e vídeos

1 No modo espera seleccione Menu > Internet.
2 Seleccione Opções > Ir para > Marcadores.
3 Seleccione uma hiperligação a partir da qual será efectuada a transmissão em sequência.

Leitor de vídeo

Para reproduzir vídeos

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Vídeo > Vídeos.
2 Desloque-se para um título e seleccione Reproduzir.

Para interromper a reprodução de vídeos

- Pressione o centro da tecla de selecção.

Rádio

Para ouvir o rádio

1 Ligue o dispositivo mãos livres ao telefone.
2 No modo espera seleccione Menu > Rádio.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para procurar canais automaticamente

- Seleccione Procurar.

Para procurar canais manualmente

- Pressione ou .

Para alterar o volume

- Pressione as teclas de volume para cima ou para baixo.

Para minimizar o rádio

- Quando o rádio estiver a tocar, seleccione Opções > Minimizar.

Para voltar ao rádio

- No modo espera seleccione Menu > Rádio.

Guardar canais

Pode guardar até 20 canais pré-seleccionados.

Para guardar canais

1. Quando encontrar um canal de rádio, seleccione Opções > Guard.
2. Desloque-se para uma posição e seleccione Inserir.

Para seleccionar canais guardados

1. Seleccione Opções > Canais.
2. Seleccione um canal de rádio.

Para alternar entre os canais guardados

- Pressione ou .

MusicDJ™

Pode compor e editar as suas próprias melodias para usar como sinais de toque. Estão disponíveis sons pré-compostos com características diferentes.

Para compor uma melodia

1. No modo espera seleccione Menu > Lazer > MusicDJ™.
2. Opte por Inser., Copiar ou Colar os sons.
3. Utilize , , ou para se deslocar entre os sons.
4. Seleccione Opções > Guardar melodia.

Gravar sons

Pode gravar um memorando de voz ou uma chamada. Também é possível definir sons gravados como sinais de toque.

Em alguns países ou Estados, a lei estipula que o interlocutor seja avisado antes de a chamada começar a ser gravada.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para gravar um som

- No modo espera seleccione Menu > Lazer > Gravar som > Gravar.

Para gravar uma chamada

1. Durante uma chamada, seleccione Opções > Gravar.
2. Seleccione Guard. para guardar a gravação.

Para ouvir uma gravação

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros.
2. Desloque-se para Música e seleccione Abrir.
3. Desloque-se para uma gravação e seleccione Repr.

Transferir e gerir conteúdos

Pode transferir e gerir conteúdos, tais como imagens e música.

! *Não é permitido enviar e receber determinado material protegido por direitos de autor. O ícone*  *identifica um ficheiro protegido.*

Gerir conteúdos no telefone

Pode utilizar o Gestor de ficheiros para gerir conteúdos guardados na memória do telefone ou num cartão de memória. Os separadores e ícones no Gestor de ficheiros mostram onde os conteúdos estão guardados.
Se a memória estiver cheia, elimine algum conteúdo para criar espaço.

Para visualizar o estado da memória

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros.
2. Seleccione Opções > Estado da mem.
3. Seleccione Cartão de memória ou Telefone.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para seleccionar mais do que um item numa pasta

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros.
2 Desloque-se para uma pasta e seleccione Abrir.
3 Seleccione Opções > Marcar > Marcar vários.
4 Para cada item que pretende marcar, desloque-se para o item e seleccione Marcar.

Para mover itens entre a memória do telefone e o cartão de memória

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros.
2 Localize um item e seleccione Opções > Gerir ficheiro > Mover.
3 Seleccione Cartão de memória ou Telefone.
4 Desloque-se para uma pasta e seleccione Abrir.
5 Seleccione Colar.

Para visualizar informações sobre conteúdos

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros.
2 Localize um item e seleccione Opções > Informação.

Enviar conteúdos para outro telefone

Pode enviar conteúdos, por exemplo, em mensagens ou através da tecnologia sem fios Bluetooth™.

Para enviar conteúdos

1 Desloque-se para um item e seleccione Opções > Enviar.
2 Seleccione um método de transferência.

Certifique-se de que o dispositivo de recepção suporta o método de transferência que seleccionar.

Transferir conteúdo para/do computador

Pode utilizar o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson* para transferir conteúdo entre o seu telefone e um computador.

O software Gestor de Multimédia Sony Ericsson está incluído no CD fornecido com o telefone e também está disponível para transferência em www.sonyericsson.com/support.

Quando move ou copia conteúdos de um computador para o telefone, os conteúdos não reconhecidos são guardados na pasta Outra no gestor de ficheiros.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Sistemas operativos necessários

Necessita de um dos seguintes sistemas operativos para utilizar o software incluído no CD:

- Microsoft® Windows Vista™ (versões de 32 bits e 64 bit das edições: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium ou Home Basic)
- Microsoft® Windows XP (Pro ou Home), Service Pack 2 ou posterior

Para instalar o Gestor de Multimédia Sony Ericsson

1 Ligue o computador e insira o CD. O CD é iniciado automaticamente e a janela de instalação abre-se.
2 Seleccione um idioma e clique em *OK*.
3 Clique em *Instalar Gestor de Multimédia Sony Ericsson* e siga as instruções.

Para transferir conteúdos através do Gestor de Multimédia Sony Ericsson

! *Não retire o cabo USB do telefone ou do computador durante a transferência, pois poderá danificar a memória do telefone.*

1 Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB suportado pelo seu telefone.
2 **Computador:** *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Gestor de Multimédia.*
3 **Telefone:** Seleccione Tranf. multimédia.
4 **Computador:** Aguarde até o telefone aparecer no Gestor de Multimédia *Sony Ericsson*.
5 Mova os ficheiros entre o telefone e o computador no Gestor de Multimédia *Sony Ericsson*.
6 Para desligar em segurança o cabo USB, clique com o botão direito do rato no ícone de disco amovível no *Explorador do Windows* e seleccione *Ejectar*.

Para mais informações acerca da transferência de música, consulte a Ajuda do Gestor de Multimédia. Clique em ? no canto superior direito da janela do Gestor de Multimédia Sony Ericsson. Também pode ir para www.sonyericsson.com/support para ler os guias de noções iniciais.

Utilizar o cabo USB

Pode ligar o telefone a um computador com o cabo USB para sincronizar, transferir e fazer cópias de segurança dos conteúdos do telefone e para utilizar o telefone como um

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

modem. Para mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/support* para ler os guias de noções iniciais.



Antes de utilizar o cabo USB

- Consulte *Sistemas operativos necessários* na página 27.

! *Utilize apenas um cabo USB suportado pelo telefone. Não retire o cabo USB do telefone ou do computador durante a transferência, pois poderá danificar a memória do telefone.*

Para desligar o cabo USB em segurança

1. Clique com o botão direito do rato no ícone de disco amovível no *Explorador do Windows*.
2. Seleccione *Ejectar*.
3. Desligue o cabo USB quando aparecer uma mensagem no telefone a indicar que é seguro fazê-lo.

! *Não copie os ficheiros imediatamente se tiver formatado a unidade do telefone no PC. Neste caso, primeiro retire o cabo USB e reinicie o telefone.*

Arrastar e largar conteúdos

Pode arrastar e largar conteúdos entre a memória do telefone e um computador no *Explorador do Microsoft Windows*.

Para arrastar e largar conteúdos

1. Ligue o telefone a um computador através do cabo USB.
2. **Telefone:** Seleccione Tranf. multimédia.
3. **Computador:** Aguarde até a memória do telefone aparecer como disco externo no *Explorador do Windows*.
4. Arraste e largue os ficheiros seleccionados entre o telefone e o computador.

Nome do telefone

Pode introduzir um nome para o telefone que é mostrado aos outros dispositivos quando utiliza, por exemplo, a tecnologia sem fios Bluetooth™.

Para introduzir um nome de telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Nome do telefone.
2. Introduza o nome do telefone e seleccione OK.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth™

A função Bluetooth possibilita o estabelecimento de ligações sem fios a outros dispositivos. Por exemplo, pode:

- Estabelecer ligações a dispositivos sem fios.
- Estabelecer ligações a vários dispositivos ao mesmo tempo.
- Estabelecer ligações a computadores e aceder à Internet.
- Enviar e receber itens.
- Jogar jogos para vários jogadores.

Recomendamos uma distância máxima de 10 metros (33 pés), sem objectos sólidos pelo meio, para ser estabelecida a comunicação Bluetooth.

Antes de utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth

Deve ligar a função Bluetooth para comunicar com outros dispositivos. Também poderá ser necessário associar o seu telefone a outros dispositivos Bluetooth.

Para ligar a função Bluetooth

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Bluetooth > Ligar.

Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar o telefone tem a função Bluetooth activada, assim como a visibilidade Bluetooth.

Para associar o telefone a um dispositivo

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Bluetooth > Os meus dispositivos.
2. Desloque-se para Novo dispositivo e seleccione Adicionar para procurar dispositivos disponíveis.
3. Seleccione um dispositivo.
4. Introduza um código de acesso, se for necessário.

Para permitir a ligação ao telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Bluetooth > Os meus dispositivos.
2. Seleccione um dispositivo na lista.
3. Seleccione Opções > Permitir ligação.
4. Seleccione Perguntar sempre ou Permitir sempre.

Este procedimento só é possível com dispositivos que requerem acesso a um serviço seguro.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para associar o telefone a um dispositivo mãos livres Bluetooth pela primeira vez

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Bluetooth > Mãos livres.
2 Seleccione um dispositivo.
3 Introduza um código de acesso, se for necessário.

Modo económico

Pode poupar energia da bateria com o modo económico. No modo económico, só pode estabelecer a ligação a um único dispositivo Bluetooth. Caso se pretenda ligar a mais do que um dispositivo Bluetooth em simultâneo, deve desligar esta função.

Para ligar o modo económico

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Bluetooth > Modo económico > Ligar.

Transferir som para/de um dispositivo Bluetooth

Pode transferir o som de e para um dispositivo mãos livres Bluetooth, utilizando uma tecla no telefone ou no dispositivo mãos livres.

Para transferir som

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Bluetooth > Mãos livres > Chamada recebida.
2 Seleccione uma opção. No telefone transfere o som para o telefone. Em mãos livres transfere o som para o dispositivo mãos livres.

Para transferir som durante uma chamada

1 Durante a chamada, seleccione Som.
2 Efectue a selecção na lista.

Cópia de segurança e restauro

Pode efectuar cópias de segurança dos conteúdos do telefone utilizando o *Sony Ericsson PC Suite* e o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson*. Com o *Sony Ericsson PC Suite* pode efectuar cópias de segurança e restauro de contactos, calendário, tarefas, notas e marcadores. Com o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson* pode efectuar cópias de segurança e restauro de conteúdos, tais como música, imagens e vídeos.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Antes de efectuar cópias de segurança e restauro, é necessário instalar o *Sony Ericsson PC Suite* e o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson.*

Efectue sempre uma cópia de segurança antes de actualizar o telefone pois a actualização pode apagar conteúdos do utilizador.

Para efectuar uma cópia de segurança através do Sony Ericsson PC Suite

1 **Computador:** Inicie o *Sony Ericsson PC Suite* a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/PC Suite*.
2 Siga as instruções do *Sony Ericsson PC Suite* referentes à forma de ligação.
3 **Telefone:** Seleccione Modo de telef.
4 **Computador:** Vá para a secção de cópia de segurança e restauro no *Sony Ericsson PC Suite* e efectue uma cópia de segurança.

O Sony Ericsson PC Suite substituirá todos os conteúdos do telefone durante o processo de restauro. Poderá danificar o telefone se interromper o processo.

Para restaurar os conteúdos do telefone através do Sony Ericsson PC Suite

1 **Computador:** Inicie o *Sony Ericsson PC Suite* a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/PC Suite*.
2 Siga as instruções do *Sony Ericsson PC Suite* referentes à forma de ligação.
3 **Telefone:** Seleccione Modo de telef.
4 **Computador:** Vá para a secção de cópia de segurança e restauro no *Sony Ericsson PC Suite* e restaure o telefone.

Para efectuar uma cópia de segurança utilizando o Gestor de Multimédia Sony Ericsson

1 Ligue o telefone ao computador através de um cabo USB.

Também pode ligar o telefone a um computador através de Bluetooth.

2 **Telefone:** Seleccione o modo Tranf. multimédia.
3 **Computador:** Inicie o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson* a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Gestor de Multimédia*.
4 Vá para a secção de cópia de segurança no *Gestor de Multimédia Sony Ericsson*.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

5 Seleccione os ficheiros dos quais pretende efectuar uma cópia de segurança e efectue uma cópia de segurança.

O Gestor de Multimédia Sony Ericsson irá comparar o conteúdo do telefone com a cópia de segurança do computador e restaurar os ficheiros que estiverem em falta no telefone. Poderá danificar o telefone se interromper o processo.

Para restaurar os conteúdos do telefone através do Gestor de Multimédia Sony Ericsson

1 Ligue o telefone ao computador.
2 **Telefone:** Seleccione o modo Tranf. multimédia.
3 **Computador:** Inicie o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson* a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Gestor de Multimédia*.
4 Vá para a secção de cópia de segurança no *Gestor de Multimédia Sony Ericsson*.
5 Seleccione os ficheiros que pretende restaurar e restaure-os.

Para obter mais informações acerca da cópia de segurança e restauro no Gestor de Multimédia Sony Ericsson, consulte o guia de noções iniciais do Gestor de Multimédia Sony Ericsson em www.sonyericsson.com/support.

Chamadas

Fazer e receber chamadas

É necessário ter o telefone ligado e estar na área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada

1 No modo espera, introduza um número de telefone (com o indicativo internacional do país e da área, se for aplicável).
2 Pressione .

Pode ligar para números existentes nos contactos e na lista de chamadas. Consulte Contactos na página 34, e Lista de chamadas na página 38. Também é possível utilizar a voz para fazer chamadas. Consulte Controlo por voz na página 39.

Para terminar uma chamada

- Pressione .

Para fazer chamadas internacionais

1 No modo espera pressione sem soltar 0 + até aparecer o sinal "+".
2 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem o zero inicial) e o número de telefone.
3 Pressione .

Para repetir a marcação de um número

- Quando Repetir? aparecer, seleccione Sim.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Não segure o telefone junto ao ouvido enquanto está à espera. Quando a chamada for estabelecida, o telefone irá emitir um sinal alto.

Para atender uma chamada

- Pressione .

Para rejeitar uma chamada

- Pressione .

Para alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para silenciar o microfone durante uma chamada

1. Pressione sem soltar C.
2. Pressione sem soltar C novamente para retomar.

Para ligar o altifalante durante uma chamada

- Seleccione Alt. lig.

Não segure o telefone junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante. Poderá danificar a audição.

Para visualizar as chamadas não atendidas a partir do modo espera

- Pressione para abrir a lista de chamadas.

Redes

O telefone alterna automaticamente entre as redes GSM e 3G (UMTS), dependendo da disponibilidade. Alguns operadores de rede permitem mudar de rede manualmente.

Para mudar de rede manualmente

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Redes móveis > Redes GSM/3G.
2. Seleccione uma opção.

Chamadas de emergência

O seu telefone suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 e 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Em alguns países, também poderão ser utilizados outros números de emergência. Neste caso, o operador de rede poderá ter guardado no cartão SIM outros números de emergência locais.

Para fazer uma chamada de emergência

- No modo espera, introduza 112 (o número de emergência internacional) e pressione .

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para visualizar os números de emergência locais

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Números especiais > Nºs de emergência.

Chamadas de vídeo

Pode ver a pessoa no ecrã durante as chamadas. Ambos os interlocutores devem ter uma assinatura que suporta o serviço 3G (UMTS), e é necessário estar dentro da área de cobertura de uma rede 3G (UMTS). O serviço 3G (UMTS) está disponível quando o ícone 3G aparece.

Para fazer uma chamada de vídeo

1 No modo espera, introduza um número de telefone (com o indicativo de acesso internacional e o indicativo da zona, se for aplicável).
2 Seleccione Opções > Fazer chm. vídeo.

Para utilizar o zoom com uma chamada de vídeo efectuada

- Pressione ou .

Para visualizar opções de chamadas de vídeos

- Durante a chamada, seleccione Opções.

Contactos

Pode guardar nomes, números de telefone e informações pessoais nos Contactos. As informações podem ser guardadas na memória do telefone ou no cartão SIM.

Pode sincronizar os seus contactos através do Sony Ericsson PC Suite.

Contactos predefinidos

Pode escolher quais as informações de contacto que são mostradas como predefinição. Se Contactos telef. forem seleccionados como predefinidos, os seus contactos mostram toda a informação guardada nos Contactos. Se seleccionar Contactos SIM como predefinição, as informações dos contactos apresentadas são os nomes e os números guardados no cartão SIM.

Para seleccionar os contactos predefinidos

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Avançadas > Contactos predef.
3 Seleccione uma opção.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Contactos do telefone

Os contactos do telefone podem conter nomes, números de telefone e informações pessoais. São guardados na memória do telefone.

Para adicionar um contacto ao telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2. Desloque-se para Novo contacto e seleccione Adicionar.
3. Introduza o nome e seleccione OK.
4. Desloque-se para Novo número: e seleccione Adicionar.
5. Introduza o número e seleccione OK.
6. Seleccione uma opção de número.
7. Desloque-se entre os separadores e adicione informações aos campos.
8. Seleccione Guard.

Ligar para contactos

Para ligar para um contacto do telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2. Desloque-se para um contacto e pressione .

Para ir directamente para a lista de contactos

- No modo espera pressione sem soltar 2 – 9.

Para fazer chamadas com a procura inteligente

1. No modo espera pressione 0 + – 9 para introduzir uma sequência de (pelo menos dois) dígitos. Todas as entradas que correspondem à sequência de dígitos ou às letras são mostradas numa lista.
2. Desloque-se para um contacto ou número de telefone e pressione .

Para ligar ou desligar a procura inteligente

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Procura inteligente.
2. Seleccione uma opção.

Editar contactos

Para adicionar informações a um contacto do telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2. Desloque-se para um contacto e seleccione Opções > Editar contacto.
3. Desloque-se entre os separadores e seleccione Adicionar ou Editar.
4. Seleccione uma opção e um item para adicionar ou editar.
5. Seleccione Guard.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Se a sua assinatura suportar o serviço de identificação da linha de chamada, poderá atribuir sinais de toque e imagens pessoais aos contactos.

Para copiar nomes e números para os contactos do telefone

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Avançadas > Copiar do SIM.
3 Seleccione uma opção.

Para copiar nomes e números para o cartão SIM

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Avançadas > Copiar para SIM.
3 Seleccione uma opção.

Quando copia todos os contactos do telefone para o cartão SIM, todas as informações existentes no cartão SIM são substituídas.

Para guardar nomes e números de telefone automaticamente no cartão SIM

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Avançadas > Guardar auto. SIM.
3 Seleccione uma opção.

Contactos do SIM

Os contactos do SIM só podem conter nomes e números. São guardados no cartão SIM.

Para adicionar um contacto ao SIM

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Adicionar.
3 Introduza o nome e seleccione OK.
4 Introduza o número e seleccione OK.
5 Seleccione uma opção de número e adicione mais informações, se estiverem disponíveis.
6 Seleccione Guard.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para ligar para um contacto do SIM

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para um contacto e pressione .

Eliminar contactos

Para eliminar todos os contactos

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Avançadas > Elim. tds contactos.
3 Seleccione uma opção.

Estado da memória dos contactos

O número de contactos que é possível guardar no telefone ou no cartão SIM depende da memória disponível.

Para visualizar o estado da memória dos contactos

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Avançadas > Estado da mem.

Eu

Pode introduzir informações acerca de si próprio e, por exemplo, enviar um cartão de visita.

Para introduzir informações acerca de si

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Eu e seleccione Abrir.
3 Desloque-se para uma opção e edite as informações.
4 Seleccione Guard.

Para adicionar um cartão de visita próprio

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Eu e seleccione Abrir.
3 Desloque-se para Minha info. contac e seleccione Adicionar > Criar novo.
4 Desloque-se entre os separadores e adicione informações aos campos.
5 Introduza as informações e seleccione Guard.

Grupos

Pode criar um grupo de números de telefone e endereços de e-mail a partir dos Contactos telef. ao qual irá enviar mensagens. Consulte *Serviço de mensagens* na página 45. Também pode utilizar grupos (com números de telefone) quando cria listas de números permitidos. Consulte *Aceitar chamadas* na página 42.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para criar um grupo de números e de endereços de e-mail

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Grupos.
3 Desloque-se para Novo grupo e seleccione Adicionar.
4 Introduza um nome para o grupo e seleccione Continuar.
5 Desloque-se para Novo e seleccione Adicionar.
6 Para cada número de telefone ou endereço de e-mail de um contacto que deseja marcar, desloque-se e seleccione Marcar.
7 Seleccione Continuar > Concluído.

Lista de chamadas

Pode visualizar informações acerca de chamadas recentes.

Para ligar para um número existente na lista de chamadas

1 No modo espera pressione e desloque-se para um separador.
2 Desloque-se para um nome ou número e pressione .

Para adicionar um número da lista de chamadas aos contactos

1 No modo espera pressione e desloque-se para um separador.
2 Desloque-se para o número e seleccione Guardar.
3 Seleccione Novo contacto para criar um contacto novo ou seleccione um contacto existente ao qual o número será adicionado.

Marcação rápida

A marcação rápida permite seleccionar nove contactos para os quais pode ligar rapidamente. Os contactos podem ser guardados nas posições 1 a 9.

Para adicionar contactos aos números de marcação rápida

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Marcação rápida.
3 Desloque-se para um número de posição e seleccione Adicionar.
4 Seleccione um contacto.

Para utilizar a marcação rápida

- A partir do modo espera, introduza o número de posição e pressione .

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Correio de voz

Se a sua assinatura incluir um serviço de atendimento, as pessoas que lhe telefonam poderão deixar uma mensagem quando não for lhe for possível atender uma chamada.

Para introduzir o número do correio de voz

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Definições > Nº correio de voz.
2 Introduza o número e seleccione OK.

Para ligar para o serviço de correio de voz

- No modo espera, pressione sem soltar 1.

Controlo por voz

Se criar comandos de voz, pode:

- Efectuar marcação por voz, ou seja, ligar para alguém dizendo o respectivo nome.
- Atender e rejeitar chamadas quando utiliza um dispositivo mãos livres.

Para gravar um comando de voz utilizando a marcação por voz

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Controlo por voz > Marcação por voz > Activar.
2 Seleccione Sim > Novo comando voz e seleccione um contacto. Se o contacto tiver mais do que um número, seleccione o número ao qual será adicionado o comando de voz.
3 Grave um comando de voz, tal como “Telemóvel do João”.
4 Siga as instruções que são apresentadas. Espere pelo sinal e diga o comando que será gravado. O comando de voz é reproduzido para verificação.
5 Se a gravação estiver satisfatória, seleccione Sim. Caso contrário, seleccione Não e repita os passos 3 e 4.

Os comandos de voz só são guardados na memória do telefone. Não podem ser utilizados noutro telefone.

Para efectuar a marcação por voz

1 No modo espera pressione sem soltar uma tecla de volume.
2 Aguarde pelo sinal e siga um nome gravado, por exemplo, “Telemóvel do João”. O telefone reproduz o nome para confirmação e inicia a chamada.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Atendimento por voz

Quando utiliza um dispositivo mãos livres, pode atender ou rejeitar as chamadas recebidas com a voz.

Para activar o atendimento por voz e gravar comandos de atendimento por voz

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Controlo por voz > Atendimento por voz > Activar.
2. Siga as instruções que são apresentadas e seleccione Cont. Espere pelo sinal e diga “Atender” ou outra palavra à sua escolha.
3. Seleccione Sim para aceitar ou Não para fazer uma nova gravação.
4. Siga as instruções que são apresentadas e seleccione Cont. Espere pelo sinal e diga “Ocupado” ou outra palavra à sua escolha.
5. Seleccione Sim para aceitar ou Não para fazer uma nova gravação.
6. Siga as instruções que são apresentadas e seleccione Cont.
7. Seleccione os ambientes nos quais pretende que o atendimento por voz esteja activado.

Para atender uma chamada com comandos de voz

- Diga “Atender”.

Para rejeitar uma chamada com comandos de voz

- Diga “Ocupado”.

Desviar chamadas

Pode desviar chamadas, por exemplo, para um serviço de atendimento.

Quando a função Restringir chamadas é utilizada, algumas opções de desvio de chamadas não estão disponíveis. Consulte Marcação restringida na página 43.

Para desviar chamadas

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Desviar chamadas.
2. Seleccione um tipo de chamada e uma opção de desvio.
3. Seleccione Activar.
4. Introduza o número para o qual as chamadas serão desviadas e seleccione OK.

Várias chamadas simultâneas

Pode gerir mais do que uma chamada ao mesmo tempo. Por exemplo, pode colocar a chamada actual em espera enquanto faz ou atende uma segunda chamada. Também pode alternar entre as duas chamadas. Não é possível atender uma terceira

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

chamada sem desligar uma das duas primeiras chamadas. Também pode juntar duas chamadas.

Aviso de chamada em espera

Quando o aviso de chamada em espera é utilizado, ouve-se um sinal sonoro se receber uma segunda chamada.

Para activar o aviso de chamada em espera

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Gerir chamadas > Chm. em espera > Activar.

Para fazer uma segunda chamada

1. Durante a chamada, pressione . A chamada actual é colocada em espera.
2. Seleccione Opções > Adicionar chm.
3. Introduza o número para o qual pretende ligar e pressione .

Para atender uma segunda chamada

- Durante a chamada, pressione . A chamada actual é colocada em espera.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Durante a chamada, pressione e prossiga com a chamada actual.

Para terminar a chamada actual e atender uma segunda chamada

- Durante a chamada, seleccione Subst. chm. activa.

Gerir duas chamadas de voz

Pode ter chamadas a decorrer e em espera ao mesmo tempo.

Para alternar entre duas chamadas

- Durante a chamada, pressione .

Para juntar duas chamadas

- Durante a chamada, seleccione Opções > Juntar chamadas.

Para ligar duas chamadas

- Durante a chamada, seleccione Opções > Transferir chm. Será desligado das duas chamadas.

Para terminar a chamada actual e regressar à chamada colocada em espera

- Primeiro pressione e depois .

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência, pode ter uma conversa conjunta com um máximo de cinco pessoas.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para adicionar um novo participante

1 Durante a chamada, pressione . As chamadas juntas são colocadas em espera.
2 Seleccione Opções > Adicionar chm.
3 Introduza o número para o qual pretende ligar e pressione .
4 Seleccione Opções > Juntar chamadas para adicionar o novo participante.
5 Repita esta tarefa para adicionar mais participantes.

Para desligar um participante

1 Seleccione Opções > Desligar particip.
2 Seleccione o participante que pretende desligar.

Para ter uma conversa privada

1 Durante a chamada seleccione Opções > Falar com e seleccione o participante com o qual pretende falar.
2 Para retomar a chamada em conferência, seleccione Opções > Juntar chamadas.

Os meus números

Pode visualizar, adicionar e editar os seus próprios números de telefone.

Para verificar os seus números de telefone

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Números especiais > Meus números.
3 Seleccione uma opção.

Aceitar chamadas

Pode optar por receber apenas chamadas de determinados números de telefone.

Para adicionar números à lista de números permitidos

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Gerir chamadas > Aceitar chamadas > Apenas da lista.
2 Desloque-se para Novo e seleccione Adicionar.
3 Seleccione um contacto ou Grupos.

Consulte Grupos na página 37.

Para aceitar todas as chamadas

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Gerir chamadas > Aceitar chamadas > Todas chamadas.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Marcação restringida

Pode restringir as chamadas a efectuar e a receber. É necessária uma palavra-passe que é indicada pelo fornecedor de serviços.

Se desviar as chamadas recebidas, não será possível utilizar algumas das opções de restrição de chamadas.

Opções de restrição de chamadas

As opções padrão são:

- Todas efectuadas – todas as chamadas a efectuar.
- Saída internacional – todas as chamadas feitas para o estrangeiro.
- Saída em roaming – todas as chamadas feitas para o estrangeiro, excepto para o seu país de origem.
- Todas chm. recebid. – todas as chamadas recebidas.
- Entrada em roaming – todas as chamadas recebidas quando está no estrangeiro.

Para restringir chamadas

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Gerir chamadas > Restringir chamadas.
2. Seleccione uma opção.
3. Seleccione Activar.
4. Introduza uma palavra-passe e seleccione OK.

Marcação fixa

A marcação fixa permite que sejam feitas chamadas apenas para determinados números guardados no cartão SIM. Os números fixos estão protegidos pelo PIN2.

É possível guardar números parciais. Por exemplo, se guardar 0123456 poderá fazer chamadas para todos os números que comecem por 0123456.

Quando a marcação fixa é utilizada, não é possível visualizar nem gerir os números de telefone guardados no cartão SIM, mas continua a ser possível ligar para o número de emergência internacional, 112.

Para utilizar a marcação fixa

1. No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2. Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Números especiais > Marcação fixa > Activar.
3. Introduza o PIN2 e seleccione OK.
4. Seleccione OK novamente para confirmar.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para guardar um número fixo

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Números especiais > Marcação fixa > Números fixos > Novo número.
3 Introduza as informações e seleccione Guard.

Duração e custo da chamada

Durante uma chamada, o telefone mostra a duração da chamada. Também pode verificar a duração da última chamada, das chamadas efectuadas e a duração total de todas as chamadas.

Para verificar a duração da chamada

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Tempo e custo > Temporizadores.

Mostrar ou ocultar o seu número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone quando faz uma chamada.

Para ocultar o seu número de telefone

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Mostrar ou ocultar.
2 Seleccione Ocultar número.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Serviço de mensagens

Receber e guardar mensagens

É notificado quando recebe uma mensagem. As mensagens são guardadas automaticamente na memória do telefone. Quando a memória do telefone estiver cheia, pode eliminar mensagens ou guardá-las no cartão SIM.

Para guardar uma mensagem num cartão de memória

- No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Definições > Gerais > Guardar em > Cartão de memória.

Para guardar uma mensagem no cartão SIM

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens e seleccione uma pasta.
2. Desloque-se para uma mensagem e seleccione Opções > Guardar msg.

Para visualizar uma mensagem a partir da pasta de mensagens recebidas

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Recebidas.
2. Desloque-se para a mensagem e seleccione Ver.

Mensagens SMS

As mensagens SMS podem conter imagens simples, efeitos sonoros, animações e melodias.

Para escrever e enviar uma mensagem SMS

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Escrever nova > SMS.
2. Escreva a mensagem e seleccione Continuar > Contactos.
3. Seleccione um destinatário e seleccione Enviar.

Se enviar uma mensagem SMS a um grupo, a cobrança será efectuada por cada membro. Consulte Grupos na página 37.

Para copiar e colar texto numa mensagem SMS

1. Quando escrever a mensagem, seleccione Opções > Copiar e colar.
2. Seleccione Copiar tudo ou Marcar e copiar. Desloque-se e marque o texto na mensagem.
3. Seleccione Opções > Copiar e colar > Colar.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para adicionar um item a uma mensagem SMS

1 Quando escrever a mensagem, seleccione Opções > Adicionar item.
2 Seleccione uma opção e, em seguida, um item.

Para ligar para um número incluído numa mensagem SMS

- Quando visualizar a mensagem, desloque-se para o número de telefone e pressione .

Para activar as mensagens longas

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Definições > SMS.
2 Seleccione Comprim. máx. msg > Máx. disponível.

Mensagens MMS

As mensagens MMS podem conter texto, imagens, páginas, sons gravados, vídeos, assinaturas e anexos. As mensagens MMS podem ser enviadas para um telemóvel ou para um endereço de e-mail.

! *Deve ter as definições correctas definidas no telefone para enviar uma mensagem MMS. Se não conseguir utilizar mensagens MMS, consulte Resolução de situações anómalas na página 75.*

Para criar e enviar uma mensagem MMS

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Escrever nova > MMS.
2 Introduza o texto. Para adicionar itens à mensagem, pressione , desloque-se e seleccione um item.
3 Seleccione Continuar > Contactos.
4 Seleccione um destinatário e seleccione Enviar.

Receber mensagens MMS

Pode seleccionar a forma como as mensagens MMS são transferidas. As opções padrão para transferência de mensagens MMS são:

- Sempre – transferência automática.
- Perg. em roam. – pedir para efectuar transferências quando não se encontra na rede base.
- Nunca em roam. – não efectuar transferências quando não se encontra na rede base.
- Perg. sempre – pedir para efectuar transferências.
- Desligar – as novas mensagens são apresentadas na pasta de mensagens Recebidas.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para definir a transferência automática

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Definições > MMS > Transferênc. auto.
2 Seleccione uma opção.

Opções das mensagens

Pode definir opções padrão para todas as mensagens ou escolher definições específicas sempre que envia uma mensagem.

Para seleccionar opções para mensagens SMS

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Definições > SMS.
2 Desloque-se para uma opção e seleccione Editar.

Para seleccionar opções para mensagens MMS

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Definições > MMS.
2 Desloque-se para uma opção e seleccione Editar.

Para definir opções para uma mensagem específica

1 Quando a mensagem estiver pronta e tiver sido escolhido um destinatário, seleccione Opções > Avançadas.
2 Desloque-se para uma opção e seleccione Editar.

Modelos

Se utilizar frequentemente as mesmas frases e imagens numa mensagem, pode guardar a mensagem como um modelo.

Para adicionar um modelo de mensagem SMS

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Modelos > Novo modelo > Texto.
2 Introduza texto ou seleccione Opções para adicionar itens. Seleccione OK.
3 Introduza um título e seleccione OK.

Para adicionar um modelo de mensagem MMS

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Modelos > Novo modelo > MMS.
2 Introduza o texto. Para adicionar itens à mensagem, pressione ⊕, desloque-se ◉ e seleccione um item.
3 Seleccione Guardar, introduza um título e seleccione OK.

Para guardar uma mensagem como um modelo

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Recebidas.
2 Desloque-se para a mensagem e seleccione Ver > Opções > Gua. c/o modelo.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Mensagens de voz

Pode enviar e receber uma gravação de som como mensagem de voz.

O remetente e o destinatário devem ter assinaturas que suportem mensagens MMS.

Para gravar e enviar uma mensagem de voz

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Escrever nova > Msg de voz.
2. Grave a mensagem e seleccione Parar > Enviar > Contactos.
3. Seleccione um destinatário e seleccione Enviar.

E-mail

Pode utilizar funções de e-mail padrão e o endereço de e-mail do computador no telefone.

Pode sincronizar o e-mail através do Microsoft® Exchange Active Sync.

Antes de utilizar o e-mail

Pode utilizar o assistente de configuração para verificar se as definições estão disponíveis para a sua conta de e-mail ou pode introduzi-las manualmente. Também pode receber as definições a partir de *www.sonyericsson.com/support*.

Para criar uma conta de e-mail

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Contas.
2. Desloque-se para Nova conta e seleccione Adicionar.

Se introduzir as definições manualmente, pode contactar o fornecedor de e-mail para obter mais informações. O fornecedor de e-mail poderá ser a empresa que forneceu o endereço de e-mail.

Para escrever e enviar uma mensagem de e-mail

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Escrever nova.
2. Seleccione Adicionar > Intr. endereço e-mail. Introduza o endereço de e-mail e seleccione OK.
3. Para adicionar mais destinatários, desloque-se para Para: e seleccione Editar.
4. Desloque-se para uma opção e seleccione Adicionar > Intr. endereço e-mail. Introduza o endereço de e-mail e seleccione OK. Quando estiver pronto, seleccione Concluído.
5. Seleccione Editar e introduza um assunto. Seleccione OK.
6. Seleccione Editar e introduza o texto. Seleccione OK.
7. Seleccione Adicionar e seleccione um ficheiro para anexar.
8. Seleccione Continuar > Enviar.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para receber e ler mensagens de e-mail

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Recebidas > Opções > Verif. novo e-mail.
2. Desloque-se para a mensagem e seleccione Ver.

Para guardar uma mensagem de e-mail

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Recebidas.
2. Desloque-se para a mensagem e seleccione Ver > Opções > Guardar msg.

Para responder a uma mensagem de e-mail

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Recebidas.
2. Desloque-se para a mensagem e seleccione Opções > Responder.
3. Escreva a resposta e seleccione OK.
4. Seleccione Continuar > Enviar.

Para visualizar um anexo de uma mensagem de e-mail

- Quando estiver a visualizar a mensagem, seleccione Opções > Anexos > Utilizar > Ver.

Para guardar um anexo de uma mensagem de e-mail

- Quando estiver a visualizar a mensagem, seleccione Opções > Anexos > Utilizar > Guard.

Conta de e-mail activa

Se tiver várias contas de e-mail, pode escolher qual a que deve estar activa.

Para alterar a conta de e-mail activa

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Contas.
2. Seleccione uma conta.

Push e-mail

Pode receber uma notificação no telefone enviada pelo servidor de e-mail a informar que tem novas mensagens de e-mail.

Para ligar a notificação de Push e-mail

- No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Definições > Push e-mail.

Meus Amigos

Pode ligar-se e iniciar sessão no servidor Meus Amigos para comunicar online através de mensagens de Chat.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Se não conseguir utilizar o servidor Meus Amigos, consulte *Resolução de situações anómalas* na página 75.

Antes de utilizar o servidor Meus Amigos

Se no seu telefone não existirem definições, será preciso introduzir as definições do servidor. O fornecedor de serviços pode disponibilizar informações sobre definições padrão, tais como:

- Nome de utilizador
- Palavra-passe
- Endereço do servidor
- Perfil da Internet

Para introduzir as definições do servidor Meus Amigos

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Meus Amigos > Configur.
2. Desloque-se para uma definição e seleccione Adicionar.

Para iniciar sessão no servidor Meus Amigos

- No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Meus Amigos > Inic. sessão.

Para terminar sessão no servidor Meus Amigos

- Seleccione Opções > Terminar sessão.

Para adicionar um contacto para Chat

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Meus Amigos > separador Contactos.
2. Seleccione Opções > Adic. contacto.

Para enviar uma mensagem de Chat

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Meus Amigos > separador Contactos.
2. Desloque-se para um contacto e seleccione Chat.
3. Escreva a mensagem e seleccione Enviar.

Estado

Pode mostrar o seu estado, por exemplo, Feliz ou Ocupado, apenas aos seus contactos. Também pode mostrar o seu estado a todos os utilizadores no servidor Meus Amigos.

Para mostrar o meu estado

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Meus Amigos > Opções > Definições > Mostrar estado.
2. Seleccione uma opção.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para actualizar o seu próprio estado

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Meus Amigos > separador Meu estado.
2. Edite a informação.
3. Seleccione Opções > Guard.

Grupo de Chat

Um grupo de Chat pode ser criado pelo fornecedor de serviços, por um utilizador individual do serviço Meus Amigos ou por si. Para guardar grupos de Chat, guarde o convite de Chat ou procure um grupo de Chat específico.

Para criar um grupo de Chat

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Meus Amigos > separador Grupos de Chat.
2. Seleccione Opções > Adic. grupo Chat > Novo grupo de Chat.
3. Na lista de contactos, seleccione quem pretende convidar e seleccione Continuar.
4. Introduza um breve texto de convite e seleccione Continuar > Enviar.

Para adicionar um grupo de Chat

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Meus Amigos > separador Grupos de Chat > Opções > Adic. grupo Chat.
2. Seleccione uma opção.

O histórico de conversas é guardado entre o fim da sessão e o novo início de sessão para permitir voltar a mensagens de Chat de conversas anteriores.

Para guardar uma conversa

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Meus Amigos > separador Conversas.
2. Aceda a uma conversa.
3. Seleccione Opções > Avançadas > Guardar conversa.

Informação de difusão celular

A informação celular e a difusão celular são mensagens, por exemplo, relatórios do trânsito local que são enviadas pelo fornecedor de serviços quando o utilizador está dentro de uma determinada área da rede e opta por receber este tipo de mensagens.

Para ligar a difusão celular


1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Definições > Difusão celular.
2. Desloque-se para Recepção e seleccione Editar > Ligado.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Imagens

Pode tirar fotografias e gravar vídeos para visualizar, guardar ou enviar. Pode encontrar as imagens e vídeos guardados na pasta Multimédia e no Gestor de ficheiros.

Visor e teclas da câmara

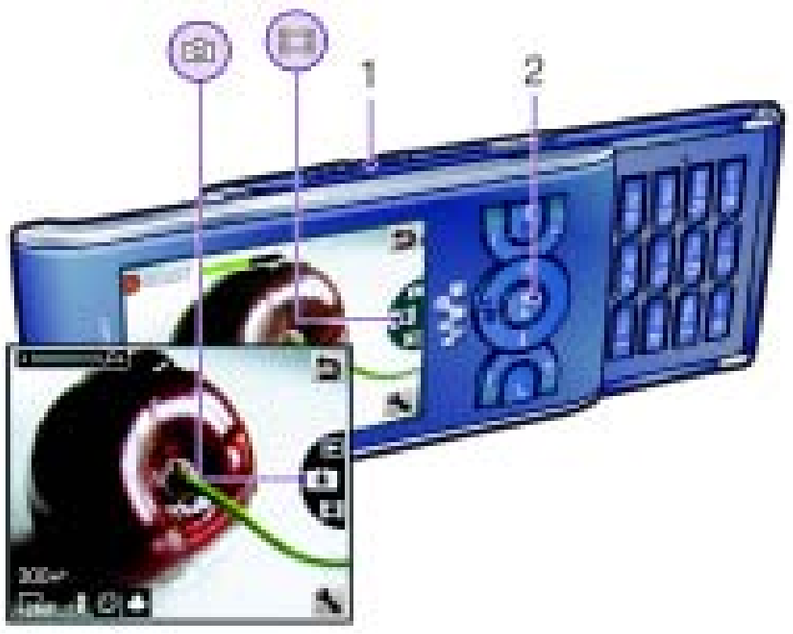

1 Aplicar mais ou menos zoom

2 Tirar fotografias/Gravar vídeo

Utilizar a câmara

Para activar a câmara

- No modo espera pressione .

Para tirar uma fotografia

1 Active a câmara e pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para se deslocar para .

2 Pressione a tecla de navegação para tirar uma fotografia.

3 A fotografia é guardada automaticamente.

Para gravar um vídeo

1 Active a câmara e pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para se deslocar para .

2 Pressione a tecla de navegação para começar a gravar.

3 Para parar a gravação, pressione a tecla de navegação. O vídeo é guardado automaticamente.

Não efectue gravações quando a luz de fundo é muito forte. Utilize um apoio ou o auto-temporizador para evitar uma imagem tremida.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para utilizar o zoom

- Pressione as teclas de volume para a esquerda ou direita.

Quando tira uma fotografia, o zoom só está disponível no modo VGA.

Para ajustar o brilho

- Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou direita.

Para visualizar imagens

1. Active a câmara e seleccione ▶.
2. Desloque-se para o item.

Funções adicionais da câmara

Pode melhorar uma fotografia demasiado escura com o Photo fix.

Ícones e definições da câmara

Os ícones no ecrã indicam qual é a definição actual. Estão disponíveis mais definições da câmara em Opções.

Para alterar as definições

- Active a câmara e seleccione .

Para visualizar informações sobre definições

- Desloque-se para uma definição e seleccione .

Atalhos da câmara

Tecla	Atalho
	Activar a câmara
◄ ►	Menos zoom
◄ ►	Mais zoom
1	Câmara: Modo de fotografia Vídeo: Duração do vídeo
3	Auto-temporizad.
2	Modo nocturno
0 +	Guia das teclas da câmara

Visualizar e etiquetar imagens

Pode visualizar e atribuir uma etiqueta às suas imagens na pasta Multimédia.

Para visualizar imagens numa apresentação

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2. Seleccione um mês.
3. Desloque-se para uma imagem e seleccione Ver.
4. Seleccione Opções > Apresentação.
5. Seleccione um estado de espírito.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Ver imagens num mapa

Quando é mostrado no ecrã, a sua posição geográfica é guardada com as fotografias que tirar. Isto é designado por etiquetagem geográfica e mostra a localização aproximada onde uma fotografia foi tirada.

Para ver imagens num mapa

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2. Seleccione um mês.
3. Desloque-se para uma imagem e seleccione Ver.
4. Seleccione Opções > Ver no mapa.

Para alterar a definição de etiquetagem geográfica

1. Active a câmara e seleccione .
2. Desloque-se para Definições > Adic. posição.

Etiquetas de fotografias

Pode atribuir uma etiqueta às imagens para as categorizar com a opção Etiquetas de fotos. Por exemplo, pode criar uma etiqueta chamada férias e adicioná-la a todas as fotografias das férias.

Para criar uma nova etiqueta para a fotografia

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2. Seleccione um mês.
3. Desloque-se para uma imagem e seleccione Ver.
4. Pressione e seleccione Opções > Nova etiqueta.
5. Introduza um nome e seleccione OK.
6. Seleccione um ícone.
7. Para etiquetar a fotografia pressione o centro da tecla de selecção.

Para atribuir uma etiqueta às fotografias

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2. Seleccione um mês.
3. Desloque-se para uma imagem e seleccione Ver.
4. Pressione e desloque-se para uma etiqueta.
5. Pressione o centro da tecla de selecção.
6. Para cada uma das imagens que pretende etiquetar, desloque-se para a imagem e pressione o centro da tecla de selecção.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Utilizar imagens

Pode adicionar uma imagem a um contacto, utilizá-la quando o telefone é ligado, como padrão de fundo no modo espera ou como protecção de ecrã.

Para utilizar imagens

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2. Seleccione um mês.
3. Desloque-se para uma imagem e seleccione Ver.
4. Seleccione Opções > Utilizar como.
5. Seleccione uma opção.

Para definir uma aplicação Java™ como padrão de fundo

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Visor.
2. Seleccione Padrão de fundo > Aplicação.
3. Seleccione uma aplicação Java.

Pode ver as aplicações Java™ que suportam padrões de fundo.

Trabalhar com imagens

Pode visualizar, melhorar e organizar as imagens e vídeos no computador se instalar o *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition.* Este software está incluído no CD fornecido com o telefone e está disponível para transferência em *www.sonyericsson.com/support*.

Utilize o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson* para transferir conteúdos de/para o telefone. Consulte *Transferir conteúdo para/do computador* na página *26* para obter mais informações.

PhotoDJ™ e VideoDJ™

Pode editar imagens e vídeos.

Para editar e guardar uma imagem

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2. Seleccione um mês.
3. Desloque-se para uma imagem e seleccione Ver.
4. Seleccione Opções > Edição PhotoDJ™.
5. Edite a imagem.
6. Seleccione Opções > Guardar imagem.

Para editar e guardar um vídeo

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros > Álbum da câmara.
2. Desloque-se para um vídeo e seleccione Opções > Ed. no VideoDJ™.
3. Edite o vídeo.
4. Seleccione Opções > Guard.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para cortar um vídeo

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros > Álbum da câmara.
2 Desloque-se para um vídeo e seleccione Opções > Ed. no VideoDJ™ > Editar > Cortar.
3 Seleccione Definir para definir o ponto onde começa o corte e seleccione Inicial.
4 Seleccione Definir para definir o ponto onde acaba o corte e seleccione Final.
5 Seleccione Cortar > Opções > Guardar.

Criar blogs

Um blog é uma página Web pessoal para a qual pode enviar imagens e vídeos para partilhar com outros. Se a sua assinatura suportar este serviço, pode enviar imagens ou vídeos para um blog.

Se não conseguir utilizar blogs de imagem ou vídeo, consulte *Resolução de situações anómalas* na página 75.

Os serviços Web podem requerer um acordo de licença separado entre o utilizador e o fornecedor do serviço. Poder-se-ão aplicar regulamentações e custos adicionais. Contacte o fornecedor de serviços.

Para enviar imagens da câmara para um blog

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2 Seleccione um mês.
3 Desloque-se para uma imagem e seleccione Ver.
4 Seleccione Opções > Enviar > Para blog.
5 Introduza um título e texto e seleccione OK.
6 Seleccione Public.

Também pode enviar uma fotografia para um blog logo depois de a ter tirado seleccionando Enviar > Para blog.

Para enviar vídeos para um blog

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Vídeo.
2 Desloque-se para um vídeo e seleccione Opções > Enviar > Para blog.
3 Introduza um título e texto e seleccione OK.
4 Seleccione Public.

Também pode enviar um vídeo para um blog logo depois de o ter gravado seleccionando Enviar > Para blog.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para ir para um endereço de blog a partir dos contactos

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para um contacto e seleccione um endereço Web.
3 Seleccione Ir para.

Imprimir fotografias

Pode imprimir imagens da câmara através do cabo USB ligado a uma impressora compatível.

Também pode imprimir as imagens numa impressora compatível com Bluetooth que suporta Object Push Profile.

Para imprimir imagens da câmara através do cabo USB

1 Ligue o cabo USB ao telefone.
2 Ligue o cabo USB à impressora.
3 Aguarde que a informação apareça no telefone e seleccione OK.
4 Introduza as definições da impressora (se for necessário), e seleccione Imprimir.
5 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
6 Seleccione um mês.
7 Desloque-se para uma imagem e seleccione Opções > Imprimir.

Deve desligar e voltar a ligar o cabo USB se houver erro da impressora.

Internet

Se não conseguir utilizar a Internet, consulte *Resolução de situações anómalas* na página 75.

Para iniciar a navegação

1 No modo espera seleccione Menu > Internet.
2 Seleccione Opções > Ir para.
3 Seleccione uma opção.

Para sair do browser

- Quando estiver a navegar na Internet, seleccione Opções > Sair do browser.

Marcadores

Pode criar e editar marcadores como hiperligações rápidas para as suas páginas Web favoritas.

Para criar um marcador

1 Quando estiver a navegar na Internet, seleccione Opções > Ferramentas > Adic. marcador.
2 Introduza um título e um endereço. Seleccione Guard.

Para seleccionar um marcador

1 No modo espera seleccione Menu > Internet.
2 Seleccione Opções > Ir para > Marcadores.
3 Desloque-se para um marcador e seleccione Ir para.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Páginas do histórico

Pode visualizar as páginas Web nas quais navegou.

Para visualizar páginas do histórico

- No modo espera seleccione Menu > Internet > Opções > Ir para > Histórico.

Funcionalidades adicionais do browser

Para utilizar Pan & zoom numa página Web

1. Quando estiver a navegar na Internet, pressione #⌴.
2. Utilize a tecla de navegação mover a moldura.
3. Pressione Zoom.
4. Para voltar ao modo panorâmico, pressione #⌴.

! *Para utilizar Pan & zoom, é necessário desligar a funcionalidade Smart-fit: Opções > Avançadas > Smart-Fit > Desligado.*

Para fazer uma chamada quando está a navegar

- Pressione .

Para guardar uma imagem a partir de uma página Web

1. Quando estiver a navegar na Internet, seleccione Opções > Ferramentas > Guardar imagem.
2. Seleccione uma imagem.

Para localizar texto numa página Web

1. Quando estiver a navegar na Internet, seleccione Opções > Ferramentas > Localizar na página.
2. Introduza texto e pressione Localizar.

Para enviar uma hiperligação

1. Quando estiver a navegar na Internet, seleccione Opções > Ferramentas > Enviar hiperligação.
2. Seleccione um método de transferência.

! *Certifique-se de que o dispositivo de recepção suporta o método de transferência que seleccionar.*

Atalhos do teclado para a Internet

Pode utilizar o teclado para ir directamente para uma função do browser da Internet.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para seleccionar atalhos no teclado para a Internet

1 No modo espera seleccione Menu > Internet.
2 Seleccione Opções > Avançadas > Modo de teclado > Atalhos.

Tecla	Atalho
1	Marcadores
2 - 9	Introduza texto para Introd. endereço, Proc. na Internet ou procurar nos Marcadores
*a/A	Ecrã completo ou Horizontal ou Ecrã normal
0 +	Zoom
#⌴	Panoram. e zoom (quando a função Smart-Fit está desligada)

Segurança e certificados Internet

O seu telefone suporta a navegação segura. Determinados serviços da Internet, tais como serviços bancários, requerem a existência de certificados no telefone. O telefone poderá já conter certificados quando o adquiriu ou podem ser transferidos novos certificados.

Para visualizar certificados no telefone

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Segurança > Certificados.

Web feeds

Pode subscrever e transferir conteúdos actualizados frequentemente, tais como notícias, podcasts ou fotografias, sob a forma de Web feeds.

Para adicionar novos feeds de uma página Web

1 Quando estiver a navegar numa página na Internet que tem Web feeds, indicados pelo ícone , seleccione Opções > Web feeds.
2 Para cada feed que pretende adicionar, desloque-se para esse feed e seleccione Marcar.
3 Seleccione Opções > Continuar.

Para transferir conteúdos através de feeds

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Web feeds.
2 Desloque-se para um feed actualizado e seleccione Ver ou .
3 Seleccione um cabeçalho para expandir.
4 Seleccione um ícone consoante o conteúdo, para abrir uma página Web, para transferir um podcast

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

de áudio, para transferir um podcast de vídeo ou para transferir uma fotografia.

Também pode subscrever e transferir conteúdos para um computador através de feeds utilizando o Gestor de Multimédia Sony Ericsson. Em seguida, pode transferir os conteúdos para o seu telefone. Consulte Transferir conteúdo para/do computador na página 26.

Actualizar Web feeds

Pode actualizar os feeds manualmente ou agendar actualizações. Quando existem actualizações, aparece no ecrã.

Para agendar actualizações de Web feeds

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Web feeds.
2. Desloque-se para um feed e seleccione Opções > Agendar actualiz.
3. Seleccione uma opção.

As actualizações frequentes podem ser caras.

Para actualizar Web feeds manualmente

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Web feeds.
2. Desloque-se para um feed e seleccione Opções > Actualizar.
3. Seleccione uma opção.

Web feeds no modo espera

É possível mostrar actualizações de notícias no ecrã do modo espera.

Para mostrar Web feeds no modo espera

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Web feeds.
2. Desloque-se para um feed e seleccione Opções > Definições > Barra de informação > Mostrar em espera.

Para aceder a Web feeds a partir do modo espera

1. No modo espera seleccione Ticker.
2. Para ler mais informações acerca de um feed, pressione ou para se deslocar para uma manchete e seleccione Ir para.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Podcasts

Podcasts são ficheiros, por exemplo, programas de rádio ou vídeos que pode transferir e reproduzir. Pode subscrever e transferir podcasts através de Web feeds.

Para aceder a podcasts de áudio

- No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música > Podcasts.

Para aceder a podcasts de vídeo

- No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Vídeo > Podcasts.

Feeds de fotografias

Pode subscrever feeds de fotografias e transferir fotografias. Para começar a utilizar os feeds de fotografias, consulte *Web feeds* na página 59.

Para aceder a feeds de fotografias

- No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Feeds de fotografias.

Sincronização

Pode efectuar a sincronização de duas maneiras diferentes. Pode efectuar a sincronização do telefone utilizando um programa de computador ou um serviço Internet.

Utilize apenas um dos métodos de sincronização de cada vez no telefone.

Para obter mais informações sobre sincronização, vá para *www.sonyericsson.com/support* para ler os guias de noções iniciais.

Sincronização através de um computador

Pode utilizar o cabo USB ou a tecnologia sem fios Bluetooth para sincronizar contactos do telefone, compromissos, marcadores, tarefas e notas com um programa de computador, tal como o Microsoft Outlook.

Antes de efectuar a sincronização, é necessário instalar o *Sony Ericsson PC Suite*.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

O software Sony Ericsson PC Suite está incluído no CD fornecido com o telefone e está, também, disponível para transferência em www.sonyericsson.com/support.

Consulte *Sistemas operativos necessários* na página 27.

Para instalar o Sony Ericsson PC Suite

1 Ligue o computador e insira o CD. O CD é iniciado automaticamente e a janela de instalação abre-se.
2 Seleccione um idioma e clique em *OK*.
3 Clique em *Instalar Sony Ericsson PC Suite* e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para efectuar a sincronização através do Sony Ericsson PC Suite

1 **Computador:** Inicie o *PC Suite* a partir de *Iniciar*/*Programas*/*Sony Ericsson*/*PC Suite.*
2 Siga as instruções do *Sony Ericsson PC Suite* referentes à forma de ligação.
3 **Telefone:** Seleccione Modo de telef.
4 **Computador:** Quando for notificado de que o *Sony Ericsson PC Suite* encontrou o seu telefone, pode iniciar a sincronização.

Para obter mais informações sobre a utilização, consulte a secção Ajuda do Sony Ericsson PC Suite depois do software ter sido instalado no computador.

Sincronização através de um serviço Internet

Pode efectuar a sincronização com um serviço Internet através de um servidor SyncML™ ou Microsoft® Exchange Server utilizando o protocolo Microsoft Exchange ActiveSync. Se não conseguir efectuar a sincronização com um serviço Internet, consulte *Resolução de situações anómalas* na página 75.

SyncML

Pode sincronizar conteúdos remotos e informações pessoais através do SyncML.

Antes de iniciar a sincronização através de SyncML

Deve introduzir as definições para a sincronização SyncML e registar uma conta de sincronização online junto de um fornecedor de serviços. Irá necessitar do seguinte:

- Endereço servidor – URL do servidor
- Nome da BD – base de dados com a qual a sincronização será efectuada

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para introduzir as definições para SyncML

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Sincronização.
2. Desloque-se para Nova conta e seleccione Adicionar > SyncML.
3. Introduza um nome para a nova conta e seleccione Cont.
4. Seleccione Endereço servidor. Introduza as informações necessárias e seleccione OK.
5. Introduza o Nome de utilizador e a Palavra-passe, se for necessário.
6. Desloque-se para o separador Aplicações e marque as aplicações a sincronizar.
7. Desloque-se para o separador Definiç. da aplicação e seleccione uma aplicação.
8. Seleccione Nome da BD para introduzir a informações necessárias.
9. Desloque-se para o separador Avançadas para introduzir definições adicionais para a sincronização e seleccione Guard.

Para efectuar a sincronização através de SyncML

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Sincronização.
2. Desloque-se para uma conta e seleccione Iniciar.

Microsoft® Exchange ActiveSync

Pode aceder e sincronizar informações tais como e-mail, contactos e as entradas do calendário utilizando o Microsoft® Exchange Server com Microsoft® Exchange ActiveSync.

Para obter mais informações acerca das definições da sincronização, contacte o administrador de TI.

Antes de efectuar a sincronização através do Microsoft® Exchange Active Sync

Deve introduzir as definições para o Microsoft Exchange ActiveSync para aceder a um servidor Microsoft Exchange Server. Irá necessitar do seguinte:

- Endereço servidor – URL do servidor
- Domínio – domínio do servidor
- Nome de utilizador – nome de utilizador da conta
- Palavra-passe – palavra-passe da conta

Antes de efectuar a sincronização com o Exchange ActiveSync, deve introduzir o fuso horário correcto no telefone.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para introduzir definições para o Microsoft® Exchange ActiveSync

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Sincronização.
2 Desloque-se para Nova conta e seleccione Adicionar > Exchange ActiveSync.
3 Introduza um nome para a nova conta e seleccione Cont.
4 Introduza as definições necessárias.
5 Desloque-se entre os separadores para introduzir definições adicionais.
6 Seleccione Guard.

Para efectuar a sincronização através do Microsoft® Exchange Active Sync

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Sincronização.
2 Desloque-se para uma conta e seleccione Iniciar.

Funcionalidades adicionais

Modo de voo

No Modo de voo os transmissores--receptores de rede e radioeléctricos estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível.

Quando o menu do modo de voo está activado, é-lhe pedido que seleccione um modo na próxima vez que ligar o telefone:

- Modo normal – com todas as funcionalidades.
- Modo de voo – com funcionalidades limitadas.

Para activar o menu do modo de voo

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Modo de voo > Cont. > Mostrar ao iniciar.

Para seleccionar o modo de voo

1 Quando menu do modo de voo estiver activado, desligue o telefone.
2 Ligue o telefone e seleccione Modo de voo.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Serviço de actualizações

Pode actualizar o seu telefone com o software mais recente através do telefone ou de um PC.

Para visualizar o software actual no telefone

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Serviço actualização.
2 Seleccione Versão.

Serviço de actualizações através do telefone

Pode actualizar o seu telefone através do próprio telefone. As informações pessoais e do telefone não se perdem.

! *O serviço de actualizações através do telefone requer o acesso de dados, tal como GPRS, 3G ou HSDPA.*

Para seleccionar as definições de actualização

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Serviço actualização > Definições > Definiç. da Internet.

Para utilizar o serviço de actualizações através do telefone

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Serviço actualização.
2 Seleccione Procurar actualiz. e siga as instruções que são apresentadas.

Serviço de actualizações através de um PC

Pode actualizar o telefone através do cabo USB fornecido e de um PC ligado à Internet.

! *Efectue uma cópia de segurança de todos os dados pessoais existentes na memória do telefone. Todos os dados e definições do utilizador serão substituídos durante a actualização através de um PC. Os dados guardados num Memory Stick não serão afectados.*

Para utilizar o serviço de actualizações através de um PC

- Visite *www.sonyericsson.com/support*.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Serviços de localização

Pode obter ajuda para encontrar o local para onde pretende ir e guardar as suas localizações favoritas. Com a ajuda de informações de antenas móveis perto de si, poderá ser possível visualizar a sua localização aproximada num mapa.

Pode obter informações mais exactas acerca da sua localização com um acessório GPS suportado pelo telefone.

Algumas funcionalidades dos serviços de localização utilizam a Internet.

Para utilizar o Google Maps™ para telemóveis

- No modo espera seleccione Menu > Lazer > Serviços de localizaç. > Google Maps.

Para obter mais informações acerca do Google Maps

- Quando utilizar o Google Maps, seleccione Opções > Ajuda.

Para visualizar a sua localização aproximada

- Quando utilizar o Google Maps, pressione 0 +.

Para visualizar uma localização guardada

1. No modo espera seleccione Menu > Lazer > Serviços de localizaç. > Meus favoritos.
2. Desloque-se para uma localização e seleccione Ir para.

*Quando utiliza o Google Maps, pode pressionar * a/A *para aceder aos favoritos.*

Despertador

Pode definir um som ou o rádio como um toque do despertador. O despertador toca mesmo que o telefone esteja desligado. Quando o despertador toca, pode silenciá-lo ou desligá-lo.

Para definir o despertador

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Despertadores.
2. Desloque-se para um despertador e seleccione Editar.
3. Desloque-se para Hora: e seleccione Editar.
4. Introduza uma hora e seleccione OK > Guard.

Para definir o despertador repetitivo

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Despertadores.
2. Desloque-se para um despertador e seleccione Editar.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

3 Desloque-se para Repetitivo: e seleccione Editar.
4 Desloque-se para um dia e seleccione Marcar.
5 Para seleccionar outro dia, desloque-se para esse dia e seleccione Marcar.
6 Seleccione Concluído > Guard.

Para definir o toque do despertador

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Despertadores.
2 Desloque-se para um despertador e seleccione Editar.
3 Desloque-se para o separador .
4 Desloque-se para Toque do despert.: e seleccione Editar.
5 Localize e seleccione um toque de despertador. Seleccione Guard.

Para silenciar o despertador

1 Quando o despertador tocar, pressione qualquer tecla.
2 Para repetir o despertador, seleccione Pausa.

Para desligar o despertador

- Quando o despertador tocar, pressione qualquer tecla e seleccione Deslig.

Para cancelar o despertador

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Despertadores.
2 Desloque-se para um despertador e seleccione Deslig.

O despertador em modo silencioso

Pode definir o despertador para não tocar quando o telefone está em modo silencioso.

Para definir um despertador para tocar ou não em modo silencioso

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Despertadores.
2 Desloque-se para um despertador e seleccione Editar.
3 Desloque-se para o separador .
4 Desloque-se para Modo silencioso: e seleccione Editar.
5 Seleccione uma opção.

Para definir a duração da pausa

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Despertadores.
2 Desloque-se para um despertador e seleccione Editar.
3 Desloque-se para Duração da pausa: e seleccione Editar.
4 Seleccione uma opção.

Calendário

O calendário pode ser sincronizado com o calendário de um computador, com um calendário da Web ou com um servidor Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®).

Para mais informações, consulte *Sincronização* na página 61.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Vista predefinida

Pode escolher qual o mês, semana ou dia que aparece em primeiro lugar quando abre o calendário.

Para seleccionar a vista predefinida

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Calendário.
2 Seleccione Opções > Avançadas > Vista predefinida.
3 Seleccione uma opção.

Compromissos

Pode adicionar novos compromissos ou reutilizar compromissos existentes.

Para adicionar um compromisso

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Calendário.
2 Seleccione uma data.
3 Desloque-se para Novo comprom. e seleccione Adicionar.
4 Introduza as informações e confirme cada introdução.
5 Seleccione Guard.

Para visualizar um compromisso

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Calendário.
2 Seleccione uma data.
3 Desloque-se para um compromisso e seleccione Ver.

Para editar um compromisso

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Calendário.
2 Seleccione uma data.
3 Desloque-se para um compromisso e seleccione Ver.
4 Seleccione Opções > Editar.
5 Edite o compromisso e confirme cada introdução.
6 Seleccione Guard.

Para visualizar uma semana do calendário

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Calendário.
2 Seleccione Opções > Ver semana.

Para definir a emissão dos avisos

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Calendário.
2 Seleccione uma data.
3 Seleccione Opções > Avançadas > Avisos.
4 Seleccione uma opção.

! *A opção de aviso definida no calendário afecta a opção de aviso definida nas tarefas.*

Notas

Pode tomar notas e guardá-las. Também é possível apresentar uma nota no modo espera.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para adicionar uma nota

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Notas.
2 Desloque-se para Nova nota e seleccione Adicionar.
3 Escreva uma nota e seleccione Guard.

Para mostrar uma nota no modo espera

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Notas.
2 Desloque-se para uma nota e seleccione Opções > Mostr. em espera.

Para ocultar uma nota no modo espera

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Notas.
2 Desloque-se para a nota mostrada no modo espera. A nota está marcada com um ícone. Seleccione Opções > Ocult. em espera.

Tarefas

Pode adicionar novas tarefas ou reutilizar as já existentes.

Para adicionar uma tarefa

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Tarefas.
2 Seleccione Nova tarefa e seleccione Adicionar.
3 Seleccione uma opção.
4 Introduza as informações e confirme cada introdução.

Para visualizar uma tarefa

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Tarefas.
2 Desloque-se para uma tarefa e seleccione Ver.

Para definir a emissão dos avisos

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Tarefas.
2 Desloque-se para uma tarefa e seleccione Opções > Avisos.
3 Seleccione uma opção.

! *A opção de aviso definida nas tarefas afecta a opção de aviso definida no calendário.*

Perfis

Pode alterar definições, tais como o volume de toque e o alerta de vibração para se adequar a localizações diferentes. É possível reinicializar todos os perfis para voltarem às definições originais do telefone.

Para seleccionar um perfil

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Perfis.
2 Seleccione um perfil.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para visualizar e editar um perfil

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Perfis.
2 Desloque-se para um perfil e seleccione Opções > Ver e editar.

! *Não é possível mudar o nome do perfil Normal.*

Hora e data

Para acertar a hora

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Hora e data > Hora.
2 Introduza a hora e seleccione Guard.

Para acertar a data

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Hora e data > Data.
2 Introduza a data e seleccione Guard.

Para definir o fuso horário

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Hora e data > Meu fuso horário.
2 Seleccione o fuso horário onde se encontra.

! *Se seleccionar uma localidade, a opção Meu fuso horário também actualiza a hora quando a hora de Verão muda.*

Temas

Pode alterar o aspecto do ecrã através da modificação de itens, tais como as cores e o padrão de fundo. Também pode criar temas novos e transferi-los. Para obter mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/fun*.

Para definir um tema

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Visor > Tema.
2 Desloque-se para um tema e seleccione Definir.

Disposição do menu principal

Pode alterar a disposição dos ícones no menu principal.

Para alterar a disposição do menu principal

1 No modo espera seleccione Menu > Opções > Disp. menu princ.
2 Seleccione uma opção.

Sinais de toque

Para definir um sinal de toque

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Sons e alertas > Sinal de toque.
2 Localize e seleccione um sinal de toque.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para definir o volume do sinal de toque

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Sons e alertas > Volume de toque.
2 Pressione ◀ ou ▶ para alterar o volume.
3 Seleccione Guard.

Para desligar o sinal de toque

- No modo espera, pressione sem soltar #.

! *Todos os sinais são afectados, excepto o toque do despertador.*

Para definir o alerta de vibração

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Sons e alertas > Alerta de vibração.
2 Seleccione uma opção.

Orientação do ecrã

Pode alternar entre a orientação horizontal e vertical, ou seleccionar Rotação automática para que a orientação mude quando roda o telefone.

Para alterar a orientação do ecrã na opção Multimédia

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Definições > Orientação.
2 Seleccione uma opção.

Jogos

O telefone contém vários jogos pré-carregados. Também pode transferir jogos. Existem textos de ajuda disponíveis para a maioria dos jogos.

Para iniciar um jogo

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Jogos.
2 Seleccione um jogo.

Para terminar um jogo

- Pressione ⌐.

Aplicações

Pode transferir e executar aplicações Java. Também pode visualizar informações ou definir várias permissões.

Perfis Internet para aplicações Java

Algumas aplicações Java necessitam de uma ligação à Internet para receberem informações. A maioria das aplicações Java utilizam as mesmas definições Internet do browser da Web. Se não conseguir aplicações Java, consulte *Resolução de situações anómalas* na página 75.

Para seleccionar uma aplicação Java

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Aplicações.
2 Seleccione uma aplicação.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para visualizar informações acerca de uma aplicação Java

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Aplicações.
2 Desloque-se para uma aplicação e seleccione Opções > Informação.

Para definir permissões para uma aplicação Java

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Aplicações.
2 Desloque-se para uma aplicação e seleccione Opções > Permissões.
3 Defina as permissões.

Tamanho de ecrã para aplicações Java

Algumas aplicações Java foram concebidas para um tamanho de ecrã específico. Para obter mais informações, contacte o vendedor da aplicação.

Para definir o tamanho de ecrã para uma aplicação Java

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Aplicações.
2 Desloque-se para uma aplicação e seleccione Opções > Tam. do ecrã.
3 Seleccione uma opção.

Walk Mate

O Walk Mate é uma aplicação que conta os passos. Controla o número de passos dados e quantos faltam para atingir o seu objectivo diário. Pode colocar o telefone no bolso quando utiliza o Walk Mate. Também pode definir o Walk Mate como padrão de fundo para visualizar no modo espera.

Para definir o Walk Mate como padrão de fundo

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Visor.
2 Seleccione Padrão de fundo > Aplicação.
3 Seleccione Walk Mate.

Utilizar o Walk Mate em segundo plano

Para visualizar o Walk Mate quando quiser, pode abri-lo como uma aplicação, minimizá-lo e executá-lo em segundo plano.

! *Não é possível minimizar o Walk Mate e utilizá-lo como padrão de fundo ao mesmo tempo. Para minimizar o Walk Mate, tem de o remover como padrão de fundo.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para abrir o Walk Mate

- No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Aplicações > Walk Mate.

Para minimizar o Walk Mate

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Aplicações > Walk Mate.
2. Pressione e seleccione Minimizar.

Para abrir o Walk Mate quando está minimizado

1. Pressione .
2. Desloque-se para o separador Aplic. activas e seleccione Walk Mate.
3. Seleccione Retom.

Bloqueios

Bloqueio do cartão SIM

Este bloqueio apenas protege a sua assinatura. O telefone continuará a funcionar com um novo cartão SIM. Se o bloqueio estiver ligado, tem de introduzir um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal).

Se introduzir o PIN incorrectamente três vezes consecutivas, o cartão SIM fica bloqueado e é necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal). O PIN e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Para desbloquear o cartão SIM

1. Quando o aviso PIN bloqueado for apresentado, introduza o PUK e seleccione OK.
2. Introduza um novo PIN com quatro a oito dígitos e seleccione OK.
3. Reintroduza o novo PIN e seleccione OK.

Para alterar o PIN

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Segurança > Bloqueios > Protecção do SIM > Alterar PIN.
2. Introduza o PIN e seleccione OK.
3. Introduza um novo PIN com quatro a oito dígitos e seleccione OK.
4. Reintroduza o novo PIN e seleccione OK.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

! *Se a mensagem Códigos não correspondem for apresentada, significa que introduziu o novo PIN incorrectamente. Se a mensagem PIN incorrecto aparecer seguida de PIN antigo:, isso significa que introduziu o PIN antigo incorrectamente.*

Para utilizar o bloqueio do cartão SIM

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Segurança > Bloqueios > Protecção do SIM > Protecção.
2 Seleccione uma opção.
3 Introduza o PIN e seleccione OK.

Bloqueio do telefone

Pode impedir a utilização não autorizada do seu telefone. Altere o código de bloqueio do telefone (0000) para qualquer código pessoal com quatro a oito dígitos.

! *É importante que não se esqueça do novo código. Caso o esqueça, terá de levar o telefone ao agente Sony Ericsson mais próximo.*

Para utilizar o bloqueio do telefone

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Segurança > Bloqueios > Protecção do telef. > Protecção.
2 Seleccione uma opção.
3 Introduza o código de bloqueio e seleccione OK.

Para desbloquear o telefone

- Introduza o código e seleccione OK.

Para alterar o código de bloqueio do telefone

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Segurança > Bloqueios > Protecção do telef. > Alterar código.
2 Introduza o código antigo e seleccione OK.
3 Introduza o código novo e seleccione OK.
4 Repita o código e seleccione OK.

Bloqueio do teclado

Pode definir este bloqueio para evitar a marcação acidental. As chamadas recebidas podem ser atendidas sem desbloquear o teclado.

! *Continua a ser possível fazer chamadas para o número de emergência internacional 112.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para utilizar o bloqueio automático do teclado

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Segurança > Bloq. auto. teclado.
2 Seleccione uma opção.

Para desbloquear o teclado manualmente

- No modo espera, pressione qualquer tecla e seleccione Desbl. > OK.

Número IMEI

Fique com uma cópia do número IMEI (International Mobile Equipment Identity – Identidade Internacional do Equipamento Móvel) para o caso de o telefone ser roubado.

Para visualizar o número IMEI

- No modo espera pressione *a/A, #, 0 +, 6, #.

Resolução de situações anómalas

Para resolver algumas situações é necessário contactar o operador de rede.

Para obter mais ajuda, visite *www.sonyericsson.com/support*.

Perguntas mais frequentes

Não consigo efectuar a sincronização com um serviço Internet, utilizar a Internet, PlayNow™, TrackID™, Meus Amigos, Java, mensagens MMS, e-mail ou blogs

A sua assinatura não inclui suporte para dados. As definições não foram efectuadas ou estão incorrectas.

Pode transferir definições através do assistente de configuração ou a partir de *www.sonyericsson.com/support.*

Para transferir definições utilizando o Assistente de Configuração

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Assist. configuração > Transferir definições.
2 Siga as instruções que são apresentadas.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Contacte o operador de rede ou o fornecedor de serviços para obter mais informações.

Tenho problemas com a capacidade da memória ou o telefone está a funcionar lentamente

Desligue e volte a ligar o telefone todos os dias para libertar memória ou efectue uma Reinicialização total.

Reinicialização total

Se seleccionar Reinicializar definiç., as alterações feitas nas definições serão eliminadas.

Se seleccionar Reinicializar tudo, as definições e conteúdos, tais como contactos, mensagens, imagens, sons e jogos transferidos serão eliminados. Também poderá perder conteúdos que estavam no telefone quando o comprou.

Para reinicializar o telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Reinicialização total.
2. Seleccione uma opção.
3. Siga as instruções que são apresentadas.

Não é possível carregar o telefone ou a capacidade da bateria é reduzida

O carregador não está ligado correctamente ao telefone ou a ligação dos contactos da bateria é deficiente. Retire a bateria e limpe os conectores.

A bateria está desgastada e necessita de ser substituída. Consulte *Carregar a bateria* na página 8.

O ícone da bateria não aparece quando começo a carregar o telefone

Poderá demorar alguns minutos até o ícone de bateria aparecer no ecrã.

Algumas opções de menu aparecem a cinzento

Um serviço não está activado. Contacte o seu operador de rede.

Não é possível utilizar o serviço de mensagens de texto (SMS) no telefone

Deve ter o número do centro de mensagens. O número é disponibilizado pelo fornecedor de serviços e, normalmente, está guardado no cartão SIM. Se o número do centro de mensagens não estiver guardado no cartão SIM, deve introduzi-lo manualmente.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para introduzir o número do centro de mensagens

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Definições > SMS e desloque-se para Centro de msgs. O número é mostrado, se estiver guardado no cartão SIM.
2 Se não for mostrado um número, seleccione Editar.
3 Desloque-se para Novo centro msgs e seleccione Adicionar.
4 Introduza o número, incluindo o sinal de acesso internacional "+" e o indicativo do país.
5 Seleccione Guard.

Não é possível utilizar o serviço de mensagens MMS no telefone

Deve definir um perfil MMS e o endereço do servidor de mensagens. Se não existir um perfil MMS ou um servidor de mensagens definido no telefone, pode receber todas as definições do operador de rede ou em *www.sonyericsson.com/support*.

Para seleccionar um perfil MMS

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Definições > MMS > Perfil MMS.
2 Seleccione um perfil.

Para definir o endereço do servidor de mensagens

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Definições > MMS.
2 Desloque-se para Perfil MMS e seleccione Editar.
3 Seleccione Opções > Editar.
4 Desloque-se para Servidor de msgs e seleccione Editar.
5 Introduza o endereço e seleccione OK > Guard.

O telefone não toca ou o toque é demasiado baixo

Certifique-se de que Modo silencioso não está definido para Ligado. Consulte *Para desligar o sinal de toque* na página 71.

Verifique o volume do sinal de toque. Consulte *Para definir o volume do sinal de toque* na página 71.

Verifique o perfil que está a ser utilizado. Consulte *Para seleccionar um perfil* na página 69.

Verifique as opções de desvio de chamadas. Consulte *Para desviar chamadas* na página 40.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

O telefone não é detectado por outros dispositivos que utilizam a tecnologia sem fios Bluetooth

Não activou a função Bluetooth. Certifique-se de que a visibilidade está definida para mostrar o telefone. Consulte *Para ligar a função Bluetooth* na página 29.

Não consigo sincronizar ou transferir conteúdos entre o telefone e o computador quando utilizo o cabo USB

O cabo ou o software fornecidos com o telefone não foram instalados correctamente. Vá para *www.sonyericsson.com/support* para ler os manuais de noções iniciais que contêm instruções de instalação detalhadas e guias para resolução de problemas.


Esqueci-me da palavra-passe da memória de códigos

Caso se esqueça do código de acesso, terá de reinicializar a memória de códigos. Isto significa que todas as entradas na memória de códigos são eliminadas. Na próxima vez que aceder na memória de códigos, deve proceder como se a estivesse a abrir pela primeira vez.

Para reinicializar a memória de códigos

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Memória códigos.
2. Introduza uma palavra-passe incorrecta 3 vezes.
3. A indicação Reinicializar mem. de códigos? é apresentada.
4. Seleccione Sim.

Onde posso encontrar as informações reguladoras, tal como o número IMEI, se não conseguir ligar o telefone?

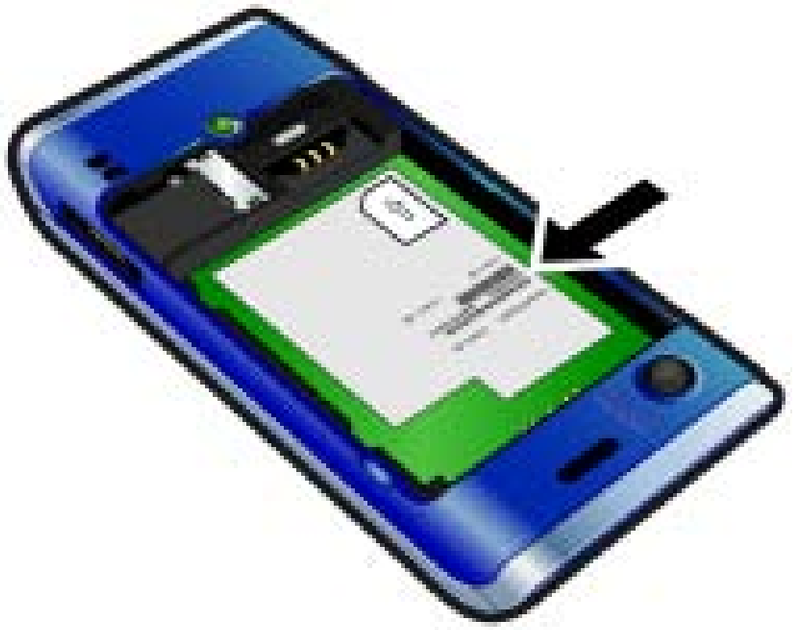

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Mensagens de erro

Inserir SIM

Não existe um cartão SIM no telefone ou poderá ter sido inserido incorrectamente.

Consulte *Para inserir o cartão SIM* na página 8.

Os conectores do cartão SIM precisam de ser limpos. Se o cartão estiver danificado, contacte o operador de rede.

Inserir cartão SIM correcto

O telefone está definido para funcionar apenas com determinados cartões SIM. Verifique se está a utilizar o cartão SIM do operador correcto.

PIN incorrecto *ou* PIN2 incorrecto*.*

Introduziu o PIN ou o PIN2 incorrectamente.

Introduza o PIN ou o PIN2 correcto e seleccione Sim. Consulte *PIN* na página 6.

PIN bloqueado *ou* PIN2 bloqueado*.*

Introduziu o código PIN ou PIN2 incorrectamente três vezes consecutivas.

Para desbloquear, consulte *Bloqueio do cartão SIM* na página 73.

Códigos não correspondem

Os códigos introduzidos não são iguais. Quando pretende alterar um código de segurança, por exemplo o PIN, tem de confirmar o código novo. Consulte *Bloqueio do cartão SIM* na página 73.

Sem rede

O telefone está em modo de voo. Consulte *Modo de voo* na página 64.

O telefone não está a receber nenhum sinal da rede ou o sinal recebido é demasiado fraco. Contacte o operador de rede e certifique-se de que tem cobertura de rede no local onde se encontra.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

O cartão SIM não está a funcionar correctamente. Insira o seu cartão SIM noutro telefone. Se funcionar, provavelmente é o telefone que está a causar o problema. Contacte o representante da Sony Ericsson mais próximo.

Só chms. emergência

Encontra-se na área de cobertura de uma rede mas não tem autorização para a utilizar. No entanto, em caso de emergência, alguns operadores de rede permitem ligar para o número de emergência internacional 112. Consulte *Chamadas de emergência* na página 33.

PUK bloqueado. Contacte o operador.

Introduziu o código da chave de desbloqueio pessoal (PUK) incorrectamente 10 vezes consecutivas.

Informações importantes

Web site Sony Ericsson de apoio ao cliente

Em *www.sonyericsson.com/support* irá encontrar uma secção de suporte com textos de ajuda e sugestões. Aqui poderá encontrar as actualizações de software mais recentes para computadores, assim como sugestões para uma utilização mais eficiente do produto.

Assistência e apoio

Tem acesso a um leque de vantagens de assistência exclusivas, tais como:

- Web sites de suporte internacionais e nacionais.
- Uma rede global de Linhas de Apoio ao Cliente.
- Uma vasta rede de parceiros de assistência Sony Ericsson.
- Um período de garantia. Informe-se acerca das condições da garantia na secção *Informações importantes*.

Em *www.sonyericsson.com*, encontrará as ferramentas de suporte e as informações mais recentes. Para se informar sobre serviços e funcionalidades específicos do operador, contacte o seu operador de rede.

Também pode contactar as nossas Linhas de Apoio ao Cliente. Se o seu país/região não estiver representado na lista abaixo, contacte o agente local. (As chamadas são cobradas aos preços em vigor, incluindo impostos aplicáveis, a menos que o número de telefone seja um número gratuito).

Se o seu produto necessitar de assistência, contacte o agente onde o comprou ou um dos nossos parceiros de assistência. Para recorrer aos serviços da garantia, deve guardar o comprovativo de compra.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Suporte

Argentina	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australia	1-300650-600	questions.AU@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-04444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Central Africa	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Česká republika	844550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Danmark	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919	questions.GR@support.sonyericsson.com
España	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 70055030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
România	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8 (495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 6322222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Türkiye	0212 473 77 71	questions.TR@support.sonyericsson.com
Україна	(+0380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1-866-7669347	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
الإمارات العربيّة المتّحدة	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
中国	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
ไทย	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com


Utilização segura e eficiente

Por favor siga estas linhas orientadoras. Se não o fizer, correrá o risco de avaria do Produto, ou prejudicar a sua saúde. Se tiver alguma dúvida sobre o seu correcto funcionamento, o Produto deverá ser verificado por um parceiro de assistência certificado, antes de ser carregado ou utilizado.




Recomendações para uma utilização segura dos nossos produtos


- Trate sempre o Produto com cuidado, guarde-o num local limpo e isento de pó.
- Aviso! Poderá explodir se for colocado no fogo.
- Não exponha o produto a líquidos ou a humidade excessiva.
- Não submeta a sua bateria a temperaturas extremas. Não exponha a bateria a temperaturas acima de +60°C (+140°F).

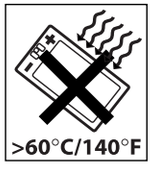

- Não exponha o Produto a chamas ou a produtos de tabaco acesos.
- Não deixe cair, não atire nem tente dobrar o Produto.
- Não pinte nem tente desmontar ou modificar o Produto. A assistência apenas deve ser efectuada por pessoal autorizado da Sony Ericsson.

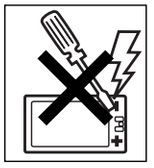


- Consulte os profissionais de saúde autorizados e as instruções do fabricante do dispositivo médico antes de utilizar o produto junto de pacemakers ou outros dispositivos e equipamentos médicos.
- Não utilize dispositivos electrónicos ou desligue a funcionalidade de transmissão de rádio do dispositivo nos locais onde for indicado para o fazer.
- Não utilize o Produto em áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva.
- Não coloque o Produto nem instale equipamento sem fios na área acima do airbag do automóvel.

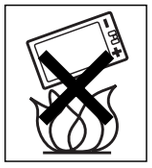

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

- Atenção: Os visores rachados ou partidos podem criar arestas aguçadas ou lascas que podem ser perigosas.
- Não utilize o auricular Bluetooth em posições em que seja desconfortável ou fique sob pressão.

Crianças

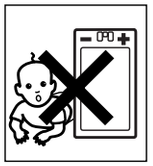

Aviso! Mantenha o Produto fora do alcance das crianças. Não permita que as crianças brinquem com telemóveis ou com os respectivos acessórios. Poderão magoar-se a si próprias ou aos outros. Os Produtos poderão conter peças pequenas que poderão soltar-se do telefone e provocar asfixia quando engolidas.

Alimentação (Carregador)

Ligue o carregador apenas às fontes de alimentação indicadas no Produto. Não utilize o Produto no exterior ou em áreas húmidas. Não altere nem submeta o cabo de alimentação a danos ou puxões. Desligue a unidade antes de a limpar. Nunca modifique a ficha. Se a ficha não couber na tomada, deve pedir a um electricista qualificado que instale uma ficha adequada. Quando o carregador está ligado gasta uma pequena quantidade de energia. Para evitar este pequeno desperdício de energia, desligue o carregador quando o Produto estiver totalmente carregado. A utilização de dispositivos de carregamento que não sejam da marca Sony Ericsson poderá implicar riscos de segurança acrescidos.

Bateria

As baterias novas ou com pouca utilização poderão ter uma capacidade de curto prazo reduzida. Carregue a bateria do telefone totalmente antes da primeira utilização. A bateria só deve ser utilizada para o fim a que se destina. A bateria deverá apenas ser carregada a temperaturas entre +5°C (+41°F) e +45°C (+113°F). Não coloque a bateria na boca. Não deixe que os contactos da bateria entrem em contacto com nenhum outro objecto metálico. Desligue o Produto antes de retirar a bateria. O desempenho depende da temperatura, potência do sinal, padrões de utilização, funcionalidades seleccionadas e transmissões de voz ou dados. Apenas os parceiros de assistência da Sony Ericsson devem retirar ou substituir baterias incorporadas. A utilização de baterias que não sejam da marca Sony Ericsson poderá implicar riscos de segurança acrescidos.

Dispositivos médicos pessoais

Os telemóveis podem afectar o funcionamento de equipamento médico implantado. Para reduzir o risco de interferência, mantenha uma distância mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o telefone e o dispositivo. Utilize o telefone sobre o ouvido direito. Não transporte o telefone no bolso do peito. Desligue o telefone se suspeitar que ocorrem interferências. Relativamente a todos os dispositivos médicos, consulte o seu médico e o fabricante.

Condução

Alguns fabricantes de automóveis proíbem a utilização de telemóveis dentro do veículo, a não ser que a instalação seja suportada por um kit mãos livres com uma antena externa. Contacte o representante da marca do veículo para verificar se o seu telemóvel ou o dispositivo mãos livres Bluetooth não afectam os sistemas electrónicos no seu veículo. Deve dar sempre total atenção à condução e observar as leis e regulamentações locais que restringem a utilização de dispositivos sem fios enquanto conduz.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Funções baseadas em GPS/Localização

Alguns produtos fornecem funções baseadas em GPS/Localização. A funcionalidade de determinação da localização é fornecida "TAL COMO ESTÁ" e "COM TODAS AS EVENTUAIS FALHAS". A Sony Ericsson não fornece qualquer garantia relativamente à exactidão das informações de localização.

A utilização de informações baseadas na localização por parte do dispositivo poderá não ser ininterrupta nem isenta de erros e, adicionalmente, poderá depender da disponibilidade do serviço da rede. Tenha em atenção que a funcionalidade poderá ser reduzida ou impedida em determinados ambientes, tais como no interior de edifícios ou em áreas adjacentes a edifícios.

Atenção: Não utilize a função GPS de modo a causar distracções na condução.

Chamadas de emergência

Não é possível garantir que as chamadas podem ser efectuadas em todas as condições. Não deve depender unicamente de telemóveis para fazer comunicações essenciais. Poderá não ser possível efectuar chamadas em todas as áreas e em todas as redes, ou quando determinados serviços da rede e/ou funcionalidades do telefone estão em utilização.

Antena

A utilização de antenas não comercializadas pela Sony Ericsson pode danificar o telefone, reduzir o desempenho e gerar níveis de SAR acima dos limites estabelecidos. Não tape a antena com a mão visto que isto afecta a qualidade da chamada, os níveis de energia consumida e diminuir assim o tempo de conversação e de espera.

Exposição à radiofrequência (RF) e SAR (Specific Absorption Rate – Taxa de Absorção Específica)

Quando o telefone ou o dispositivo mãos livres Bluetooth estão ligados, emitem níveis baixos de energia de radiofrequência. As orientações de segurança internacionais foram desenvolvidas com base na avaliação periódica e exaustiva de estudos científicos. Estas orientações estabelecem os níveis permitidos para a exposição às ondas radioeléctricas. As orientações incluem uma margem de segurança criada para garantir a segurança de todas as pessoas, e para terem em linha de conta quaisquer variações das medições.

A SAR (Specific Absorption Rate – Taxa de Absorção Específica) é utilizada para medir a quantidade de energia de radiofrequência absorvida pelo corpo quando se utiliza um telemóvel. O valor de SAR é determinado ao mais alto nível de potência certificada em condições laboratoriais mas, como o telefone foi concebido para utilizar o mínimo de energia possível para aceder à rede, o nível real de SAR poderá situar-se muito abaixo deste valor. Não existe prova da diferença na segurança baseada na diferença do valor de SAR.

Os produtos com transmissores radioeléctricos vendidos nos EUA devem estar certificados pela FCC (Federal Communications Commission). Quando necessário, são efectuados testes com o telefone colocado junto ao ouvido e usado junto ao corpo. Para operação junto ao corpo, o telefone foi testado quando posicionado a uma distância mínima de 15 mm do corpo sem objectos metálicos perto do telefone ou quando utilizado correctamente com um acessório apropriado da Sony Ericsson para transporte junto ao corpo.

Para obter mais informações sobre SAR e exposição à radiofrequência, vá para: *www.sonyericsson.com/health*.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Modo de voo

As funcionalidades Bluetooth e WLAN, caso existam no seu telefone, podem ser activadas em Modo de voo mas poderão ser proibidas a bordo de aviões ou noutras áreas em que os transmissores radioeléctricos são proibidos. Nesses ambientes, deve obter a autorização necessária antes de activar a funcionalidade Bluetooth ou WLAN, mesmo em Modo de voo.

Malware

O malware (termo que designa software malicioso) é software que pode danificar o seu telemóvel ou outros computadores. O malware ou aplicações nocivas podem incluir vírus, worms, spyware e outros programas indesejados. Embora o seu dispositivo recorra a medidas de segurança para resistir a esses ataques, a Sony Ericsson não garante que o seu dispositivo esteja imune contra a introdução de malware. No entanto, pode reduzir o risco de ataques de malware se tiver cuidado quando transferir conteúdos ou quando aceitar aplicações, se evitar abrir ou responder a mensagens de origens desconhecidas, utilizar serviços fidedignos para aceder à Internet e transferir apenas conteúdos para o telemóvel de fontes conhecidas e fiáveis.

Acessórios

Utilize apenas acessórios originais da marca Sony Ericsson e parceiros de assistência certificados. A Sony Ericsson não testa acessórios de terceiros. Os acessórios poderão influenciar a exposição à RF, o desempenho do rádio, o volume do som, a segurança eléctrica e outras áreas. Os acessórios e peças de terceiros poderão constituir um risco para a sua segurança e saúde ou reduzir o desempenho do Produto.

Soluções de acessibilidade/ Necessidades especiais

Nos EUA, determinados telefones Sony Ericsson poderão ser compatíveis com terminais TTY (com o acessório necessário). Para obter mais informações, ligue para o Sony Ericsson Special Needs Center através do número 877 878 1996 (TTY) ou 877 207 2056 (voz), ou visite *www.sonyericsson-snc.com*.

Eliminação de equipamento eléctrico e electrónico antigo



O equipamento electrónico e as baterias não devem ser colocados no lixo doméstico mas sim nos pontos de recolha apropriados para reciclagem. Isto ajuda a prevenir consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações acerca das regulamentações locais, contacte a Câmara Municipal, o serviço de recolha de lixo, a loja onde adquiriu o Produto ou a Linha de Apoio ao Cliente da Sony Ericsson.

Eliminação da bateria



Consulte as regulamentações locais ou contacte a Linha de Apoio ao Cliente da Sony Ericsson para obter informações. Nunca coloque o Produto no lixo doméstico.

Cartão de memória

Se o seu telefone estiver equipado de origem com um cartão de memória amovível, geralmente, este é compatível com o telefone comprado mas poderá não ser compatível com outros dispositivos ou com as capacidades dos respectivos cartões de memória. Verifique a compatibilidade dos outros dispositivos antes de os utilizar ou comprar.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Se o Produto estiver equipado com um leitor de cartões de memória, verifique a compatibilidade do cartão de memória antes de o comprar ou utilizar.

O cartão de memória é formatado antes de ser incluído no Produto. Para reformatar o cartão de memória, utilize um dispositivo compatível. Não utilize a opção de formatação do sistema operativo padrão quando formatar o cartão de memória num PC. Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento do dispositivo ou contacte o serviço de apoio ao cliente.

Aviso!

Se o seu dispositivo necessitar de um adaptador para ser inserido no telefone ou noutro dispositivo, não insira o cartão directamente sem o adaptador apropriado.

Precauções na utilização do cartão de memória

- Não exponha o cartão de memória à humidade.
- Não toque nas conexões dos terminais com as mãos ou com objectos metálicos.
- Não bata, dobre ou deixe cair o cartão de memória.
- Não tente desmontar ou modificar o cartão de memória.
- Não utilize nem guarde o cartão de memória em localizações húmidas ou corrosivas, ou demasiado quentes, tal como dentro de um automóvel fechado no Verão, sob luz solar directa ou perto de um aquecedor, etc.
- Não pressione ou dobre a extremidade do adaptador do cartão de memória com demasiada força.
- Não permita que sujidade, pó ou objectos estranhos se alojem na porta de inserção de qualquer adaptador de cartão de memória.
- Verifique se o cartão de memória está inserido correctamente.
- Insira o cartão de memória até ao máximo possível em qualquer adaptador de cartão de memória necessário. O cartão de memória poderá não funcionar correctamente a não ser que esteja totalmente inserido.
- Recomendamos que efectue uma cópia de segurança dos dados importantes. Não nos responsabilizamos por qualquer perda ou danos no conteúdo guardado no cartão de memória.
- Os dados gravados poderão ser danificados ou perdidos quando remove o cartão de memória ou o adaptador de cartão de memória, quando desliga a energia durante a formatação, quando lê ou escreve dados ou quando utiliza o cartão de memória em localizações sujeitas a electricidade estática ou a emissões elevadas de campos eléctricos.

Protecção de informações pessoais

Apague os seus dados pessoais antes de eliminar o Produto. Para eliminar dados, efectue uma reinicialização total. A eliminação de dados da memória do telefone não assegura que essa informação não possa ser recuperada. A Sony Ericsson não dá qualquer garantia contra a recuperação de informações e não assume qualquer responsabilidade pela divulgação dessas informações mesmo que tenha sido efectuada uma reinicialização total.

Aviso sobre volume!

Evite níveis de volume que possam ser prejudiciais à audição.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Acordo de licença do utilizador final

O software entregue com este dispositivo e o respectivo suporte magnético são propriedade da Sony Ericsson Mobile Communications AB e/ou das respectivas empresas afiliadas e dos respectivos fornecedores e licenciantes.

Enquanto utilizador deste Dispositivo, a Sony Ericsson concede-lhe uma licença limitada não exclusiva, não transferível e não cedível para utilização do Software apenas com o Dispositivo no qual está instalado e/ou com o qual foi entregue. A propriedade do Software não é vendida, transferida ou cedida de qualquer outra forma.

Não utilize quaisquer meios para descobrir o código fonte do Software ou qualquer componente do Software, para reproduzir e distribuir o Software ou modificar o Software. Tem o direito de transferir para terceiros todos os direitos e obrigações relativos ao Software, mas apenas em conjunto com o Dispositivo com o qual recebeu o Software, desde que os terceiros concordem, por escrito, em ficar sujeitos a esta licença.

Esta licença é aplicável durante a vida útil do Dispositivo. Pode ser terminada mediante a transferência para terceiros, por escrito, todos os seus direitos relativos ao Dispositivo.

Se não agir de acordo com qualquer um destes termos e condições, a licença termina com efeito imediato.

A Sony Ericsson e os respectivos fornecedores e licenciantes retêm todos os direitos, títulos e interesses inerentes ao Software. A Sony Ericsson e, nos casos em que o Software contenha material ou código de terceiros, serão os beneficiários destes termos.

Esta licença rege-se pelas leis da Suécia. Quando aplicável, o estipulado anteriormente aplica-se aos direitos legais dos consumidores.

Garantia limitada

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) ou as respectivas empresas afiliadas, fornece esta Garantia Limitada para o telemóvel e respectivos acessórios originais fornecidos com o telemóvel e/ou produto informático (aqui referido como “Produto”).

Se o seu Produto precisar de assistência ao abrigo da garantia, devolva-o ao agente onde foi comprado, contacte a Linha de Apoio ao Cliente da Sony Ericsson (a chamada poderá não ser gratuita) ou visite *www.sonyericsson.com*, para obter mais informações.

A nossa garantia

Sujeito às condições desta Garantia Limitada, a Sony Ericsson garante que este Produto está livre de defeitos de concepção, de material e de fabrico no momento da compra original por um consumidor. Esta Garantia Limitada tem a duração de um (1) ano a contar da data da compra original do Produto.

O que faremos

Se, durante o prazo da garantia, este Produto deixar de funcionar em condições normais de utilização e assistência, por defeito de concepção, material ou de fabrico, os distribuidores autorizados da Sony Ericsson ou os parceiros de assistência no país onde comprou o Produto poderão decidir, por opção exclusiva deles, reparar ou substituir o Produto de acordo com as cláusulas e condições aqui estipuladas.

A Sony Ericsson e os respectivos parceiros de assistência reservam o direito de cobrar despesas administrativas se o Produto devolvido não se encontrar ao abrigo da garantia nas condições abaixo indicadas.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Tenha em atenção que algumas das suas definições pessoais, conteúdos transferidos e outras informações poder-se-ão perder quando o Produto Sony Ericsson for reparado ou substituído. Presentemente a Sony Ericsson poderá ser impedida pela lei local, outras regulamentações ou restrições técnicas de efectuar uma cópia de segurança de certas transferências. A Sony Ericsson não se responsabiliza pela perda de informações e não reembolsará o utilizador por essas mesmas perdas. O utilizador deve efectuar sempre cópias de segurança de todas as informações guardadas no Produto Sony Ericsson, tais como conteúdos transferidos, calendários e contactos, antes de entregar o Produto Sony Ericsson para ser reparado ou substituído.

Condições

1 Esta Garantia Limitada só é válida se o comprovativo original de compra deste Produto emitido ao comprador por um agente autorizado Sony Ericsson, especificando a data de compra e o número de série**, for apresentado juntamente com o Produto a ser reparado ou substituído. A Sony Ericsson reserva-se o direito de recusar a prestação de assistência ao abrigo da garantia se esta informação tiver sido retirada ou alterada após a compra original do Produto ao agente.

2 Se a Sony Ericsson reparar ou substituir o Produto, a reparação do defeito ou o Produto de substituição continuarão a estar abrangidos pela garantia original durante o prazo restante desta, ou por um prazo de noventa (90) dias a contar da data da reparação, consoante o período de tempo que for mais longo. A reparação ou substituição poderá ser feita através de unidades recondicionadas de funcionalidade equivalente. As peças ou componentes que venham a ser substituídos serão propriedade da Sony Ericsson.

3 Esta garantia não cobre qualquer avaria do Produto devido a desgaste normal e/ou quebra, utilização indevida, incluindo mas não se limitando à utilização que ultrapasse a forma normal e habitual, de acordo com as instruções da Sony Ericsson relativas a utilização e manutenção do Produto. Esta garantia também não cobre falhas do Produto devido a acidente, modificação ou afinação do software ou hardware, catástrofes naturais ou danos resultantes de líquidos.

Uma bateria carregável pode ser carregada e descarregada mais de uma centena de vezes. No entanto, acabará por se desgastar – isto não é um defeito e corresponde a uma utilização e desgaste normais. Quando o tempo de conversação e de espera for visivelmente mais curto, está na altura de substituir a bateria. A Sony Ericsson recomenda que sejam apenas utilizadas baterias e carregadores aprovados pela Sony Ericsson.

Poderão ocorrer pequenas variações de brilho e cor entre telefones. Poderão existir pequenos pontos brilhantes ou escuros no visor. Estes pontos são designados por pixels defeituosos e ocorrem quando pontos individuais avariam e não podem ser ajustados. Dois pixels defeituosos são considerados aceitáveis.

Poderão ocorrer pequenas variações na imagem da câmara entre telefones. Isto é normal e não é considerado como um defeito do módulo da câmara.

4 Visto que o sistema celular em que o Produto irá operar é fornecido por uma empresa independente da Sony Ericsson, a Sony Ericsson não se responsabilizará pela operação, disponibilidade, cobertura, serviços ou alcance desse sistema utilizado.

5 Esta garantia não abrange falhas do Produto causadas por instalações, modificações, reparações ou abertura do Produto efectuadas por pessoal não autorizado pela Sony Ericsson.

6 A garantia não abrange falhas do Produto causadas pela utilização de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam acessórios originais da marca Sony Ericsson destinados a serem usados com o Produto.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

7 Se algum dos selos dos Produtos for danificado ou de alguma forma alterado, a garantia perderá validade.

8 NÃO SÃO DADAS QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS EXPLÍCITAS, QUER POR ESCRITO QUER ORALMENTE, PARA ALÉM DESTA GARANTIA LIMITADA DADA POR ESCRITO. TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, MESMO SEM LIMITAÇÃO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU À COMERCIALIDADE OU ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA UTILIZAÇÃO, ESTÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA. EM CASO ALGUM SERÁ A SONY ERICSSON OU OS RESPECTIVOS LICENCIANTES RESPONSÁVEL POR DANOS DIRECTOS OU INDIRECTOS SEJA DE QUE NATUREZA FOR, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A PERDA DE LUCROS OU PERDAS COMERCIAIS; ATÉ ÀS ÚLTIMAS CONSEQUÊNCIAS ESSES DANOS PODEM SER RENUNCIADOS POR LEI.

Determinados países/Estados não permitem a exclusão ou a limitação de danos directos ou indirectos ou a limitação do prazo das garantias implícitas; por conseguinte, as limitações ou exclusões supra poderão não se aplicar ao seu caso.

A garantia oferecida não afecta os direitos legais do consumidor ao abrigo da legislação aplicável que estiver em vigor, nem os direitos do consumidor em relação ao agente resultantes do respectivo contrato de venda/compra.

* Âmbito geográfico da garantia

Se tiver comprado o Produto num país membro da Área Económica Europeia (AEE), na Suíça ou na República da Turquia, e se o Produto se destinava a ser vendido na AEE, na Suíça ou na Turquia, o Produto pode receber assistência em qualquer país da AEE, na Suíça ou na Turquia, ao abrigo das condições da garantia vigentes no país onde requer a assistência, desde que um Produto idêntico seja vendido nesse país por um distribuidor Sony Ericsson autorizado. Para se informar se o seu Produto é vendido no país da onde se encontra, telefone para a Linha de Apoio ao Cliente da Sony Ericsson local. Tenha em atenção que alguns serviços de assistência poderão não ser possíveis fora do país da compra original devido, por exemplo, ao facto do Produto ter um interior ou exterior diferentes dos modelos equivalentes vendidos noutros países. Tenha em atenção que, por vezes, poderá não ser possível reparar Produtos que tenham o cartão SIM bloqueado.

** Em alguns países/regiões poderão ser solicitadas informações adicionais (tal como um cartão de garantia válido).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for W595

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3052111-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, June 2008

CE 0682

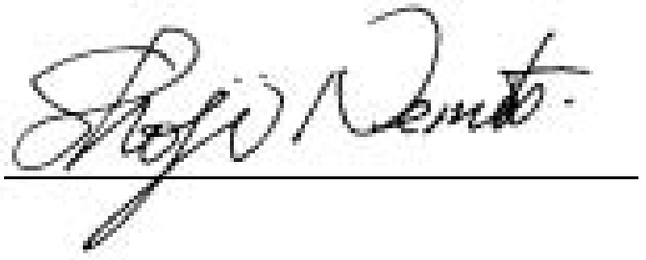

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

São cumpridos os requisitos da Directiva R&TTE (**1999/5/EC**).

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Índice remissivo

A

ajuda 8
aplicações 71
atalhos 14
atender com comandos de voz 40

B

bateria
- carregar 8
- inserir 6

blog
- câmara 56
- vídeo 56

bloqueio
- cartão SIM 73
- teclado 74
- telefone 74

bloqueio do teclado 74
- automático 75

C

cabo USB 27
calendário 67–68
cartão de memória 15
cartão SIM
- bloqueio 73
- copiar de/para 36
- desbloquear 73
- inserir 6

cartões de visita 37
câmara 52
- activar 52
- atalhos 53
- blog 56
- definições 53
- imprimir 57
- utilizar 52

câmara de vídeo 52
chamadas
- a gravar 24
- atender e rejeitar 33
- colocar em espera 40
- emergência 33
- fazer e receber 32
- gerir duas chamadas 41
- internacionais 32
- permitir 42
- vídeo 34

chamadas em conferência 41
comandos de voz 39
compromissos 68
contactos 34, 35
- adicionar contactos do telefone 35

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

contactos predefinidos 34
grupos 37
sincronizar 61
contagem de passos 72
controlo por voz 39
correio de voz 39
código PIN, alterar 73
cópia de segurança e restauro 30

D

dados de localização 54
data 70
declaration of conformity 90
definições, definições da Internet 75
descrição dos menus 11
despertadores 66
desvio de chamadas 40
dispositivo mãos livres 18, 30, 39
duração da chamada 44

E

e-mail 48
estado da memória 25, 37
etiquetas de fotografias 54

F

feeds de fotografias 61
fuso horário 70

G

garantia 87
gestor de ficheiros 25
Gestor de Multimédia 26, 27
Google Maps™ 66
gravação, ouvir 25
gravador de sons 24
grupos 37

H

histórico, páginas Web 58
hora 70

I

idioma 17
imagens 53
câmara 52
câmara de vídeo 52
Internet
marcadores 57
segurança e certificados 59
Introdução de Texto T9™ 17
introduzir texto 17

J

jogos 71

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

L

leitor de vídeo 23
ligar para números na mensagem 46
ligar/desligar
- bloqueio do teclado 75
- bloqueio do telefone 74
- função Bluetooth™ 29
- protecção de bloqueio do SIM 74

lista de chamadas 38
listas 20
livro de áudio 22

M

marcação fixa 43
marcação rápida 38
marcação restringida 43
marcadores
- criar 57
- seleccionar 57

memória de códigos 78
mensagens
- e-mail 48
- informação de difusão celular 51
- MMS 46
- texto 45
- voz 48

mensagens de voz 48
mensagens MMS 46
mensagens SMS 45
menu de actividades 14
Meus Amigos 49
microfone 33
MMS *Consulte* mensagens MMS
modelos 47
modo de telefone 62
modo de voo 64
modo económico 30
modo espera 7
montagem 6
MusicDJ™ 24
música online, ouvir 23

N

navegar nos menus 13
nome do telefone 28
notas 68
número IMEI 75
números de emergência 33
números pessoais 42

O

ocultar número 44
orientação do ecrã 71
orientações de segurança 82

P

pan & zoom, páginas Web 58
páginas Web, histórico 58
PC Suite 61
perfis 69

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

PhotoDJ™ 55
PlayNow™ 22
podcasts 61
procura inteligente 35
procurar, em páginas Web 58
PUK 73
Push e-mail 49

R
rádio 23
reinicialização total 76
rotação automática 71

S
SensMe™ 21, 22
serviço de actualizações 65
serviço de atendimento 39
serviço de mensagens 45
serviços de localização 66
sinais de toque 70
sinais de toque específicos
dos contactos 35
sincronizar 61
SMS *Consulte* mensagens SMS
SOS *Consulte* números de emergência

T
tarefas 69
teclas 9
teclas da câmara 52
teclas de selecção 13
Tecnologia sem fios Bluetooth™ 29
telefone, ligar 7
tema 70
TrackID™ 22
transferência de multimédia 27, 28
transferir
imagens da câmara 26
música 26
som 30
transferir música 22

V
VideoDJ™ 55
vídeo
blog 56
editar 55
vídeos online, ver 23
volume
auscultador 33
sinal de toque 71

W
Walk Mate 72
Walkman™ 18, 19
Web feeds 59

Z
zoom 53

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.