

ASUS Computador portátil


IN SEARCH OF INCREDIBLE

Manual do utilizador




Vista superior

NOTA: O esquema do teclado poderá ser diferente de acordo com a região ou país. O aspecto da parte superior poderá variar de acordo com o modelo do PC Portátil.

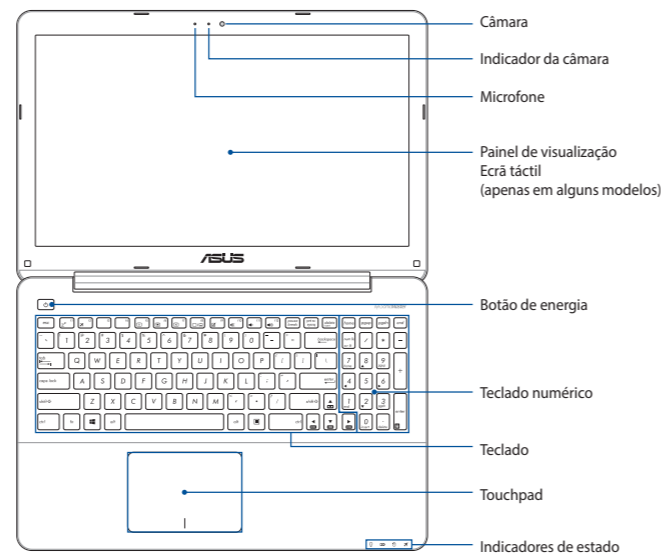


Unidade óptica (em alguns modelos)

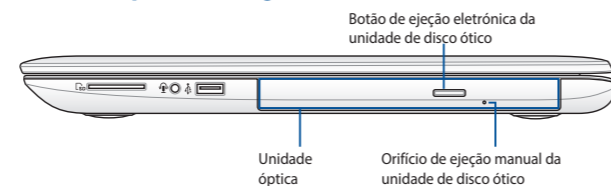

Portas e ranhuras de E/S

NOTA: O número de portas USB poderá variar de acordo com o modelo. Alguns modelos estão equipados com 1 porta USB 3.0 e 1 porta USB 2.0 no lado esquerdo do PC Portátil.

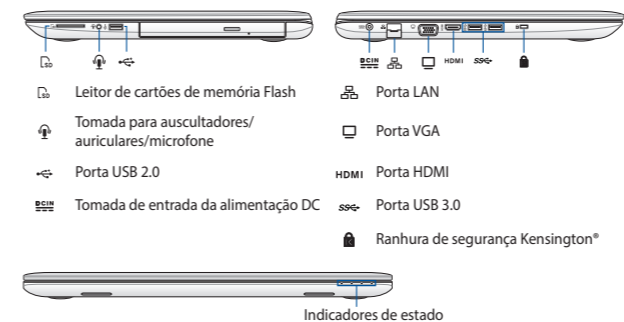


Começar a utilizar

1. Instalação da Bateria

- Ligue o cabo de alimentação AC ao transformador AC-DC.
- Ligue o transformador AC a uma tomada eléctrica de 100V~240V.
- Ligue o conector de alimentação DC à entrada de alimentação (DC) do PC Portátil.

NOTA: O aspecto do transformador pode variar de acordo com o modelo e região.

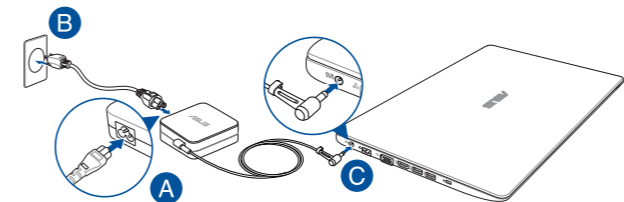

2. Levante para abrir o painel do monitor.

3. Prima o botão Iniciar.

Carregue a bateria do PC Portátil durante **3 horas** antes de o utilizar pela primeira vez.

Avisos de segurança para o seu PC Portátil

AVISO!

A temperatura da parte inferior do PC Portátil poderá aumentar durante a utilização ou durante o carregamento da bateria. Ao utilizar o seu PC Portátil, não o coloque em superfícies que possam bloquear as aberturas de ventilação.

ATENÇÃO!

- Este PC Portátil deve ser utilizado em ambientes com temperaturas entre os 5°C /41°F e 35°C /95°F.
- Consulte a placa de características existente na parte inferior do PC Portátil e certifique-se de que o seu transformador satisfaz os requisitos aí expressos.
- O transformador pode aquecer durante a sua utilização. Não cubra o transformador e afaste-o do corpo enquanto este estiver ligado a uma fonte de alimentação.

IMPORTANTE!

- Certifique-se de que o seu PC Portátil está ligado ao transformador de energia antes de o ligar pela primeira vez.
- Quando utilizar o PC Portátil com o transformador, a tomada eléctrica deverá estar próxima da unidade e facilmente acessível.
- Localize a etiqueta de potência de entrada/saída do seu PC Portátil e certifique-se de que corresponde às informações de potência de entrada/saída do seu transformador. Alguns modelos de PC Portátil poderão suportar várias tensões de saída, de acordo com a SKU disponível.
- Informação sobre o transformador:
 - Tensão de entrada: 100~240Vac
 - Frequência de entrada: 50~60Hz
 - Rating output current: 2.37A (45W) / 3.42A (65W)
 - Potência da tensão de saída: 19Vdc

AVISO!

Leia as precauções seguintes sobre a bateria do seu PC Portátil.

- A bateria deve ser removida do dispositivo apenas por técnicos autorizados pela ASUS. (apenas em alguns modelos).
- A bateria usada neste dispositivo poderá apresentar risco de incêndio ou queimaduras químicas caso seja removida ou desmontada.
- Para sua segurança, cumpra as indicações das etiquetas de aviso.
- Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Não elimine a bateria no fogo.
- Nunca tente provocar curto-circuito na bateria do PC Portátil.
- Nunca tente desmontar e voltar a montar a bateria (apenas em alguns modelos).
- Em caso de fuga de líquido, deixe de usar a bateria.
- A bateria e os seus componentes devem ser reciclados ou eliminados correctamente.
- Mantenha a bateria e outros pequenos componentes afastados de crianças.

