

SONY®

Manual do Utilizador

Xperia™ ZL

C6502/C6503/C6506

Índice

Xperia™ ZL Manual do Utilizador.....	6
Introdução.....	7
Android™ – o que é e porquê?.....	7
Visão geral do dispositivo.....	7
Montagem.....	9
Ligar e desligar o dispositivo	11
Bloqueio do ecrã.....	13
Assistente de configuração.....	13
Contas e serviços.....	13
Conhecer o dispositivo.....	14
Utilizar as teclas.....	14
Utilizar o ecrã tátil.....	14
Bateria.....	16
Utilizar o ecrã de bloqueio.....	19
Ecrã inicial.....	19
Aceder e utilizar aplicações.....	22
Estado e notificações.....	24
Menu Definições.....	27
Introduzir texto.....	27
Personalizar o dispositivo.....	32
Melhorar a saída de som.....	34
Memória.....	35
Utilizar um auricular	35
Definições de mensagens e Internet.....	36
Controlar a utilização de dados.....	37
Definições de rede móvel.....	38
Google Play™.....	40
Introdução o Google Play™.....	40
Transferir a partir do Google Play™.....	40
Apagar os dados de uma aplicação.....	40
Permissões.....	41
Instalar aplicações que não pertençam ao Google Play™	41
Chamadas.....	42
Chamadas de emergência.....	42
Fazer chamadas.....	42
Receber chamadas.....	43
Chamadas a decorrer.....	44
Utilizar o registo de chamadas.....	44
Várias chamadas.....	45

Chamadas em conferência.....	46
Reencaminhar chamadas.....	46
Restringir chamadas.....	46
Contacto	48
Transferir contactos utilizando um computador.....	48
Sincronizar contactos com o dispositivo.....	48
Outros métodos para transferir contactos.....	48
Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos.....	49
Adicionar e editar contactos.....	49
Pesquisar e ver contactos.....	51
Favoritos e grupos.....	51
Enviar informações de contacto.....	52
Fazer cópia de segurança dos contactos.....	52
Mensagens.....	54
Utilizar mensagens SMS e MMS.....	54
Opções de mensagens SMS e MMS.....	56
Google Talk™	56
E-mail.....	57
Introdução ao e-mail.....	57
Utilizar o e-mail.....	58
Socialife™.....	62
Utilizar a aplicação Socialife™.....	62
aplicação "WALKMAN"	63
Acerca da aplicação "WALKMAN".....	63
Transferir ficheiros multimédia para o dispositivo	63
Utilizar a aplicação "WALKMAN"	64
Visualizador	65
Obter mais informações sobre uma canção ou um intérprete.....	65
Utilizar A minha mús. para organizar canções	66
Gerir listas de reprodução.....	67
Widget da aplicação "WALKMAN"	68
Proteger a audição.....	68
Serviços de música.....	69
Tecnologia TrackID.....	69
Music Unlimited™.....	70
Acerca do serviço PlayNow™.....	70
rádio FM.....	72
Acerca do rádio FM.....	72
Utilizar canais de rádio favoritos.....	73
Definições de som.....	73
Identificar faixas de rádio utilizando TrackID™.....	74

Câmara.....	75
Acerca da câmara.....	75
Utilizar a câmara fotográfica.....	75
Detecção de rosto.....	76
Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes.....	77
Adicionar a posição geográfica às fotografias.....	77
Utilizar as definições da câmara fotográfica.....	77
Utilizar a câmara de vídeo.....	82
Álbum.....	87
Acerca do Álbum.....	87
Mobile BRAVIA® Engine.....	87
Ver fotografias e vídeos no separador Imagens	87
Ver fotografias e vídeos no separador Meus álbuns	89
Ver as suas fotografias num mapa.....	94
Ver os álbuns online.....	95
Filmes.....	97
Acerca da aplicação Filmes.....	97
Utilizar a aplicação Filmes.....	98
Video Unlimited.....	100
Acerca do Video Unlimited.....	100
Alugar ou comprar um vídeo.....	100
Browser.....	102
Acerca do browser.....	102
Conectividade.....	103
Estabelecer ligação a redes sem fios.....	103
Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™.....	106
NFC.....	109
Tecnologia sem fios Bluetooth®.....	111
Ligar o dispositivo a um computador.....	114
Ligar o dispositivo a um televisor.....	117
Espelhamento do ecrã.....	117
Digitalizar códigos de barras com a aplicação NeoReader™.....	118
Smart Connect.....	118
Sincronizar dados no dispositivo.....	120
Acerca da sincronização de dados no dispositivo.....	120
Sincronizar com o Google™.....	120
Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa.....	120
Sincronizar com o Facebook™.....	121
Mapas e localizações.....	123
Acerca dos serviços de localização.....	123
Utilizar o GPS.....	123
Google Maps™.....	124

Utilizar o Google Maps™ para obter instruções para chegar a um destino.....	124
Calendário e despertador.....	125
Calendário.....	125
Despertador.....	125
Suporte e manutenção.....	128
Actualizar o dispositivo.....	128
Aplicação de cópia de segurança e restauro.....	129
Repor o dispositivo.....	131
Bloquear e proteger o dispositivo.....	131
Localizar o seu dispositivo.....	134
Aplicação de suporte.....	135
Reciclar o dispositivo.....	135
Referência.....	136
Descrição geral das definições.....	136
Descrição geral dos ícones de estado e notificação.....	137
Descrição geral das aplicações.....	138
Informações importantes.....	140
Folheto de informações importantes.....	140
Limitações dos serviços e funcionalidades.....	140
Informações legais.....	140
Índice remissivo.....	142

Xperia™ ZL Manual do Utilizador



Introdução


Android™ – o que é e porquê?

O Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android. Os dispositivos Android podem efectuar muitas das mesmas funções de um computador e pode personalizá-los para as suas próprias necessidades. Por exemplo, pode adicionar e eliminar aplicações ou otimizar aplicações existentes para melhorar a sua funcionalidade. Através do Google Play™ pode transferir várias aplicações e jogos a partir de uma colecção em constante crescimento. Também pode integrar aplicações existentes no seu dispositivo Android™ noutras aplicações e serviços online que costuma utilizar. Por exemplo, pode fazer uma cópia de segurança dos seus contactos, aceder a diversas contas de e-mail e calendários num único local, manter um registo dos seus compromissos e participar nas redes sociais.

Os dispositivos Android™ estão em constante evolução. Quando estiver disponível uma nova versão de software que seja suportada pelo seu dispositivo, pode actualizá-lo para obter novas funcionalidades e os aperfeiçoamentos mais recentes.

- 💡 O seu dispositivo Android™ vem pré-carregado com os serviços Google™. Para tirar o máximo partido de qualquer dos serviços Google™ fornecidos, deverá ter uma conta Google™ e iniciar sessão nessa conta quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Muitas das funcionalidades do sistema Android™ também requerem acesso à Internet.
- ! As novas versões de software podem não ser compatíveis com todos os dispositivos.

Visão geral do dispositivo

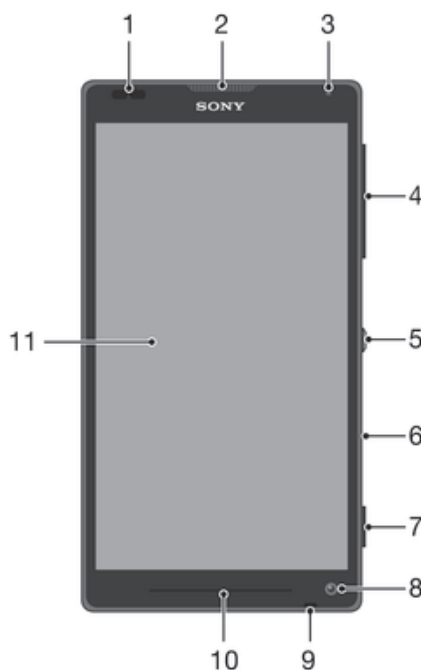

1 Sensor de proximidade

2 Auscultador

3 Sensor de luz

4 Tecla de volume/zoom

5 Tecla de alimentação

6 Objectiva infravermelhos

7 Tecla da câmara

8 Objectiva da câmara dianteira/chat

9 Microfone principal

10 Luz de notificação

11 Ecrã táctil



12 Conector do auricular

13 Segundo microfone

14 Altifalante

15 Porta para carregador/cabo USB

16 Objectiva da câmara

17 Luz da câmara

18 Orifício da correia

19 Tampa do SIM e do cartão de memória


Montagem

Para retirar a tampa do SIM e do cartão de memória



- Insira com firmeza a ponta da unha na abertura entre a tampa do SIM e do cartão de memória e a parte inferior do telemóvel, e depois levante a tampa.
- ! Não utilize objectos aguçados que poderão danificar o telemóvel.

Para inserir o cartão de memória e o cartão micro SIM

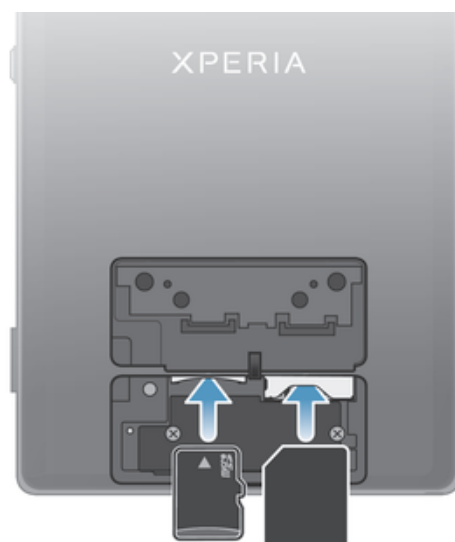

- 1 Retire a tampa do cartão de memória e do cartão micro SIM.
 - 2 Introduza o cartão de memória e o cartão micro SIM nas respectivas ranhuras.
- ! Em alguns mercados, o cartão de memória pode não ser fornecido.

Para remover o cartão micro SIM

- 1 Desligue o telemóvel.
- 2 Retire a tampa do SIM e do cartão de memória.
- 3 Empurre o cartão micro SIM e, em seguida, liberte-o e arraste-o para fora da respectiva ranhura.

Remover o cartão de memória

- Desligue o telemóvel.

Para instalar a tampa do SIM e do cartão de memória



- 1 Coloque a tampa do SIM e do cartão de memória sobre a parte posterior do telemóvel de modo a que a extremidade superior da tampa encaixe no entalhe entre as ranhuras do SIM e do cartão de memória e a parte posterior do telemóvel.
- 2 Pressione com firmeza em ambos os lados da tampa do SIM e do cartão de memória para voltar a instalá-la.

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo

- ! Certifique-se de que carrega a bateria durante, pelo menos, 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez.



- 1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação  até que o dispositivo vibre.
- 2 Se o ecrã ficar negro, pressione rapidamente a tecla  para ativar o ecrã.
- 3 Para desbloquear o ecrã, passe o dedo para cima ou para baixo no ecrã.
- 4 Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e depois selecione **OK**.
- 5 Aguarde alguns instantes até o dispositivo iniciar.


 O PIN do cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo posteriormente a partir do menu **Definições**. Para corrigir um erro que tenha efetuado quando introduziu o PIN do cartão SIM, toque rapidamente em .

Para desligar o dispositivo

- 1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação  até ser aberto o menu de opções.
- 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.

 Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.

Para forçar o dispositivo a reiniciar

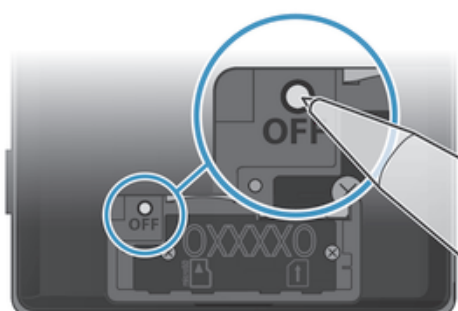

- 1 Retire a tampa do SIM e do cartão de memória.
- 2 Pressione sem soltar o botão de desligar com a ponta de uma caneta ou outro objecto semelhante.
- 3 Quando o dispositivo vibrar uma vez, solte o botão. O dispositivo reinicia-se automaticamente.

Bloqueio do ecrã

Se o dispositivo estiver ligado e for deixado inativo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. O bloqueio do ecrã impede ações não pretendidas no ecrã tátil quando não o estiver a utilizar.

Activar o ecrã

- Pressione rapidamente a tecla de alimentação .

Desbloquear o ecrã



- Deslize para cima ou para baixo na parte inferior do ecrã.

Para bloquear o ecrã manualmente

- Quando o ecrã estiver activo, pressione rapidamente a tecla de alimentação .

Assistente de configuração

Da primeira vez que ligar o dispositivo, um assistente de configuração ajudá-lo-á a configurar as definições básicas, a iniciar sessão em algumas contas e a personalizar o dispositivo. Por exemplo, se tiver uma conta Sony Entertainment Network, pode iniciar sessão nessa conta e começar a apreciar música, vídeos e jogos a partir da Sony Entertainment Network no dispositivo. Em alternativa, pode criar uma conta nova diretamente no dispositivo.

- 💡 Também é possível aceder ao assistente de configuração mais tarde a partir do menu de definições.

Aceder ao assistente de configuração manualmente

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Guia de configuração**.

Contas e serviços

Inicie sessão nas suas contas online a partir do dispositivo, para obter um acesso fácil em movimento. Por exemplo, pode integrar os contactos da sua conta Google™ nos Contactos, para poder ter todos os seus contactos reunidos num único local. Pode registar-se em novos serviços online a partir do dispositivo ou de um computador.

Conta Google™

Ter uma conta Google™ é fundamental para poder utilizar uma série de aplicações e serviços com o seu dispositivo Android™. Necessita de uma conta Google™, por exemplo, para utilizar a aplicação **Gmail™** no dispositivo, para conversar com amigos através do Google Talk™ e para sincronizar a aplicação de calendário do dispositivo com o Google Calendar™. Também necessita de uma conta Google™ para transferir aplicações e jogos, música, filmes e livros do Google Play™.

Conta Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronize o dispositivo com a sua conta Microsoft® Exchange ActiveSync® empresarial. Deste modo, pode ter sempre consigo os seus e-mails, contactos e eventos do calendário do trabalho.

Conta Facebook™

O Facebook™ é um serviço de rede social que lhe permite manter-se em contacto com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo. Configure o Facebook para funcionar no dispositivo, para poder manter-se em contacto de qualquer parte.

Conhecer o dispositivo

Utilizar as teclas



Anterior

- Permite regressar ao ecrã anterior
- Permite fechar o teclado virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções, o painel de notificação ou uma aplicação



Início

- Vá para o **Ecrã inicial**



Tarefa

- Toque rapidamente para abrir uma janela que mostra as aplicações que utilizou mais recentemente e uma barra de pequenas aplicações

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã do dispositivo vem com uma película de plástico de protecção quando é comprado. Deverá retirar esta película antes de utilizar o ecrã táctil. Caso contrário, o ecrã táctil pode não funcionar correctamente.

Quando o dispositivo está ligado e for deixado inactivo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as acções não pretendidas no ecrã táctil quando não o estiver a utilizar. Também pode definir bloqueios pessoais para proteger a sua assinatura e ter a certeza que mais ninguém pode aceder ao conteúdo do dispositivo.

- ! O ecrã do dispositivo é de vidro. Não toque no ecrã se o vidro estiver rachado ou partido. Evite tentar reparar um ecrã danificado pessoalmente. Os ecrãs de vidro são sensíveis a quedas e choques mecânicos. Os casos de negligência não são abrangidos pela assistência ao abrigo da garantia da Sony.

Abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Marcar opções



Caixa de verificação marcada



Caixa de verificação desmarcada



Opção de lista marcada



Opção de lista desmarcada


Marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de verificação ou opção de lista relevante.

Fazer zoom

As opções de zoom que estão disponíveis dependem da aplicação que estiver a utilizar.

Para fazer zoom

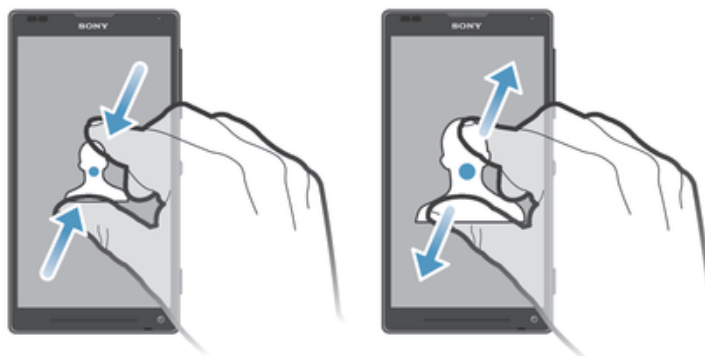


- Coloque dois dedos no ecrã em simultâneo e aperte-os (para diminuir o zoom) ou afaste-os (para aumentar o zoom).
- 💡 O método de utilizar dois dedos no ecrã para fazer zoom só funciona se ambos os dedos estiverem na área visada pelo zoom. Por exemplo, se quiser ampliar uma fotografia, certifique-se de que ambos os dedos se encontram no interior da moldura da fotografia.

Deslocamento

Efectue o deslocamento movendo o dedo para cima ou para baixo no ecrã. Nalgumas páginas Web, também pode deslocar-se para os lados.


- ! O arrastamento ou um toque leve não activará qualquer item do ecrã.

Deslocamento

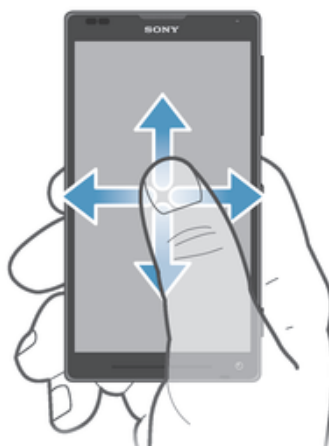

- Arraste ou toque levemente com o dedo na direcção em que se pretende deslocar no ecrã.
- 💡 Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã.

Para tocar levemente

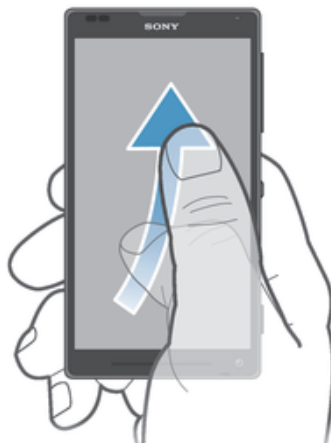

- Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã. Pode aguardar pela paragem do deslocamento ou pare-o imediatamente tocando rapidamente no ecrã.

Sensores

O seu dispositivo tem sensores que detectam luz e proximidade. O sensor de luz detecta o nível de luz ambiente e ajusta a luminosidade do ecrã em conformidade. O sensor de proximidade desliga o ecrã tátil durante as chamadas de voz quando a orelha do utilizador está perto do ecrã. Permite evitar a activação accidental de outras funções do dispositivo durante a realização de uma chamada.


Bateria

O dispositivo tem uma bateria incorporada.

Carregar a bateria

A bateria do dispositivo está parcialmente carregada quando o compra. Poderá demorar alguns minutos até que o ícone de bateria  apareça no ecrã quando ligar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador. Pode continuar a utilizar o dispositivo enquanto está a ser carregado. Carregar o dispositivo durante um longo período de tempo, por exemplo, durante a noite, não danifica a bateria nem o dispositivo.

Para carregar o dispositivo

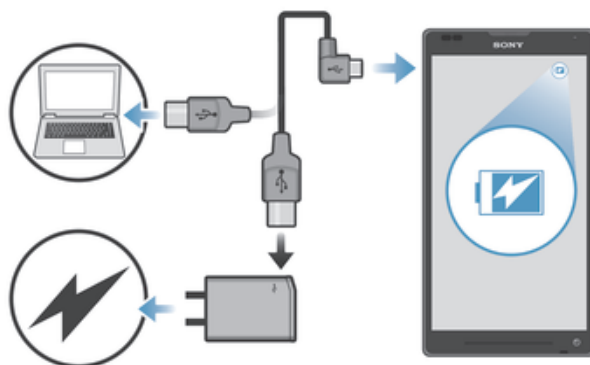

- 1 Ligue o carregador a uma tomada eléctrica.
- 2 Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
- 3 Ligue a outra extremidade do cabo à porta micro USB do dispositivo, com o símbolo USB virado para cima. A luz de notificação acende-se quando o carregamento é iniciado.
- 4 Quando a luz de notificação estiver verde, o dispositivo está completamente carregado. Desligue o cabo USB do dispositivo, puxando-o a direito para fora. Certifique-se de que não dobra o conector quando remover o cabo do dispositivo.

! Utilize o carregador e o cabo USB fornecidos com o dispositivo para assegurar um carregamento mais rápido.

💡 Se a bateria estiver totalmente descarregada, pode demorar alguns minutos até a luz de notificação acender depois de ligar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação.

Estado da luz de notificação da bateria

Verde	O nível de carga da bateria é superior a 90%
Vermelho intermitente	A bateria está fraca.
Laranja	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 90%

Verificar o nível de bateria

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Estado > Nível da bateria**.

Melhorar o desempenho da bateria

As sugestões seguintes podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue o dispositivo com frequência. Isto não afetará a duração da bateria.
- A transferência de dados da Internet consome energia. Quando não estiver a utilizar a Internet, pode poupar energia desativando todas as ligações de dados móvel a partir do painel de notificação arrastando para baixo a barra de estado. Esta definição não impede que o dispositivo transmita dados através das redes sem fios.
- Desligue o Bluetooth® e o Wi-Fi® quando não necessitar destas funcionalidades. Pode ligar ou desligá-los facilmente a partir do painel de notificação arrastando para baixo a barra de estado.
- Utilize as funcionalidades **Modo STAMINA** e **Modo de bateria fraca** para reduzir o consumo da bateria. Pode seleccionar o modo de poupança de energia mais adequado à forma como utiliza o dispositivo. Também pode personalizar as definições de cada modo de poupança de energia.
- Defina as aplicações de sincronização (utilizadas para sincronizar o e-mail, calendários e contactos) para sincronizar manualmente. Também pode sincronizar automaticamente mas aumente os intervalos de sincronização.

- Verifique o menu de utilização da bateria no dispositivo para ver quais as aplicações que utilizam mais energia. As aplicações de transmissão em sequência de vídeo e música, como o YouTube™, têm um consumo elevado de energia da bateria. Algumas aplicações transferidas a partir do Google Play™ também podem consumir mais energia.
- Feche e saia das aplicações que não estiver a utilizar.
- Reduza o nível de brilho do ecrã.
- Desligue o dispositivo ou ative a definição **Modo de voo**, se estiver numa área sem cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Utilize um dispositivo mãos livres Sony™ original para ouvir música. Os dispositivos mãos livres consomem menos energia da bateria do que os altifalantes do dispositivo.
- Mantenha o dispositivo em modo espera sempre que possível. O tempo em espera refere-se ao tempo durante o qual o dispositivo está ligado à rede sem ser utilizado.
- Desative qualquer padrão de fundo ativo.

Aceder ao menu de utilização da bateria

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** > **Bateria** para ver quais as aplicações instaladas que consomem mais energia da bateria.

Utilizar o modo STAMINA

Active a funcionalidade **Modo STAMINA** para colocar em pausa a ligação **Wi-Fi®**, o tráfego de dados e diversas aplicações que consomem muita energia quando o ecrã está inactivo. Quando o modo STAMINA está activo, pode continuar a receber chamadas e mensagens SMS e MMS. Pode também configurar uma lista de aplicações para permitir que certas aplicações continuem em execução quando o ecrã está inactivo. Quando o ecrã fica novamente activo, são retomadas todas as funções que estavam em pausa.

Para ativar o modo STAMINA

- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Gestão de energia**.
- 3 Arraste para a direita o controlo de deslize junto de **Modo STAMINA** e, em seguida, toque rapidamente em **Activar**.  aparece na barra de estado quando o modo STAMINA é ativado.

Para desactivar o modo STAMINA

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
- 3 Toque rapidamente em  junto a **Modo STAMINA**.

Para alterar as definições do modo STAMINA

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
- 3 Para abrir o menu de definições, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
- 4 Adicione ou remova aplicações conforme pretender.
- 5 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Estimar o tempo em espera do dispositivo

O tempo em espera refere-se ao período de tempo que a bateria pode durar quando o dispositivo está ligado à rede mas não está a ser utilizado, por exemplo, para receber ou fazer chamadas. O modo STAMINA, quando activado, avalia continuamente o tempo em espera restante, o qual pode variar consoante o modo como o dispositivo é utilizado. O modo STAMINA é mais eficaz no prolongamento do tempo em espera se mantiver o ecrã do dispositivo bloqueado. Caso sejam raras as vezes que bloqueia o ecrã, poderá não notar grandes melhorias no desempenho da bateria.

- ! Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, o tempo em espera estimado pode não ser exacto porque não há um histórico de utilização a partir do qual possa ser feita uma estimativa.

Para ver o tempo em espera estimado

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.

Utilizar o modo de bateria fraca

Pode ativar a funcionalidade **Modo de bateria fraca** para poupar energia, se a bateria estiver fraca. Esta funcionalidade ajuda a ajustar as definições do brilho do ecrã, o tráfego de dados e a função de vibração para reduzir o consumo da bateria.

Para ativar o modo de bateria fraca

- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Gestão de energia**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto de **Modo de bateria fraca** para a direita.

Para desactivar o modo de bateria fraca

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
- 3 Toque rapidamente em  junto a **Modo de bateria fraca**.

Para alterar as definições do modo de bateria fraca

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
- 3 Para abrir o menu de definições, toque rapidamente em **Modo de bateria fraca**.
- 4 Ajuste as definições conforme pretendido.
- 5 Quando terminar, toque rapidamente em .

Utilizar o ecrã de bloqueio

Pode adicionar novos painéis ao ecrã inicial mesmo com o ecrã bloqueado. Também pode adicionar widgets a estes painéis aquando da sua criação. Em seguida, pode aceder a estes widgets com o ecrã bloqueado passando o dedo para a esquerda do ecrã.

Tirar uma fotografia a partir do ecrã de bloqueio

- 1 Para ativar o ecrã, pressione rapidamente a tecla de alimentação .
- 2 Para ativar a câmara, passe o dedo para a esquerda, na parte superior do ecrã.
- 3 Com a câmara aberta, toque rapidamente em .

Adicionar um novo painel e widget com o ecrã bloqueado

- 1 Para ativar o ecrã, pressione rapidamente a tecla de alimentação .
- 2 Passe o dedo para a direita e, em seguida, toque rapidamente em  para adicionar um painel novo.
- 3 Localize e toque rapidamente no widget que pretende adicionar.

! Apenas pode adicionar um widget por painel quando o ecrã estiver bloqueado.

Ecrã inicial

O Ecrã inicial é a porta de entrada para as principais funcionalidades do seu dispositivo. Pode personalizar o **Ecrã inicial** com aplicações, widgets, atalhos, pastas, temas e padrões de fundo.

O **Ecrã inicial** estende-se para além da largura de visualização do ecrã normal, por isso é necessário tocar levemente para a esquerda ou para a direita para ver o conteúdo de todos os painéis do Ecrã inicial. O      mostra em que parte do **Ecrã inicial** se encontra. Pode definir um painel como o painel principal do Ecrã inicial e adicionar ou eliminar painéis.



- Os itens da barra que aparece na parte inferior do ecrã estão sempre disponíveis para um acesso rápido.

Para ir para o ecrã inicial

- Pressione .

Para navegar pelo ecrã inicial

- Toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Para definir um painel como painel principal do ecrã inicial



- Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
- Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende definir como painel principal do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em .

Para adicionar um painel ao ecrã inicial

- Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
- Toque levemente para a esquerda ou para a direita para percorrer os painéis e, em seguida, toque rapidamente em .

Para eliminar um painel do ecrã inicial

- Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
- Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .

Widgets

Os widgets são pequenas aplicações que pode utilizar directamente a partir do **Ecrã inicial**. Por exemplo, o widget “WALKMAN” permite-lhe começar a reproduzir música directamente.

Alguns widgets são redimensionáveis; é possível expandi-los para ver mais conteúdos ou diminuí-los para poupar espaço no **Ecrã inicial**.

Para adicionar um widget ao ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
- 2 Localize e toque rapidamente no widget que pretende adicionar.

Para redimensionar um widget

- 1 Toque sem soltar num widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, solte-o. Se o widget (por exemplo, o Calendário) puder ser redimensionado, aparece uma moldura realçada e pontos de redimensionamento.
- 2 Arraste os pontos para dentro ou para fora, para diminuir ou alargar o widget.
- 3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer ponto do **Ecrã inicial**.

Reorganizar o ecrã inicial

Personalize o aspecto do ecrã inicial e altere as funcionalidades às quais pode aceder através dele. Pode alterar o fundo do ecrã, mover os itens, criar pastas e adicionar atalhos e widgets.

Opções de personalização

Quando toca sem soltar numa área vazia do ecrã inicial aparecem as seguintes opções de personalização:



Adicionar widgets ao ecrã inicial.



Adicionar aplicações e atalhos.



Definir um padrão de fundo para o ecrã inicial.



Definir um tema de fundo.

Para ver as opções de personalização a partir do ecrã inicial

- Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre e as opções de personalização apareçam no fundo do ecrã.

Para adicionar um atalho ao ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
 - 2 Toque rapidamente em **Aplicações** > **Atalhos**.
 - 3 Seleccionar um atalho.
- 💡 Pode adicionar um atalho para uma aplicação directamente a partir do ecrã de aplicações, tocando sem soltar na aplicação pretendida.

Para mover um item no ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.

Para eliminar um item do ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo comece a vibrar e, em seguida, arraste o item para

Para criar uma pasta no ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar no ícone de uma aplicação ou num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste e largue-o sobre outro ícone de aplicação ou atalho.
- 2 Introduza um nome para a pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Para adicionar itens a uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta

- 1 Toque na pasta para a abrir.
- 2 Toque na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Introduza o nome da pasta nova e toque rapidamente em **Concluído**.

Alterar o fundo do ecrã inicial

Adapte o **Ecrã inicial** ao seu próprio estilo utilizando padrões de fundo e temas diferentes.

Alterar o padrão de fundo do ecrã Inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque rapidamente em **Padrões f.** e selecione uma opção.

Para definir um tema para o ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
 - 2 Toque em **Temas** e, em seguida, seleccione um tema.
- ! Quando alterar um tema, o fundo também é alterado em algumas aplicações.

Aceder e utilizar aplicações


Abra aplicações utilizando os atalhos no **Ecrã inicial** ou a partir do ecrã de aplicações.

Ecrã de aplicações

O ecrã de aplicações, que pode ser aberto a partir do **Ecrã inicial**, contém as aplicações que vêm pré-instaladas no dispositivo, assim como as aplicações que transferir.

O ecrã de aplicações estende-se para além da largura normal do ecrã, pelo que é necessário tocar levemente para a esquerda e para a direita para ver todo o conteúdo.

Para abrir o ecrã de aplicações

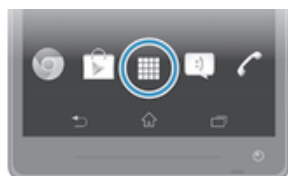

- A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em

Navegar pelo ecrã de aplicações

- No ecrã de aplicações, toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Para criar um atalho para uma aplicação no ecrã inicial

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque sem soltar no ícone de uma aplicação até que o ecrã vibre e, em seguida, arraste o ícone para a parte superior do ecrã. O **Ecrã inicial** abre-se.
- 3 Arraste o ícone para o local pretendido no **Ecrã inicial** e retire o dedo.

Partilhar uma aplicação a partir do ecrã Aplicações

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Partilhar**. Todas as aplicações que podem ser partilhadas são indicadas por .
- 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende partilhar, depois seleccione uma opção e confirme, se for necessário. É então enviada às pessoas que tiver seleccionado uma ligação para transferir a aplicação.

Abrir e fechar aplicações

Para abrir uma aplicação

- No **Ecrã inicial** ou no ecrã de aplicações, toque rapidamente na aplicação.

Para fechar uma aplicação

- Pressione .
- 💡 Ao passo que algumas aplicações são colocadas em pausa quando pressiona  para sair, outras aplicações podem continuar activas em segundo plano. No primeiro caso, quando voltar a abrir a aplicação, poderá continuar a partir do ponto de interrupção. Tenha em atenção que algumas aplicações podem originar custos de ligação de dados, quando executadas em segundo plano, como é o caso dos serviços de rede social.

Janela de aplicações utilizadas recentemente

Nesta janela, pode alternar entre as aplicações utilizadas recentemente. Também pode abrir pequenas aplicações.

Para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- Pressione .

Utilizar aplicações pequenas

A partir da janela de aplicações utilizadas recentemente, pode aceder rapidamente a várias pequenas aplicações em qualquer momento, utilizando a barra de aplicações pequenas. Uma aplicação pequena só ocupa uma área reduzida do ecrã. Pode interagir com uma aplicação pequena e outra aplicação em simultâneo no mesmo ecrã.

Para abrir a barra de aplicações pequenas

- Pressione .

Para abrir uma aplicação pequena

- 1 Para fazer aparecer a barra das aplicações pequenas, pressione .
- 2 Toque rapidamente na aplicação pequena que pretende abrir. Aparece uma janela da aplicação pequena.

Para fechar uma aplicação pequena

- Toque rapidamente em  na janela da aplicação pequena.

Para mover uma aplicação pequena

- Quando a aplicação pequena estiver aberta, toque sem soltar no canto superior esquerdo da mesma e, em seguida, mova-a para o local pretendido.

Para minimizar uma aplicação pequena

- Quando a aplicação pequena estiver aberta, toque sem soltar no canto superior esquerdo da mesma e, em seguida, arraste-a para a extremidade direita ou inferior do ecrã.

Para reordenar as aplicações pequenas

- 1 Para fazer aparecer a barra das aplicações pequenas, pressione .
- 2 Toque sem soltar numa aplicação pequena e arraste-a para a posição pretendida na barra das aplicações pequenas.

Para retirar uma aplicação pequena da barra de aplicações pequenas

- 1 Para fazer aparecer a barra das aplicações pequenas, pressione .
- 2 Toque sem soltar no ícone de uma aplicação pequena e arraste-a para fora da barra de aplicações pequenas.

Restaurar uma aplicação pequena removida anteriormente

- 1 Para fazer aparecer a barra das aplicações pequenas, prima .
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Toque sem soltar na aplicação pequena que pretende restaurar e arraste-a para a barra das aplicações pequenas.

Transferir uma aplicação pequena

- 1 Para fazer aparecer a barra das aplicações pequenas, prima .
- 2 Toque rapidamente em  >  > .
- 3 Localize uma aplicação pequena que pretenda transferir e siga as instruções para concluir a instalação.

Para adicionar um widget como aplicação pequena

- 1 Para fazer aparecer a barra das aplicações pequenas, pressione .
- 2 Toque rapidamente em  >  > .
- 3 Selecione um widget.
- 4 Se pretender, introduza um nome para o widget e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Menu de aplicações

Pode abrir um menu em qualquer altura quando está a utilizar uma aplicação. O menu terá um aspecto diferente consoante a aplicação que estiver a utilizar.

Para abrir um menu numa aplicação

- Quando estiver a utilizar uma aplicação, pressione .
- ! Um menu não está disponível em todas as aplicações.

Reorganizar o ecrã de aplicações

Disponha as aplicações no ecrã de aplicações como preferir.

Para organizar as aplicações no ecrã de aplicações

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente  para ir para o ecrã de aplicações.
- 2 Toque rapidamente na lista pendente na parte superior esquerda do ecrã e seleccione uma opção.

Para mover uma aplicação no ecrã de aplicações

- 1 Abra o ecrã de aplicações.
 - 2 Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.
- ! Só pode mover as aplicações se **Orden. personal.** estiver seleccionado.

Desinstalar uma aplicação no ecrã de aplicações

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
- 2 Toque rapidamente  e, em seguida, toque rapidamente em **Desinstalar**. Todas as aplicações que não é possível desinstalar são indicadas por .
- 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende desinstalar e depois toque rapidamente em **Desinstalar**.

Estado e notificações

A barra de estado localizada na parte superior do ecrã indica o que acontece no dispositivo. No lado esquerdo são apresentadas notificações sobre algo novo ou a decorrer. Por exemplo, é aqui que aparecem as notificações do calendário e de

mensagens novas. No lado direito são dadas informações, entre outras, sobre a potência do sinal e o estado da bateria.



O painel de notificação permite-lhe ajustar as definições rápidas do dispositivo, por exemplo, Wi-Fi®, Bluetooth®, tráfego de dados e som. Também pode abrir o menu de definições a partir do painel de notificação para personalizar as definições rápidas ou alterar outras definições.

A luz de notificação fornece também informações sobre o estado da bateria e algumas notificações. Por exemplo, uma luz azul intermitente significa uma mensagem nova ou uma chamada não atendida. A luz de notificação pode não funcionar se a bateria estiver fraca.



Verificar notificações e actividades em curso

Pode arrastar a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e obter mais informações. Por exemplo, pode utilizar o painel para abrir uma nova mensagem ou visualizar um evento do calendário. Também pode abrir algumas aplicações executadas em segundo plano, como o leitor de música.

Abrir o painel de notificação



- Arraste a barra de estado para baixo.

Fechar o painel de notificação



- Arraste para cima o separador localizado na parte inferior do painel de notificação.

Abrir uma aplicação em execução a partir do painel de notificação

- Toque rapidamente no ícone da aplicação em execução para a abrir.

Dispensar uma notificação do painel de notificação

- Coloque o dedo numa notificação e toque levemente para a esquerda ou para a direita.

Para limpar o painel Notificação

- A partir do painel Notificação, toque em **Limpar**.

Definir o dispositivo a partir do painel de notificação

Também pode abrir o menu de definições a partir do painel de notificação para ajustar definições rápidas do dispositivo. Por exemplo, pode ligar o Wi-Fi®.

Para abrir o menu de definições do dispositivo a partir do painel de notificação

- 1 Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente no ícone de definições.

Para ajustar as definições de som no painel de notificação

- 1 Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente no ícone de som.

Controlar a função Bluetooth® a partir do painel de notificação

- 1 Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente no ícone de Bluetooth.

Para controlar a função Wi-Fi® a partir do painel de notificação

- 1 Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente no ícone de Wi-Fi.

Para activar ou desactivar o tráfego de dados a partir do painel de notificação

- 1 Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente no ícone de dados.

Personalizar definições rápidas a partir do painel de notificação

Pode personalizar definições rápidas a partir do painel de notificação, seleccionando as definições rápidas que pretende e reorganizando a respetiva ordem. Pode seleccionar até 10 definições rápidas ou não seleccionar nenhuma.

Para seleccionar definições rápidas a partir do painel de notificação

- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em ✕.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Visor > Definições rápidas**.
- 3 Selecione as definições pretendidas.

Para reorganizar as definições rápidas a partir do painel de notificação

- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em ✕.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Visor > Definições rápidas**.
- 3 Toque sem soltar em [ícone de definições rápidas] junto a uma definição rápida e, em seguida, mova-a para a posição desejada.

Menu Definições

Veja e altere as definições do dispositivo a partir do menu Definições.

Para aceder às definições do dispositivo

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em [ícone de definições].
 - 2 Toque rapidamente em **Definições**.
- 💡 Também pode arrastar a barra de estado no ecrã inicial e tocar rapidamente em ✕ para aceder às definições do dispositivo.

Introduzir texto

Pode seleccionar um dos vários teclados e métodos de introdução para escrever texto contendo letras, números e outros caracteres.

Teclado no ecrã

Toque nas teclas do teclado QWERTY no ecrã para introduzir texto comodamente. Algumas aplicações abrem o teclado no ecrã automaticamente. Também pode abrir este teclado tocando num campo de texto.

Utilizar o teclado virtual



- 1 Permite alterar minúsculas/maiúsculas e ligar as maiúsculas. Em alguns idiomas, esta tecla serve para aceder a caracteres extra existentes nesse idioma.
- 2 Fecha a vista do teclado virtual. Tenha em atenção que este ícone não aparece no modo vertical.
- 3 Apresenta números e símbolos.
- 4 Personaliza o teclado. Esta tecla desaparece após a personalização do teclado.
- 5 Introduce um espaço.
- 6 Permite introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.
- 7

- ! As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exactidão.

Para visualizar o teclado no ecrã para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

Para ocultar o teclado virtual

- Quando o teclado virtual estiver aberto, toque rapidamente em .

Para personalizar o teclado virtual

- 1 Abra o teclado virtual e, em seguida, toque rapidamente .
 - 2 Siga as instruções para personalizar o teclado virtual; por exemplo, marque a caixa de verificação **Tecla de sorriso**.
- 💡 Se não marcar a caixa de verificação **Tecla de sorriso** quando personalizar o teclado virtual, o ícone de sorriso não irá aparecer.

Utilizar o teclado no ecrã na horizontal

- Quando introduzir texto, vire o dispositivo para o lado.
- ! Para que o teclado suporte esta funcionalidade, o modo horizontal deve ser suportado pela aplicação que estiver a utilizar e as definições de orientação do ecrã devem estar definidas para automática.

Para introduzir texto utilizando o teclado no ecrã

- Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
- Para introduzir uma variante de carácter, toque sem soltar num carácter normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efectue a selecção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar em "e" até aparecerem as outras opções e, em seguida, mantendo o dedo pressionado no teclado, arraste-o até chegar a "é" para seleccionar esta letra.

Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de introduzir uma letra, toque rapidamente em  para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Ligar as maiúsculas

- Antes de introduzir uma palavra, toque rapidamente em  ou em  até que apareça .

Para introduzir números ou símbolos

- Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em . É apresentado um teclado com números e símbolos. Toque rapidamente em  para ver mais opções.

Introduzir sinais de pontuação comuns

- 1 Quando acabar de introduzir uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço.
 - 2 Selecciona um sinal de pontuação na barra de sugestões. A marca seleccionada é inserida antes do espaço.
- 💡 Para introduzir rapidamente um ponto final, toque duas vezes na barra de espaço após introduzir uma palavra.

Para eliminar caracteres

- Toque rapidamente no cursor depois do carácter que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .

Para introduzir uma quebra de linha

- Ao introduzir texto, toque rapidamente em ↵ para ir para o início de uma nova linha.

Para seleccionar texto

- 1 Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra na qual tocar rapidamente fica realçada por separadores de ambos os lados.
- 2 Arraste os separadores para a esquerda ou para a direita para seleccionar mais texto.

Para editar texto na horizontal

- 1 Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido.
- 2 Seccione o texto com o qual pretende trabalhar e, em seguida, toque em **Editar...** e seccione uma opção.

Para editar texto na vertical

- 1 Introduza alguma texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido para fazer aparecer a barra de aplicações.
- 2 Seccione o texto que pretende editar e, depois, utilize a barra de aplicações para efectuar as alterações pretendidas.

Barra de aplicações



- 1 Fechar a barra de aplicações
- 2 Seleccionar todo o texto
- 3 Cortar texto
- 4 Copiar texto
- 5 Colar texto

- !  só é apresentado se houver texto armazenado na área de transferência.

Utilizar a função Escrita por gestos para escrever palavras

É possível introduzir texto deslizando o dedo de uma letra para outra no teclado virtual.

- ! A **Escrita por gestos** só está disponível quando utiliza o teclado virtual.

Introduzir texto com a função Escrita por gestos

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, deslize o dedo de uma letra para outra para encontrar a palavra pretendida.
- 2 Quando acabar de introduzir a palavra, levante o dedo. É sugerida uma palavra com base nas letras sobre as quais deslizou o dedo. Se necessário, seccione a palavra correta na barra de sugestões.
- 3 Para ver mais opções, desloque-se para a direita ou para a esquerda na barra de sugestões. Se não encontrar a palavra pretendida, toque rapidamente em ✕ uma vez para eliminar a palavra inteira, em seguida, tente encontrar novamente a palavra com a função de escrita por gestos ou toque nas várias letras para introduzir a palavra.

Para alterar as definições de Escrita por gestos

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!7.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
- 3 Toque rapidamente em **Definições de introdução de texto**.
- 4 Marque ou desmarque a caixa de verificação **Escrita por gestos**.

Phonepad

O Phonepad é semelhante a um teclado de telefone de 12 teclas padrão. Disponibiliza opções de introdução de texto previsível e "multitap". Pode activar o método de introdução de texto do Phonepad através das definições do teclado. O Phonepad só está disponível na orientação vertical.

Utilizar o teclado do telemóvel



- 1 Permite escolher uma opção de introdução de texto
- 2 Permite alternar entre minúsculas/maiúsculas e activar o bloqueio de maiúsculas.
- 3 Apresenta números
- 4 Apresenta símbolos e ícones de expressão
- 5 Introduce um espaço
- 6 Permite introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto
- 7 Elimina um carácter antes do cursor

! As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exactidão.

Para abrir o teclado do telemóvel pela primeira vez

- 1 Toque rapidamente num campo de introdução de texto e, em seguida, toque rapidamente em 12!7.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
- 3 Toque rapidamente em **Aspetto do teclado > Disposição do teclado**.
- 4 Selecciona o teclado do telemóvel.

💡 O teclado do telemóvel só pode ser utilizado na vertical.

Introduzir texto utilizando o teclado do telemóvel

- Quando for apresentado  no teclado do telemóvel, toque rapidamente na tecla do carácter uma vez, mesmo que a letra que pretende não seja a primeira letra da tecla. Toque rapidamente na palavra que aparece ou toque rapidamente em ▼ para ver mais sugestões de palavras e selecione uma palavra da lista.
- Quando for apresentado  no teclado do telemóvel, toque rapidamente na tecla apresentada no ecrã do carácter que pretende introduzir. Continue a premir esta tecla até ser seleccionado o carácter pretendido. Em seguida, faça o mesmo para o carácter seguinte que pretende introduzir e assim sucessivamente.

Para introduzir números utilizando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque rapidamente em 123. É apresentado um Phonepad numérico.

Para inserir símbolos e ícones de expressão utilizando o Phonepad

- 1 Quando o Phonepad estiver aberto, toque rapidamente em &😊. É apresentada uma grelha com símbolos e ícones de expressão.
- 2 Desloque-se para cima ou para baixo para ver mais opções. Toque rapidamente num símbolo ou ícone de expressão para seleccioná-lo.

Definições do teclado e Phonepad

Pode seleccionar as definições do , do teclado no ecrã e do Phonepad, tal como idioma de escrita e correcção automática.

Para aceder às definições do teclado virtual e do teclado do telemóvel

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente em 12!7 ou 123.
- 2 Toque rapidamente em ✕ e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.

Para adicionar um idioma de escrita para introdução de texto

- 1 Quando introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente 12!7 ou 123 .
- 2 Toque rapidamente ✕ e, depois, toque rapidamente em **Personalizar o teclado**.
- 3 Toque rapidamente em **Idiomas > Idiomas de escrita** e marque as caixas de verificação relevantes. Toque em **OK** para confirmar.

Definições de introdução de texto

Ao introduzir texto com o teclado virtual ou o Phonepad, pode aceder a um menu de definições de introdução de texto que ajuda a definir as opções de previsão de texto, espaçamento automático e correções rápidas. Por exemplo, pode decidir a forma como as opções de palavras são apresentadas e como as palavras são corrigidas à medida que escreve. Também pode definir a aplicação de introdução de texto para memorizar as palavras novas que escrever.

Para alterar as definições de introdução de texto

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente em 12!7 ou 123.
- 2 Toque rapidamente em ✕, em seguida, toque rapidamente em **Personalizar o teclado > Definições de introdução de texto** e seleccione as definições relevantes.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

Quando introduzir texto, pode utilizar a função de introdução por voz em vez de escrever as palavras. Basta pronunciar as palavras que pretende introduzir. A introdução por voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível para vários idiomas e regiões.

Para activar a introdução por voz

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente em 12!7 ou 123.
- 2 Toque rapidamente em ✕ e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Tecla de intr. de voz Google**.
- 4 Pressione ↵ para guardar as definições. Aparece um ícone de microfone 🎤 no teclado virtual ou teclado do telemóvel.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

- 1 Abra o teclado virtual ou o teclado do telemóvel.
- 2 Toque rapidamente em . Quando  for apresentado, fale para introduzir texto. Quando terminar, toque rapidamente em  novamente. O texto sugerido é apresentado.
- 3 Se necessário, edite o texto manualmente.

Personalizar o dispositivo

Pode ajustar várias definições do dispositivo de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, pode alterar o idioma, adicionar um toque pessoal ou alterar o brilho do ecrã.

Ajustar o volume

Pode ajustar o volume do toque de chamadas e notificações, bem como o volume de reprodução de músicas e vídeos.

Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustar as definições de som

Pode ajustar as várias definições de som. Por exemplo, pode definir o dispositivo para o modo silencioso para que não toque quando se encontra numa reunião.

Para definir o dispositivo para o modo de vibração

- Pressione a tecla de volume até aparecer  na barra de estado.
- Também pode pressionar sem soltar a tecla de alimentação  e, em seguida, tocar rapidamente em  no menu que se abre, para definir o dispositivo para o modo de vibração.

Definir o dispositivo para o modo silencioso

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até o dispositivo vibrar e for apresentado  na barra de estado.
 - 2 Prima a tecla de volume novamente para baixo. É apresentado  na barra de estado.
- Também pode premir sem soltar a tecla de alimentação  e, em seguida, tocar rapidamente em  no menu aberto para definir o dispositivo para o modo silencioso.

Para definir o dispositivo para o modo de vibração e de toque

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**.

Hora e data

Pode alterar a hora e a data do dispositivo.

Definir a data manualmente

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Data e hora automáticas**, caso esteja marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir data**.
- 5 Ajuste a data deslocando para cima e para baixo.
- 6 Toque rapidamente em **Definir**.

Definir a hora manualmente

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a **Data e hora automáticas** caixa de verificação, caso esteja marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir hora**.
- 5 Desloque-se para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
- 6 Se aplicável, desloque-se para cima para alterar **AM** para **PM** ou vice-versa.
- 7 Toque rapidamente em **Definir**.

Definir o fuso horário

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Fuso horário automático**, caso esteja marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Seccione uma opção.

Definições de toque

Para definir um toque

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Toque do telefone**.
- 3 Seccione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Activar os tons de toque

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Marque as caixas de verificação **Sons dos toques no tecl. num.** e **Sons de toques**.

Para seleccionar o som de notificação

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Som de notificação predefinido**.
- 3 Seccione o som que deve ser emitido quando recebe notificações.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Definições do ecrã

Para ajustar o brilho do ecrã

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Brilho**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para ajustar o brilho.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

-  O nível de brilho afecta o desempenho da bateria. Para obter sugestões sobre como melhorar o desempenho da bateria, consulte *Melhorar o desempenho da bateria*.

Definir o ecrã para vibrar

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**. O ecrã passa a vibrar quando toca rapidamente em teclas de toque e em determinadas aplicações.

Ajustar o tempo de inactividade antes da desactivação do ecrã

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Suspensão**.
 - 3 Seleccione uma opção.
- 💡 Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla de alimentação .

Definições de idioma

Pode seleccionar um idioma predefinido para o dispositivo e alterá-lo quando quiser.

Para alterar o idioma

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
 - 3 Seleccione uma opção.
 - 4 Toque rapidamente em **OK**.
- ! Se seleccionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em . Em seguida, seleccione o texto junto a  e seleccione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá então seleccionar o idioma pretendido.

Modo de voo

Em modo de voo, os transmissores-receptores de rede e radioelétricos estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível. Pode, no entanto, continuar a jogar jogos, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no cartão de memória ou armazenamento interno. E receberá também a notificação de qualquer alarme que tenha activado.

- 💡 A activação do modo de voo reduz o consumo de bateria.

Para ligar o modo de voo

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais....**
 - 3 Marque a caixa de verificação **Modo de voo**.
- 💡 Também pode pressionar sem soltar a tecla de alimentação  e, em seguida, seleccione **Modo de voo** no menu que se abre.

Melhorar a saída de som

Pode melhorar o som do seu dispositivo ativando manualmente definições de som individuais, tais como o Clear Phase™ e o xLOUD™, ou pode permitir que a tecnologia ClearAudio+ ajuste o som automaticamente. Também pode ativar o normalizador dinâmico, de modo que as diferenças de volume entre os diferentes ficheiros multimédia sejam minimizadas.

Utilizar a tecnologia Clear Phase™

Utilize a tecnologia Clear Phase™ da Sony para ajustar automaticamente a qualidade do som proveniente do altifalante interno do dispositivo, de modo a obter um som mais natural e nítido.

Para melhorar a qualidade de som do altifalante através de Clear Phase™

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
 - 3 Marque a caixa de verificação **Clear Phase™**.
- ! A activação da funcionalidade Clear Phase™ não produz qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não altera a qualidade de som das chamadas de voz.

Utilizar a tecnologia xLOUD™

Utilize a tecnologia de filtragem de som xLOUD™ da Sony para melhorar o volume do altifalante, sem detrimento da qualidade do som. Obtenha um som mais dinâmico enquanto ouve as suas músicas favoritas.

Para melhorar o volume do altifalante através de xLOUD™

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
 - 3 Marque a caixa de verificação **xLOUD™**.
- ! A activação da funcionalidade xLOUD™ não produz qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não altera a qualidade de som das chamadas de voz.

Memória

Pode guardar conteúdos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão de memória.

Cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória microSD™, utilizados para armazenar conteúdos. Este tipo de cartão também pode ser utilizado como cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

- ! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.

Formatar o cartão de memória

Pode formatar o cartão de memória do dispositivo se pretender, por exemplo, libertar memória. Esta acção elimina todos os dados existentes no cartão.

- ! A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efectua cópias de segurança do tudo o que pretende guardar antes de proceder à formatação do cartão de memória. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para o computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Ligar o dispositivo a um computador* na página 114.

Utilizar um auricular



- ! Para obter o melhor desempenho, utilize os acessórios fornecidos com o dispositivo, ou outros acessórios compatíveis.

Utilizar um auricular

- 1 Ligue o auricular ao dispositivo.
 - 2 Para atender uma chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.
 - 3 Para terminar a chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.
- ! Se o dispositivo não incluir um auricular, poderá adquirir um em separado.
- 💡 Se estiver a ouvir música, esta pára quando atende uma chamada sendo retomada assim que terminar a chamada.

Definições de mensagens e Internet

Para enviar mensagens SMS e MMS e para aceder à Internet, tem de ter uma ligação de dados móveis e as definições correctas configuradas. Existem várias formas de obter estas definições:

- Para a maioria das redes e operadores móveis, as definições de Internet e de mensagens já estão pré-instaladas no dispositivo. Neste caso, pode começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Nalguns casos, terá a opção de transferir as definições de Internet e de mensagens quando liga o dispositivo pela primeira vez. Também é possível transferir estas definições mais tarde a partir do menu **Definições**.
- Pode adicionar e alterar manualmente as definições de Internet e da rede no dispositivo em qualquer altura. Contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas sobre as definições de Internet e de mensagens.

Para transferir definições de mensagens e Internet

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Definições de Internet**.
- 3 Toque rapidamente em **Aceitar**.

Para repor as predefinições da internet

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nomes pontos acesso**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Repor predefinição**.

Nomes pontos acesso (APN)

Um APN serve para estabelecer ligações de dados entre um dispositivo e a Internet. O APN define o tipo de endereço IP a utilizar, os métodos de segurança a invocar e as ligações fixas a utilizar. É útil verificar o APN se não conseguir ligar à Internet, não tiver uma ligação de dados, ou não conseguir enviar ou receber mensagens MMS.

Para ver o APN actual

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
 - 3 Toque rapidamente em **Nomes pontos acesso**.
- ! Se tiver várias ligações disponíveis, a ligação de rede activa é indicada por um botão marcado.

Para adicionar definições de Internet manualmente

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nomes pontos acesso**.
- 3 Toque rapidamente .
- 4 Toque rapidamente em **Novo APN**.
- 5 Toque rapidamente em **Nome** e introduza o nome do perfil de rede que pretende criar.
- 6 Toque rapidamente em **APN** e introduza o Nome do Ponto de Acesso.
- 7 Introduza as restantes informações solicitadas pelo seu operador de rede.
- 8 Toque rapidamente  e, em seguida, toque rapidamente em **Guardar**.

Informação sobre utilização

Por razões de qualidade, a Sony Mobile recolhe relatórios de erros anónimos e estatísticas relativas ao dispositivo. A informação recolhida não inclui quaisquer dados pessoais.

Para permitir o envio de informação de utilização

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Definições das info. de utilização**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Enviar info. de utilização** se não estiver já marcada.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

Controlar a utilização de dados

É possível manter um registo da quantidade de dados que o dispositivo envia e recebe através da ligação de dados móvel ou Wi-Fi®, durante um determinado período de tempo. Por exemplo, pode ver a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais. No caso dos dados transferidos através da ligação de dados móvel, pode definir advertências e limites para a utilização de dados, de modo a evitar custos adicionais.

- ! Ajustar as definições de utilização de dados pode ajudá-lo a controlar melhor a utilização de dados, mas não garante que não terá custos adicionais.

Para aceder às definições de utilização de dados

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.

Para ligar ou desligar o tráfego de dados

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
- 3 Para ligar ou desligar o tráfego de dados, toque rapidamente no respectivo botão junto **Tráfego de dados móveis**.

- 💡 Também é possível ligar ou desligar o tráfego de dados marcando ou desmarcando a caixa de verificação **Tráfego de dados móveis** em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.

Para definir uma advertência relativa à utilização de dados

- 1 Certifique-se de que ligou o tráfego de dados.
- 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
- 4 Para definir o nível de advertência, arraste as linhas até aos valores desejados. Receberá uma notificação de advertência quando a quantidade de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

Para definir um limite de utilização de dados

- 1 Certifique-se de que ligou o tráfego de dados.
 - 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
 - 4 Marque a caixa de verificação **Definir limite de dados móveis**, se não estiver já marcada, e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
 - 5 Para definir o limite de utilização de dados, arraste as linhas até aos valores desejados.
- ! Assim que a utilização de dados atingir o limite definido, o tráfego de dados será desligado automaticamente.

Para controlar a utilização de dados de aplicações individuais

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
 - 3 Localize e toque rapidamente na aplicação pretendida.
 - 4 Marque a caixa de verificação **Restringir dados em seg. plano**.
 - 5 Para aceder a definições mais específicas da aplicação, toque rapidamente em **Ver definições da aplicação** e faça as alterações pretendidas.
- ! Nem sempre é possível aceder às definições específicas de uma aplicação.
- 💡 O desempenho de determinadas aplicações pode ser afectado, caso altere as respectivas definições de utilização de dados.

Para ver os dados transferidos através de Wi-Fi®

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, marque a caixa de verificação **Show Wi-Fi usage** se não estiver já marcada.
- 4 Toque rapidamente no separador **Wi-Fi**.

Definições de rede móvel

O dispositivo alterna automaticamente entre redes móveis consoante a disponibilidade das mesmas nas diferentes áreas. Também é possível definir o dispositivo manualmente para utilizar um determinado modo de rede móvel como, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Seleccionar um modo de rede

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de rede**.
- 4 Seccione um modo de rede.

Para seleccionar outra rede manualmente

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Fornecedores de serviços**.
 - 3 Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** > **Manual**.
 - 4 Seccione uma rede.
- ! Se seleccionar uma rede manualmente, o dispositivo não procurará outras redes, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede seleccionada manualmente.

Para ativar a seleção automática de rede

- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Mais...** > **Redes móveis** > **Fornecedores de serviços**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** > **Automático**.

Desligar o tráfego de dados

Pode desativar todas as ligações de dados através de redes móveis para evitar transferências de dados e sincronizações não solicitadas. Contacte o seu operador de rede se necessitar de informações detalhadas acerca da sua assinatura e dos custos do tráfego de dados.

- 💡 Quando o tráfego de dados está desativado, pode continuar a utilizar as ligações Wi-Fi® e Bluetooth®. Também pode enviar e receber mensagens multimédia.

Para desligar todo o tráfego de dados

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Tráfego de dados móveis**.

Roaming de dados

Alguns operadores de rede permitem ligações de dados móveis através de redes móveis quando se encontra fora da sua rede base (roaming). Lembre-se de que poderá estar sujeito à aplicação de taxas de transmissão de dados. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

- ! Algumas aplicações poderão utilizar a ligação à Internet da sua rede base sem emitirem qualquer tipo de notificação como, por exemplo, ao enviar pedidos de pesquisa e de sincronização. Poderão aplicar-se custos adicionais pelo estabelecimento de ligações à Internet quando em roaming. Consulte o operador de rede para obter mais informações.

Activar o roaming de dados

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
 - 3 Marque a caixa de verificação **Roaming de dados**.
- ! Não pode activar o roaming de dados se as ligações de dados estiverem desactivadas.

Google Play™

Introdução o Google Play™

Abra o Google Play™ e entre num mundo de aplicações e jogos. Pode procurar estas aplicações e jogos por diferentes categorias. Poderá ainda classificar uma aplicação ou um jogo e enviar comentários sobre os mesmos.

Para utilizar o Google Play™, é necessário possuir uma conta Google™. Consulte *Para configurar uma conta Google™ no dispositivo* na página 58.

- ! O Google Play™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Abrir o Google Play™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Play Store**.

Transferir a partir do Google Play™

Pode transferir todos os tipos de aplicações a partir do Google Play™, incluindo aplicações gratuitas.

Antes de transferir aplicações

Antes de começar a transferir a partir do Google Play™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet a funcionar.

Não se esqueça de que poderão ser cobradas taxas de tráfego de dados quando transferir conteúdo para o seu dispositivo. Contacte o operador para obter mais informações.

Para transferir uma aplicação gratuita

- 1 No Google Play™, localize um item que queira transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
- 2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.

Para transferir uma aplicação paga

- 1 No Google Play™, localize um item que queira transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
- 2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes e siga as instruções apresentadas para concluir a compra.

Apagar os dados de uma aplicação

Por vezes poderá ser necessário apagar os dados de uma aplicação. Isto poderá acontecer se, por exemplo, a memória da aplicação ficar cheia ou se quiser apagar as pontuações máximas de um jogo. Também poderá ser útil apagar e-mail recebido, mensagens SMS e mensagens MMS em algumas aplicações.

Apagar toda a cache de uma aplicação

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicações**.
- 4 Toque rapidamente na aplicação para a qual pretende apagar toda a cache.
- 5 Toque rapidamente em **Limpar cache**.

- ! Não é possível apagar a cache de algumas aplicações.

Eliminar uma aplicação instalada

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
 - 3 Toque rapidamente em **Aplicações**.
 - 4 Seleccione a aplicação que pretende eliminar.
 - 5 Toque rapidamente em **Desinstalar**.
- ! Não é possível eliminar determinadas aplicações pré-instaladas.

Permissões

Algumas aplicações necessitam de aceder a dados, definições e diversas funções do seu dispositivo para poderem funcionar corretamente. Nesse caso, irão solicitar-lhe as permissões relevantes. Por exemplo, uma aplicação de navegação necessita de permissões para enviar e receber tráfego de dados, assim como aceder à sua localização.

Algumas aplicações poderão utilizar de modo abusivo as respetivas permissões roubando ou eliminando dados ou comunicando a sua localização. Certifique-se de que instala e concede permissões apenas a aplicações fidedignas.

Ver as permissões de uma aplicação

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicações**.
- 4 Toque rapidamente na aplicação pretendida.
- 5 Desloque-se para baixo para ver os detalhes relevantes em **Permissões**.

Instalar aplicações que não pertençam ao Google Play™

Instalar aplicações de origem desconhecida ou não fidedigna pode danificar o seu dispositivo. O seu dispositivo está predefinido para bloquear este tipo de instalações. No entanto, é possível alterar esta definição e permitir instalações de origens desconhecidas.

- ! A Sony não oferece qualquer garantia de desempenho relativamente a aplicações ou conteúdos de terceiros transferidos para o dispositivo por meio de transferência ou outra interface. Da mesma forma, a Sony não é responsável por quaisquer danos ou desempenho reduzido do seu dispositivo, atribuíveis à transferência de conteúdos de terceiros. Utilize apenas conteúdos de origens fidedignas. Em caso de dúvidas ou questões, contacte o fornecedor de conteúdos.

Para permitir a instalação de aplicações não provenientes do Google Play™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Fontes desconhecidas**.

Chamadas

Chamadas de emergência

O seu dispositivo suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Fazer uma chamada de emergência

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em

💡 Pode fazer chamadas de emergência quando não existir nenhum cartão SIM inserido ou quando as chamadas efectuadas estiverem barradas.

Fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

- 1 Toque rapidamente em **Chm. de emerg.**.
- 2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Fazer chamadas

Pode fazer uma chamada marcando um número de telefone manualmente, tocando num número guardado na lista de contactos ou tocando no número de telefone na vista do registo de chamadas. Também pode utilizar a funcionalidade de marcação inteligente para localizar números na lista de contactos e nos registos de chamadas.

Quando faz uma chamada, o microfone principal do dispositivo funciona em conjunto com o segundo microfone para suprimir o ruído e o som de fundo.

- ! Não tape o segundo microfone enquanto faz uma chamada.



- 1 Abrir os contactos
- 2 Ver as entradas do registo de chamadas
- 3 Ver os contactos favoritos
- 4 Veja todos os grupos de contactos guardados no dispositivo
- 5 Eliminar número

6	Teclado numérico
7	Ocultar ou apagar o registo de chamadas
8	Botão de chamada
9	Ocultar ou mostrar o marcador

Para fazer uma chamada por marcação

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Para fazer uma chamada utilizando a marcação inteligente

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Utilize o teclado numérico para introduzir letras ou números que correspondem ao contacto a quem pretende ligar. À medida que introduz cada letra ou número, surge uma lista de resultados possíveis.
- 4 Toque rapidamente no contacto a quem pretende ligar.

Fazer uma chamada internacional

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Toque sem soltar na tecla 0 até surgir um sinal “+”.
- 4 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem o zero inicial) e o número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em **Ligar**.

Mostrar ou ocultar o número de telefone


Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efectuar uma chamada.

Mostrar ou ocultar o número de telefone


- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais** > **Número de interlocutor**.

Receber chamadas

Para atender uma chamada



Rejeitar uma chamada



Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.

Rejeitar uma chamada com uma mensagem

Pode rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida. Quando rejeita uma chamada com este tipo de mensagem, esta é enviada automaticamente ao interlocutor e guardada no dispositivo.

O dispositivo vem com seis mensagens predefinidas. Pode seleccionar uma destas mensagens predefinidas, bem como editá-las, se for necessário.

Para rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida

- Arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e selecione uma mensagem.


Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem predefinida

- Se ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e selecione uma mensagem.

Para editar a mensagem utilizada para rejeitar uma chamada

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Definições de chamadas > Rejeitar chamada mensagem**.
- 3 Toque rapidamente na mensagem que pretende editar e faça as alterações necessárias.
- 4 Quando terminar, toque em **OK**.

Chamadas a decorrer

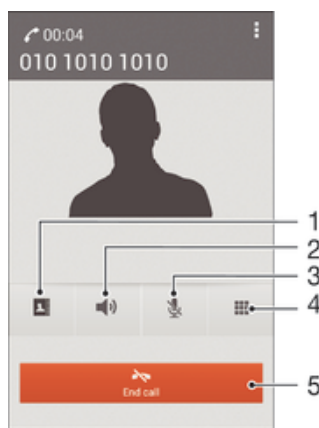

- | | |
|---|---|
| 1 | Abrir os contactos |
| 2 | Ligar o altifalante durante uma chamada |
| 3 | Silenciar o microfone durante uma chamada |
| 4 | Introduzir números durante uma chamada |
| 5 | Terminar uma chamada |

Alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para activar o ecrã durante uma chamada

- Pressione brevemente.

Utilizar o registo de chamadas

No registo de chamadas, pode ver as chamadas não atendidas , recebidas e efetuadas .

Ver as chamadas não atendidas

- 1 Quando existe uma chamada não atendida, o ícone aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente em **Chamada não atendida**.

Para ligar para um número a partir do registo de chamadas

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
 - 3 Para ligar para um número directamente, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque sem soltar no número e, em seguida, toque em **Editar número antes de chamada**.
- ! Também pode ligar para um número tocando em  > **Chamada de retorno**.

Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
- 3 Toque sem soltar no número, e depois toque rapidamente em **Adicionar aos contactos**.
- 4 Toque no contacto pretendido ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 5 Edite os detalhes do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Para ocultar os registos de chamadas

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em  > .
- 3 Toque rapidamente em **Ocultar registo de cham.** para ocultar os registos de chamadas.

Várias chamadas

Se tiver activado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está activado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.

Activar ou desactivar o aviso de chamada em espera

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais**.
- 3 Para activar ou desactivar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em .

Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em .

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em **Teclado num..**
- 2 Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em **Ligar**.
- 3 A primeira chamada é colocada em espera.

- 💡 Aplica-se o mesmo procedimento às chamadas subsequentes.

Alternar entre várias chamadas

- Para passar a outra chamada e colocar a chamada em curso em espera, toque rapidamente em .

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

- ! Para obter detalhes sobre o número de participantes que pode adicionar a uma chamada em conferência, contacte o seu operador de rede.

Fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em **Teclado num..**
- 2 Marque o número do segundo participante e toque rapidamente em **Ligar**. Após o segundo participante atender, o primeiro participante é colocado em espera.
- 3 Toque rapidamente em  para adicionar o segundo participante à chamada em conferência.
- 4 Repita os passos 1 a 3 para adicionar mais participantes à chamada.

Para ter uma conversa privada com um participante numa chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **{0} participantes**.
- 2 Toque rapidamente no número de telefone do participante com o qual pretende falar em privado.
- 3 Para terminar a conversa privada e regressar à chamada de conferência, toque rapidamente em .

Desligar um participante de uma chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em curso, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se existirem três participantes.
- 2 Toque em  junto ao participante que pretende desligar.

Terminar uma chamada em conferência

- Durante a chamada, toque rapidamente em .

Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar chamadas, por exemplo, para outro número de telefone ou para um serviço de atendimento.

Reencaminhar chamadas

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Definições de chamadas > Reencam. de chamadas**.
- 3 Seleccione uma opção.
- 4 Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Ativar**.

Desligar o reencaminhamento de chamadas

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Definições de chamadas > Reencam. de chamadas**.
- 3 Seleccione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Desativar**.

Restringir chamadas

Barrar chamadas

Pode barrar todas ou determinadas categorias de chamadas efectuadas e recebidas. Quando utilizar o barramento de chamadas pela primeira vez, tem de introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e, em seguida, uma nova palavra-passe para activar a função de barramento de chamadas.

Barrar chamadas efectuadas ou recebidas

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Bloqueio de chamadas**.
- 3 Seleccione uma opção.
- 4 Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Ativar**.

Restringir chamadas efetuadas

Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de Números autorizados (FDN) para restringir as chamadas efetuadas.

Activar ou desactivar a marcação fixa

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)**.
- 3 Toque rapidamente em **Ativação de FDN** ou em **Desativar FDN**.
- 4 Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)** > **Números de marcação fixa (FDN)**.

Contacto

Transferir contactos utilizando um computador

Contacts Setup é uma aplicação integrada nas aplicações PC Companion e Sony™ Bridge for Mac, que ajuda a recolher contactos de um dispositivo antigo e a transferi-los para um dispositivo novo. A aplicação Contacts Setup suporta dispositivos de várias marcas, incluindo iPhone, Samsung, HTC e Nokia.

É necessário:

- Um computador com ligação à Internet.
- Um cabo USB para o dispositivo antigo.
- Um cabo USB para o seu novo dispositivo Android™.
- O dispositivo antigo.
- O dispositivo Android™ novo.

Para transferir contactos para o dispositivo novo através de um computador

- 1 Certifique-se de que tem o PC Companion instalado no PC ou o Sony™ Bridge for Mac instalado no computador Apple® Mac®.
- 2 Abra a aplicação PC Companion Sony™ Bridge for Mac, em seguida, clique em *Contacts Setup* e siga as instruções para transferir os seus contactos.

Sincronizar contactos com o dispositivo

Se tiver sincronizado os contactos do dispositivo antigo ou de um computador com uma conta de sincronização online (por exemplo, Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™, pode transferir estes contactos para o dispositivo novo utilizando essa conta.

Para sincronizar contactos com o dispositivo novo através de uma conta de sincronização

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente  e, em seguida, toque rapidamente .
- 2 Toque rapidamente  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- 3 Se já tiver uma conta de sincronização configurada e pretender sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta, em seguida toque rapidamente  e depois toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Outros métodos para transferir contactos

Conforme as funcionalidades do seu dispositivo antigo, poderá utilizar um cartão de memória ou a tecnologia Bluetooth® para mover os contactos diretamente para o dispositivo novo. Recomenda-se que utilize um cartão SIM para mover contactos entre os dispositivos. O cartão SIM poderá não ter espaço suficiente para guardar todos os contactos e alguns cartões SIM podem guardar apenas um número de telefone por contacto.

Consulte o manual do utilizador do dispositivo antigo para obter informações sobre como copiar contactos para um cartão de memória, guardar contactos num cartão SIM ou iniciar uma transferência de contactos através de Bluetooth®.

Para importar contactos de um cartão de memória

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e depois em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Importar contactos > Cartão SD**.
- 3 Se configurou uma conta de sincronização, pode adicionar os contactos do cartão de memória importados com essa conta. Ou pode optar por utilizar apenas os contactos importados no dispositivo. Seleccione a opção pretendida.
- 4 Se tiver mais do que um ficheiro vCard no cartão SD, é apresentada uma lista com diversos conjuntos de contactos do dispositivo, incluindo as respectivas datas de criação. Seleccione o conjunto que pretende importar.

Para receber dados de contactos enviados utilizando a tecnologia Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que tem a função Bluetooth™ ligada e o dispositivo definido para visível. Caso contrário, não consegue receber dados de outros dispositivos.
- 2 Quando lhe for solicitado que confirme se pretende receber o ficheiro, toque rapidamente em **Aceitar**.
- 3 Arraste para baixo o painel de notificação e toque no ficheiro recebido para importar os dados dos contactos.

Para importar contactos de um cartão SIM

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Importar contactos > Cartão SIM**.
- 3 Se configurou uma conta de sincronização, pode optar por adicionar os contactos do cartão SIM dessa conta. Ou pode optar por utilizar apenas os contactos no dispositivo. Seleccione a opção pretendida.
- 4 Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na aplicação Contactos. Se isto acontecer, pode juntar estas duplicações para criar uma única entrada. E, se juntar entradas por engano, pode voltar a separá-las.

Para associar contactos

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente no contacto que pretende associar a outro.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Associar contacto**.
- 4 Toque rapidamente no contacto cuja informação pretende juntar à do primeiro contacto e depois, para confirmar, toque rapidamente em **OK**. A informação do primeiro contacto é agrupada com a do segundo contacto, e o primeiro contacto deixa de aparecer na lista de contactos.

Separar contactos associados

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente no contacto associado que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Desassociar cont..**
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

Adicionar e editar contactos

Pode criar, editar e sincronizar contactos através de alguns passos simples. Pode seleccionar contactos guardados em diversas contas e gerir o modo como os visualiza no dispositivo.

Se sincronizar os contactos com mais de uma conta, pode juntar contactos no dispositivo para evitar duplicados.

- ! Alguns serviços de sincronização, por exemplo alguns serviços de redes sociais, não lhe permitem editar detalhes dos contactos.

Adicionar um contacto

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e depois em .
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Se tiver sincronizado os seus contactos com mais de uma conta, seleccione aquela a que pretende adicionar o contacto, ou toque rapidamente em **Contacto local** se pretender manter a informação do contacto apenas no dispositivo.
- 4 Insira ou seleccione a informação pretendida para o contacto.
- 5 Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Editar um contacto

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Edite as informações pretendidas. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Para associar uma imagem a um contacto

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 3 Toque  e seleccione o método pretendido para adicionar uma imagem de contacto.
 - 4 Quando terminar de adicionar a imagem, toque **Concluído**.
- 💡 Pode também adicionar uma fotografia a um contacto directamente a partir da aplicação **Álbum**.

Para personalizar o toque para um contacto

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e depois em .
- 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Seleccione uma opção em **Toque**.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para eliminar contactos

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e depois em .
- 2 Toque sem soltar no contacto que pretende eliminar.
- 3 Para eliminar todos os contactos, toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu pendente e, em seguida, seleccione **Marcar todos**.
- 4 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **OK**.


Editar as suas informações de contacto

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em **Minhas informações** e, em seguida, em .
- 3 Introduza as informações novas ou efectue as alterações pretendidas.
- 4 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Para criar um novo contacto a partir de uma mensagem SMS

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  > **Guardar**.
- 3 Seleccione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 4 Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Pesquisar e ver contactos

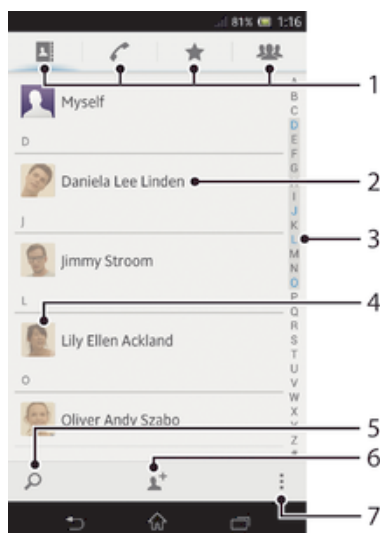

- 1 Separadores de atalhos
- 2 Toque rapidamente num contacto para ver os respetivos detalhes
- 3 Índice alfabético para navegar nos contactos
- 4 Toque rapidamente na miniatura de um contacto para aceder ao menu de contacto rápido
- 5 Pesquisar contactos
- 6 Criar um contacto
- 7 Abrir mais opções

Procurar um contacto

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em e introduza as primeiras letras do nome do contacto no campo **Pesquisar contactos**. Serão apresentados todos os contactos que comecem por essas letras.

Seleccionar quais os contactos apresentados na aplicação Contactos

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Filtrar**.
- 3 Na lista que aparece, marque e desmarque as opções pretendidas. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta de sincronização, essa conta aparece na lista. Pode tocar rapidamente na conta para expandir mais a lista de opções. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

O menu de contacto rápido

Toque rapidamente na imagem miniatura de um contacto para uma comunicação rápida com esse contacto. As opções incluem: ligar ao contacto, enviar-lhe uma mensagem SMS ou MMS e iniciar uma conversa através da aplicação Google Talk™.

- !
- Para um aplicação aparecer como uma opção no menu de contacto rápido, poderá ter de configurar a aplicação no seu dispositivo e ter iniciado sessão na aplicação. Por exemplo, é necessário iniciar a aplicação **Gmail™** e inserir as suas informações de início de sessão antes de poder utilizar o **Gmail™** a partir do menu de contacto rápido.

Favoritos e grupos

Pode marcar os contactos como favoritos para lhes poder aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos. Pode também atribuir contactos a grupos para lhes aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos.

Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou retirar dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .

Ver os contactos favoritos

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em .

Para atribuir um contacto a um grupo

- 1 Na aplicação Contactos, toque rapidamente no contacto que pretende atribuir a um grupo.
- 2 Toque rapidamente em  e depois toque na barra que se encontra imediatamente por baixo de **Atribuir ao grupo**.
- 3 Marque as caixas de verificação dos grupos aos quais pretende adicionar o contacto e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Enviar informações de contacto

Enviar o cartão de visita

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em **Minhas informações**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
- 4 Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar um contacto

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque no contacto cujos detalhes pretende enviar.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
- 4 Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar vários contactos de uma só vez

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Marcar vários**.
- 3 Marque os contactos que pretende enviar, ou seleccione todos se pretender enviar todos os contactos.
- 4 Toque rapidamente em , seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar um cartão de memória ou um cartão SIM para fazer uma cópia de segurança dos contactos.

Exportar todos os contactos para o cartão de memória

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Cartão SD**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.

Para exportar contactos para um cartão SIM

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 2 Pressione  e toque rapidamente em **Exportar contactos > Cartão SIM**.
 - 3 Marque os contactos que pretende exportar ou toque rapidamente em **Marcar todos** se pretender exportar todos os contactos.
 - 4 Toque rapidamente em **Exportar**.
 - 5 Seleccione **Adicionar contactos** se pretender adicionar os contactos aos existentes no cartão SIM, ou seleccione **Subst. todos os contactos** se pretender substituir os contactos existentes no cartão SIM.
- ! Quando exporta contactos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isto deve-se a limitações de memória nos cartões SIM.

Mensagens

Utilizar mensagens SMS e MMS

Pode enviar e receber SMS a partir do dispositivo utilizando o SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagens Curtas). Se a sua assinatura incluir MMS (Multimedia Messaging Service – Serviço de Mensagens Multimédia), poderá igualmente enviar e receber mensagens que contenham ficheiros de multimédia como, por exemplo, imagens e vídeos.

O número de caracteres que pode enviar numa única mensagem SMS varia consoante o operador e do idioma que utilizar. Se exceder o limite de caracteres, todas as mensagens simples são ligadas e enviadas em conjunto como uma única mensagem. Ser-lhe-á cobrada cada mensagem SMS individual que enviar.

- ! Para enviar mensagens MMS, tem de ter instaladas no dispositivo as definições de MMS corretas. Para mais informações, consulte *Definições de mensagens e Internet*.
- 💡 Quando visualizar as mensagens, elas aparecem como conversas. Isto significa que todas as mensagens para, e de, uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto.

Criar e enviar uma mensagem

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
 - 2 Toque rapidamente em .
 - 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, seleccione os destinatários que pretende na lista de contactos. Se o destinatário não aparecer listado como contacto, introduza o número do contacto manualmente e toque rapidamente em .
 - 4 Quando acabar de adicionar destinatários, toque rapidamente em **Concluído**.
 - 5 Toque rapidamente em **Escrever msg** e introduza a sua mensagem SMS.
 - 6 Se pretender adicionar um ficheiro de multimédia, toque rapidamente em  e seleccione uma opção.
 - 7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.
- 💡 Se sair de uma mensagem antes do envio, esta será guardada com um rascunho. A conversa é etiquetada com a palavra **Rascunho**.

Ler uma mensagem recebida

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
 - 3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
- 💡 Também pode abrir mensagens a partir da barra de estado quando aparecer . Basta arrastar a barra para baixo e tocar rapidamente na mensagem.

Responder a uma mensagem

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
- 3 Introduza a resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Reencaminhar uma mensagem

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende reencaminhar.
 - 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar msg**.
 - 4 Toque rapidamente em  e, em seguida, seleccione um destinatário na lista de contactos. Se o destinatário não aparecer listado como contacto, introduza o número do contacto manualmente e toque rapidamente em **+**.
 - 5 Quando acabar de adicionar destinatários, toque rapidamente em **Concluído**.
 - 6 Se for necessário edite a mensagem, e depois toque rapidamente em **Enviar**.
- 💡 No passo 4, também pode tocar rapidamente em **Para** e introduzir o número de telefone do destinatário manualmente.

Para eliminar uma mensagem

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende eliminar.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem** > **Eliminar**.

Para eliminar conversas

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente  e, em seguida, localize e toque rapidamente .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar conversas**.
- 3 Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente  > **Eliminar**.

Para ligar ao remetente de uma mensagem

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente numa conversa.
- 3 Toque no nome ou número do destinatário na parte superior do ecrã e, em seguida, seleccione o nome ou número do destinatário na lista apresentada.
- 4 Se o destinatário estiver guardado nos contactos, toque no número de telefone para o qual pretende ligar. Se não tiver o destinatário guardado nos contactos, toque em .

Para guardar um ficheiro contido numa mensagem que receber

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
- 3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
- 4 Toque rapidamente sem soltar o ficheiro que pretende guardar e, em seguida, seleccione a opção pretendida.

Para destacar uma mensagem

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
- 3 Na mensagem que pretende destacar, toque rapidamente em .
- 4 Para remover o destaque de uma mensagem, toque rapidamente em .

Para ver as mensagens destacadas

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens destacadas com estrelas aparecem numa lista.

Procurar mensagens

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Pesquisar**.
- 3 Introduza as palavras-chave de pesquisa e toque rapidamente na tecla de confirmar.

Opções de mensagens SMS e MMS

Para alterar as definições de notificação de mensagens

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Para adicionar um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e seleccione uma opção.
- 4 Para outras definições de notificação, marque ou desmarque as caixas de verificação relevantes.

Para alterar as definições do aviso de entrega das mensagens enviadas

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Aviso de entrega** para activar ou desactivar os relatórios de entrega.

Ver mensagens guardadas no cartão SIM

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições** > **Mensagens SIM**.

Google Talk™

Pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas Google Talk™ no dispositivo para conversar por chat com amigos que também utilizem esta aplicação.

Para iniciar o Google Talk™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Google Talk**.

Para responder a uma mensagem instantânea com o Google Talk™

- 1 Quando alguém o contacta através do Google Talk™,  aparece na barra de estado.
- 2 Arraste a barra de estado para baixo, toque rapidamente na mensagem e inicie a conversa.

E-mail

Introdução ao e-mail

Através da aplicação E-mail pode gerir em simultâneo várias contas de e-mail, incluindo contas Microsoft Exchange Active Sync empresariais. Os e-mails que receber na sua conta Gmail™ podem ser acedidos no dispositivo a partir de ambas as aplicações E-mail e Gmail™.

Utilizar contas de e-mail

Para configurar uma conta de e-mail no dispositivo

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.
- 💡 Para alguns serviços de e-mail, pode necessitar de contactar o fornecedor de serviços de e-mail para obter as informações detalhadas da conta de e-mail.

Para definir uma conta de e-mail como a sua conta predefinida

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
 - 4 Seleccione a conta que pretende utilizar como a conta predefinida para compor e enviar e-mails.
 - 5 Marque a caixa de verificação **Conta predefinida**. A caixa de entrada da conta predefinida é a conta apresentada sempre que abre a aplicação de e-mail.
- 💡 Se só tiver uma conta de e-mail, esta conta é automaticamente a conta predefinida.

Para adicionar uma conta de e-mail adicional no dispositivo

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Toque rapidamente em  na parte superior do ecrã, e depois em **Adicionar conta**.
- 4 Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
- 5 Quando lhe for solicitado, introduza um nome facilmente identificável para a sua conta de e-mail. É este nome que aparece nos e-mails que enviar a partir desta conta.
- 6 Quando concluir, toque rapidamente em **Seguinte**.

Para remover uma conta de e-mail do dispositivo

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 4 Seleccione a conta que pretende remover.
- 5 Toque rapidamente em **Eliminar conta** > **OK**.

Gmail™ e outros serviços Google™

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ no dispositivo para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail. Depois de ter configurado a sua conta Google™ para funcionar no dispositivo, também pode conversar com amigos utilizando

a aplicação Google Talk™, sincronizar a aplicação de calendário do dispositivo com o Calendário Google™ e transferir aplicações e jogos a partir do Google Play™.

- ! Os serviços e as funcionalidades descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Para configurar uma conta Google™ no dispositivo

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Google**.
 - 3 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
- 💡 Também pode iniciar sessão ou criar uma conta Google™ a partir do guia de configuração quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Ou então pode criar uma conta online em www.google.com/accounts.

Para abrir o aplicação Gmail™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Gmail**.

Utilizar o e-mail

Criar e enviar uma mensagem de e-mail

- 1 Certifique-se de que configurou uma conta de e-mail.
- 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em ▼, na parte superior do ecrã, e selecione a conta que pretende utilizar.
- 4 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Para** e comece a escrever o nome ou endereço de e-mail do destinatário ou toque rapidamente em  e selecione um ou mais destinatários a partir da sua lista de contactos.
- 5 Introduza o assunto do e-mail e o texto da mensagem e toque rapidamente em .

Para receber mensagens de e-mail

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em ▼, na parte superior do ecrã, e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
 - 4 Para transferir novas mensagens, toque rapidamente em .
- 💡 Se tiver configurado uma conta de e-mail empresarial, pode definir a frequência de verificação como **Automático (Envio)**.

Para ler mensagens de e-mail

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em ▼, na parte superior do ecrã, e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
- 4 Na caixa de mensagens recebidas, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente no e-mail que pretende ler.

Para utilizar o painel de pré-visualização de e-mails

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em  e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
- 3 Segure o dispositivo na horizontal. O painel de pré-visualização de e-mail aparece.
- 4 Na caixa de mensagens recebidas, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente no e-mail que pretende ler. O e-mail abre-se no painel de pré-visualização. Para ver mais informações sobre o e-mail, toque rapidamente na seta virada para baixo junto à hora de envio. No campo de texto do corpo, junte dois dedos ou afaste-os para diminuir ou aumentar o zoom.
- 5 Para ver a mensagem de e-mail em ecrã completo, toque rapidamente na barra de divisão (localizada entre a lista de e-mails e o corpo do e-mail) em conformidade. Em ecrã completo, utilize as setas para a esquerda e para a direita para ler a mensagem anterior ou seguinte.
- 6 Para regressar à vista da caixa de entrada, toque rapidamente na barra de divisão em conformidade.

! Antes de utilizar o painel de pré-visualização, ative-o nas respectivas definições.

💡 Para ocultar o painel de pré-visualização, segure o dispositivo na vertical, ou altere as definições do painel de pré-visualização.

Para alterar as definições do painel de pré-visualização de e-mails

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Toque em **Gerais > Painel de pré-visualização** e seleccione uma opção.

Para ver um anexo de uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Localize e toque rapidamente na mensagem de e-mail que contém o anexo que pretende ver. Os e-mails com anexos são indicados por .
- 4 Depois da mensagem de e-mail abrir, toque rapidamente em  e depois em **Abrir**.

Guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Localize e toque rapidamente numa mensagem na caixa de entrada.
- 4 Toque rapidamente no nome do remetente e depois toque rapidamente em **OK**.
- 5 Seleccione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 6 Se desejar, edite a informação de contacto e depois toque rapidamente em **Concluído**.

Responder a uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem à qual pretende responder e, em seguida, toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Responder** ou em **Responder a todos**.
- 5 Introduza a resposta e depois toque rapidamente em .

Reencaminhar uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Na caixa de entrada, localize e toque na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Reencaminhar**.
- 5 Toque rapidamente em **Para** e introduza o endereço de e-mail manualmente, ou toque rapidamente em  para seleccionar um destinatário dos seus contactos.
- 6 Introduza a mensagem e depois toque em .

Eliminar uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar**.

Para ordenar e-mails

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em , na parte superior do ecrã, e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Ordenar**.
- 5 Seleccione uma opção de ordenação.

Para procurar e-mails

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
 - 2 Toque rapidamente em  na parte superior do ecrã e seleccione a conta que quer pesquisar.
 - 3 Toque rapidamente em .
 - 4 Introduza o texto de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em  no teclado.
 - 5 O resultado da pesquisa aparece numa lista ordenada pela data. Toque rapidamente no e-mail que pretende abrir.
-  Para alterar as opções de pesquisa, toque rapidamente em  e seleccione uma opção diferente.

Para ver todas as pastas de uma conta de e-mail

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em . Em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Toque rapidamente em  na parte superior do ecrã e seleccione a conta que pretende verificar, depois volte a tocar rapidamente em  e seleccione **Mostrar todas as pastas** para ver todas as pastas desta conta.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 4 Seleccione a conta cuja frequência de verificação da caixa de entrada pretende alterar.
- 5 Toque rapidamente em **Frequência de verif. caixa entrada** e seleccione uma opção.

Definir uma resposta automática de ausência numa conta Exchange Active Sync

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Seleccione a conta EAS (Exchange Active Sync) para a qual pretende definir uma resposta automática de ausência.
- 4 Toque rapidamente em **Ausente do escritório**.
- 5 Toque rapidamente em  junto a **Ausente do escritório** de modo a que  passe a .
- 6 Se for necessário, marque a caixa de verificação **Definir intervalo de tempo** e defina o período de tempo da resposta automática.
- 7 Introduza a mensagem de ausência no campo de texto do corpo.
- 8 Toque em **OK** para confirmar.

Socialife™

Utilizar a aplicação Socialife™

Utilize a aplicação Socialife™ da Sony para obter os seus feeds de notícias, vídeos e redes sociais favoritos num único local. O ecrã inicial do Socialife™ dá uma apresentação clara da actividade de amigos no Facebook e Twitter, assim como dos feeds de notícias que tiver assinado. Codifica os artigos por cores e redimensiona-os para facilitar a leitura, adicionando fotografias e recortando imagens dos rostos dos seus amigos para ilustrar cada história.

! A aplicação Socialife™ não está disponível em todos os mercados.

Para abrir a aplicação Socialife™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

aplicação "WALKMAN"

Acerca da aplicação "WALKMAN"

Tire o máximo partido da aplicação "WALKMAN". Ouça e organize música e livros de áudio que tenha transferido para o dispositivo a partir de um computador, ou adquirido e transferido de lojas online.

Para aceder facilmente aos conteúdos na aplicação "WALKMAN", pode utilizar a aplicação Media Go™. O Media Go™ ajuda a transferir conteúdos de música entre um computador e o seu dispositivo. Para mais informações, consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 114.

Descrição geral da aplicação "WALKMAN"



- | | |
|----|--|
| 1 | Procurar música |
| 2 | Pesquisar todas as canções guardadas no dispositivo |
| 3 | Toque rapidamente no botão de infinito para localizar online informações relacionadas e plug-ins no Google Play™ |
| 4 | Imagens do álbum (se disponível) |
| 5 | Ir para a canção seguinte na fila de reprodução atual ou avançar rápido |
| 6 | Duração total da canção |
| 7 | Tempo decorrido da canção atual |
| 8 | Indicador de progresso – arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha, para avançar rápido ou retroceder |
| 9 | Botão Reproduzir/Pausa |
| 10 | Ir para a canção anterior na fila de reprodução atual ou recuar |

Transferir ficheiros multimédia para o dispositivo

Antes de utilizar a aplicação "WALKMAN", é aconselhável transferir todos os seus conteúdos multimédia favoritos de um computador para o dispositivo e depois reproduzi-los ou vê-los no dispositivo. Os conteúdos multimédia podem incluir música, fotografias e vídeos. A forma mais fácil de transferir ficheiros é com um cabo USB. Depois de ligar o dispositivo e o computador através do cabo USB, pode utilizar o gestor de ficheiros no computador ou a aplicação Media Go™ para transferir os ficheiros.

Utilizar a aplicação "WALKMAN"

Reproduzir conteúdo de áudio

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Em **A minha mús.**, selecione uma categoria de música e procure a canção que pretende abrir.
 - 3 Toque rapidamente numa canção para a reproduzir.
- ! Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor. Verifique se tem os direitos necessários sobre o material que pretende partilhar.

Para mudar de canção

- Durante a reprodução de uma canção, toque rapidamente em ou em .
- Durante a reprodução de uma canção, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre as imagens do álbum.

Para colocar uma canção em pausa

- Toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar faixas de música

- Toque sem soltar em ou .
- 💡 Pode também arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou para a esquerda.

Ajustar o volume de áudio

- Pressione a tecla de volume.

Para melhorar a qualidade do som com o equalizador

- 1 Quando a aplicação "WALKMAN" estiver aberta, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Efeitos sonoros**.
- 3 Selecione uma definição e depois toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Para ligar a funcionalidade de som envolvente

- 1 Quando a aplicação "WALKMAN" estiver aberta, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Efeitos sonoros > Melhorias do som > Definições > Som surround (VPT)**.
- 3 Selecione uma definição e depois toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Ver a fila de espera de reprodução atual

- Durante a reprodução de uma canção na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em .

Para minimizar a aplicação "WALKMAN"

- Enquanto a aplicação "WALKMAN" estiver em reprodução, toque rapidamente em para ir para o ecrã anterior, ou toque rapidamente em para ir para o **Ecrã inicial**. A aplicação "WALKMAN" continua em reprodução em segundo plano.

Para abrir a aplicação "WALKMAN" quando ela estiver a ser reproduzida em segundo plano

- 1 Durante a reprodução de uma canção em segundo plano, toque rapidamente em para abrir o painel de notificação.
- 2 Toque rapidamente no título da canção para abrir a aplicação "WALKMAN".

Para eliminar uma canção

- 1 Em **A minha mús.**, procure a canção que pretende eliminar.
- 2 Toque sem soltar no título da canção e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.

💡 Também pode eliminar álbuns, utilizando este método.

Para enviar uma canção

- 1 Em **A minha mús.**, quando procurar as suas canções, toque sem soltar no título de uma canção.
- 2 Toque rapidamente em **Enviar**.
- 3 Selecione uma aplicação a partir da lista e siga as instruções apresentadas no ecrã.

💡 Também pode enviar álbuns e listas de reprodução da mesma forma.

Para "Gostar" de uma música no Facebook™

- 1 Durante a reprodução de uma música na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente nas imagens do álbum.
- 2 Toque rapidamente em  para mostrar que "gosta" da música no Facebook™. Se desejar, adicione um comentário no respetivo campo.
- 3 Toque rapidamente em **Partilhar** para enviar a música para o Facebook™. Se a música for recebida com sucesso, receberá uma mensagem de confirmação do Facebook™.

Visualizador

O Visualizador adiciona efeitos visuais às suas canções à medida que as reproduz. Os efeitos de cada canção baseiam-se nas características da mesma. Por exemplo, mudam conforme as alterações em termos da intensidade do som, do ritmo e do nível de frequência da música. Também é possível mudar o tema de fundo.

Para ligar o Visualizador

- 1 Na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Visualizador**.

💡 Toque rapidamente em  para mudar para a vista de ecrã completo.

Para alterar o tema de fundo

- 1 Na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Tema** e seleccione um tema.

Obter mais informações sobre uma canção ou um intérprete

Na aplicação "WALKMAN", pode obter mais informações sobre o intérprete que está a ouvir, tocando rapidamente no botão de infinito .

O botão de infinito  também lhe dá acesso a conteúdos relacionados como:

- Vídeos de música no YouTube™
- Informações sobre o intérprete na Wikipedia
- Letras de música no Google
- Vídeos de karaoke no YouTube™
- Pesquisas de extensões na Web
- Conteúdos do serviço PlayNow™

! A precisão dos resultados da pesquisa pode variar.


Para obter mais informações sobre um intérprete ou uma canção

- Durante a reprodução de uma canção na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em .

Utilizar A minha mús. para organizar canções

Toque rapidamente no separador A minha mús. na aplicação "WALKMAN" para obter uma visão geral de todas as canções que estão disponíveis no dispositivo. Em A minha mús., pode gerir os seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar as músicas por estado de espírito e ritmo.

Descrição geral de A minha mús.

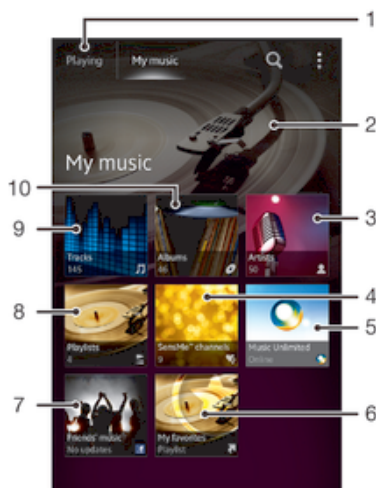

- | | |
|----|---|
| 1 | Regressar à faixa actual |
| 2 | Imagem do intérprete actualmente em reprodução (se disponível) |
| 3 | Procurar música por intérprete |
| 4 | Categorizar a música utilizando SensMe™ channels |
| 5 | Gerir e editar música com Music Unlimited™ |
| 6 | Procurar as listas de reprodução favoritas |
| 7 | Reunir hiperligações para músicas e conteúdos que tenha partilhado, juntamente com os seus amigos, através de serviços online |
| 8 | Procurar todas as listas de reprodução |
| 9 | Procurar áudio por faixa |
| 10 | Procurar por álbum |

Para adicionar um atalho a uma canção

- 1 Em **A minha mús.**, toque rapidamente em , , ou e, depois, procure a canção para a qual pretende criar um atalho.
- 2 Toque sem soltar no título da canção.
- 3 Toque rapidamente em **Adicionar como atalho**. O atalho aparece agora na vista principal de A minha música.

Reorganizar os atalhos

- Em **A minha mús.**, toque sem soltar num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para um novo local.

Para eliminar um atalho

- Em **A minha mús.**, toque sem soltar num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para .
- ! Só pode eliminar os atalhos que criar pessoalmente.

Para atualizar música com as informações mais recentes

- 1 Na **A minha mús.**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Transferir info. música > Iniciar**. O dispositivo pesquisa online e transfere as mais recentes imagens de álbum e informações sobre canções disponíveis da sua música.

 A aplicação SensMe™ channels é ativada quando transfere informações da música.

Categorizar a música utilizando SensMe™ channels

A aplicação SensMe™ channels ajuda a organizar a sua música de acordo com o estado de espírito e ritmo. SensMe™ agrupa todas as suas canções em várias categorias, ou canais, para que possa selecionar a música que corresponde ao seu estado de espírito ou mais adequada à hora do dia.

Para ativar a aplicação SensMe™ channels

- Em **A minha mús.**, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir info. música > Iniciar**.
- ! Esta aplicação requer uma ligação de rede móvel ou Wi-Fi®.

Utilizar a função Mús. de amigos para partilhar música

A função Mús. de amigos reúne músicas e conteúdos associados que tenha partilhado, juntamente com os seus amigos, utilizando o Facebook™.

Gerir a música dos seus amigos

- 1 Em **A minha mús.**, toque rapidamente em **Mús. de amigos > Recentes**.
- 2 Toque rapidamente num item para o abrir, e depois utilize-o como desejar.
- 3 Toque rapidamente em  para mostrar que gosta da canção no **Facebook™**. Se desejar, adicione um comentário no respetivo campo.

Para ver a sua música partilhada

- 1 Em **A minha mús.**, toque rapidamente em **Mús. de amigos > Partilhas**.
- 2 Desloque-se para o item que pretende abrir e toque rapidamente nele. Se houver comentários sobre o item, estes são apresentados.

Reproduzir música aleatoriamente

Pode reproduzir as canções das listas de reprodução de forma aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista de reprodução criada por si ou um álbum.

Para reproduzir músicas de forma aleatória

- 1 Na **A minha mús.**, toque rapidamente em  e navegue para um álbum, ou toque rapidamente em  e procure uma lista de reprodução.
- 2 Toque rapidamente nas imagens do álbum e, em seguida, toque rapidamente em  para ligar o **Modo aleatório**.

Desligar o modo aleatório

- Durante a reprodução aleatória de canções, toque rapidamente em .

Gerir listas de reprodução

Na **A minha mús.**, pode criar as suas próprias listas de reprodução a partir da música guardada no dispositivo. Além disso, pode instalar a aplicação Media Go™ num computador e utilizá-la para copiar listas de reprodução do computador para o dispositivo.

Para obter mais informações, consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 114.

Para criar as suas próprias listas de reprodução

- 1 Em **A minha mús.**, para adicionar um intérprete, álbum ou canção a uma lista de reprodução, toque sem soltar no nome do intérprete ou no título do álbum ou da canção.
- 2 No menu apresentado, toque rapidamente em **Adicionar a > Criar nova lista reprodução**.
- 3 Introduza um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.

Para adicionar canções a uma lista de reprodução

- 1 Em **A minha mús.**, quando procurar as suas canções, toque sem soltar no nome do intérprete ou do título do álbum ou da canção que pretende adicionar.
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar a**.
- 3 Toque rapidamente no nome da lista de reprodução a que pretende adicionar o intérprete, álbum ou canção. O intérprete, o álbum ou a canção são adicionados à lista de reprodução.

Reproduzir as suas próprias listas de reprodução

- 1 Na **A minha mús.**, toque rapidamente em
- 2 Em **Listas reprod.**, toque rapidamente numa lista de reprodução.
- 3 Toque rapidamente numa canção para a reproduzir.

Para remover uma canção de uma lista de reprodução

- 1 Numa lista de reprodução, toque sem soltar no título da canção que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente em **Elim. da lista de reprodução** a partir da lista que aparece.

Para eliminar uma lista de reprodução

- 1 Na **A minha mús.**, seleccione **Listas reprod.**.
- 2 Toque sem soltar na lista de reprodução que pretende eliminar.
- 3 Toque rapidamente em **Eliminar**.
- 4 Toque **Eliminar** de novo para confirmar.

- ! Não pode eliminar as listas de reprodução predefinidas.

Widget da aplicação "WALKMAN"

O widget da aplicação "WALKMAN" é uma aplicação em miniatura que fornece acesso directo à aplicação "WALKMAN" a partir do **Ecrã inicial**. Tem de adicionar este widget ao **Ecrã inicial** antes de poder utilizá-lo.

Para adicionar o widget da aplicação "WALKMAN" ao ecrã inicial

- 1 Toque rapidamente numa área em branco do **Ecrã inicial** e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.

Proteger a audição

Ouvir música da aplicação "WALKMAN" ou de outros leitores multimédia demasiado alto ou durante períodos de tempo prolongados, pode danificar a audição, mesmo quando o volume se encontra num nível moderado. Para alertá-lo sobre esse tipo de riscos, é apresentada uma advertência sobre o nível de volume quando este está demasiado alto e se a aplicação "WALKMAN" for utilizada durante mais de 20 horas.

Para desligar a advertência do nível de volume

- Quando aparecer , toque rapidamente em **OK** para ignorar a advertência.
- 💡 Sempre que o dispositivo é reiniciado, o volume é definido automaticamente para um nível moderado.

Serviços de música

Tecnologia TrackID

Identificar música com a tecnologia TrackID™

Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, em alguns segundos, informações sobre o intérprete, título e álbum. Pode adquirir faixas identificadas por TrackID™ e pode ver nas tabelas de TrackID™ o que os utilizadores de TrackID™ de todo o mundo estão a procurar. Para obter os melhores resultados, utilize a tecnologia TrackID™ numa zona tranquila.

- ! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Para abrir a aplicação TrackID™

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™**.
- 💡 Também pode utilizar o widget TrackID™ para abrir a aplicação **TrackID™**.

Pesquisar informações acerca das faixas utilizando TrackID™

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** estiver aberta, vire o dispositivo na direcção da origem da música.
 - 2 Toque rapidamente em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados são apresentados no ecrã.
- 💡 Para regressar ao ecrã inicial do **TrackID™**, pressione .

Para ver tabelas do TrackID™

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** estiver aberta, toque rapidamente em **Tabelas**. Quando vê um gráfico pela primeira vez, este está configurado para a sua própria região.
- 2 Para ver gráficos das pesquisas mais populares noutras regiões, toque rapidamente em  > **Regiões**.
- 3 Selecciona um país ou região.

Utilizar os resultados da tecnologia TrackID™

Controle informações apresentadas quando a aplicação TrackID™ reconhece uma faixa. Pode optar por adquirir a faixa ou partilhá-la utilizando o e-mail ou SMS. Também pode obter informações sobre o intérprete da faixa.

Para comprar uma faixa utilizando a tecnologia TrackID™

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** abrir, toque no título de uma faixa.
 - 2 No ecrã de informações sobre a faixa, toque rapidamente em **Transferir**.
 - 3 Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir a compra.
- ! A funcionalidade de compra de faixas poderá não ser suportada em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Para partilhar uma faixa utilizando e-mail ou SMS

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** abrir, toque no título de uma faixa.
- 2 Toque rapidamente em **Partilhar** e seleccione um método de partilha.
- 3 Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir o procedimento.

Para ver informações sobre o intérprete de uma faixa

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** abrir, toque no título de uma faixa.
- 2 Toque rapidamente em **Inf. intérprete**.

Recomendar uma faixa no Facebook™

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** abrir, toque no título de uma faixa.
 - 2 No ecrã de informações da faixa, aguarde até que apareça o separador  e depois toque-lhe rapidamente.
 - 3 Inicie sessão no **Facebook™** e recomende a faixa.
- ! A funcionalidade poderá não ser suportada em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Eliminar uma faixa do histórico de faixas

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** estiver aberta, toque rapidamente em **Histórico**.
- 2 Toque no título de uma faixa e, em seguida, toque em **Eliminar**.
- 3 Toque rapidamente em **Sim**.

Music Unlimited™

Utilizar Music Unlimited™

O Music Unlimited™ é um serviço de assinatura que dá acesso a milhões de músicas através de uma ligação 3G ou Wi-Fi®. Pode gerir e editar a sua biblioteca de música pessoal na nuvem a partir de vários dispositivos, ou sincronizar as suas listas de reprodução e músicas utilizando um PC com o sistema operativo Windows®. Vá para www.sonyentertainmentnetwork.com para obter mais informações.

- ! O Music Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Abrir o Music Unlimited™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Acerca do serviço PlayNow™

Pode utilizar o serviço PlayNow™ para transferir aplicações, música, jogos, toques e padrões de fundo. O serviço PlayNow™ disponibiliza transferências gratuitas e não gratuitas. Tenha em conta que as opções de pagamento das aplicações não gratuitas podem variar em função do país.

- 💡 O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Antes de transferir conteúdos

Antes de transferir, certifique-se de que tem ligação à Internet. Também pode necessitar de ter um cartão de memória inserido no seu dispositivo para transferir conteúdos.

- ! Ao transferir conteúdos para o seu dispositivo, poderá ser cobrado pelo volume de dados transferidos. Contacte o seu operador para obter informações sobre os preços de transferências de dados no seu país.

Para iniciar o PlayNow™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Transferir a partir do serviço PlayNow™

Transfira uma série de conteúdos a partir do serviço PlayNow™ directamente para o dispositivo. Escolha entre uma variedade de aplicações, jogos, música, toques e outros

conteúdos. Tenha em conta que as opções de pagamento das aplicações não gratuitas podem variar em função do país.

Para transferir um item PlayNow para o dispositivo

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **PlayNow™**.
- 3 Localize um item que pretenda transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
- 4 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes.
- 5 Clique em “Buy now!” (Comprar agora) para iniciar o processo de compra. Depois de validada a compra, pode começar a transferir o conteúdo.

rádio FM

Acerca do rádio FM

O rádio FM do dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, pode procurar e ouvir estações de rádio FM e guardá-las como favoritos. Tem de ligar um auricular ou auscultadores com fios ao dispositivo antes de poder utilizar o rádio. Isto deve-se ao facto de o auricular ou os auscultadores agirem como uma antena. Depois de ligar um destes dispositivos, pode mudar o som do rádio para o altifalante, se pretender.

- 💡 Ao abrir a rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

Para iniciar o rádio FM

- 1 Ligue um auricular ou auscultadores ao dispositivo.
 - 2 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
 - 3 Localize e toque rapidamente **Rádio FM** . Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.
- ! Ao abrir o rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

Deslocar-se entre canais de rádio

- Toque levemente com o dedo para cima ou para baixo ao longo da banda de frequência.


Para seleccionar a região da rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Definir a região do rádio**.
- 3 Selecciona uma opção.

Para ajustar o visualizador

- 1 Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
- 3 Seccione uma opção.

Descrição geral do rádio FM

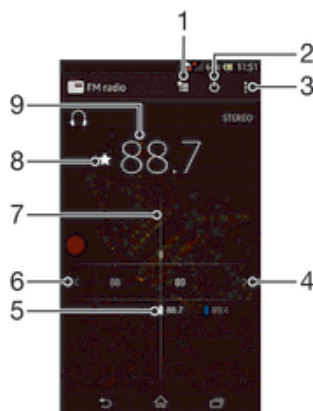

- 1 Lista de favoritos
- 2 Botão ligar/desligar o rádio

- | | |
|---|---|
| 3 | Ver as opções do menu |
| 4 | Mover a banda de frequência para cima para procurar um canal |
| 5 | Um canal guardado como favorito |
| 6 | Mover a banda de frequência para baixo para procurar um canal |
| 7 | Sintonizador |
| 8 | Guardar ou retirar um canal dos favoritos |
| 9 | Frequência sintonizada |

Utilizar canais de rádio favoritos

Pode guardar os canais de rádio que ouve com mais frequência como favoritos. Através dos favoritos, pode rapidamente regressar a um canal de rádio.

Guardar um canal como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende guardar como favorito.
- 2 Toque rapidamente em ☆.
- 3 Introduza um nome e seleccione uma cor para o canal e, em seguida, pressione **Guardar**.

Retirar um canal dos favoritos

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende remover.
- 2 Toque rapidamente em ★ e, em seguida, em **Eliminar**.

Efectuar uma nova procura de canais de rádio

Se mudou de localização ou se a recepção na sua localização actual melhorou, pode iniciar uma nova procura de canais de rádio.

- ! Os favoritos guardados não são afectados por uma nova procura.

Para iniciar uma nova procura de canais de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione ⏏.
- 2 Toque rapidamente em **Pesquisar canais**. O rádio efectua a procura em toda a banda de frequência e todos os canais disponíveis são apresentados.

Definições de som

Alternar o som do rádio entre dispositivos

Pode ouvir rádio através de um auricular ou auscultadores com fios. Depois de ligar qualquer um dos dispositivos, pode mudar o som para o altifalante, se pretender.

Para mudar o som do rádio para o altifalante

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione ⏏.
 - 2 Toque rapidamente em **Reprod. no altifalante**.
- 💡 Para voltar a mudar o som para o auricular ou auscultadores com fios, pressione ⏏ e toque rapidamente em **Rep. nos auscultadores**.

Alternar entre os modos de som mono e estéreo

Pode ouvir rádio FM em modo mono ou estéreo. Em alguns casos, mudar para o modo mono pode reduzir o ruído e melhorar a qualidade do som.

Para alternar entre os modos de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Ativar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir rádio no modo de som mono, pressione  e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Identificar faixas de rádio utilizando TrackID™

Utilize a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música à medida que são reproduzidas no rádio FM do dispositivo.

Para identificar uma música no rádio FM utilizando TrackID™


- 1 Enquanto a música estiver em reprodução no rádio FM do dispositivo, pressione  e, em seguida, selecione **TrackID™**.
 - 2 É apresentado um indicador de progresso enquanto a aplicação TrackID™ regista uma amostra da música. Se for bem sucedida, é mostrada uma faixa como resultado, ou uma lista de possíveis faixas.
 - 3 Pressione  para voltar ao rádio FM.
- ! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Câmara

Acerca da câmara

A câmara do dispositivo está equipada com o sensor altamente sensível Exmor RS, que proporciona fotografias e vídeos nítidos, mesmo em condições de fraca luminosidade. A aplicação Câmara tem muitas outras funcionalidades. Por exemplo, pode utilizá-la para enviar fotografias e vídeos para amigos como mensagens ou carregá-los para um serviço Web. O dispositivo também tem uma câmara dianteira, útil para autorretratos.

Descrição geral dos controlos da câmara

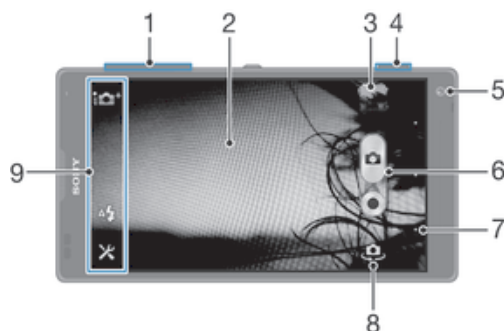

- | | |
|---|---|
| 1 | Ampliar ou reduzir |
| 2 | Ecrã da câmara principal |
| 3 | Ver fotografias e vídeos |
| 4 | Tecla da câmara |
| 5 | Câmara dianteira |
| 6 | Tirar fotografias ou gravar vídeos |
| 7 | Permite retroceder um passo ou sair da câmara |
| 8 | Permite alternar entre as câmaras principal e dianteira |
| 9 | Ícones das definições da câmara |

Abrir a câmara

- Pressione sem soltar a tecla da câmara.

Fechar a câmara

- Pressione ↶ no ecrã da câmara principal.

Utilizar a câmara fotográfica

Existem três formas de tirar fotografias com a câmara fotográfica. Pode pressionar a tecla da câmara, tocar rapidamente no botão da câmara no ecrã ou tocar num ponto no ecrã.

Tirar uma fotografia com a tecla da câmara

- 1 Active a câmara.
- 2 Pressione a tecla da câmara até baixo.

Para tirar uma fotografia tocando no botão de câmara virtual

- 1 Active a câmara.
- 2 Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
- 3 Toque rapidamente no botão de câmara virtual . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Tirar um auto-retrato utilizando a câmara frontal

- 1 Active a câmara.
- 2 Toque rapidamente no ícone na parte superior esquerda do ecrã e, em seguida, localize e seleccione **Câmara dianteira**.
- 3 Para tirar outra fotografia, pressione a tecla da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Utilizar a função de zoom

- Quando a câmara estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.
- Quando a câmara estiver aberta, junte ou afaste os dedos no ecrã da câmara.

Utilizar o flash da câmara fotográfica

- 1 Quando a câmara estiver aberta, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Flash** e seleccione a definição de flash pretendida.
- 3 Tire a fotografia.

Para ver os seus vídeos e fotografias

- 1 Abra a câmara e toque rapidamente numa miniatura na parte superior do ecrã, para abrir uma fotografia ou um vídeo.
- 2 Toque levemente à esquerda ou à direita para ver as fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados por .

Eliminar uma fotografia

- 1 Abra a fotografia que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para que  seja apresentado.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque em **Eliminar** para confirmar.

Detecção de rosto

Pode utilizar a função detecção de rosto para focar um rosto que não esteja localizado no centro. A câmara detecta automaticamente até cinco rostos, indicados por molduras brancas. Uma moldura amarela indica o rosto seleccionado para a focagem. A focagem é definida para o rosto mais próximo da câmara. Poderá ainda tocar rapidamente em qualquer uma das molduras para seleccionar o rosto a utilizar para a focagem.

Para ligar a detecção de rosto

- 1 Active a câmara.
- 2 Toque rapidamente no ícone no canto superior esquerdo do ecrã e, em seguida, seleccione **Normal**.
- 3 Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Modo de focagem > Detecção de rosto**.

Tirar uma fotografia com a detecção de rosto

- 1 Quando a câmara está aberta e **Detecção de rosto** está definido, aponte a câmara ao objecto. Podem ser detectados até cinco rostos, surgindo uma moldura em redor de cada um deles.
- 2 Pressione a tecla da câmara até meio. Uma moldura amarela indica o rosto que está a ser focado.
- 3 Para tirar a fotografia, pressione a tecla da câmara até baixo.

Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes

Utilize a tecnologia Smile Shutter™ para tirar fotografias de um rosto assim que começa a sorrir. A câmara detecta um máximo de cinco rostos e selecciona um deles para a detecção de sorriso e para a focagem automática. Quando o rosto seleccionado sorri, a câmara tira uma fotografia automaticamente.

Para ligar o Smile Shutter™

- 1 Active a câmara.
- 2 Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Detetor de Sorrisos** e seleccione um nível de sorriso.

Para tirar uma fotografia utilizando Smile Shutter™

- 1 Quando a câmara está aberta e a função Smile Shutter está ativada, aponte a câmara ao objeto. A câmara selecciona o rosto a utilizar para a focagem.
- 2 O rosto seleccionado aparece dentro de uma moldura colorida e a fotografia é tirada automaticamente.
- 3 Se não for detetado qualquer sorriso, pressione a tecla da câmara manualmente para tirar a fotografia.

Adicionar a posição geográfica às fotografias

Active a função georreferência para adicionar a localização geográfica aproximada (georreferência) às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada através de redes sem fios (redes móveis ou Wi-Fi®) ou de tecnologia GPS.

Quando for apresentado  no ecrã da câmara, a função georreferência está activada mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando for apresentado , a função georreferência está activada e a localização geográfica está disponível, pelo que é possível aplicar a função georreferência à fotografia. Quando não aparece nenhum destes dois símbolos, significa que a função georreferência está desactivada.

Ligar a georreferência

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Georreferência > Ativar**.
- 3 Toque em **OK** para aceitar ativar o GPS e/ou redes sem fios.
- 4 Marque as opções que pretende seleccionar em **Serviços de localização**.
- 5 Se  aparecer no ecrã da câmara, a localização está disponível e a fotografia pode ser georreferenciada. Caso contrário, verifique a ligação GPS e/ou a ligação de rede sem fios.

Utilizar as definições da câmara fotográfica

Para ajustar as definições da câmara fotográfica

- 1 Active a câmara.
- 2 Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
- 3 Seleccione a definição que pretende ajustar e, em seguida, edite conforme pretender.

Para personalizar o painel de definições da câmara fotográfica

- 1 Quando a câmara estiver aberta, toque rapidamente em  para apresentar todas as definições.
 - 2 Toque sem soltar na definição que deseja mover e arraste-a para a posição pretendida.
-  Se arrastar a definição para fora do painel de definições, a alteração é cancelada.

Descrição geral das definições da câmara fotográfica

 Automático superior

Otimize as definições de acordo com o tipo de cena.



Normal

Ajuste as definições da câmara manualmente.



Rajada

Utilize o modo Burst para tirar várias fotografias numa sequência rápida, mantendo o dedo no botão do obturador. Pode escolher entre três velocidades de burst, as quais têm diferentes níveis de resolução, isto é, diferentes tamanhos de imagem.



Câmara dianteira

Selecione a câmara frontal se pretender tirar autorretratos.



Efeito de imagem

Aplice efeitos a fotografias.



Seleção de cenas

Utilize um tipo de cena pré-programado para definir rapidamente a câmara para situações comuns.



Sweep Panorama

Utilize esta definição para tirar fotografias panorâmicas de grande angular. Basta pressionar a tecla da câmara e mover a câmara de forma constante de um lado para o outro.

Resolução

Permite escolher entre vários tamanhos e formatos de imagem antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior ocupa mais espaço na memória.



4128×3096(4:3)

Resolução de imagem de 13 megapíxeis com formato 4:3. Adequado para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução. 13 MP está disponível nestas condições: o modo de captura Normal está selecionado e o HDR desativado; o modo Cena está selecionado, exceto no modo Correção Contraluz HDR.



3920×2940(4:3)

Resolução de imagem de 12 megapíxeis com formato 4:3. Adequado para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução. 12 MP é a resolução máxima no modo Auto Superior.



3920×2204(16:9)

Resolução de imagem de 9 megapíxeis com formato 16:9. Um formato panorâmico de alta resolução. Possui uma resolução superior à do formato Full HD. Adequado para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.



2592×1944(4:3)

Resolução de imagem de 5 megapíxeis com formato 4:3. Adequado para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.



1920×1080(16:9)

Resolução de imagem de 2 megapíxeis com formato 16:9. Adequado para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.



640×480(4:3)

Formato VGA com formato de imagem 4:3. 640x480 pixels.



12 MP é a resolução máxima disponível quando se tira fotografias utilizando o modo **Automático superior**; quando o HDR está ativado no modo **Normal**; ou quando o modo **Correção HDR de contraluz** está selecionado no modo **Cenas**.



A resolução de 13 MP só está disponível quando o modo de captura **Normal** está selecionado e o HDR desativado, e quando o modo **Cenas** está selecionado (exceto no modo **Correção HDR de contraluz**).

Flash

Utilize o flash para tirar fotografias em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo.



Automático

A câmara determina automaticamente se as condições de luminosidade requerem o uso do flash.



Forçar flash

Utilize esta definição nos casos em que o fundo está mais bem iluminado do que o objecto focado. Isto remove quaisquer sombras indesejadas.



Desativar

O flash está desligado. Por vezes a qualidade das fotografias pode ser melhor sem o flash, mesmo se as condições de luminosidade forem fracas. Tirar uma boa fotografia sem o flash requer uma mão firme. Utilize o autotemporizador para evitar fotografias desfocadas.



Redução olhos verm.

Reduz o efeito de olhos vermelhos ao tirar uma fotografia.

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá tirar fotografias sem segurar no dispositivo. Utilize esta função para tirar auto-retratos ou fotografias de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Também pode utilizar o autotemporizador para evitar movimentos na câmara quando tira fotografias.



Ligar (10 segundos)

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.



Ligar (2 segundos)

Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.



Desativar

A fotografia é tirada assim que toca no ecrã da câmara.

Smile Shutter™

Utilize a função Smile Shutter para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de tirar uma fotografia.

Iniciação rápida

Utilize as definições de iniciação rápida para iniciar a câmara a partir do ecrã bloqueado. Se o dispositivo estiver no modo de suspensão da câmara, pressione a tecla da câmara.



Iniciar e capturar

Pressionando sem soltar a tecla da câmara, a primeira fotografia é capturada imediatamente assim que a câmara é reactivada do modo de suspensão.



Iniciar apenas (câmara fotográfica)

Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, a câmara fotográfica é iniciada a partir do modo de suspensão.



Iniciar e gravar vídeo

Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, o primeiro vídeo é registado imediatamente após a câmara de vídeo ser iniciada a partir do modo de suspensão.



Iniciar apenas (câmara de vídeo)

Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, a câmara de vídeo é iniciada a partir do modo de suspensão.



Desativar

Modo de focagem

A função de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está activada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo que a área dentro da moldura de focagem amarela continue nítida.



Focagem auto. simples

A câmara foca automaticamente o objecto seleccionado. A focagem automática contínua está activada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.



Foc. automática múlt.

A focagem é definida automaticamente em várias áreas da imagem. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo. A focagem automática contínua está desactivada.



Deteção de rosto

A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura azul mostra o rosto que está seleccionado e focado. A detecção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está activada.



Focagem por toque

Toque numa área específica do ecrã da câmara para definir a área de focagem. A focagem automática contínua está desactivada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.



Monitorização de objeto

Quando selecciona um objecto tocando no mesmo no visor da câmara, esta segue-o por si.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Valor de exposição



Determina a quantidade de luz da fotografia que pretende tirar. Um valor mais alto indica uma maior quantidade de luz.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

HDR

Utilize a definição HDR (High-Dynamic Range) para tirar uma fotografia com uma luz de fundo forte ou em condições de contraste marcado. A HDR compensa a perda de detalhe e produz uma imagem representativa das áreas escuras e claras.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Equilíbrio de brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade.



Automática

Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.



Incandescente

Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.



Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores para luzes fluorescentes.



Luz do dia

Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.



Nublado

Ajusta o equilíbrio de cores quando o céu está cinzento.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

ISO

Pode aumentar a sensibilidade ISO para reduzir a desfocagem da imagem causada por condições de fraca luminosidade ou objectos em movimento.



Automático

Define a sensibilidade ISO automaticamente.



100

Define a sensibilidade ISO como 100.



200

Define a sensibilidade ISO como 200.



400

Define a sensibilidade ISO como 400.

ISO
800

800

Define a sensibilidade ISO como 800.

ISO
1600

1600

Define a sensibilidade ISO como 1600.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.



Centro

Ajusta a exposição para o centro da imagem.



Média

Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.



Ponto

Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

Georreferência

Permite inserir etiquetas nas fotografias com detalhes sobre o local onde foram tiradas.



Ativar

Com a função de georreferência ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias depois de as tirar. Para utilizar a função de georreferência, tem de activar as funcionalidades de localização no menu **Definições**. Para adicionar uma georreferência à fotografia, a localização deve ser determinada antes de tirar a fotografia. A sua localização é determinada quando é apresentado o ícone no ecrã da câmara. Quando o dispositivo está a determinar a sua posição, é apresentado o ícone .



Desativar

Quando a georreferência está desativada, não pode ver o local onde tirou uma fotografia.

Pré-visualizar

Pode optar por pré-visualizar logo a fotografia ou o vídeo que acabou de tirar ou gravar.



Ilimitado

A pré-visualização aparece depois de tirar a fotografia ou de gravar o vídeo.



5 segundos

A pré-visualização aparece durante 5 segundos depois de tirar a fotografia ou de gravar o vídeo.



3 segundos

A pré-visualização aparece durante 3 segundos depois de tirar a fotografia ou de gravar o vídeo.



Desativar

A fotografia ou o vídeo são guardados, não aparece qualquer pré-visualização.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Carregamento automático

Carregue actualizações de fotografias automaticamente para um serviço de rede social (SNS) pré-seleccionado.

Captura por toque

Identifique, com o dedo, uma área de focagem específica no ecrã da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo. Esta definição só está disponível quando o modo de focagem está definido como focagem ao toque.



Ativar



Desativar

Som do obturador

Escolha entre ligar ou desligar o som do obturador quando grava um vídeo.

Armazenamento de dados

Pode escolher entre guardar os seus dados num cartão SD amovível ou no armazenamento interno do dispositivo.



Armazenamento interno

As fotografias ou os vídeos são guardados na memória do dispositivo.



Cartão SD

As fotografias ou os vídeos são guardados no cartão SD.

Utilizar a câmara de vídeo

Gravar um vídeo com a tecla da câmara

- 1 Active a câmara.
 - 2 Para começar a gravar um vídeo, pressione a tecla da câmara.
 - 3 Para parar a gravação, volte a pressionar a tecla da câmara.
- 💡 Faça os vídeos na orientação horizontal para conseguir os melhores resultados.

Gravar um vídeo com um toque no ecrã

- 1 Active a câmara.
 - 2 Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
 - 3 Toque rapidamente em  para iniciar a gravação.
 - 4 Toque rapidamente em  para parar a gravação.
- 💡 Faça os vídeos na orientação horizontal para conseguir os melhores resultados.

Reproduzir vídeos gravados

- 1 Active a câmara.
- 2 Toque rapidamente nas miniaturas na parte superior direita do ecrã.
- 3 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar todas as fotografias e ficheiros de vídeo. Os vídeos são identificados por .
- 4 Toque rapidamente  para reproduzir um vídeo.
- 5 Para deixar de reproduzir o vídeo, toque rapidamente em  ou .

Eliminar um vídeo gravado

- 1 Procure o vídeo que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para que  seja apresentado.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque em **Eliminar** para confirmar.

Utilizar as definições da câmara de vídeo

Para ajustar as definições da câmara de vídeo

- 1 Active a câmara.
- 2 Toque rapidamente num dos ícones de definições no ecrã.
- 3 Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em ✕.
- 4 Selecione a definição que pretende ajustar e faça as alterações pretendidas.

Para personalizar o painel de definições da câmara de vídeo

- 1 Quando a câmara de vídeo estiver aberta, toque rapidamente em ✕ para apresentar todas as definições.
 - 2 Toque sem soltar na definição que deseja mover e arraste-a para a posição pretendida.
- 💡 Se arrastar a definição para fora do painel de definições, a alteração é cancelada.

Descrição geral das definições da câmara de vídeo



Câmara de vídeo

Selecione a câmara de vídeo principal para gravar vídeos.



Vídeo frontal

Selecione a câmara de vídeo frontal para gravar vídeos de autorretrato.

Cenas

A funcionalidade Cenas ajuda-o a configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena selecionada, garantindo a obtenção do melhor vídeo possível.



Desativar

A funcionalidade Cenas está desativada e pode fazer vídeos manualmente.



Instantâneo suave

Utilize para filmar vídeos com fundos suaves.



Paisagem

Utilize para vídeos de paisagens. A câmara foca objetos distantes.



Modo noturno

Quando está ativada, aumenta a sensibilidade à luz. Utilize em ambientes de luminosidade reduzida. Os vídeos de objetos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de luminosidade forem boas, para melhorar a qualidade do vídeo.



Praia

Utilize em ambientes luminosos para evitar vídeos com muita exposição.



Neve

Utilize em ambientes luminosos para evitar vídeos com muita exposição.



Desporto

Utilize para gravar vídeos de objetos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.



Festa

Utilize para gravar vídeos interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Os vídeos de objetos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte.

Resolução de vídeo

Ajuste a resolução de vídeo dos diferentes formatos.



1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Alta definição total) com uma proporção de 16:9. 1920×1080 pixels.



1280×720(16:9)

Formato HD (Alta definição) com uma proporção de 16:9. 1280x720 pixels.



640x480(4:3)

Formato VGA com formato de imagem 4:3. 640x480 pixels.



176x144(11:9)

Grave vídeos adequados para enviar em mensagens de multimédia. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para possibilitar a inclusão numa mensagem de multimédia.

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá gravar um vídeo sem segurar no dispositivo. Utilize esta função ao gravar vídeos de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao gravar vídeos.



Ligar (10 segundos)

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.



Ligar (2 segundos)

Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.



Desativar

O vídeo começa a ser gravado assim que pressiona o ecrã da câmara.

Iniciação rápida

Utilize as definições de iniciação rápida para iniciar a câmara a partir do ecrã bloqueado. Se o dispositivo estiver no modo de suspensão da câmara, pressione a tecla da câmara.



Iniciar e capturar

Pressionando sem soltar a tecla da câmara, a primeira fotografia é capturada imediatamente assim que a câmara é reactivada do modo de suspensão.



Iniciar apenas (câmara fotográfica)

Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, a câmara fotográfica é iniciada a partir do modo de suspensão.



Iniciar e gravar vídeo

Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, o primeiro vídeo é registado imediatamente após a câmara de vídeo ser iniciada a partir do modo de suspensão.



Iniciar apenas (câmara de vídeo)

Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, a câmara de vídeo é iniciada a partir do modo de suspensão.



Desativar

Modo de focagem

A definição de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está activada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo que a área dentro da moldura de focagem branca continue nítida.



Focagem auto. simples

A câmara foca automaticamente o objecto seleccionado. A focagem automática contínua está activada.



Deteção de rosto

A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura amarela mostra a face que está seleccionada e focada. A detecção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está activada.



Monitorização de objeto

Quando selecciona um objecto tocando no mesmo no visor da câmara, esta segue-o por si.

Valor de exposição

 Esta definição permite determinar a quantidade de luz presente na imagem que captura. Um valor mais alto indica uma maior quantidade de luz.

Vídeo HDR

Utilize a definição HDR (High-Dynamic Range) de vídeo para gravar um vídeo com uma luz de fundo forte ou em condições de contraste marcado. A HDR de vídeo compensa a perda de detalhe e produz uma imagem representativa das áreas escuras e claras.

Equilíbrio de brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade.



Automática

Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.



Incandescente

Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.



Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores para uma iluminação fluorescente.



Luz do dia

Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.



Nublado

Ajusta o equilíbrio de cores para um dia nublado.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.



Centro

Ajusta a exposição para o centro da imagem.



Média

Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.



Ponto

Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

Estabilizador de imagem

Ao gravar um vídeo, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

Georreferência

Permite inserir etiquetas nos vídeos com detalhes sobre o local onde foram feitos.



Ativar

Com a função de georreferência ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada aos vídeos depois de os fazer. Para utilizar a função de georreferência, tem de activar as funcionalidades de localização no menu **Definições**. Para adicionar uma georreferência a um vídeo, a localização deve ser determinada antes de fazer o vídeo. A sua localização é determinada quando é apresentado o ícone  no ecrã da câmara. Quando o dispositivo está a determinar a sua posição, é apresentado o ícone .



Desativar

Quando a georreferência está desativada, não pode ver o local onde fez um vídeo.

Microfone

Permite seleccionar a gravação do som ambiente ao gravar vídeos.

Captura por toque

Identifique, com o dedo, uma área de focagem específica no ecrã da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo. Esta definição só está disponível quando o modo de focagem está definido como focagem ao toque.



Ativar



Desativar

Som do obturador

Escolha entre ligar ou desligar o som do obturador quando grava um vídeo.

Armazenamento de dados

Pode escolher entre guardar os seus dados num cartão SD amovível ou no armazenamento interno do dispositivo.



Armazenamento interno

As fotografias ou os vídeos são guardados na memória do dispositivo.



Cartão SD

As fotografias ou os vídeos são guardados no cartão SD.

Álbum

Acerca do Álbum

Utilize o Álbum para ver fotografias e reproduzir vídeos capturados com a câmara, ou para ver conteúdos semelhantes que tenha guardado no dispositivo. Pode adicionar georreferências às suas fotografias e vídeos, para depois os ver num mapa do mundo. No Álbum, também pode ver as fotografias e os vídeos que tenha carregado num serviço online como, por exemplo, um álbum Web Picasa™ ou no Facebook™.

A partir do Álbum, pode partilhar as suas fotografias e vídeos favoritos com amigos, através da tecnologia sem fios Bluetooth™, por e-mail, mensagem ou vários serviços online. Pode também fazer edições básicas nas fotografias e defini-las como padrão de fundo ou associá-las a contactos. Para obter mais informações, consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 114.

Descrição dos separadores de Álbum

Estes são os separadores disponíveis no Álbum:

- **Imagens** – Ver todas as fotografias e vídeos guardados no dispositivo.
- **Meus álbuns** – veja os seus álbuns online e as suas fotografias e clips de vídeo georreferenciados num mapa do mundo.

Para abrir a aplicação Álbum

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.

💡 Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições > Visor**.

Mobile BRAVIA® Engine

A tecnologia Mobile BRAVIA® Engine da Sony melhora a qualidade de visualização das fotografias e vídeos após terem sido captados, proporcionando imagens mais definidas, mais nítidas e mais naturais. A tecnologia Mobile BRAVIA® Engine está activada por predefinição, mas poderá desactivá-la se pretender reduzir o consumo da bateria.

Para activar a tecnologia Mobile BRAVIA® Engine

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Visor**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Mobile BRAVIA Engine 2** se não estiver marcada.

Ver fotografias e vídeos no separador Imagens

No separador **Imagens** em Álbum, pode ver as fotografias e os vídeos em miniatura numa vista de grelha.

Descrição do separador Imagens



- 1 Vista de grelha das fotografias e vídeos.
- 2 Ver as opções do menu.
- 3 Desloque-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo.
- 4 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
- 5 A data e o número de itens contidos no grupo abaixo.

Para ver fotografias e vídeos na vista em grelha

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**. Todas as fotografias e vídeos são apresentados numa grelha ordenada cronologicamente. Os vídeos são indicados por .
 - 3 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
 - 4 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.
- 💡 Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições > Visor**.

Para alterar o tamanho das miniaturas no Álbum

- Ao visualizar as miniaturas de fotografias e vídeos em álbum, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Para trabalhar com grupos de fotografias ou vídeos no Álbum

- 1 Quando estiver a ver as miniaturas de fotografias e vídeos no Álbum, toque rapidamente em  e depois em **Selecionar itens**.
 - 2 Toque rapidamente nos itens que pretende utilizar. Os itens seleccionados são indicados com uma moldura azul.
 - 3 Utilize as ferramentas da barra de ferramentas na parte superior do ecrã, para trabalhar com os itens seleccionados.
- 💡 Para activar o modo de selecção, toque sem soltar num item até que a moldura fique azul. Em seguida, pode tocar rapidamente noutros itens para os seleccionar.

Ver fotografias e vídeos no separador Meus álbuns

Os mosaicos seguintes estão disponíveis em Os meus álbuns:

- **Álbum da câmara** – veja todas as fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo.
- **Memória interna** – veja todas as fotografias e vídeos guardados no armazenamento interno do dispositivo.
- **O meu cartão SD** – veja todas as fotografias e vídeos guardados no cartão de memória amovível do dispositivo.

Descrição do separador Meus álbuns



- | | |
|---|---|
| 1 | Veja as fotografias e vídeos utilizando o serviço PlayMemories Online. |
| 2 | Veja fotografias e vídeos no Facebook™. |
| 3 | Veja fotografias e vídeos no Picasa™. |
| 4 | Veja todas as fotografias e vídeos guardados no cartão de memória amovível. |
| 5 | Veja todas as fotografias e vídeos guardados no armazenamento interno do dispositivo. |
| 6 | Veja todas as fotografias com rostos. |
| 7 | Veja as suas fotografias no modo globo. |
| 8 | Veja as suas fotografias num mapa. |
| 9 | Veja todas as fotografias e vídeos capturados com a câmara do dispositivo. |

Ver conteúdo na vista de lista no mosaico Álbuns da câmara

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum > Meus álbuns > Álbum da câmara**.
 - 3 Toque rapidamente na pasta que pretende abrir. O conteúdo da pasta aparece disposto numa grelha ordenada cronologicamente. Os vídeos são indicados por .
 - 4 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
 - 5 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.
- 💡 Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições > Visor**.

Ver conteúdo na vista de lista no mosaico Memória interna

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum > Meus álbuns > Memória interna**.
 - 3 Toque rapidamente na pasta que pretende abrir. O conteúdo da pasta aparece disposto numa grelha ordenada cronologicamente. Os vídeos são indicados por .
 - 4 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
 - 5 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.
- 💡 Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições > Visor**.

Ver conteúdo na vista de lista no mosaico O meu cartão SD

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum > Meus álbuns > O meu cartão SD**.
 - 3 Toque rapidamente na pasta que pretende abrir. O conteúdo da pasta aparece disposto numa grelha ordenada cronologicamente. Os vídeos são indicados por .
 - 4 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
 - 5 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.
- 💡 Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições > Visor**.

Para ver fotografias com rostos na vista em lista do mosaico Rostos

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum > Meus álbuns > Rostos**.
 - 3 Toque rapidamente na pasta que pretende abrir. O conteúdo da pasta aparece disposto numa grelha ordenada cronologicamente.
 - 4 Toque rapidamente numa fotografia para a ver.
 - 5 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia seguinte. Toque levemente à direita para ver a fotografia anterior.
- 💡 Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições > Visor**.

Trabalhar com fotografias no Álbum

As fotografias do Álbum podem ser editadas. Por exemplo, pode recortar fotografias, associá-las a contactos ou utilizá-las como padrão de fundo.

Fazer zoom numa fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente duas vezes no ecrã para aumentar o zoom. Volte a tocar rapidamente duas vezes para diminuir o zoom.
- Quando estiver a ver uma fotografia, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Para ver as suas fotografias numa apresentação

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em  > **Apresentação** para iniciar a reprodução de todas as fotografias num álbum.
- 2 Toque rapidamente numa fotografia para terminar a apresentação.

Para ver as suas fotografias numa apresentação com música

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Seleccione a música e o tema que pretende utilizar para a apresentação e, em seguida, toque rapidamente em . A aplicação Álbum analisa as suas fotografias e utiliza os dados de música SensMe™ para reproduzir uma apresentação.
- 3 Para colocar a reprodução em pausa, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer os controlos e, em seguida, toque rapidamente em .

Para rodar uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Seleccione **Rodar para a esquerda** ou **Rodar**. A fotografia é guardada com a nova orientação.

Para recortar uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em > **Editar fotografia** > > **Recortar**.
- 2 Para ajustar a moldura de recorte, toque continuamente na extremidade da moldura. Quando os quadrados desaparecerem das bordas, arraste para o interior ou para o exterior para redimensionar a moldura.
- 3 Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos para fazer desaparecer os quadrados das bordas e arraste o canto.
- 4 Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque continuamente no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.
- 5 Para guardar uma cópia da fotografia recortada, toque rapidamente em **Guardar**. A versão não recortada original permanece no dispositivo.

Para utilizar uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em > **Utilizar como**.
- 2 Seleccione uma opção a partir da lista que é apresentada.
- 3 Siga os passos relevantes para utilizar a fotografia.

Para editar uma fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em > **Editar fotografia**.

Para aplicar efeitos especiais a uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em **Editar fotografia** > .
 - 2 Seleccione uma opção.
 - 3 Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.
- ! Depois de guardar a fotografia editada, a versão original inalterada da fotografia permanece no dispositivo.

Para melhorar uma fotografia utilizando as definições avançadas

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em **Editar fotografia** > .
 - 2 Seleccione uma opção.
 - 3 Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.
- ! Depois de guardar a fotografia editada, a versão original inalterada da fotografia permanece no dispositivo.

Para ajustar as definições de luz de uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em **Editar fotografia** > .
 - 2 Selecione uma opção.
 - 3 Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**..
- ! Depois de guardar a fotografia editada, a versão original inalterada da fotografia permanece no dispositivo.

Para definir o nível de saturação das cores numa fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em  > **Editar fotografia** > .
 - 2 Selecione uma opção.
 - 3 Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**..
- ! Depois de guardar a fotografia editada, a versão original inalterada da fotografia permanece no dispositivo.

Partilhar uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar a fotografia e, em seguida, siga os passos para a enviar.

Para adicionar uma georreferência a uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para abrir o ecrã do mapa.
 - 2 Localize e toque rapidamente no local desejado para colocar a fotografia no mapa.
 - 3 Para ajustar o local da fotografia, toque rapidamente nesse local no mapa no ponto para onde pretende mover a fotografia.
 - 4 Assim que terminar, toque rapidamente em **OK** para guardar a georreferência e regressar ao visualizador de fotografias.
- 💡 Quando uma fotografia tem uma georreferência,  aparece juntamente com a informação sobre o local. Pode tocar rapidamente neste ícone para ver a fotografia no mapa.

Eliminar uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Eliminar**.

Analisar fotografias com rostos presentes no Álbum

É possível analisar quaisquer fotografias no dispositivo que contenham rostos de pessoas. Por exemplo, pode efetuar uma análise de fotografias. Concluída a análise, pode categorizar os rostos de acordo com os rostos das pessoas.

Ligar a funcionalidade de análise de fotografias

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Rostos**.
- 3 Toque rapidamente em **Ativar**. Todas as fotografias no seu dispositivo são analisadas e agrupadas em conformidade.

Desligar a funcionalidade de análise de fotografias

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Rostos**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Análise de fotografias**.
- 4 Arraste o controlo de deslize para a esquerda para desligar a funcionalidade de análise de fotografias.

Atribuir um nome a um rosto

- 1 No mosaico Rostos, navegue para a pasta de rostos sem nome atribuído e escolha o rosto ao qual pretende atribuir um nome.
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar nome**.
- 3 Introduza um nome e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para editar o nome de um rosto

- 1 Quando estiver a ver um rosto em ecrã completo, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em  > **Editar etiquetas de nome**.
- 2 Toque rapidamente no nome do rosto para editar o nome.
- 3 Digite um nome e toque rapidamente em **OK**.

Trabalhar com vídeos no Álbum

Utilize o Álbum para ver os vídeos que tenha gravado com a câmara, transferido ou copiado para o dispositivo. Também pode partilhar os seus vídeos com amigos, por exemplo, carregando-os para serviços online.

Reproduzir um vídeo

- 1 Abra o separador **Imagens** ou **Meus álbuns** em Álbum.
- 2 Utilizando a vista de grelha ou em lista, localize o vídeo que pretende abrir.
- 3 Toque rapidamente no vídeo para o reproduzir.
- 4 Se os controlos de reprodução não forem apresentados, toque rapidamente no ecrã para os visualizar. Para ocultar os controlos, volte a tocar rapidamente no ecrã.

Colocar um vídeo em pausa

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar um vídeo

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para recuar, ou para a direita para avançar.

Ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Para partilhar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em  > **Partilhar**.
 - 2 No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo seleccionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.
- ! Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor. Adicionalmente, alguns itens podem não ser enviados se o tamanho do ficheiro for demasiado grande.

Eliminar um vídeo


- 1 No Álbum, toque rapidamente no vídeo que pretende eliminar.
- 2 Toque sem soltar no vídeo para activar o modo de selecção. A moldura da miniatura do vídeo fica azul quando é seleccionada.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Eliminar**.

Ver as suas fotografias num mapa

Se tiver a detecção de localização activada ao tirar fotografias, mais tarde poderá usar a informação recolhida. Por exemplo, pode ver as suas fotografias num mapa e mostrar aos seus amigos e família onde estava quando tirou a fotografia. Adicionar informações de localização é também denominado georreferência. Com a detecção de localização activada, pode optar por utilizar satélites GPS ou redes sem fios, ou ambos, para determinar a sua posição.

Para obter mais informações, consulte *Acerca dos serviços de localização* na página 123.

Descrição geral do mosaico Mapas

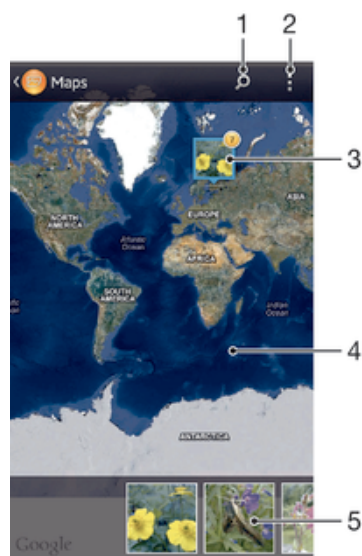

- 1 Pesquisar um local no mapa.
- 2 Ver as opções do menu.
- 3 Um grupo de fotografias e/ou vídeos com georreferência ao mesmo local.
- 4 Toque rapidamente duas vezes para ampliar. Junte os dedos para reduzir. Arraste para ver as diversas partes do mapa.
- 5 Miniaturas do grupo seleccionado de fotografias e/ou vídeos. Toque rapidamente num item para vê-lo em ecrã completo.

Activar a detecção de localização

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Serviços de localização**.
- 3 Marque as caixas de verificação **Satélites GPS** e/ou **Serviço de localização Google**.

Para ver fotografias georreferenciadas num mapa no Álbum

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Mapas**.
 - 3 Toque rapidamente numa fotografia para vê-la em ecrã completo.
 - 4 Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para ver estas fotografias, toque rapidamente na fotografia da capa e depois numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.
- 💡 Ao ver uma fotografia georreferenciada no visualizador, pode tocar no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, depois, tocar rapidamente em  para ver a fotografia no mapa.

Para ver fotografias georreferenciadas num globo no Álbum

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum > Meus álbuns > Mundo**.
 - 3 Toque rapidamente numa fotografia para vê-la em ecrã completo.
 - 4 Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para ver estas fotografias, toque rapidamente na fotografia da capa e depois numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.
- 💡 Ao ver uma fotografia georreferenciada a partir da aplicação de câmara, pode tocar no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, depois, tocar rapidamente em  para ver a fotografia no mapa.

Para adicionar uma georreferência ao ver o mapa no Álbum

- 1 Ao ver o mapa no Álbum, toque rapidamente em  e depois em **Adicionar georreferência**.
- 2 Localize e toque rapidamente na fotografia à qual pretende adicionar a georreferência.
- 3 Toque rapidamente no local desejado no mapa para definir a georreferência e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para editar a georreferência de uma fotografia no Álbum

- 1 No Álbum, ao ver uma fotografia no mapa, toque nela sem soltar até que a moldura fique azul.
- 2 Arraste a fotografia para o novo local.

- 💡 Também pode tocar rapidamente no local pretendido no mapa, em vez de arrastar.

Para alterar a vista de mapa no Álbum

- Ao ver o mapa no Álbum, toque rapidamente em  e, em seguida, seleccione **Vista clássica** ou **Vista de satélite**.

Ver os álbuns online

Veja, no Álbum, as fotografias e os vídeos que você e os seus amigos tiverem carregado em serviços online, como o Picasa™ e o Facebook™. Pode ver os comentários dos seus amigos e também adicionar os seus próprios comentários.

Descrição geral dos serviços online



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Serviço online activo. |
| 2 | Nome do álbum online. |
| 3 | Número de itens no álbum online. |

4 Actualizar.

5 Ver as opções do menu.

Para ver fotografias dos serviços online no Álbum

- 1 Certifique-se de que tem uma sessão iniciada no serviço online pretendido como, por exemplo, Facebook™.
- 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum > Meus álbuns**.
- 4 Toque rapidamente no serviço online pretendido.
- 5 Toque rapidamente em **Ligar**. São apresentados todos os álbuns online disponíveis que tiver carregado no serviço.
- 6 Toque rapidamente em qualquer álbum para ver o respectivo conteúdo e, em seguida, toque rapidamente numa fotografia do álbum.
- 7 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Para ver e adicionar comentários ao conteúdo de álbuns online

- 1 Ao ver uma fotografia de um álbum online, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para ver os comentários.
- 2 Para ver mais comentários, desloque-se para baixo no ecrã.
- 3 Para adicionar os seus próprios comentários, introduza-os na parte inferior do ecrã e, em seguida, toque rapidamente em **Publicar**.

Para "Gostar" de uma fotografia ou de um vídeo no Facebook™

- Enquanto vê uma fotografia ou um vídeo a partir de um dos seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em  para mostrar que "Gosta" do item no Facebook™.


Filmes

Acerca da aplicação Filmes

Utilize a aplicação Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que tenha guardado no dispositivo. A aplicação Filmes, também ajuda a obter posters, resumos, e informações sobre o género e o realizador de cada filme. Pode igualmente reproduzir os seus filmes noutros dispositivos ligados à mesma rede.

- ! Os vídeos gravados com a câmara do dispositivo são apresentados na aplicação Álbum e não na aplicação Filmes.

Visão geral dos filmes

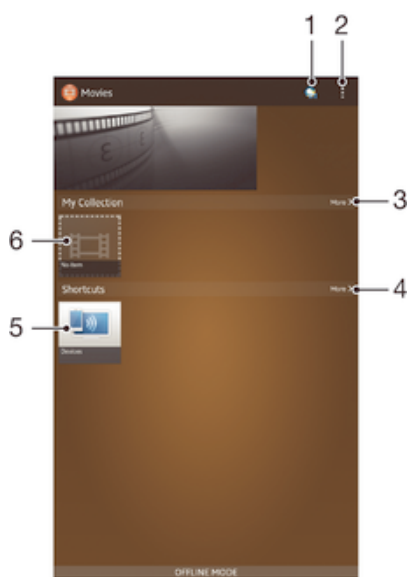

- 1 Abrir a aplicação Vídeo Unlimited
- 2 Ver as opções do menu
- 3 Navegar em todos os vídeos transferidos, bem como na seleção de vídeos online do Vídeo Unlimited
- 4 Navegar em todos os itens de atalho
- 5 Aceder a todos os dispositivos DLNA Certified™ ligados
- 6 Ficheiro de vídeo – tocar rapidamente para reproduzir

- ! A Sony Entertainment Network com Vídeo Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária uma subscrição em separado. Aplicam-se termos e condições adicionais.

Utilizar a aplicação Filmes

Para reproduzir um vídeo em Filmes

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir. Se o vídeo não for apresentado no ecrã, toque rapidamente em **Mais** no separador **A minha coleção** e, em seguida, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 3 Para visualizar ou ocultar os controlos, toque rapidamente no ecrã.
- 4 Para colocar em pausa a reprodução, toque rapidamente em . Para retomar a reprodução, toque rapidamente em .
- 5 Para retroceder, arraste o sinalizador da barra de evolução para a esquerda. Para avançar rapidamente, arraste o sinalizador da barra de evolução para a direita.

Para reproduzir um vídeo no modo de ecrã completo

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
 - 2 Toque rapidamente em .
- ! Apenas pode mudar para o modo de ecrã completo se o vídeo já não estiver a ser reproduzido em modo de ecrã completo. Para reproduzir o vídeo com o tamanho original, toque rapidamente em .

Para partilhar um vídeo

- 1 Durante a reprodução de um vídeo, toque rapidamente em  e depois em **Partilhar**.
- 2 No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo seleccionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.

Para obter informações sobre um filme manualmente

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tem uma ligação de dados ativa.
 - 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
 - 3 Toque rapidamente em **Mais** no separador **A minha coleção** para procurar a miniatura de um ficheiro sobre o qual pretenda obter informações.
 - 4 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Pesquisar informações**.
 - 5 Se lhe for solicitado, permita que o dispositivo transfira detalhes do vídeo através da ligação de dados móvel.
 - 6 No campo de pesquisa, introduza palavras-chave para o vídeo e, depois, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todos os resultados são apresentados numa lista.
 - 7 Selecione um resultado da pesquisa e, depois, toque rapidamente em **Concluído**. É dado início à transferência da informação.
- ! Pode obter informações sobre os vídeos adicionados recentemente de forma automática, sempre que a aplicação Filmes for aberta, se marcar a caixa de verificação **Obter detalhes do vídeo** em Definições. Podem aplicar-se custos de transmissão de dados.
- 💡 Se as informações transferidas não estiverem corretas, pesquise novamente utilizando palavras-chave diferentes.

Para limpar informações sobre um vídeo

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em **Mais** no separador **A minha coleção** para procurar o vídeo que pretende editar.
- 3 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações**.

Reproduzir um vídeo num dispositivo externo

- 1 Quando o vídeo estiver ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar todos os controlos.
- 2 Toque rapidamente em  > **Throw**.
- 3 Selecione um dispositivo externo para a reprodução do vídeo. Se não existir nenhum dispositivo externo disponível, siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar um dispositivo deste tipo.

Alterar definições em Filmes

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em  e altere as definições conforme pretendido.

Para alterar as definições de som enquanto um vídeo está a ser reproduzido

- 1 Enquanto um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições de som**.
- 3 Marque as caixas de verificação para as definições de som que pretende ativar.
- 4 Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

Eliminar um vídeo

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em **Mais** no separador **A minha coleção** para procurar o vídeo que pretende eliminar.
- 3 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, depois toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
- 4 Toque **Eliminar** de novo para confirmar.

Video Unlimited

Acerca do Video Unlimited

Utilize o serviço Video Unlimited para alugar e adquirir vídeos que pode ver não apenas no seu dispositivo Android™, mas também num PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 ou PlayStation® Vita. Escolha a partir de uma seleção dos lançamentos mais recentes de Hollywood, filmes de ação, comédias e diversas outras categorias..

- ! O Video Unlimited pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para abrir o Video Unlimited

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Descrição geral do menu Video Unlimited

Conta	Ver as informações da conta
A minha coleção	Veja todos os conteúdos de vídeo guardados
Definições	Ver e alterar as definições da conta, compras e transferências
Ad. à lista des.	Adicionar o vídeo atual a uma lista de pedidos
Eliminar todos	Eliminar todos os itens na lista de pedidos
Remover da lista de desejos	Eliminar o vídeo atualmente a ser visualizado da lista de pedidos
Partilhar informações	Partilhar informações sobre o vídeo atual através de uma rede social, e-mail, Bluetooth ou outro método
Termos legais	Ver informações legais

- ! O menu Video Unlimited é dinâmico, o que significa que nem sempre estão disponíveis todas as opções. Por exemplo, a opção para eliminar todos os itens na lista de pedidos só está disponível quando estiver a visualizar a lista.

Para abrir o menu Video Unlimited

- Quando a aplicação Video Unlimited estiver aberta, toque rapidamente em .

Criar uma conta Video Unlimited

Tem de criar uma conta Video Unlimited se pretender comprar ou alugar filmes através do serviço Video Unlimited. Se já tiver uma conta de rede PlayStation® ou uma conta Sony Entertainment Network, pode utilizar essa conta.

Explorar a seleção Video Unlimited

Procure vídeos por categoria ou introduza texto para pesquisar um item específico. Também é possível pré-visualizar vídeos em que esteja interessado.

Alugar ou comprar um vídeo

Quando alugar um vídeo, tem um período de tempo fixo para visualizá-lo. Este período de tempo varia consoante o mercado. Também pode optar por transferir um vídeo comprado para a maioria dos dispositivos Sony™ ligados à sua conta Video Unlimited.

Descrição geral das notificações do Video Unlimited

Quando compra ou aluga vídeos, poderão ser apresentadas as seguintes notificações:



A transferência do vídeo está concluída



A transferência falhou. É necessário ter em atenção se, por exemplo, o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi® ou existe espaço livre suficiente no cartão de memória ou no armazenamento interno.



A transferência do vídeo está em curso



A transferência está em pausa



Confirmação de compra com êxito



O período de aluguer começou

Ver um vídeo no Video Unlimited

Pode ver os vídeos alugados ou adquiridos na maioria dos dispositivos Sony™ ligados à sua conta Video Unlimited.

Browser

Acerca do browser

Na maioria dos mercados, vem pré-instalado o browser Google Chrome™ para dispositivos Android™. Aceda a <http://support.google.com/chrome> e clique na hiperligação "Chrome for Mobile" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

- ! O Google Chrome™ não está disponível em todos os mercados.

Abrir o browser

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Conectividade

Estabelecer ligação a redes sem fios

Pode aceder à Internet sem fios a partir do seu dispositivo utilizando a tecnologia **Wi-Fi®**. Desta forma pode navegar na Web e partilhar ficheiros multimédia através da mesma rede **Wi-Fi®** com outros dispositivos DLNA Certified™ como, por exemplo, televisores e computadores.

Se a sua empresa tiver uma rede privada virtual (VPN), pode ligar-se a esta rede através do dispositivo. Pode utilizar uma rede VPN para aceder a intranets e a outros serviços internos da sua empresa.

Antes de utilizar uma ligação Wi-Fi®

Para navegar na Internet através duma ligação **Wi-Fi®**, primeiro é necessário procurar e estabelecer ligação a uma rede **Wi-Fi®** disponível e depois abrir o browser da Internet. A potência do sinal da rede **Wi-Fi®** poderá ser diferente consoante a localização do dispositivo. Desloque-se para um local mais próximo do ponto de acesso **Wi-Fi®** para aumentar a potência do sinal.

Para ligar o Wi-Fi®

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto de **Wi-Fi** para a direita, para ativar a função **Wi-Fi®**.

! Poderão decorrer alguns segundos até que a rede **Wi-Fi®** seja ativada.

Para estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi®

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Certifique-se de que a função **Wi-Fi®** está activada. Toque rapidamente em **Wi-Fi**.
- 4 São apresentadas as redes **Wi-Fi®** disponíveis. As redes disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas pelo ícone  e as redes protegidas são indicadas pelo ícone  junto ao nome da rede **Wi-Fi®**.
- 5 Toque rapidamente numa rede **Wi-Fi®** para estabelecer ligação à mesma. Se estiver a tentar estabelecer ligação a uma rede protegida, ser-lhe-á solicitado que insira a palavra-passe. O ícone  será apresentado na barra de estado assim que estiver ligado à rede.

! O dispositivo memoriza as redes **Wi-Fi®** às quais estabelece ligações. Da próxima vez que estiver dentro do alcance de uma rede **Wi-Fi®** à qual se ligou anteriormente, o dispositivo estabelecerá automaticamente ligação à mesma.

💡 Em alguns locais, as redes **Wi-Fi®** abertas requerem que inicie sessão numa página Web para poder aceder à Internet. Contacte o seu administrador da rede **Wi-Fi®** relevante para obter mais informações.

Ligar a outra rede Wi-Fi®

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**. As redes **Wi-Fi®** detectadas são apresentadas.
- 3 Toque noutra rede **Wi-Fi®** para estabelecer ligação.

Para procurar redes Wi-Fi® manualmente

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 3 Pressione , e, em seguida, toque rapidamente em **Procurar**.
- 4 Para estabelecer ligação a uma rede **Wi-Fi®**, toque rapidamente no nome da rede.

Para adicionar manualmente uma rede Wi-Fi®

- 1 Certifique-se de que o **Wi-Fi®** está ligado.
 - 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
 - 4 Toque rapidamente em .
 - 5 Introduza o **SSID da rede** da rede.
 - 6 Toque rapidamente no campo **Segurança** para seleccionar um tipo de segurança.
 - 7 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
 - 8 Toque rapidamente em **Guardar**.
- ! O nome da rede **Wi-Fi®** é indicado como SSID, ESSID, ponto de acesso, etc. Contacte o administrador da sua rede **Wi-Fi®** para obter o nome e a palavra-passe da Rede SSID.

Definições avançadas de Wi-Fi®

Estado da rede Wi-Fi®

Quando está ligado a uma rede **Wi-Fi®** ou quando há redes **Wi-Fi®** disponíveis no local onde se encontra, é possível ver o estado dessas redes **Wi-Fi®**. Também pode activar o dispositivo para notificá-lo quando for detectada uma rede **Wi-Fi®** aberta.

Activar notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Active o **Wi-Fi®**, caso ainda não esteja.
- 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 4 Pressione .
- 5 Toque rapidamente em **Avançadas**.
- 6 Marque a caixa de verificação **Notificação de rede**.

Ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® ligada

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede **Wi-Fi®** à qual está ligado. São apresentadas as informações detalhadas da rede.

Política de suspensão do Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de suspensão **Wi-Fi®** é possível especificar quando mudar de **Wi-Fi®** para dados móveis.

- ! Caso não esteja ligado a uma rede **Wi-Fi®**, o dispositivo utiliza uma ligação de dados móveis para aceder à Internet (caso tenha configurado e activado uma ligação de dados móveis no dispositivo).

Para adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançadas**.
- 5 Toque rapidamente em **Manter Wi-Fi lig. durante susp..**
- 6 Selecciona uma opção.

Wi-Fi Direct™

Utilize o Wi-Fi Direct™ para estabelecer ligação a outros dispositivos directamente, sem ter de aceder a uma convencional rede doméstica, profissional ou hotspot. Por exemplo, pode activar o dispositivo para se ligar directamente a um computador, para que possa aceder ao conteúdo do dispositivo no computador. Os dispositivos com que partilhar conteúdos têm de possuir a certificação Wi-Fi Direct™.

Para ligar o Wi-Fi Direct™

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tem a função **Wi-Fi®** ligada.
- 2 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 4 Toque rapidamente em  > **Wi-Fi Direct**.

Partilhar a ligação de dados móvel

Pode partilhar a ligação de dados móvel do dispositivo com um computador através de um cabo USB. Este processo é denominado partilha USB. Também pode partilhar a ligação de dados móvel do seu dispositivo com até oito dispositivos em simultâneo, transformando-o num hotspot **Wi-Fi®** portátil.

Descrição geral da partilha da ligação de dados móvel

Quando o dispositivo está a partilhar a ligação de dados, os seguintes ícones podem aparecer na barra de estado ou no painel de notificação:



Partilha USB ativa



Hotspot **Wi-Fi®** portátil ativo

Para partilhar a ligação de dados através de um cabo USB

- 1 Desactive todas as ligações de cabo USB ao dispositivo.
- 2 Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para o ligar a um computador.
- 3 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 4 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
- 5 Marque a caixa de verificação **Associação USB**.
- 6 Para parar a partilha da ligação de dados, desmarque a caixa de verificação **Associação USB** ou desligue o cabo USB.

- ! Não é possível partilhar, em simultâneo, a ligação de dados do dispositivo e o cartão SD através de um cabo USB.

- 💡 Poderá ter de preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através do cabo USB. Vá para www.android.com/tether para obter a informação mais actual.

Para utilizar o dispositivo como hotspot Wi-Fi® portátil

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Definições do hotspot Wi-Fi portátil** > **Configurar o hotspot Wi-Fi**.
- 4 Introduza o **SSID da rede** da rede. Toque rapidamente no campo **Segurança** para seleccionar um tipo de segurança.
- 5 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
- 6 Toque rapidamente em **Guardar**.
- 7 Marque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil**. O dispositivo começa a difundir o respetivo nome de rede Wi-Fi (SSID). Podem agora ser ligados a esta rede até oito computadores ou outros dispositivos.
- 8 Desmarque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil** para deixar de partilhar a sua ligação de dados através de Wi-Fi®.

Para renomear ou proteger o seu hotspot portátil

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Definições do hotspot Wi-Fi portátil** > **Configurar o hotspot Wi-Fi**.
- 4 Introduza o **SSID da rede** da rede.
- 5 Para seleccionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
- 6 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
- 7 Toque rapidamente em **Guardar**.

Redes privadas virtuais (VPNs)

Utilize o dispositivo para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir da rede actual. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de ensino para utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

Adicionar uma rede privada virtual

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Selecione o tipo de VPN a adicionar.
- 5 Introduza as definições de VPN.
- 6 Toque rapidamente em **Guardar**.

Ligar a uma rede privada virtual

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual pretende ligar.
- 4 Introduza as informações necessárias.
- 5 Toque rapidamente em **Ligar**.

Para se desligar de uma rede privada virtual

- 1 Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™

Pode ver ou reproduzir conteúdos de multimédia guardados no dispositivo noutros dispositivos como, por exemplo, uma TV ou um computador. Esses dispositivos devem ter a certificação DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e devem estar ligados à mesma rede **Wi-Fi®** para os conteúdos serem partilhados. Também pode ver ou reproduzir conteúdos a partir de outros dispositivos DLNA Certified™ no seu dispositivo.

Depois de configurar a partilha de conteúdos entre dispositivos pode, por exemplo, ouvir ficheiros de música armazenados no computador de casa a partir do seu dispositivo, ou ver fotografias tiradas com a câmara do dispositivo num ecrã grande de TV.

Reproduzir ficheiros a partir de dispositivos com DLNA Certified™ no dispositivo

Quando reproduz ficheiros a partir de outro dispositivo DLNA Certified™ no dispositivo, este funciona como servidor. Ou seja, partilha o conteúdo através de uma rede. O dispositivo do servidor deve ter a função de partilha de conteúdos activada e dar

permissão de acesso ao dispositivo. Também deve estar ligado à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.

Para reproduzir uma faixa partilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
- 2 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
- 3 Toque rapidamente em **A minha mús.** para abrir a biblioteca de música.
- 4 Seccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo ligado e seccione a faixa que pretende reproduzir. A faixa começa a ser reproduzida automaticamente.

Para reproduzir um vídeo partilhado no dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
- 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, depois, localize e toque rapidamente em **Filmes > Dispositivos**.
- 3 Seccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
- 4 Procure as pastas do dispositivo ligado e seccione o vídeo que pretende reproduzir.

Para ver uma fotografia partilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
- 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum > Meus álbuns**. Todos os álbuns online disponíveis e dispositivos ligados são apresentados.
- 4 Seccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
- 5 Procure a pasta do dispositivo ligado e seccione uma fotografia para a visualizar.

Preparar para reproduzir o conteúdo do dispositivo em dispositivos com certificação DLNA Certified™

Antes de ver ou reproduzir ficheiros multimédia do seu dispositivo em quaisquer dispositivos com certificação DLNA Certified™, tem de configurar a partilha de ficheiros no dispositivo. Os dispositivos com os quais partilha o conteúdo são designados dispositivos cliente. Por exemplo, um televisor, um computador ou um tablet podem funcionar como dispositivos cliente. Ao disponibilizar conteúdos nos dispositivos cliente, o seu dispositivo funciona como servidor multimédia. Após configurar a partilha de ficheiros no dispositivo, terá ainda de atribuir permissões de acesso aos dispositivos cliente. Em seguida, esses dispositivos aparecem como dispositivos registados. Os dispositivos que aguardam permissões de acesso são listados como dispositivos pendentes.

Configurar a partilha de ficheiros com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

- 1 Ligue o dispositivo a uma rede **Wi-Fi®**.
 - 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 3 Toque rapidamente em **A minha mús.** para abrir a biblioteca de música.
 - 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
 - 5 Para ligar a função **Partilhar conteúdos**, arraste o controlo de deslize. O ícone  aparece na barra de estado. Pode agora utilizar o dispositivo como servidor de multimédia.
 - 6 Ligue o computador ou outros dispositivos à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
 - 7 É apresentada uma notificação na barra de estado do dispositivo. Abra a notificação e defina as permissões de acesso relevantes para outros dispositivos.
- ! As instruções acima descritas podem variar em função dos dispositivos cliente. Para obter mais informações, consulte o manual de utilizador do dispositivo cliente. Se o dispositivo não puder estabelecer ligação, verifique se a rede **Wi-Fi®** está a funcionar.
- 💡 Também pode aceder ao menu **Servidor multimédia** em **Definições > Mais... > Definições de servidor multimédia**. Se fechar a vista **Servidor multimédia**, a função permanecerá em execução em segundo plano.

Para deixar de partilhar ficheiros com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente em **A minha mús.** para abrir a biblioteca de música.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
- 4 Arraste o controlo de deslize para desligar a função **Partilhar conteúdos**.

Definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente em **A minha mús.** para abrir a biblioteca de música.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
- 4 Seleccionar um dispositivo na lista **Dispositivos pendentes**.
- 5 Seleccionar um nível de permissão de acesso.

Para alterar o nome de um dispositivo registado

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente em **A minha mús.** para abrir a biblioteca de música.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
- 4 Seleccionar um dispositivo na lista **Dispositivos registados** e, em seguida, seleccione **Alterar nome**.
- 5 Introduza um nome para o dispositivo.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registado

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente em **A minha mús.** para abrir a biblioteca de música.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
- 4 Seleccionar um dispositivo na lista **Dispositivos registados**.
- 5 Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e seleccione uma opção.

Para obter ajuda sobre como partilhar conteúdos com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente em **A minha mús.** para abrir a biblioteca de música.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
- 4 Toque rapidamente em .

Reproduzir ficheiros num dispositivo Criador de multimédia digital

Utilizando a tecnologia DLNA™, pode enviar conteúdos de multimédia guardados no dispositivo para outro dispositivo ligado na mesma rede **Wi-Fi®**. O outro dispositivo

deve estar activado para funcionar como um dispositivo DRM (Digital Media Renderer - Criador de multimédia digital), o que significa que pode criar, ou reproduzir, conteúdos recebidos a partir do dispositivo. Um dispositivo DMR pode ser, por exemplo, uma TV com a função DLNA, ou um PC a executar o Windows® 7 ou superior.

- ! As definições para activar o Digital Media Renderer podem variar, pois dependem do dispositivo utilizado. Consulte o manual do utilizador do dispositivo em questão para obter informações mais detalhadas.

Ver fotografias ou vídeos do seu dispositivo num dispositivo DMR

- 1 Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo DMR e que ele está ligado à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
 - 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
 - 4 Procure e abra o ficheiro que pretende ver.
 - 5 Toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em  e selecione um dispositivo DMR para partilhar os seus conteúdos. Os ficheiros seleccionados começam a ser reproduzidos por ordem cronológica no dispositivo seleccionado.
 - 6 Para desligar do dispositivo DMR, toque rapidamente em  e selecione o seu dispositivo. O ficheiro pára de ser reproduzido no dispositivo DMR, mas continua a ser reproduzido no dispositivo.
- 💡 Também pode partilhar um vídeo a partir da aplicação Filmes no dispositivo, tocando rapidamente no vídeo e depois em .

Reproduzir uma faixa de música a partir do dispositivo num dispositivo DMR

- 1 Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo DMR e que ele está ligado à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
- 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
- 3 Toque rapidamente em **A minha mús.** para abrir a biblioteca de música.
- 4 Selecione uma categoria de música, procure a faixa que pretende partilhar e, em seguida, toque rapidamente na faixa.
- 5 Toque rapidamente em  e selecione um dispositivo DMR para partilhar os seus conteúdos. A faixa é reproduzida automaticamente no dispositivo seleccionado.
- 6 Para desligar do dispositivo DMR, toque rapidamente em  e selecione o seu dispositivo. A faixa pára de ser reproduzida no dispositivo DMR, mas continua a ser reproduzida no dispositivo.

NFC

Utilize a tecnologia NFC (Near Field Communications) para partilhar dados com outros dispositivos, como um vídeo, uma fotografia, um endereço de página Web, um ficheiro de música ou um contacto. Também pode utilizar a NFC para digitalizar etiquetas especiais que fornecem mais informações sobre um produto ou serviço, assim como etiquetas que activam determinadas funções no dispositivo.

A NFC é uma tecnologia sem fios com um raio de alcance máximo de um centímetro e portanto para partilhar dados os dispositivos têm de estar perto uns dos outros. Para poder utilizar a tecnologia NFC, tem de activar a função NFC e o ecrã do dispositivo tem de estar activo.

- ! A tecnologia NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.

Para ligar a função NFC

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais....**
- 3 Marque a caixa de verificação **NFC**.

Área de detecção de NFC



- ! A localização da área de detecção de NFC não é igual em todos os dispositivos. Ao partilhar dados com outro dispositivo através de NFC, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo para obter mais informações.

Para partilhar um contacto com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC activada e que os ecrãs de ambos estão activos.
- 2 Para ver os contactos, aceda ao **Ecrã inicial**, toque rapidamente  e, em seguida, toque rapidamente .
- 3 Toque rapidamente no contacto que pretende partilhar.
- 4 Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que a área de detecção de NFC de cada dispositivo toque na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura do contacto.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, as informações de contacto aparecem no ecrã do dispositivo receptor ficando também aí guardadas.

Para partilhar um ficheiro de música com outro dispositivo utilizando NFC

- 1 Certifique-se de que tanto o seu dispositivo como o dispositivo receptor têm a função NFC ligada e que os ecrãs de ambos estão activos.
- 2 Para abrir a aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente no separador **A minha mús.** para abrir a biblioteca de música.
- 4 Seleccione uma categoria de música e procure a faixa que pretende partilhar.
- 5 Toque rapidamente numa faixa para a reproduzir. Em seguida, pode tocar rapidamente  para colocar a faixa em pausa. A transferência é efectuada quer a faixa esteja em reprodução ou em pausa.
- 6 Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que a área de detecção de NFC de cada dispositivo toque na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura da faixa.
- 7 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 8 Quando a transferência estiver concluída, o ficheiro de música é reproduzido de imediato no dispositivo receptor. Simultaneamente, o ficheiro é guardado no dispositivo receptor.

- ! Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor.

Para partilhar uma fotografia ou um vídeo com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC activada e que os ecrãs de ambos estão activos.
 - 2 Para ver fotografias e vídeos no dispositivo, aceda ao **Ecrã inicial**, toque rapidamente  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
 - 3 Toque rapidamente na fotografia ou no vídeo que pretende partilhar.
 - 4 Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que as áreas de detecção de NFC toquem uma na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura da fotografia ou do vídeo.
 - 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
 - 6 Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou o vídeo aparecem no ecrã do dispositivo receptor. Simultaneamente, o item é guardado no dispositivo receptor.
- 💡 Também pode utilizar a tecnologia NFC para partilhar um vídeo a partir da aplicação Filmes.

Para partilhar um endereço Web com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC activada e que os ecrãs de ambos estão activos.
- 2 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
- 3 Para abrir o browser, localize e toque rapidamente em .
- 4 Carregue a página Web que pretende partilhar.
- 5 Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que as áreas de detecção de NFC toquem uma na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura da página Web.
- 6 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, a página Web aparece no ecrã do dispositivo receptor.

Para seleccionar uma carteira para utilização no dispositivo

- 1 Certifique-se de que a função NFC está activada.
- 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais....**
- 4 Toque rapidamente em **Controlador de segurança NFC** e seleccione uma opção.

Ligar a um dispositivo compatível com NFC

Pode ligar o seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como altifalantes ou auscultadores. Quando estabelecer este tipo de ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo compatível para obter mais informações.

- ! Poderá ter de ter o Wi-Fi® ou o Bluetooth™ activados em ambos os dispositivos para que a ligação funcione.

Tecnologia sem fios Bluetooth®

Utilize a função Bluetooth® para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® ou para ligar a dispositivos mãos livres. Ative a função Bluetooth® no dispositivo e crie ligações sem fios com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth®, como computadores, dispositivos mãos livres e telefones. As ligações Bluetooth® funcionam melhor a uma distância de até 10 metros, sem qualquer objeto sólido no meio. Nalguns casos, tem de associar manualmente o dispositivo com outros dispositivos Bluetooth®.

- ! A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® varia.

Ligar a função Bluetooth® e tornar o dispositivo visível

- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em ✕.
- 2 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar junto a **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth®.
- 3 Toque rapidamente em **Bluetooth**. São apresentados o seu dispositivo e uma lista de dispositivos Bluetooth® disponíveis.
- 4 Toque rapidamente no nome do dispositivo para o tornar visível a outros dispositivos Bluetooth®.

Ajustar a hora de visibilidade do dispositivo a outros dispositivos Bluetooth®

- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em ✕.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**.
- 3 Prima  e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
- 4 Selecione uma opção.

Atribuir um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome ao dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função Bluetooth® e de ter definido o telefone como visível.

Atribuir um nome ao dispositivo

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth® está ligada.
- 2 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em ✕.
- 3 Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**.
- 4 Toque rapidamente em  e selecione **Mudar o nome do telemóvel**.
- 5 Introduza um nome para o dispositivo.
- 6 Toque rapidamente em **Mudar o nome**.

Associar a outro dispositivo Bluetooth®

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo, pode, por exemplo, ligar o dispositivo a um auricular Bluetooth® ou a um kit mãos livres Bluetooth® e utilizar esses dispositivos para partilhar música.

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®, o seu dispositivo memoriza esta associação. Para associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth®, poderá ser necessário introduzir um código de acesso. O dispositivo experimenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo Bluetooth® para obter o respetivo código de acesso. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth® associado.

- ! Alguns dispositivos Bluetooth®, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth®, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.
- ! Poderá associar o dispositivo a diversos dispositivos Bluetooth®, mas apenas poderá ligar a um perfil Bluetooth® em simultâneo.

Associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar o dispositivo tem a função Bluetooth® ativada e é visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em ✕.
- 3 Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth® disponíveis são apresentados numa lista.
- 4 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende associar o dispositivo.
- 5 Se necessário, introduza um código de acesso, ou confirme o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos. O seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth® estão agora associados.

Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Se estiver a ligar a um dispositivo Bluetooth® que necessite que antes da ligação associe o dispositivo, execute os passos aplicáveis para associar o telefone a esse dispositivo.
- 2 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**.
- 4 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende ligar o dispositivo.

Desassociar um dispositivo Bluetooth®

- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**.
- 3 Em **Dispositivos associados**, toque rapidamente em  junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
- 4 Toque rapidamente em **Desassociar**.

Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth®

Partilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® como, por exemplo, telefones ou computadores. Pode enviar e receber vários tipos de itens utilizando a função Bluetooth®, como por exemplo:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Contactos
- Páginas Web

Para enviar itens utilizando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo de receção:** Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e que o dispositivo pode ser detetado por outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo de envio:** Abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para ele.
- 3 Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, pode necessitar de, por exemplo, tocar sem soltar no item, abrir o item e pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
- 4 Selecione **Bluetooth**.
- 5 Ative o Bluetooth®, se tal lhe for solicitado.
- 6 Toque rapidamente no nome do dispositivo recetor.
- 7 **Dispositivo de receção:** Se for solicitado, aceite a ligação.
- 8 **Dispositivo de envio:** Se lhe for solicitado, confirme a transferência para o dispositivo recetor.
- 9 **Dispositivo de receção:** Aceite o item recebido.

Receber itens utilizando Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 O dispositivo de envio começa agora a enviar dados para o dispositivo.
- 3 Se lhe for solicitado, introduza o código de acesso em ambos os dispositivos ou confirme o código de acesso sugerido.
- 4 Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
- 5 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
- 6 Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de estado para baixo.
- 7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

Visualizar ficheiros recebidos utilizando Bluetooth®

- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**.
- 3 Prima  e selecione **Mostrar ficheiros recebidos**.

Ligar o dispositivo a um computador

Ligue o dispositivo a um computador e comece a transferir imagens, músicas e outros tipos de ficheiro. Pode estabelecer ligação facilmente de duas formas: através de um cabo USB ou da tecnologia sem fios Bluetooth®.

Ao ligar o dispositivo ao computador através de um cabo USB, é-lhe solicitado que instale software no computador, por exemplo, a aplicação PC Companion num PC ou a aplicação Sony™ Bridge for Mac num computador Mac® da Apple®. O PC Companion e o Sony™ Bridge for Mac permitem aceder a aplicações informáticas adicionais para transferir e organizar ficheiros de multimédia, atualizar o dispositivo, sincronizar o conteúdo do dispositivo e muito mais.

- ! Pode não conseguir transferir algum material, protegido por leis de direitos de autor, entre o dispositivo e um computador.

Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB

Utilize uma ligação através de um cabo USB entre o computador e o dispositivo para transferir e gerir facilmente os seus ficheiros. Depois de ligar ambos os dispositivos, pode arrastar e soltar conteúdos entre o dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e o cartão SD, utilizando o explorador de ficheiros do computador.

Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia para o dispositivo, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo.

Transferir conteúdo entre o dispositivo e o computador utilizando um cabo USB

- 1 Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo a um computador. **Armazenamento interno e cartão SD ligados** é apresentado na barra de estado no ecrã do dispositivo.
- 2 **Computador:** Abra o Explorador do Microsoft® Windows® a partir do ambiente de trabalho e aguarde até o armazenamento interno e o cartão SD do dispositivo aparecerem como discos externos no Explorador do Microsoft® Windows®.
- 3 **Computador:** Arraste e largue os ficheiros pretendidos do dispositivo para o computador e vice-versa.

Transferir conteúdo entre o armazenamento interno e um cartão SD através de USB

- 1 Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo a um computador. **Armazenamento interno e cartão SD ligados** é apresentado na barra de estado no ecrã do dispositivo.
- 2 **Computador:** Abra o Explorador do Microsoft® Windows® a partir do ambiente de trabalho e aguarde até o armazenamento interno e o cartão SD do dispositivo aparecerem como discos externos no Explorador do Microsoft® Windows®.
- 3 **Computador:** Arraste e largue os ficheiros pretendidos entre o armazenamento interno e o cartão SD do dispositivo.

Para transferir ficheiros directamente do armazenamento interno para um cartão SD no dispositivo

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Transferir dados para o cartão SD**.
 - 3 Marque os tipos de ficheiros que pretende transferir para o cartão SD.
 - 4 Toque rapidamente em **Transferir**.
- 💡 O método de transferência directa significa que não é necessária uma ligação por cabo USB a um computador.

Transferir ficheiros utilizando o modo de transferência multimédia através de Wi-Fi®

É possível transferir ficheiros entre o seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP como, por exemplo, um computador, utilizando uma ligação Wi-Fi®. Antes de ligar, é necessário associar os dois dispositivos. Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia do dispositivo para um computador, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo.

- 💡 Para utilizar esta funcionalidade, necessita de um dispositivo activado por Wi-Fi® que suporte transferência multimédia, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou o Windows® 7.

Para associar o seu dispositivo sem fios a um computador utilizando o modo de transferência de multimédia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência multimédia está activado no dispositivo. Normalmente, está activado por predefinição.
 - 2 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
 - 3 **Computador:** Logo que o nome do dispositivo surja no ecrã, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para associar o computador.
 - 4 Quando concluir, desligue o cabo USB de ambos os dispositivos.
- ! As instruções acima funcionam apenas se o Windows® 7 estiver instalado no seu computador e o computador estiver ligado a um ponto de acesso Wi-Fi®, através de um cabo de rede.

Para ligar dispositivos associados através de uma ligação sem fios no modo de transferência multimédia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência multimédia está activado no dispositivo. Normalmente, está activado por predefinição.
 - 2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade por USB**.
 - 4 Toque rapidamente no dispositivo associado ao qual pretende estabelecer ligação em **Dispositivos seguros**.
 - 5 Toque rapidamente em **Ligar**.
- ! Certifique-se de que a função Wi-Fi® está activada.

Para desligar um dispositivo associado através de uma ligação sem fios no modo de transferência de multimédia

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade por USB**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo associado que pretende desassociar em **Dispositivos seguros**.
- 4 Toque rapidamente em **Desligar**.

Para remover uma associação a outro dispositivo

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade por USB**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo associado que pretende remover.
- 4 Toque rapidamente em **Esquecer**.

PC Companion

O PC Companion é uma aplicação que permite o acesso a funcionalidades e serviços adicionais que o ajudam a transferir música, vídeos e fotografias de e para o seu dispositivo. Também pode utilizar o PC Companion para atualizar o dispositivo e obter a versão de software mais recente disponível. Os ficheiros de instalação do PC Companion estão guardados no dispositivo e a instalação é iniciada a partir do dispositivo quando o ligar a um computador através de um cabo USB.

É necessário um computador com ligação à Internet e com um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Para instalar o PC Companion num PC

- 1 Ligue o dispositivo a um PC com um cabo USB.
 - 2 **Dispositivo:** Toque rapidamente em **Instalar** na janela de instalação do software.
 - 3 **Computador:** O programa de instalação do PC Companion é iniciado automaticamente após alguns segundos. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o PC Companion.
-  O programa de instalação do PC Companion está ativado por predefinição no dispositivo. Pode desativar esta opção nas definições do dispositivo.

Iniciar o PC Companion

- 1 Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC.
- 2 Abra a aplicação PC Companion no PC e, em seguida, clique em **Iniciar** para abrir uma das funcionalidades que pretende utilizar.

Sony™ Bridge for Mac

A aplicação Sony™ Bridge for Mac ajuda a transferir música, vídeos, imagens ou outros tipos de ficheiros multimédia entre o dispositivo e um computador Apple® Mac®. Pode também utilizar a aplicação Sony™ Bridge for Mac para gerir ficheiros através de um browser de ficheiros, atualizar o software do dispositivo e fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo do dispositivo.

Para utilizar a aplicação Sony™ Bridge for Mac, é necessário um computador Apple® Mac® com ligação à Internet, com o Mac OS versão 10.6 (ou posterior) instalado.

Instalar o Sony™ Bridge for Mac num computador Mac® da Apple®

- 1 Certifique-se de que a caixa de verificação **Instalar software** em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Conectividade por USB** está marcada.
- 2 Ligue o dispositivo a um computador Mac® da Apple® através de um cabo USB.
- 3 **Dispositivo:** Toque rapidamente em **Instalar**.
- 4 **Computador:** o instalador do Sony™ Bridge for Mac é iniciado automaticamente após alguns segundos. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Para abrir a aplicação Sony™ Bridge for Mac

- 1 Certifique-se de que a aplicação Sony™ Bridge for Mac está instalada no seu computador Apple® Mac®.
- 2 **Computador:** Faça duplo clique no ícone da aplicação Sony™ Bridge for Mac na pasta Aplicações.

Para transferir conteúdos utilizando a aplicação Sony™ Bridge for Mac

- 1 Ligue o dispositivo a um computador Apple® Mac® utilizando um cabo USB.
- 2 **Computador:** Abra a aplicação Sony™ Bridge for Mac. Após alguns segundos, a aplicação Sony™ Bridge for Mac deteta o seu dispositivo.
- 3 **Computador:** Arraste e largue os ficheiros pretendidos do dispositivo para o computador Apple® Mac® e vice-versa.

Ligar o dispositivo a um televisor

Ligue o dispositivo a um televisor para ver os conteúdos guardados no dispositivo num ecrã maior. Quando liga o dispositivo ao televisor, é apresentada a aplicação de TV. Esta aplicação ajuda a reproduzir os ficheiros multimédia do seu dispositivo em televisores e noutros dispositivos.

- 💡 Poderá ter de comprar um cabo MHL em separado.

Para ver o conteúdo do dispositivo numa TV compatível com a entrada MHL

- 1 Ligue o dispositivo à TV utilizando um cabo MHL.  aparece na barra de estado do dispositivo depois de ser estabelecida uma ligação.
- 2 A aplicação **Iniciador de TV** é iniciada automaticamente. Siga as instruções para ver os ficheiros multimédia na TV.

Ver conteúdo do dispositivo num televisor com entrada HDMI™

- 1 Ligue o seu dispositivo a um adaptador MHL e ligue o adaptador a uma fonte de alimentação USB.
- 2 Ligue o adaptador a um televisor através de um cabo HDMI™.  é apresentado na barra de estado do dispositivo quando existe uma ligação ativa.
- 3 A aplicação **Iniciador de TV** é iniciada automaticamente. Siga as instruções para ver os seus ficheiros multimédia no televisor.

Visualizar ajuda sobre como utilizar o controlo remoto da TV

- 1 Com o dispositivo ligado ao aparelho de TV, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação.
- 2 Toque rapidamente em **MHL ligado**.

- 💡 Também pode pressionar o botão amarelo no controlo remoto da TV para abrir o painel de notificação.

Para desligar o dispositivo do aparelho de TV

- Desligue o cabo MHL™ ou o adaptador MHL do dispositivo.

Espelhamento do ecrã

Utilize o Espelhamento do ecrã para mostrar o ecrã do dispositivo numa TV ou noutro visor grande sem utilizar uma ligação de cabo. A tecnologia Wi-Fi Direct™ cria uma ligação sem fios entre os dois dispositivos, para poder relaxar e apreciar as suas fotografias favoritas no conforto do sofá. Poderá também utilizar esta funcionalidade para ouvir música a partir do dispositivo através dos altifalantes de uma TV.

- ! Para que a funcionalidade acima descrita funcione, a sua TV tem de suportar o espelhamento do ecrã baseado em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Se a sua TV não suportar o espelhamento do ecrã, terá de adquirir um adaptador para visor sem fios em separado.
- ! Ao utilizar o espelhamento do ecrã, por vezes, a qualidade da imagem poderá ser afectada se existir interferências de outras redes Wi-Fi®.

Espelhar o ecrã do dispositivo num ecrã de TV

- 1 Siga as instruções do manual do utilizador do seu televisor para ligar a função de espelhamento do ecrã.
 - 2 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em ✕.
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Visor > Espelhamento do ecrã**.
 - 4 Toque rapidamente em **Ligar o espelhamento do ecrã** e selecione um dispositivo.
- ! Ao utilizar o espelhamento do ecrã, não cubra a área da antena Wi-Fi do seu dispositivo.

Digitalizar códigos de barras com a aplicação NeoReader™

Acerca da digitalização com a aplicação NeoReader™

Utilize o seu dispositivo como leitor de códigos de barras para obter mais informações sobre os itens que pode ler. Por exemplo, vê um casaco num anúncio de uma revista e pretende localizar a loja mais próxima para comprá-lo. Se o anúncio contiver um código de barras legível, a aplicação NeoReader™ utiliza este código para aceder ao conteúdo Web móvel, como uma página Web com mais informações sobre o produto ou um mapa das lojas mais próximas. O NeoReader™ suporta a maioria dos tipos de códigos de barras padrão.

Para iniciar a aplicação NeoReader™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em  **NeoReader™**.

Ler um código de barras

- 1 Quando a aplicação NeoReader™ estiver aberta, coloque o dispositivo sobre o código de barras até este ficar completamente visível no visor.
- 2 O dispositivo lê automaticamente o código de barras e vibra quando o código de barras for reconhecido.

Introduzir um código de barras manualmente

- 1 Quando a aplicação NeoReader™ estiver aberta, toque rapidamente em .
- 2 Introduza os números do código de barras na caixa de texto e, em seguida, toque rapidamente em **GO!**.

Visão geral do menu da aplicação NeoReader™

As opções de menus seguintes estão disponíveis na aplicação NeoReader™:

- | | |
|---|---|
|  | Toque rapidamente para abrir mais opções |
|  | Introduza manualmente os números do código de barras. Esta opção pode ser utilizada se a sua câmara tiver dificuldade em ler o código de barras |
|  | Visualize uma lista dos códigos de barras anteriormente digitalizados |
|  | Veja informações sobre a aplicação NeoReader™. Obtenha mais informações sobre os diferentes tipos de códigos de barras, e sobre o modo de utilizar o NeoReader™ |
|  | Selecione as definições pessoais, como o idioma ou o país. Estas informações são utilizadas para personalizar o conteúdo do código de barras. Adicionalmente, pode selecionar as preferências adequadas para o modo como utiliza a aplicação NeoReader™ |
|  | Envie uma mensagem SMS para convidar um amigo para transferir a aplicação NeoReader™ |

Smart Connect

Utilize a aplicação Smart Connect para definir o que acontece no dispositivo quando liga ou desliga um acessório. Também pode utilizar o Smart Connect para definir o início duma ação específica ou dum grupo de ações no dispositivo em determinadas alturas do dia.

Por exemplo, quando ligar o auricular, pode criar um evento de modo a que as ações seguintes sejam iniciadas no dispositivo:

- Entre as 7:00 e as 9:00, ao deslocar-se para o trabalho, a aplicação "WALKMAN" é iniciada e o browser abre o jornal da manhã. O volume de toque está definido para vibrar.
- Ao regressar do trabalho, o rádio FM é iniciado e abre-se uma aplicação de notas com a sua lista de compras.

Para iniciar a aplicação Smart Connect

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Smart Connect**.

Criar um evento Smart Connect

- 1 Inicie a aplicação Smart Connection. Se estiver a abrir o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de apresentação.
 - 2 Toque rapidamente em **+**.
 - 3 Atribua um nome ao evento e, em seguida, toque rapidamente em **Criar**.
 - 4 Em **Quando**, adicione um acessório ou intervalo de tempo ou ambos.
 - 5 Em **Executar isto**, adicione o que pretenda que aconteça ao ligar um acessório ou na hora especificada no dispositivo.
 - 6 Em **No fim**, adicione o que pretenda que aconteça ao desligar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar. Se estas duas configurações forem definidas, as ações têm início ao desligar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar.
 - 7 Para guardar o evento, prima .
-  Para adicionar um acessório Bluetooth™, em primeiro lugar, é necessário emparelhá-lo ao seu dispositivo.

Editar um evento Smart Connect

- 1 Inicie a aplicação Smart Connection.
 - 2 No separador **Eventos**, toque rapidamente num evento.
 - 3 Se o evento estiver desativado, arraste o controlo de deslize para a direita.
 - 4 Ajuste as definições conforme pretendido.
 - 5 Para guardar o evento, toque rapidamente em .
-  Para eliminar uma entrada incorreta, toque sem soltar na entrada e, em seguida, toque rapidamente em  > **Delete event** e em **Eliminar** para confirmar.

Sincronizar dados no dispositivo

Acerca da sincronização de dados no dispositivo

Pode sincronizar contactos, e-mail, eventos do calendário e outras informações com o dispositivo a partir de várias contas de e-mail, serviços de sincronização e outros tipos de contas, consoante as aplicações instaladas no dispositivo. Sincronizar o dispositivo com outras fontes de informação é uma forma fácil e prática de se manter actualizado.

Sincronizar com o Google™

Sincronize o seu dispositivo com diversos serviços Google™ para manter a sua informação actualizada, independentemente do dispositivo em que utilizar a sua conta Google™. Por exemplo, pode sincronizar os seus contactos, o Gmail™, o calendário e dados do browser.

Para configurar uma conta Google™ para sincronização

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Google**.
- 3 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
- 4 Seleccione a caixa de verificação **Fazer c. seg. e restauro**, se pretender fazer cópia de segurança dos dados para a conta do Google™ e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**.
- 5 Toque na sua conta Google™ acabada de criar e, em seguida, toque rapidamente nos itens que pretende sincronizar.

Sincronizar manualmente com a conta Google™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
- 3 Toque rapidamente na conta Google™ que pretende sincronizar.
- 4 Pressione  e toque em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta Google™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
- 3 Toque na conta Google™ que quer remover da sua lista de contas.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Remover conta**.
- 5 Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa

Aceda aos seus contactos, compromissos do calendário e mensagens de e-mail da empresa a partir do dispositivo. Veja-os e faça a sua gestão tão facilmente como o faria num computador. Após a configuração, encontrará a sua informação nas aplicações **E-mail**, **Calendário** e **Contacto**.

- ! Para poder aceder à funcionalidade acima descrita, a sua informação empresarial tem de estar armazenada num servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar o e-mail, calendário e contactos empresariais

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail empresarial e a respectiva palavra-passe.
- 4 Toque rapidamente em **Seguinte**. O dispositivo começa a obter as informações da conta. Em caso de falha, contacte o administrador da rede empresarial para obter mais informações.
- 5 Toque rapidamente em **OK** para permitir que o servidor empresarial controle o dispositivo.
- 6 Seleccione os dados que pretende sincronizar com o dispositivo como, por exemplo, contactos e entradas de calendário.
- 7 Se solicitado, active o administrador do dispositivo para permitir que o servidor empresarial controle determinadas funcionalidades no dispositivo. Por exemplo, pode permitir que o servidor empresarial defina regras de palavra-passe e defina a encriptação de armazenamento.
- 8 Após concluída a configuração, introduza um nome para a conta empresarial.

Para editar a configuração do e-mail, calendário e contactos empresariais

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Definições** e seleccione uma conta empresarial.
- 4 Altere as definições pretendidas.

Definir um intervalo de sincronização para uma conta empresarial

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Definições** e seleccione uma conta empresarial.
- 4 Toque rapidamente em **Verificar frequência** e seleccione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta empresarial

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Exchange ActiveSync** e depois seleccione a conta empresarial.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Remover conta**.
- 4 Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar com o Facebook™

Existem duas formas de utilizar o Facebook™ no dispositivo. Pode utilizar a aplicação Facebook padrão para aceder à sua conta Facebook online ou pode sincronizar a sua conta Facebook com o dispositivo e partilhar conteúdo entre o Facebook™ e muitas outras aplicações. Por exemplo, pode partilhar música na aplicação "WALKMAN" do seu dispositivo através do Facebook. Para sincronizar o seu dispositivo com o Facebook, em primeiro lugar, é necessário, configurar uma conta "Xperia™ com Facebook".

Para configurar uma conta "Xperia™ com Facebook" no dispositivo

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Xperia™ com Facebook**.
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão na sua conta do Facebook™ ou crie uma nova.

Para sincronizar manualmente com uma conta de integração Facebook™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™ com Facebook**.
- 3 Seleccione a conta que pretende sincronizar.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta "Xperia™ com Facebook"

- ! Se remover do dispositivo uma conta "Xperia™ com Facebook", a conta do Facebook online associada não é eliminada e poderá continuar a aceder à mesma a partir de um computador.
- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Xperia™ com Facebook**.
- 3 Seleccione a conta que pretende remover.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Remover conta**.
- 5 Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Mapas e localizações

Acerca dos serviços de localização

Utilize o dispositivo para saber onde se encontra. Existem dois métodos: GPS e redes sem fios. Caso pretenda apenas conhecer a sua localização aproximada, e de forma rápida, ative a opção de redes sem fios. Se quiser obter uma posição mais exata, e tiver uma visão desobstruída do céu, ative a opção de GPS. Deverá ativar ambas as opções para garantir a deteção da sua localização nos casos em que o sinal da rede sem fios for fraco.

- ! A Sony não garante a exatidão de nenhum serviço de localização incluindo, mas sem limitação, serviços de navegação.

Utilizar o GPS

O dispositivo tem um receptor de sistema de posicionamento global (GPS) que utiliza sinais de satélite para calcular a sua localização.


- ! Quando utilizar funcionalidades que necessitem que o receptor GPS detecte a sua localização, certifique-se de que tem uma vista limpa do céu.

Para activar GPS

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Serviços de localização**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Satélites GPS**.

Obter o melhor desempenho

Quando utiliza o GPS pela primeira vez, poderá demorar entre 5 a 10 minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Permaneça imóvel e não tape a antena GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objectos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

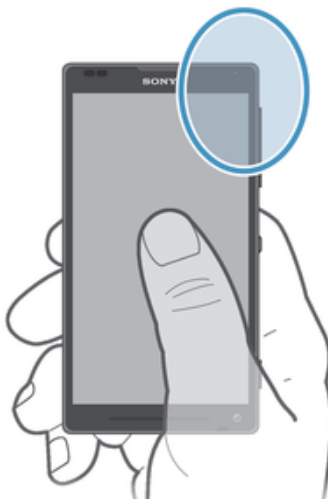

Google Maps™

Siga a sua localização actual, veja a situação do tráfego em tempo real e receba instruções detalhadas para chegar ao seu destino. Antes de viajar, pode transferir os mapas e guardá-los no cartão de memória para evitar os elevados custos de roaming.

- ! A aplicação Google Maps™ requer a utilização de uma ligação à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o operador de rede para obter mais informações. A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para utilizar o Google Maps™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Mapas**.
- ! Se pretender utilizar o Google Maps™, terá de activar um dos métodos de localização disponíveis em **Definições > Serviços de localização**.

Obter mais informações sobre o Google Maps™

- Quando estiver a utilizar a aplicação Google Maps™, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Ajuda**.

Ver a localização dos seus amigos com o Google Latitude™

Adira ao Google Latitude™ para ver a localização dos seus amigos em mapas e partilhar a sua localização e outras informações com eles.

Utilizar o Google Maps™ para obter instruções para chegar a um destino

Utilize a aplicação Google Maps™ para obter instruções para chegar a um destino a pé, com os transportes públicos ou de carro. Pode adicionar um atalho para um destino ao ecrã inicial, para obter instruções rápidas sobre como lá chegar a partir do local onde se encontra.

Quando vê um mapa, é estabelecida uma ligação à Internet e são transferidos dados para o dispositivo. É portanto aconselhável transferir e guardar mapas no dispositivo antes de viajar. Desta forma, pode evitar os elevados custos de roaming.

- ! A Sony não garante a precisão de qualquer serviço direccional.

Utilizar a aplicação de navegação

Utilize a aplicação de navegação do dispositivo para obter instruções passo a passo sobre como chegar ao destino. As instruções são orais e apresentadas no ecrã.

- ! A aplicação de navegação poderá não estar disponível em todos os mercados.

Para iniciar a navegação

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Navegação**.

Calendário e despertador

Calendário

Acerca do calendário

O dispositivo possui um calendário que lhe permite gerir o seu horário. Se possuir uma conta Google™, poderá ainda sincronizar o calendário do dispositivo com o calendário Web. Consulte *Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa* na página 120.

Definir a vista do calendário

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em **Mês**, **Semana** ou **Dia** e seleccione uma opção.

Ver vários calendários

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Calendário**.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Meus calendários**.
- 3 Seleccione os calendários que pretende visualizar.

Para criar um evento do calendário

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  e depois em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Introduza o nome, a hora, o local e a descrição do evento.
- 4 Seleccione um aviso para o evento. Para adicionar um novo aviso para o evento, toque rapidamente em .
- 5 Se desejar, toque rapidamente em **Mais** e seleccione outra opção em **Repetições**.
- 6 Toque rapidamente em **Concluído**.

-  Quando a hora do compromisso se aproximar, o dispositivo emite um breve som para o avisar. Além disso, o ícone  é apresentado na barra de estado.

Ver um evento do calendário

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque no evento que pretende visualizar.

Para alterar as definições do calendário

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente na definição que pretende alterar e edite conforme pretender.

Despertador

Acerca do despertador

Utilize o dispositivo como despertador e selecione qualquer som do dispositivo como toque do despertador. O despertador não emite som se o dispositivo estiver desligado. No entanto, emite som quando o dispositivo estiver definido para o modo silencioso.

Abrir o despertador

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.

Para definir um novo alarme

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em **Adic. alarme**.
- 4 Toque rapidamente em **Hora** e ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.
- 6 Se desejar, edite outras definições de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um alarme existente

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
 - 3 Toque rapidamente no contacto que pretende editar.
 - 4 Toque rapidamente em **Hora** e ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
 - 5 Toque rapidamente em **Concluído**.
 - 6 Se desejar, edite outras definições de alarme.
 - 7 Toque rapidamente em **Concluído**.
- ! O formato da hora do alarme apresentado é o mesmo formato seleccionado para as definições de hora gerais, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Desactivar um despertador

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente m junto ao alarme que pretende desactivar.

Activar um alarme existente

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente m junto ao alarme que pretende activar.

Eliminar um alarme

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque sem soltar no alarme que pretende eliminar.
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar alarme** e, em seguida, em **Sim**.

Para definir o toque de um alarme

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no contacto que pretende editar.
- 4 Toque rapidamente em **Def. avançadas do alarme** e, em seguida, desmarque a caixa de verificação **Definições de estilo**.
- 5 Toque rapidamente em **Som do alarme** e seleccione uma opção.
- 6 Toque rapidamente em **Concluído** e, em seguida, em **Concluído**.

Definir um alarme periódico

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no contacto que pretende editar.
- 4 Toque rapidamente em **Repetir**.
- 5 Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 6 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir o título para um alarme

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no contacto que pretende editar.
- 4 Toque rapidamente em **Def. avançadas do alarme**, em seguida toque rapidamente em **Texto do despertador** e introduza um nome para o alarme.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.

Activar a função de vibração para um alarme

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no contacto que pretende editar.
- 4 Toque rapidamente em **Def. avançadas do alarme** e, em seguida, marque a caixa de verificação **Vibrar**.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.

Definir alarmes para soarem quando o dispositivo está em modo silencioso

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**, e depois toque rapidamente para seleccionar um alarme.
- 3 Toque em **Def. avançadas do alarme** e, em seguida, marque a caixa de verificação **Alarme modo silêncio**.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Colocar um despertador em pausa, quando toca

- Toque rapidamente em **Suspender- %s min.**

Desligar um despertador a tocar

- Deslize  para a direita.

Suporte e manutenção

Actualizar o dispositivo

Actualize o dispositivo com a versão de software mais recente para obter o desempenho ideal e os melhoramentos mais recentes.

Pode utilizar a aplicação Update Center no dispositivo para executar uma actualização sem fios ou pode utilizar a aplicação PC Companion num computador para executar uma actualização utilizando uma ligação por cabo USB. Se actualizar sem fios, pode utilizar uma rede móvel ou uma ligação de rede Wi-Fi®. Basta certificar-se de que faz cópia de segurança e guarda todos os dados armazenados no dispositivo antes de actualizar.

- ! Quando executar uma actualização utilizando a aplicação Centro de actualizações, é estabelecida uma ligação de dados e podem ser aplicadas taxas relacionadas. Além disso a disponibilidade das actualizações relativamente a uma rede móvel depende do operador. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

Actualizar o dispositivo sem fios

Utilize a aplicação Update Center para actualizar o dispositivo de modo sem fios. Pode transferir as actualizações de software manualmente, ou pode permitir que o Update Service actualize o dispositivo automaticamente sempre que houver novas transferências disponíveis. Quando a funcionalidade de actualização automática está activada, aparece uma notificação na barra de estado sempre que estiver disponível uma actualização.

Para transferir actualizações de software manualmente a partir do Update Center

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update center**.
 - 3 Selecione a actualização de aplicação ou do sistema que pretende e toque rapidamente em , ou toque rapidamente em  para transferir todas as actualizações de aplicações.
- ! As actualizações de aplicações são iniciadas automaticamente após a transferência. No caso das actualizações do sistema, instale a actualização manualmente após a transferência. O dispositivo reiniciar-se-á automaticamente após a instalação terminar. Podem ser-lhe cobrados custos de ligação de dados pela transferência de actualizações através de redes móveis.

Para activar as actualizações de software automáticas através da aplicação Update Center

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update center**.
 - 3 Pressione , e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
 - 4 Marque a caixa de verificação **Permitir actualizações automáticas** e depois toque rapidamente em **Aceitar**. As actualizações passam a ser transferidas automaticamente assim que ficam disponíveis.
- ! Podem ser-lhe cobrados custos de ligação de dados pela transferência de actualizações através de redes móveis.

Para instalar actualizações do sistema

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Update center**.
- 3 Selecione uma actualização do sistema que pretenda instalar e toque rapidamente em .

Actualizar o dispositivo utilizando uma ligação de cabo USB

Algumas actualizações não estão disponíveis para transferência sem fios. As notificações surgem na barra de estado para informar o utilizador acerca das actualizações. Para transferir e executar as actualizações, necessita de um cabo USB e de um computador com a aplicação PC Companion. Pode instalar o PC Companion no computador utilizando os ficheiros de instalação guardados no dispositivo, ou pode transferir a aplicação directamente a partir de *PC Companion*.

Para transferir a aplicação PC Companion a partir do dispositivo

- 1 Ligue o dispositivo a um computador com um cabo USB.
 - 2 Quando lhe for solicitado, siga as instruções apresentadas no dispositivo, para iniciar a instalação do PC Companion no computador.
- 💡 O PC Companion pode também ser transferido a partir de *PC Companion*.

Para transferir actualizações de software através de um cabo USB

- 1 Instale a aplicação PC Companion no computador que vai utilizar, se ainda não estiver instalada.
- 2 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
- 3 **Computador:** Inicie a aplicação PC Companion. Após alguns segundos, o PC Companion detecta o dispositivo e procura novo software para o mesmo.
- 4 **Dispositivo:** Quando forem apresentadas notificações na barra de estado, siga as instruções apresentadas no ecrã para efectuar as actualizações de software relevantes.

Para actualizar o dispositivo com um computador Apple® Mac®

- 1 Instale a aplicação Sony™ Bridge for Mac no computador Apple® Mac® que estiver a utilizar, se não estiver já instalada.
 - 2 Ligue o dispositivo ao computador Apple® Mac® utilizando um cabo USB.
 - 3 **Computador:** Inicie a aplicação Sony™ Bridge for Mac. Após alguns segundos, a aplicação Sony™ Bridge for Mac detecta o dispositivo e procura novo software para o mesmo.
 - 4 **Computador:** Se for detectada uma nova actualização, é apresentada uma janela pop-up. Siga as instruções apresentadas no ecrã para realizar as actualizações de software relevantes.
- ! A aplicação Sony™ Bridge for Mac está disponível para transferência a partir de *Bridge for mac*.

Aplicação de cópia de segurança e restauro

Utilize a aplicação de cópias de segurança e de restauro para fazer cópias de segurança de conteúdos num cartão de memória ou num dispositivo de armazenamento USB. Estas cópias de segurança podem ser utilizadas para restaurar os seus conteúdos e algumas definições nos casos em que os dados se perdem ou são eliminados.

Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer cópias de segurança

Utilize a aplicação de cópia de segurança e restauro para fazer cópias de segurança dos tipos de dados seguintes:

- Marcadores
- Reg. chm.
- Contactos
- Aplicações transferidas do Google Play™
- Mensagens MMS
- Definições do sistema (como alarmes, volume do toque e definições de idioma)

- Mensagens SMS
- ! Não necessita de fazer uma cópia de segurança de ficheiros de música e fotografias ou vídeos gravados com a câmara. Estes são copiados automaticamente para o cartão de memória do dispositivo.
- ! Poderão aplicar-se custos adicionais de transmissão de dados durante o restauro de aplicações do Google Play™.

Preparação para a utilização da aplicação de cópia de segurança e restauro

Antes de fazer uma cópia de segurança dos seus conteúdos, pode seleccionar o destino da cópia de segurança e os tipos de dados da mesma.

Para seleccionar o destino da cópia de segurança

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
- 3 Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança**.
- 4 Toque rapidamente na barra em **Onde armazenar os dados**.
- 5 Selecione o destino onde pretende fazer a cópia de segurança dos conteúdos.

Para seleccionar os tipos de dados para fazer cópia de segurança

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
- 3 Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança**.
- 4 Selecione os tipos de dados dos quais pretende fazer uma cópia de segurança.

Para fazer cópias de segurança de conteúdos

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
- 3 Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança** e, em seguida, em **Fazer cópia de segur. agora**.

Restaurar conteúdos copiados utilizando a aplicação de cópia de segurança e restauro

Quando restaurar o conteúdo da cópia de segurança, terá de seleccionar o registo de cópia de segurança a partir do qual pretende restaurar. Se tiver feito várias cópias de segurança do conteúdo, poderá ter múltiplos registos de cópia de segurança. Depois de seleccionar um registo de cópia de segurança, poderá seleccionar os tipos de dados a restaurar.

Para restaurar o conteúdo de um registo de cópia de segurança

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
 - 3 Toque rapidamente em **Restaurar**.
 - 4 Selecione o registo que pretende restaurar e, em seguida, toque rapidamente em **Restaurar agora**.
- ! Não se esqueça que todas as alterações que fizer nos dados e definições depois de criar uma cópia de segurança serão eliminadas durante um procedimento de restauro.

Gerir registos de cópias de segurança

Pode eliminar ou renomear os registos das cópias de segurança efectuadas através da função de cópia de segurança e restauro.

Para renomear um registo de cópia de segurança

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Gerir registos cópia de segur..**
- 4 Seleccione o registo de cópia de segurança que pretende renomear.
- 5 Toque rapidamente .
- 6 Introduza um nome novo e toque rapidamente em **Renomear**.

Para eliminar registos de cópias de segurança

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Gerir registos cópia de segur..**
- 4 Seleccione a cópia de segurança que pretende eliminar, ou toque rapidamente em ☒ se quiser eliminar todos os registos.
- 5 Toque rapidamente em  > **Eliminar**.

Repor o dispositivo

Pode repor as definições originais do dispositivo, eliminando ou não todos os dados pessoais. Antes de efetuar a reinicialização, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os dados importantes que estejam guardados no dispositivo.

Para efetuar uma reposição dos dados de fábrica


- ! Para evitar danos permanentes no dispositivo, não o reinicie durante um procedimento de reposição.
- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Cópia de segurança e reposição > Rep. dos dados de fábrica**.
 - 3 Se pretender também apagar dados como fotografias e música, que estejam guardados no armazenamento interno do dispositivo, marque a caixa de verificação **Apagar armazenamento interno**.
 - 4 Toque rapidamente em **Repor telefone**.
 - 5 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

Bloquear e proteger o dispositivo

Número IMEI

Cada dispositivo tem um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel) exclusivo. Deve guardar uma cópia deste número. Se o seu dispositivo for roubado, o fornecedor de rede pode utilizar o número IMEI para impedir o dispositivo de aceder à rede no seu país.

Para ver o número IMEI

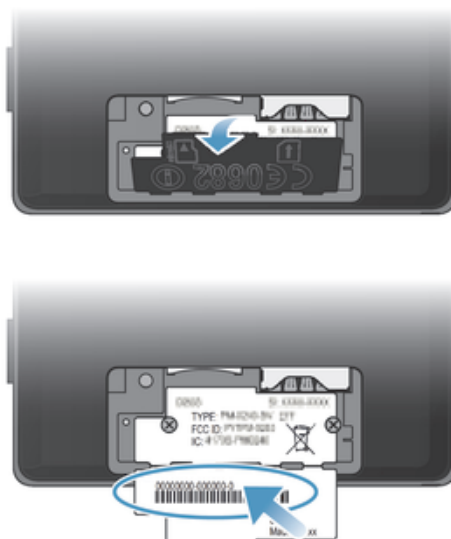

- Retire a tampa para ver o número IMEI.
- Abra o marcador de telefone no dispositivo e introduza ***#06#**.

Para ver o número IMEI no dispositivo

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Estado**.
- 3 Desloque-se para **IMEI** para ver o número **IMEI**.

Proteção do cartão SIM

Pode bloquear e desbloquear cada um dos cartões SIM que utiliza no dispositivo através de um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Quando um cartão SIM está bloqueado, a assinatura associada ao cartão está protegida.

Se introduzir o PIN de forma incorreta mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, o cartão SIM ficará bloqueado. Será então necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e um novo PIN. O PIN e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Para bloquear um cartão SIM

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Conf. bloqueio cartão SIM/RUIM > Bloquear cartão SIM**.
- 3 Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Desbloquear um cartão SIM bloqueado

- 1 Introduza o código PUK e toque rapidamente em **OK**.
 - 2 Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em **OK**.
 - 3 Introduza novamente o novo PIN e toque rapidamente em **OK**.
- ! Se introduzir um código PUK incorreto demasiadas vezes, o cartão SIM fica bloqueado. Se isso acontecer, contacte o seu fornecedor de serviços para obter um novo cartão SIM.

Alterar o PIN do cartão SIM

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Conf. bloqueio cartão SIM/RUIM > Alterar o PIN do SIM**.
- 3 Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 4 Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o PIN2 do cartão SIM

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas**.
- 3 Toque rapidamente em **Números de marcação fixa (FDN)** > **Alterar PIN2**.
- 4 Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Definir um bloqueio de ecrã

Há várias formas de bloquear o ecrã do dispositivo. Por exemplo, pode servir-se da funcionalidade de desbloqueio através do rosto, a qual utiliza uma imagem do seu rosto para desbloquear o ecrã. Pode igualmente definir um trajecto de desbloqueio do ecrã, um número PIN de bloqueio ou uma palavra-passe.

É muito importante que não se esqueça da sequência de desbloqueio do ecrã, PIN ou palavra-passe. Se esquecer esta informação, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens. Consulte o serviço de apoio ao cliente da Sony, para obter mais informações.

Para definir um bloqueio do ecrã

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 2 Seleccione uma opção.

Configurar a funcionalidade Desbloqueio através do rosto

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no  > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
 - 2 Toque rapidamente em **Desbloqueio de Rosto** e, depois, siga as instruções apresentadas no dispositivo para capturar o seu rosto.
 - 3 Depois de o seu rosto ser capturado com êxito, toque rapidamente em **Continuar**.
 - 4 Seleccione um método de bloqueio de segurança e siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir a configuração.
- ! A funcionalidade de desbloqueio através do rosto é menos segura do que uma sequência de bloqueio do ecrã, um PIN ou uma palavra-passe. Uma pessoa com um rosto parecido com o seu poderá desbloquear o dispositivo.
- 💡 Para obter os melhores resultados, capture o seu rosto numa área interior bem iluminada, sem ser demasiado brilhante, e segure o dispositivo ao nível dos olhos.

Desbloquear o ecrã utilizando a funcionalidade Desbloqueio através do rosto

- 1 Ative o ecrã.
 - 2 Olhe para o dispositivo a partir do mesmo ângulo que utilizou para capturar a sua fotografia de desbloqueio através do rosto.
- 💡 Se a funcionalidade Desbloqueio através do rosto não reconhecer o seu rosto, terá de desenhar o trajeto de segurança ou introduzir o PIN para desbloquear o ecrã.

Para desativar a funcionalidade de desbloqueio através do rosto

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente  > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 2 Desenhe o trajeto de desbloqueio do ecrã de cópia de segurança ou introduza o PIN.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar uma sequência de desbloqueio do ecrã

- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Padrão**.
- 3 Siga as instruções fornecidas no dispositivo.

Desbloquear o ecrã utilizando a sequência de desbloqueio do ecrã

- 1 Ative o ecrã.
 - 2 Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.
- ! Se a sequência de desbloqueio que desenhou no ecrã for rejeitada cinco vezes consecutivas, tem de aguardar 30 segundos e depois tente novamente.

Para alterar o trajeto de desbloqueio do ecrã

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 3 Trace o trajeto de desbloqueio do ecrã.
- 4 Toque rapidamente em **Padrão**.
- 5 Siga as instruções apresentadas no dispositivo.

Desactivar a sequência de desbloqueio do ecrã

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 2 Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar um PIN de desbloqueio do ecrã

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **PIN**.
- 2 Introduza um PIN numérico.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Reintroduza e confirme o PIN.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.

Desactivar o PIN de desbloqueio do ecrã

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 2 Introduza o PIN e depois toque rapidamente em **Seguinte**.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar uma palavra-passe de bloqueio de ecrã

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Palavra-passe**.
- 2 Introduza uma palavra-passe.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Reintroduza e confirme a palavra-passe.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.

Desativar a palavra-passe de desbloqueio do ecrã

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 2 Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Seguinte**.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Localizar o seu dispositivo

Existem várias formas de localizar e proteger o seu dispositivo, se o perder. Ao utilizar o serviço “my Xperia”, pode:

- Procurar o seu dispositivo num mapa.
- Emitir um alerta que funciona mesmo se o dispositivo estiver no modo silencioso.
- Bloquear remotamente o dispositivo e apresentar no ecrã as suas informações de contacto.

- Eliminar remotamente as memórias interna e externa do dispositivo em último recurso.
Se o serviço “my Xperia” for ativado no seu dispositivo, apenas terá de aceder a myxperia.sonymobile.com e iniciar sessão utilizando a sua conta Google™. Se o serviço não estiver ativado, pode ativá-lo manualmente através do menu **Definições**.
- ! O serviço “my Xperia” poderá não estar disponível em todos os países/regiões.

Ativar o serviço “my Xperia” manualmente

- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Xperia™** > **MyXperia™** > **Ativar**.
- 3 Marque a caixa de verificação e, em seguida, toque em **Aceitar**.

Aplicação de suporte

Para aceder à aplicação Suporte

- 1 No ecrã de aplicações, localize e toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente no item de suporte requerido.

Reciclar o dispositivo

Tem um dispositivo que já não utiliza? Por que não reciclá-lo? Desta forma, irá ajudar-nos a reutilizar os materiais e componentes, e estará também a proteger o ambiente! Obtenha mais informações sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua região em: www.sonymobile.com.

Referência

Descrição geral das definições

Conheça as definições do dispositivo para poder personalizá-las de acordo com as suas necessidades.

Wi-Fi	Ligue ou desligue o Wi-Fi®, pesquise redes Wi-Fi® disponíveis ou adicione uma rede Wi-Fi®.
Bluetooth	Ligue ou desligue o Bluetooth®, procure dispositivos Bluetooth® disponíveis e torne seu dispositivo visível ou invisível a outros dispositivos Bluetooth®.
Utilização de dados	Ligue ou desligue o tráfego de dados e monitorize os respetivos detalhes durante um determinado período de tempo.
Mais...	Ligue ou desligue o modo de voo, configure definições para redes VPN e móveis, ative o dispositivo para partilhar a ligação de dados móvel como hotspot Wi-Fi® portátil ou através da partilha de ligação USB.
Definições de chamadas	Gira e configure as definições dos números de marcação fixa, do voicemail e das chamadas Internet.
Som	Configure o modo como o dispositivo toca, vibra ou emite avisos quando recebe alguma forma de comunicação. Também pode utilizar estas definições para definir o nível de volume da música, vídeo, jogos ou outros conteúdos com áudio, bem como para fazer ajustes relacionados.
Visor	Ative o ecrã para mudar a orientação quando roda o dispositivo. Também pode definir o brilho, tamanho do tipo de letra, padrão de fundo e limite de tempo do ecrã.
Armazenamento	Verifique a quantidade de espaço disponível no armazenamento interno e no cartão SD. Também pode apagar o cartão SD, ou desmontá-lo para uma remoção segura.
Gestão de energia	Ative ou desative o modo STAMINA. Pode também ver o estado da bateria e de que modo as diferentes aplicações consomem energia.
Aplicações	Gira as aplicações em execução, as aplicações transferidas e as aplicações existentes no cartão SD.
Xperia™	Configure o modo de ligação USB e as definições de Internet.
Serviços de localização	Ative ou desative o serviço de localização do Google e os satélites GPS.
Segurança	Proteja o dispositivo definindo diferentes bloqueios e palavras-passe. Também pode permitir a instalação de aplicações não provenientes do Google Play™.
Idioma e entrada	Selecione o idioma do dispositivo, ajuste as opções de entrada de texto e configure as definições de voz.
Cópia de segurança e reposição	Faça uma cópia de segurança dos seus dados e reponha o dispositivo.
Guia de configuração	Obtenha ajuda para configurar o dispositivo.

Adicionar conta	Adicione uma conta no dispositivo, por exemplo, uma conta de e-mail ou uma conta Google™.
Data e hora	Defina a hora e data ou opte por utilizar os valores fornecidos pela rede. Seleccione o seu formato de data e hora preferido.
Acessibilidade	Ative os serviços de acessibilidade instalados e ajuste as definições relacionadas.
Acerca do telefone	Veja informações sobre o dispositivo, como o número de modelo, a versão de firmware e o sinal. Pode ainda actualizar o software para a versão mais recente.

Descrição geral dos ícones de estado e notificação

Ícones de estado

Os seguintes ícones de estado poderão aparecer no ecrã:

	Potência do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	LTE disponível
	NFC ativado
	3G disponível
	A enviar e a transferir dados GPRS
	A enviar e a transferir dados EDGE
	A enviar e a transferir dados 3G
	Rede disponível
	A enviar e a transferir dados
	Estado da bateria
	Bateria em carregamento
	GPS ativado
	Modo de voo ativado
	Função Bluetooth™ ativada
	Cartão SIM não inserido
	O microfone está silenciado
	A alta-voz está ligada
	Modo silencioso
	Modo de vibração
	Alarme definido
	Sincronização em curso

 Problema com o início de sessão ou sincronização

 Ligação Wi-Fi® ativada e redes sem fios disponíveis

! Consoante o seu fornecedor de serviços, rede e/ou região, as funções ou serviços representados por alguns ícones nesta lista poderão não estar disponíveis.

Ícones de notificação

Os ícones de notificação seguintes poderão aparecer no ecrã:

 Nova mensagem de e-mail

 Nova mensagem SMS ou mensagem MMS

 Nova mensagem de correio de voz

 Um evento de calendário recebido

 Uma música está em reprodução

 O dispositivo está ligado a um computador através de um cabo USB

 Mensagem de advertência

 Mensagem de erro

 Chamada não atendida

 Chamada a decorrer

 Chamada em espera

 Reencaminhamento de chamadas activo

 Actualizações de software disponíveis

 A transferir dados

 A carregar dados

 Mais notificações (ocultas)

Descrição geral das aplicações

 Utilize a aplicação Despertador para definir vários tipos de despertadores.

 Utilize o browser para visualizar e navegar em diferentes páginas Web, gerir marcadores e gerir texto e imagens.

 Utilize a aplicação Calculadora para realizar cálculos básicos.

 Utilize a aplicação Calendário para monitorizar os seus eventos e gerir os seus compromissos.

 Utilize a câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.

 Utilize a aplicação Contactos para gerir números de telefone, endereços de e-mail e outras informações relacionadas com os seus contactos.

 Aceda às suas aplicações transferidas.

 Utilize a aplicação E-mail para enviar e receber e-mails através de contas pessoais e profissionais.

 Utilize a aplicação Facebook para socializar com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo.

-  Procure e ouça estações de rádio FM.
-  Utilize a aplicação Álbum para ver e editar as suas fotografias e vídeos.
-  Utilize a aplicação Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail.
-  Procure informação no seu dispositivo e na Web.
-  Veja a sua localização atual, descubra outros locais e calcule rotas através do Google Maps™.
-  Aceda ao Google Play™ para transferir aplicações gratuitas e pagas para o dispositivo.
-  Utilize a aplicação Mensagens para enviar e receber mensagens SMS e MMS.
-  Utilize a aplicação Filmes para reproduzir vídeos no dispositivo, e partilhe vídeos com os seus amigos noutros dispositivos através de DLNA™.
-  Utilize a aplicação "WALKMAN" para organizar e reproduzir música, livros de áudio e podcasts.
-  Navegue utilizando instruções faladas, passo a passo.
-  Veja reportagens e previsões meteorológicas.
-  Faça chamadas marcando o número manualmente ou através da função de marcação inteligente.
-  Procure locais como, por exemplo, restaurantes e cafés.
-  Utilize a aplicação Video Unlimited para alugar e comprar vídeos.
-  Utilize a aplicação de assinatura Music Unlimited™ para aceder a milhões de canções através de uma ligação de dados móveis ou ligação Wi-Fi®.
-  Otimize as definições de acordo com as suas necessidades.
-  Utilize a aplicação Google Talk™ para conversar com amigos online.
-  Identifique as faixas de música que estejam a tocar e obtenha informações sobre o intérprete, álbum, entre outras.
-  Utilize a aplicação Ajuda para aceder ao suporte do utilizador no dispositivo. Por exemplo, pode aceder a um manual do utilizador, informações sobre resolução de problemas, bem como sugestões e truques.
-  Utilize o YouTube™ para partilhar e ver vídeos de todo o mundo.
-  Transfira e instale novas aplicações e atualizações.

! Algumas aplicações não são suportadas por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Informações importantes

Folheto de informações importantes

Antes de utilizar o dispositivo, leia o folheto de Informações importantes fornecido com o assistente de configuração no dispositivo ou na embalagem.

Aceder ao assistente de configuração manualmente

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Guia de configuração**.

Limitações dos serviços e funcionalidades

Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste Manual do Utilizador não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Entre outros, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Informações legais

Sony C6502/C6503/C6506

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela respetiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a uma eventual inexactidão das informações atualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efetuados pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Todos os direitos reservados.

Sony e "make.believe" são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Corporation. Android™, o robô Android e YouTube™ são marcas comerciais da Google Inc. Os logótipos e a marca com a palavra Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização destas marcas está sujeita a licença. Todas as outras marcas mencionadas no presente documento são propriedade dos respetivos proprietários.

O seu dispositivo móvel tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o dispositivo móvel e enviados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se o uso a que se destina está corretamente licenciado ou autorizado. A Sony não garante a exatidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor e pode estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

Retire a bateria para ver as informações reguladoras, como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

Visite www.sonymobile.com para obter mais informações.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exatidão.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto estão proibidas sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM (Gestão de Direitos Digitais) do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respetiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software para utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afeta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador atualize o WMDRM para aceder aos respetivos conteúdos. Se recusar uma atualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a atualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portfólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa actividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um

fornecedor de vídeo licenciado por MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. É possível obter licenças e informações adicionais, incluindo as relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, junto da MPEG LA, L.L.C. Consulte o Web site <http://www.mpegla.com>. Tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada por Fraunhofer IIS and Thomson.

A SONY MOBILE NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA EVENTUAL PERDA, ELIMINAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU FICHEIROS ARMAZENADOS NO TELEMÓVEL (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, CONTACTOS, FAIXAS DE MÚSICA E IMAGENS) RESULTANTES DE ATUALIZAÇÕES DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DOS MÉTODOS DESCRITOS NESTE MANUAL DO UTILIZADOR, BEM COMO DA UTILIZAÇÃO DAS INDICAÇÕES E SUGESTÕES FORNECIDAS NAS SUBSECÇÕES "MÉTODOS DE TRANSFERÊNCIA DE CONTACTOS" E "ARMAZENAMENTO DE DADOS" DO PRESENTE DOCUMENTO. EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY MOBILE OU DOS SEUS FORNECEDORES POR DANOS, PERDAS E AÇÕES JUDICIAIS (QUER SOB A FORMA DE CONTRATO OU DELITO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO) DEVERÁ EXCEDER O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO POR SI PELO DISPOSITIVO.

Índice remissivo

A		
actualizar o dispositivo	128	
adicionar georreferência		
a fotografias	77	
adquirir		
música	69	
ajustar o volume	64	
Álbum	87, 89	
abrir	87	
álbuns online	95	
apresentação SensMe™	91	
imagens	88	
mapa	94	
Meus álbuns	89	
tamanho das miniaturas	88	
ver	88, 89, 94, 95	
ver conteúdos locais	87	
ver fotografias online	96	
álbuns de fotografias		
ver	87	
álbuns de vídeos		
ver	87	
A minha mús.	66	
analisar		
fotografias	92	
Android™	7	
aplicação "WALKMAN"		
adicionar canções a listas de reprodução	68	
criar listas de reprodução	68	
descrição	63	
eliminar canções	65	
listas de reprodução	67	
minimizar	64	
reproduzir canções de forma aleatória	67	
utilizar	64	
utilizar o equalizador	64	
aplicação de navegação	124	
Aplicação de suporte	135	
aplicações		
descrição	138	
ecrã	22	
ordenar	24	
organizar	24	
apresentação de diapositivos	90	
assistente de configuração	13	
áudio	67	
ajustar o volume	64	
reproduzir	64	
reproduzir canções de forma aleatória	67	
auricular	35	
utilizar	36	
auto-retrato	75	
autorretrato	75	
B		
bateria	16	
bloqueios		
ativar o ecrã	13	
bloquear o ecrã	13	
bloqueio do ecrã	13	
botão infinito	65	
BRAVIA® Engine	87	
brilho	33	
browser	102	
C		
calendário	125	
criar um evento	125	
câmara	75, 77, 83	
adicionar georreferência	77	
auto-retratos	76	
controles	75	
definições	77, 83	
descrição	75	
deteção de sorriso	77	
detecção de rosto	76	
ecrã	75	
fechar	75	
gravar vídeos	82	
ícones	83	
Smile Shutter™	77	
tirar fotografias	75, 76, 77	
utilizar o flash	76	
ver fotografias	76	
ver vídeos	82	
vídeo	82	
zoom	76	
câmara de vídeo	75, 82	
definições	83	
gravar vídeos	82	
câmara dianteira	75	
câmara fotográfica	75, 77	
definições	77	
câmara frontal	75	
carregar	16	
cartão de memória		
inserir	10	
cartão micro SIM		
inserir	10	
remover	10	
cartão SIM	131, 132	
exportar contactos para	53	
importar contactos de	49	
cartões de visita		
enviar	52	
chamadas	42, 47	
barrar	46	
desviar	46	
emergência	42	
em espera	45	
não atendidas	44	
reencaminhar	46	
registo	44	
rejeitar	43	
várias	45	
chamadas em conferência	46	
chat	56	
colocar uma canção em pausa	64	
conectividade	103	
configuração de uma conta Google™	58	
contactos		
copiar	52	
enviar	52	
favorito	51	
fazer cópia de segurança	52	
grupos	51	
imagem	50	
importar do cartão SIM	49	
juntar informações de contacto	49	
partilhar	52	
toque	50	
transferir	48	
contactos, calendário e e-mails da empresa	120	
contas	13	
Exchange ActiveSync®	13	

Facebook™	13	favoritos	
Google™	13	guardar canais de rádio como	73
conteúdo de áudio		retirar canais de rádio	73
conteúdo relacionado	65	fazer cópia de segurança	
controlo da retroiluminação do LCD	33	contactos	52, 129
D		conteúdo	129
data		fazer zoom	
formato	32	fotografias	90
definição		Filmes	97
fotografias	92	definições	99
luz	92	limpar informações do vídeo	98
definições		flash	
câmara	77, 83	utilizar ao tirar fotografias	76
câmara de vídeo	83	forçar reinicialização	12
câmara fotográfica	77	fotografias	92
definições rápidas	24	adicionar a posição geográfica	77
Internet	36	adicionar uma georreferência	92
mensagens	36	analisar	92
MMS	36	apresentação de diapositivos	90
utilização de dados	37	apresentação SensMe™	91
descrição	66	associar com um contacto	50
desligar	11	editar	91, 92
despertador	125	eliminar	92
deteção de sorriso	77	fazer zoom	90
deteção de rosto	76	nível de saturação	92
digitalizar códigos de barras	118	partilhar	92
dispositivo		recortar	91
actualizar	128	rodar	91
bateria	17	seleccionar	88
desempenho	17	tirar	75, 76, 77
E		transferir para/de um computador	63
ecrã	33	utilizar como	91
garantia	14	ver	76, 87, 88
rachado	14	ver a mesma localização	77
trajeto de desbloqueio do ecrã	131	visualizador de fotografias	88
vidro	14	visualizar num mapa	94
Ecrã da página inicial		funcionalidade de som envolvente	64
personalizar	21	G	
Ecrã inicial	19	gestão do tempo	125
editar		Gmail™	57
fotografias	91	Google Latitude™	124
rostos	93	Google Maps™	124
eliminar	65	Google Play™	40
canções	65	Google Talk™	56
fotografias	92	"Gostar" de uma fotografia no Facebook™	96
música	70	"Gostar" de uma música no Facebook™	65
um alarme	125	"Gostar" de um vídeo no Facebook™	96
vídeos	93	GPS	123
e-mail	57	gravar vídeos	75
várias contas	57	utilizar a tecla da câmara	82
enviar		H	
cartões de visita	52	hora	32
contactos	52	I	
enviar itens utilizando Bluetooth®	113	ícones	137, 138
música	65	na câmara	83
equalizador	64	idioma	34
escrita por gestos	29	escrita	31
espelhamento do ecrã	117	importar contactos do SIM	49
estado	137	informação sobre utilização	37
barra	24	instruções sobre como chegar ao destino	124
eventos		Internet	
calendário	125	browser	102
extensões	19	definições	36
F		introdução por voz	31
Facebook™		J	
"Gostar" de uma música no Facebook™	65	janela de aplicações utilizadas recentemente	23
sincronização	121		
Xperia™ com Facebook	121		

L	
Latitude	124
ligação	103
ligação USB	114
ligar	11
listas de reprodução	67
adicionar uma canção	68
criar	68
eliminar	68
remover canções	68
reproduzir a sua própria	68
localização	77, 123
localizar o seu dispositivo	134
M	
maiúsculas	27
manutenção	128
manutenção do dispositivo	128
Mapas	123, 124
marcação fixa	47
marcar opções	14
melhorar fotografias com Mobile BRAVIA® Engine	87
mensagens	
definições	36
mensagens instantâneas	56
método de introdução de texto	27
MHL (Mobile High-Definition Link)	117
Mobile BRAVIA® Engine	87
Modo de voo	34
Modo de voo - Ver modo de voo	34
modo silencioso	32
modo STAMINA	
alterar definições	18
Mús. de amigos	67
música	35, 63, 68
adquirir	69
ajustar o volume	64
As minhas listas de reprod.	68
atalhos	66
colocar uma canção em pausa	64
eliminar	70
enviar	65
mudar de canção	64
partilhar	69
pesquisar utilizando TrackID™	69
protecção auditiva	68
recomendar	70
reproduzir	64
transferir informações de música	67
transferir para/de um computador	63
transferir para o dispositivo	63
utilizar um auricular	36
ver informações do intérprete	70
Visualizador	65
música aleatória	67
Music Unlimited™	70
N	
notificação	138
definição	26
luz	24
painel	25, 26
personalizar	26
toque	33
números de emergência	42
P	
padrão de fundo	22
padrão de fundo activo	22
padrão de fundo animado	22
partilha de ligação	
Associação USB	105
com Xperia Link™	105
partilhar	
fotografias	92
música	69
película de plástico de protecção	14
pesquisar	
informações das faixas	69
música utilizando TrackID™	69
Phonepad	27, 30
PIN	131, 132
predefinições	
guardar canais de rádio como	73
retirar canais de rádio	73
procurar	
informações das faixas	69
PUK	131, 132
R	
rádio	72
abrir	72
deslocar-se entre canais	72
favoritos	73
ouvir através do altifalante	73
procurar canais	73
região da rádio	72
selecionar um canal	72
som estéreo	74
som mono	74
visualizador	72
rádio FM	
favoritos	73
selecionar um canal	72
receber itens utilizando Bluetooth®	113
reciclar o dispositivo	135
recomendar fotografias e vídeos	96
recomendar música	65, 70
reconhecimento por voz	31
recortar	
fotografias	91
redes sem fios	123
redimensionar	
fotografias	91
repor	131
reproduzir	
música	64
reproduzir música aleatoriamente	67
rodar	
fotografias	91
rostos	
editar	93
S	
SensMe™ channels	67
Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)	
definições	36
serviços	13
serviços de música	69
símbolos	27
sincronização com o Google™	120
sincronização do Microsoft® Exchange	120
sincronizar	120
com o Microsoft® Exchange	120
contactos, calendário, e-mail Google™	120
contactos do Facebook™, calendário, fotografias	121
Smart Connect	118
Smile Shutter™	77
som de rádio	73
SOS - Ver números de emergência	42
suporte	128

T		
tampa do SIM e do cartão de memória		
instalar	11	
remover	9	
teclado	27	
definições	31	
teclado no ecrã	27	
teclas	14	
tecnologia sem fios Bluetooth®	111	
tecnologia TrackID™	69	
abrir	69	
comprar uma faixa	69	
partilhar uma faixa	69	
pesquisar informações acerca das faixas	69	
recomendar uma faixa	70	
utilizar com o rádio FM	74	
ver gráficos	69	
ver informações do intérprete	70	
Tecnologia TrackID™		
eliminar uma faixa	70	
utilizar os resultados	69	
telefonía - Ver chamadas	42	
temas	22	
tempo em espera		
estimar	18	
tirar fotografias	75	
auto-retratos	76	
com um toque	76	
utilizar a deteção de sorriso	77	
utilizar a deteção de rosto	76	
utilizar a tecla da câmara	75	
utilizar Smile Shutter™	77	
toque	125	
tráfego de dados	37	
transferir		
contactos	48	
definições de Internet	36	
U		
utilizar a aplicação Filmes	98	
utilizar o equalizador	64	
V		
ver		
filmes	97	
fotografias	76	
vídeos gravados com a câmara	82	
vibração	33, 125	
vídeos	93	
ajustar o volume	93	
avançar e recuar	93	
colocar em pausa	93	
eliminar	93	
enviar	93	
gravar	82	
partilhar	93	
reproduzir	93	
seleccionar	88	
transferir para/de um computador	63	
ver	82, 87, 88	
Video Unlimited	100	
alugar vídeos	100	
comprar vídeos	100	
criar uma conta	100	
descrição geral do menu	100	
notificações	100	
ver um vídeo	101	
volume		
ajustar para vídeos	93	
tecla	32	
W		
widget da aplicação "WALKMAN"	68	
widgets	20	
redimensionar	21	
Wi-Fi®	105	
Z		
zoom	76	