

Manual do utilizador


LEITOR MULTIMÉDIA DIGITAL

Descrição geral das funções



- O BT24 é um leitor MP4 com ecrã táctil. O utilizador pode utilizar os dedos para tocar no ícone e seleccionar o menu secundário.
- Ecrã TFT de 2,4 polegadas com resolução 320*240
- Memória flash: 4 GB ou 8 GB
- Formatos de áudio suportados: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV
- Formatos de vídeo suportados: AVI, RM, RMVB, WMV, FLV, 3GP, ASF
- Cartão Micro SD suportado
- Suporte ID3, exibição das letras
- Rádio FM suportado
- Modos multi EQ e repetição
- Microfone integrado para uma gravação prolongada
- Suporte para e-books no formato txt
- Suporte para visualizador de fotografias no formato JPEG, BMP, GIF, PNG e TIF
- Suporte para vários idiomas
- Ligação Bluetooth sem fios a um altifalante Bluetooth ou auscultadores Bluetooth

Função dos botões:

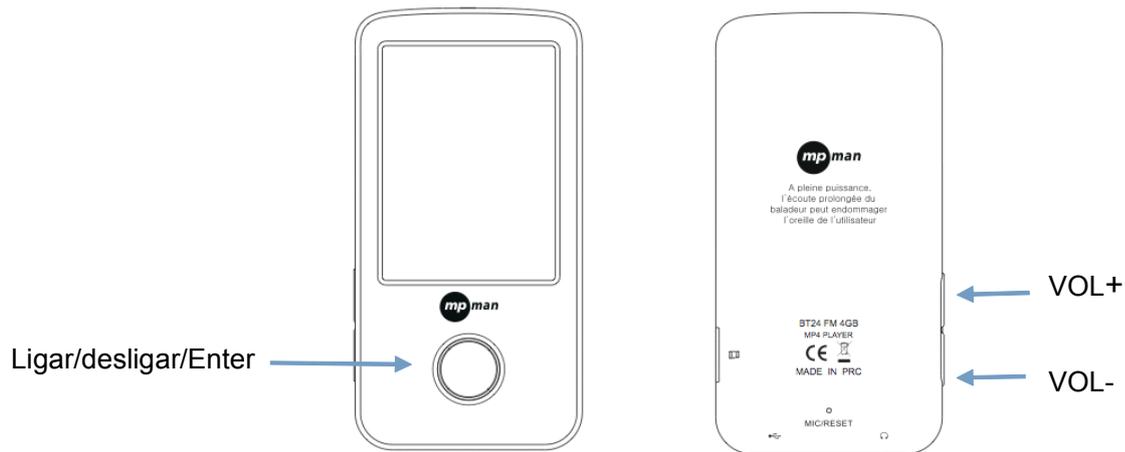

1:[Ligar/desligar/Enter]:

Ligar:

Mantenha premido o botão POWER até a imagem animada surgir no ecrã.

Desligar:

Mantenha premido o botão POWER até o dispositivo desligar.

Enter: prima este botão para entrar no menu secundário ou toque no ícone no ecrã para aceder ao menu secundário

2: Botão [VOL+]: Aumentar o volume

3: Botão [VOL-]: Diminuir o volume

Recarregar o leitor

O leitor pode ser recarregado ligando o cabo USB ao PC. É exibido um ícone à direita durante o carregamento.

Primeiro ligue o PC e, em seguida, ligue o leitor ao PC utilizando um cabo USB.

Menu principal

Quando o leitor está ligado, há 9 menus secundários no menu principal. Utilize o dedo para seleccionar o ícone no ecrã para confirmar a sua selecção.



Opções disponíveis:

Música: Seleccione esta opção para ouvir músicas.

Vídeo: Seleccione esta opção para visualizar vídeos.

Fotografia: Seleccione esta opção para visualizar fotografias.

Bluetooth: Seleccione esta opção para configurar a função de ligação Bluetooth.

Gravador: Seleccione esta opção para gravar voz através do microfone interno.

Rádio: Seleccione esta opção para ouvir programas de rádio.

E-book: Seleccione esta opção para ler textos (no formato .txt).

Navegador : Seleccione esta opção para navegar pelo conteúdo das pastas na memória interna ou unidade flash do leitor.

Definições: seleccione esta opção para alterar a configuração do sistema e definir a ligação Bluetooth com periféricos Bluetooth.

Modo de música

Seleccione o ícone Música na interface de reprodução de música.

Descrição do menu secundário:

A. Menu secundário no estado de reprodução (não existe um menu secundário durante a reprodução de um ficheiro de vídeo)

Seleccione o modo MÚSICA no menu principal, prima  ou o botão [ENTER] para confirmar a selecção e, em seguida, reproduzir a música.

Na interface de reprodução de música, prima  para o menu secundário, incluindo: Seleccione EQ, Modo de reprodução, Tamanho do ecrã, Adicionar à minha lista de reprodução, Definir classificação, Adicionar etiqueta.

O dispositivo suporta letras cujo nome é igual ao do ficheiro MP3. Por exemplo, o nome do formato de música é "canção.mp3" e o nome do ficheiro LRC deve ser "canção.lrc", devendo ambos estar na mesma pasta.

B. Menu secundário no estado parado: (no estado de reprodução de música, prima  para parar a reprodução).

Filme

A). Prima  para o menu secundário: inclui Agora em reprodução, Lista de directórios e Lista de etiquetas. Em seguida, prima Lista de directórios e seleccione os ficheiros de vídeo. Prima o ficheiro de vídeo na interface de reprodução.

B) Menu secundário no estado de paragem: (no estado de reprodução de vídeo, prima o botão [ENTER] para parar a reprodução.

Bluetooth

Prima  para aceder ao menu secundário Bluetooth. A seguir, seleccione o ícone “Bluetooth” e, em seguida, seleccione o “Estado Bluetooth“ LIGADO. Seleccione “Pesquisa de dispositivo”. Irá procurar dispositivos BT durante alguns segundos. Após a pesquisa terminar, seleccione “Lista de dispositivos” que exhibe os dispositivos Bluetooth disponíveis ligados. Em seguida, seleccione o nome do dispositivo BT e seleccione “Ligação Bluetooth”. Irá exhibir “Dispositivo Bluetooth Ligado”.

Se o utilizador pretender desligar o dispositivo Bluetooth, seleccione o ícone “Dispositivos Bluetooth Ligados”. Exibirá “Bluetooth Desligado”. Prima para desligar o dispositivo.

Note: O BT24 pode ser ligado a auscultadores ou altifalantes Bluetooth.

Gravador

Prima  para seleccionar e entre no modo Gravador no menu principal e, em seguida, prima [ENTER] para iniciar a gravação.

Na interface do gravador, prima  para o menu secundário, incluindo: Formato de gravação, Qualidade de gravação, Ganho de gravação, Modo de gravação e Caminho de gravação.

Após definir, prima o botão [ENTER] para iniciar a gravação.

Note que:

1. Durante a gravação, prima o botão [ENTER] para parar ou continuar a gravar.
2. Prima prolongadamente o botão [ENTER] para guardar o ficheiro de gravação actual.
3. Certifique-se de que há bateria suficiente durante a gravação.

Rádio

Introduzindo primeiro os auscultadores no dispositivo, prima  para seleccionar Rádio no menu principal. A função de Rádio FM é configurada.

Na interface de reprodução FM, prima  para o menu secundário, incluindo: Apagar canal, Procura automática, Lista de canais, Gravação FM, Qualidade de gravação e Ganho de gravação.

Prima  para regressar ao menu anterior.

Prima  para regressar ao menu principal.

Fotografia

No menu principal, prima  para seleccionar o modo de Imagem e menu secundário, incluindo: Lista de directórios, Modo de pesquisa, Efeito de passagem, Intervalo de passagem. Em seguida, prima Lista de directórios para seleccionar as suas imagens preferidas.

Durante a visualização de imagens, prima  para seleccionar os modos do menu secundário: Rodar, Zoom, Intervalo de passagem, Efeito de passagem, Apagar, Informações.

E-book

No menu principal, prima  para o menu secundário de E-book, incluindo: Lista de directórios e Lista de etiquetas. Prima Lista de directórios para seleccionar os ficheiros de texto preferidos. Note: este E-book apenas suporta a leitura de ficheiros de texto.

Navegador



No menu principal, prima  para visualizar todos os ficheiros no dispositivo. O utilizador pode seleccionar os ficheiros para reproduzi-los.

Configuração



No menu principal, prima  para aceder ao menu de configuração.

Inclui o menu secundário: Bluetooth, Exibição, Poupança de energia, Data e hora, Idioma, Avançadas.

O utilizador pode seleccionar o item para alterar para a definição preferida.



Isto é para certificar que RPS680 está em conformidade com:

Directiva de conchelo 89/336/EEC (dircção EMC):

Padrões aplicáveis:

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN55020:2007

Fabricado na RPC

Para mais informações, visite o nosso website:

www.mpmaneurope.com