

garmin  asus

# nüvifone™ M10

## manual do utilizador



© 2010 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias e ASUSTeK Computer, Inc.

Garmin International, Inc. 1200 East 151 <sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, E.U.A. Tel. (913) 397.8200 ou (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282	Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Tel. +44 (0) 870.8501241 (fora do Reino Unido) 0808 2380000 (no Reino Unido) Fax +44 (0) 870.8501251	Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 <sup>nd</sup> Road, Sijhjh, Taipei County, Taiwan Tel. 886/2.2642.9199 Fax 886/2.2642.9099	ASUSTeK Computer Inc. 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 Tel. 886/2.2894.3447 Fax 886/2.2890.7698
--	---	---	---

Todos os direitos reservados. Excepto nos casos aqui indicados, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, divulgada, transferida ou armazenada num suporte de armazenamento com qualquer propósito, sem prévia autorização escrita da Garmin e ASUS. Pelo presente, a Garmin e a ASUS autorizam a transferência de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou outro meio de armazenamento electrónico para fins de consulta e impressão de uma cópia deste manual e de eventuais revisões do mesmo, desde que a cópia electrónica ou impressa deste manual contenha o texto completo do presente aviso de direitos de autor, proibindo-se a distribuição comercial não autorizada deste manual ou de eventuais revisões do mesmo.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin e a ASUS reservam-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações nesse sentido, não sendo obrigadas a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite [www.garminasus.com](http://www.garminasus.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais acerca da utilização e funcionamento deste e de outros produtos Garmin-Asus.

O logótipo combinado Garmin-Asus é uma marca comercial da Garmin Ltd. e da ASUSTeK Computer, Inc.

Garmin® é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registada nos EUA e em outros países. Ciao!™, nūMaps Guarantee™ e nūvifone™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin. Facebook™ é uma marca comercial registada da Facebook, Inc. A marca com a palavra e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a sua utilização é feita pela Garmin ou ASUS sob licença. Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance. Gmail™, Google Mail™ e Picasa™ são marcas comerciais da Google Inc. Adobe® é uma marca registada da Adobe Systems Incorporated. Microsoft®, Office, Outlook, PowerPoint, Windows, Windows Live e Windows Vista e ActiveSync são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Tecnologia de codificação áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer® IIS e Thomson®.

## Introdução

O nüvifone™ M10 é um telemóvel multimédia com navegação e serviços integrados.

### Obter assistência

Visite [www.garminasus.com](http://www.garminasus.com) para obter informações sobre a assistência nacional e regional.

### Registe o seu produto

Registe o seu produto em [www.garminasus.com](http://www.garminasus.com) para nos ajudar a dar-lhe a melhor assistência. Guarde o recibo de compra original ou uma fotocópia num local seguro.

**NOTA:** Se se registou no Cíao! (consulte a [página 55](#)), já se encontra registado em <http://my.garmin.com>.

CE0700!

### Actualizar o Software

Visite [www.garminasus.com/M10](http://www.garminasus.com/M10) para transferir a actualização do software mais recente.

**DICA:** Crie um ficheiro de cópia de segurança ([página 82](#)) antes de actualizar o software do nüvifone.

### nüMaps Guarantee™

Para receber uma actualização de mapas gratuita (se disponível), registe o seu nüvifone em [www.garminasus.com](http://www.garminasus.com) no prazo de 60 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz com o seu nüvifone. Não poderá beneficiar da actualização de mapas gratuita se efectuar o registo por telefone ou aguardar mais de 60 dias após a aquisição de satélites pela primeira vez enquanto conduz com o nüvifone.

### Mapas adicionais

Podem adquirir mapas adicionais para o nüvifone. Para ver uma lista de mapas compatíveis com o seu nüvifone, visite ([www.garminasus.com/M10](http://www.garminasus.com/M10)).

# Índice

<b>Introdução</b> .....	<b>i</b>
Obter assistência.....	i
Registe o seu produto.....	i
Actualizar o Software.....	i
nüMaps Guarantee™.....	i
Mapas adicionais.....	i
<b>Como começar</b> .....	<b>7</b>
Funcionalidades do dispositivo nüvifone.....	7
Configurar o dispositivo.....	8
Ligar o nüvifone.....	11
Montar o nüvifone no seu veículo.....	11
<b>Conheça o seu nüvifone</b> .....	<b>12</b>
Utilizar o ecrã inicial.....	12
Utilizar as teclas.....	13
Percorrer o ecrã.....	13
Utilizar os botões no ecrã.....	13
Utilizar o teclado no ecrã.....	14
Utilizar o estilete.....	14
Rodar o nüvifone.....	14
Saber mais.....	14
Ver o estado.....	15
Ajustar o volume.....	15
Bloquear o nüvifone.....	15
Adquirir sinais de satélite GPS.....	16
Fechar aplicações.....	16
Alternar entre aplicações.....	16
Ícones da barra de estado.....	17
<b>Utilizar o telefone</b> .....	<b>20</b>
Abrir a aplicação de telefone.....	20
Marcar um número.....	20
Utilizar as opções durante chamadas.....	21
Receber uma chamada.....	22
Terminar uma chamada.....	22
Configurar o correio de voz.....	22
Chamar o correio de voz.....	23
Efectuar uma chamada de conferência.....	23
Ver o histórico de chamadas.....	24
Desligar o telefone.....	24
Ligar o modo de voo.....	24
<b>Gerir os seus contactos</b> .....	<b>25</b>
Adicionar um contacto.....	25
Contactar um contacto.....	25
Procurar um contacto.....	25
Navegar para um contacto.....	26
Adicionar um contacto aos favoritos.....	26

Copiar dos contactos para o cartão SIM .....	26	<b>Seguir a sua rota .....</b>	<b>35</b>
Copiar itens do cartão SIM para os contactos .....	27	Ver os detalhes da rota.....	36
Adicionar itens para o cartão SIM .....	27	Ver a próxima curva.....	36
<b>Pesquisar posições.....</b>	<b>28</b>	Visual. Cruzamentos .....	37
Definir a posição Casa .....	28	Ver o computador de viagem.....	37
Localizar um endereço .....	28	Fazer um desvio .....	38
Opções da página Siga! .....	29	Parar a rota.....	38
Encontrar uma posição próxima.....	29	Adicionar pontos rota activa .....	38
Conhecer as posições .....	29	Guardar a rota activa.....	38
Enviar uma localização encontrada .....	30	Acerca do tráfego .....	39
Alterar a área de pesquisa .....	30	<b>Utilizar as ferramentas</b>	
Procurar um ponto de interesse .....	30	<b>de navegação.....</b>	<b>41</b>
Procurar uma posição utilizando a pesquisa local.....	31	Procurar no mapa.....	41
Procurar favoritos .....	32	Utilizar Onde estou? .....	41
Procurar posições recentemente encontradas.....	32	Trabalhar com favoritos.....	42
Procurar uma posição utilizando o mapa .....	32	Trabalhar com rotas .....	42
Procurar cidades .....	33	Trabalhar com trajectos.....	45
Procurar cruzamentos .....	34	<b>Utilizar serviços activados .....</b>	<b>46</b>
Introduzir coordenadas.....	34	Acerca dos serviços activados .....	46
Procurar texto seleccionado .....	34	Procurar preços de combustíveis .....	46
		Procurar eventos locais.....	47
		Procurar sessões de cinema.....	47
		Procurar estacionamento .....	48
		Transferir câmaras de segurança.....	48

Utilizar a lista telefónica das		Ajustar a visualização da página Web.....	61
Páginas Brancas .....	48	Guardar uma página Web nos favoritos....	61
Ver GeoNews .....	49	<b>Ler as notícias .....</b>	<b>62</b>
<b>Enviar e receber mensagens.....</b>	<b>50</b>	Utilizar o Newstation.....	62
Enviar uma SMS/Mensagem de texto.....	50	Configurar a difusão celular de SMS.....	64
Enviar uma mensagem		<b>Reproduzir música .....</b>	<b>65</b>
multimédia (MMS).....	50	Reproduzir uma música.....	65
Criar uma mensagem MMS de voz.....	51	Utilizar o auricular para controlar	
Enviar uma mensagem de posição .....	51	a reprodução .....	66
Ler mensagens.....	52	Guardar uma música como toque .....	66
Configurar uma conta de e-mail.....	53	<b>Captar e ver imagens e vídeos.....</b>	<b>67</b>
Enviar uma mensagem de e-mail.....	54	Tirar uma fotografia .....	67
Ler uma mensagem de e-mail.....	54	Tirar uma fotografia com informações	
Enviar/Receber mensagens de e-mail		de GPS.....	67
manualmente.....	54	Gravar um vídeo.....	67
Sincronizar mensagens de e-mail .....	54	Enviar uma fotografia ou vídeo.....	67
<b>Estabelecer ligação</b>		Alterar as definições da câmara	
<b>com amigos.....</b>	<b>55</b>	e vídeo.....	68
Utilize Ciao!™ .....	55	Copiar imagens e vídeos para	
Estabelecer ligação com amigos		o seu dispositivo.....	69
no Facebook™ .....	59	Ver imagens.....	70
Utilizar o Messenger.....	59	Eliminar uma fotografia ou vídeo.....	70
<b>Utilizar o browser .....</b>	<b>60</b>	Ver uma apresentação de diapositivos.....	70
Pesquisar na Internet .....	60	Reproduzir um vídeo .....	71
Procurar um termo num Web site Wiki.....	60	Carregar imagens e vídeo.....	71
Utilizar o browser.....	60		

Alterar as definições da galeria multimédia .....	72	<b>Sincronizar o nívifone.....</b>	<b>83</b>
Reproduzir um stream de vídeo .....	72	Instalar e configurar o ActiveSync no seu computador.....	83
<b>Organizar a sua vida .....</b>	<b>74</b>	Sincronizar utilizando o cabo USB .....	84
Utilizar o calendário .....	74	Sincronizar utilizando a tecnologia Bluetooth®.....	84
Verificar estado dos voos .....	75	Activar a página do modo de ligação USB.....	85
Verificar o tempo.....	76	Sincronizar com um Exchange Server .....	86
Ver as informações da bolsa .....	76	Sincronizar com a sua conta Windows Live .....	86
Utilizar tarefas.....	77	<b>Ligar com outros dispositivo .....</b>	<b>87</b>
Utilizar os alarmes .....	77	Acerca do Bluetooth .....	87
Adicionar um relógio mundial .....	78	Utilizar a partilha pela Internet.....	89
Utilizar o cronómetro decrescente.....	79	Gerir ligações sem fios .....	90
Utilizar o cronómetro .....	79	Configurar uma ligação Wi-Fi.....	91
Converter a moeda.....	79	Trocar ficheiros utilizando FTP.....	91
Utilizar a calculadora .....	80	<b>Personalizar o nívifone.....</b>	<b>92</b>
Introduzir uma nota.....	80	Ajustar as definições do ecrã .....	92
Ver PDFs Adobe® .....	80	Aceder ao volume do sistema .....	93
Transferir aplicações .....	81	Reorganizar o menu Iniciar .....	93
Aceder aos dados do nívifone utilizando o seu computador .....	81	Personalizar o ecrã Inicial .....	93
Utilizar o Microsoft Office Mobile .....	81	Personalizar as definições do telefone.....	94
Realizar cópias de segurança e restaurar ficheiros.....	82		
Pesquisar ficheiros .....	82		

## Índice

---

Ajustar as suas definições regionais .....	96
Bloquear o telefone com uma palavra-passe .....	97
Alterar as definições de alimentação.....	97
Configurar o perfil de rede do seu telefone.....	98
Ajustar as definições de navegação.....	99
Remover programas.....	103
Ver as informações do dispositivo.....	103
Restaurar predefinições .....	104
<b>Anexo.....</b>	<b>105</b>
Repor o nūvifone .....	105
Informações acerca da bateria .....	105
Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo.....	106
Montar no seu tablier.....	107
Retirar o nūvifone, suporte e ventosa.....	107
Cuidar do seu dispositivo .....	108
Especificações.....	108

<b>Informações importantes de segurança e do produto.....</b>	<b>110</b>
<b>Resolução de problemas .....</b>	<b>117</b>
<b>Índice remissivo .....</b>	<b>118</b>

## Como começar



### AVISO

Consulte “Informações importantes de segurança e do produto” que começa na [página 110](#) para conhecer os avisos do produto e outras informações importantes.

Transfira o manual mais recente do utilizador em [www.garminasus.com/M10](http://www.garminasus.com/M10).

## Funcionalidades do dispositivo nùifone

Tecla de  
Alimentação

Conector  
Micro-USB  
para a  
alimentação  
e ligação ao  
computador

Conector de  
alimentação  
para o  
suporte de  
navegação



## Configurar o dispositivo



**AVISO**

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danificação do produto causados pela exposição da bateria a temperaturas extremas, remova o dispositivo do veículo quando sair do mesmo ou guarde-o num local protegido da luz solar directa.

1. Retire a tampa do compartimento da bateria.
2. Instale o cartão SIM.
3. Instale o cartão microSD (opcional). Consulte a [página 9](#).
4. Instale a bateria. Consulte a [página 9](#).
5. Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria. Consulte a [página 10](#).
6. Carregue a bateria. Consulte a [página 10](#).

### Retirar a tampa do compartimento da bateria

Deslize a tampa da bateria, na parte posterior do nūvifone.




Tampa do compartimento da bateria

### Instalar o cartão SIM

1. Deslize o suporte para cartão SIM na direcção da extremidade exterior do dispositivo e levante-o, conforme indicado no suporte.
2. Coloque o cartão SIM no dispositivo com os contactos dourados voltados para baixo e o canto dentado próximo do centro do dispositivo.

Botão Repor Suporte para cartão SIM

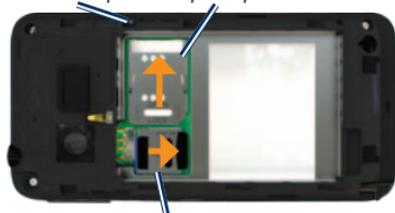

Suporte para cartão microSD

3. Feche o suporte para cartão.
4. Deslize o suporte para cartão na direcção do centro do dispositivo para bloqueá-lo.

### Instalar o cartão microSD

Podem utilizar um cartão microSD opcional para guardar mais dados.

1. Deslize o suporte para cartão microSD na direcção da extremidade superior do dispositivo e levante-o.
2. Coloque o cartão microSD no dispositivo com os contactos dourados voltados para baixo.
3. Feche o suporte para cartão.
4. Deslize o suporte para cartão na direcção do centro do dispositivo para bloqueá-lo.

### Instalar a bateria

1. Localize a bateria incluída na embalagem do produto.
2. Localize os contactos metálicos situados na extremidade da bateria e no compartimento da bateria.
3. Coloque a bateria com o logótipo grande da Garmin-Asus voltado para baixo e os contactos metálicos da bateria alinhados com os contactos do compartimento da bateria.



**NOTA:** Para obter mais informações acerca da bateria, consulte a [página 105](#).

### **Voltar a colocar a tampa do compartimento da bateria**

Deslize a tampa do compartimento da bateria para a parte posterior do dispositivo até ouvir um estalido.

### **Carregar a bateria**

#### **AVISO**

O seu nívifone não será carregado se tiver ultrapassado a temperatura de carregamento máxima de 50°C (122°F). Se o nívifone estiver montado no pára-brisa, retire-o do suporte e coloque-o num local afastado da exposição solar directa.

Carregue a bateria durante pelo menos quatro horas antes de utilizar o nívifone pela primeira vez.

1. Introduza a ficha no adaptador de alimentação CA, se necessário.
2. Ligue o cabo USB ao adaptador CA.
3. Ligue a extremidade do micro-USB do cabo USB ao conector situado na parte lateral do dispositivo.

4. Ligue o adaptador CA à tomada de alimentação.

Se descarregar completamente a bateria, recarregue-a durante pelo menos 20 minutos antes de ligar o seu nívifone.

### **Métodos alternativos de carregamento**

- (Método preferido e mais rápido) Coloque o seu nívifone no suporte e ligue o cabo de alimentação do veículo ao suporte.
- Ligue o cabo de alimentação do veículo ao seu nívifone.
- Ligue o nívifone a um computador com um cabo USB incluído na caixa.
- Coloque a bateria no carregador de bateria (acessório). Para obter mais informações acerca dos acessórios, visite [www.garminasus.com](http://www.garminasus.com).

## Ligar o nùvifone

Prima e mantenha premida a tecla de **Alimentação** para ligar o nùvifone.

## Montar o nùvifone no seu veículo

O suporte e o cabo de alimentação do veículo estão disponíveis em algumas embalagens nùvifone. Para adquirir acessórios, visite [www.garminasus.com/M10](http://www.garminasus.com/M10).

1. Ligue o cabo de alimentação do veículo ao conector de alimentação na parte lateral do suporte.
2. Retire a película de plástico da ventosa.
3. Limpe e seque o pára-brisas e a ventosa com um pano sem pêlos.
4. Posicione a ventosa no pára-brisas.



5. Empurre a patilha para trás, em direção ao pára-brisas.
6. Fixe o suporte no braço da ventosa.
7. Coloque os contactos dourados no lado direito do nùvifone no suporte.
8. Incline o nùvifone para trás até ouvir um estalido no suporte.
9. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação do veículo a uma tomada de alimentação no veículo.

**DICA:** Quando retirar o nùvifone do suporte de montagem, a sua posição actual será guardada, facilitando a localização do local de estacionamento.

## Conheça o seu nùvifone

### Utilizar o ecrã inicial



- 1 Barra de estado. Toque para ver o estado e as notificações do dispositivo e para procurar posições.

- 2 Data actual e hora actual, com base na rede. Toque para ver os alarmes e os relógios globais.
- 3 Ícones de atalho de aplicação. Toque num ícone para abrir a aplicação. Arraste o dedo horizontalmente pelos ícones do ecrã inicial para ver mais ícones. Toque e mantenha sob pressão um ícone para editar as aplicações no ecrã inicial.
- 4 Toque para efectuar uma chamada telefónica e aceder aos contactos.
- 5 Toque para localizar e navegar para uma posição.
- 6 Toque para ver o mapa.

## Utilizar as teclas

Tecla	Utilização
	Prima para abrir o telefone.
	Prima para efectuar uma chamada.
	Prima para abrir o menu Iniciar.
	Prima e mantenha premida para fechar ou mudar aplicações.
	Prima para terminar uma chamada telefónica.
	Se não estiver numa chamada telefónica, prima para abrir o ecrã inicial.
Volume para cima e baixo	Prima para aumentar ou reduzir o nível de áudio.

## Percorrer o ecrã

- Toque e arraste o dedo para se deslocar lentamente pelo ecrã.
- Toque, arraste e retire rapidamente o dedo para continuar a percorrer após ter retirado o dedo.
- Toque no ecrã para deixar de percorrer.

Pode percorrer o ecrã tanto na vertical como na horizontal.

## Utilizar os botões no ecrã

- Toque em  para aceder ao menu de uma determinada página.
- Toque em  para regressar à página anterior.
- Toque em  para minimizar a aplicação.

## Utilizar o teclado no ecrã

1. Se disponível, toque em  para abrir o teclado.
2. Toque nas teclas para introduzir dados.
3. Toque em  para fechar o teclado.

## Utilizar o estilete

O estilete é um dispositivo semelhante a uma caneta. Para retirar o estilete, retire-o do canto inferior direito do nūvifone.

- Utilize o estilete para escrever, desenhar, seleccionar ou arrastar um item no ecrã.
- Toque uma vez num item para seleccioná-lo ou abri-lo.
- Toque e arraste um item para ver o menu.
- Utilize o estilete para premir o botão Repor sob a tampa do compartimento da bateria.

## Rodar o nūvifone

Rode o nūvifone para a esquerda ou para a direita para ver em modo horizontal (paisagem).

No modo horizontal, rode o nūvifone para a esquerda ou para a direita para ver em modo vertical (retrato).

Algumas aplicações só podem ser visualizadas numa orientação. Por exemplo, a câmara só está disponível no modo paisagem.

## Saber mais

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Como começar > Garmin-Asus**.
3. Toque num tópico.

## Ver o estado

1. Toque na barra de estado, no topo do ecrã.



2. A partir do menu da barra no topo do ecrã, seleccione **Estado**, **Pesquisar** ou **Notificação**.
3. Toque num item para actualizá-lo ou ver mais informações sobre ele.

## Ajustar o volume

1. Prima a tecla de volume para cima ou para baixo.
2. Ajustar o volume:
  - Desloque a barra para cima e para baixo para ajustar o volume.
  - Toque em  para colocar o dispositivo no modo vibratório.
  - Toque em  para desactivar o som do dispositivo.

**NOTA:** Para personalizar as definições de volume do seu sistema, consulte a [página 93](#).

## Bloquear o nívifone

Bloqueie o ecrã táctil do nívifone para evitar pressões acidentais.

1. Prima a tecla .
2. Toque em .

Para ajustar as definições de bloqueio, consulte a [página 97](#).

## Desbloquear o nívifone

1. Prima rapidamente a tecla de Alimentação, se necessário.
2. Deslize . Se houver vários ícones de desbloqueio, toque e deslize o ícone do item que pretende abrir.

## Adquirir sinais de satélite GPS

O nūvifone tem de obter sinais de satélite GPS (Sistema de Posicionamento Global) para navegar. O nūvifone tenta automaticamente adquirir sinais de satélite.

Para adquirir sinais de satélite mais rapidamente, leve o nūvifone para o exterior, para uma área livre de obstruções elevadas.

### Actualizar manualmente os dados de GPS

Pode igualmente aumentar a velocidade de posicionamento do GPS actualizando os dados do seu GPS regularmente.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Navegação** > **GPS** > **Actualização de dados GPS**.
3. Toque em **Actualizar**.

## Fechar aplicações

1. Prima e mantenha premida a tecla .
2. Toque no ecrã e arraste na diagonal para percorrer as aplicações abertas.
3. Toque em  para minimizar a aplicação ou toque em **Terminar todas as tarefas** para fechar todas as aplicações abertas.

## Alternar entre aplicações

1. Prima e mantenha premida a tecla .
2. Toque numa aplicação para abri-la.

## cones da barra de estado

Os cones no topo do ecrn indicam o estado dos diversos itens do sistema. Pode tocar em alguns cones para obter acesso a mais informaes.

Tipo	cone	Descrio
Estado da chamada		Chamada em curso
		Chamada reencaminhada
		Chamada em espera
		Chamada perdida
Estado da ligao do Servio de Rdio de Pacote Geral (GPRS)*  * Este cone depende da sua posio e do fornecedor de servios de comunicao mvel.		GPRS disponvel
		A ligar utilizando GPRS
		Ligado utilizando GPRS
		Servio 3rd Generation (3G) disponvel
		HSPA disponvel
		EDGE disponvel

Estado das mensagens		Novas mensagens
		Várias mensagens; toque no ícone para ver todas as mensagens.
Estado da bateria		Bateria totalmente carregada
		Bateria parcialmente carregada
		Carregamento da bateria
		Bateria muito fraca
Estado do sinal		Sem serviço celular
		Sem sinal
		O número de barras indica a força do sinal
		Telefone desligado
Estado da ligação de ActiveSync®		Sincronização ActiveSync em curso
		A ligar com ActiveSync
		Ligação ActiveSync desactivada
		Erro de sincronização

Estado do som		Som ligado
		Som desligado
Estado de Wi-Fi®		Wi-Fi está disponível
		Wi-Fi ligado
Ligação da tecnologia auricular Bluetooth		Auricular estéreo Bluetooth ligado
Serviço de roaming		Serviço de roaming. Este ícone é apresentado se possuir a função de roaming internacional.
Estado do modo		Modo vibratório ou reunião ligado
Estado do altifalante		Altifalante ligado
Estado do alarme		Alarme está seleccionado
Estado do cronómetro		Cronómetro a funcionar
Estado do cartão SIM		Cartão SIM não instalado
Pesquisa de posições		Toque para pesquisar informações acerca desta posição.
Estado do GPS		A procurar GPS
		GPS desligado

## Utilizar o telefone

### Abrir a aplicação de telefone

Utilize um dos seguintes métodos para abrir a aplicação de telefone:

- Prima a tecla .
- A partir do ecrã inicial, toque em **Chamar**.

### Marcar um número

1. Prima a tecla .
2. Toque em  para abrir o teclado.
3. Marque o número. À medida que marca o número, é apresentada uma lista com números semelhantes aos que marcou e contactos com números ou letras que coincidam.
4. Toque num número da lista para contactar o número, ou prima a tecla .



## Utilizar as opções durante chamadas

As seguintes opções são apresentadas durante uma chamada:

- **Altifalante** — active o altifalante.
- **Sem som** — desactive a saída de áudio.
- **Em espera** — coloque a chamada actual em espera.
- **Adicionar** — efectue uma nova chamada. A primeira chamada é colocada em espera.
- **Alternar** — alterne entre a chamada actual e a chamada em espera, se estiver no modo de chamada em espera.



- **Contactos** — visualize os seus contactos.
- **Nota** — escreva uma nota relacionada com a presente chamada. Pode ver a nota premindo a chamada a partir do histórico de chamadas.
- **☰** — visualize as seguintes opções:
  - **Desligar o modo mãos-livres** — desligue a função mãos-livres, se disponível.
  - **Gravar** — grave a chamada telefónica.
  - **Calendário** — visualize o calendário.
  - **Histórico** — visualize o seu histórico de chamadas.
  - **Conferência** — inicie uma chamada de conferência, se tiver uma chamada em espera e outra chamada activa.

O telefone oculta estas opções durante uma chamada e se não interagir com o telefone durante 4 segundos. Para apresentar novamente as opções, prima a tecla de **Alimentação**.

## Receber uma chamada

Quando receber uma chamada, a página Chamada recebida é apresentada. Selecciona uma opção:

- Toque em **Atender** para atender a chamada.
- Toque em **Ignorar** para rejeitar a chamada ou enviar a chamada para o correio de voz, se o correio de voz estiver configurado.
- Toque em **Ignorar com SMS** para enviar uma SMS/mensagem de texto para o número que lhe ligou. Esta acção também irá enviar a chamada para o correio de voz, se o correio de voz estiver configurado.

Se atender uma chamada durante outra, a chamada original é colocada em espera.

## Gravar uma chamada telefónica

1. Durante uma chamada telefónica, toque em  > **Gravar**.
2. Quando concluir a gravação, toque em  > **Parar gravação**.

Para ouvir a gravação, prima a tecla  e, em seguida, toque em **Notas**.

## Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada, prima a tecla .

## Configurar o correio de voz

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Pessoal** > **Telefone**.
3. A partir do menu da barra no topo do ecrã, selecciona **Serviços**.
4. Toque em **Correio de voz e mensagens de texto** > **Obter definições**.
5. Certifique-se de que o número do seu correio de voz está correcto e toque em **OK**.

## Chamar o correio de voz

1. Prima a tecla .
2. Toque em .
3. Toque e mantenha premido **1**.

## Efectuar uma chamada de conferência

**NOTA:** Nem todas as redes móveis suportam chamadas de conferência. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

1. Efectue uma chamada para o primeiro número de telefone.
2. Toque em **Adicionar**.
3. Efectue uma chamada para o segundo número de telefone.
4. Toque em **Conferência**.

Para ver os restantes participantes de uma chamada de conferência, prima **Mais**.

Se receber uma chamada durante outra, pode iniciar uma chamada de conferência tocando ligeiramente em **Conferência**.

## Falar em privado durante uma chamada de conferência

Podem falar em privado com outro membro da chamada de conferência.

1. Durante a chamada de conferência, toque em **Mais**.
2. Toque no contacto com o qual pretende falar em privado e toque em **Privado**. Os restantes participantes da chamada de conferência podem continuar a falar entre si.
3. Para terminar a conversa privada, toque em **Conferência**.

## Ver o histórico de chamadas

1. Prima a tecla .
2. Toque em , se necessário.
3. Prima um número ou um contacto na lista para ver o seu histórico de chamadas para esse número ou contacto em particular.
4. Se uma chamada na lista estiver marcada com , toque na chamada para ver as notas associadas a essa chamada.
5. Selecciona uma opção:
  - Toque em **Telefonar** ou prima a tecla  para efectuar uma chamada.
  - Toque em **Texto** para enviar uma mensagem de texto.
  - Toque em **Mais** para ver as informações do contacto, se disponíveis.
  - Toque em  para aceder a mais opções: **Guardar nos Contactos**, **Eliminar** e **Enviar a minha posição**.

## Limpar o seu histórico de chamadas

1. Prima a tecla .
2. Toque em .
3. Toque em  > **Limpar tudo**.

## Desligar o telefone

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Gestor sem fios** > **Telefone**.

## Ligar o modo de voo

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Gestor sem fios** > **Modo de voo**.

Quando o Modo de voo se encontra activado, as funções de telefone, rede, Bluetooth e GPS são desactivadas. Não pode enviar ou receber novas mensagens de e-mail ou SMS/MMS.

## Gerir os seus contactos

### Adicionar um contacto

1. Prima a tecla .
2. Toque em  >  > **Novo contacto**.
3. Toque numa opção.
4. Toque num item para introduzir as informações. Toque em **Concluído** quando terminar.
5. Toque em  para guardar o contacto.

### Contactar um contacto

1. Prima a tecla .
2. Toque em .
3. Toque num contacto.
4. Toque em **Telefone**.

### Procurar um contacto

1. Prima a tecla .
2. Toque em  > .
3. Introduza o nome do contacto.

### Acerca do directório da companhia

Pode pesquisar o directório da sua companhia, se disponível. Deve em primeiro lugar configurar o dispositivo para utilizar o Microsoft® Exchange Server da sua companhia. É necessária uma ligação activa à Internet.

### Acerca das Páginas Brancas

Pode pesquisar as páginas brancas regionais. Este serviço pode encontrar-se disponível na sua área como uma subscrição paga de Serviços activados. É necessária uma ligação para esta função.

### Pesquisar um directório

1. Prima a tecla .
2. Toque em  > .
3. Toque em **Mais**.
4. Selecciona um directório.

## Navegar para um contacto

1. Prima a tecla .

**DICA:** Pode também tocar em **Pesquisar > Contactos**.

2. Toque em .
3. Selecciona um contacto.
4. Toque em **Ir!**.

## Adicionar um contacto aos favoritos

Pode adicionar até 18 contactos aos favoritos.

1. Prima a tecla .
2. Toque em  > .
3. Toque no contacto que pretende adicionar.

## Copiar dos contactos para o cartão SIM

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições > Aplicações > Telefone e contactos > Gestor SIM**.
3. Toque em **Menu > Recuperar dos contactos**.
4. Selecciona os contactos que pretende copiar para o cartão SIM ou toque em **Menu > Seleccionar todos**.
5. Toque em **Recuperar**.

## Copiar itens do cartão SIM para os contactos

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Aplicações** > **Telefone e contactos** > **Gestor SIM**.
3. Seleccione os contactos do cartão SIM que pretende copiar para os seus contactos ou toque em **Menu** > **Seleccionar todos**.
4. Toque em **Menu** > **Copiar para contactos**.
5. Toque em **Copiar**.

## Adicionar itens para o cartão SIM

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Aplicações** > **Telefone e contactos** > **Gestor SIM**.
3. Toque em **Novo**.
4. Introduza um nome e número de telefone.
5. Toque em **Concluído**.

## Editar itens no cartão SIM

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Aplicações** > **Telefone e contactos** > **Gestor SIM**.
3. Seleccione o contacto que pretende editar e toque em **Menu** > **Editar**.
4. Edite o nome e o número de telefone.
5. Toque em **Concluído**.

## Pesquisar posições

O menu Pesquisar inclui várias categorias diferentes para utilização durante a procura de posições.

**NOTA:** Consoante a versão dos dados do mapa integrados no seu dispositivo, os nomes dos botões e a ordem dos passos podem ser ligeiramente diferentes dos seguintes procedimentos.

### Definir a posição Casa

Podemos guardar um favorito com o nome "Casa" e traçar rapidamente uma rota para esse destino.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Pesquisar > Casa**.
2. Toque em **Introduzir meu endereço**, **Utilizar posição actual** ou **Utilizar descobertas recentes**.

### Siga para Casa

Depois de guardar a sua posição casa, pode traçar uma rota para esse destino.

Toque em **Pesquisar > Casa**.

### Localizar um endereço

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Pesquisar > Casa**.
2. Se necessário, toque em  para alterar o estado, país ou província.
3. Para procurar em todas as cidades, prima **Procurar em todas as cidades**. Também pode tocar em **Solettrar a cidade**, introduzir o nome completo ou parte do nome e, em seguida, tocar na cidade a partir da lista.
4. Introduza a totalidade ou parte do nome ou número da rua e toque em **Concluído**. Toque na rua a partir da lista.
5. Introduza o número da casa e, em seguida, toque em **Concluído**.
6. Toque no endereço correcto a partir da lista.

## Opções da página Siga!

Depois de encontrar uma posição, é apresentada uma página de informações com o respectivo endereço e número de telefone (se conhecido) da posição.



- 1 Toque para marcar o número de telefone da posição, se disponível.
- 2 Toque para ver a posição no mapa.
- 3 Toque para criar uma rota para a posição.
- 4 Toque para aceder a mais opções.

## Encontrar uma posição próxima

1. Procurar um local.
2. Na página de informações, toque em  > **Encontrar próximo**.
3. Selecciona uma opção para pesquisar uma posição.

## Conhecer as posições

É necessária uma ligação para esta função. Este serviço encontra-se apenas disponível em algumas áreas.

1. Procurar um local.
2. Na página de informações, toque em  > **Encontrar próximo** > **Serviços activados** > **WiKiKnow**.

O browser apresenta uma página Web com informações acerca da posição seleccionada.

## Enviar uma localização encontrada

Pode encontrar uma posição e enviá-la através de mensagens ou e-mail.

1. Procurar um local.
2. Na página de informações, toque em  > **Enviar posição**.
3. Toque numa conta.
4. Para anexar um mapa do seu local, prima **Sim**.
5. Para editar a mensagem, prima .
6. Toque num contacto.
7. Toque em enviar.

## Alterar a área de pesquisa

Por predefinição, o nívifone procura posições perto da sua posição actual.

## Procurar uma posição próxima da rota

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Pesquisar**.
2. Toque em  > **Perto de**.
3. Toque na opção adequada e, em seguida, toque em **Concluído**.

## Procurar uma posição próxima de uma cidade diferente

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Pesquisar**.
2. Toque em  > **Perto de**.
3. Toque em **Perto de outro**.
4. Toque em **Soletrar cidade** ou **Procurar no mapa**.
5. Encontre a posição e, em seguida, toque em **Concluído**.

## Procurar um ponto de interesse

Os mapas detalhados carregados no nívifone contém milhões de pontos de interesse, como restaurantes, hotéis e serviços para automóveis.

### Procurar por categoria

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Pesquisar > Pontos de interesse**.
2. Toque numa categoria.
3. Toque numa subcategoria ou **Todas as categorias**. É apresentada uma lista de itens próximos da sua posição actual.
4. Para restringir a pesquisa, toque no campo de introdução de dados no topo do ecrã, introduza o texto e toque em **Concluído**.
5. Toque no item que pretende.

### Procurar introduzindo o nome

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Pesquisar > Pontos de interesse**.
2. Toque em **Solettrar nome**, introduza o nome completo ou parte do nome e toque em **Concluído**.
3. Toque no item que pretende.

### Procurar uma posição utilizando a pesquisa local

A pesquisa local permite-lhe procurar as informações de posição mais actualizadas. Além de procurar introduzindo o nome de uma posição, pode também introduzir os nomes das categorias, como "salão" ou "café".

A pesquisa local não se encontra disponível em todas as áreas. É necessária uma ligação para esta função.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Pesquisar > Pesquisa local**.
2. Introduza o seu item de pesquisa e toque em **Concluído**.
3. Toque no item que pretende.

**DICA:** Pode também pesquisar utilizando a Pesquisa local. Toque em **Serviços activados > Pesquisa local**.

## Procurar favoritos

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Pesquisar > Favoritos**.
2. Para pesquisar por nome, toque na caixa no topo, introduza o nome completo ou parte do nome e toque em **Concluído**.
3. Toque no item que pretende.

## Guardar uma posição encontrada

1. Procure um item.
2. Toque no item para abrir a página de informações.
3. Toque em  > **Guardar nos favoritos**.

## Guardar a minha posição actual

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Ver mapa**.
2. Toque no ícone do veículo.
3. Toque em  > **Guardar nos favoritos**.

## Procurar posições recentemente encontradas

O nívifone armazena as últimas 40 posições que encontrou.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Pesquisar > Descobertas recentes**.
2. Toque no item que pretende.

## Procurar uma posição utilizando o mapa

Utilize um dos seguintes métodos para abrir o mapa para procurar uma posição:

- Toque em **Pesquisar > Procurar no mapa**
- Toque em **Ver mapa** e toque em qualquer local do mapa.

## Procurar no mapa

- Toque e arraste para ver uma área diferente do mapa.
- Toque em **+** e **-** para aumentar e diminuir o zoom.
- Toque em qualquer local do mapa. A posição é assinalado por uma seta.
- Toque em  para aceder a mais opções.
- Quando diminuir o zoom, o mapa muda para um mapa de elevação digital com os contornos da área.
- Diminua o zoom ainda mais para ver um globo. Toque e arraste para girar o globo.

**NOTA:** Pode ver informações do mapa detalhadas apenas para áreas carregadas no nvifone.

## Procurar cidades

1. A partir do ecrn inicial, toque em **Pesquisar > Cidades**. É apresentada uma lista de cidades prximas da sua posio actual.
2. Para pesquisar por nome, toque na caixa de edio no topo do ecrn, introduza o nome e, em seguida, toque em **Concludo**.
3. Toque numa cidade.

## Procurar cruzamentos

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Pesquisar > Cruzamento**.
2. Se necessário, seleccione o estado, país ou província.
3. Para procurar em todas as cidades, prima **Procurar em todas as cidades**. Também pode tocar em **Solettrar a cidade**, introduzir o nome completo ou parte do nome e, em seguida, tocar na cidade.
4. Introduza o nome ou o número da rua, total ou parcialmente, e toque na rua.
5. Introduza o segundo nome ou o número da rua, total ou parcialmente, e toque na rua.
6. Toque no cruzamento correcto a partir da lista.

## Introduzir coordenadas

Se sabe as coordenadas geográficas do seu destino, pode utilizar o nívifone para navegar até lá. Esta função pode ser particularmente útil em actividades de geocaching.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Pesquisar > Coordenadas**.
2. Toque num campo e introduza as coordenadas.
3. Quando terminar, toque em **Seguinte**.

## Procurar texto seleccionado

Pode procurar informações da posição do texto seleccionado no seu Web browser.

1. Arraste para seleccionar texto.
2. Toque na barra de estado.
3. A partir do menu da barra no topo do ecrã, seleccione **Pesquisar**.
4. Seleccione uma opção para procurar a posição.

## Seguir a sua rota

Depois de seleccionar uma posição e toque em **Siga!**, o nūvifone traça uma rota até à posição. A sua rota é assinalada com uma linha magenta.

Durante a viagem, o seu nūvifone orienta-o até ao destino, fornecendo instruções sonoras e apresentando setas no mapa e direcções no topo do mapa. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Se se desviar da rota original, o nūvifone volta a calcular a rota e apresenta novas direcções.

Poderá surgir um ícone de limite de velocidade ao viajar em auto-estradas. Este ícone indica o limite de velocidade actual da estrada.

### Utilizar o Mapa de navegação


A partir do ecrã inicial, toque em **Ver mapa** para abrir o mapa.



- 1 Toque para ver a próxima mudança de direcção.
- 2 Toque para ver os detalhes da rota.
- 3 Toque para ver o menu Tráfego, se disponível. Os serviços de Tráfego necessitam uma subscrição adicional e taxas de tarifário de dados.
- 4 Toque para aumentar e diminuir o zoom.
- 5 Toque em qualquer local para procurar no mapa.
- 6 Toque para ver a página Onde estou?.
- 7 Toque para ver o computador de viagem.
- 8 Toque para regressar ao ecrã inicial.

### Ver os detalhes da rota

Quando estiver a navegar uma rota, pode ver todas as curvas da sua rota por inteiro e a distância entre as curvas.

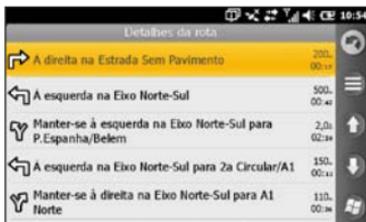

Utilize um dos seguintes métodos para abrir os detalhes da rota:

- Enquanto navega até um destino, toque na barra de texto na parte superior do mapa.
- Prima a tecla . Toque em **Ferramentas** > **Detalhes da rota**.

### Ver a próxima curva

Quando estiver a navegar uma rota, pode ver a curva no mapa e a distância e tempo restantes antes de a alcançar.



1. Enquanto navega até um destino, toque na bolha da curva no mapa ou toque em qualquer curva na lista de detalhes da rota.
2. Toque nas setas para ver mais curvas na rota.
3. Toque em  > **Falar** para reproduzir o comando de voz.

## Visual. Cruzamentos

O mapa apresenta uma visualização do próximo cruzamento e em que faixa deveria estar a conduzir, se disponível na sua rota. Toque na bolha da curva no mapa para ver o cruzamento em vez da próxima curva.

## Ver o computador de viagem

O computador de viagem assinala a sua velocidade actual e fornece-lhe estatísticas úteis acerca da sua viagem.

Se efectua paragens frequentes, deixe o nùvifone ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.



Utilize um dos seguintes métodos para abrir o computador de viagem:

- Toque em **Velocidade**, **Chegada** ou **Direcção** no mapa.
- Prima a tecla . Toque em **Ferramentas** > **Computador de viagem**.

## Repor o computador de viagem

Reponha o computador de viagem a zero antes de iniciar uma viagem.

1. Enquanto visualiza o mapa, toque em **Velocidade**, **Chegada** ou **Direcção**.
2. Toque em .
3. Selecciona um item para o repor.

## Fazer um desvio

1. Quando estiver a navegar uma rota, toque em .
2. Toque em **Desvio**.

Se a rota em navegação for a única opção razoável, o nívifone pode não calcular um desvio.

## Parar a rota

1. Quando estiver a navegar uma rota, toque em .
2. Toque em **Parar**.

## Adicionar pontos rota activa

1. Quando estiver a navegar uma rota, toque na barra de texto na parte superior do mapa.
2. Toque em  > **Editar**.
3. Toque em **Adicionar ponto de partida** ou **Adicionar ponto de fim**.
4. Seleccione um método para adicionar um ponto intermédio.

5. Toque em **Concluído** quando terminar.

Pode também adicionar pontos intermédio a uma rota utilizando o botão Pesquisar.

Quando estiver a navegar uma rota, toque em **Pesquisar** e procure uma paragem intermédia. Toque em **Siga!**. Quando for solicitada a adição do ponto como um ponto intermédio à rota actual, toque em **Sim**.

## Guardar a rota activa

Pode guardar a rota que está a percorrer actualmente e utilizá-la mais tarde.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ferramentas > Gerir os meus dados > Rotas**.
3. Toque em **Rota activa**.
4. Toque em  > **Guardar**.
5. Toque em **OK**.

## Acerca do tráfego

Este serviço pode estar disponível como uma subscrição paga de Serviços activados e não está disponível em todas as áreas. É necessária uma ligação para esta função.

**NOTA:** A Garmin e a ASUS não são responsáveis pela precisão das informações de tráfego.

## Acerca do ícone de tráfego

Durante a recepção de informações de tráfego é apresentado um ícone de tráfego no campo superior esquerdo da página de mapa. O ícone de tráfego muda de cor para indicar a gravidade das condições de tráfego na sua rota ou na estrada em que conduz actualmente.

**Transparente** — informações de tráfego indisponíveis.

**Verde** — tráfego a circular normalmente.

**Amarelo** — tráfego a circular, mas com um atraso, tráfego moderado.

**Vermelho** — o tráfego não circula ou está intenso, atraso significativo.

## Tráfego na sua rota

Durante o cálculo da rota, o nūvifone examina o tráfego actual e otimiza a rota automaticamente de acordo com o trajecto menos demorado. Se, durante a rota, ocorrer um atraso significativo no tráfego, o nūvifone volta a calcular a rota automaticamente. Poderá ainda ser conduzido através do tráfego se não existirem rotas disponíveis.

Em caso de ocorrência de um atraso não grave na sua rota, o ícone de tráfego apresenta um separador indicando o tempo adicionado pelo atraso à rota. Este valor será incluído na hora prevista de chegada.

### Evitar tráfego na sua rota manualmente

1. Na página de Mapa, toque no ícone de tráfego.
2. Toque em **Tráfego na rota**.
3. Toque em **Evitar**.

Poderá ainda ser conduzido através do tráfego se não existirem rotas disponíveis.

### Ver o mapa de tráfego

O mapa de tráfego apresenta o fluxo de tráfego e os atrasos nas estradas próximas (utilizando códigos de cores).

1. Na página de Mapa, toque no ícone de tráfego.
2. Toque em **Mostrar mapa de tráfego**.

Para regressar ao mapa normal, toque no ícone de tráfego e, em seguida, toque em **Mostrar mapa normal**.

### Ver os atrasos de tráfego

1. Na página de Mapa, toque no ícone de tráfego.
2. Toque em **Pesquisa de tráfego** para ver uma lista dos atrasos de tráfego.
3. Toque num item da lista para ver o atraso num mapa e detalhes sobre o mesmo. Se existir mais de um atraso, toque nas setas para ver os atrasos adicionais.

## Utilizar as ferramentas de navegação



### Procurar no mapa

1. Utilize um dos seguintes métodos para abrir a função Procurar no mapa:
  - Prima a tecla  e toque em **Ferramentas > Procurar no mapa**.
  - Toque em **Ver mapa** e toque em qualquer local do mapa.
2. Arraste para mover o mapa.

3. Toque em **+** para aumentar o zoom.  
Toque em **-** para diminuir o zoom.
4. Toque numa posição no mapa e, em seguida, toque em  para aceder a mais opções.

### Utilizar Onde estou?

A página **Onde estou?** apresenta informações relativas à sua posição actual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

1. Utilize um dos seguintes métodos para abrir a página Onde estou?:
  - Prima a tecla  e toque em **Ferramentas > Onde estou?**.
  - Toque em **Ver mapa** e, em seguida, toque no ícone do veículo.
2. Toque num botão para ver as posições mais próximas nessa categoria.
3. Toque em  para aceder a mais opções.

## Trabalhar com favoritos

### Guardar um local como favorito

1. Encontre o item que pretende marcar como favorito.
2. Na página Siga!, toque em  > **Guardar nos favoritos**.

### Guardar a minha posição actual

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Ver mapa**.
2. Toque no ícone do veículo.
3. Toque em  > **Guardar nos favoritos**.

### Editar favoritos

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ferramentas > Gerir os meus dados > Favoritos**.
3. Toque num favorito.
4. Toque em .
5. Faça as alterações, conforme necessário.

## Eliminar um favorito

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ferramentas > Gerir os meus dados > Favoritos**.
3. Toque num favorito.
4. Toque em **Eliminar**.

## Trabalhar com rotas

### Planear uma rota

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ferramentas > Gerir os meus dados > Rotas**.
3. Toque em  > **Novo**.
4. Seleccione um ponto de partida.
5. Seleccione um destino final.
6. Adicione pontos intermédios conforme necessário ou toque em **Nenhum**.
7. Toque na preferência de cálculo da sua rota.
8. Toque em  > **Guardar** para guardar a rota.

### Adicionar pontos a uma rota guardada

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ferramentas** > **Gerir os meus dados** > **Rotas**.
3. Toque numa rota.
4. Toque em  > **Editar/Rever pontos**.
5. Toque em **Adicionar ponto de partida** ou **Adicionar ponto de fim**.
6. Seleccione um método para adicionar um ponto intermédio.
7. Toque em **Concluído** quando terminar.

### Editar uma rota guardada utilizando o mapa

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ferramentas** > **Gerir os meus dados** > **Rotas**.
3. Toque numa rota.
4. Toque em  > **Moldar rota**.
5. Toque num ponto no mapa.
6. Toque em  > **Adicionar**.

### Eliminar uma rota guardada

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ferramentas** > **Gerir os meus dados** > **Rotas**.
3. Toque numa rota.
4. Toque em **Eliminar**.

### Navegar uma rota guardada

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ferramentas** > **Gerir os meus dados** > **Rotas**.
3. Toque na rota que pretende navegar.
4. Toque em **Siga!**.

### Simular uma rota

Se o GPS estiver desligado, pode simular a condução de uma rota.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições > Navegação > GPS > Estado GPS >  > Desactivar GPS.**
3. Procure um destino e toque em **Siga!**.
4. Toque em **Ferramentas > Simular rota.**

### Evitar uma estrada ou área

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições > Navegação > Rota > Configuração elementos a evitar >  > Personalizar > Adicionar nova estrada ou adicionar nova área.**
3. Seleccione a estrada ou área que pretende evitar e toque em **Seguinte.**
4. Toque em **OK** para guardar os elementos a evitar.

### Editar elementos a evitar

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições > Navegação > Rota > Configuração elementos a evitar >  > Personalizar > Ver lista.**
3. Toque na zona que pretende editar.
4. Seleccione uma opção.

### Desactivar elementos a evitar

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições > Navegação > Rota > Configuração elementos a evitar.**
3. Limpe a caixa de verificação dos elementos a evitar.

## Trabalhar com trajectos

### Registar um trajecto

Pode registar o caminho que está a tomar (chamado "trajecto") e visualizá-lo no mapa como uma linha tracejada.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ferramentas** > **Gerir os meus dados** > **Trajectos**.
3. Toque em  > **Definições**.
4. Selecciona as opções de gravação.

Depois de gravar os trajectos, pode guardá-los e vê-los no mapa.

### Guardar um trajecto

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ferramentas** > **Gerir os meus dados** > **Trajectos**.
3. Toque em  > **Guardar trajecto activo**.
4. Toque em **Guardar**.

Depois de guardar um trajecto, recomenda-se que limpe a memória de trajectos, tocando em **Limpar trajecto activo**.

Os trajectos guardados são automaticamente indicados no mapa.

### Ver e atribuir um novo nome a um trajecto guardado

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ferramentas** > **Gerir os meus dados** > **Trajectos**.
3. Toque num trajecto.
4. Para ver o trajecto no mapa, toque em  > **Mapa**.
5. Para atribuir um novo nome ou eliminar o trajecto, toque em  > **Atribuir novo nome** e, em seguida, seccione uma opção.

## Utilizar serviços activados

### Acerca dos serviços activados

Utilize os serviços activados para procurar informações de posição relevantes, como dados de tempo (clima), estado de voos e fotografias. Pode igualmente aceder à pesquisa local utilizando a Internet.

Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as regiões.

Encontram-se disponíveis serviços adicionais através de uma subscrição. Para obter mais informações, visite [www.garminasus.com](http://www.garminasus.com).

O seu telefone deverá dispor de uma ligação para aceder aos Serviços activados. Aplicam-se as habituais taxas de transferência de dados.

### Procurar preços de combustíveis

Este serviço pode estar disponível como uma subscrição paga de Serviços activados e não está disponível em todas as áreas. É necessária uma ligação para esta função.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Serviços activados**.
2. Toque em **Preços de combustíveis**.
3. Toque em  > **Mudar categoria**.
4. Toque num tipo de combustível e em seguida em . É apresentada uma lista dos preços dos combustíveis aplicados na vizinhança da sua posição actual.
5. Para ordenar a lista pelo preço mais baixo, prima Ordenar. Para ordenar por distância, prima Ordenar novamente.
6. Selecciona um item da lista.

**DICA:** Também pode encontrar preços de combustíveis em **Pesquisar > Pontos de Interesse > Combustível > Preços de combustíveis**.

## Procurar eventos locais

Procure os próximos eventos, como exposições de arte e eventos desportivos. Este serviço pode estar disponível como uma subscrição paga de Serviços activados e não está disponível em todas as áreas. É necessária uma ligação para esta função.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Serviços activados**.
2. Toque em **Eventos locais**.
3. Toque numa categoria.
4. Toque nas setas ou na data para seleccionar uma data diferente, se necessário.
5. Toque num evento para obter mais informações.
6. Para adicionar o evento como uma marcação no seu calendário, toque em **Lembrar-me!**. Se o evento começar num prazo de duas horas da hora actual, pode tocar em **Siga!** para navegar para o evento.

**DICA:** Também pode procurar eventos locais, tocando em **Pesquisar > Pontos de Interesse > Entretenimento > Eventos locais**.

## Procurar sessões de cinema

Este serviço pode estar disponível como uma subscrição paga de Serviços activados e não está disponível em todas as áreas. É necessária uma ligação para esta função.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Serviços activados**.
2. Toque em **Sessões de cinema**.
3. Toque nas setas ou na data para seleccionar uma data diferente, se necessário.
4. Toque em **Pesquisar por título de filme** ou **Pesquisar por sala de cinema**.
5. Toque num título de filme e num cinema.
6. Toque numa hora do espectáculo para adicioná-la como uma marcação no seu calendário. Se o filme começar num intervalo de duas horas da hora actual, pode tocar em **Siga!** para traçar uma rota.

**DICA:** Também pode procurar sessões de cinema, tocando em **Pesquisar > Pontos de Interesse > Entretenimento > Sessões de cinema**.

## Procurar estacionamento

Este serviço pode estar disponível como uma subscrição paga de Serviços activados e não está disponível em todas as áreas. É necessária uma ligação para esta função.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Pesquisar > Pontos de Interesse > Estações de serviço > Estacionamento activado**.
2. Toque num local da lista para ver mais informação.

## Transferir câmaras de segurança



A Garmin e a ASUS não são responsáveis pela precisão de, ou pelas consequências da utilização de, uma base de dados de POIs personalizados ou de câmaras de segurança.

Este serviço pode estar disponível como uma subscrição paga de Serviços activados e não está disponível em todas as áreas. É necessária uma ligação para esta função.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Serviços activados**.
2. Toque em **Câmaras de segurança**.
3. Toque numa região ou regiões na lista e, em seguida, toque em **Concluído**.

## Utilizar a lista telefónica das Páginas Brancas

Este serviço pode estar disponível como uma subscrição paga de Serviços activados e não está disponível em todas as áreas. É necessária uma ligação para esta função.

### Procurar por nome

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Serviços activados**.
2. Toque em **Páginas Brancas > Por nome**.
3. Introduza o apelido e toque em **Concluído**.
4. Introduza o nome próprio (opcional) e toque em **Concluído**.
5. Introduza o código postal, se for necessário.
6. Para pesquisar nas proximidades de uma posição diferente, toque em **Perto** e toque numa posição.

### Procurar por número de telefone

Esta função não está disponível em algumas áreas.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Serviços activados**.
2. Toque em **Páginas Brancas > Por número de telefone**.
3. Introduza o código regional e o número de telefone e prima **OK**.

### Ver GeoNews

Este serviço pode estar disponível como uma subscrição paga de Serviços activados e não está disponível em todas as áreas. É necessária uma ligação para esta função.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Serviços activados**.
2. Toque em **GeoNews**.
3. Para seleccionar uma posição diferente, toque em  > **GeoNews nas proximidades** e seleccione uma posição.
4. Toque num serviço de notícias.
5. Toque num item da lista para ver os detalhes.

## Enviar e receber mensagens

Aplicam-se as taxas habituais de mensagens quando envia e recebe mensagens.

### Enviar uma SMS/Mensagem de texto

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Texto**.
2. Toque em  > **Nova** > **Mensagem de texto**.
3. Introduza um destinatário ou toque em  > **Adicionar destinatário** para seleccionar a partir da sua lista de Contactos.
4. Introduza a mensagem de texto.
5. Toque em  para enviar a mensagem.

### Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Texto**.
2. Toque em  > **Nova** > **Mensagem multimédia**.
3. Toque em **Seleccionar**.
4. Introduza um destinatário ou toque em **Menu** > **Destinatário** para seleccionar a partir da sua lista de Contactos.
5. Toque abaixo da linha do assunto para anexar uma imagem ou vídeo.
6. Toque em **Menu** > **Introduzir** e seleccione um item para introduzir.
7. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

## Criar uma mensagem MMS de voz

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Texto**.
2. Toque em  > **Nova** > **MMS de voz**.
3. Introduza um destinatário.
4. Toque em **Gravar** para gravar a mensagem de voz.
5. Toque em **Parar** para parar a gravação da mensagem de voz.
6. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

## Enviar uma mensagem de posição

### **PRECAUÇÃO**

Seja cauteloso quando partilhar informações de posição com outros.

As mensagens de posição permitem enviar informações acerca da sua posição actual a outras pessoas. Enviar uma imagem do mapa requer suporte de mensagens de imagem MMS no telefone do remetente e do destinatário.

1. Crie uma mensagem e, em seguida, toque em  > **Informações de posição**.
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
3. Para anexar um mapa do seu local, prima **Sim**.
4. Para editar a mensagem, prima .
5. Toque em  para enviar a mensagem.

Pode também enviar mensagens de local quando visualiza um contacto, quando termina uma chamada telefónica ou quando encontra um local.

### Ler mensagens

É apresentado um número no ícone de Texto a apresentar o número de mensagens não lidas na sua caixa de entrada.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Texto**. É apresentada a caixa de entrada, com as mensagens de Serviço de mensagens curtas (SMS) e mensagens/notificações do Serviço de mensagens multimédia (MMS) recebidas a partir de outros dispositivos.  
As mensagens não lidas são apresentadas em negrito.
2. Toque numa mensagem para lê-la.

### Responder a uma mensagem

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Texto**.
2. Toque numa mensagem.
3. Toque em .
4. Introduza a mensagem de resposta.
5. Toque em  para enviar a mensagem.

### Encaminhar uma mensagem

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Texto**.
2. Toque numa mensagem.
3. Toque em  > **Encaminhar**.
4. Introduza o número ou endereço para onde pretende enviar a mensagem.

## Eliminar mensagens

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Texto**.
2. Toque numa mensagem.
3. Toque em  > **Eliminar**. A mensagem é movida para a pasta Itens eliminados.

Para recuperar uma mensagem eliminada, mova a mensagem de volta da pasta Itens eliminados.

Para limpar a pasta de Itens eliminados, toque em  > **Ferramentas** > **Limpar Itens eliminados**.

Se uma mensagem for eliminada da pasta Itens eliminados, não pode ser recuperada.

## Configurar uma conta de e-mail

O nūvifone pode configurar automaticamente as informações da conta de algumas contas de e-mail.

Se forem necessárias informações adicionais, consulte o fornecedor de e-mail.

**DICA:** Se tiver uma ID no Windows Live™, pode configurar a sua conta de e-mail premindo a tecla  e, em seguida, tocando em **Windows Live**. Consulte a [página 86](#).

1. A partir do ecrã inicial, toque em **E-mail**.
2. Introduza o endereço do seu e-mail e a palavra-passe.
3. Toque em **Seguinte** para obter as definições do seu e-mail a partir da Internet.
4. Siga as instruções no ecrã para configurar a sua conta de e-mail no seu dispositivo.

## Enviar uma mensagem de e-mail

1. A partir do ecrã inicial, toque em **E-mail**.
2. Toque em  > **Novo**.
3. Introduza um endereço de e-mail no campo Para ou toque em  > **Adicionar destinatário** para seleccionar a partir da sua lista de Contactos. Separe os vários endereços de e-mail com um ponto e vírgula (;).
4. Introduza a sua mensagem no campo da mensagem.
5. Toque em  para enviar a mensagem.

Se estiver a trabalhar offline, as mensagens de e-mail são guardadas na pasta da Caixa de saída e enviadas da próxima vez que ligar.

## Ler uma mensagem de e-mail

1. A partir do ecrã inicial, toque em **E-mail**.
2. Toque numa mensagem de e-mail para visualizá-la.

**Dica:** Para apresentar rapidamente uma conta de e-mail diferente, percorra o ecrã na horizontal.

## Enviar/Receber mensagens de e-mail manualmente

1. A partir do ecrã inicial, toque em **E-mail**.
2. Toque numa conta de e-mail.
3. Toque em  > **Enviar/Receber**.
4. Para interromper este processo, toque em  > **Parar enviar/receber**.

## Sincronizar mensagens de e-mail

Pode incluir mensagens de e-mail como parte do processo geral de sincronização. Consulte a [página 83](#). Para se ligar directamente a um servidor de e-mail, consulte o ficheiro de ajuda do ActiveSync.

## Estabelecer ligação com amigos

### Utilize Ciao!™

É necessária uma ligação para esta função. O Ciao! não está disponível em todas as áreas.

O Ciao! envia periodicamente a sua posição para as nossas redes parceiras e transfere as posições mais recentes dos seus amigos. Esta aplicação submete apenas a sua posição quando o indica, a menos que active as atualizações automáticas.

**NOTA:** Seja cauteloso quando partilhar informações de posição com outros. Visite [www.garminasus.com](http://www.garminasus.com) e leia a declaração de privacidade on-line da Garmin.

### Registrar o seu dispositivo

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ciao!**.
3. Leia e aceite as mensagens no ecrã.
4. Toque em **Registrar**. O browser da Web é iniciado.
5. Siga os passos para registar o seu dispositivo. Depois de efectuar o registo, irá receber uma mensagem de SMS para verificação.
6. Abra a mensagem de SMS e toque na hiperligação para concluir o processo de verificação.

Também pode registar o seu dispositivo em [www.garminasus.com](http://www.garminasus.com).

### Aderir ao Ciao!

Antes de poder aderir ao Ciao! pela primeira vez, deve efectuar o registo do seu dispositivo.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ciao!**.
3. Leia e aceite as informações do registo.
4. Toque num tipo de actualização da posição, **Manual** ou **Automático**.
5. Introduza um nome a apresentar e toque em **Concluído**.
6. Toque em **Concluir**. A sua posição é actualizada e disponibilizada na rede.

### Alterar o seu nome de apresentação

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ciao!** > **Meus detalhes**  > **Alterar nome**.
3. Introduza um novo nome e toque em **Concluído**.

### Convidar um amigo por número de telefone

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ciao!** > **Convidar** > **Número de telefone**.
3. Introduza o número de telefone.
4. Para alterar o país, toque no botão abaixo de **País do amigo** e seleccione um país.
5. Toque em **Concluído**.
6. Seleccione a rede utilizada pelo seu amigo. Se o seu amigo estiver a utilizar Ciao!, pode seleccionar qualquer rede a partir da lista. Toque em **OK**.

### Aceitar ou recusar um convite

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ciao!**.
3. Toque no amigo que lhe enviou o convite.
4. Toque em **Aceitar** ou **Recusar**.

### Actualizar o seu estado

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ciao!** > **Meus detalhes** > **Alterar estado**.
3. Introduza uma nova mensagem de estado e toque em **Concluído**.

### Enviar uma actualização da posição

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ciao!** > **Meus detalhes** > **Enviar actualização**.

Para alterar a forma como actualiza as suas informações de posição, toque em  > **Alterar actualizações** e seleccione uma opção.

### Ver amigos

A sua lista de amigos apresenta o estado, distância e direcção para os seus amigos.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ciao!**.
3. Toque num amigo da lista. São apresentadas as informações de posição e de estado para o amigo.
4. Toque em **Siga!** para criar uma rota até ao amigo ou toque em **Mapa** para ver a posição do amigo no mapa.

Para ver todos os seus amigos no mapa, toque em **Ciao!** >  > **Ver mapa**.

### Remover um convite

Se um amigo estiver assinalado como

**Convidado**, significa que convidou o amigo, mas que este não aceitou ou rejeitou o convite.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ciao!**.
3. Toque num amigo convidado a partir da lista.
4. Toque em **Remover convite**.

### Ocultar a sua posição

Toque em **Ciao!** >  > **Ocultar**. A sua posição actual é ocultada aos seus amigos.

Para deixar de ocultar, toque em **Ciao!** >  > **Deixar de ocultar**.

### Remover um amigo

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ciao!**.
3. Toque num amigo na lista e toque em  > **Remover**.
4. Toque em **Sim**.

### Ver Ciao! Redes

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ciao!** >  > **Privacidade** >  > **Redes**.

### Desactivar Ciao!

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ciao!** >  > **Privacidade** >  > **Desactivar Ciao!**.

Todas as informações do Ciao! armazenadas no seu dispositivo são removidas. Deixa de enviar qualquer actualização de posição.

Para activar o Ciao!, tem de aderir ao Ciao! novamente.

## Estabelecer ligação com amigos no Facebook™

O Facebook não está disponível em todas as áreas. Antes de utilizar o Facebook, terá de criar uma conta no Facebook. Toque em **Registar-se** e siga as direcções no ecrã para criar uma conta, se necessário.

### Iniciar a sessão no Facebook

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Facebook**.
2. Introduza o seu endereço do seu e-mail e a palavra-passe.
3. Toque na caixa de verificação junto a **Guardar início de sessão**, se necessário.
4. Toque em **OK**.
5. Leia os termos de utilização e toque em **Concordo**.

### Actualizar o seu estado

1. A partir do ecrã inicial, toque em Facebook.
2. Toque em  > **Actualizar** >  e introduza a sua actualização de estado.
3. Toque em **Publicar**.

### Enviar uma mensagem

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Facebook**.
2. Toque em  > **Compor**.
3. Toque em **Adicionar** e seleccione um contacto.
4. Toque junto a **Assunto** e introduza um assunto.
5. Toque na área principal para introduzir a mensagem.
6. Toque em **Enviar**.

### Utilizar o Messenger

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Messenger** e inicie a sessão. (Consulte a [página 86](#).)
3. Actualize o seu estado e comunique com os seus contactos.

## Utilizar o browser

### Pesquisar na Internet

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Internet Explorer**.
2. Toque no separador **Web**, se necessário.
3. Introduza um termo a pesquisar ou um URL e toque em
4. Toque no Web site que pretende abrir.

### Procurar um termo num Web site Wiki

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Internet Explorer**.
2. Toque no separador **WiKiKnow**.
3. Introduza um termo a pesquisar e toque em .

### Utilizar o browser

Toque em  para apresentar os controlos do browser.



- 1 Toque para abrir e editar a sua lista de Web sites favoritos.
- 2 Toque para abrir o URL.
- 3 Toque para aumentar e diminuir o zoom.
- 4 Toque para regressar à página Web anterior.
- 5 Toque para abrir o teclado.
- 6 Toque para aceder a mais opções.

## Ajustar a visualização da página Web

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Internet Explorer**.
2. Toque em  > .
3. Toque em **Ver**.
4. Seleccione uma visualização:
  - **Móvel** — apresenta as páginas Web destinadas à visualização em dispositivos móveis.
  - **Ambiente de trabalho** — apresenta as páginas Web à medida que são apresentadas quando utiliza um computador de secretária.
  - **Automático** — apresenta automaticamente as páginas Web na visualização ideal.

## Guardar uma página Web nos favoritos

1. A partir da página Web que pretende adicionar, toque em  >  > .
2. Introduza um nome, se necessário.
3. Toque em **OK**.

## Ler as notícias

### Utilizar o Newstation

O Newstation disponibiliza as mais recentes notícias e manchetes no seu dispositivo, recuperando as notícias mais recentes através de diversas fontes de Internet.

O seu dispositivo deve estar ligado à Internet para poder utilizar o Newstation.

### Actualizar automaticamente os artigos

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Newstation**.
3. Toque em **Menu > Definições**.
4. Selecciona uma opção para definir os parâmetros de actualização automática.

### Actualizar manualmente os artigos

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Newstation**.
3. Toque numa categoria.
4. Toque em **Menu**.
5. Toque em **Actualizar** para actualizar os RSS feeds no canal seleccionado ou toque em **Actualizar tudo** para actualizar os RSS feeds de todos os canais.

Os seus artigos são armazenados como RSS feeds de notícias no seu dispositivo. Pode ler os artigos sem estar ligado à Internet.

### Ler os artigos de notícias

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Newstation**.
3. Toque numa categoria e num canal.
4. Toque num artigo.
5. Toque em **Menu** para aceder a mais opções.

### Criar uma nova categoria

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Newstation**.
3. Toque em **Menu > Nova categoria**.
4. Introduza um nome de categoria.

### Adicionar um canal

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Newstation**.
3. Toque numa categoria.
4. Toque em **Menu > Novo canal**.
5. Selecciona um modo de importação:
  - Toque em **Introduzir a partir de URL**, introduza o endereço de URL e toque em **Seguinte**.
  - Toque em **Importar a partir de um ficheiro > Seguinte**. Selecciona uma pasta e um ficheiro. Selecciona um canal e toque em **Seguinte**.
6. Selecciona uma categoria para este novo canal.
7. Toque em **Concluir**.

### Editar um canal

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Newstation**.
3. Toque numa categoria e num canal.
4. Toque em **Menu > Propriedades**.
5. Altere as informações do canal.
6. Para actualizar automaticamente o canal seleccionado, seccione a caixa de verificação **Actualizar automaticamente este canal**.
7. Toque em **Concluído** quando terminar.

### Exportar conteúdo

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Newstation**.
3. Toque em **Menu** e seccione um item para exportar.
4. Introduza as informações necessárias.

## Configurar a difusão celular de SMS

Se a difusão celular de SMS for suportada pelo seu fornecedor de serviços e região, pode receber mensagens de texto emitidas para vários utilizadores que efectuaram a subscrição na área.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Pessoal** > **Telefone**.
3. A partir do menu da barra no topo do ecrã, seleccione **Canal**.
4. Assinale a caixa de verificação **Activar emissão móvel SMS**.
5. Toque em **Definir idiomas**, seleccione um ou mais idiomas e prima **OK**.
6. Toque em **Definir canais**, seleccione um ou mais canais e prima **OK**.

## Adicionar um novo canal

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Pessoal** > **Telefone**.
3. A partir do menu da barra no topo do ecrã, seleccione **Canal**.
4. Toque em **Definir canais** > **Novo**.
5. Introduza o nome e número de canal e prima **OK**.

## Reproduzir música

O leitor de música suporta os seguintes tipos de ficheiro:

- MP3
- WMA
- AAC/AAC+
- WAV

A biblioteca de música inclui automaticamente todas as músicas guardadas em todos os seguintes locais:

- My Documents\My Music
- My Storage\My Music
- Storage Card\My Music

Para obter mais informações sobre como copiar ficheiros do seu computador para o seu dispositivo, consulte a Ajuda ActiveSync no seu computador.

## Reproduzir uma música

1. A partir do ecrã Inicial, toque em **Música** > .
2. Toque numa categoria. Arraste a barra no topo do ecrã para ver mais categorias.
3. Toque numa subcategoria, se necessário.
4. Toque numa música na lista. O leitor de música reproduz a música seleccionada e as seguintes na lista.
5. Toque na barra de progresso e arraste para avançar para um ponto diferente na música.
6. Toque em  para aceder a mais opções.

## Utilizar o auricular para controlar a reprodução

1. Ligue o auricular à tomada para auscultadores situada na parte superior do telefone.
2. A partir do ecrã Inicial, toque em **Música** >  e reproduza uma música.
3. Se estiver a ouvir música de fundo enquanto utiliza outra aplicação, prima uma vez o botão do auricular para iniciar o controlo da reprodução.
4. Utilize os controlos no cabo do auricular:
  - Prima uma vez o botão para colocar a música em pausa e para continuar a reprodução.
  - Prima o botão duas vezes para saltar para a próxima música na lista.
  - Rode os manípulos no cabo do auricular para ajustar o volume.

## Guardar uma música como toque

1. A partir do ecrã Inicial, toque em **Música** > .
2. Seleccione uma música.
3. Toque em  > **Guardar como toque**.
4. Toque e arraste os ponteiros para seleccionar a parte da música que pretende guardar como toque.
5. Toque em **Pré-ver** para reproduzir a parte seleccionada da música.
6. Toque em **Guardar**.

## Captar e ver imagens e vídeos

NOTA: Retire a película de plástico da lente da câmara antes de utilizar a câmara.

### Tirar uma fotografia

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Câmara**.
2. Aponte o visor.
3. Toque em  para tirar uma fotografia.

### Tirar uma fotografia com informações de GPS

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Câmara**.
2. Toque em  >  > **GPS**.
3. Foque a objectiva e toque em .

### Gravar um vídeo

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Câmara**.
2. Toque em  > .

3. Toque em **Vídeo** ou **Vídeo MMS**.
4. Toque em  para aumentar  ou para diminuir o zoom.
5. Toque em  para iniciar a gravação do vídeo.
6. Toque em  para parar a gravação do vídeo.

### Enviar uma fotografia ou vídeo

1. Depois de tirar a fotografia ou vídeo, toque em  para aceder a mais opções.
2. Toque em **Enviar por e-mail** ou **Enviar por MMS**.
3. Introduza um destinatário ou toque em  > **Adicionar destinatário** para seleccionar um contacto.
4. Introduza uma mensagem e toque em .

## Alterar as definições da câmara e vídeo

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Câmara**.
2. Toque em  para aceder a mais opções.



— ajusta a exposição.



— ajusta o equilíbrio de brancos. Seleccione uma definição, como **Soalheiro** ou **Nublado**, para obter a cor que pretende para as suas fotografias.



— selecciona para tirar **3 fotografias** com cada toque ou com apenas 1 (**Desligado**).



— abre as definições avançadas da câmara.



— abre a Galeria multimédia.

## Alterar as definições avançadas

Algumas definições só estão disponíveis no modo de Câmara ou Vídeo.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Câmara**.
2. Toque em  > .

  - **Resolução** — selecciona uma qualidade. Quanto melhor a qualidade, maior o tamanho do ficheiro.
  - **Temporizador automático** — seleccione uma contagem decrescente para tirar auto-retratos.
  - **Efeito** — seleccione um efeito: **Nenhum**, **Preto e branco**, **Negativo** ou **Sépia**.
  - **Intervalo de medição** — seleccione um intervalo de medição.
  - **Ecrã amplo** — ligue para tirar fotografias maiores.
  - **Som do obturador** — reproduz um som quando tira uma fotografia.

- **Tempo de pré-visualização** — seleccione um período de tempo de pré-visualização das fotografias que captou antes de as guardar.
- **Formato de gravação** — seleccione um formato de gravação de vídeo: **MP4**, **3GP** ou **H264**.
- **Gravação com áudio** — seleccione para gravar vídeos com ou sem áudio.
- **Guardar em** — seleccione a posição onde pretende guardar as fotografias tiradas.
- **Modo de poupança de energia** — seleccione um período de tempo antes da câmara entrar no modo de poupança de energia.
- **Frequência AC** — seleccione uma frequência.
- **Restaurar predefinições** — restaure as definições originais.

## Copiar imagens e vídeos para o seu dispositivo

Copie imagens e vídeos do seu computador para as seguintes pastas no seu dispositivo:

- \My Documents\My Pictures
- \My Storage\My Pictures
- \Storage Card\My Pictures

Para obter mais informações sobre como copiar ficheiros do seu computador para o seu dispositivo, consulte a Ajuda ActiveSync no seu computador.

O seu dispositivo suporta os seguintes tipos de ficheiro:

- Imagem: JPG, PNG, BMP, GIF
- Vídeo: 3GP, WMV, MP4, H264

## Ver imagens

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Galeria multimédia**.
2. A partir do menu da barra no topo do ecrã, seleccione uma categoria, se necessário.
3. Arraste na vertical para ver imagens adicionais, se necessário.
4. Toque numa fotografia.
  - Toque em **+** para aumentar o zoom. Toque em **-** para diminuir o zoom. Toque e arraste para aumentar o zoom rapidamente.
  - Toque duas vezes na fotografia para aumentar o zoom ao máximo. Toque duas vezes para diminuir o zoom.
  - Depois de aumentar o zoom, arraste para ver partes diferentes da fotografia.
  - Toque e arraste horizontalmente para ver outras imagens.
5. Toque no ecrã para ver botões adicionais.
6. Toque em  para ver mais opções.

## Eliminar uma fotografia ou vídeo

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Galeria multimédia**.
2. Toque numa fotografia.
3. Toque no ecrã para ver botões adicionais.
4. Toque em .

## Ver uma apresentação de diapositivos

1. A partir do ecrã Inicial, toque em **Galeria multimédia**.
2. Toque numa fotografia.
3. Toque no ecrã para ver botões adicionais.
4. Toque em .

## Dicas para a apresentação de diapositivos

- Toque no ecrã para ver os controlos de apresentação de diapositivos.
- Rode o dispositivo para alterar a orientação das imagens na apresentação de diapositivos.

## Reproduzir um vídeo

1. A partir do ecrã Inicial, toque em **Galeria multimédia**.
2. A partir do menu da barra no topo do ecrã, seleccione uma categoria, se necessário.
3. Toque num vídeo.
4. Toque em .
5. Toque no ecrã para ver os comandos de vídeo.
6. Arraste a barra de progresso para avançar para um ponto diferente no vídeo.
7. Toque em  para eliminar o vídeo da memória do dispositivo.
8. Toque em  para aceder a mais opções.

## Carregar imagens e vídeo

Se possuir um serviço de correio electrónico Gmail™ ou Google Mail™, pode carregar fotografias e vídeos no software de organização de fotografias Picasa™.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Galeria multimédia**.
2. A partir do menu da barra no topo do ecrã, seleccione uma categoria, se necessário.
3. Toque numa fotografia ou num vídeo.
4. Toque em  > **Enviar e carregar > Álbuns Web Picasa**.
5. Introduza as informações da sua conta, se necessário e, em seguida, toque em **Concluído**.
6. Toque em **Legenda** e introduza uma legenda na fotografia ou vídeo, se necessário.
7. Toque em **Carregar**.

## Alterar as definições da galeria multimédia

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Aplicações** > **Galeria Multimédia**.
3. Selecciona um item para alterar.

## Reproduzir um stream de vídeo

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Leitor de streams** > **Abrir**.
3. Toque em **Ligar com histórico ou introdução manual**, introduza manualmente a hiperligação do stream ou seleccione-o a partir da lista pendente na hiperligação Histórico.
4. Para seleccionar uma ligação a partir dos favoritos, prima **Ligar com Favorito**.
5. Toque em **Ligar** para ouvir o stream.

## Reproduzir um stream num ponto específico

1. Inicie a reprodução de um stream a partir da rede.
2. Toque e arraste a barra para o local onde pretende continuar a reprodução (apenas para o streaming a pedido).

## Gerir favoritos

1. Durante a reprodução do stream, toque em **Menu** > **Adicionar aos favoritos**.
2. Toque em **Menu** > **Gestor de favoritos** para gerir os favoritos e criar novas pastas.
3. Ao adicionar/editar um favorito, confirme ou altere o nome e seleccione a pasta onde pretende guardar o favorito.

**MPEG-4 EULA**

Este produto está licenciado sob a MPEG-4 Visual Patent Portfolio License para a utilização pessoal e não comercial do consumidor para (i) a codificação de vídeo em conformidade com a norma visual MPEG-4 (“Vídeo MPEG-4”) e/ou (ii) a descodificação de vídeos MPEG-4 codificados por um consumidor envolvido numa actividade pessoal e não comercial e/ou obtidos através de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeos MPEG-4. Nenhuma licença é concedida ou estará implícita em quaisquer outras utilizações. Poderá obter informações adicionais incluindo as relacionadas com a utilização promocional, interna e comercial e o licenciamento em MPEG LA, LLC. Visite [www.MPEGLA.com](http://www.MPEGLA.com).

**AVC EULA**

Este produto está licenciado sob a Licença do Catálogo de patentes AVC para a utilização pessoal e não comercial do consumidor para (i) a codificação de vídeo em conformidade com a norma AVC (“Vídeo AVC”) e/ou (ii) a descodificação de vídeos AVC codificados por um consumidor envolvido numa actividade pessoal e não comercial e/ou obtidos através de um fornecedor de vídeo licenciado para fornecer vídeos AVC. Nenhuma licença é concedida ou estará implícita em quaisquer outras utilizações. Poderá obter informações adicionais em MPEG LA, LLC. Visite [www.MPEGLA.com](http://www.MPEGLA.com).

## Organizar a sua vida

Sincronize o seu telefone com o computador para manter a sua lista de tarefas e o calendário actualizados em ambas as posições.

### Utilizar o calendário

Utilize o calendário para agendar compromissos. Se utiliza o Microsoft Office® Outlook® no seu computador, pode sincronizar o seu calendário entre o telefone e o computador. Consulte a [página 83](#).

### Ver compromissos

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Calendário**.
3. Arraste o ecrã horizontalmente para ver uma data diferente.

### Agendar um compromisso

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Calendário** >  > **Novo compromisso**.
3. Introduza as informações relativas ao compromisso.
4. Para tornar este compromisso recorrente, toque em **Ocorre** e seleccione uma opção.
5. Toque em **OK**.

### Alterar a visualização

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Calendário** >  > **Ver**.
3. Seleccione uma visualização, como **Agenda** ou **Mês**.

**DICA:** Para alterar rapidamente a visualização, toque em .

## Navegar para um compromisso

Podemos criar uma rota para um compromisso que tenha agendado no seu calendário.

1. A partir do seu calendário, toque num compromisso.
2. Toque em **Menu > Informações de posição**.
3. Seleccione uma opção para procurar a posição do compromisso.
4. Toque na posição.
5. Toque em **Siga!**.

## Verificar estado dos voos

Este serviço pode encontrar-se disponível na sua área como uma subscrição paga de Serviços activados. É necessária uma ligação para esta função.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Estado dos voos**.
3. Para ver informações de um aeroporto noutra cidade, toque em  > **Nova cidade**.

4. Seleccione um aeroporto da lista.
5. Seleccione uma opção para procurar um voo:
  - **Número do voo** — introduza o número do voo e, em seguida, toque em **Concluído**. Toque num voo a partir da lista.
  - **Partidas** — toque numa opção, introduza os dados adequados e, em seguida, toque num voo a partir da lista.
  - **Chegadas** — toque numa linha aérea e, em seguida, toque num voo a partir da lista.
6. Se o seu voo tiver várias ligações, toque em  > **Ligação seguinte** e, em seguida, toque no próximo voo.

**DICA:** Pode também verificar os dados de voos tocando em **Pesquisar > Pontos Interesse > Transportes > Estado dos voos**.

## Verificar o tempo

É necessária uma ligação para esta função.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Tempo**. São apresentados os dados meteorológicos da sua posição actual.
3. Selecciona uma opção:
  - Para ver os detalhes, toque num dia.
  - Para apresentar o tempo de uma posição diferente, toque em  > **Nova cidade** e introduza o nome da cidade.

## Ver o tempo noutras cidades

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Tempo** >  > **Adicionar e remover cidades** > **Adicionar**.
3. Introduza o nome da cidade e toque em **Concluído**.

**DICA:** Para alterar as unidades de medida, consulte a [página 96](#).

## Ver as informações da bolsa

1. Prima a tecla .
2. Toque em **MSN Money**.
3. Toque em **Actualizar** para actualizar os valores na bolsa.

## Adicionar uma bolsa

1. Prima a tecla .
2. Toque em **MSN Money** > **Menu** > **Definições** > **Adicionar bolsa**.
3. Toque no campo de introdução de dados no topo do ecrã.
4. Introduza o nome da bolsa e toque em **Pesquisar**.
5. Toque em  para adicionar a bolsa.

## Utilizar tarefas

A lista de tarefas é a sua lista de “coisas a fazer”. Se utiliza o Microsoft Office Outlook no seu computador, pode sincronizar as tarefas entre o telefone e o computador. Consulte a [página 83](#).

### Criar uma tarefa

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Tarefas** >  > **Nova tarefa**.
3. Introduza o nome e detalhes da tarefa e toque em **OK**.

### Marcar uma tarefa como concluída

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Tarefas**.
3. Toque na caixa de verificação junto à tarefa.

## Filtrar e ordenar a lista de tarefas

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Tarefas** >  > **Ordenar por**.
3. Selecciona uma opção de ordenação ou  > **Filtro e** seccione uma categoria.

## Utilizar os alarmes

### Definir um alarme

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Relógio** >  >  > **Adicionar alarme**.
3. Utilize as setas para definir a hora do alarme.
4. Personalize o alarme, conforme necessário.
5. Toque em **Concluído** para guardar este alarme.

### Desligar um alarme

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Relógio** > .
3. Limpe a caixa de verificação junto ao alarme.

### Editar um alarme

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Relógio** > .
3. Toque em  junto ao alarme que pretende editar.
4. Edite o alarme, conforme necessário.
5. Toque em **Concluído** para guardar as alterações.

### Eliminar um alarme

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Relógio** > .
3. Toque em  junto ao alarme que pretende eliminar.
4. Toque em  > **Eliminar alarme**.

### Adicionar um relógio mundial

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Relógio** >  >  > **Adicionar relógio mundial**.
3. Toque numa região e toque em **Seguinte**.
4. Toque numa cidade e toque em **Concluído**.

A cidade é agora apresentada na lista do relógio mundial. A hora dessa cidade é indicada na coluna mais para a direita.

### Eliminar um relógio mundial

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Relógio** >  >  > **Eliminar**.
3. Selecciona o relógio que pretende eliminar e toque em **OK**.

## Utilizar o cronómetro decrescente

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Relógio** > .
3. Toque nas setas para definir o cronómetro.
4. Toque em **Toque**, seleccione um toque e toque em .

**NOTA:** O volume do sistema tem de estar ligado para poder ouvir o toque do cronómetro.

5. Toque em **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.

## Utilizar o cronómetro

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Relógio** >  > **Iniciar**.
3. Toque em **Volta** para marcar uma volta.
4. Toque em **Parar**.
5. Para repor o cronómetro, toque em **Repor**. Esta acção irá limpar as informações da sua volta.

## Converter a moeda

É necessária uma ligação de dados para esta função.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Conversor de moeda**.
3. Para alterar a moeda, toque num botão de moeda e toque numa moeda.
4. Repita esta acção para alterar a segunda moeda.
5. Toque no rectângulo abaixo da moeda que pretende converter.
6. Introduza o número e toque em **Concluído**.

## Actualizar taxas de conversão

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Conversor de moeda**.
3. Toque em **Actualizar**.

O nívifone acede aos Serviços activados para actualizar as taxas de conversão.

### Utilizar a calculadora

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Calculadora**.
3. Toque na calculadora para realizar o cálculo.

### Introduzir uma nota

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Notas** >  > .
3. Utilize o teclado para introduzir a sua nota.
4. Toque em **OK** para guardar a nota.

### Eliminar uma nota

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Notas**.
3. Toque e mantenha sob pressão a nota que pretende eliminar até ser apresentado o menu.
4. Toque em **Eliminar** > **Sim**.

### Definir o modo de introdução predefinido das notas

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Notas** >  > **Opções**.

3. Toque em **Escrever** para o modo predefinido.
4. Toque em **OK** quando terminar.

### Gravar uma nota de voz

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Notas**.
3. Toque em  > **Ver barra de ferramentas da gravação**.
4. Toque em  para iniciar a gravação.
5. Coloque o receptor próximo da boca ou de outra fonte de som.
6. Toque em  quando tiver concluído a gravação.

### Ver PDFs Adobe®

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Adobe Reader LE**.
3. Toque no ficheiro para abri-lo.
4. Toque em **Ferramentas** para aumentar o zoom, procurar palavras-chave, ajustar a visualização e aceder a uma página específica.

## Transferir aplicações

Utilize o Windows® Marketplace para transferir e instalar aplicações.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Marketplace**.
3. Siga as instruções no ecrã.

## Aceder aos dados do nívifone utilizando o seu computador

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Microsoft My Phone**.
3. Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe do Windows Live.
4. Toque em **Iniciar sessão**.
5. Toque em **Seguinte** e siga as instruções no ecrã para concluir o registo.

Depois de estar registado, pode aceder aos dados do seu telefone utilizando o seu computador em <http://myphone.microsoft.com>.

## Utilizar o Microsoft Office Mobile

O seu dispositivo é fornecido com aplicações Microsoft Office Mobile pré-instaladas. Estas aplicações são compatíveis com as versões de 2007 do Microsoft Office PC. Utilize estas aplicações como normalmente utiliza as aplicações Office no seu computador.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Office Mobile**.
3. Toque numa aplicação.
4. Toque num ficheiro para abri-lo ou toque em **Novo** para criar um novo ficheiro.
5. Toque em **Menu** para aceder a mais opções.
6. Toque em **OK** para guardar e fechar o ficheiro.

**NOTA:** Apenas pode ver apresentações de PowerPoint® no nívifone. Não pode criar ou editar apresentações.

## Realizar cópias de segurança e restaurar ficheiros

### AVISO

Algumas funções do sistema poderão ficar suspensas ou ser terminadas durante o processo da cópia de segurança ou o processo de restauro. Quando terminar, reinicie o dispositivo para que as funções suspensas sejam reiniciadas.

### Cópia de segurança

**NOTA:** Se introduziu uma palavra-passe ao criar o ficheiro de cópia de segurança, é necessário introduzir a palavra-passe para restaurar o ficheiro de cópia de segurança.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Cópia de segurança > Cópia de segurança**.
3. Selecciona os itens a salvar e prima **Seguinte**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para criar o ficheiro de cópia de segurança.

**DICA:** Realize cópias de segurança de POIs, favoritos, definições e contactos antes de actualizar o software do nívifone.

### Restaurar

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Cópia de segurança > Restaurar**.
3. Selecciona o ficheiro de cópia de segurança que quer restaurar e prima **Seguinte**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para restaurar o ficheiro de cópia de segurança.

### Pesquisar ficheiros

Procure ficheiros e outros itens armazenados no seu dispositivo. Pode pesquisar por nome do ficheiro ou por palavras que se encontram em várias aplicações.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Pesquisar telefone**.
3. Introduza o nome do ficheiro ou uma palavra.
4. Selecciona o tipo de dados.
5. Toque em **Pesquisar**.

## Sincronizar o nvifone

Pode sincronizar o contedo e transferir dados entre o seu dispositivo e o computador utilizando o Microsoft ActiveSync no sistema operativo Windows XP.

Durante a sincronizao, o ActiveSync compara os dados do seu dispositivo com os dados do computador ou do Exchange Server e actualiza todos os dados com alteraes recentes.

Para obter mais informaes detalhadas acerca do ActiveSync, consulte o ficheiro de ajuda ActiveSync.

Para sincronizar no sistema operativo Windows Vista, utilize o Microsoft Windows Mobile Device Center. Visite [www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.msp](http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.msp).

## Instalar e configurar o ActiveSync no seu computador

1. Introduza o CD-ROM "Como comear" na unidade de CD-ROM do seu computador.
2. Siga as instrues no ecr.
3. Ligue o seu dispositivo ao computador, utilizando o cabo micro-USB ou a tecnologia Bluetooth. Consulte a [pgina 88](#).
4. Siga as instrues apresentadas no ecr para concluir o assistente.
5. Desligue o dispositivo aps a concluso da sincronizao.

Se definir o nvifone no modo ActiveSync, de cada vez que ligar o nvifone ao computador, o nvifone  automaticamente sincronizado com o computador.

## Sincronizar utilizando o cabo USB

1. Instale o ActiveSync no seu computador.
2. Ligue a ficha micro-USB no conector micro-USB na parte lateral do dispositivo.
3. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao seu computador.
4. Se for apresentada a página do Modo de ligação USB, toque em **ActiveSync** > **OK**. O ActiveSync sincroniza o seu dispositivo.

**NOTA:** Para sincronizar os ficheiros multi-média, como os ficheiros de música e vídeo, deve utilizar um cabo USB e não uma ligação Bluetooth.

## Sincronizar utilizando a tecnologia Bluetooth®

O seu computador deve dispor de um componente Bluetooth para poder sincronizar utilizando a tecnologia Bluetooth.

**NOTA:** Para sincronizar os ficheiros multi-média, como os ficheiros de música e vídeo, deve utilizar um cabo USB e não uma ligação Bluetooth.

1. Active o Bluetooth no seu computador.
2. Ligue o nūvifone ao seu computador utilizando Bluetooth. Consulte a [página 88](#).
3. No nūvifone, prima a tecla .
4. Toque em **ActiveSync** > **Menu** > **Ligar por Bluetooth**.
5. Quando estiver ligado, toque em **Sincronizar** para sincronizar os dados.

## Activar a pgina do modo de ligao USB

A pgina do modo de ligao USB permite-lhe seleccionar um modo de ligao USB quando ligar o seu dispositivo ao computador com um cabo USB.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definies > Ligaes > Definio USB**.
3. Selecciona a caixa de verificao **Perguntar quando ligar dispositivo**.
4. Ligue a ficha micro-USB no conector micro-USB na parte lateral do dispositivo.
5. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao seu computador.  apresentada a pgina do modo de ligao USB
6. Selecciona uma opo.
7. Toque em **OK**.

## Modo de armazenamento em massa

### AVISO

Se no tiver a certeza acerca da funo de um ficheiro, **NO** o elimine. A memria do seu nvifone contm importantes ficheiros de sistema que **NO** dever eliminar. Tenha especial cuidado com os ficheiros em pastas com o nome “Garmin” ou “Sistema”.

Pode utilizar o modo de armazenamento em massa quando o computador no tem o ActiveSync instalado.

## Sincronizar com um Exchange Server

O ActiveSync tambm pode sincronizar atravs de uma rede sem fios ou mvel com o Microsoft Exchange Server, que lhe permite sincronizar as mensagens do seu e-mail. O seu servio mvel ou companhia deve executar o Microsoft Exchange Server com o Exchange ActiveSync. Poder ter de contactar o seu administrador de rede para obter informaes relativas ao Exchange Server.

Para obter mais informaes detalhadas acerca do ActiveSync, consulte o ficheiro de ajuda ActiveSync.

## Sincronizar com a sua conta Windows Live

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Windows Live**.
3. Toque em **Iniciar sesso**.
4. Leia e aceite os termos de utilizao.
5. Selecciona uma opo:
  - Introduza o seu e-mail e palavra-passe do Windows Live e toque em **Seguinte**.
  - Toque em **Obter uma ID Windows Live**.
6. Siga as instrues no ecr para sincronizar a sua conta Windows Live no seu nvifone.

## Ligar com outros dispositivo

### Acerca do Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth estabelece uma ligação sem fios entre os dispositivos, tal como um computador com tecnologia Bluetooth e o nívifone. Para emparelhar e ligar, os dois dispositivos devem estar ligados e a uma distância máxima de 10 metros.

Com o Bluetooth activado no seu dispositivo, pode sincronizar, transferir ficheiros e partilhar serviços.

### Ligar a tecnologia Bluetooth

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Gestor sem fios** > **Bluetooth**.

**DICA:** Quando não estiver em utilização, desligue o Bluetooth para poupar a energia da bateria.

### Tornar o nívifone visível

Os outros dispositivos com capacidades Bluetooth podem detectar o seu dispositivo e tentar enviar informações, estabelecer uma parceria ou utilizar um serviço Bluetooth.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Ligações** > **Bluetooth**.
3. A partir do menu da barra no topo do ecrã, seleccione **Modo**.
4. Seleccione a caixa de verificação **Ligar Bluetooth**, seleccione a caixa de verificação **Tornar este dispositivo visível para outros dispositivos** e, em seguida, toque em **OK**.

Se não pretender que o seu nívifone esteja visível para outros dispositivos, limpe a caixa de verificação **Tornar este dispositivo visível para outros dispositivos**.

### Adicionar um dispositivo Bluetooth

Na primeira utilização conjunta de dois dispositivos, é necessário emparelhá-los de modo a criar uma associação entre ambos, através de um código/PIN.

1. Active o componente Bluetooth e o modo Encontrar-me/Descoberta/Visível no dispositivo para o qual está a ligar. Poderá encontrar estas definições nos menus Bluetooth, Ligações ou Mãos Livres.
2. No nívifone, prima a tecla .
3. Toque em **Definições** > **Ligações** > **Bluetooth**.
4. A partir do menu da barra no topo do ecrã, seleccione **Dispositivos**.
5. Toque em **Adicionar novo dispositivo**.
6. Seleccione o dispositivo ao qual pretende ligar e toque em **Seguinte**.

7. Introduza o código alfanumérico do dispositivo ao qual pretende ligar e toque em **Seguinte**. Pode encontrar o código na documentação incluída com o dispositivo.
8. Introduza o nome de apresentação para esta ligação.

**NOTA:** O código Bluetooth do nívifone é **1234**.

Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os liga.

## Enviar ficheiros

Pode enviar ficheiros para outro dispositivo utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.

1. Emparelha e ligue o nůvifone com o dispositivo com o qual pretende trocar ficheiros.
2. Prima a tecla .
3. Toque em **Exportador de ficheiros**.
4. Seleccione o ficheiro e toque em **Menu > Enviar ficheiro**. É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth.
5. Seleccione um dispositivo a partir da lista. O ficheiro é enviado.

## Receber ficheiros

Para ser possível receber ficheiros, active a tecnologia Bluetooth e torne o dispositivo visível.

## Utilizar a partilha pela Internet

Utilize a partilha pela Internet para permitir ao seu computador a utilização da ligação à Internet do nůvifone. A partilha pela Internet elimina a necessidade de dispor de um plano de dados separado para a Internet no seu computador.

O seu telefone deve dispor de uma ligação. Aplicam-se as habituais taxas de transferência de dados.

1. Ligue o nůvifone ao seu computador utilizando o cabo USB.
2. Prima a tecla .
3. Toque em **Partilha pela Internet**.
4. Toque em **Ligar**.
5. Utilize a Internet no seu computador.

## Gerir ligações sem fios

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Gestor sem fios**. O Gestor de ligações sem fios apresenta o estado de ligação do seu dispositivo.
3. Toque numa opção para o activar ou desactivar. O ícone fica a amarelo quando é activado.

## Alterar as definições de Ligação

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Gestor sem fios** > **Definições**.
3. Seleccione uma opção para ajustar as definições.

## Activar e desactivar automaticamente as ligações

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Gestor sem fios** > **Definições de ligação automática**.
3. Toque nas caixas de verificação para activar e desactivar automaticamente o telefone, Wi-Fi e Bluetooth.
4. Introduza os dias e horas.
5. Toque em **Concluído**.

## Configurar uma ligação Wi-Fi

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Gestor sem fios** > **Wi-Fi**.
3. Desloque-se para um local Wi-Fi.

### Activar a partilha Wi-Fi

Com a Partilha Wi-Fi activada, pode partilhar a sua ligação de rede com outros, transformando o seu dispositivo num router Wi-Fi.

1. Ligue o nvifone ao outro dispositivo.
2. Desloque-se para um local Wi-Fi.
3. No nvifone, prima a tecla .
4. Toque em **Definições** > **Gestor sem fios** > **Partilha Wi-Fi** > **OK** > **Ligar**.  
O outro dispositivo, como o seu porttil, pode agora utilizar a sua ligao Wi-Fi.

## Trocar ficheiros utilizando FTP

Pode transferir ficheiros entre dois dispositivos Bluetooth, activando o servidor e/ou cliente de transferncia de ficheiros.

### Configurar os servios de transferncia de ficheiros

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definies** > **Ligaes** > **Bluetooth**.
3. A partir do menu da barra no topo do ecr, seleccione **FTP**.
4. Altere o directrio de raiz, se necessrio. O cliente remoto no poder ver ficheiros fora deste directrio.
5. Selecciona a caixa de verificao **Utilizar autorizao do servidor**, se necessrio.
6. Toque em **OK**.

## Personalizar o nívifone

### Ajustar as definições do ecrã

#### Ajustar o brilho

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Brilho**.
3. Ajuste o brilho para quando o dispositivo é alimentado por bateria e por alimentação externa.

#### Ajustar o tempo da retro-iluminação

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Retro-iluminação**.
3. Ajuste a retro-iluminação para quando o dispositivo é alimentado por bateria e por alimentação externa.

### Manter a retro-iluminação ligada durante a navegação

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Navegação** > **Retro-iluminação sem activa**.
3. Selecciona a caixa de verificação **Ligado durante navegação**.

### Alinhar o ecrã

Alinhe (calibre) o ecrã para garantir que o item em que toca no ecrã é seleccionado.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Ecrã**.
3. A partir do menu da barra no topo do ecrã, selecione **Alinhamento**.
4. Toque em **Alinhar ecrã** e siga as instruções no ecrã.

## Ajustar o modo de cores

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Navegação** > **Modo de cores**.
3. Selecciona **Dia** (fundo claro), **Note** (fundo escuro) ou **Auto**.

## Aceder ao volume do sistema

Pode alterar os nıveis de som dos perfis, toques, tipos de toque, eventos do sistema, notificações, pressões no ecrã e botões do hardware personalizados.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Som**.

## Reorganizar o menu Iniciar

1. Prima a tecla .
2. Toque e arraste um ícone.
3. Arraste o ícone e largue-o na nova posição.

## Personalizar o ecrã Inicial

### Alterar o tema do ecrã Inicial

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Aspecto** > **Tema**.
3. Selecciona um tema do ecrã inicial.

### Alterar a imagem do ecrã em modo de repouso

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Aspecto** > **Imagens do ecrã em modo de repouso**.
3. Toque em **Imagem**.
4. Utilize as setas para seleccionar uma imagem para a imagem de fundo.

### Editar os atalhos do ecrã Inicial

Pode incluir até 45 atalhos no ecrã inicial.

1. Toque e arraste qualquer ícone na secção intermédia do ecrã inicial durante dois segundos.
2. Arraste um ícone para uma nova posição ou para a reciclagem.
3. Para adicionar um ícone, toque em . Seleccione uma aplicação e toque em **Adicionar**.
4. Toque em  para guardar as suas alterações.

Para restaurar o ecrã Inicial para a disposição original, toque em .

## Personalizar as definições do telefone

### Alterar o perfil

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições > Som > Perfil**.
3. Toque num perfil a utilizar, como **Normal** e **Silencioso**.

**NOTA:** Se seleccionar o modo Auto, o seu dispositivo altera automaticamente o perfil para o modo Normal ou de Reunião, de acordo com o horário definido no seu calendário do Outlook.

### Definir o toque

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições > Som > Tipo de toque**.
3. Seleccione um toque.
4. Toque em **Reproduzir** para reproduzir o toque seleccionado.

### Definir o tipo de toque

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições > Som > Tipo de toque**.
3. Toque num tipo de toque, tal como **Vibração e toque**.

## Alterar as definies de som avanadas

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definies > Som > Avanadas**.
3. A partir do menu da barra no topo do ecr, seleccione **Sons**.
4. Seleccione os eventos nos quais pretende activar os sons.
5. Toque em **OK**.

## Alterar notificaes

Pode atribuir sons e mensagens de notificao a determinados eventos, como chamadas perdidas e lembretes.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definies > Som > Avanadas**.
3. A partir do menu da barra no topo do ecr, seleccione **Notificaes**.
4. Seleccione um evento ao qual pretende atribuir uma notificao.
5. Seleccione o tipo de notificao.
6. Toque em **OK**.

## Definir vibraes para presses no ecr

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definies > Som > Avanadas**.
3. A partir do menu da barra no topo do ecr, seleccione **Vibraes**.
4. Seleccione a caixa de verificao **Presses no ecr**.
5. Seleccione um tipo de vibrao.
6. Toque em **OK**.

## Atendimento automtico de chamadas

Atende automaticamente as chamadas quando  ligado um auricular.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definies > Pessoal > Telefone**.
3. A partir do menu da barra no topo do ecr, seleccione **Resposta automtica**.
4. Assinale a caixa de verificao para activar a funo de atendimento automtico.

5. Selecciono o período de espera do dispositivo antes de atender a chamada.
6. Toque em **OK**.

### Activar alerta de ligação

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Pessoal** > **Telefone**.
3. A partir do menu da barra no topo do ecrã, seccione **Definição da chamada**.
4. Seccione um indicador de alerta quando a chamada é atendida.

## Ajustar as suas definições regionais

As suas unidades de medida são determinadas pela região seleccionada.

### Seleccionar uma região

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Definições regionais**.

3. Toque na caixa pendente, seccione uma região e toque em **OK**.

**DICA:** Para personalizar ainda mais as unidades de medida, seccione um item a partir do menu da barra na parte superior do ecrã e realize os ajustes.

4. Reinicie o nívifone.

### Alterar as unidades de medida de navegação

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Navegação** > **Geral**.
3. Seccione unidades de medida para distância e velocidade, direcção, elevação e temperatura.

## Bloquear o telefone com uma palavra-passe

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Pessoal** > **Bloquear**.
3. Seleccione a caixa de verificação junto a **Perguntar se o telefone não estiver a ser utilizado** e seleccione o período de tempo.
4. Seleccione um **Tipo de palavra-passe**.
5. Introduza a palavra-passe e introduza-a novamente para confirmar.
6. Se necessário, toque em **Dica** e introduza uma dica.
7. Toque em **OK** para guardar as alterações.

## Alterar as definições de alimentação

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Alimentação**.
3. Toque em **Avançadas**.
4. Configure a forma como o nívifone se desliga automaticamente quando é alimentado por bateria e por alimentação externa.

## Configurar o perfil de rede do seu telefone

Se as definies de rede do seu fornecedor de servios telefnicos no so detectadas durante a instalao do carto SIM, pode seleccionar a rede.

As definies de GPRS, WAP e MMS podem tambm ser configuradas pela Definio de rede.

### Configurao automtica

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definies > Ligaes > Definio de rede.**
3. Toque em **Detecco automtica** para detectar o seu fornecedor de servios mveis de acordo com o seu carto SIM.
4. Toque em **Concludo.**

### Configurao manual

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definies > Ligaes > Definio de rede.**
3. Selecciono o seu pas.
4. Selecciono o seu fornecedor de servios mveis.
5. Toque em **Concludo.**

### Alternar entre redes GSM e 3G

Escolha o tipo de rede correcta para o seu carto SIM.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definies > Ligaes > Redes GSM/3G.**
3. A partir da caixa **Rede**, toque numa rede ou toque em **Automtico**. A rede 3G tem prioridade sobre a rede GSM quando **Automtico** est seleccionado.
4. Toque em **OK.**

## Ajustar as definies de navegao

### Ajustar as definies do mapa

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definies > Navegao > Mapa**.
3. Toque numa definio para a ajustar.
  - **Detalhe do mapa** — ajuste a quantidade de detalhes apresentados no mapa. A apresentao de mais detalhes poder diminuir a velocidade de actualizao do mapa.
  - **Orientao** — seleccione **3 Dimenses** para apresentar o mapa a 3 dimenses (3D) com a direco da viagem no topo; **Trajecto para cima** para apresentar o mapa em duas dimenses (2D) com a sua direco de viagem no topo; ou **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com Norte no topo.
  - **Mostrar posio** — mostre a sua posio na estrada mais prxima ou na sua posio GPS.

- **Zoom automtico** — seleccione **Activado** para que o mapa faa automaticamente zoom da apresentao da prxima curva no mapa.
- **Mostrar limite de velocidade** — seleccione **Sim** para apresentar o limite de velocidade ao viajar em auto-estradas.
- **Veiculo** — seleccione um icne utilizado para apresentar a sua posio no mapa.

### Alterar as definies de rota

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definies > Navegao > Rota**.
3. Toque numa definio para a ajustar.
  - **Calcular rotas para** — seleccione o seu tipo de veiculo para otimizar as rotas.

- **Recálculo de fora da rota** — seleccione a forma como o nùvifone o notifica quando está fora da sua rota.
- **Preferência de rota** — seleccione uma preferência de cálculo da rota.
- **Pré-visualização de curvas** — seleccione **Activado** para apresentar uma breve pré-visualização das mudanças das curvas que se aproximam.
- **Configuração de elementos a evitar** — seleccione os tipos de estradas ou áreas que pretende evitar nas rotas. Consulte a [página 44](#).

### Alterar as definições de áudio

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições > Navegação > Áudio**.
3. Toque numa definição para a ajustar.
  - **Voz** — seleccione uma voz para os comandos de voz.
  - **Comando de voz** — ligue e desligue os comandos vocais de navegação.

### Ajustar as definições dos pontos de proximidade

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições > Navegação > Pontos de Proximidade**.
3. Toque numa definição para a ajustar.
  - **Conjuntos de POI personalizados** — ligue e desligue os POIs personalizados (pontos de interesse) que carregou no nùvifone.
  - **Câmaras de segurança** — ligue e desligue as bases de dados das câmaras de segurança que carregou no nùvifone.
  - **Notificações áudio** — seleccione como pretende receber um alerta sonoro quando se aproxima de um POI personalizado ou de uma posição de câmara de segurança.

## Alterar o formato da posio e os dados de referncia do mapa

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definies** > **Navegao** > **Geral**.
3. Toque numa definio para a ajustar.
  - **Formato da posio** — seleccione um formato para as coordenadas que coincida com o seu mapa de papel. Seleccione **Grelha UTM utilizador** para introduzir as informaes de coordenadas.
  - **Dados de referncia** — seleccione dados de referncia do mapa que coincidam com o seu mapa de papel.

## Alterar definies de servios activados

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definies** > **Navegao** > **Servios activados**.
3. Toque numa definio para a ajustar.
  - **Acesso aos servios activados** — seleccione a forma de ligao para aceder aos servios activados.
  - **Actualizaes da posio** — seleccione para enviar manual ou automaticamente actualizaes da posio de Ciao!.
  - **Feedback dos servios activados** — active para enviar periodicamente do seu telefone informaes annimas da posio. O seu telefone deve dispor de uma ligao. Aplicam-se as habituais taxas de transferncia de dados.

## Alterar as definições de GPS

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Navegação** > **GPS**.
3. Toque numa definição para a ajustar.
  - **Actualização automática** — seleccione como o nùvifone actualiza automaticamente as informações de GPS.
  - **Actualizar durante sincronização** — seleccione se o nùvifone actualiza automaticamente as informações de GPS quando sincroniza o seu nùvifone com o computador.
  - **Actualização de dados GPS** — consulte as informações relativas à última vez que os dados GPS foram actualizados. Toque em **Actualizar** para actualizar os dados GPS agora.
  - **Estado do GPS** — consulte as informações relativas aos satélites GPS que o seu dispositivo está a receber e a força do sinal.

## Desligar o GPS

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Navegação** > **GPS**.
3. Toque em **Estado do GPS**.
4. Toque em  > **Desactivar o GPS**.

## Definir a sua localização

Ao activar o GPS pela primeira vez ou se tiver viajado mais de 600 milhas com o receptor de GPS desligado, o GPS tem de ser reiniciado. Para reduzir o período de aquisição de satélites, defina a sua posição no mapa.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Navegação** > **GPS**.
3. Toque em **Estado do GPS**.
4. Toque em  > **Nova posição**.
5. Toque num ponto do mapa e toque em **OK**.

## Ligar ou desligar o modo de segurança

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Navegação** > **Geral** > **Modo de segurança**.
3. Toque em **Activado** para ligar o modo de segurança.

Com o veículo em movimento, o modo de segurança desactiva todas as funções da unidade que exijam muita atenção por parte do condutor e o distraiam da condução.

## Remover programas

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Remover programas**.
3. Toque num programa e toque em **Remover**.

## Ver as informações do dispositivo

### Ver os seus conjuntos de mapas

O seu telefone inclui dados do mapa integrados. Pode também adquirir dados do mapa adicionais através do seu agente Garmin ou ASUS.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ferramentas** > **Gerir os meus dados** > **Conjuntos de mapas**.
3. Toque em  > **MapSource**.
4. Para desactivar um mapa, limpe a caixa de verificação junto ao mapa.

### Ver os avisos de direitos de autor e EULAs

Veja as informações de direitos de autor e acordos de licenciamento do utilizador final.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Acerca**.

### Ver informações de navegação

Veja a versão do software de navegação e a ID da unidade de software.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Navegação** >  **Acerca**.

### Ver a informação do sistema

Veja a informação do sistema Microsoft.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Informação do sistema**.
3. Utilize o menu da barra para ver as informações e a versão do dispositivo.

### Ver a versão do mapa

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Ferramentas** > **Gerir os meus dados** > **Conjuntos de mapas**.
3. Toque num mapa para ver a versão.

## Restaurar predefinições

### AVISO

Os itens guardados no seu dispositivo (como os Favoritos) são eliminados. Os ficheiros guardados na pasta My Storage e os dados do mapa não são eliminados. Não é possível recuperar as informações apagadas.

Este processo restaura todas as definições para os valores predefinidos e elimina todas as informações introduzidas pelo utilizador.

1. Prima a tecla .
2. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Predefinições**.
3. Introduza **1234** e toque em **OK**.

Todas as definições originais são restauradas. Todos os itens guardados por si são eliminados.

## Anexo

### Repor o nívifone

Se o nívifone deixar de funcionar, desligue-o e volte a ligá-lo.

Se esta acção não ajudar, retire a tampa do compartimento da bateria. Com o estilete, prima o botão Repor (consulte a [página 7](#)). O nívifone deverá reiniciar e funcionar normalmente.

### Informações acerca da bateria

O ícone  da bateria na barra de estado indica o estado da bateria interna. Para aumentar a precisão do indicador da bateria, a carregue totalmente a bateria e volte a carregá-la completamente. Não desligue o nívifone até a carga estar completa.

### Maximizar a vida útil da bateria

- Prima a tecla  e toque em **Definições** > **Sistema** > **Retro-iluminação** para desactivar a retro-iluminação.
- Não exponha o nívifone à luz solar directa. Evite a exposição prolongada ao calor excessivo.

### Substituir a bateria



Utilize apenas o tipo de bateria correcto: Bateria HiTech recarregável, substituível pelo utilizador, SBP-23 de íões e lítio. A utilização de uma bateria incorrecta poderá apresentar o risco de explosão.

Não utilize objectos afiados para retirar a bateria. Um objecto afiado pode perfurar a bateria, podendo apresentar o risco de incêndios, queimaduras químicas, fugas de electrólitos e/ou ferimentos.

Para obter mais informações acerca da aquisição de uma bateria de substituição, visite [www.garminasus.com](http://www.garminasus.com).

**DICA:** Para evitar a perda das suas definições personalizadas, substitua a bateria num intervalo de cinco minutos após a sua remoção do seu dispositivo.

Contacte as autoridades locais de eliminação de resíduos para obter informações acerca do método de eliminação correcta da bateria e do dispositivo.

## Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo

### AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas correctamente. O cabo de alimentação do veículo não irá funcionar excepto se estiver montado correctamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, pode ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

1. Utilize uma moeda para empurrar a extremidade prateada e rode a moeda para a esquerda em voltas de um quarto.
2. Remova a extremidade redonda, a extremidade prateada e o fusível.
3. Instale um fusível de fusão rápida de 1 A com o mesmo tamanho.
4. Certifique-se de que a extremidade prateada é colocada na extremidade redonda. Com uma moeda, substitua a extremidade redonda.

## Montar no seu tablier

Algumas embalagens da série nūvifone incluem uma plataforma de montagem. Utilize a plataforma de montagem para montar o seu dispositivo no tablier, de acordo com a legislação estatal e local. Nunca monte o dispositivo num local que obstrua a visualização do condutor da estrada.

### AVISO

O adesivo de montagem **permanente** é extremamente difícil de retirar após a sua instalação.

1. Limpe e seque o local do tablier onde pretende colocar a plataforma.
2. Retire a protecção do adesivo de montagem na parte inferior da plataforma.
3. Coloque a plataforma no tablier.
4. Retire a tampa de plástico da parte superior da plataforma.
5. Coloque a ventosa na parte superior da plataforma. Baixe a alavanca (em direcção à plataforma).

## Retirar o nūvifone, suporte e ventosa

### Retire o nūvifone do suporte

1. Prima a patilha para cima na parte superior do suporte.
2. Incline o nūvifone para a frente.

### Retirar o suporte da ventosa

1. Rode o suporte para a direita ou esquerda.
2. Aplique pressão até que o encaixe do suporte liberte a bola da ventosa.

### Retirar a ventosa do pára-brisas

1. Puxe a alavanca da ventosa na sua direcção.
2. Puxe a patilha da ventosa na sua direcção.

## Cuidar do seu dispositivo

- Não sujeite o seu dispositivo a quedas nem o utilize em ambientes propensos a choques ou vibrações elevados.
- Não exponha o dispositivo à água. O contacto com água pode provocar uma avaria no dispositivo.
- Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.
- Nunca utilize um objecto duro ou afiado para utilizar o ecrã táctil ou poderá causar danos ao dispositivo. Embora um estilete possa ser utilizado no ecrã táctil, nunca tente fazê-lo durante a condução de um veículo.

- Para ajudar a evitar o roubo, retire o dispositivo e a ventosa da vista quando não estiverem a ser utilizados. Limpe os resíduos deixados pela ventosa no pára-brisas.

## Especificações

**Tamanho (L × A × P):** 116 × 58 × 14,3 mm  
(4,57 × 2,28 × 0,56 in.)

**Peso:** 138 g (4,87 oz.)

**Ecrã:** 3,5 in. na diagonal, 800 × 480 pixels;  
ecrã WVGA com ecrã táctil

**Bolsa:** Não é à prova de água (IP51)

**Intervalo de temperatura de funcionamento:**  
de -15°C a 40°C (de 5°F a 104°F)

**Intervalo de temperatura de armazenamento:**  
de -20°C a 70°C (de -4°F a 158°F)

**Intervalo de temperatura de funcionamento do carregador CA:** de 0°C a 50°C (de 32°F a 122°F)

**Conector de alimentação/PC:** micro-USB

**Conector dos auscultadores:** 3,5 mm

**Tipo de bateria:** Bateria HiTech recarregável, substituível pelo utilizador, SBP-23 de iões e lítio (1500 mA).

**Período de espera:** 300 a 600 horas\*

**Período de conversação:** 4 a 8 horas\*

\* Consoante o ambiente da rede e a utilização do telefone.

**Tempo de carregamento:** Aproximadamente 4 horas

**Entrada de alimentação:** Alimentação CC fornecida pelo veículo utilizando o cabo de alimentação do veículo, carregador CA utilizando cabo USB, cabo de alimentação CA (opcional)

**Receptor de GPS:** Alta sensibilidade

**Tempos de aquisição\*:**

A quente: <1 seg.

A frio: <38 seg.

Restaurar definições de fábrica: <45 seg.

\*Tempos médios de aquisição para um receptor estacionário com uma visão clara do céu.

**Banda de frequência:** HSDPA 7,2Mbps  
UMTS 900/2100, EDGE/GPRS/GSM  
850/900/1800/1900, Classe 10

**Outra conectividade:** Bluetooth 2,0 + EDR;  
WLAN; micro-USB 2,0

**SO:** Microsoft Windows Mobile 6.5.3  
Professional

**Câmara/fotografias:** Câmara de 5 MP  
com EDOF

**Armazenamento de dados:** até 2,5 GB de memória interna; até 16 GB utilizando um cartão microSD

**Interface do computador:** armazenamento USB em massa plug-and-play, ActiveSync

## Informações importantes de segurança e do produto

Para obter actualizações nas informações de segurança e do produto, consulte o manual do utilizador mais recente em [www.garminasus.com/M10](http://www.garminasus.com/M10).



Caso não sejam evitadas as situações potencialmente perigosas a seguir descritas, das mesmas pode resultar um acidente ou colisão, provocando a morte ou lesões graves.

### Avisos gerais acerca do dispositivo

- Ao instalar o dispositivo num veículo, coloque a dispositivo num local seguro, de modo a que não obstrua a visão do condutor ou interfira com os controlos do veículo, tais como o volante, os pedais ou a alavanca das mudanças. Não o coloque em frente ou sobre um airbag.

- O suporte do pára-brisas pode não manter-se fixo ao pára-brisas em todas as circunstâncias. Não coloque o suporte num local onde possa constituir distração no caso de se soltar. Mantenha o pára-brisas limpo para ajudar a assegurar que o suporte se mantém no pára-brisas.

### Avisos de funcionamento

- Tenha sempre bom senso e conduza o veículo sempre em segurança. **Não se distraia com o dispositivo durante a condução e esteja sempre consciente das condições de condução.**
- Durante a condução, reduza o tempo dedicado ao visionamento do ecrã do dispositivo e utilize as instruções sonoras sempre que possível.
- Durante a condução, não introduza destinos, mude as definições ou aceda a funções que exijam a utilização prolongada dos comandos do dispositivo. Para efectuar tais operações, encoste de

forma legal e segura.

- Durante a navegação, compare cuidadosamente as informações apresentadas no dispositivo com todas as fontes de navegação disponíveis, incluindo os sinais de trânsito, cortes de estrada, condições do pavimento, congestionamento de tráfego, condições meteorológicas e outros factores que possam afectar a segurança da condução. Por razões de segurança, esclareça todas as discrepâncias antes de continuar a navegação e respeite os sinais de trânsito e as condições do pavimento.
- O dispositivo destina-se ao fornecimento de sugestões de rota. Não substitui a atenção e bom-senso do condutor. Não siga as sugestões de rota se estas sugerirem manobras perigosas ou ilegais ou possam colocar o veículo numa situação de perigo.

### **Avisos relativos à bateria**

No caso de não cumprimento destas instruções, a vida útil da bateria interna de íões de lítio poderá diminuir e a bateria poderá apresentar o risco de provocar danos no dispositivo de GPS, incêndios, queimaduras químicas, fuga de electrólitos e/ou ferimentos.

- Não deixe o dispositivo exposto a uma fonte de calor ou num local sujeito a temperaturas elevadas, por exemplo, ao sol num veículo abandonado. Para evitar danos, retire o dispositivo do veículo ou guarde-o num local afastado da exposição solar, tal como o porta-luvas.
- Não perfurar, nem incinerar.
- Se armazenar o dispositivo durante um período alargado de tempo, armazene-o no seguinte intervalo de temperatura: de -20°C a 70°C (de -4°F a 158°F).

## Informações importantes de segurança e do produto

---

- Não utilize o dispositivo fora do intervalo de temperatura de funcionamento: de -15°C a 40°C (de 5°F a 104°F).
  - Contacte o seu departamento local de tratamento de resíduos para obter instruções sobre como reciclar/eliminar correctamente o dispositivo/bateria.
  - Não utilize objectos afiados para retirar a bateria.
  - Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
  - Não desmonte, perfure ou danifique a bateria.
  - Se utilizar um carregador CA ou um carregador de bateria externo, utilize apenas o acessório fornecido com o seu produto.
  - Não modifique nem tente introduzir objectos estranhos na bateria, submirja ou exponha a água ou outros líquidos, exponha a fogo, explosão ou outros perigos.
  - Não provoque o curto-circuito na bateria ou permita o contacto de objectos condutores metálicos com os terminais da bateria.
  - Substitua a bateria apenas pela bateria de substituição correcta. A utilização de outra bateria representa um risco de incêndio ou explosão. Para adquirir uma bateria de substituição consulte o seu agente Garmin ou ASUS ou visite o Web site da Garmin-Asus.
  - Não retire nem tente retirar a bateria não substituível pelo utilizador.
  - Ao eliminar o dispositivo, leve-o a instalações profissionais, tais como instalações de tratamento de equipamentos electrónicos em fim de vida para que a bateria seja removida e reciclada.
-

## AVISO

### Restrições legais de montagem no pára-brisas

Antes de proceder à montagem da ventosa no pára-brisas, consulte as leis e regulamentos locais da área onde conduz relativas a quaisquer restrições aplicáveis, incluindo restrições contra a colocação de objectos no pára-brisas em locais que obstruam a visão do condutor. **É DA RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR MONTAR**

### **O DISPOSITIVO GARMIN EM CONFORMIDADE COM TODAS AS LEIS E REGULAMENTOS LOCAIS.**

Se aplicável, outras opções de montagem no tablier ou montagem por fricção da Garmin devem ser utilizadas. Monte sempre a unidade Garmin onde não constitua um obstáculo para a visão do condutor. A Garmin não assume qualquer responsabilidade por possíveis multas, penalizações ou danos decorrentes do não cumprimento de qualquer estado ou regulamento local relacionado com a utilização do seu dispositivo Garmin.

### Informações dos dados do mapa

A Garmin e ASUS utilizam uma combinação de fontes de dados provados e governamentais. Quase todas as fontes de dados contêm informações de alguma forma imprecisas ou incompletas. Em alguns países, não se encontram disponíveis informações do mapa completas e exactas ou as mesmas têm custos proibitivos.

### Declaração de conformidade

Por este meio, a Garmin e ASUS declaram que este produto cumpre os requisitos fundamentais e restantes provisões aplicáveis constantes da Directiva 1999/5/CE. Para ver a Declaração de Conformidade completa, visite [www.garminasus.com/declaration-of-conformity](http://www.garminasus.com/declaration-of-conformity).

### Utilização do equipamento

Este nūvifone destina-se a ser utilizado no mundo inteiro, inclusive nos seguintes países:

AT	EE	IS	NO
BE	ES	IT	PL
BG	FI	LI	PT
CH	FR	LT	RO

CY	GB	LU	SE
CZ	GR	LV	SI
DE	HU	MT	SK
DK	IE	NL	TR

### **Pacemakers e outros dispositivos médicos**

Estudos demonstraram que poderá haver uma potencial interação entre telemóveis e o funcionamento normal de pacemakers. A indústria de pacemakers recomenda que as pessoas com pacemakers sigam estas directrizes para minimizar qualquer risco de interferência com o funcionamento do pacemaker:

- Manter sempre uma distância de 15 cm (6 polegadas) entre o pacemaker e qualquer telemóvel ligado.
- Guardar o telefone no lado oposto do pacemaker. Não transportar o telefone num bolso de peito.
- Utilizar o ouvido mais afastado do pacemaker para minimizar o potencial para interferências.

- Caso suspeite que poderão estar a ocorrer interferências, desligue imediatamente o telefone.

Para outros dispositivos médicos, consulte o seu médico ou o fabricante para determinar se o telefone poderá interferir com o dispositivo, assim como quaisquer precauções a tomar para evitar interferências.

### **Evitar danos na audição**

Se ouvir o dispositivo, auriculares ou auscultadores num volume elevado, pode danificar permanentemente os seus ouvidos e perder a audição. Tipicamente, o volume está demasiado alto se não conseguir ouvir as pessoas em seu redor. Limite a quantidade de tempo em que ouve um volume elevado. Se sentir zumbido nos ouvidos ou discurso abafado, interrompa a audição e faça um exame de audição.

### **Evitar movimentos repetitivos**

Se efectuar actividades repetitivas no dispositivo, como escrever, poderá sentir desconforto ocasional nas mãos, braços, ombros, pescoço ou noutras partes do corpo. Faça pausas frequentes. Se sentir desconforto durante ou após a utilização do dispositivo,

interrompa a sua utilização e consulte um médico.

### **Evitar ataques de epilepsia, cegueira temporária e fadiga ocular**

Uma percentagem bastante reduzida de pessoas pode sentir ataques de epilepsia e cegueira temporária causados por luzes, como ao ver vídeos ou em jogos.

Se já sentiu, ou há no historial de família, ataques de epilepsia ou perda de consciência temporária, consulte um médico antes de jogar jogos ou ver vídeos no dispositivo.

Siga estas directrizes para reduzir o risco de ataques de epilepsia, cegueira temporária e fadiga ocular:

- Evite a utilização prolongada do dispositivo e faça pausas frequentes.
- Mantenha o dispositivo afastado dos olhos.
- Utilize o dispositivo numa divisão bem iluminada.

Se sentir convulsões, contracção dos olhos ou músculos, perda de consciência, movimento involuntário ou desorientação, interrompa a utilização do dispositivo

e consulte um médico.

### **Exposição a radiofrequência**

Este dispositivo é um transmissor e receptor móvel que utiliza a sua antena para enviar e receber baixos níveis de energia de radiofrequência (RF) para comunicações de voz e dados. O dispositivo emite energia RF abaixo dos limites publicados ao operar no modo de potência máxima de saída quando utilizado com acessórios autorizados pela Garmin. Para estar de acordo com os requisitos de exposição ICNIRP RF, o dispositivo deve ser apenas utilizado no suporte do seu automóvel ou como um dispositivo portátil. O dispositivo não deve ser utilizado noutras configurações.

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de exposição SAR (taxa de absorção específica) internacionais. Os valores medidos actuais são os seguintes:

<b>Banda</b>	<b>SAR 10g (W/kg)</b>
GSM 900	0,424
GSM 1800	0,549
WCDMA Banda I	0,796
WCDMA Banda VIII	0,415

### **Informação Thomson MPEG Layer-3**

O fornecimento deste produto não inclui uma licença, nem implica qualquer direito para distribuir conteúdos criados com este produto em sistemas de emissão geradores de receitas (terrestre, satélite, cabo e/ou outros canais de distribuição), aplicações de streaming (via Internet, intranets e/ou outras redes), outros sistemas de distribuição de conteúdo (aplicações pay-audio ou audio-on-demand, etc.) ou em meios físicos (CDs, DVDs, chips semicondutores, discos rígidos, cartões de memória, etc.). É necessária uma licença independente para estas utilizações. Para mais informações, visite o site <http://mp3licensing.com>.

## Resolução de problemas

Problema	Descrição
O dispositivo não adquire sinais de satélite.	Prima a tecla  e, em seguida, toque em <b>Definições &gt; Navegação &gt; GPS &gt; Estado GPS &gt; </b> . Verifique se o GPS está activado.
	Certifique-se de que o GPS tem tempo suficiente para iniciar. Quando o GPS é ligado pela primeira vez, pode demorar alguns minutos a iniciar.
	Se viajou mais de 600 milhas com o receptor de GPS desligado, defina a sua localização no mapa.
O dispositivo não liga.	Carregue a bateria. Consulte a <a href="#">página 10</a> .
	Substitua a bateria. Consulte a <a href="#">página 105</a> .
O dispositivo não carrega.	Substitua o fusível no cabo de alimentação do veículo. Consulte a <a href="#">página 106</a> .
	Como uma precaução de segurança em ambientes com temperaturas elevadas, o dispositivo suspende o carregamento e utiliza a carga da bateria. Se o dispositivo estiver montado num veículo, retire o dispositivo do suporte e coloque-o fora do alcance da luz solar directa.
Impossível efectuar uma chamada telefónica.	A função de chamada pode ter sido suspensa devido à carga fraca da bateria. Em situações de bateria fraca, poderá ser necessário desligar as funções de chamada. Poderá ainda navegar nestas situações (modo PND).

# Índice remissivo

## Símbolo

3GP 69

## A

ActiveSync

instalar 83

tecnologia Bluetooth 84

USB 84

atualização de mapa gratuita i

atualizar

mapas i

software i

Adobe PDF 80

alarmes 77

alinhar o ecrã 92

altifalante 21

apresentação de  
diapositivos 70

assistência de emergência 41

## B

barra de estado.

ícones 17

bateria

aviso 111–113

carregar 10

informações 105

remover 105

bateria de iões e lítio 105, 109

bloquear o telefone 15, 97

Bluetooth 87

BMP 69

## C

cabo USB 10, 83, 84, 89

calculadora 80

calendário 74

calibrar o ecrã 92

câmara 67

câmaras de segurança 48–49

definições 100

cartão SIM

copiar contactos 26

chamada de conferência 23

Ciao! 55–59

aceitar convite 56

atualizações de

posições 101

aderir 56

convidar 56

estado 57

ocultar posição 58

registar 55

remover um amigo 58

ver amigos 57–58

idades, procurar 33

colocar chamada telefónica  
em espera 21

comando de voz 100

computador de viagem 37

contactos

adicionar 25

favoritos 26

navegar para 26

converter moeda 79

coordenadas 34

correio de voz 22

cronómetro 79

cruzamentos, procurar 34

## D

dados de utilizador,

eliminar 104

Declaração de

Conformidade 114

definições

áudio 100

rota 99

Serviços activados 101

telefone 94–104

definições de áudio 100

definições de toque 94

definir a sua posição

actual 102

desligar o telefone 11, 24  
 desvio 38  
 difusão celular 64

**E**

e-mail 54  
 ecrã  
   alinhar 92  
   bloquear 15  
   calibrar 92  
   Casa 12  
   orientação 14  
   rodar 14  
   utilizar o ecrã táctil 13  
 ecrã Inicial 12  
   esquema 94  
   ícones 94  
   tema 93  
 efectuar uma chamada  
   telefónica 20  
 eliminar  
   Favoritos 42  
   histórico de chamadas 24  
   imagem 70  
   mensagem 53  
   todas as definições e  
     favoritos 104  
   todos os dados do  
     utilizador 104  
   vídeo 71

encaminhar mensagens 52  
 endereço 28  
 enviar  
   a sua posição 51  
   e-mail 54  
   ficheiro 89  
   MMS 50  
   posição encontrada 30  
   SMS 50  
   texto 50  
 especificações 108  
 estacionamento, procurar 48  
 estado do voo 75  
 estilete 14  
 eventos locais 47  
 evitar  
   áreas específicas 44  
   editar elementos a evitar  
     personalizados 44  
   estradas específicas 44  
   tipos de estrada 100

**F**

Facebook 59  
 Favorito  
   contacto 26  
   editar posições 42  
   eliminar 42  
   posições 32  
 ficheiro de ajuda 14

ficheiros  
   cópia de segurança 82  
   enviar 89  
   procurar por 82  
   restaurar 82  
   trocar utilizando FTP 91  
 ficheiros de cópia de  
   segurança 82  
 Ficheiros Word 81  
 formato da posição 101  
 FTP 91  
 fundo de ecrã 93  
 fusível, alterar 106

**G**

Galeria multimédia 69–73  
 geocache 34  
 Gestor de ligações sem fios 90  
 GPS  
   acerca do GPS 16  
   actualização de dados 16,  
     102  
   definições 102  
   desligar 102  
   nova posição 102  
 guardar a sua posição  
   actual 32, 42  
 guardar posição nos  
   Favoritos 32

### H

H264 69

### I

ícone de posição 99

ícone do veículo 99

ícones 17

ID da unidade 104

imagem

efeitos 68

qualidade 68

seguir 67

tipos de ficheiro 69

ver 70

informação do sistema 104

informações de

armazenamento 108

informações de

manutenção 108

informações sobre a

posição 29

alterar método de

actualização 57

enviar actualizações 101

Informações sobre o

dispositivo 103

Internet 60

partilhar ligação com

computador 89

introduzir dados 14

### J

JPEG 69

### L

ligação ao computador 85

ligações 90

limite de velocidade 99

### M

mapa

actualizar i

adicional i

contornos 33

dados de referência 101

definição do mapa 103

definições 99

mover 32

nível de detalhe 99

orientação 99

personalizar 99

procurar 32, 41

ver 99

versão 104

zoom 33

mapa de elevação digital 33

mapas adicionais i

MapSource i

marcação

guardar evento local

como 47

guardar sessão de

cinema como 47

marca 74

navegar para 75

ver 74

mensagem de texto 50–54

mensagens (SMS/MMS)

eliminar 53

encaminhar 52

lida 52

nova 50

mensagens de posição 51

menu Iniciar 93

micro-USB 7

Microsoft Office Mobile 81

MMS 50

Modo de ligação USB 85

modo de segurança 103

modo voo 24

moeda, converter 79

MP4 69

### N

navegação. Consulte rota

Newstation 62–64

nota 80

nota de voz 80

notícias 49

artigos 62–64

nüMaps Guarantee i

**O**

odómetro 37  
Onde estou? 41

**P**

pacemakers 114  
páginas brancas 25, 48, 48–49  
página Siga! 29  
PDF 80  
perfil 94  
perfil da rede 98  
pesquisa local 31  
pesquisar  
  internet 60  
  por ficheiros 82  
pesquisar posições 28  
  alterar área de pesquisa 30  
  endereço 28  
  favoritos 32  
  opções da posição 29  
  pontos de interesse 30  
  por categoria 31  
  próximo da sua rota 30  
  próximo de uma cidade diferente 30  
  próximo de uma posição actual 30  
  soletrar nome 31  
PNG 69

POIs personalizados  
  definições 100  
pontos de proximidade 100  
  definições 100  
posição casa 28  
PowerPoint 81  
pré-ver curva 100  
predefinição  
  câmara 69  
  modo de introdução 80  
  repor todas as definições 104  
procurar locais no mapa 32  
procurar no mapa 41  
procurar posições. Consulte  
  pesquisar posições

**R**

recalcular rota 100  
registar i, 55  
relógio mundial 78  
remover o suporte 107  
repor 105  
  computador de viagem 37  
  M20 105  
  odómetro 37  
  velocidade máxima 37  
reproduzir música 65  
resolução, fotografia 68  
responder à mensagem 52

restaurar  
  ficheiros 82  
  todas as definições 104  
retro-iluminação  
  ajustar 92  
  manter ligado durante a navegação 92  
  tempo 92  
rodar o ecrã 14  
rota  
  adicionar paragens 38  
  definições 99  
  detalhes 36  
  editar 38, 43  
  guardar 38  
  lista de curvas 36  
  manter retro-iluminação ligada durante 92  
  para marcação 75  
  parar 38  
  planear 42–44  
  preferências 100  
  próxima curva 36  
  seguir 35  
  seguir pela rota guardada 43  
  simular 44  
  todas as curvas em 36  
rota todo-o-terreno 100  
roubo, formas para evitar 108  
RSS 62–64

### S

- saída de, áudio
    - tomada para auscultadores 109
  - SAR 116
  - sem som 15, 21
  - serviço com base na posição 34
  - serviços activados 46–49
    - definições 101
    - ligação 101
  - sessões de cinema 47
  - sigla para casa 28
  - sinais de satélite 16, 102
  - sincronizar
    - com um Exchange Server 86
  - e-mail 54
  - utilizar a tecnologia Bluetooth 84
  - utilizar o cabo USB 84
- SMS 50–54
- difusão celular 64
- software
- actualizar i
  - soletrar a posição 31
- som
- perfil 94
- suporte 11
- no pára-brisas 11
  - remover do suporte 107

### T

- tarefas 77
- tecla de Alimentação 7
- teclado 14
- teclado no ecrã 14
- tecla Enviar 7
- Teclas de volume 7
- tecla Terminar 7
- tecnologia Bluetooth 84, 87, 88–89
  - adicionar um dispositivo 88
  - enviar e receber ficheiros 89
  - ligar 87
  - tornar visível 87
- telefonar 20
  - final 22
  - histórico 24
  - opções 21
- telefone 20–24
  - definições 94–104
  - definições de som 94
  - receber uma chamada 22
- tempo 76–82
- tipo de veículo 99
- tipos de ficheiro
  - galeria multimédia 69
  - música 65
- tomada para auscultadores 109
- toque 94
  - definir 94

- guardar uma música
  - como 66

- toque silencioso 94
- toque vibratório 94
- tráfego 39–40
  - evitar 40
  - ícone 39
- trajecto
  - editar 45
  - gravar 45
  - guardar 45
- transferir o ficheiro 89–91

### U

- unidades 96

### V

- velocidade máxima, repor 37
- ventosa 11
- versão do software 104
- vibração 15, 94
- vídeo
  - gravar 67, 67–73
  - reproduzir 71
  - reproduzir o stream 72
  - reproduzir um stream 72
  - tipos de ficheiro 69
- vista de mapa em 2D 99
- visualização de cruzamentos 37

visualização do globo [33](#)

volume [15](#)

## **W**

WebUpdater [i](#)

Wi-Fi

configurar [91](#)

partilhar [91](#)

WiKiKnow [29](#), [60](#)

WMV [69](#)

## **Z**

zoom [33](#)

zoom automático do mapa [99](#)







Para obter gratuitamente as mais recentes  
actualizações de software  
(excluindo dados do mapa) durante a vida útil  
do seu nūvifone, visite [www.garminasus.com](http://www.garminasus.com).

