

Nokia 301

Bem-vindo ao Nokia 301

Edição 1.0 PT

Psst...

Para informações sobre os Termos de serviço e Política de privacidade da Nokia, vá para www.nokia.com/privacy.

Índice

Segurança	4	Informações sobre segurança e produto	61
Introdução	6		
Noções básicas	14		
Contactos e mensagens	24		
Câmara	38		
Internet	42		
Entretenimento	44		
Mapas e navegação	48		
Escritório	50		
Conetividade e gestão do telemóvel	52		

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num

avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.



A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua

principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem ser compatíveis. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.



COMPONENTES DE VIDRO

O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover

o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.




PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

Introdução

Telas e componentes

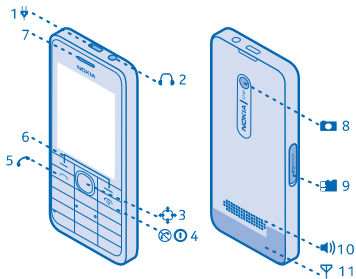

-
- 1 Micro-conector USB
 - 2 Conector do auricular (3,5 mm)
 - 3 Tecla de navegação
 - 4 Tecla de Alimentação/Fim
 - 5 Tecla de chamar
 - 6 Teclas de selecção
 - 7 Auscultador
 - 8 Lente da câmara.

Antes de utilizar a câmara, remova a película protectora da lente.

- 9 Ranhura do cartão de memória
- 10 Altifalante
- 11 Área da antena


A área da antena está realçada.

★ **Sugestão:** Bloqueie as teclas quando não estiver a utilizar o seu telemóvel. Escolha **Menu** e prima *. Para desbloquear, escolha **Desbloq.** e prima *.


O seu telemóvel tem software S40.

Inserir um cartão SIM e a bateria


O suporte do SIM1 por baixo da bateria pode ser utilizado para SIMs 3G e 2G.

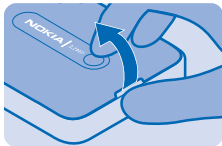

1. Desligue o telemóvel e remova a tampa posterior.

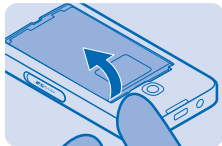

2. Se a bateria estiver inserida no telemóvel, levante-a.

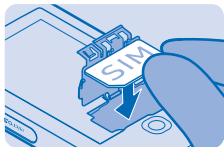

3. Levante a tampa do suporte do SIM1 e coloque o SIM com a área de contacto virada para baixo.



4. Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria.




5. Pressione a tampa posterior até se fixar na sua posição. Para ligar o telemóvel, prima, sem soltar, a tecla de alimentação  até o telemóvel vibrar.


Inserir um cartão de memória



1. Abra a tampa do cartão de memória.

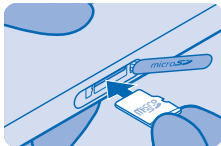


2. Introduza o cartão com a área de contactos virada para baixo.

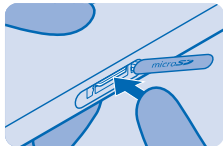


3. Empurre o cartão até encaixar no devido lugar. Feche a tampa.

Carregar a bateria

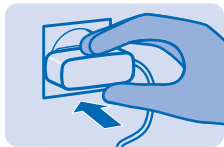


1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.

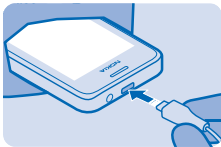

2. Ligue o carregador ao telemóvel. Consulte 3 na página 58. Quando terminar, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.

★ **Sugestão:** Utilize o carregamento por USB se não estiver disponível uma tomada de parede. Durante o carregamento, pode efectuar transferências. A eficiência da potência de carregamento por USB varia muito podendo o início do carregamento e o funcionamento do dispositivo demorar.

Alterar o volume

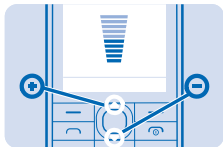

1. Desloque-se para cima ou para baixo para alterar o volume.



2. Também pode ligar um auricular compatível ou outro dispositivo ao conector do auricular.



3. Para utilizar o altifalante no seu telemóvel quando efectuar chamadas, escolha **Altifalant..** Também pode utilizar o altifalante quando estiver a ouvir rádio.

Copiar conteúdo do seu telemóvel antigo



Transfira facilmente os seus contactos, entradas da agenda e outros itens para o novo telemóvel.

1. Active o Bluetooth em ambos os telemóveis.

Para activar o Bluetooth no seu novo telemóvel, escolha **Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth**.

2. No seu novo telemóvel, escolha **Menu > Definições > Sincr. e cóp. seg. > Copiar do disp..**

3. Escolha o que pretende copiar, e escolha **Efectuada**.

4. Escolha o seu telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados.


5. Se lhe for solicitado, crie uma senha única (como 123), e escolha **OK**.

6. Verifique se os códigos correspondem nos dois telemóveis.


7. Siga as instruções mostradas em ambos os telemóveis.

Noções básicas

Explorar o telemóvel

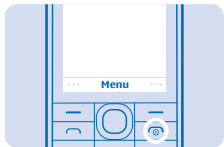


1. Para ver as aplicações e funcionalidades do seu telemóvel, prima **Menu**.

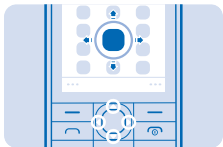


2. Para ir para uma aplicação ou funcionalidade, prima a tecla de navegação para cima, baixo, esquerda ou direita.



3. Para abrir a aplicação ou escolher a funcionalidade, prima **Escolher**.

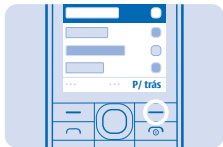

4. Para voltar para trás para a vista anterior, prima **P/ trás**.

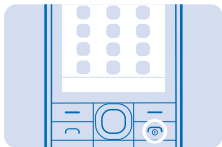

5. Para voltar para trás para o ecrã principal, prima **P/ trás**.

Indicadores do ecrã

-  Tem mensagens não lidas.
-  Tem mensagens não enviadas ou cujo envio falhou.
-  As teclas estão bloqueadas.
-  Existe um alarme definido.
-  O Bluetooth está ligado.

 O telemóvel está ligado a uma rede GSM.

 As chamadas recebidas são todas reencaminhadas para outro número.

 O telemóvel está ligado a um auricular.

 O telemóvel está ligado a um dispositivo, como um PC, com um cabo USB.

O tipo de rede móvel ao qual está actualmente ligado pode ser apresentado como uma única letra, uma combinação de letras ou uma combinação de letras e números. Por exemplo, 2G, dependendo do fornecedor de serviços de rede.

Os ícones podem variar, dependendo do

fornecedor de serviços da
região ou rede.

Prolongar a vida da bateria

- Carregue sempre a bateria completamente.
- Silencie sons desnecessários, como sons de premir teclas.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.

Para poupar energia, pode:

Diminuir o brilho da retroiluminação

Escolha **Menu > Definições > Visor > Retroiluminação**, e altere a definição para **Intensid. retroilum..**

Desligar a retroiluminação passado pouco tempo

Escolha **Menu > Definições > Visor > Retroiluminação**, e altere a definição para **Tempo lim. retroil..**

Utilizar ligações de rede selectivamente

- Active o Bluetooth apenas quando necessário.
- Para desactivar a actualização automática de uma conta de mail, escolha **Menu > Mail > Opções > Definições** e uma conta, e mude

Actualiz. minha Cx. entrada: para Manualmente.

- Se estiver a ouvir música ou a utilizar o telemóvel mas não quer efectuar nem receber chamadas, active o modo de voo. Escolha **Menu > Definições > Perfis > Voo > Activar.**
-

Personalizar o ecrã principal

1. Desloque-se para baixo para o ecrã principal e escolha **Opções** > **Personalizar visual..**

2. Escolha uma barra e um item, como **Notificações**.

3. Escolha **Efectuada** > **Sim**.

★ **Sugestão:** Para adicionar mais aplicações, desloque-se para a barra de atalhos no ecrã principal, e escolha **Opções** > **Mudar atalho**.

Alterar o tom de toque



Defina um tom de toque diferente para cada perfil.

1. Escolha **Menu > Definições > Tons**, e desloque-se para **Tom de toque**.

2. Escolha **Abrir Galeria**.
3. Escolha **Tons > Tons de toque**.
4. Escolha o tom de toque.

★ **Sugestão:** Para alternar entre o perfil silencioso e normal, prima sem soltar #.

Escrever texto

Prima uma tecla repetidamente até a letra ser apresentada.

Introduzir um carácter especial ou sinal de pontuação

Prima sem soltar *, e escolha o carácter.

Alternar entre maiúsculas e minúsculas

Prima #.

Inserir um número

Prima sem soltar #, e escolha **Modo numérico**. Para voltar ao modo alfanumérico, prima #, sem soltar.

Ligar ou desligar previsão de texto

Escolha **Opções > Previsão**, e escolha **Activar** ou **Desactivar**. Nem todos os idiomas são suportados.

Alterar o idioma de escrita

Escolha **Opções > Idioma de escrita**.

Contactos e mensagens

Efectuar ou atender uma chamada

1. No ecrã principal, escreva o número de telefone.

Para introduzir o carácter + que é utilizado para chamadas internacionais, prima * duas vezes.

2. Prima .

3. Para terminar a chamada, prima .

4. Quando alguém lhe telefona, prima  para atender.

⚠ Aviso: Quando o perfil "flight" (voo) está activado, não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas, incluindo chamadas de emergência, nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede. Para efectuar uma chamada, mude para outro perfil.

Efectuar uma chamada para o último número marcado

No ecrã principal, prima , escolha o número e prima .

Ver as chamadas não atendidas

No ecrã principal, prima **Ver**. Para responder à chamada, escolha o número e prima .

★ **Sugestão:** Para ver as chamadas não atendidas mais tarde, escolha **Menu > Contactos > Registo > Chams. n/ atend..** As chamadas não atendidas e recebidas são registadas apenas se tal for suportado pela rede e se o telemóvel estiver ligado e dentro da área de serviço da rede.

Guardar um nome e número de telefone



3. Introduza o número de telefone e escolha **OK**.

4. Escreva o nome e escolha **Gravar**.

Adicione novos contactos ao seu telemóvel.

1. Escolha **Menu** > **Contactos**.

2. Escolha **Juntar nova**.

Enviar uma mensagem



Através de mensagens de texto e de multimédia, pode contactar com os seus amigos e familiares.

1. Escolha Menu > Mensagens.

2. Escolha Criar mensagem.

3. Escreva a mensagem.

4. Para adicionar um anexo como uma foto ou vídeo, escolha Opções > Inserir objecto.

5. Para adicionar um contacto como destinatário, escolha Enviar p/ > Contactos. Para introduzir um número, escolha N.º ou mail.

6. Escolha Enviar.

Consulte 5 na página 58, 6 na página 58, e 7 na página 58.

Verificar o seu correio de voz



Deixou reencaminhar as chamadas para o correio de voz quando não podia atender? Oiça as mensagens deixadas pelas pessoas quando lhe convier.

Para utilizar o correio de voz, poderá ter de subscrever o serviço. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para utilizar a caixa de correio de voz, obtenha o número da mesma junto do fornecedor de serviços de rede. Consulte a confirmação do pedido ou o web site de suporte do

fornecedor de serviços de rede.

Para configurar o seu correio de voz, escolha **Menu > Mensagens > Mais > Correio de voz > Nº caixa correio voz**, e introduza o número da caixa de correio de voz.

1. Para verificar o seu correio de voz caso perca uma chamada, escolha **Ver** no ecrã principal.


2. Escolha **Opções** > **Chamar remetente.**

★ **Sugestão:** Para ligar rapidamente para o correio de voz, prima **1**, sem soltar, no ecrã principal.

Ouvir o correio de voz mais tarde

Escolha **Menu** >
Mensagens > **Mais** >
Correio de voz > **Ouvir
correio de voz.**

Configurar a sua conta de mail

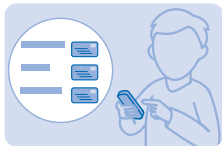

Utiliza mais do que um endereço de mail? Pode ter várias contas de mail no telemóvel.

Deve estar ligado à Internet para configurar

uma conta de mail e para enviar e receber mail.

1. Escolha **Menu > Mail**.
2. Escolha um serviço de mail e entre.

★ **Sugestão:** Se não tiver um endereço de mail, pode criar uma conta Nokia Mail durante a configuração.

Caso pretenda utilizar o seu mail, contactos e agenda do trabalho no seu

telemóvel, pode adicionar igualmente uma conta Mail for Exchange ao telemóvel. Escolha **Menu > Mail**, uma conta Mail for Exchange, e introduza os detalhes necessários.

Adicionar uma conta de mail posteriormente
Escolha **Menu > Mail > Adicionar conta**, um serviço de mail e entre.

Desactivar a actualização automática da caixa de entrada

Escolha **Menu > Mail > Opções > Definições** e uma conta, e mude **Actualiz. minha Cx. entrada: para Manualmente.**

O telemóvel actualiza a sua caixa de entrada em intervalos definidos para mostrar novos mails recebidos. Isto pode

implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados. Para poupar custos, pode desactivar a funcionalidade de actualização automática e actualizar a caixa de entrada manualmente.

Mail for Exchange

O Mail for Exchange só pode ser configurado se a sua empresa tiver um servidor do Microsoft Exchange. Para além disso, é necessário que o administrador de TI da sua empresa tenha ativado o Microsoft Exchange ActiveSync para a sua conta.

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que tem o seguinte:

- Um endereço de e-mail da empresa
- O seu nome de servidor do Exchange (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- O nome do domínio de rede (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- A sua palavra-passe de rede do office

Dependendo da configuração do servidor

do Exchange, pode precisar de introduzir informações adicionais durante a configuração. Se não sabe a informação correta, contacte o departamento de TI da sua empresa.

Durante a configuração pode definir a frequência com que o telemóvel deve sincronizar os conteúdos com o servidor. Apenas conteúdo definido

aquando da configuração da conta é sincronizado. Para sincronizar conteúdo adicional, altere as definições da conta do Mail for Exchange.

Com o Mail for Exchange pode ser obrigatório utilizar o código de bloqueio.


A utilização de Mail for Exchange está limitada a sincronização "over-the-

-air" de informações PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor autorizado Microsoft Exchange.

Este dispositivo pode comunicar com os servidores activados do Microsoft Exchange ActiveSync. O fornecimento deste dispositivo não lhe dá, nem irá receber, quaisquer direitos de propriedade intelectual da

Microsoft relativamente a software de servidores, ou dispositivo de servidores, que seja acedido utilizando este dispositivo ou relativamente à utilização do Microsoft Exchange ActiveSync fora deste dispositivo.

Enviar um mail

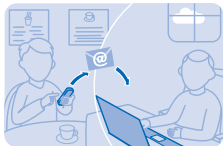

Quer enviar um mail enquanto se desloca? Com o seu telemóvel, pode ler e enviar mail, mesmo quando não está sentado à secretária.

1. Escolha **Menu > Mail** e uma conta de mail.

2. Na caixa de correio, escolha **Opções >**

Escrever nova.

3. Para adicionar um destinatário dos contactos, seleccione **Juntar**. Também pode escrever o endereço. Pode adicionar mais do que um destinatário.

4. Escreva o assunto e a mensagem.

5. Para anexar um ficheiro, como uma foto, escolha

Opções > Anexar.

6. Escolha **Enviar.**

Responder a um mail

Para responder a um mail, abra o mail e escolha **Opções > Responder.**

Seja social



Utilize a aplicação Notificações para ver o que se passa com os seus amigos.

Entre nos seus serviços de redes sociais.

1. Escolha **Menu > Aplicações**.
2. Escolha **As minhas apps. > Notificações**.

★ **Sugestão:** Adicione Notificações ao ecrã principal para ver as actualizações mais recentes.

Desactivar notificações
Na aplicação Notificações, escolha **Opções > Definições**, limpe a caixa

de verificação e escolha **Gravar**. Consulte 9 na página 58.

Converse com os seus amigos



Gosta de conversar online com os seus amigos? Se estiver fora de casa, pode enviar mensagens instantâneas com o telemóvel onde quer que esteja.

É necessário estar ligado à internet para conversar.

Antes de poder utilizar o chat, configure um serviço de chat no seu telemóvel. Necessita de uma conta Nokia para conversar. Escolha **Menu > Chat > Chat**, e entre.

Se não tiver uma conta de chat, pode entrar no Chat Nokia durante a configuração.

Caso tenha adicionado amigos aos seus contactos de chat, são incluídos automaticamente nos seus contactos. Pode igualmente conversar com outros que não sejam apenas contactos do chat.

1. Escolha **Menu > Chat > Chat**.
2. Escolha uma conta e entre.

3. Escolha **Opções** > **Conversar com**.

4. Escolha um serviço de chat, escreva o nome de utilizador e toque em **Opções** > **Enviar**.

5. Escreva a sua mensagem na caixa de texto e escolha **Enviar**.

★ **Sugestão:** Para iniciar rapidamente uma conversa com um contacto, escolha o seu

contacto na sua lista de amigos e **Enviar**.


Pode ter várias conversas a decorrer em simultâneo. Para alternar entre conversas, escolha uma em **Conversas**.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados,

podendo resultar em custos de dados.

Câmara

Tirar uma foto

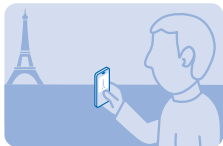

Captura os melhores momentos com a câmara do seu telemóvel.

1. Para activar a câmara, escolha **Menu > Fotos > Câmara**.

2. Para ampliar ou reduzir, desloque-se para baixo ou para cima.

3. Para tirar a foto, escolha .

★ **Sugestão:** Para gravar um vídeo, prima a tecla de navegação para a direita e escolha .

As fotos são gravadas em **Menu > Aplicações > Galeria > As minhas fotos**.

Desligar a câmara
Escolha .

Tirar uma foto panorama




Pretende tirar uma foto fantástica de uma paisagem ou do horizonte? Utilize o modo panorama para tirar uma foto fantástica.

1. Para activar a câmara, escolha **Menu** > **Fotos** > **Câmara**.
2. Escolha  > .
3. Para tirar a primeira foto, escolha .
4. Para tirar a foto seguinte, mova o telemóvel devagar para a direita até o indicador ficar no meio do ecrã.
5. Quando tiver tirado 4 fotos, o telemóvel guarda

a foto panorama automaticamente.

★ **Sugestão:** Pode tirar uma foto de panorama com o telemóvel na posição horizontal ou vertical.

Tirar um auto-retrato

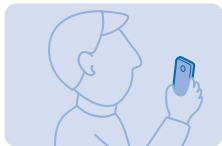


É muito fácil tirar um auto-retrato com a câmara do seu telemóvel.

1. Para activar a câmara, escolha **Menu** > **Fotos** > **Câmara**.

2. Escolha **≡** > **👤**.

3. Segure no telemóvel com a câmara voltada para si, e siga as instruções que ouvir. Quando estiver pronto, o telemóvel tira a foto automaticamente.

Enviar uma foto ou vídeo

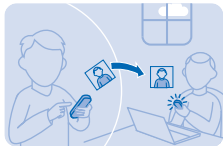

Envie as suas melhores fotos aos seus amigos e família numa mensagem multimédia ou mail, ou utilizando o Bluetooth.

1. Escolha **Menu > Aplicações > Galeria**.
2. Vá para a foto ou vídeo e escolha **Abrir > Enviar** e como pretende enviar.

Enviar várias fotos ou vídeos ao mesmo tempo
Vá para a pasta onde as fotos e os vídeos estão e escolha **Opções > Marcar**, e uma opção. Para enviar, escolha **Opções > Partilha marcada**, e o método de envio.

Internet

Navegar na Web



Veja as notícias mais recentes e visite os seus Web sites favoritos enquanto se desloca.

1. Escolha Menu > Internet.

2. Escolha a barra de endereços.
3. Introduza um endereço web.

★ **Sugestão:** Para pesquisar na Internet, escreva uma palavra de procura na barra de endereços. Se solicitado, escolha o motor de busca predefinido.

Ampliar

Escolha uma secção da página.

★ **Sugestão:** Para ver a página numa única coluna de texto e imagens maiores e mais legíveis sem ter de ampliar, escolha **Opções > Definições**, e mude **Vista de coluna** para **Activar**.

Adicionar um web site aos favoritos



Se visitar sempre os mesmos web sites, adicione-os aos seus favoritos para poder aceder facilmente aos mesmos.

1. Escolha **Menu > Internet.**
2. Aceda a um web site.
3. Escolha **Opções > Adic. favoritos.**

Ir para um web site favorito

Abra o separador **Favoritos** e escolha um favorito.

Entretenimento

Loja Nokia



Descarregar jogos, aplicações, temas, papéis de parede e tons de toque para o seu telemóvel de Loja Nokia.

Escolha **Menu > Loja**.

Muitos itens são gratuitos; outros terá de pagar com um cartão de crédito ou através da sua conta telefónica.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Para saber mais sobre Loja Nokia, vá para **STORE.OVI.COM**.

Ouvir rádio



Pode ouvir estações de rádio FM com o seu telemóvel. Basta ligar um auricular e escolher uma estação.

Escolha **Menu > Música > Rádio**.

Alterar o volume

Prima a tecla de deslocação para cima ou para baixo.

Fechar o rádio

Prima a tecla fim.

Definir o rádio para reproduzir em segundo plano

Escolha **Opções > Repr. segundo plano**.

Fechar o rádio quando está a reproduzir em segundo plano

Prima sem soltar a tecla fim.

Reproduzir uma música



Reproduza música armazenada na memória do telemóvel ou no cartão de memória.

1. Escolha Menu > Música > As minh.

músicas > Todas as músicas.

2. Escolha uma música. Para fazer uma pausa ou retomar a reprodução, prima ► ou II.

Avançar para o início da faixa actual

Desloque-se para a esquerda.

Retroceder para a faixa anterior

Desloque-se para a esquerda duas vezes.

Avançar para a faixa seguinte

Desloque-se para a direita.

Avançar ou retroceder rapidamente

Prima sem soltar a tecla de navegação para a direita ou para a esquerda.

Fechar o leitor de música

Prima a tecla fim.

Definir o leitor de música para reproduzir em segundo plano

Escolha **Opções > Repr.
segundo plano.**

Fechar o leitor de música quando está a reproduzir em segundo plano

Prima sem soltar a tecla
fim.

Mapas e navegação

Encontrar locais próximos



Explore o mundo à sua volta – com o Nokia Nearby, pode ver locais nas proximidades, como restaurantes e centros comerciais.

1. Escolha **Menu > Aplicações > As minhas apps. > Nokia Nearby**.
2. Para ver uma lista de determinados tipos de locais, como restaurantes, escolha uma categoria. Caso não veja a categoria que pretende na vista principal, para ver mais categorias, escolha **Mais**.

★ **Sugestão:** Para ver o local num mapa, escolha o

local e na vista de detalhes do local, escolha **ver mapa**.

3. Para procurar um local, escolha **Procurar**, e escreva o nome do local na caixa de procura.

★ **Sugestão:** Pode guardar um local, para que o possa encontrar facilmente mais tarde. Escolha o local **GUARDAR**. Para ver os locais guardados, na vista

principal do Nokia Nearby,
escolha **Mais > Favoritos**.

Consulte 22 na página 60
e 21 na página 60.

Escritório

Adicionar uma entrada da agenda

1. Escolha **Menu** > **Agenda**.
 2. Escolha uma data e **Ver** > **Juntar**.
 3. Escolha um tipo de entrada.
 4. Preencha os campos e escolha **Gravar**.
- ★ **Sugestão:** Para apagar uma entrada, vá para a entrada e escolha **Opções** > **Apagar**.

Alterar a hora e a data



Pode definir o relógio do seu telemóvel manualmente.

Escolha **Menu > Definições e Data e hora**.

Alterar o fuso horário quando viaja
Escolha **Def. de data e hora > Fuso horário**;
desloque-se para a esquerda ou para a direita para escolher o fuso horário da sua localização e escolha **Gravar**.

Conetividade e gestão do telemóvel

Partilhar conteúdo utilizando a Partilha rápida



Com a Partilha rápida, o seu conteúdo é agora mais fácil que nunca.

1. Escolha Menu > Definições >

- Conectividade > Bluetooth > Activar.**
- 2. Escolha Visibilidade do telem. > Sempre visível** para tornar o seu telemóvel visível a outras pessoas.
- 3. Escolha, por exemplo, uma foto para partilhar e Opções > Partilhar > Via partilha rápida.**
- 4. Desloque o telemóvel para perto do outro telemóvel.**

A Partilha rápida procura o telemóvel mais perto e envia o item para o mesmo. Consulte 4 na página 58.

Actualizar o software do telemóvel

1. Escolha **Menu > Definições > Telemóvel > Actual. do dispos..**

2. Para ver se existe alguma actualização disponível e para a descarregar, escolha **Descarreg. sw. telem..**

A actualização pode demorar vários minutos. Se detectar problemas, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Após a actualização, vá a www.nokia.com/support para obter o seu novo manual do utilizador.

O seu fornecedor de serviços de rede poderá enviar actualizações "over-the-air" directamente para telemóvel. Para mais informações sobre este serviço de rede, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Consulte 8 na página 58, 12 na página 59, 13 na página 59.

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2
(4-8 dígitos)

Estes códigos protegem o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades.

Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar.

Caso não seja fornecido com o seu cartão ou caso se esqueça dos códigos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Se introduzir o código incorretamente três vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.

PUK ou PUK2

São necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2.

Caso não seja fornecido com o seu cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Código de segurança (código de bloqueio, palavra-passe)

Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada.

Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio que tiver definido.

Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel.

Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se custos adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados.

Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.

IMEI

Este é utilizado para identificar telemóveis válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, telemóveis roubados. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços Nokia Care.

Para ver o seu número IMEI, marque ***#06#**.

Informações específicas sobre funcionalidades

1 As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspecto diferente das visualizadas no ecrã do dispositivo.

2 Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

3 Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

4 É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo. Não aceite pedidos de ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie. Pode também desactivar a função Bluetooth se não estiver a utilizá-la.

5 Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

6 Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

7 Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O

seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

8 A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

9 Os serviços de redes sociais constituem serviços de terceiros e não são prestados pela Nokia. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá estar a partilhar informações com um grande número de pessoas. Os

termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço.

Familiarize-se com os termos de utilização e as práticas de privacidade desse serviço.

10 A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das

aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

11 Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

12 Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

13 **⚠ Aviso:** Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

14 A Nokia poderá utilizar dados pessoais para determinados fins relacionados com este serviço, conforme especificado na política de privacidade da Nokia ou noutros termos aplicáveis.

15 **📌 Importante:** Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM padrão (ver figura). A utilização de cartões incompatíveis SIM pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão. Consulte o seu operador móvel sobre a utilização de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.



16 **❗ Nota:** Antes de retirar qualquer das tampas, desligue o dispositivo e o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes electrónicos durante a substituição de qualquer das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com todas as tampas instaladas.



17 Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

18 **❗ Importante:** Não retire o cartão de memória quando este estiver a ser utilizado por uma aplicação. Se o

fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

19 Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

20 **❗ Importante:** Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

21 Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

22 O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

Informações sobre segurança e produto

Serviços de rede e custos

Só pode utilizar o seu dispositivo no redes WCDMA 900, 2100 e GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de algumas funcionalidades e o descarregamento de conteúdo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

Chamadas de emergência

1. Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
2. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Coloque um cartão SIM no dispositivo, se suportado pelo dispositivo.
- Desactive as restrições de chamadas no seu dispositivo, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Certifique-se de que o perfil de voo não está activado.
- Se as teclas do dispositivo estiverem bloqueadas, desbloqueie-as.

3. Prima a tecla Terminar repetidamente, até ver o ecrã principal.

4. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada

de emergência variam de local para local.

5. Prima a tecla Chamar.

6. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie a sua conta Nokia. Para efectuar uma emergência durante a configuração da conta, prima a tecla de chamar.

❗ Importante: Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu telemóvel suportar chamadas de Internet. O telemóvel pode tentar efectuar chamadas de emergências através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa

exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.

- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um

manuseamento descuidado pode parti-lo.

- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correcto.
- A fim de otimizar o desempenho, desligue o dispositivo e remova a bateria periodicamente.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Se o dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar



Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Para obter informações ambientais sobre como

reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/recycle.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos e baterias devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de

resíduos, ou vá para www.nokia.com/support. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecoprofile.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotos, música e outros conteúdos.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM. Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, utilize o Nokia Suite para efectuar uma cópia de segurança, tanto das licenças

como dos conteúdos. Outros métodos de transferência podem não transmitir as licenças, que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de restaurar as licenças se os ficheiros do dispositivo se danificarem.

Informações sobre a bateria e o carregador

Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original BL-4U. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Carregue o dispositivo com um carregador AC-20. O tipo de ficha do carregador pode variar.

Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem também ser compatíveis.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria.

Segurança da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo. Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for

utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo. Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. Pode ocorrer um curto-circuito accidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o outro objecto. Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico. Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a

bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas. Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar

que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos

protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.

- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

⚠ Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança. Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel

❗ Nota: A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.

- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo. O envio de ficheiros de dados ou mensagens requer uma ligação de rede de qualidade e pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Cumpra as instruções de distância do corpo, até o envio estar concluído.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos

incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento. A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorrecta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência

ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de

segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o

dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,29 W/kg. A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Mensagens de suporte da Nokia

Para o ajudar a tirar o máximo partido do seu telemóvel e serviços, receberá mensagens de texto gratuitas e personalizadas da Nokia. As mensagens contêm dicas e truques e suporte.

Para deixar de receber mensagens, escolha **Menu > Definições > Conta Nokia > Notíc. e Ofertas**.

Para fornecer o serviço descrito acima, o seu número de telefone, número de série do telemóvel e alguns identificadores da subscrição móvel são enviados para a Nokia quando utiliza o telemóvel pela primeira vez. Alguma ou toda a informação pode igualmente ser enviada para a Nokia durante uma actualização de software. Esta informação pode ser utilizada como

especificado na política de privacidade, disponível em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168

NOKIA CORPORATION declara que este RM-840 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o

seu agente Nokia ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei. O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos. É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia. A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

O download de mapas, jogos, música e vídeos e o upload de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funções poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente Nokia local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

AVISO FCC

Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento

está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este

equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes acções:

- Alterar a orientação ou a localização da antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.

- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

TM © 2013 Nokia. Todos os direitos reservados. Os nomes/produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered

trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte www.mpegla.com.