

AMPLIFICADOR DIGITAL AV-1700+ MANUAL DO UTILIZADOR



www.visionaudiovisual.com/pt-pt/techaudio/av-1700plus/

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Quando aplicável, os produtos Vision são certificados e cumprem todos os regulamentos locais conhecidos para uma norma de "Certificação CB". A Vision compromete-se a garantir que todos os produtos estão em total conformidade com todas as normas de certificação aplicáveis para venda na UE e noutros países participantes.

O produto descrito neste manual do utilizador está em conformidade com as normas RoHS (Diretiva da UE 2002/95/EC) e WEEE (Diretiva da UE 2002/96/EC). Este produto deve ser devolvido ao local de compra no final da sua vida útil para ser reciclado.

AVISOS



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU COBERTURA POSTERIOR). NÃO CONTÉM PEÇAS NO INTERIOR QUE NECESSITEM DE MANUTENÇÃO POR PARTE DO UTILIZADOR. SOLICITE ASSISTÊNCIA A PESSOAL QUALIFICADO.



O símbolo de um raio com uma flecha dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador quanto à presença de "voltagem perigosa" não isolada no interior do produto, que pode ter magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico em pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador quanto à presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência) importantes na literatura que acompanha o aparelho.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A CHUVA OU HUMIDADE.

Todos os produtos foram concebidos e importados para a UE pela "Vision", que é totalmente detida pela "Azlan Logistics Ltd.", registada em Inglaterra com o n.º 04625566, com sede em Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registo WEEE: GD00465Y



DECLARAÇÃO DE ORIGEM

Todos os produtos Vision são fabricados na República Popular da China (RPC).

UTILIZE APENAS TOMADAS DE CA DOMÉSTICAS

Ligar o aparelho a uma tomada com uma voltagem superior poderá provocar risco de incêndio.

MANUSEIE O CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CUIDADO

Não desligue a ficha da tomada de CA puxando o cabo; puxe sempre pela própria ficha. Puxar pelo cabo poderá danificá-lo. Se não pretender usar o aparelho durante um período de tempo considerável, desligue-o da tomada. Não coloque mobiliário ou outros objetos pesados sobre o cabo e evite deixar cair coisas pesadas sobre ele. Não faça nós no cabo de alimentação, pois não só o cabo poderá ficar danificado, como poderá ocorrer um curto circuito e o conseqüente risco de incêndio.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Evite instalar o produto em locais que sejam:

- Molhados ou húmidos
- Expostos à luz solar direta ou perto de equipamento de aquecimento
- Extremamente frios
- Sujeitos a vibração excessiva ou pó
- Mal ventilados

Não exponha este produto a gotas ou salpicos. **NÃO COLOQUE OBJECTOS CHEIOS DE LÍQUIDOS SOBRE O PRODUTO OU PERTO DESTES!**

DESLOCAR O APARELHO

Antes de deslocar o aparelho, certifique-se de que retira o cabo de alimentação da tomada de CA e de que desliga os cabos que o ligam a outros aparelhos.

SINAIS DE AVISO

Se detetar um odor anormal ou fumo, desligue imediatamente o produto e retire o cabo de alimentação da tomada. Contacte o seu revendedor ou a Vision.

EMBALAGEM

Guarde todo o material de embalagem, pois será essencial para o envio caso o aparelho necessitar de reparação.

SE NÃO FOR USADA A EMBALAGEM ORIGINAL PARA ENVIAR O APARELHO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA, OS DANOS SOFRIDOS DURANTE O TRANSPORTE NÃO SERÃO ABRANGIDOS PELA GARANTIA.

WATTS

As normas mais consistentes para medição de watts são a "Program Power" e a "RMS", pois medem os níveis médios suportados.

A potência de emissão do amplificador muda de acordo com o número de altifalantes que estão ligados. Normalmente, os fabricantes profissionais indicam a potência de saída tendo por base 8


ohms. Os fabricantes de menor reputação indicam 4 ohms para fazer os seus produtos parecer mais potentes.

Este amplificador tem uma potência de:


2 x 100w (por vezes referido como 200w) a 8 ohms (dois altifalantes ligados)

2 x 200w (por vezes referido como 400w) a 4 ohms (quatro altifalantes ligados)

PAINÉIS DIANTEIRO E TRASEIRO

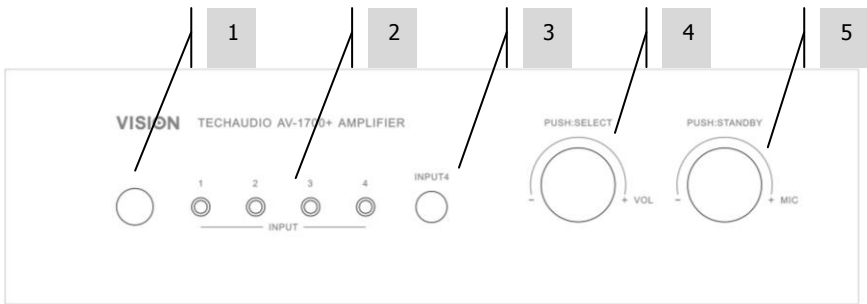


1. Recetor de IV
2. LED entrada ativa
3. Entrada 4 com nível de linha (minijack de 3,5mm - duplicada no painel traseiro)
4. Volume de entrada de nível de linha [Pressão: Selecionar Entrada]
5. Ganho da entrada de microfone [Pressão: Ligar/Desligar]

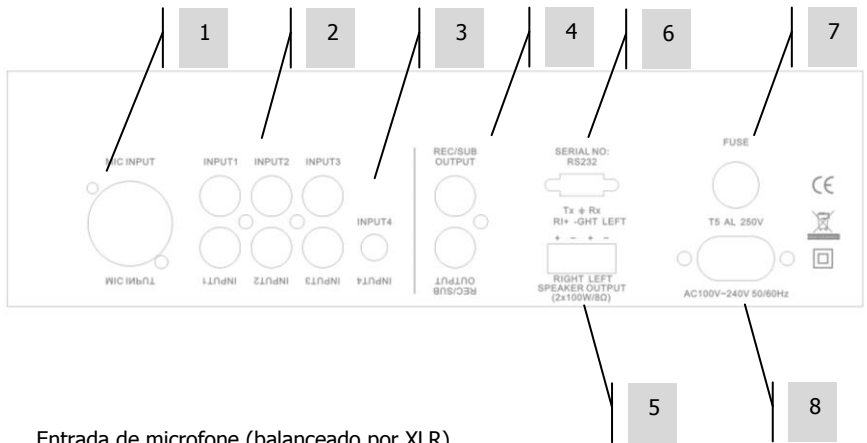

1. Entrada de microfone (balanceado por XLR)
2. Entradas com nível de linha 1-3 (2-fone)
3. Entrada 4 com nível de linha (minijack de 3,5mm - duplicada no painel dianteiro)
4. Saída com nível de linha (2-fone)
5. Saídas de altifalantes
6. Entrada de controlo RS-232
7. Fusível
8. Entrada de alimentação com conector 8 (C8)

TELECOMANDO

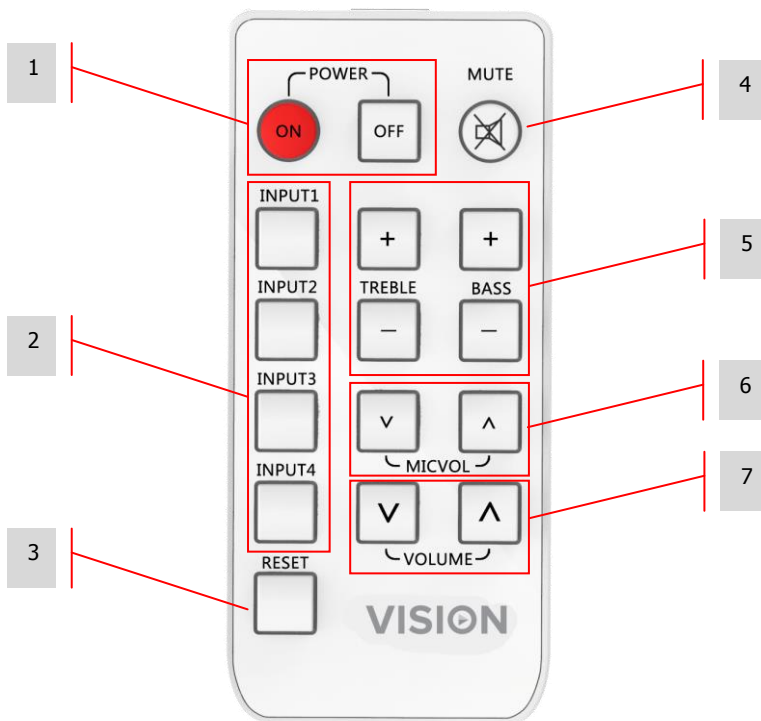

1. Ligar e Desligar
2. Seleção de entrada
3. Reiniciar tom
4. Sem som
5. Controlo de tom
6. Ganho da entrada de microfone
7. Volume de entrada de nível de linha

INSTALAÇÃO

1. **LIGAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS** Podem ser ligados até dois pares de altifalantes. Se o cabo da coluna fornecido não for suficientemente longo, utilize um cabo de coluna não blindado com uma espessura de 0,75 mm ou superior.

NOTA 1: A garantia ficará nula se usar um cabo blindado

NOTA 2: Este amplificador digital é de baixa impedância. Não ligue colunas de "linha de 100v" (normalmente, quaisquer colunas que tenham um "t" no código da peça)

2. **LIGAR À CORRENTE** O amplificador ligará quando for ligado à corrente pela primeira vez.
3. **LIGAR** Depois selecione a entrada e ajuste o volume conforme necessário.

No caso de ficar sobrecarregado, o aparelho desligar-se-á para se proteger. Volte a colocar as condições de operação para níveis seguros e reinicie o amplificador.

ENTRADA DO MICROFONE

1. A entrada do microfone fornece "corrente fantasma" (24v) para microfones condensadores, como os de púlpito ou de instalação na beira do púlpito (PZM).

NOTA: Certifique-se de que o volume está baixo ao ligar os microfones.

2. O volume do microfone pode ser ajustado independentemente das entradas de nível de linha.
3. Mantenha o microfone afastado das colunas para evitar feedback.

CÓDIGOS RS-232

Tabela 1: Códigos de Controlo

Códigos HEXADECIMAIS	No telecomando	Função
A5 11 11	ON	Terminar o modo de espera
A5 15 15	OFF	Colocar no modo de espera
A5 05 05	MUTE	Ligar/Desligar o silenciador (o modo de espera é ativado após 30 minutos de silenciador)
A5 01 01	INPUT1	Selecionar a entrada 1
A5 09 09	INPUT2	Selecionar a entrada 2
A5 10 10	INPUT3	Selecionar a entrada 3
A5 02 02	INPUT4	Selecionar a entrada 4
A5 08 08	TREBLE+	Aumentar ganho de agudos em +1 dB
A5 0D 0D	TREBLE-	Diminuir ganho de agudos em -1 dB
A5 0C 0C	BASS+	Aumentar ganho de graves em + 1dB
A5 12 12	BASS-	Diminuir ganho de graves em -1 dB
A5 00 00	RESET	Reiniciar tons
A5 07 07	MIC+	Aumentar o volume do microfone (também cancela o silenciador, se estiver ativo)
A5 0B 0B	MIC-	Diminuir o volume do microfone (também cancela o silenciador, se estiver ativo)
A5 06 06	VOL+	Aumentar o volume (também cancela o silenciador, se estiver ativo)
A5 04 04	VOL-	Diminuir o volume (também cancela o silenciador, se estiver ativo)

Um comando é estruturado de A5, depois ligar o comando duas vezes, por ex.º: enviar A5 e depois enviar 11 duas vezes.

Cada parte do código é precedida de "0x", pelo que por extenso será 0x65 0x11 0x11

Tabela 2: Códigos de Retorno

Para solicitar o estado, enviar A5 65 65. Será enviada a resposta com o estado de todas as funções.

Códigos Hexadecimais	Função	Intervalo		Observação		
				a funcionar	desligado	em espera
MUTE	Estado do silenciador	0	1	0	1	1
BD3490FV_SELECT	Selecionar entrada	0	3	0= entrada 1, 1=entrada2, 2=entrada3, 3= entrada4		
BD3490FV_GAIN_GET	Obter volume principal	1	28(1C)	1~28, o volume tem 28 passos		
BD3490FV_B_GAIN_GET	Obter ganho de graves	1	15(0F)	Ganho de graves tem 15 passos		
BD3490FV_T_GAIN_GET	Obter ganho de agudos	1	15(0F)	Ganho de agudos tem 15 passos		
PT2259_GAIN_GET	Obter ganho de microfone	1	28(1C)	Ganho de microfone tem 28 passos		

Velocidade de transmissão: 2400K

Bit de paragem: 1

Intervalo de entrega >80ms

Sem número de controlo

NOTA: O modo de espera automático é ativado após 30 minutos de silenciador ou sem funcionamento. Qualquer regulação desliga o modo de espera.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o sistema não estiver a funcionar corretamente, consulte a informação que se segue. Se o problema persistir, desligue-o da corrente e contacte o revendedor do aparelho de AV imediatamente.

Problema	Solução
Sem som	<ul style="list-style-type: none">• Desligue e verifique as ligações.• Verifique o nível de saída das fontes. Por exemplo, o volume do computador portátil.
Microfone silencioso	<ul style="list-style-type: none">• Alguns microfones têm um interruptor de ganhos. Consulte o manual.
Sem luz de corrente	<ul style="list-style-type: none">• Verifique as ligações à corrente.• Carga anormal. Desligue da corrente, desligue algumas colunas e volte a testar
Distorção	<ul style="list-style-type: none">• Ganho de entrada demasiado alto• Volume demasiado alto• Os altifalantes podem estar gastos ou danificados
Feedback	<ul style="list-style-type: none">• Desligue o microfone ou afaste-o das colunas
O som vem apenas de um dos lados	<ul style="list-style-type: none">• Desligue e troque as ligações de saída. Se o lado mudar, o amplificador está bem e é a coluna que tem um problema.• Troque as ligações de entrada e verifique os cabos de entrada.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES DO AMPLIFICADOR: 230 x 215 x 65 mm (largura x profundidade x altura), não incluindo os botões e os conectores

PESO DO AMPLIFICADOR: 3,0kg

COR: Branco

ENTRADAS

4 entradas estéreo (através de 3 conectores fono e 1 minijack de 3,5 mm)

1 entrada de microfone através de XLR equilibrado

SAÍDAS

1 saída de nível de linha estéreo através de conectores fono

PORMENORES TÉCNICOS:

2 x 100w a 8 ohms

Distorção harmónica total: < 1%

Resposta em frequência (entrada de linha): =20 Hz~20 kHz

Relação sinal/ruído (entrada de linha): 75 dB

Classificação do nível de entrada/impedância:

entrada de linha 800 ~ 900mV / 47 kohm

Consumo de energia (valor nominal): <=125 W

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Fonte de alimentação interna de 100~240V

NORMAS: Em conformidade com as normas RoHS, WEEE e CE

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

1 cabo de 2 fono para 2 fono, 2 m

1 cabo de minijack de 3,5 mm para 3,5mm, 2 m

2 x cabos para altifalante não blindados, 5 m

1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo inglês, 1,8 m

1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo europeu, 1,8 m

1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo australiano, 1,8 m

1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo americano, 1,8 m

1 x Telecomando (pilhas incluídas: CR2025 3V Li-Mn)

GARANTIA

Este produto inclui uma garantia de "regresso à base" de 2 anos, efetiva desde a data de compra. Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original e não é transferível. Para evitar dúvidas, a definição do comprador será retirada da informação detida pelo distribuidor nacional designado no ponto de venda. Se o produto estiver completamente inoperacional no momento da chegada, dispõe de 21 dias desde a data de compra para notificar o distribuidor nacional através do revendedor do seu aparelho de AV. A responsabilidade do fabricante e da empresa de assistência designada está limitada ao custo de reparação e/ou substituição do aparelho anómalo, de acordo com a garantia, exceto no caso de morte ou ferimentos (EU85/374/EEC). Esta garantia protege-o contra o seguinte:

- Falha de qualquer componente, incluindo a fonte de alimentação.
- Danos detetados quando o produto é inicialmente retirado da embalagem, se comunicados no prazo de 24 horas após a compra.

Se considerar que tem um problema com o produto, deve contactar o revendedor de AV ao qual efetuou a compra do aparelho. O comprador original é responsável pelo envio do produto para o centro de assistência designado pelo fabricante para reparação.

Tentaremos efetuar a devolução dos aparelhos reparados no prazo de 5 dias úteis, mas isso poderá nem sempre ser possível, pelo que, nessas alturas, será entregue assim que possível. Em sintonia com os nossos compromissos WEEE, o fabricante procurará substituir as peças anómalas do produto em vez de substituir toda a unidade. Esta garantia não protege este produto contra anomalias causadas por utilização excessiva, má utilização, instalação incorreta, alimentação elétrica instável ou deficiente, que possam ser causadas pelo não cumprimento das indicações fornecidas neste manual.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES: Uma vez que estamos empenhados em melhorar os nossos produtos, os detalhes acima poderão ser alterados sem aviso prévio. Este Manual do Utilizador é publicado sem garantia e quaisquer melhoramentos ou alterações efetuados no Manual do Utilizador, que sejam necessários devido a erros tipográficos, imprecisões da informação atual ou melhoramentos nos programas e/ou equipamento, poderão ser feitos a qualquer altura sem aviso prévio. Essas alterações serão introduzidas em novas edições do Manual do Utilizador.