

EW-7438APn

# Guia de instalação rápida

07-2013 / v1.0

# I. Informações sobre o produto

## I-1. Conteúdo da embalagem




- Ponto de acesso EW-7438APn
- CD com QIG para vários idiomas e manual de utilizador
- Guia de instalação rápida
- Cabo Ethernet RJ45
- Cartão de chave de acesso

## I-2. Requisitos do sistema

- Router do modem por cabo/DSL
- Computador com adaptador sem fios de 2,4 GHz e Web browser: Microsoft® Internet Explorer® 8.0 ou superior, Google Chrome®, Firefox® ou Safari®

## I-3. Descrição geral do hardware

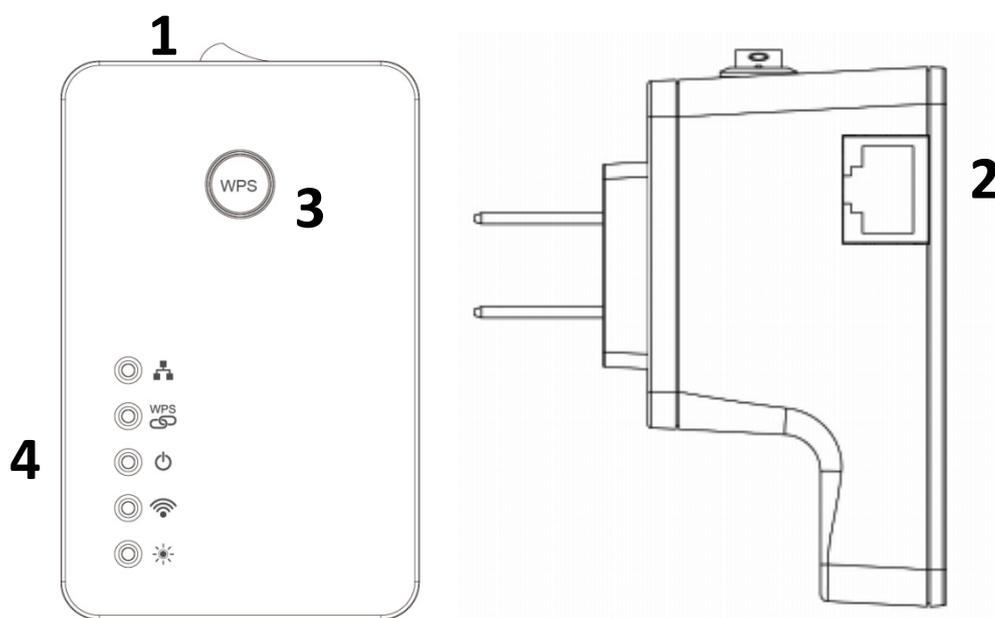

1. Interruptor de ligar/desligar

2. Porta Ethernet

3. Botão WPS/Repor

4. LED

#### I-4. Estado do LED

LED	Cor	Estado	Descrição
Rede local 	Verde	Ligado	Porta de rede local ligada.
		Intermitente	Actividade de rede local (transferência ou recepção de dados).
		Desligado	A porta de rede local não está ligada.
WPS 	Verde	Ligado	A ligação WPS foi estabelecida (O LED irá permanecer ligado durante 5 minutos).
		Intermitente	WPS está activo e a aguardar ligação.
		Desligado	WPS não está em curso.
Potência 	Verde	Ligado	O ponto de acesso está ligado.
		Desligado	O ponto de acesso está desligado.
Wi-Fi 	Verde	Intermitente	Actividade sem fios (transferência ou recepção de dados).
		Desligado	Não há actividade sem fios.
Estado	Laranja	Ligado	O ponto de acesso está pronto a ser utilizado.
		Intermitente	O ponto de acesso está a actualizar o firmware ou a ser reposto para o

			estado de predefinição de fábrica.
		Desligado	O ponto de acesso não está pronto a ser utilizado.




***Os LED podem ser desactivados em “System Utility” (Utilitário do sistema) > “Power Saving” (Poupança de energia) na interface de configuração baseada em browser. Se os LED estiverem desligados, todos os LED serão desligados, independentemente do estado do ponto de acesso.***


## II. Instalação

---


1. Ligue o ponto de acesso a uma tomada de corrente.

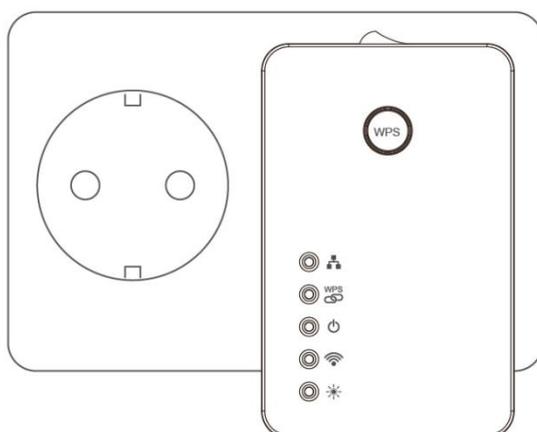

2. Ligue o ponto de acesso ao router através do cabo Ethernet e certifique-se de que o router está ligado.

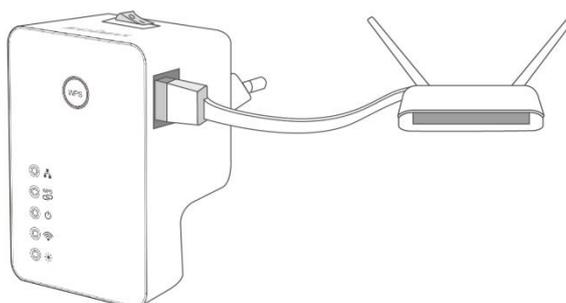


3. Ligue o ponto de acesso com o interruptor de ligar/desligar na parte superior do dispositivo. O LED de alimentação **verde** aparece como **ligado**. O ponto de acesso pode demorar alguns minutos a efectuar o arranque e fica disponível quando o LED de estado **laranja** aparece como **ligado**.

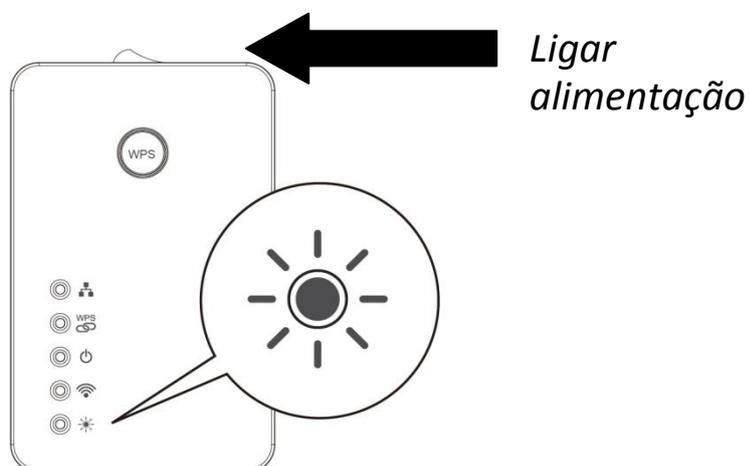

4. Utilize um dispositivo Wi-Fi (por exemplo, um computador, tablet, smartphone) para procurar uma rede Wi-Fi com o SSID “EdimaxAP\*\*” e estabelecer ligação à rede.

 **Os dois últimos caracteres do SSID (\*\*)** serão números exclusivos de acordo com o seu ponto de acesso, por exemplo, [EdimaxAP20](#). O seu SSID exclusivo está disponível na etiqueta do produto, bem como no cartão da chave de acesso.

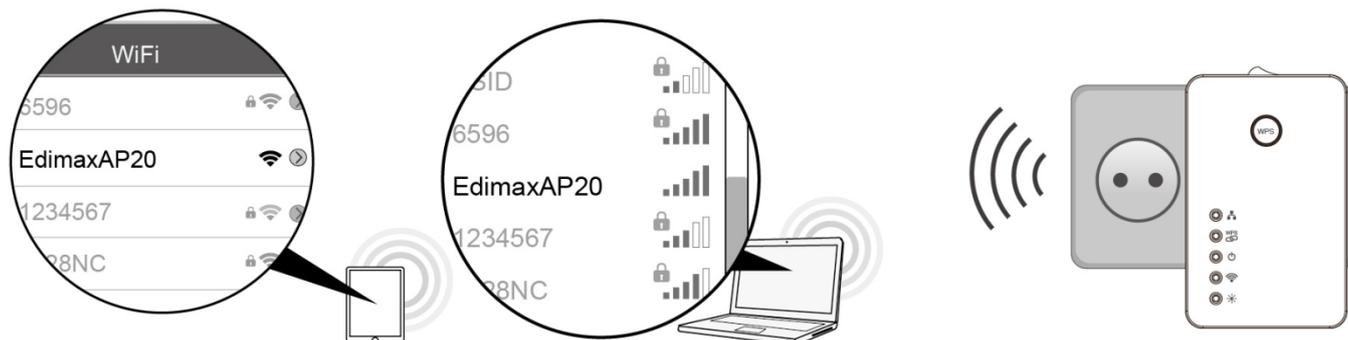

5. Introduza a palavra-passe para estabelecer ligação ao SSID. A palavra-passe tem oito caracteres e está disponível na etiqueta do ponto de acesso, assim como no cartão da chave de acesso (chave de segurança Wi-Fi) incluído na embalagem.



6. Repita os passos 4 e 5 para quaisquer dispositivos sem fios adicionais que pretenda ligar à Internet.

**A instalação foi concluída! Abra um Web browser no dispositivo sem fios e terá ligação à Internet.**



*Pode alterar as definições básicas do ponto de acesso, como o SSID e a palavra-passe, o SSID e a palavra-passe de convidado, utilizando o programa iQ Setup (consulte o **manual do utilizador** para obter mais informações).*


*Para obter mais configurações avançadas, pode utilizar a interface de configuração baseada em browser (consulte também o **manual do utilizador**).*

### III. Repor


---

Se tiver algum problema com o ponto de acesso, pode repor o dispositivo para as predefinições de origem. Isto irá repor **todas** as definições para os valores predefinidos.

1. Prima e mantenha premido o botão WPS/Repor na parte da frente do ponto de acesso durante, pelo menos, 10 segundos. Liberte o botão quando o LED de estado **laranja** estiver **intermitente**.

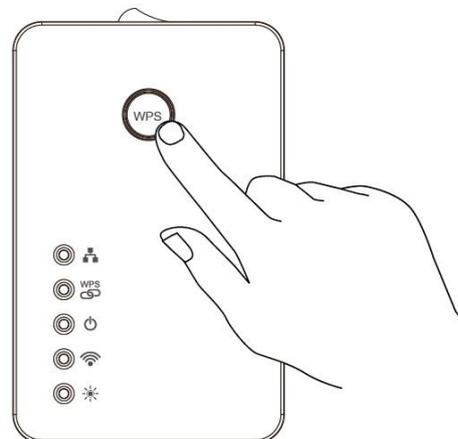

2. Aguarde até o ponto de acesso se reiniciar. O ponto de acesso está pronto para configuração quando o LED de estado **laranja** aparece como **ligado**.

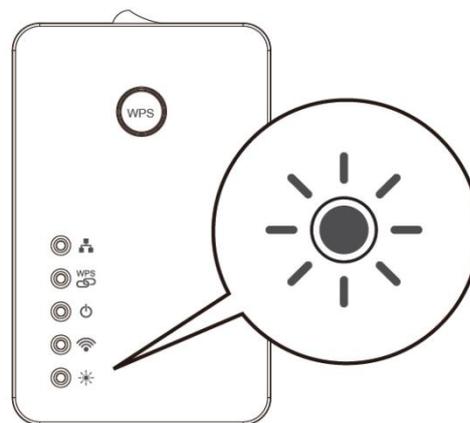


## IV. Resolução de problemas

---

Se tiver dificuldade em utilizar o ponto de acesso EW-7438APn, verifique uma das soluções indicadas abaixo ou consulte o manual do utilizador.

### 1. Quando abro um Web browser , aparece o seguinte ecrã de erro:

1. Certifique-se de que o cabo Ethernet está devidamente ligado ao ponto de acesso.
2. Certifique-se de que o ponto de acesso está ligado e activado correctamente.
3. Verifique se o router está ligado e a funcionar correctamente.

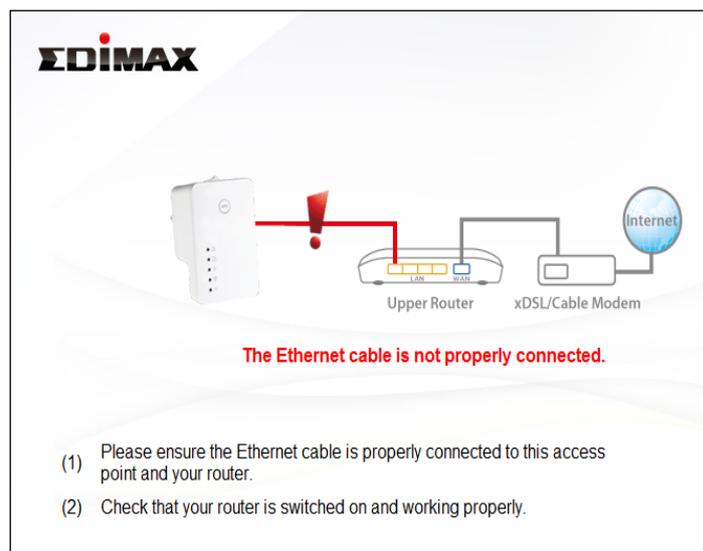

***O ponto de acesso é reiniciado automaticamente depois de voltar a ligar o cabo Ethernet ou a fonte de alimentação.***