

Manual do Utilizador do Nokia E7-00

Edição 2.0

Índice	
Segurança	5
Como começar	6
Teclas e componentes	6
Alterar o volume de uma chamada, uma música ou um vídeo	10
Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã	10
Lanterna	11
Inserir ou remover o cartão SIM	11
Carregar o dispositivo	12
Localizações da antena	15
Auricular	15
Ligar ou desligar o dispositivo	16
Utilizar o dispositivo pela primeira vez	16
Conta Nokia	17
Configuração do dispositivo	17
Copiar contactos ou fotografias do dispositivo antigo	18
Códigos de acesso	19
Utilizar o manual do utilizador do dispositivo	19
Instalar o Nokia Ovi Suite no seu PC	20
Utilização básica	21
Acções do ecrã sensível ao tacto	21
Elementos interactivos do ecrã principal	24
Alternar entre aplicações abertas	25
Escrever texto	25
Atalhos do teclado	30
Indicadores do ecrã	31
Definir a luz de notificação para piscar para chamadas não atendidas ou mensagens	32
Procurar no dispositivo e na Internet	32
Utilizar o dispositivo offline	32
Prolongar a duração da bateria	33
Personalização e Loja Ovi	35
Perfis	35
Alterar o seu tema	36
Ecrã principal	36
Organizar as suas aplicações	39
Loja Ovi	40
Telefone	42
Ligar para um número de telefone	42
Procurar um contacto	42
Ligar para um contacto	43
Efectuar uma chamada de vídeo	43
Efectuar uma chamada de conferência	45
Ligar aos números mais utilizados	46
Utilizar a sua voz para ligar para um contacto	46
Efectuar chamadas pela Internet	47
Ligar para o último número marcado	48
Gravar uma conversa telefónica	48
Voltar para silenciar	48
Ver as suas chamadas não atendidas	49
Ligar para a sua caixa de correio de voz	49
Desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone	50
Impedir de efectuar ou receber chamadas	50
Permitir chamadas apenas para determinados números	51
Partilha de vídeo	52
Contactos	53
Acerca dos Contactos	53
Gravar números de telefone e endereços de mail	54
Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida	54

Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si	55	Acerca da aplicação Social	66
Adicionar uma imagem a um contacto	55	Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista	67
Definir um tom de toque para um contacto específico	55	Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais	67
Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão	56	Ligar os seus amigos online às respectivas informações de contacto	67
Criar um grupo de contactos	56	Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal	67
Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas	56	Exportar uma fotografia ou um vídeo para um serviço	68
Copiar contactos do cartão SIM para o dispositivo	57	Partilhar a localização na sua actualização de estado	68
Efectuar uma cópia de segurança dos contactos no Ovi by Nokia	57	Contactar um amigo de um serviço de redes sociais	69
Mensagens	57	Adicionar um compromisso à agenda do dispositivo	69
Acerca das Mensagens	57	Câmara	69
Enviar uma mensagem	58	Acerca de câmara	69
Enviar uma mensagem de áudio	58	Tirar uma fotografia	70
Receber mensagens	59	Gravar informações de localização das fotografias e vídeos	70
Ver uma conversa	59	Tirar uma fotografia num ambiente escuro	71
Ouvir uma mensagem de texto	60	Sugestões de fotografias e vídeos	71
Alterar o idioma	60	Gravar um vídeo	72
Mail	61	Enviar uma fotografia ou um vídeo	72
Acerca do Mail	61	Partilhar uma fotografia ou vídeo directamente a partir de uma câmara	73
Obter uma conta de correio gratuita de Ovi by Nokia	61	As suas fotografias e os seus vídeos	74
Adicionar uma caixa de correio	62	Fotografias	74
Ler o mail	62	Editar as fotografias que tirou	77
Enviar um mail	63	Editor de vídeo	77
Responder a um pedido de reunião	63	Imprimir uma fotografia que tirou	78
Abrir correio a partir do ecrã principal	64	Ver fotografias e vídeos numa TV	78
Internet	64	Ligar o dispositivo ao sistema de cinema em casa	80
Acerca do navegador	64	Vídeos e TV	81
Navegar na Internet	64		
Adicionar um favorito	65		
Subscrever um feed da Web	65		
Descobrir eventos nas proximidades	66		
Redes sociais	66		

Vídeos	81	Fechar uma ligação de rede	121
Ver TV via Web	82	Armazenar os seus ficheiros numa unidade remota	122
Música e áudio	83	Gestão do dispositivo	122
Leitor de música	83	Manter as aplicações e o software do dispositivo actualizados	122
Música Ovi	85	Gerir ficheiros	124
Conteúdo protegido	86	Aumentar a memória disponível para poder adicionar mais conteúdo	126
Gravar sons	86	Gerir aplicações	126
Rádio FM	87	Sincronizar conteúdo	127
Mapas	89	Copiar contactos ou fotografias entre dispositivos	129
Visão geral dos Mapas	89	Proteger o seu dispositivo	129
A minha posição	89	Encontrar mais ajuda	131
Procura	94	Suporte	131
Favoritos	95	Resolução de problemas	132
Check in	97	Se o seu dispositivo deixar de responder	132
Conduzir e Caminhar	98	Repor as definições originais	132
Dar feedback sobre os Mapas	103	O que fazer se a memória estiver cheia?	132
Comunicar informações incorrectas no mapa	103	Indicador de mensagem a piscar	132
Gestão de tempo	104	Um contacto aparece duas vezes na lista de contactos	133
Relógio	104	Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web	133
Agenda	106	Preparar o dispositivo para a reciclagem	133
Office	109	Proteger o ambiente	133
Quickoffice	109	Poupe energia	133
Ler documentos PDF	111	Recicle	134
Calculadora	111	Informações sobre o produto e segurança	134
Escrever notas	112	Índice remissivo	142
Traduzir palavras de um idioma para outro	112		
Abrir ou criar ficheiros zip	113		
Aceder à Intranet da empresa	113		
Conversar com colegas	113		
Conectividade	113		
Ligações à Internet	113		
LAN sem fios	115		
Bluetooth	116		
cabo de dados USB	119		
Ligações VPN	121		

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. Uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO



A tampa frontal do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO



Utilize um auricular num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Como começar

Teclas e componentes

Parte superior



- 1 Conector Nokia AV (3,5 mm)
- 2 Tecla de alimentação ⓘ
- 3 HDMI™ conector
- 4 Indicador de carga
- 5 Conector USB

Parte anterior



- 1 Auscultador
- 2 Sensor de luz
- 3 Tecla Menu
- 4 Câmera frontal

Parte posterior

- 1 Flash da câmara
- 2 Câmara posterior
- 3 Altifalante
- 4 Microfone

Laterais

- 1 Botão de bloqueio de teclas/lanterna
- 2 Ranhura do cartão SIM
- 3 Tecla de zoom/volume
- 4 Tecla de câmara 



Parte inferior



1 Microfone

Teclado

O dispositivo possui um teclado completo. Para abrir o teclado, empurre o ecrã táctil para cima. O visor roda automaticamente do modo de retrato para o modo de paisagem quando abrir o teclado.

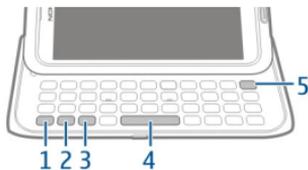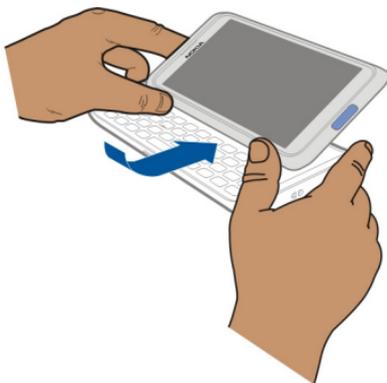

- 1  Tecla de função. Para inserir caracteres especiais na parte superior das teclas, prima a tecla de função uma vez e, em seguida, prima a tecla correspondente. Para introduzir vários caracteres especiais seguidos, prima a tecla de função duas vezes. Para voltar ao modo normal, prima a tecla de função.
- 2  Tecla Shift. Para alternar entre o modo de maiúsculas e minúsculas, prima a tecla Shift duas vezes. Para introduzir uma única maiúscula no modo de minúsculas ou para introduzir uma única minúscula no modo de maiúsculas, prima a tecla Shift e, em seguida, prima a tecla alfanumérica pretendida.

- 3 Tecla Chr. Para inserir caracteres especiais que não são apresentados no teclado, prima a tecla sym e escolha o carácter pretendido. Para alterar o idioma de escrita, prima sem soltar a tecla shift e em seguida prima a tecla sym e escolha o idioma desejado.
- 4 Tecla de espaço
- 5  Tecla de retrocesso. Para apagar um carácter, prima a tecla de retrocesso. Para apagar vários caracteres, prima, sem soltar, a tecla de retrocesso.

Inserir uma variação de uma letra

Pode inserir, por exemplo, letras com acentos. Para inserir á, prima, sem soltar, a tecla sym e, em seguida, prima a tecla A várias vezes, até a letra pretendida ser apresentada. A sequência e disponibilidade das letras depende do idioma de escrita seleccionado.

Introduzir um número ou um carácter especial que esteja impresso na tecla

Prima, sem soltar, a tecla pretendida.

Adaptador HDMI

Partilhe as suas fotografias e vídeos de alta resolução favoritos, e navegue na Web directamente na sua TV. Ligue o adaptador ao seu dispositivo e, em seguida, ligue um cabo HDMI compatível (disponível em separado) para ver tudo no ecrã da TV.



Adaptador USB OTG

Ligue o adaptador USB On-The-Go (OTG) para procurar uma memória USB ou unidade de disco compatível. Pode então copiar as suas fotografias, vídeos, documentos e outros conteúdos entre o dispositivo e a memória externa. É uma forma fácil de fazer cópias de segurança dos seus ficheiros.



Alterar o volume de uma chamada, uma música ou um vídeo

Utilize a tecla de volume.

Pode alterar o volume durante uma chamada ou quando tem uma aplicação activa.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o dispositivo no seu ouvido.


Activar ou desactivar o altifalante durante uma chamada

Escolha  ou .

Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã

Para evitar efectuar chamadas acidentalmente quando o dispositivo se encontra na sua algibeira ou mala, bloqueie as teclas e o ecrã do dispositivo.

Desloque o botão de bloqueio de teclas.

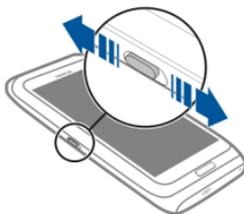

Sugestão: Se o botão de bloqueio de teclas estiver fora do alcance, para desbloquear o dispositivo, prima a tecla menu e escolha **Desbloq..**

Definir o bloqueio automático das teclas e do ecrã

- 1 Selecciona Menu > Definições e Telemóvel > Ecrã > Tempo lim. ecrã/bloqueio.

- 2 Defina o período de tempo após o qual as teclas e o ecrã são bloqueados automaticamente.

Lanterna

Pode utilizar o flash da câmara como uma lanterna. Para ligar ou desligar a lanterna, desloque e prima, sem soltar, o botão de bloqueio de teclas durante dois segundos.

Só pode utilizar a lanterna quando está no ecrã principal. Também pode ligar a lanterna quando está no ecrã principal e as teclas e o ecrã ou o dispositivo estão bloqueados.

Não aponte a lanterna directamente para os olhos de uma pessoa.

Inserir ou remover o cartão SIM

Não cole autocolantes no cartão SIM.



Importante: Não utilize um cartão mini-UICC SIM, também conhecido como um cartão micro-SIM ou um cartão micro-SIM com um adaptador ou um cartão SIM com recorte mini-UICC (ver figura) neste dispositivo. Um cartão micro-SIM é mais pequeno que o cartão SIM normal. Este dispositivo não suporta a utilização de cartões micro-SIM e a utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, e pode corromper os dados guardados no cartão.



Inserir o cartão SIM

- 1 Desligue o dispositivo e remova o suporte do cartão SIM do dispositivo.




- 2 Vire o suporte do cartão SIM ao contrário.




12 Como começar

- 3 Certifique-se de que a área de contacto fica virada para cima e coloque o cartão SIM no suporte do cartão SIM.

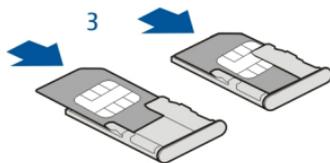

- 4 Vire o suporte do cartão SIM ao contrário e volte a colocá-lo no dispositivo.

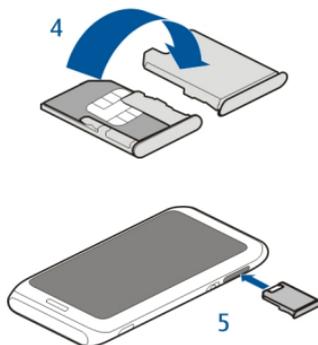

Remover o cartão SIM

- 1 Desligue o dispositivo.
- 2 Remova o suporte do cartão SIM do dispositivo.
- 3 Remova o cartão SIM.
- 4 Vire o suporte do cartão SIM ao contrário.
- 5 Volte a colocar o suporte do cartão SIM no dispositivo.

Carregar o dispositivo

Acerca da bateria

O seu dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia destinados a este dispositivo. Pode também utilizar um cabo de dados USB compatível para carregar o seu dispositivo.

Não tente remover a bateria do dispositivo. Leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo, para substituir a bateria.

Os pontos de venda autorizados também poderão oferecer um serviço de substituição de baterias.


 **Importante:** A substituição da bateria deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado ou por um serviço de assistência autorizado. A substituição da bateria por uma entidade não autorizada pode invalidar a garantia.


Quando o seu dispositivo está com pouca bateria, é activado o modo de poupança de energia. Poderá não ser possível alterar as definições de determinadas aplicações. Para desactivar o modo de economia de energia, prima a tecla de alimentação  e escolha **Desact. econom. energia**.

Carregar a bateria

A sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder ligar o dispositivo pela primeira vez.

Se o dispositivo indicar que tem pouca carga, proceda do seguinte modo:

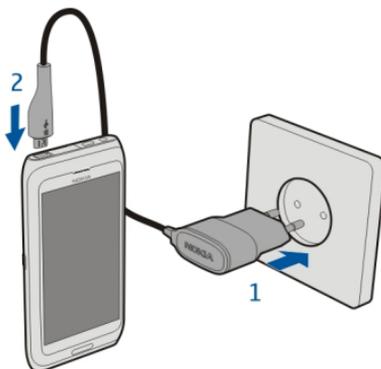

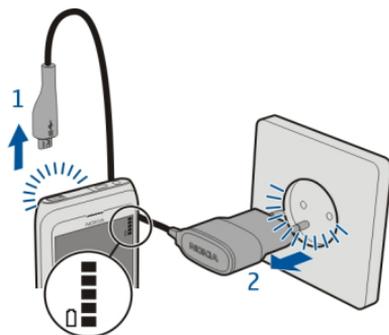

2

Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o dispositivo durante o carregamento.


Se a bateria estiver completamente descarregada, pode levar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Carregar a bateria através de USB

Tem pouca bateria e não tem um carregador consigo? Pode utilizar um cabo USB compatível para ligar a um dispositivo compatível, como um computador.

Para evitar quebrar o conector do carregador, ligue e desligue o cabo do carregador com cuidado.

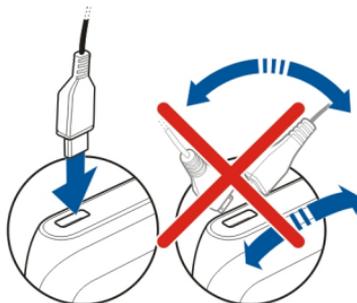

Se estiver ligado a um computador, pode sincronizar o dispositivo enquanto este está a carregar.

O início do carregamento por USB pode não ser imediato e poderá não funcionar caso ligue através de um hub USB sem alimentação. O dispositivo carrega mais rapidamente quando ligado a uma tomada.

Quando a bateria está a carregar, a luz indicadora de carregamento junto do conector USB está acesa. Quando a carga da bateria está fraca, a luz do indicador de carregamento fica a piscar. Pode demorar algum tempo para o carregamento se iniciar.

Localizações da antena


Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.



A área da antena está marcada a cinzento.

Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao dispositivo.

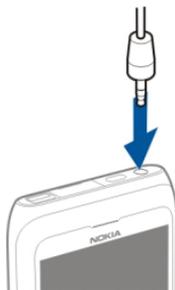

Ligar ou desligar o dispositivo

Ligar

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação **(i)** até o dispositivo vibrar.

Desligar

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação **(i)**.



Utilizar o dispositivo pela primeira vez

O dispositivo guia-o pela configuração inicial quando inserir o cartão SIM e o ligar pela primeira vez. Para utilizar todos os serviços Ovi da Nokia, crie uma conta Nokia. Também pode copiar os contactos e outro conteúdo que tenha no dispositivo anterior e fazer uma assinatura para receber sugestões e truques úteis.

Para criar uma conta Nokia, é necessário ter uma ligação à Internet. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços. Se não conseguir estabelecer uma ligação à Internet, pode criar a conta mais tarde.

Sugestão: Para criar e gerir a conta Nokia na Internet, vá para www.ovi.com.

Se já tem uma conta Nokia, inicie sessão.

Sugestão: Esqueceu-se da sua senha? Pode solicitar que esta seja enviada por mail ou mensagem de texto.

Utilize a aplicação Comut. telef. para copiar conteúdo, tal como:

- Contactos
- Mensagens
- Fotografias e vídeos
- Definições pessoais

Quando configurar a conta de mail, pode definir a caixa de entrada para ser apresentada no ecrã principal, para consultar facilmente o mail.

Se precisar de fazer uma chamada de emergência durante a fase de configuração, prima a tecla menu.

Conta Nokia

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, o dispositivo guia-o pelos passos necessários para criar uma conta Nokia.

Com a sua conta Nokia pode, por exemplo:

- Aceder a todos os serviços Ovi com um único nome de utilizador e senha, no dispositivo e num computador compatível
- Fazer o download de conteúdo nos serviços Ovi
- Guarde detalhes do modelo do dispositivo, cartões de crédito e informações de contacto. Pode ainda adicionar detalhes do cartão de pagamento.
- Guardar os percursos pedestres e de condução importantes no Mapas Ovi

Para saber mais sobre a conta Nokia e os serviços Ovi, vá para www.ovi.com.

Para criar a conta Nokia mais tarde, utilize o dispositivo para aceder a um serviço Ovi e será solicitado que crie uma conta.

Configuração do dispositivo

Para configurar algumas definições básicas do dispositivo, seleccione o atalho Config. tel. , que aparece num dos seus ecrãs principais. Para alternar entre ecrãs principais, mova para a esquerda ou para a direita.

Pode:

-  Copiar contactos, fotografias e outro conteúdo do seu dispositivo Nokia anterior
-  Personalizar o dispositivo alterando o tom de toque e o tema visual

- @ Configurar o e-mail
- Actualizar o software do dispositivo
- Modificar definições da tampa

Para configurar as definições mais tarde, também pode seleccionar **Menu > Aplicações > Ferram. > Config. tel..**

As opções disponíveis podem variar.

Copiar contactos ou fotografias do dispositivo antigo

Pretende copiar informações importantes do seu dispositivo Nokia compatível anterior e começar a utilizar o novo dispositivo rapidamente? Utilize a aplicação Comut. telef. para copiar, por exemplo, contactos, entradas da agenda e fotografias para o novo dispositivo, gratuitamente.

O dispositivo Nokia anterior tem de suportar Bluetooth.

Escolha **Menu > Aplicações > Ferram. > Config. tel. e Transferên. dados.**



Se o dispositivo Nokia anterior não contiver a aplicação Comut. telef., o novo dispositivo envia-a numa mensagem por Bluetooth. Para instalar a aplicação, abra a mensagem no dispositivo anterior e siga as instruções.

- 1 Escolha o dispositivo ao qual pretende ligar e emparelhe os dispositivos. O Bluetooth tem de estar activado.
- 2 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do dispositivo.
A senha é válida apenas para a ligação actual.

3 Escolha o conteúdo e OK.

Códigos de acesso

<p>Código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)</p>	<p>Estes protegem o cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades.</p> <p>Pode definir o dispositivo para solicitar o código PIN ao ligá-lo.</p> <p>Se os códigos não forem fornecidos juntamente com o cartão SIM ou caso se esqueça deles, contacte o fornecedor de serviços.</p> <p>Se introduzir o código incorrectamente três vezes consecutivas, deve desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.</p>
<p>Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)</p>	<p>Estes são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2.</p> <p>Caso os códigos não sejam fornecidos com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços.</p>
<p>Número IMEI (15 dígitos)</p>	<p>Este é utilizado para identificar dispositivos válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, dispositivos roubados.</p> <p>Para ver o número IMEI, marque *#06#.</p>
<p>Código de bloqueio (código de segurança) (mín. 4 dígitos ou caracteres)</p>	<p>Isto ajuda a proteger o dispositivo contra a utilização não autorizada.</p> <p>Pode definir o dispositivo para solicitar o código de bloqueio que definir.</p> <p>Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo.</p> <p>No caso de se esquecer do código e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no dispositivo podem ser apagados.</p> <p>Para mais informações, contacte um Ponto Nokia Care ou o seu revendedor Nokia.</p>

Utilizar o manual do utilizador do dispositivo

Selecione Menu > Aplicações > Man. Utiliz..

Abrir o manual do utilizador de uma aplicação

Seleccione **Opções** > **Manual do utilizador**. Não está disponível em todas as aplicações.

Procurar o manual do utilizador

Quando o manual do utilizador estiver aberto, seleccione **Opções** > **Procurar** e introduza uma letra ou uma palavra no campo de procura.

Alternar entre o manual do utilizador e uma aplicação

Prima sem soltar a tecla menu, mova para a esquerda ou para a direita e seleccione a aplicação pretendida.

 indica uma ligação para uma página Web. Pode encontrar ligações a tópicos relacionados, no final das instruções.

Instalar o Nokia Ovi Suite no seu PC

Com a aplicação Nokia Ovi Suite PC, pode gerir o conteúdo do seu dispositivo, e mantê-lo sincronizado com o seu computador. Pode igualmente actualizar o seu dispositivo com o software mais recente e efectuar o download de mapas.


Faça download da versão mais recente do Nokia Ovi Suite a partir de www.ovi.com/suite para o seu computador.

Se o computador não conseguir estabelecer ligação à Internet, para instalar o Nokia Ovi Suite a partir da memória do dispositivo:


- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu dispositivo ao computador.

Se utilizar o Windows XP ou o Windows Vista no computador, defina o modo USB do dispositivo como **Armaz. massa**. Para definir o modo USB no dispositivo, seleccione a área de notificação no canto superior direito e escolha  > **Armaz. massa**.

A memória de massa do dispositivo aparece como um disco amovível no PC.

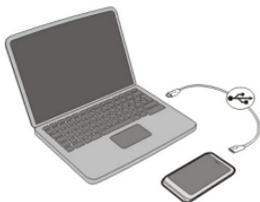

- 2 No computador, seleccione **Instalar o Nokia Ovi Suite**.

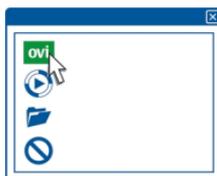

Se a janela de instalação não for aberta automaticamente, abra o ficheiro de instalação manualmente. Escolha **Abrir pasta e ver ficheiros** e faça duplo clique em **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 3 Siga as instruções apresentadas.
- 4 Após a conclusão da instalação, se utilizar o Windows XP ou o Windows Vista no computador, verifique se o modo USB do dispositivo está definido como **Nokia Ovi Suite**.

Para saber mais sobre o Nokia Ovi Suite, vá para www.ovi.com/suite.

Para verificar quais os sistemas operativos suportados pelo Nokia Ovi Suite, vá a www.nokia.com/support.

Utilização básica

Acções do ecrã sensível ao tacto


Para interagir com a interface de utilizador, toque ou toque sem soltar no ecrã táctil.

Abrir uma aplicação ou outro elemento do ecrã

Toque na aplicação ou no elemento.

Aceder a funções rapidamente

Toque sem soltar no item. É aberto um menu de pop-up com as opções disponíveis. Por exemplo, para enviar uma imagem ou apagar um alarme, toque sem soltar na imagem ou no alarme e, no menu de pop-up, seleccione a opção adequada.

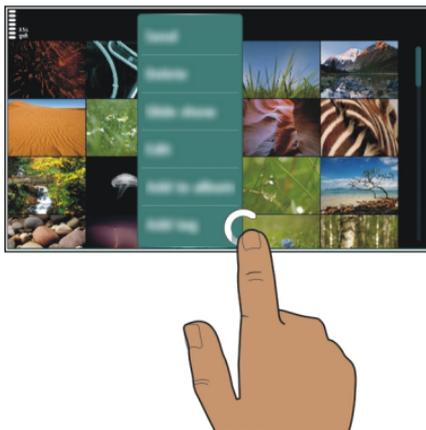

Se tocar sem soltar no ecrã principal, o modo de edição é activado.




Arrastar um item



Toque sem soltar no item e deslize o dedo pelo ecrã. O item segue o seu dedo.

Pode arrastar itens no ecrã principal ou no menu principal, quando tiver activado o modo de edição.

Mover

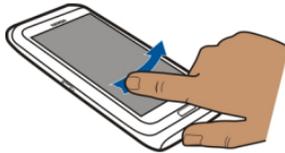

Coloque um dedo no ecrã e deslize firmemente o seu dedo na direcção pretendida. Por exemplo, quando estiver a ver uma fotografia, para ver a fotografia seguinte, mova para a esquerda.

Percorrer uma lista ou um menu

Coloque o dedo no ecrã, deslize-o rapidamente para cima ou para baixo e levante o dedo. O conteúdo do ecrã desloca-se com a mesma rapidez e na direcção que tinha no momento em que levantou o dedo. Para seleccionar um item a partir de uma lista em deslocação e para parar o movimento, toque no item.



Ampliar

Coloque dois dedos num item, como uma imagem ou uma página Web, e deslize os dedos, afastando-os.



Reduzir

Coloque dois dedos no item e deslize os seus dedos, juntando-os.

Sugestão: Também pode tocar duas vezes no item para o ampliar e reduzir.

Elementos interactivos do ecrã principal

Os elementos do ecrã principal são interactivos. Por exemplo, pode alterar a data e hora, definir alarmes, escrever entradas da agenda ou editar os perfis directamente no ecrã principal.



Definir um alarme

Selecione o relógio (1).

Activar ou editar perfis

Selecione o perfil (2).

Ver ou editar a sua agenda

Selecione a data (3).

Ver chamadas não atendidas ou mensagens não lidas

Selecione a área de notificação (4).

Ver WLANs disponíveis ou gerir ligações Bluetooth

Selecione a área de notificação (4).

Modificar as definições de conectividade

Selecione a área de notificação (4) e ⇄.

Na maioria das outras vistas, pode seleccionar a área de notificação (4) e proceder da seguinte forma:

- Modificar as definições de conectividade
- Abrir o relógio e definir um alarme
- Ver o estado da bateria e activar o modo de poupança de energia
- Ver notificações de chamadas não atendidas ou mensagens não lidas
- Abrir o assistente de WLAN e ligar a uma WLAN

- Gerir ligações Bluetooth

Alternar entre aplicações abertas

Pode ver quais as aplicações e tarefas que estão abertas em segundo plano e alternar entre elas.

Prima sem soltar a tecla menu, mova para a esquerda ou para a direita e seleccione a aplicação pretendida.



As aplicações em execução em segundo plano aumentam o consumo de bateria e a utilização de memória. Para fechar uma aplicação que não esteja a utilizar, seleccione .


Sugestão: Para fechar todas as aplicações abertas, escolha e mantenha premido o alternador de tarefas, e a partir do menu de pop-up, escolha **Fechar todas**.

Escrever texto

Introdução por teclado

Teclado

O dispositivo possui um teclado completo. Para abrir o teclado, empurre o ecrã táctil para cima. O visor roda automaticamente do modo de retrato para o modo de paisagem quando abrir o teclado.

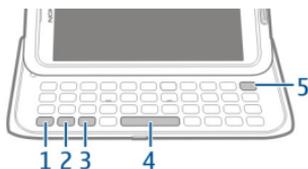

- 1  Tecla de função. Para inserir caracteres especiais na parte superior das teclas, prima a tecla de função uma vez e, em seguida, prima a tecla correspondente. Para introduzir vários caracteres especiais seguidos, prima a tecla de função duas vezes. Para voltar ao modo normal, prima a tecla de função.
- 2  Tecla Shift. Para alternar entre o modo de maiúsculas e minúsculas, prima a tecla Shift duas vezes. Para introduzir uma única maiúscula no modo de minúsculas ou para introduzir uma única minúscula no modo de maiúsculas, prima a tecla Shift e, em seguida, prima a tecla alfanumérica pretendida.
- 3 Tecla Chr. Para inserir caracteres especiais que não são apresentados no teclado, prima a tecla sym e escolha o carácter pretendido. Para alterar o idioma de escrita, prima sem soltar a tecla shift e em seguida prima a tecla sym e escolha o idioma desejado.
- 4 Tecla de espaço
- 5  Tecla de retrocesso. Para apagar um carácter, prima a tecla de retrocesso. Para apagar vários caracteres, prima, sem soltar, a tecla de retrocesso.

Inserir uma variação de uma letra

Pode inserir, por exemplo, letras com acentos. Para inserir **á**, prima, sem soltar, a tecla sym e, em seguida, prima a tecla **A** várias vezes, até a letra pretendida ser apresentada. A sequência e disponibilidade das letras depende do idioma de escrita seleccionado.


Introduzir um número ou um carácter especial que esteja impresso na tecla Prima, sem soltar, a tecla pretendida.

Entrada de toque

Introduzir texto com o teclado virtual

Utilizar o teclado virtual

Para activar o teclado virtual, escolha um campo de introdução de texto. Pode utilizar o teclado virtual no modo horizontal e no modo vertical.

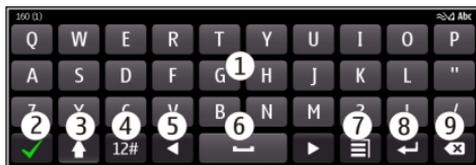

- 1 Teclado virtual
- 2 Tecla de fechar - Fechar o teclado virtual.
- 3 Shift e Caps Lock - Para introduzir um carácter maiúsculo quando está a escrever em minúsculas, ou vice-versa, escolha a tecla antes de introduzir o carácter. Para activar o modo Caps Lock, escolha a tecla duas vezes. Uma linha por baixo da tecla indica que o modo Caps Lock está activado.
- 4 Intervalo de caracteres - Seleccione o intervalo de caracteres pretendido, como números ou caracteres especiais.
- 5 Teclas de seta - Mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
- 6 Barra de espaços - Inserir um espaço.
- 7 Menu de introdução - Activar a introdução assistida de texto ou alterar o idioma de escrita.
- 8 Tecla Enter - Mover o cursor para a linha ou para o campo de introdução de texto seguinte. As funções adicionais são baseadas no contexto actual. Por exemplo, no campo de endereço Web do browser da Web, funciona como o ícone Ir.
- 9 Tecla de retrocesso - Apagar um carácter.

Alternar entre o teclado virtual e o teclado no modo horizontal

Escolha > Teclado alfanumérico ou Teclado QWERTY.

Adicionar um acento a um carácter

Escolha sem soltar o carácter.

Activar a introdução assistida de texto com o teclado virtual

A introdução assistida de texto pode não estar disponível em todos os idiomas.

- 1 Escolha  > **Opções de entrada** > **Activar previsão**.  é apresentado.
- 2 Comece a escrever uma palavra. O dispositivo sugere palavras possíveis à medida que escreve. Quando a palavra correcta for apresentada, escolha-a.
- 3 Caso a palavra não conste do dicionário, o dispositivo sugerirá uma palavra alternativa do dicionário. Para adicionar uma nova palavra ao dicionário, seleccione a palavra que escreveu.

Desactivar o modo de introdução assistida de texto

Escolha  > **Opções de entrada** > **Desactivar previsão**.

Modificar as definições de introdução de texto

Escolha  > **Opções de entrada** > **Definições**.

Introduzir texto com o teclado virtual

Utilizar o teclado numérico virtual

Se preferir utilizar o teclado alfanumérico quando escrever no modo de retrato, pode mudar do teclado virtual para o teclado numérico virtual.

- 1 Seleccione um campo de introdução de texto.
- 2 Seleccione  > **Teclado alfanumérico**.



- 1 Teclas numéricas
- 2 * - Introduzir um carácter especial ou, quando a introdução assistida de texto estiver activada e a palavra sublinhada, percorrer as palavras possíveis.
- 3 Tecla Shift - Alternar entre maiúsculas e minúsculas. Para activar ou desactivar a introdução assistida de texto, seleccione a tecla duas vezes, rapidamente. Para alternar entre o modo alfabético e o numérico, seleccione a tecla sem soltar.
- 4 Tecla Fechar - Fechar o teclado numérico virtual.
- 5 Teclas de seta - Mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
- 6 Menu de introdução - Activar a introdução assistida de texto, alterar o idioma de escrita ou mudar para o teclado virtual.
- 7 Tecla de retrocesso - Eliminar um carácter.

- 8** Indicador de introdução de texto (se disponível) - Indica o modo de maiúsculas ou minúsculas e se o modo alfabético ou numérico ou a introdução assistida de texto está activada.

Activar a introdução de texto tradicional com o teclado virtual

Selecione rapidamente # duas vezes.

Introduzir um carácter

- 1 Selecione uma tecla numérica (1 a 9) repetidamente, até aparecer o carácter pretendido. Existem mais caracteres disponíveis do que os visíveis na tecla.
- 2 Se a letra seguinte estiver situada na tecla actual, aguarde até ser apresentado o cursor, ou faça avançar o cursor, e selecione a tecla novamente.

Inserir um espaço

Selecione 0.

Mover o cursor para a linha seguinte

Selecione rapidamente 0 três vezes.

Activar a introdução assistida de texto com o teclado virtual

A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual pode adicionar palavras novas. A introdução assistida de texto não está disponível para todos os idiomas.

- 1 Escolha  > **Activar texto assistido.**
- 2 Para escrever a palavra pretendida, utilize as teclas 2-9. Escolha cada tecla apenas uma vez para cada letra. Por exemplo, para escrever Nokia quando o dicionário de inglês estiver seleccionado, selecione **6** para o 'N', **6** para o 'o', **5** para o 'k', **4** para o 'i' e **2** para o 'a'.
A sugestão de palavra é alterada após a selecção de cada tecla.
- 3 Se a palavra não estiver correcta, selecione * repetidamente até ser apresentada a correspondência correcta. Se a palavra não estiver no dicionário, escolha **Soletrar**, e introduza a palavra utilizando o modo de introdução tradicional de texto, e escolha **OK**.
Se o carácter ? for apresentado após a palavra, esta não consta do dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, selecione *, introduza a palavra utilizando o modo de introdução tradicional de texto e selecione **OK**.
- 4 Para inserir um espaço, escolha **0**. Para introduzir um sinal de pontuação comum, selecione **1** e selecione * repetidamente até ser apresentado o sinal de pontuação correcto.
- 5 Comece a escrever a próxima palavra.

Desactivar a introdução assistida de texto

Seleccione # duas vezes, rapidamente.

Definir o idioma de escrita

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Entrada táctil > Idioma de escrita.

Alterar o idioma ao escrever

Escolha  > Opções de entrada > Idioma de escrita ou  > Idioma de escrita.

As opções disponíveis podem variar.

Atalhos do teclado

Os atalhos podem tornar a utilização das aplicações mais eficiente.

Atalhos gerais

Ctrl + C	Copiar texto.
Ctrl + X	Cortar texto.
Ctrl + V	Colar texto.
Shift + Sym	Alterar o idioma de escrita.
Ctrl + A	Seleccionar tudo.
Ctrl + B	Utilizar letra em negrito.

Atalhos do correio

C	Criar uma nova mensagem.
R	Responder a uma mensagem.
A	Responder a todos.
F	Reencaminhar uma mensagem.
D	Eliminar uma mensagem.
I	Fechar ou expandir a lista de mensagens.
L	Sinalizar uma mensagem.
M	Mover uma mensagem para uma pasta diferente.
N	Ir para a mensagem seguinte.

P	Ir para a mensagem anterior.
S	Procurar uma mensagem.
U	Marcar uma mensagem como lida ou não lida.
Z	Sincronizar a conta de correio.
H	Abrir o manual do utilizador do dispositivo.

Indicadores do ecrã

Indicadores gerais



O ecrã táctil e as teclas estão bloqueados.

O dispositivo alerta silenciosamente sobre chamadas ou mensagens recebidas.

Existe um alarme definido.

Está activado um perfil temporizado.

Tem um compromisso perdido.

Indicadores de chamadas



Tentaram ligar-lhe.

Está a utilizar a segunda linha telefónica (serviço de rede).

As chamadas recebidas são desviadas para outro número (serviço de rede). Se possuir duas linhas telefónicas, um número indica a linha activa.

O dispositivo está preparado para uma chamada pela Internet.

Existe uma chamada de dados activa (serviço de rede).


Indicadores de mensagens



Tem mensagens não lidas. Se o indicador estiver intermitente, a pasta Caixa de entrada poderá estar cheia.

Existem mensagens para enviar na pasta Caixa de saída.

Indicadores de rede

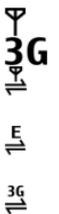

O dispositivo está ligado a uma rede GSM (serviço de rede).

O dispositivo está ligado a uma rede 3G (serviço de rede).

Existe uma ligação disponível de dados por pacotes GPRS (serviço de rede). indica que a ligação está activa. indica que a ligação está em espera.

Está aberta uma ligação de dados por pacotes EGPRS (serviço de rede). indica que a ligação está suspensa e que a ligação está a ser estabelecida.

Está aberta uma ligação de dados por pacotes 3G (serviço de rede). indica que a ligação está suspensa e que a ligação está a ser estabelecida.

-  Está aberta uma ligação de dados por pacotes HSPA (serviço de rede).  indica que a ligação está suspensa e  que a ligação está a ser estabelecida.
-  Está disponível uma ligação WLAN.  indica que a ligação está encriptada e  que a ligação não está encriptada.

Indicadores de conectividade

-  O Bluetooth está activo.  indica que o dispositivo está a enviar dados. Se o indicador estiver intermitente, o dispositivo está a tentar ligar a outro dispositivo.
-  Está ligado um cabo USB ao dispositivo.
-  Está ligado um cabo HDMI ao dispositivo.
-  GPS activo.
-  O dispositivo está a sincronizar.
-  Existe um auricular compatível ligado ao dispositivo.
-  Existe um cabo de saída de TV compatível ligado ao dispositivo.
-  Existe um telefone de texto compatível ligado ao dispositivo.

Definir a luz de notificação para piscar para chamadas não atendidas ou mensagens

O seu dispositivo tem uma luz de notificação na tecla de menu. Quando a luz piscar, tem uma chamada não atendida ou chegou uma mensagem.

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Luzes de notificação > Luz de notificação.

Procurar no dispositivo e na Internet

 Pode procurar itens, como mensagens, imagens, ficheiros, música ou vídeos guardados no dispositivo ou na Internet.

- 1 Escolha Menu > Aplicações > Procurar.
- 2 Comece por introduzir uma palavra de procura e escolha a partir das correspondências propostas.
- 3 Para procurar na Internet, escolha a ligação de procura na Internet no fim dos resultados de procura. É necessária uma ligação à Internet activa.

Sugestão: Pode adicionar um widget de procura ao ecrã principal. Toque sem soltar no ecrã principal e escolha  e o widget de procura a partir da lista.

Utilizar o dispositivo offline

Em locais onde não deseje efectuar ou receber chamadas, poderá continuar a aceder à sua agenda, à lista de contactos e a jogos offline se activar o perfil offline. Desligue o

dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

No ecrã principal, escolha o perfil e **Offline**.

Quando o perfil offline está activado, a sua ligação à rede celular fica fechada. Todos os sinais de frequência de rádio entre o dispositivo e a rede celular são impedidos. Se tentar enviar uma mensagem, esta será colocada na pasta Caixa de saída e só será enviada quando outro perfil for activado.

Pode ainda utilizar o seu dispositivo sem um cartão SIM. Desligue o dispositivo e remova o cartão SIM. Quando voltar a ligá-lo, o perfil offline está activado.



Importante: No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. Pode ser possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá de mudar primeiro para outro perfil.

Quando tem o perfil offline activado, pode continuar a estabelecer ligação a uma WLAN, por exemplo, para ler o mail ou navegar na Internet. Pode igualmente utilizar a conectividade Bluetooth.

Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis.

Prolongar a duração da bateria

Se sente que está constantemente à procura de um carregador, existem algumas precauções que pode tomar para reduzir o consumo de energia do dispositivo.

- Carregue sempre completamente a bateria.
- Quando o modo de poupança de energia está activado, as definições do dispositivo, tais como o **Modo da rede** e o protector de ecrã, são optimizadas.

Activar o modo de poupança de energia

Prima a tecla de alimentação , e escolha **Activ. economia energia**. Para desactivar o modo de poupança, prima a tecla de alimentação , e escolha **Desact. econom. energia**.

Fechar as aplicações que não está a utilizar

Prima, sem soltar, a tecla menu, deslize até a aplicação pretendida ser apresentada e escolha .

Sons, temas e efeitos

- Silencie os sons desnecessários, como os tons das teclas.

- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
- Altere a duração do tempo limite após o qual o ecrã do dispositivo se desliga.

Defina a duração do tempo limite

Escolha **Menu** > **Definições e Telemóvel** > **Ecrã** > **Tempo limite da luz**.

Activar um tema e um papel de parede escuros

Escolha **Menu** > **Definições e Temas** > **Geral**. Para alterar o papel de parede no ecrã principal, escolha **Opções** > **Alterar papel de parede**.

Desactivar os efeitos de animação de segundo plano

Escolha **Menu** > **Definições e Temas** > **Geral** > **Opções** > **Efeitos de temas** > **Desactivados**.

Diminuir o brilho do ecrã

Nas definições do ecrã, escolha **Luminosidade**.

Desactivar o Relógio protector de ecrã

Escolha **Menu** > **Definições e Temas** > **Protector de ecrã** > **Nenhum**.

Utilização da rede

- Se estiver a ouvir música ou a utilizar o dispositivo, mas não pretender efectuar ou receber chamadas, active o perfil offline.
- Defina o dispositivo para verificar novo mail menos frequentemente.
- Utilize uma ligação WLAN para se ligar à Internet, em vez de uma ligação de dados por pacotes (GPRS ou 3G).
- Se o dispositivo estiver definido para utilizar redes GSM e 3G (modo duplo), o dispositivo utiliza mais energia para procurar a rede 3G.

Configurar o dispositivo para utilizar apenas a rede GSM

Escolha **Menu** > **Definições e Conectividade** > **Rede** > **Modo da rede** > **GSM**.

Desactivar Bluetooth quando não for necessário

Escolha **Menu** > **Definições e Conectividade** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Desactivado**.

Parar a procura de WLANs disponíveis

Escolha **Menu** > **Definições e Conectividade** > **WLAN** > **Opções** > **Definições** > **Mostrar disponibil. WLAN** > **Nunca**.

Estabelecer uma ligação de dados por pacotes (3G ou GPRS) apenas quando necessário

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Defs. administrativ. > Dados pacotes > Ligação dados pacotes > Quando necessário.

Personalização e Loja Ovi

Perfis

Acerca dos perfis

 Seleccione Menu > Definições > Perfis.

Aguarda uma chamada mas não pode deixar o telefone tocar? O seu dispositivo tem diversos grupos de definições chamados perfis, os quais pode personalizar para diferentes eventos e ambientes. Pode também criar os seus próprios perfis.

Pode personalizar os perfis das seguintes formas:

- Alterar o tom de toque e os tons de alerta de mensagens.
- Ajustar o volume do tom de toque e dos tons das teclas.
- Silenciar os tons das teclas e os tons das notificações.
- Activar os alertas vibratórios.
- Defina o dispositivo para dizer o nome do contacto que está a chamar.

Personalizar os seus tons

Pode personalizar os tons do dispositivo para cada perfil.

Escolha Menu > Definições > Perfis.

- 1 Escolha o perfil pretendido.
- 2 Seleccione **Personalizar** e a opção pretendida.

Sugestão: Descarregue tons de toque a partir da Loja Ovi. Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

Silenciar o dispositivo

Quando o perfil silencioso está activado, todos os tons de toque e de alerta estão desligados. Active este perfil quando estiver no cinema ou numa reunião.

No ecrã principal, escolha o perfil e **Silencioso**.

Alterar o seu perfil para reuniões ou utilização no exterior

Quando o perfil de reunião está activado, o seu dispositivo emite discretamente um sinal sonoro fraco uma vez em vez de tocar. Quando o perfil exterior está activado, o

tom de toque é mais forte para que não deixe de ouvir uma chamada num ambiente barulhento.

No ecrã principal, seleccione o perfil e **Reunião** ou **Exterior**.

Criar um novo perfil

Como pode configurar o dispositivo para satisfazer as suas necessidades no trabalho, na faculdade ou em casa? Pode criar novos perfis para diferentes situações e atribuir-lhes nomes adequados.

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Perfis e Opções > Criar novo**.
- 2 Configure as definições do perfil e seleccione **Nome do perfil**.
- 3 Introduza um nome para o perfil.

Definir um perfil temporizado

Pode activar um perfil para um determinado momento, após o qual o perfil utilizado anteriormente é activado.

Escolha **Menu > Definições > Perfis**.

- 1 Seleccione o perfil pretendido e escolha **Temporizado**.
- 2 Defina o momento no qual pretende que o perfil temporizado expire.

Alterar o seu tema

 Com os temas, pode alterar as cores e o aspecto do seu visor.

Selecione **Menu > Definições > Temas**.

Escolha **Geral** e um tema.

Alguns temas incluem efeitos de animação de segundo plano. Para poupar bateria, seleccione **Geral > Opções > Efeitos de temas > Desactivados**.

Sugestão: Descarregar temas da Loja Ovi da Nokia. Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

Ecrã principal

Acerca do ecrã principal

No ecrã principal pode:

- Ver notificações de chamadas não atendidas e de mensagens recebidas
- Abrir as suas aplicações preferidas
- Controlar aplicações, como o leitor de música
- Adicionar atalhos para funcionalidades diferentes, como escrever uma mensagem

- Ver os seus contactos favoritos e efectuar chamadas ou enviar-lhes mensagens rapidamente

Pode ter mais do que uma página de ecrã principal, por exemplo, ecrãs principais separados para o trabalho e para a sua vida privada.

Os elementos do ecrã principal são interactivos. Por exemplo, se escolher o relógio, a aplicação Relógio é aberta.

Ecrãs principais predefinidos

O dispositivo tem ecrãs principais distintos para as suas necessidades profissionais e pessoais, bem como um ecrã para as suas ligações da Internet. Pode personalizar os ecrãs ao seu gosto.



Para mudar para outro ecrã principal, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

● ● ● indica o ecrã principal apresentado actualmente.

Personalizar o ecrã principal

Deseja ver a sua paisagem favorita ou a sua família no fundo do ecrã principal? Pode alterar este papel de parede e reorganizar os itens no ecrã principal, para o personalizar a seu gosto.

Sugestão: Caso tenha mais do que um ecrã principal, pode alternar entre eles ao editar, e personalizar todos os ecrãs principais ao mesmo tempo.

Alterar o papel de parede

- 1 Toque sem soltar no ecrã principal.
- 2 Escolha **Opções** > **Alterar papel de parede** > **Imagem**.
- 3 Escolha a fotografia pretendida.
- 4 Escolha **Efectuado**.

Sugestão: Faça download de mais imagens de segundo plano da sua Loja Ovi da Nokia. Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

Reorganizar itens no ecrã principal

- 1 Toque sem soltar no ecrã principal.

- 2 Arraste e largue os itens numa nova localização.



- 3 Escolha **Efectuado**.

Adicionar um widget ao ecrã principal

Interessado no tempo para hoje ou nas notícias mais actuais? Pode adicionar mini-aplicações (widgets) ao ecrã principal e ver as informações mais importantes rapidamente.

- 1 Toque sem soltar no ecrã principal.
- 2 Escolha e o widget pretendido da lista.
- 3 Selecciona **Efectuado**.

Um widget pode melhorar a aplicação relacionada e pode igualmente alterar a forma como funciona a aplicação. Por exemplo, caso adicione um widget de notificações, as mensagens recebidas são notificadas no widget.

Sugestão: Para fazer download de mais widgets, escolha **OVI**.

A utilização do serviço ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Alguns widgets do ecrã principal podem ligar-se automaticamente à Internet. Para impedir isto, escolha **Opções > Widget p/ modo offline**.

Remover um widget do ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar no ecrã principal.
- 2 Selecciona o widget e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover**.
- 3 Selecciona **Efectuado**.

Adicionar um atalho ao ecrã principal

Sabia que pode criar atalhos para as aplicações e funcionalidades mais utilizadas? Pode adicionar atalhos para aplicações, favoritos da Web ou acções, tal como escrever uma mensagem.

- 1 Toque, sem soltar, no ecrã principal.

- 2 Escolha o widget do atalho e **Definições**.
- 3 Seleccione o atalho que pretende definir e escolha **Favorito** ou **Aplicação** e o item pretendido.
- 4 Seleccione **Anterior** > **Efectuado**.

Sugestão: Para remover um atalho, substitua-o por outro.

Sugestão: Se adicionar widgets de atalhos vazios quando modificar um ecrã principal, pode definir os atalhos mais tarde, directamente no ecrã principal.

Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal

Adicionar os contactos mais importantes ao ecrã principal, para que possa rapidamente telefonar-lhes ou enviar-lhes mensagens.

Os contactos necessitam de ser armazenados na memória do dispositivo.

- 1 No widget Contactos favoritos, escolha .
- 2 Para marcar os contactos a adicionar ao ecrã principal, escolha os contactos pretendidos. Pode adicionar até 20 contactos ao widget.

Telefonar ou enviar uma mensagem a um contacto

No widget, escolha o contacto.

Remover um contacto do ecrã inicial

No widget, escolha  e o contacto a remover. O contacto é eliminado do widget, mas permanece na lista de contactos.

Organizar as suas aplicações

Pretende abrir mais rapidamente as aplicações que utiliza mais frequentemente? No menu principal, pode organizar as suas aplicações e ocultar as aplicações menos utilizadas dentro de pastas.

Prima a tecla Menu e seleccione **Opções** > **Modificar**.

Criar uma nova pasta

Seleccione **Opções** > **Nova pasta**.

Mover uma aplicação para uma pasta

Seleccione sem soltar a aplicação e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Mover para pasta** e a nova pasta.

Sugestão: Pode também arrastar e largar aplicações e pastas.

Loja Ovi

Acerca da Loja Ovi



Escolha **Menu** > **Loja**, e inicie sessão na sua conta Nokia.

Sabia que pode personalizar o seu dispositivo com mais aplicações? Ou jogos descarregados, igualmente gratuitos? Navegue na Loja Ovi para encontrar o conteúdo mais actual concebido especificamente para o seu dispositivo.

Pode efectuar o download de:

- Jogos
- Aplicações
- Vídeos
- Temas e papéis de parede
- Tons de toque

Pode igualmente:

- Obter conteúdo relevante de acordo com os seus gostos e localização
- Partilhar recomendações com os seus amigos

Para descarregar da Loja Ovi, necessita de uma conta Nokia.

Quando iniciar sessão, é-lhe oferecido conteúdo compatível com o dispositivo.

Pode procurar e descarregar conteúdos directamente para o seu dispositivo móvel, ou navegar na Loja Ovi no seu computador compatível e enviar ligações de conteúdos para o seu dispositivo móvel como uma mensagem de texto.

Alguns dos itens são gratuitos; outros é necessário comprar com um cartão de crédito ou através da sua conta telefónica. A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

Procurar na Loja Ovi

Veja as aplicações ou jogos mais recentes e com mais downloads, bem como itens recomendados para si e para o seu dispositivo. Pode percorrer as diferentes categorias ou procurar um item específico.

Escolha **Menu** > **Loja** e inicie sessão na sua conta Nokia.

- 1 Escolha **Menu da loja** > **Procurar**.
- 2 Introduza as palavras de procura no campo de procura e escolha **Ir**.

Quando estiver a visualizar um item, também são apresentados itens relacionados.

Sugestão: Encontrou alguma coisa na Loja Ovi que possa interessar aos seus amigos? Envie-lhes uma ligação!

Sugestão: Para visualizar as opiniões de outras pessoas sobre um item, escolha o item. Também pode visualizar uma descrição, o preço e o tamanho do download.

Descarregar um jogo, aplicação ou outro item

Descarregue jogos, aplicações ou vídeos gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu dispositivo! Na Loja Ovi, pode encontrar conteúdo concebido especificamente para o seu dispositivo.

Escolha **Menu** > **Loja** e inicie sessão na sua conta Nokia.

- 1 Escolher o item.
- 2 Se o item tiver um preço, escolha **Comprar**. Se o item for gratuito, escolha **Download**.
- 3 Pode efectuar o pagamento com cartão de crédito ou débito ou, se disponível, através da sua conta do telefone.
Para guardar as informações do cartão na conta Nokia, escolha **Gravar este cartão na minha conta Nokia**.
Se as informações do cartão já tiverem sido guardadas, para utilizar outro método de pagamento, escolha **Alterar detalhes de facturação**.
- 4 Para obter um recibo da compra, escolha ou introduza o endereço de mail.
- 5 Escolha **Confirmar**.
- 6 Quando terminar o descarregamento, pode abrir e ver o item, ou continuar a navegar para obter mais conteúdos. O tipo de conteúdo determina onde é armazenado o item no seu dispositivo móvel. Para alterar a localização predefinida, escolha **Conta** > **Preferências de instalação** e a memória pretendida.

Sugestão: Utilize uma ligação WLAN para descarregar ficheiros grandes, como jogos, aplicações ou vídeos.

Sugestão: Para evitar ter de introduzir constantemente os dados do seu cartão de pagamento quando compra itens na Loja Ovi, guarde os seus detalhes na sua conta Nokia. Pode adicionar mais do que um cartão de pagamento e escolher qual pretende utilizar quando efectua uma compra.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

Visualizar a fila de downloads

Durante o download de um item, pode continuar a percorrer o restante conteúdo e a adicionar itens à sua fila de downloads.

Escolha **Menu** > **Loja** e inicie sessão na sua conta Nokia.

Escolha **Conta**.

O estado dos itens com o download actualmente em curso é apresentado na secção **Novos downloads**. É feito o download de um item de cada vez e os itens pendentes aguardam na fila de downloads.

Os itens que já recebeu por download são apresentados na secção **Os meus itens**.

Sugestão: Se precisar de, por exemplo, fechar temporariamente a ligação WLAN, escolha o item com o download em curso e, na vista de detalhes, escolha **Pausa**. Para retomar o download, escolha **Retomar**. Pause os itens pendentes individualmente.

Se um download falhar, pode voltar a fazer o download desse item.

Escrever uma crítica

Pretende partilhar a sua opinião sobre um item com outros utilizadores da Loja Ovi? Escreva a sua crítica e classifique o item.

Pode publicar uma crítica por item que tenha descarregado.

- 1 Seleccione o item e **Comentário**.
- 2 Escreva a sua crítica, classifique o item e escolha **Adicionar comentário**. Caso pretenda editar a crítica, escolha **Editar comentário**.
- 3 Para publicar a crítica, escolha **Submeter**.

Ajude-nos a manter a Loja Ovi e informe-nos caso encontre conteúdo inapropriado. Escolha **Denunciar abuso** e o motivo. Se necessário, introduza detalhes adicionais.

Telefone

Ligar para um número de telefone

- 1 No ecrã principal, seleccione **Chamar** para abrir o marcador e introduza o número de telefone.
Para introduzir o carácter +, utilizado para chamadas internacionais, seleccione * duas vezes.
- 2 Para fazer a chamada, escolha .
- 3 Para terminar a chamada, escolha .

Procurar um contacto

Pode procurar um contacto que tenha guardado na lista de contactos.

No ecrã principal, abra o teclado e comece a introduzir o primeiro ou o segundo nome do contacto. Também pode procurar pelo nome da empresa.



Desactivar a procura de contactos

No marcador, escolha **Opções > Procura de contacto > Desactivada**.


Ligar para um contacto

Selecione **Menu > Contactos**.

- 1 Para procurar um contacto, introduza as primeiras letras ou caracteres do primeiro ou segundo nome no campo de procura.
- 2 Escolha o contacto.
- 3 No cartão de contacto, escolha **Chamada de voz**.
- 4 Caso o contacto tenha mais do que um número de telefone, escolha o número pretendido.

Efectuar uma chamada de vídeo

Tem amigos ou família que não costuma ver pessoalmente? Para conversar pessoalmente com eles, por que não lhes faz uma chamada de vídeo?

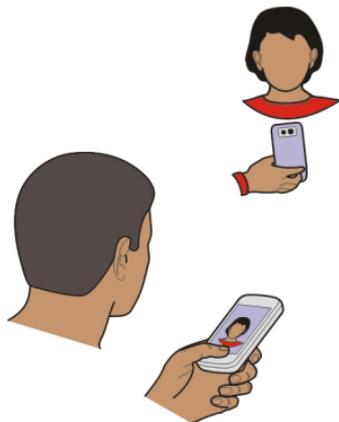

As chamadas de vídeo são um serviço de rede e para fazer uma chamada de vídeo tem de se encontrar na área de cobertura de uma rede 3G.

Para obter informações sobre disponibilidade e custos, contacte o seu fornecedor de serviços.

Só é possível efectuar chamadas de vídeo entre dois utilizadores. As chamadas de vídeo não podem ser efectuadas enquanto outra chamada de voz, vídeo ou dados estiver activa.

- 1 Seleccione **Menu** > **Contactos** e procure um contacto.
- 2 Seleccione o contacto e no cartão do contacto seleccione **Chamada de vídeo**.
A câmara na parte frontal do dispositivo é utilizada por predefinição em chamadas de vídeo. O início de uma chamada de vídeo poderá demorar algum tempo. Se a chamada não for bem sucedida (por exemplo, as chamadas de vídeo não são suportadas pela rede ou o dispositivo de recepção não é compatível), ser-lhe-á perguntado se pretende fazer uma chamada normal ou enviar uma mensagem em alternativa.
A chamada de vídeo está activa quando conseguir ver dois vídeos e ouvir o som através do altifalante. O destinatário da chamada pode negar o envio de vídeo e, nesse caso, ouvirá apenas a voz do destinatário e poderá visualizar uma imagem ou um ecrã cinzento.
- 3 Para terminar a chamada de vídeo, escolha .


Enviar uma imagem em vez de vídeo em directo

Seleccione **Menu** > **Definições e Chamadas** > **Chamar** > **Imagem na cham. vídeo**.

Mesmo que não envie vídeo em directo, a chamada será cobrada como uma chamada de vídeo.

Efectuar uma chamada de conferência

O dispositivo suporta chamadas de conferência (serviço de rede) entre um máximo de seis participantes, incluindo o próprio. As chamadas de videoconferência não são suportadas.

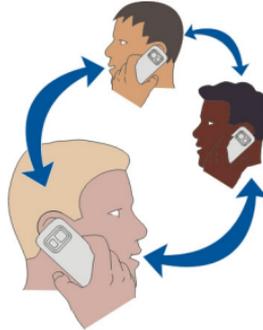

- 1 Efectue uma chamada para o primeiro participante.
- 2 Para efectuar uma chamada para outro participante, escolha **Opções > Nova chamada**. A primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Quando a nova chamada for atendida, para adicionar o primeiro participante na chamada de conferência, seleccione .

Adicionar um novo participante a uma chamada de conferência

Efectuar uma chamada para outro participante e adicionar a nova chamada à chamada de conferência.

Ter uma conversa em privado com um participante numa chamada de conferência

- 1 Seleccione .
- 2 Vá para o participante e seleccione . A chamada de conferência é colocada em espera no seu dispositivo. Os outros participantes continuam a chamada de conferência.
- 3 Para voltar à chamada de conferência, seleccione .

Retirar um participante de uma chamada de conferência

Escolha , vá para o participante e escolha .

Terminar uma chamada de conferência activa

Escolha .

Ligar aos números mais utilizados

Pode ligar rapidamente para os seus amigos e familiares atribuindo os números de telefone mais utilizados às teclas numéricas do seu dispositivo.

Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Marcação rápida.**

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

- 1 Escolha a tecla numérica à qual pretende atribuir o número de telefone.
1 está reservado para a caixa de correio de voz.
- 2 Escolha o número de telefone na lista de contactos.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica

Selecione sem soltar a tecla atribuída e, no menu de pop-up, selecione **Remover** ou **Alterar**.

Efectuar uma chamada

No ecrã principal, escolha **Chamar** para abrir o marcador, e prima sem soltar a tecla numérica atribuída.

Utilizar a sua voz para ligar para um contacto

Com a aplicação Comandos de voz, pode utilizar a sua voz para efectuar chamadas ou para controlar o seu dispositivo.

Os comandos de voz não são dependentes da voz do altifalante. Os comandos são criados automaticamente pelo seu dispositivo.



Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o dispositivo a uma curta distância quando pronunciar o comando de voz.

- 1 No ecrã principal, escolha sem soltar **Chamar**. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar.

- 2 É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
- 3 O dispositivo reproduz um comando de voz sintetizado correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do dispositivo, e apresenta o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, escolha **Abandonar**.

Ouvir um comando de voz de um contacto

- 1 Escolha um contacto e **Opções > Detalhes etiqueta de voz**.
- 2 Escolha um detalhe do contacto.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

Efectuar chamadas pela Internet **Acerca das chamadas Internet**

Com o serviço de rede de chamadas Internet, pode efectuar e receber chamadas Internet. Os serviços de chamadas Internet podem suportar chamadas entre computadores, entre telemóveis e entre um dispositivo de VoIP e um telefone tradicional.

Alguns fornecedores de serviços de chamadas Internet permitem chamadas Internet gratuitas. Para informações sobre disponibilidade e custos de conectividade, contacte o seu fornecedor de serviços de chamadas Internet.

Para efectuar ou receber uma chamada pela Internet, deve estar na área de serviço de uma WLAN ou ter uma ligação de dados por pacotes (GPRS) numa rede 3G e ter sessão iniciada num serviço de chamadas pela Internet.

Instalar um serviço de chamadas Internet

Pode procurar serviços de chamadas Internet na Loja Ovi. Para obter detalhes, vá para www.ovi.com.

- 1 Fazer download de um widget de instalação para o serviço de chamadas Internet.
- 2 Para iniciar a instalação, escolha o widget de instalação.
- 3 Siga as instruções apresentadas.

Quando um serviço de chamadas Internet tiver sido instalado, é apresentado um separador para o serviço na lista de contactos.

Efectuar uma chamada Internet

Quando tem sessão iniciada num serviço de chamadas Internet, pode efectuar uma chamada a partir da lista de amigos ou da lista de contactos.

Escolha **Menu > Contactos**.

Efectuar uma chamada para um contacto na lista de amigos

- 1 Abra o separador do serviço de chamadas Internet e inicie sessão num serviço de chamadas Internet.
- 2 Escolha um contacto a partir da lista de amigos e escolha **Chamada internet**.

Efectuar uma chamada Internet para um número de telefone ou para um endereço SIP

- 1 No ecrã principal, escolha **Chamar** para abrir o marcador e introduza o número.
- 2 Escolha **Opções > Chamar > Chamada internet**.

Ligar para o último número marcado

Está a tentar ligar para alguém que não está a atender a sua chamada? É fácil voltar a ligar. No registo de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas que efectuou e recebeu.

No ecrã principal, escolha **Chamar** para abrir o marcador e, em seguida, escolha . Para ligar para o último número marcado, escolha o número na lista.

Gravar uma conversa telefónica

Com a aplicação Gravador, pode gravar conversas telefónicas.

- 1 Durante uma chamada de voz activa, escolha **Menu > Escritório > Gravador**.
- 2 Para iniciar a gravação, escolha .
- 3 Para parar a gravação, escolha . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Gestor de ficheiros.

Durante a gravação, ambas as partes ouvem um tom em intervalos regulares.


Voltar para silenciar

Se o dispositivo tocar numa situação onde não pretenda ser perturbado, pode silenciar o dispositivo.

Activar a funcionalidade de voltar para silenciar

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Definições do sensor > Silenciar chamadas > Activados**.

Quando o seu dispositivo tocar, volte o ecrã do dispositivo para baixo.

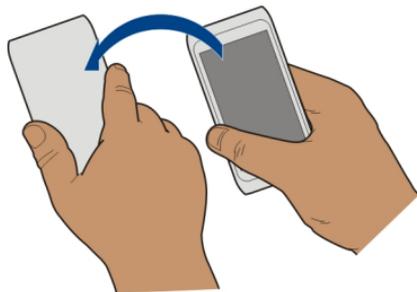

Ver as suas chamadas não atendidas

No ecrã principal, pode ver quando não atendeu chamadas. Para ver o número de telefone, escolha **Mostrar**. O nome do autor da chamada é apresentado se estiver armazenado na lista de contactos.

As chamadas não atendidas e recebidas são registadas apenas se tal for suportado pela rede e o dispositivo estiver ligado e dentro da área do serviço de rede.

Devolver uma chamada ao contacto ou número

Escolha o contacto ou o número.

Para ver a lista das chamadas não atendidas, no ecrã principal, escolha **Chamar** para abrir o marcador, escolha  e abra o separador das chamadas não atendidas .

Sugestão: Para ver rapidamente as chamadas não atendidas, seleccione  no ecrã inicial e abra o separador de chamadas perdidas .

Ligar para a sua caixa de correio de voz

Pode desviar as suas chamadas recebidas para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede). As pessoas podem deixar-lhe uma mensagem, por exemplo, quando não tiver atendido a chamada.

No ecrã principal, escolha **Chamar** para abrir o marcador e, em seguida, escolha, sem soltar, **1**.

Alterar o número de telefone da sua caixa de correio de voz

- 1 Escolha **Menu** > **Definições e Chamadas** > **Caixa correio cham..**
- 2 Escolha sem soltar uma caixa de correio e, no menu de pop-up, escolha **Mudar número**.
- 3 Introduza o número (obtido junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha **OK**.

Desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone

Se não puder atender as suas chamadas, pode desviar as chamadas recebidas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone.

Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Desvio de chams. > Chamadas de voz.**

O desvio de chamadas é um serviço de rede. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Desviar todas as chamadas de voz para a caixa de correio de voz

Escolha **Todas as chamadas de voz > Activar > Para caixa correio de voz.**

Desviar todas as chamadas de voz para outro número de telefone

- 1 Escolha **Todas as chamadas de voz > Activar > Para outro número.**
- 2 Introduza o número ou escolha **Encontrar** para utilizar um número guardado na sua lista de contactos.

Várias opções de desvio, tal como **Se ocupado** e **Se não atendida** podem estar activas ao mesmo tempo.

No ecrã principal,  indica que todas as chamadas são desviadas.

A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Impedir de efectuar ou receber chamadas

Por vezes poderá querer restringir as chamadas que podem ser efectuadas ou recebidas com o seu dispositivo. Com a restrição de chamadas (serviço de rede), pode, por exemplo, restringir chamadas internacionais efectuadas ou chamadas recebidas quando está no estrangeiro.

Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Restrição chamadas.**

Para modificar as definições, é necessária a senha de restrição do fornecedor de serviços.

Impedir de efectuar chamadas

- 1 Se estiver instalado um serviço de chamadas de Internet, seleccione **Restrição da chamada de telemóvel.**
- 2 Para impedir de efectuar quaisquer chamadas ou chamadas internacionais, escolha **Chamadas a efectuar** ou **Chamadas internacionais.** Para impedir de efectuar chamadas internacionais, mas permitir chamadas no seu país, escolha **Chamadas internacionais excepto para país origem.**

- 3 Seleccione **Activar**. A restrição de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

Impedir de receber chamadas

- 1 Se estiver instalado um serviço de chamadas de Internet, seleccione **Restrição da chamada de telemóvel**.
- 2 Para impedir de receber quaisquer chamadas ou chamadas internacionais quando estiver no estrangeiro, escolha **Chamadas a chegar** ou **Chamadas a chegar em roaming**.
- 3 Seleccione **Activar**.

Impedir chamadas de Internet anónimas

Seleccione **Restrição a chamadas internet > Restrição cham. anónimas > Activado**.

Permitir chamadas apenas para determinados números

Com o serviço de marcações permitidas, pode restringir chamadas e permitir chamadas para determinados números de telefone. Por exemplo, pode permitir que as suas crianças liguem apenas para membros da família ou para outros números chave.

Seleccione **Menu > Contactos e Opções > Números SIM > Cont. marc. permit..**

Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Necessita do seu código PIN2 do seu fornecedor de serviços.

Activar as marcações permitidas

Escolha **Opções > Activar marc. permitidas**. Introduza o código PIN2.

Escolher as pessoas para quem as chamadas são permitidas

- 1 Escolha **Opções > Novo contacto SIM**.
- 2 Introduza o código PIN2.
- 3 Introduza o nome e o número de telefone do contacto para qual as chamadas são permitidas e escolha **Efectuado**. Para adicionar um contacto da lista de contactos à lista de marcações permitidas, escolha **Adicionar de Contactos** e um contacto.

Para enviar uma mensagem de texto para um contacto do SIM quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, tem de adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

Partilha de vídeo

Acerca da partilha de vídeo

Com a partilha de vídeo (serviço de rede), pode partilhar vídeo em directo ou gravado do seu dispositivo para outro dispositivo compatível, durante uma chamada de voz.

Quando activa a partilha de vídeo, o altifalante é activado automaticamente. Se não pretender utilizar o altifalante, pode utilizar um auricular compatível.

Requisitos da partilha de vídeo

Para partilhar vídeo, tanto o utilizador como o destinatário têm de:

- Estar numa rede 3G. Se algum sair para fora do alcance da rede 3G, a chamada de voz continua.
- Ter a funcionalidade de partilha de vídeo activada.
- Ter ligações entre dois telemóveis configuradas.

Para obter informações sobre o serviço, a disponibilidade da rede 3G e sobre as taxas associadas à utilização deste serviço, contacte o seu fornecedor de serviços.

Configurar a partilha de vídeo

Para configurar a partilha de vídeo, necessita de definições de ligação entre dois telemóveis e 3G.

Uma ligação entre dois telemóveis é também conhecida como ligação SIP (Session Initiation Protocol). As definições do perfil SIP têm de ser configuradas no dispositivo para poder utilizar a partilha de vídeo. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter as definições do perfil SIP e guarde-as no seu dispositivo. O seu fornecedor de serviços pode enviar-lhe as definições numa mensagem de configuração ou fornecer-lhe uma lista dos parâmetros necessários.

Configurar uma ligação entre dois telemóveis

- 1 Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Defs. administrativ. > Definições de SIP** e um perfil SIP.
- 2 Introduza as definições necessárias do perfil SIP.

Modificar as definições da partilha de vídeo

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Partilha de vídeo**.

Utilizar uma ligação 3G

Para obter detalhes sobre redes, contacte o seu fornecedor de serviços.

Adicionar um endereço SIP a um contacto

- 1 Escolha **Menu > Contactos**.

- 2 Escolha um contacto ou crie um novo.
- 3 Escolha **Opções** > **Editar**.
- 4 Escolha **Opções** > **Adicionar detalhe** > **Partilhar vídeo**.
- 5 Introduza o endereço SIP no formato `nomedoutilizador@nomedodominio` (pode utilizar um endereço IP, em vez do nome do domínio).
Se não souber o endereço SIP do contacto, pode utilizar o número de telefone do destinatário, incluindo o indicativo do país, para partilhar vídeo (se suportado pelo fornecedor de serviços de rede).

Partilhar vídeo em directo ou gravado

Durante uma chamada de voz activa, seleccione **Opções** > **Partilhar vídeo**.

- 1 Para partilhar vídeo em directo, seleccione **Vídeo em directo**.
Para partilhar um vídeo, escolha **Clip vídeo**.
- 2 Seleccione o endereço SIP pretendido ou o número de telefone armazenado no cartão de contacto do destinatário. Se o endereço SIP ou o número de telefone não estiver disponível, introduza manualmente os detalhes e seleccione **OK**. Se introduzir um número de telefone, tem de introduzir o indicativo do país. O convite é enviado para o endereço SIP.

Se aceder a outra aplicação enquanto estiver a partilhar um vídeo, a partilha é interrompida.

Continuar a partilhar

No ecrã principal, escolha **Opções** > **Retomar partilha vídeo**.

Parar a partilha de vídeo

Escolha **Parar**. Para terminar a chamada de voz, escolha . Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Guarde automaticamente o vídeo em directo que partilhou

Escolha **Menu** > **Definições e Conectividade** > **Partilha de vídeo** > **Guardar vídeo** > **Sim**.

Aceitar um convite de partilha de vídeo

Selecione **Sim**. A partilha de vídeo começa automaticamente.

Contactos

Acerca dos Contactos



Escolha **Menu** > **Contactos**.

Pode guardar e organizar os números de telefone, moradas e outras informações de contacto dos seus amigos. Se pretende manter-se facilmente em contacto com os seus contactos mais importantes, pode adicioná-los ao ecrã principal.

Gravar números de telefone e endereços de mail

Pode gravar os números de telefone, endereços de mail e outras informações dos seus amigos na lista de contactos.

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Adicionar um contacto à lista de contactos

- 1 Escolha **Opções** > **Novo contacto**.
- 2 Escolha um campo e introduza os detalhes.

Modificar as informações de contacto

- 1 Escolha um contacto.
- 2 Abra o separador do cartão de contacto .
- 3 Escolha um detalhe do contacto.

Adicionar detalhes acerca de um contacto

Escolha um contacto e **Opções** > **Editar** > **Opções** > **Adicionar detalhe**.

Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida

Recebeu uma chamada ou uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado na lista de contactos? Pode guardar facilmente o número numa entrada da lista de contactos nova ou já existente.

Guardar um número de uma chamada recebida

- 1 Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Registo**.
- 2 Escolha **Chamadas recentes** > **Chamadas recebidas**.
- 3 Escolha sem soltar um número de telefone e, no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos**.
- 4 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Guardar um número de uma mensagem recebida

- 1 Escolha **Menu** > **Mensagens**.
- 2 Escolha **Caixa de entrada** e uma mensagem.
- 3 Selecciona o número de telefone e **Guardar em Contactos**.
- 4 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si

Pode definir os contactos mais importantes para si como favoritos. Os seus favoritos estão na parte superior da lista de contactos, pelo que pode rapidamente contactá-los.

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Definir um contacto como favorito

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Adicionar aos favoritos**.

Remover um contacto dos favoritos

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover de favoritos**. O contacto não é apagado da sua lista de contactos standard.

Adicionar uma imagem a um contacto

Quer ver rapidamente quem lhe está a ligar? Adicione uma imagem a um contacto específico.

Escolha **Menu** > **Contactos** e um contacto.

- 1 Escolha o ícone junto ao nome do contacto e a partir do menu de pop-up, escolha **Adicionar imagem**.
- 2 Escolha uma fotografia em Fotos.

Alterar ou remover uma imagem

Escolha uma imagem e a partir do menu de pop-up, escolha **Mudar imagem** ou **Remover imagem**.

Os contactos devem ser armazenados na memória do dispositivo. Para ver qual a memória que está a ser utilizada, escolha **Opções** > **Definições** > **Contactos a apresentar**.

Definir um tom de toque para um contacto específico

Pretende poder ouvir quando uma determinada pessoa lhe está a ligar? Pode definir um tom de toque especificamente para essa pessoa.

Selecione **Menu** > **Contactos**.

Definir um tom de toque para um contacto

- 1 Selecione um contacto e **Opções** > **Editar**.
- 2 Selecione o campo Tom de toque e um tom de toque.

Definir um tom de toque para um grupo de contactos

- 1 Abra o separador Grupos.
- 2 Selecione sem soltar o título de um grupo e, a partir do menu de pop-up, selecione **Tom de toque**.
- 3 Selecione um tom de toque da lista.

O tom de toque só se aplica aos membros do grupo na altura em que o tom de toque é definido.

Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão

O meu cartão é o seu cartão de visita electrónico. Com O meu cartão, pode enviar as suas informações de contacto a outras pessoas.

Escolha **Menu > Contactos**.

Enviar as informações de contacto como um cartão de visita

Selecione **O meu cartão** sem soltar e, no menu de pop-up, selecione **Env. como cartão visita**.

Editar as informações de contacto no Meu cartão

Selecione **O meu cartão** e o detalhe a editar.

Criar um grupo de contactos

Depois de ter criado grupos de contactos, pode enviar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, pode atribuir membros da sua família a um grupo.

Escolha **Menu > Contactos**.

- 1 Abra o separador Grupos.
- 2 Escolha **Opções > Novo grupo**.
- 3 Introduza um nome para o grupo e escolha **OK**.
- 4 Escolha o grupo e **Opções > Adicionar membros**.
- 5 Para marcar os contactos que pretende adicionar ao grupo, escolha-os.

Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas

Pretende enviar uma mensagem a todos os membros da sua família rapidamente? Se os tiver atribuído a um grupo, pode enviar uma mensagem para todos aos mesmo tempo.

Selecione **Menu > Contactos**.

- 1 Abra o separador Grupos.
- 2 Seleccione sem soltar o título de um grupo e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Criar mensagem**.

Copiar contactos do cartão SIM para o dispositivo

Se tiver contactos armazenados no seu cartão SIM, pode copiá-los para o seu dispositivo. Pode adicionar mais detalhes aos contactos guardados no seu dispositivo, tais como números de telefone alternativos, endereços ou uma fotografia.

Escolha **Menu > Contactos**.

Escolha **Opções > Números SIM > Copiar tod. p/ telem..**

Sugestão: Caso tenha um contacto em duplicado na lista de contactos, escolha **Opções > Definições > Contactos a apresentar**, e limpe a caixa de verificação **Memória SIM**.

Efectuar uma cópia de segurança dos contactos no Ovi by Nokia

Se efectuar uma cópia de segurança dos seus contactos no Ovi by Nokia, pode copiá-los facilmente para um novo dispositivo. Se o seu dispositivo for roubado ou se se danificar, pode continuar a aceder à sua lista de contactos online.

Escolha **Menu > Contactos e Opções > Sinc. Ovi**.

Se permitir a sincronização automática, será automaticamente efectuada uma cópia de segurança no Ovi by Nokia de todas as alterações que efectuar na lista de contactos.

Tem de ter uma conta Nokia para utilizar o Ovi. Se não tiver uma conta, crie uma em www.ovi.com. É-lhe solicitado que crie uma conta, se aceder a algum serviço Ovi utilizando o seu dispositivo.

Se utilizar a Sinc. Ovi para sincronizar automaticamente os seus contactos com o Ovi, não permita a sincronização de contactos com qualquer outro serviço, dado que poderão ocorrer conflitos. A Sinc. Ovi de contactos não estará disponível se não tiver activado a sincronização de contactos no Mail for Exchange.

Mensagens

Acerca das Mensagens



Escolha **Menu > Mensagens**.

Pode enviar e receber diversos tipos de mensagens:

- Mensagens de texto

- Mensagens de áudio
- Mensagens multimédia que contêm fotografias e vídeo
- Mensagens de grupo

Mensagens requer suporte de rede.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimédia, pode contactar rapidamente os seus amigos e familiares. Numa mensagem multimédia pode anexar as fotografias, vídeos e clips de som que queira partilhar.

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

- 1 Escolha **Nova mensagem**.
- 2 Para escolher os destinatários da lista de contactos, escolha o título **Para**. Para introduzir o número de telefone do destinatário manualmente, introduza o número no campo **Para**.
- 3 Para adicionar um anexo, escolha .
- 4 Escolha .

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Se o item que inseriu numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Enviar uma mensagem de áudio

Pode gravar um clip de som, tal como uma canção de aniversário, e enviá-la para o seu amigo como uma mensagem de áudio.

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

- 1 Escolha **Opções** > **Criar mensagem** > **Mensagem áudio**.
- 2 Para gravar a mensagem, escolha .

- 3 Para escolher o destinatário da lista de contactos, escolha o título **Para**. Para introduzir o número de telefone do destinatário manualmente, introduza o número no campo **Para**.
- 4 Escolha .

Receber mensagens

Quando recebe uma mensagem, pode abri-la directamente a partir do ecrã principal. Mais tarde, pode encontrar a mensagem na pasta **Conversas** ou na pasta **Caixa de entrada** nas Mensagens.

Escolha **Menu > Mensagens**.

Quando receber uma mensagem,  e **1 mensagem nova** serão apresentados no ecrã principal. Para abrir a mensagem, escolha **Mostrar**. Se adicionou um widget de notificação ao ecrã principal, abra a mensagem a partir do widget. Por predefinição, a mensagem é aberta na vista **Conversas**.

Responder a uma mensagem na vista Conversas

Selecione o campo de introdução de texto na parte inferior do visor, escreva uma mensagem e escolha .

Abrir uma mensagem na pasta Caixa de entrada

Escolha **Menu > Mensagens e Caixa de entrada** e uma mensagem.

Responder a uma mensagem na vista Caixa de entrada

Abra uma mensagem e escolha .

Reencaminhar uma mensagem na vista Caixa de entrada

Abra uma mensagem e escolha .

Guardar um item multimédia recebido

Escolha sem soltar o item e, a partir do menu de pop-up, escolha **Guardar**. O item pode ser visualizado na aplicação correspondente. Por exemplo, para ver as fotografias guardadas, abra **Fotos**.

Ver uma conversa

Pode ver as mensagens que enviou e recebeu de um contacto específico a partir de uma vista única e continuar a conversa a partir dessa vista.

Selecione **Menu > Mensagens**.

Selecione **Conversas** e um contacto. Todas as mensagens enviadas para e recebidas desse contacto são apresentadas.

Responder a uma mensagem numa conversa

- 1 Abra a conversa.
- 2 Seleccione o campo de introdução de texto na parte inferior do visor e escreva uma mensagem.
- 3 Para adicionar anexos ou mais destinatários, seleccione **Opções** > **Adicionar**.
- 4 Para enviar a mensagem, seleccione .

Quando envia uma nova mensagem, esta é adicionada à conversa actual. Se não existir nenhuma conversa, é iniciada uma nova.

Quando abre uma mensagem recebida a partir do ecrã principal, por predefinição, a mensagem abre-se na vista Conversas. Se pretender que as mensagens sejam abertas na vista Caixa de entrada, seleccione **Opções** > **Vista das mensagens** > **Caixa de entrada**.

Ouvir uma mensagem de texto

Pode configurar o dispositivo para ler em voz alta as suas mensagens de texto.

- 1 Escolha **Menu** > **Mensagens**.
- 2 Seleccione **Caixa de entrada**.
- 3 Escolha sem soltar uma mensagem e, no menu de pop-up, escolha **Ouvir**.

Escolha **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** > **Fala**.

Alterar o idioma

Escolha **Idioma** e um idioma.

Fazer download de um idioma adicional

Seleccione **Opções** > **Idiomas para download**.

Alterar a voz

Seleccione . Para pré-visualizar uma voz, seleccione sem soltar a voz e escolha **Reproduzir voz**.

Alterar o idioma

Pode alterar o idioma do dispositivo e o idioma em que escreve as mensagens e os e-mails. Também pode activar a introdução assistida de texto.

Escolha **Menu** > **Definições e Telemóvel** > **Idioma**.

Alterar o idioma do dispositivo

Escolha **Idioma do telemóvel**.

Alterar o idioma de escrita

Escolha Idioma de escrita.

Activar a introdução assistida de texto


Escolha Texto assistido.

Mail

Acerca do Mail

 Escolha Menu > Aplicações > Mail.

Pode adicionar várias caixas de correio e aceder às mesmas directamente a partir do ecrã principal. Na vista principal do mail, pode mudar de uma caixa de correio para outra.

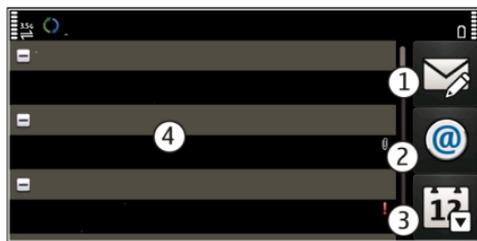

- 1 Escrever um e-mail.
- 2 Alternar entre as caixas de correio.
- 3 Ordenar os e-mails por data, por exemplo.
- 4 E-mails na caixa de correio actual.

Mail contém elementos interactivos. Escolha sem soltar um e-mail, por exemplo, para ver um menu de pop-up.

A utilização do serviço ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Obter uma conta de correio gratuita de Ovi by Nokia

 Com o Correio Ovi da Nokia, pode utilizar o seu dispositivo ou PC para aceder ao seu correio. A protecção anti-spam ajuda-o a manter a sua caixa de correio actualizada e a protecção anti-vírus aumenta a segurança.

- 1 Escolha Menu > Aplicações > Mail.
- 2 Escolha Nova caixa de correio > Iniciar > Correio Ovi e Subscrever agora.

Utilizar o PC para aceder à sua conta de correio

Vá para www.ovi.com e inicie sessão.

Adicionar uma caixa de correio

Pode adicionar várias caixas de correio ao seu dispositivo.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.

Adicionar uma caixa de correio

Selecione **Nova caixa de correio** e siga as instruções.

Para obter uma conta de Correio Ovi gratuita da Nokia, escolha **Correio Ovi** e **Subscrever agora**.

Adicionar um widget de mail ao ecrã principal

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do ecrã principal.
- 2 Escolha  e o widget pretendido da lista.

Apagar uma caixa de correio

- 1 Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.
- 2 Selecione **Opções** > **Eliminar caixa de correio** e a caixa de correio.

Ler o mail

Pode utilizar o dispositivo para ler e responder ao mail.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.

Ler um mail

Escolha o mail.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, juntando-os ou afastando-os.



Abrir ou guardar um anexo

Escolha o anexo e a opção apropriada. Caso exista mais do que um anexo, pode guardá-los ao mesmo tempo.

Responder a um mail

Escolha **Opções** > **Responder**.

Reencaminhar um mail

Escolha **Opções** > **Encaminhar**.

Sugestão: Se existir um endereço Web num mail e pretender abrir o endereço no navegador do dispositivo, escolha o endereço.

Sugestão: Para abrir o mail seguinte ou anterior, utilize os ícones de seta.

Enviar um mail

Pode utilizar o dispositivo para escrever e enviar mail e anexar ficheiros ao seu mail.

Selecione **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.

- 1 Seleccione .
- 2 Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, seleccione o ícone Para, Cc ou Bcc. Para introduzir um endereço de mail manualmente, seleccione o campo Para, Cc ou Bcc.
- 3 Para adicionar um anexo ao mail, seleccione .
- 4 Para enviar o mail, seleccione .

Responder a um pedido de reunião

Pode abrir e aceitar pedidos de reunião utilizando o Mail for Exchange. Após aceitar um pedido de reunião, essa reunião é adicionada à agenda.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Mail** e abra o pedido de reunião.

Escolha  (Aceitar),  (Recusar) ou  (Tentativa).

Verificar a sua disponibilidade

Escolha **Opções** > **Ver agenda**.

Para editar, enviar ou reencaminhar um pedido de reunião aceite, abra o pedido na sua agenda.

As opções disponíveis podem variar.

Abrir correio a partir do ecrã principal

Pode ter vários widgets de mail no ecrã principal, dependendo do dispositivo. Cada widget de mail contém uma caixa de entrada. No widget, pode ver se recebeu novos mails e a quantidade de mails por ler.

Adicionar um widget de correio ao ecrã principal

No ecrã principal, escolha **Nova caixa de correio** e siga as instruções.

Adicionar outro widget de correio ao ecrã principal

Toque sem soltar o ecrã principal e escolha  e o widget pretendido a partir da lista.

Abrir uma mensagem

Escolha um widget de mail.

Internet

Acerca do navegador



Escolha Menu > Web.

Mantenha-se a par das notícias e visite os seus Web sites favoritos. Pode utilizar o navegador do dispositivo para ver páginas Web na Internet.

Para navegar na Web, necessita de ter um ponto de acesso à Internet configurado no dispositivo e de estar ligado a uma rede.

Navegar na Internet

Selecione Menu > Web.

Sugestão: Se não tem um plano de tarifa fixa do seu fornecedor de serviços, para poupar custos na sua conta de telefone, pode utilizar uma WLAN para ligar à Internet.

Aceder a um Web site

Selecione a barra do endereço da Web, introduza um endereço e selecione .

Sugestão: Para efectuar pesquisas na Internet, selecione a barra do endereço da Web, introduza a palavra de pesquisa e selecione a ligação sob a barra do endereço da Web.

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no ecrã e deslize os seus dedos, juntando-os ou afastando-os.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

Esvaziar a cache

Selecione  >  > Privacidade > Limpar dados privacid. > Cache.

Adicionar um favorito

Se visitar frequentemente os mesmos Web sites, adicione-os à sua vista Favoritos para poder aceder-lhes facilmente.

Selecione Menu > Web.

Durante a navegação, selecione  > .

Ir para um Web site marcado como favorito enquanto navega

Selecione  >  e um favorito.

Subscrever um feed da Web

Não tem de visitar regularmente os seu Web sites favoritos para se manter actualizado sobre o que têm de novo. Pode subscrever feeds da Web e obter automaticamente hiperligações para o conteúdo mais recente.

Escolha Menu > Web.

Os feeds da Web nas páginas Web têm normalmente a indicação . São utilizados para, por exemplo, partilhar os títulos noticiosos mais recentes ou entradas em blogs.

Aceda a um blog ou uma página Web que contenha um feed da Web e escolha  >  e o feed pretendido.

Actualizar um feed

Na vista de feeds da Web, escolha o feed sem soltar e, no menu de pop-up, escolha Actualizar.

Definir a actualização automática de um feed

Na vista de feeds da Web, escolha sem soltar o feed e, no menu de pop-up, escolha Editar > Actualiz. automáticas.

Descobrir eventos nas proximidades

Procura coisas interessantes para fazer perto da sua localização actual? Com Aqui e agora, pode obter informações sobre, por exemplo, o tempo, eventos, horários de sessões de cinema ou restaurantes próximos.

Selecione **Menu** > **Web**.

- 1 Escolha  >  > **Aqui e agora**.
- 2 Percorra os serviços disponíveis e, para mais informações, selecione o serviço.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da rede.

A utilização do serviço ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Redes sociais

Acerca da aplicação Social



Escolha **Menu** > **Social** e inicie sessão nos serviços das redes sociais que utiliza.

Para melhorar a sua experiência nas redes sociais, obtenha Social no Ovi. Quando tem sessão iniciada em serviços de redes sociais através da Social, pode efectuar o seguinte:

- Ver as actualizações de estado dos seus amigos, de vários serviços, numa única vista
- Publicar a actualização do seu estado em diversos serviços simultaneamente
- Partilhar instantaneamente as fotografias que tirar com a câmara
- Partilhar vídeos que grava com o seu dispositivo
- Ligar os perfis dos seus amigos online às respectivas informações de contacto no seu dispositivo
- Adicionar informações de localização à sua actualização de estado
- Adicionar compromissos da agenda do serviço à agenda do seu dispositivo

Apenas estarão disponíveis as funcionalidades suportadas pelo serviço de rede social.

A utilização dos serviços de redes sociais requer suporte de rede. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Os serviços de redes sociais são serviços de terceiros, não são fornecidos pela Nokia. Consulte as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, dado que poderá partilhar informações com um grande grupo de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Leia os termos de utilização e políticas de privacidade desse serviço.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista

Quando tem sessão iniciada nos serviços de redes sociais através da aplicação Social, Social pode ver as actualizações de estado dos amigos que tem em todos esses serviços numa única vista. Não precisa de alternar entre aplicações diferentes para ver o que todos estão a fazer.

Escolha **Menu > Social**.

- 1 Seleccione um serviço e inicie sessão.
- 2 Escolha **Adicionar rede social**.
- 3 Seleccione outro serviço e inicie sessão.
- 4 Escolha **Toda a activ..**

Todos os feeds de serviços que adicionou são automaticamente incluídos na vista.

Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais

Com a aplicação Social, pode publicar a sua actualização de estado nos serviços de redes sociais.

Escolha **Menu > Social**.

Escreva a sua actualização de estado no campo de texto.

Ligar os seus amigos online às respectivas informações de contacto

Pode ligar os perfis dos amigos online que tem nos serviços de redes sociais às respectivas informações de contacto no seu dispositivo. Após estabelecer a ligação, pode ver as suas informações de contacto directamente na aplicação Social, bem como as suas mais recentes actualizações de estado na lista de contactos.

Escolha **Menu > Social**.

- 1 Seleccione a imagem do perfil de um amigo online.
- 2 No menu de pop-up, seleccione **Ligar perfil ao contacto**.
- 3 Na lista de contactos, seleccione o contacto ao qual pretende ligar o perfil.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal

Quando inicia sessão em serviços de redes sociais através do Ovi by Nokia, pode ver as actualizações de estado dos seus amigos directamente no ecrã principal.

Procurar actualizações no ecrã principal

Quando tiver sessão iniciada num serviço, pode ver as actualizações no widget Social.

Abrir a aplicação Social a partir do ecrã principal

Escolha o widget Social. Caso tenha sessão iniciada, é aberta a vista de actualizações de estado. Caso não tenha sessão iniciada, é aberta a vista de início de sessão.

Exportar uma fotografia ou um vídeo para um serviço

Utilize a aplicação Social para upload das suas fotografias ou vídeos para serviços de redes sociais.

Escolha **Menu** > **Social**.

- 1 Escolha .
- 2 Escolha se pretende efectuar o upload de uma fotografia ou vídeo.
- 3 Para marcar os itens a exportar, seleccione-os.
O tamanho de ficheiro máximo é de 4 MB para fotografias e 10 MB para vídeos.
- 4 Caso esteja a exportar apenas uma fotografia, pode adicionar uma legenda e uma etiqueta com um comentário a uma secção específica da fotografia.
Para efectuar o upload de um vídeo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço de rede social e precisa de utilizar uma ligação WLAN.

Tirar uma fotografia e exportá-la

- 1 Escolha .
- 2 Seleccione a opção para exportar uma fotografia da câmara.
- 3 Tire uma fotografia.
- 4 Adicione uma legenda e uma etiqueta com um comentário a uma secção específica da fotografia.

Partilhar a localização na sua actualização de estado

Com a aplicação Social, pode informar os seus amigos da sua localização, para que o possam encontrar.

Escolha **Menu** > **Social**.

- 1 Escolha o campo de introdução de texto na parte superior do visor.
- 2 Adicione a sua localização. O dispositivo utiliza o GPS para determinar a sua localização actual e procura marcos próximo de si.
- 3 Se forem encontrados vários marcos, escolha um da lista.

A partilha de localização só está disponível se for suportada pelo serviço.



Importante: Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

Os termos de utilização aplicáveis do serviço de redes sociais poderão aplicar-se à partilha da sua localização com o serviço. Familiarize-se com os termos de utilização e com as práticas de privacidade do serviço e avalie convenientemente a divulgação dos dados da sua localização a outras pessoas ou a visualização da localização de outros.

Contactar um amigo de um serviço de redes sociais

Quando comentar o estado dos seus amigos não for suficiente, pode ligar ou enviar uma mensagem ao amigo.

Escolha **Menu** > **Social**.

- 1 Seleccione a imagem do perfil de um amigo.
- 2 No menu de pop-up, seleccione **Ver info. contacto**.
- 3 Seleccione um método de comunicação.

Esta funcionalidade está disponível caso tenha feito a ligação dos seus amigos online às respectivas informações de contacto no seu dispositivo.

Os métodos de comunicação disponíveis variam. Para efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem de texto a um amigo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço.

Adicionar um compromisso à agenda do dispositivo

Quando responder a convites para compromissos num serviço de redes sociais, pode adicionar os compromissos à agenda do seu dispositivo, de modo a poder ver os compromissos futuros, mesmo que não esteja online.

Escolha **Menu** > **Social** e um serviço e inicie sessão.

- 1 Seleccione um convite.
- 2 Adicione o compromisso à agenda do dispositivo.

Esta funcionalidade está disponível apenas se for suportada pelo serviço.

Câmara

Acerca de câmara



Prima, sem soltar, a tecla da câmara.

Porquê trazer consigo uma câmara separada se o seu dispositivo tem tudo o que necessita para capturar memórias? Com a câmara do dispositivo, pode tirar fotografias ou gravar vídeos facilmente.

Pode utilizar mais tarde o seu dispositivo para ver ou editar as fotografias e vídeos, partilhá-los na Internet ou enviá-los para dispositivos compatíveis.

Tirar uma fotografia

Mantenha premida a tecla da câmara.



Ampliar ou reduzir

Utilize as teclas de volume.

A funcionalidade de detecção de rostos detecta e desenha rectângulos em torno dos rostos, ao mesmo tempo que otimiza a focagem — mesmo quando os rostos se movem. A detecção de rostos está activada por predefinição.

Desactivar a detecção de rostos

Seleccione > Detec. rost..

As fotografias e os vídeos são guardados na memória de massa por predefinição.

Gravar informações de localização das fotografias e vídeos

Se às vezes lhe acontece tentar lembrar-se exactamente de onde estava quando tirou uma fotografia ou vídeo específico, pode definir o seu dispositivo para gravar automaticamente a localização.

As informações de localização podem ser anexadas a uma imagem ou clip de vídeo se as coordenadas de localização puderem ser determinadas através da rede e do GPS. Se partilhar uma imagem ou clip de vídeo contendo informações de localização anexadas, as informações de localização pode ser visíveis para outras pessoas que visualizem a imagem ou clip de vídeo. Pode desactivar a referência geográfica nas definições da câmara.

Mantenha premida a tecla da câmara.

Activar a funcionalidade de gravação da localização

Escolha **Opções > Definições > Guardar inform. localiz. > Activadas.**

Pode demorar vários minutos para obter as coordenadas da sua localização. A disponibilidade e qualidade dos sinais GPS pode ser afectada pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Se partilhar um ficheiro que inclua informações de localização, também estas informações serão partilhadas e a localização pode ser visível para terceiros que visualizem o ficheiro. Esta funcionalidade requer serviço de rede.

Indicadores de informação de localização:

 — Informações de localização não disponíveis. As informações de localização podem não ser guardadas para fotografias ou vídeos.

 — Informações de localização disponíveis. As informações de localização são guardadas para fotografias ou vídeos.

Tirar uma fotografia num ambiente escuro

Para tirar fotografias mesmo quando os níveis de luminosidade são baixos, active o modo nocturno.

Mantenha premida a tecla da câmara.

Activar o modo nocturno

- 1 Escolha    > **Modo cena**.
- 2 Para utilizar o flash, escolha **Retrato nocturno**. Se não pretender utilizar o flash, escolha **Noite**.

Sugestões de fotografias e vídeos

Mantenha premida a tecla da câmara.

Quando estiver a tirar uma fotografia:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
- Quando amplia, a qualidade da imagem pode diminuir.
- A câmara activa o modo de poupança de bateria após um minuto de inactividade. Para activar a câmara novamente, prima a tecla da câmara brevemente.
- Pode definir a cena personalizada pelo utilizador para ser utilizada como cena predefinida sempre que abrir a câmara. Escolha    > **Modo cena** > **Defin. pelo utilizador** > **Editar**. Modifique as definições e escolha **Predef. como modo cena** > **Sim**.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma fotografia.

Ao gravar um vídeo:

- Para obter melhores resultados, feche qualquer aplicação aberta antes de gravar.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o seu dispositivo, pode também capturar momentos especiais em vídeo.

Mantenha premida a tecla da câmara.

- 1 Para passar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, escolha o .
- 2 Para iniciar a gravação, prima a tecla da câmara. É apresentado um ícone de gravação vermelho.
- 3 Para colocar a gravação em pausa, seleccione **Pausa**. Se colocar a gravação em pausa e não premir qualquer tecla num período de cinco minutos, a gravação pára. Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
- 4 Para parar a gravação, prima a tecla da câmara. O vídeo é guardado automaticamente em Fotos.

Sugestão: Pode enviar o vídeo numa mensagem multimédia. Para limitar o tamanho do vídeo para envio, antes de gravar, seleccione **Opções > Definições > Qualidade do vídeo** e arraste o controlo de deslize para **Básica**.

Enviar uma fotografia ou um vídeo

Pode enviar fotografias e vídeos numa mensagem multimédia ou mensagem de mail, ou utilizar o Bluetooth.

Enviar uma mensagem multimédia

- 1 Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.
- 2 Escolha  > **Por mensagem**.
- 3 Para escolher um destinatário da lista de contactos, escolha . Para introduzir o nome ou número de telefone do destinatário, escolha o campo **Para** e introduza o nome ou número de telefone.
- 4 Escolha .

Enviar uma mensagem de mail

- 1 Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.
- 2 Escolha  > **Por mail**.
- 3 Para escolher um destinatário da lista dos seus contactos, escolha o título **Para**. Para introduzir manualmente o endereço de e-mail do destinatário, escolha o campo **Para** e introduza o endereço.
- 4 Escolha .

Enviar utilizando Bluetooth


- 1 Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.
- 2 Escolha  > **Por Bluetooth.**
- 3 Escolha o dispositivo ao qual se pretende ligar ou procure outros dispositivos. Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a.

Partilhar uma fotografia ou vídeo directamente a partir de uma câmara

Depois de tirar uma fotografia ou de gravar um vídeo, pode efectuar o upload da sua fotografia ou do seu vídeo para um serviço de rede social.

Mantenha premida a tecla da câmara.

Depois de tirar uma fotografia ou de gravar um vídeo, escolha  e siga as instruções apresentadas.

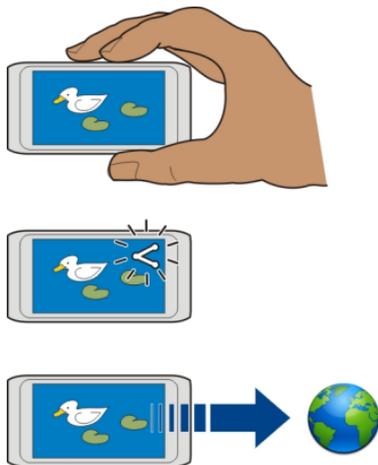

Na primeira vez que tentar efectuar o upload de uma fotografia ou um vídeo para um serviço de rede social, é conduzido através do procedimento de activação do serviço. O serviço que adicionar é definido como o serviço de partilha predefinido.

Nem todos os serviços de rede social suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em alta qualidade.

As suas fotografias e os seus vídeos

Fotografias

Acerca de Fotografias



Escolha Menu > Fotografias.

Pode ver os vídeos gravados ou percorrer as fotografias tiradas.

Pode igualmente ver as fotografias e vídeos numa TV compatível. Para ter uma cópia em papel, imprima as suas melhores fotografias.

Para gerir os ficheiros multimédia de forma mais eficaz, adicione etiquetas aos ficheiros ou organize-os em álbuns.

Ver fotografias e vídeos

Selecione Menu > Fotografias.

Percorrer fotografias

Mova para cima ou para baixo.

Ver uma fotografia

Escolha a fotografia.

Ver uma fotografia no modo de ecrã total

Selecione a fotografia e rode o dispositivo para o modo de paisagem.

Ampliar ou reduzir uma fotografia

Coloque dois dedos no ecrã e para ampliar afaste os dedos. Para reduzir, aproxime os seus dedos.



Sugestão: Para ampliar ou reduzir rapidamente, toque duas vezes no ecrã.

Ver as fotografias como uma apresentação de slides

Selecione uma fotografia e **Opções > Apresentação de slides > Reproduzir**. A apresentação de slides começa na fotografia escolhida.

Pode ver todas as fotografias e vídeos, ou as suas fotografias e vídeos agrupados por álbum ou etiqueta.

Mudar a vista

Escolha  e uma vista.

Reproduzir um vídeo

Escolha um vídeo. Os vídeos estão assinalados com .

As fotografias e os vídeos também podem ser enviados para si a partir de um dispositivo compatível. Pode ver uma fotografia ou um vídeo recebido directamente de **Fotos**.

Sugestão: Para exportar as suas fotografias e os seus vídeos para a Internet, escolha um ficheiro e  ou o ícone do serviço de partilha.

Organizar as suas imagens

Pode organizar as suas imagens por álbuns e marcá-las com etiquetas, para encontrar uma determinada imagem mais facilmente.

Escolha **Menu > Fotografias**.

Criar um novo álbum

- 1 Na vista principal, escolha  >  > .
- 2 Escolha o nome do álbum para lhe mudar o nome.

Mudar o nome de um álbum

Selecione e mantenha o álbum e, no menu de pop-up, escolha **Mudar o nome** e o nome do álbum.

Mover uma imagem para um álbum

- 1 Selecione e mantenha uma imagem e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar ao álbum**.
- 2 Escolha o álbum para onde pretende mover a imagem. Para criar um novo álbum para onde pretende mover a imagem, escolha **Novo álbum**.

Sugestão: Para mover várias imagens para um álbum, marque as fotografias e escolha **Opções > Adicionar ao álbum**.

Remover um álbum

Selecione e mantenha o álbum e, no menu de pop-up, escolha **Apagar**.

As imagens e vídeos do álbum não foram apagados do seu dispositivo.

Marcar com etiqueta uma imagem

- 1 Selecione e mantenha uma imagem e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar etiqueta**.
- 2 Escolha uma etiqueta da lista ou introduza uma nova etiqueta.

Partilhar uma imagem ou vídeo a partir do Fotos

Pretende fazer o upload das suas imagens ou vídeos para um serviço de rede social, para que possam ser vistos pelos seus amigos e familiares? Poderá fazer o upload de imagens e vídeos directamente a partir do Fotos.

Escolha **Menu** > **Fotografias**.

- 1 Escolha uma imagem ou vídeo para fazer upload.
Para escolher vários itens, escolha  e marque os itens pretendidos.
- 2 Escolha  e siga as instruções apresentadas.

Copiar imagens ou vídeos entre o dispositivo e um computador

Tirou fotografias ou gravou vídeos com o dispositivo e pretende vê-los no computador? Pretende copiar imagens ou vídeos do dispositivo para o seu computador? Utilize um cabo de dados USB compatível para copiar imagens e vídeos entre o dispositivo e um computador.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu dispositivo a um computador.
- 2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções apresentadas.

Se utilizar um gestor de ficheiros para copiar manualmente imagens ou vídeos para a memória do dispositivo, copie as imagens para a pasta **Images** e os vídeos para a pasta **Videos** para os poder ver no Fotos.

Criar cópia de segurança das suas imagens

Pretende certificar-se de que não perderá quaisquer imagens importantes? Crie uma cópia de segurança das suas imagens com o Nokia Ovi Suite.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu dispositivo a um computador.
- 2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções apresentadas sobre a sincronização do Fotos.

Editar as fotografias que tirou



Com o Editor de fotografias, pode adicionar efeitos, texto, clipart ou molduras às suas fotografias.

Escolha **Menu > Aplicações > Editor fotos** e uma fotografia.

- 1 Para inserir efeitos, escolha a opção pretendida da barra de ferramentas alargada.
- 2 Para guardar a fotografia editada, escolha **Opções > Gravar**. A fotografia editada não substitui a fotografia original.

Para ver mais tarde as suas fotografias editadas, escolha **Menu > Fotografias**.

Editor de vídeo

Acerca do Editor de vídeo

Com o Editor de vídeo, pode combinar fotografias e vídeos, juntamente com sons, efeitos e texto, transformando-os facilmente em pequenos filmes ou apresentações de slides.



Escolha **Menu > Aplicações > Editor vídeo**.

São suportados os codecs e formatos de ficheiro seguintes: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV, e AMR-NB/AMR-WB.

Guarde os ficheiros de som que pretende utilizar num filme na pasta **Ficheiros de som** do dispositivo.

Não é possível adicionar um ficheiro de som protegido por DRM a um filme.

Criar um filme

Pode criar pequenos filmes a partir de fotografias e vídeos e partilhá-los com os seus amigos e familiares.

Escolha **Menu > Aplicações > Editor vídeo** e .

- 1 Para adicionar vídeos e imagens ao filme, seleccione . Para ver os ficheiros seleccionados, mova para a esquerda ou para a direita.
- 2 Para adicionar transições entre vídeos e fotografias, seleccione **+**.
- 3 Para adicionar sons a reproduzir em segundo plano, seleccione .
- 4 Para adicionar texto ou legendas ao filme, seleccione .
- 5 Para editar o filme, seleccione . No modo de edição, pode cortar a duração do vídeo ou definir o tempo durante o qual uma imagem é apresentada.
- 6 Guarde o filme.

Para ver o filme mais tarde, seleccione **Menu > Aplicações > Vídeos e TV > Vídeos**.

Criar uma apresentação de slides

Quer transformar as fotografias das férias numa apresentação de slides cheia de estilo? Com os modelos para diferentes ambientes e eventos, pode criar apresentações de slides para aniversários, festas ou férias.

Seleccione **Menu > Aplicações > Editor vídeo**.

- 1 Escolha .
- 2 Escolha um modelo a utilizar para a apresentação de slides. Quando selecciona um modelo, é apresentada uma pré-visualização.
- 3 Para adicionar fotografias à apresentação de slides, seleccione .
- 4 Para adicionar sons a reproduzir em segundo plano, seleccione .
- 5 Para adicionar um título, seleccione .
- 6 Pré-visualize e grave a sua apresentação de slides.

Para ver a apresentação de slides mais tarde, seleccione **Menu > Aplicações > Vídeos e TV > Vídeos**.

Imprimir uma fotografia que tirou

Pode imprimir as suas fotografias directamente utilizando uma impressora compatível.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu dispositivo a uma impressora no modo Transf. multim..
- 2 Escolha a fotografia a imprimir.
- 3 Escolha **Opções > Imprimir**.
- 4 Para utilizar a ligação USB para imprimir, seleccione **Impressão > Por USB**.
- 5 Para imprimir a fotografia, seleccione **Opções > Impressão**.

Sugestão: Pode também utilizar uma impressora Bluetooth. Escolha **Impressão > Por Bluetooth**. Mude a impressora seleccionada para Bluetooth e siga as instruções apresentadas.

Sugestão: Quando o cabo USB está ligado, pode alterar o modo USB. No canto superior direito da vista de procura, escolha .

Ver fotografias e vídeos numa TV


Pode ver fotografias e vídeos numa TV compatível, tornando assim mais fácil mostrá-los à sua família e amigos.

Deve utilizar um Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia (disponível em separado) e pode ter de modificar as definições de saída da TV e o formato. Para modificar as definições de saída da TV, seleccione **Menu > Definições e Telemóvel > Acessórios > Saída de TV**.

Se o seu dispositivo suportar HDMI, pode utilizar um adaptador HDMI compatível e um cabo HDMI standard (cabo disponível em separado) para ligar o seu dispositivo a uma TV HD. As imagens e os vídeos mantêm a qualidade de vídeo e áudio originais.

Ver fotografias e vídeos numa TV com definição padrão

- 1 Ligue o Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia à entrada de vídeo de uma TV compatível. A cor dos conectores tem de corresponder à cor das tomadas.
- 2 Ligue a outra extremidade do Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia ao conector AV Nokia do dispositivo. Poderá ter de escolher **Cabo de saída TV** como modo de ligação.
- 3 Escolha uma imagem ou um vídeo.

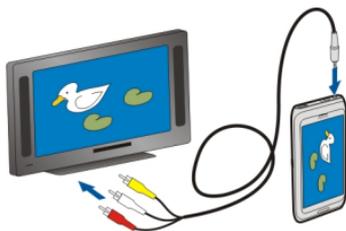


Ver imagens e vídeos numa TV HD

- 1 Ligue o adaptador HDMI ao conector HDMI do seu dispositivo.



80 As suas fotografias e os seus vídeos


- 2 Ligar um cabo HDMI ao adaptador e, em seguida, ao conector HDMI de uma TV. Poderá ter de escolher manualmente a entrada HDMI na TV.

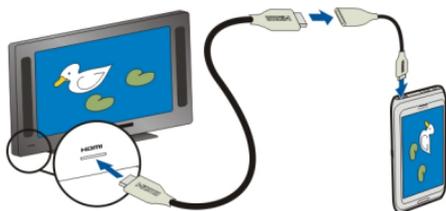

- 3 Escolha uma imagem ou um vídeo.

Ligar o dispositivo ao sistema de cinema em casa

Pode utilizar o dispositivo com sistemas de cinema em casa. Com sistemas de cinema em casa compatíveis, pode desfrutar de vídeos HD com áudio multicanal Dolby™ Digital Plus 5.1 para uma experiência de som surround envolvente.

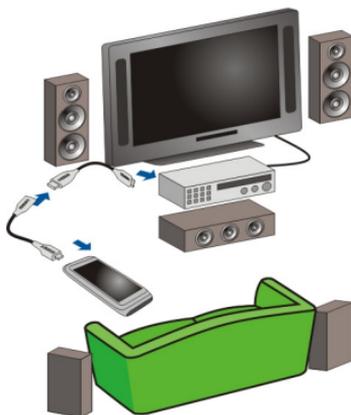

- 1 Ligue o adaptador HDMI ao conector HDMI do seu dispositivo.



- 2 Ligue um cabo HDMI (disponível em separado) ao adaptador e, em seguida, ao conector HDMI ao seu cinema em casa.

O sistema de cinema em casa tem de suportar a norma HDMI 1.3 e ser capaz de passar vídeo para a TV através de HDMI. O dispositivo descodifica Dolby Digital Plus e fornece áudio PCM ao sistema de cinema em casa.

- 3 Para configurar o sistema de cinema em casa de modo a utilizar a respectiva entrada HDMI, consulte as instruções de utilização do sistema de cinema em casa.
- 4 Reproduza um vídeo no dispositivo.

A resolução de vídeo máxima suportada é 1280 x 720 (720 p) e o dispositivo não suporta ficheiros com mais de 4 GB.

Exemplo: Um vídeo MP4 ou MKV com as seguintes propriedades:

- Vídeo: AVC 1916 kbps, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 fotogramas de ref.
- Áudio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 canais

Vídeos e TV

Vídeos

Acerca do leitor de vídeo



Selecione **Menu** > **Aplicações** > **Vídeos e TV** > **Vídeos**.

Pode ver vídeos no seu dispositivo enquanto está em movimento.

Sugestão: Obter novos vídeos a partir da Loja Ovi. Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

A utilização de um ponto de acesso de dados por pacotes para fazer download de vídeos poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Reproduzir um vídeo

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Vídeos e TV** > **Vídeos**.

Escolha o vídeo.

Utilizar os controlos do leitor de vídeo

Toque no ecrã.

Copiar os seus vídeos entre o dispositivo e o computador

Gravou vídeos com o dispositivo e pretende vê-los no computador? Pretende copiar os seus vídeos do dispositivo para o computador? Utilize um cabo de dados USB compatível para copiar os vídeos entre o dispositivo e um computador.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu dispositivo a um computador.
- 2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Ver TV via Web

Com o serviço TV na Web a pedido, poderá manter-se a par das notícias e ver os últimos episódios das suas séries de TV favoritas.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Vídeos e TV** e um serviço.

Para receber transmissões de conteúdos "over the air", deve utilizar uma ligação 3G, 3.5G ou WLAN. A utilização de serviços de TV na Web poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

A selecção de serviços de TV na Web pré-instalados depende do país e do fornecedor de serviços da rede. O conteúdo dos serviços de TV na Web varia consoante o serviço.

- 1 Para procurar conteúdo de TV na Web, passe o dedo no ecrã.
- 2 Para iniciar a reprodução, escolha a imagem em miniatura.
- 3 Para mostrar ou ocultar os controlos durante a reprodução, toque no ecrã.
- 4 Para alterar o volume, utilize as teclas de volume.

Adicionar um widget de TV na Web ao ecrã principal

Toque, sem soltar, no ecrã principal e escolha  e o serviço de TV na Web pretendido.

Encontrar mais serviços de TV na Web

Para descarregar serviços de TV na Web a partir da Loja Ovi da Nokia, escolha **Obter mais**. Os serviços descarregados são guardados na pasta Aplicações, mas pode movê-los para outra pasta, como uma pasta dedicada à TV na Web.

Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

Música e áudio

Leitor de música

Acerca do Leitor de música



Escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús.**.

Com a aplicação Leitor mús., pode ouvir música e podcasts enquanto está em movimento.

Sugestão: Obter música a partir da Música Ovi. Escolha **Menu** > **Música** > **Música Ovi**. Para saber mais sobre o Ovi, vá para www.ovi.com.

Reproduzir música

Escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús.**.

- 1 Escolha **Opções** e a vista pretendida. Pode navegar por música, álbum ou género. Para navegar pelas capas dos álbuns, na vista de álbuns, deslize para a esquerda ou para a direita.



- 2 Seleccione uma música ou um álbum.

Sugestão: Para ouvir as músicas numa ordem aleatória, escolha .

Efectuar uma pausa e continuar a reprodução

Para efectuar uma pausa na reprodução, escolha ; para continuar, escolha .

Rebobinar ou avançar rapidamente uma música

Selecione e mantenha premida **⏮** ou **⏭**.



Sugestão: Quando estiver a ouvir música, pode ir até ao ecrã principal, ficando a música a tocar em segundo plano.

Criar uma lista de reprodução

Deseja ouvir música diferente de acordo com o ambiente? Com as listas de reprodução, pode criar selecções de músicas para reproduzir numa ordem específica.

Escolha **Menu > Música > Leitor mús..**

- 1 Escolha **Opções > Listas de reprodução.**
- 2 Escolha **Opções > Nova lista reprodução.**
- 3 Introduza um nome para a lista de reprodução, e escolha **OK.**
- 4 Escolha as músicas a adicionar à lista de reprodução, pela ordem em que pretende que sejam reproduzidas.

Adicionar uma música a uma lista de reprodução

Escolha sem soltar a música e, a partir do menu de pop-up, escolha **Adicionar à lista reprodu..**

Remover uma música da lista de reprodução

Na vista da lista de reprodução, escolha sem soltar a música e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remove.**

Tal não apaga a música do dispositivo, apenas a remove da lista de reprodução.

Reproduzir uma lista de reprodução

Escolha **Opções > Listas de reprodução** e a lista de reprodução.

Sugestão: O Leitor mús. cria automaticamente uma lista de reprodução das músicas mais reproduzidas, das músicas reproduzidas recentemente e das músicas adicionadas recentemente.

Copiar música do seu PC

Tem música no seu PC que quer ouvir no seu dispositivo? O Nokia Ovi Suite é a forma mais rápida de transferir música no dispositivo e pode utilizá-lo para gerir e sincronizar a sua coleção de música.



- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o dispositivo a um computador compatível.
- 2 No dispositivo, seleccione a área de notificação no canto superior direito e escolha  > Transf. multim..
- 3 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções apresentadas. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do Nokia Ovi Suite.

Descarregue a versão mais recente do Nokia Ovi Suite a partir de www.ovi.com.

Alguns ficheiros de música podem estar protegidos pela gestão de direitos digitais (DRM - digital rights management) e não podem ser reproduzidos em mais do que um dispositivo.

Música Ovi Acerca da Música Ovi

 Escolha Menu > Música > Música Ovi ou visite www.ovi.com.

A Música Ovi dá-lhe acesso a música que pode ouvir e descarregar. Navegue pela Música Ovi e descubra novas músicas e também as favoritas antigas!

Estão disponíveis diferentes serviços e opções, dependendo do seu país de residência.

Para descarregar música, é necessário que crie uma conta Nokia.

Pode criar uma conta Nokia, aderir à Música Ovi e iniciar sessão na sua conta utilizando:

- O seu dispositivo móvel
- Um navegador compatível
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Se já tem uma conta Nokia, pode utilizar essa conta para a Música Ovi.

Se dispõe de algum crédito ou descarregamentos, ou subscreveu descarregamentos ilimitados com a sua conta Nokia, não feche a conta. Se o fizer, todas as informações serão perdidas.

Conteúdo protegido

Os conteúdos protegidos por gestão de direitos digitais (DRM), como fotografias, vídeos ou música, são fornecidos com uma licença associada que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Pode ver os detalhes e estado das licenças e reactivar e remover licenças.

Gerir licenças de direitos digitais

Escolha **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Def. de segurança** > **Conteúdo protegido**.

Gravar sons

Pode utilizar o gravador do dispositivo para gravar sons da natureza como, por exemplo, pássaros a cantar, bem como memorandos de voz. Pode enviar os clips de som gravados para os seus amigos.

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Gravador**.

Gravar um clip de som

Escolha .

Parar a gravação

Escolha . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Gestor de ficheiros.

Enviar um clip de som gravado como uma mensagem de áudio

Escolha **Opções** > **Enviar**.

Rádio FM

Acerca do rádio FM



Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Pode ouvir estações de rádio FM utilizando o seu dispositivo. Basta ligar um auricular e escolher uma estação!

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.

Não é possível utilizar um auricular Bluetooth como antena.



Encontrar e guardar estações de rádio

Procure as suas estações de rádio favoritas e guarde-as, para que possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Selecione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

A partir da barra de ferramentas, seleccione > .

Para encontrar estações de rádio, pode utilizar a detecção automática ou pode definir uma frequência manualmente. Da primeira vez que abrir o rádio FM, a aplicação procura automaticamente estações de rádio audíveis na sua localização.

Procurar todas as estações disponíveis

- 1 A partir da barra de ferramentas, seleccione .
- 2 Para guardar todas as estações encontradas, a partir da barra de ferramentas, seleccione . Para guardar uma única estação, seleccione sem soltar o título da estação e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Guardar**.

Definir uma frequência manualmente

- 1 A partir da barra de ferramentas, seleccione  **Sintonização manual**.
- 2 Utilize os ícones das setas para cima e para baixo para introduzir uma frequência.

Ouvir rádio

Pode ouvir as suas estações de rádio FM favoritas enquanto está em movimento.

Escolha **Menu > Música > Rádio**.

Ouvir uma estação guardada

A partir da barra de ferramentas, escolha  > , e escolha uma estação a partir da lista.

Ir para a estação de rádio seguinte ou anterior

Mova para a direita ou para a esquerda. Alternativamente, escolha  ou .

Detectar outra estação disponível

Mova para cima ou para baixo. Alternativamente, escolha sem soltar  ou .

Ouvir rádio utilizando o altifalante

Escolha **Opções > Activar altifalante**. Tem também de ter um auricular ligado.

Pode efectuar ou atender uma chamada enquanto estiver a ouvir rádio. O rádio é automaticamente silenciado durante uma chamada activa.

Sugestão: Para procurar e comprar música na Música Ovi, a partir da barra de ferramentas, escolha  > .

A qualidade da emissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio na área.

Reordenar a lista de estações guardadas

Pode reordenar a lista de estações guardadas para que as suas estações favoritas apareçam em primeiro lugar.

Seleccione **Menu > Música > Rádio**.

As estações que guardou são listadas na vista Lista de estações.

Mover uma estação na lista

- 1 A partir da barra de ferramentas, seleccione  > .
- 2 Seleccione sem soltar o título da estação e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Mover**.

3 Seleccione um novo lugar na lista.

Mapas

Visão geral dos Mapas



Selecione **Menu** > **Mapas**.

Bem-vindo aos Mapas.

A aplicação Mapas mostra-lhe o que se encontra nas proximidades, ajuda-o a planear o seu percurso e guia-o para todo o lado.

- Encontre cidades, ruas e serviços.
- Encontre o seu caminho com instruções pormenorizadas.
- Sincronize as suas localizações e trajectos favoritos entre o dispositivo móvel e o serviço Web Mapas Ovi.
- Verificar as previsões meteorológicas e outras informações do local, se disponíveis.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da rede.

A utilização do serviço ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Quase todas as cartografias digitais são em certa medida imprecisas e incompletas. Nunca dependa exclusivamente da cartografia importada para uso neste dispositivo.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

A minha posição

Ver a sua localização no mapa

Veja a sua localização actual no mapa e consulte mapas de diversas cidades e países.

Escolha **Menu** > **Mapas e Mapa**.

indica a sua posição actual, se disponível. Ao procurar a sua posição, pisca. Se a sua posição não estiver disponível, indica a sua última posição conhecida.

Se o posicionamento preciso não estiver disponível, um círculo vermelho em redor do ícone de posicionamento indica a área geral em que será provável encontrar-se. Em zonas densamente povoadas, a precisão da estimativa aumenta e o círculo vermelho é mais pequeno do que em zonas menos densamente povoadas.

Navegar no mapa

Arraste o mapa com o dedo. O mapa está orientado para norte por predefinição.

Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida

Escolha .

Se procurar ou navegar para uma localização e visualizar detalhes sobre a localização utilizando o serviço, como a Meteorologia, serão apresentadas informações relativas à localização que estiver a visualizar actualmente. Para voltar a ver a localização actual, ou para ver informações sobre a localização actual, escolha .

Ampliar ou reduzir

Escolha + ou -.

Sugestão: Pode igualmente colocar dois dedos no mapa e deslizar os dedos separando-os para ampliar o zoom ou juntando-os para reduzir o zoom. Nem todos os dispositivos suportam esta funcionalidade.

Se navegar numa área ainda não abrangida pelos mapas de ruas guardados no dispositivo e tiver uma ligação de dados activa, é automaticamente efectuado o download de novos mapas de ruas.

Evitar o download automático de novos mapas de ruas

No menu principal, escolha  > Internet > Ligação > Offline.

Também são descarregados novos mapas de ruas se actualizar para a versão mais recente da aplicação Mapas. Quando utilizar o Mapas pela primeira vez, escolha **Utilizar os Mapas no Ovi online**. É necessário ter uma ligação de dados activa.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

Vista do mapa



- 1 Localização seleccionada
- 2 Área do indicador
- 3 Ponto de interesse (por exemplo, uma estação de comboios ou um museu)
- 4 Área de informações
- 5 Bússola

Alterar o aspecto do mapa

Veja o mapa em diferentes modos, para identificar facilmente onde se encontra.

Escolha **Menu** > **Mapas e Mapa**.

Escolha  e uma das seguintes opções:

Vista do mapa — Na vista de mapa padrão, detalhes como nomes de localizações ou números de estradas são fáceis de ler.

Vista de satélite — Para uma vista detalhada, utilize imagens de satélite.

Vista de terreno — Veja rapidamente o tipo de terreno, por exemplo, quando estiver a viajar fora das vias principais.

Vista 3D — Para uma visão mais realista, altere a perspectiva do mapa.

Marcos — Visualizar edifícios proeminentes e atracções no mapa.

Modo noite — Diminuir as cores do mapa. Quando viajar à noite, a mapa é mais fácil de ler neste modo.

Linhas transp. públ. — Veja os serviços de transportes públicos seleccionados, como os trajectos de metro e eléctrico.

As opções e funcionalidades disponíveis podem variar consoante a região. As opções não disponíveis são reduzidas.

Importar e actualizar mapas

Guarde novos mapas de ruas no dispositivo antes de uma viagem, para que possa navegar neles sem uma ligação à Internet quando viajar.

Para fazer download e actualizar mapas no dispositivo, necessita de uma ligação WLAN activa.

Fazer download de mapas

- 1 Escolha **Actualiz.** > **Adicionar novos mapas.**
- 2 Selecciona um continente e um país e escolha **Importar.**

Para concluir o download mais tarde, escolha **Pausa** ou **Aband. import..**

Sugestão: Também poderá utilizar a aplicação para PC Nokia Ovi Suite para fazer download dos mapas de ruas e dos ficheiros de orientação por voz mais recentes e para os copiar para o seu dispositivo. Para fazer download e instalar o Nokia Ovi Suite, vá para www.ovi.com.

Quando instalar uma versão mais recente da aplicação Mapas no dispositivo, os mapas do país ou região são apagados. Antes de utilizar o Nokia Ovi Suite para fazer download de novos mapas de país ou região, abra e feche a aplicação Mapas e certifique-se de que tem a versão mais recente do Nokia Ovi Suite instalada no computador.

Actualizar mapas

Escolha **Actualiz.** > **Verificar actualizações.**

Utilizar a bússola

Quando a bússola está activada, a seta da bússola e o mapa rodam automaticamente na direcção para onde a parte superior do dispositivo está a apontar.

Selecciona **Menu** > **Mapas e Mapa.**

Activar a bússola

Escolha .

Desactivar a bússola

Escolha novamente . O mapa está orientado para norte.

A bússola está activa quando está verde. Se a bússola necessitar de calibração, fica vermelha.

Calibrar a bússola

Vire o dispositivo até que emita um sinal sonoro ou vibre.



A bússola tem uma precisão limitada. Os campos electromagnéticos, os objectos metálicos ou outros factores externos também podem afectar a exactidão da bússola. A bússola deve estar sempre correctamente calibrada.

Acerca dos métodos de posicionamento

O Mapas apresenta a sua localização no mapa utilizando o posicionamento GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN ou com base na rede (ID da célula).

O sistema de posicionamento global (GPS) é um sistema de navegação por satélite utilizado para calcular a sua localização. O A-GPS (Assisted GPS) é um serviço de rede que lhe envia dados GPS, melhorando a velocidade e precisão do posicionamento. O SA-GPS (Self-assisted GPS) oferece o posicionamento mais rápido sem utilizar uma ligação de rede.

O posicionamento WLAN aumenta a precisão de posicionamento quando os sinais de GPS não estão disponíveis, sobretudo quando se encontra no interior de edifícios ou entre edifícios altos.

Com o posicionamento baseado em rede (ID da célula), a posição é determinada através do sistema de antena a que o seu dispositivo móvel está actualmente ligado.

Para poupar nos custos com dados, pode desactivar o posicionamento A-GPS, WLAN e com base na rede (ID da célula) nas definições de posicionamento do dispositivo, mas o cálculo da sua localização irá demorar muito mais tempo.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

O contador pode não ser exacto, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação GPS.



Nota: A utilização da rede WLAN pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar a rede WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Dependendo dos métodos de posicionamento disponíveis, a exactidão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilómetros.

Procura

Encontrar uma localização

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e empresas específicos.

Escolha **Menu > Mapas e Mapa > Procura**.

- 1 Introduza palavras de procura, tais como um endereço ou o nome do local.
- 2 Seleccione um item da lista de correspondências sugeridas.
A localização é apresentada no mapa.

Voltar à lista de correspondências sugeridas

Seleccione **Procura**.

Sugestão: Na vista de procura, pode igualmente seleccionar a partir da lista de palavras de procuras anteriores.

Procurar diversos tipos de locais nas proximidades

Seleccione **Categorias** e uma categoria, como, por exemplo, compras, alojamento ou transportes.

Se não forem encontrados quaisquer resultados da procura, certifique-se de que a ortografia das palavras de procura está correcta. Eventuais problemas com a sua ligação de Internet também podem afectar os resultados quando efectua procuras online.

Caso tenha mapas da área procurada guardados no seu dispositivo, pode igualmente obter os resultados da procura sem uma ligação à Internet activa, para evitar custos de transferência de dados, mas os resultados da procura podem ser limitados.

Ver detalhes da localização

Encontre mais informações sobre uma localização ou local específicos, como, por exemplo, um hotel ou restaurante, se disponíveis.

Escolha **Menu > Mapas e Mapa > Procura**.

As opções disponíveis poderão variar por região. Para ver todos os detalhes disponíveis dos locais, é necessária uma ligação activa à Internet.

Ver os detalhes de um local

Procure um local. Selecciono o local e a respectiva área de informações.

Classificar um local

Procure um local. Selecciono o local, a respectiva área de informações, **Classificar** e a classificação em estrelas. Por exemplo, para classificar um local como de 3 estrelas em 5, seleccione a terceira estrela.

Quando encontra um local que não existe ou que contém informações não apropriadas ou detalhes incorrectos, como, por exemplo, informações de contactos ou localizações erradas, recomenda-se que comunique esse facto à Nokia.

Comunicar informações incorrectas de locais

Selecciono o local e a respectiva área de informações, **Comunicar** e a opção apropriada.

Favoritos

Guardar ou ver um local ou percurso

Guarde um endereço, local de interesse ou percurso, para que possa ser utilizado facilmente mais tarde.

Selecciono **Menu > Mapas**.

Guardar um local

- 1 Selecciono **Mapa**.
- 2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, seleccione **Procura**.
- 3 Toque na área de informações de localização.
- 4 Selecciono **Guardar**.

Guardar um percurso

- 1 Selecciono **Mapa**.
- 2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, seleccione **Procura**.
- 3 Toque na área de informações de localização.
- 4 Para adicionar outro ponto do percurso, seleccione **Navegar > Adicionar ao percurso**.
- 5 Selecciono **Adic. novo pt. percurso** e a opção apropriada.
- 6 Selecciono **Mostr. perc. > Opções > Guardar percurso**.

Ver um local guardado

Na vista principal, seleccione **Favoritos > Locais**, o local e **Mostrar no mapa**.

Ver um percurso guardado

Na vista principal, escolha **Favoritos** > **Percursos** e o percurso.

Ver e organizar locais ou percursos

Utilize os seus Favoritos para aceder rapidamente aos locais e percursos que guardou.

Agrupe os locais e percursos num conjunto, por exemplo ao planear uma viagem.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Favoritos**.

Ver um local guardado no mapa

- 1 Seleccione **Locais**.
- 2 Ir para o local.
- 3 Seleccione **Mostrar no mapa**.

Para voltar à lista de locais guardados, selecione **Lista**.

Criar um conjunto

Selecione **Criar nova colecção** e introduza um nome para o conjunto.

Adicionar um local guardado a um conjunto

- 1 Seleccione **Locais** e o local.
- 2 Seleccione **Organizar colecções**.
- 3 Seleccione **Nova colecção** ou um conjunto já existente.

Mudar o nome ou apagar um local guardado num conjunto

- 1 Seleccione **Locais**.
- 2 Seleccione o local e, no menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Mudar o nome ou apagar um percurso guardado num conjunto

- 1 Seleccione **Percursos**.
- 2 Seleccione, sem soltar, o trajecto e, no menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Enviar um local a um amigo

Quando pretender mostrar aos seus amigos um determinado local no mapa, pode enviar-lhes o local.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Mapa**.

Para ver o local no mapa, os seus amigos não necessitam de ter um dispositivo móvel Nokia, mas é necessária uma ligação à Internet activa.

- 1 Seleccione um local e a respectiva área de informações.
- 2 Seleccione **Partilhar** > **Partilhar por SMS** ou **Partilhar por e-mail**.

É enviado um mail ou mensagem de texto com uma ligação para a localização no mapa para o seu amigo. Para abrir a ligação, é necessária uma ligação de rede.

Sincronizar os Favoritos

Planeie uma viagem no computador, no Web site dos Mapas Ovi, sincronize os locais e trajectos guardados com o dispositivo móvel e aceda ao plano durante a viagem.

Para sincronizar locais ou trajectos entre o dispositivo móvel e o serviço Internet dos Mapas Ovi, necessita de ter sessão iniciada na sua conta Nokia.

Sincronizar locais e trajectos guardados

Escolha **Favoritos** > **Sincronizar com Ovi**. Caso não tenha uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

Pode definir o dispositivo para sincronizar os Favoritos automaticamente quando abrir ou fechar a aplicação Mapas.

Sincronizar Favoritos automaticamente

Escolha  > **Sincronização** > **Sincronização** > **No arranque e ao desl.**

A sincronização requer uma ligação à Internet activa e poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para utilizar o serviço Internet dos Mapas Ovi, aceda a www.ovi.com.

Check in

Com a funcionalidade Check in, pode manter um registo privado dos sítios onde esteve. Mantenha os seus amigos e contactos em redes sociais a par do que está a fazer e partilhe a sua localização nos seus serviços de redes sociais favoritos.

Escolha **Menu** > **Mapas e Check in**.

Para efectuar o check in, necessita de uma conta Nokia. Para partilhar a sua localização, também necessita de uma conta num serviço de rede social. Os serviços de redes sociais suportados variam em função do país ou região.

- 1 Inicie sessão na sua conta Nokia ou, caso ainda não tenha uma, crie a conta.

- 2 É possível partilhar a sua localização nos serviços de redes sociais que utiliza. Quando utilizar o Check in pela primeira vez, pode definir as credenciais das contas dos serviços que utiliza. Para configurar as contas mais tarde, escolha .
- 3 Seleccione a sua localização actual.
- 4 Escreva a sua actualização de estado.
Só pode publicar nos serviços seleccionados que configurou. Para excluir um serviço, escolha o logótipo do serviço. Para excluir todos os serviços e manter a sua localização e estado privados, limpe a caixa de verificação e **publicar no**.
- 5 Escolha **Check in**.

Nalguns serviços de redes sociais, também poderá anexar uma fotografia à sua publicação.

Ver o seu historial de Check in

Escolha .

Para efectuar o check in e partilhar a sua localização, necessita de uma ligação à Internet. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados.

Os serviços de redes sociais constituem serviços de terceiros e não são prestados pela Nokia. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá estar a partilhar informações com um grande número de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Familiarize-se com os termos de utilização e as práticas de privacidade desse serviço.



Importante: Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

Conduzir e Caminhar

Obter orientação por voz

A orientação por voz, se disponível no seu idioma, ajuda-o a encontrar o caminho para o seu destino, o que lhe permite desfrutar da viagem.

Seleccione **Menu > Mapas e Conduzir ou Caminhar**.

Quando utilizar a navegação de condução ou caminhada pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que escolha o idioma da orientação por voz e que importe os ficheiros adequados.

Caso escolha um idioma que inclua nome de ruas, estes também serão ditos em voz alta.

Alterar o idioma da orientação por voz

Na vista principal, escolha  > **Navegação** > **Orientação automóvel** ou **Orientação pedestre** e a opção apropriada.

Desactivar a orientação por voz

Na vista principal, escolha  > **Navegação** > **Orientação automóvel** ou **Orientação pedestre** e escolha **Nenhum**.

Repetir a orientação por voz na navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções** > **Repetir**.

Alterar o volume das orientações por voz para navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções** > **Volume**.

Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de indicações de mudança de direcção durante a condução, os Mapas ajudam-no a chegar ao seu destino.

Selecione **Menu** > **Mapas e Conduzir**.

Conduzir para um destino

Selecione **Definir destino** e a opção apropriada.

Conduzir para casa

Selecione **Para casa**.

Pode começar a conduzir sem um destino definido. O mapa segue a sua localização e as informações de trânsito são automaticamente apresentadas, se disponíveis. Para definir o destino mais tarde, escolha **Destino**.

Por predefinição, o mapa roda na sua direcção de condução.

Orientar o mapa para norte

Selecione . Para rodar o mapa novamente para a sua direcção de condução, escolha .

Quando selecciona **Para casa** ou **Para casa** pela primeira vez, é-lhe solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização da sua casa

- 1 Na vista principal, seleccione .
- 2 Seleccione **Navegação** > **Localização da sua casa** > **Redefinir**.
- 3 Seleccione a opção apropriada.

Alterar as vistas durante a navegação

Mova-se para a esquerda para seleccionar **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista de seta**, ou **Vista geral do percurso**.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

vista navegação



- 1 Percurso
- 2 Localização ou direcção
- 3 Barra de informações (velocidade, distância, tempo)

Obter informações de trânsito e segurança

Melhore a sua experiência de condução com informações em tempo real sobre eventos de trânsito, assistência na via e avisos de limites de velocidade, se estes estiverem disponíveis no seu país ou região.

Escolha **Menu** > **Mapas e Conduzir**.

Ver eventos de trânsito no mapa

Durante a navegação de condução, seleccione **Opções > Infos. trâns..** Os eventos são apresentados no mapa como triângulos e linhas.

Actualizar as informações de trânsito

Escolha **Opções > Infos. trâns. > Actualizar inform. de trânsito.**

Quando planear um percurso, pode definir o dispositivo para evitar determinados eventos de trânsito, tais como engarrafamentos ou trabalhos na estrada.

Evitar eventos de trânsito

Na vista principal, seleccione  > **Navegação > Reencaminham. devido a trânsito.**

A localização de câmaras de velocidade pode ser mostrada no seu percurso durante a navegação, se esta funcionalidade estiver activada. Algumas jurisdições proíbem ou regulamentam a utilização de dados de localização de câmara de velocidade. A Nokia não é responsável pela exactidão, ou pelas consequências da utilização de dados de localização de câmaras de velocidade.

Caminhar para o destino

Quando necessita de orientações para seguir um percurso a pé, os Mapas guiam-no através de praças, jardins, zonas pedonais e até mesmo centros comerciais.

Escolha **Menu > Mapas e Caminhar.**

Caminhar para um destino

Seleccione **Definir destino** e a opção apropriada.

Caminhar para casa

Escolha **Para casa.**

Pode começar a andar sem um destino definido.

Por predefinição, o mapa está orientado para norte.

Rodar o mapa para a direcção da caminhada

Seleccione . Para rodar o mapa novamente para norte, escolha .

Quando selecciona **Para casa** ou **Para casa** pela primeira vez, é-lhe solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização da sua casa

- 1 Na vista principal, seleccione .
- 2 Escolha **Navegação > Localização da sua casa > Redefinir.**
- 3 Seleccione a opção apropriada.

Planear um percurso

Planeie a sua viagem, crie o percurso e veja-o no mapa antes de partir.

Escolha **Menu > Mapas e Mapa.**

Criar um percurso

- 1 Toque na localização do ponto de partida. Para procurar um endereço ou local, escolha **Procura.**
- 2 Toque na área de informações de localização.
- 3 Escolha **Navegar > Adicionar ao percurso.**
- 4 Para adicionar outro ponto ao percurso, escolha **Adic. novo pt. percurso** e a opção adequada.

Sugestão: Se pretender planear um percurso a partir do computador e copiá-lo para o dispositivo, aceda ao serviço Web Mapas Ovi em www.ovi.com.

Alterar a ordem dos pontos do percurso

- 1 Escolha um ponto do percurso.
- 2 Escolha **Mover.**
- 3 Toque no local para onde pretende mover o ponto do percurso.

Editar a localização de um ponto do percurso

Toque no ponto do percurso e escolha **Editar** e a opção adequada.

Ver o percurso no mapa

Escolha **Mostr. perc..**

Navegar para o destino

Selecione **Mostr. perc. > Opções > Começar a conduzir** ou **Começar a caminhar.**

As definições do percurso afectam as orientações de navegação e a forma como o percurso é apresentado no mapa.

Alterar as definições de um percurso

- 1 Na vista do planeador de percursos, abra o separador **Definições.** Para aceder à vista do planeador de percursos a partir da vista de navegação, escolha **Opções > Ptos. percurso** ou **Lista pontos percurso.**

- 2 Defina o meio de transporte como **Conduzir** ou **Caminhar**. Se escolher **Caminhar**, as ruas de sentido único serão consideradas ruas normais e podem ser utilizadas zonas e passagens pedonais, por exemplo, parques e centros comerciais.
- 3 Selecione a opção pretendida.

Escolher o modo de caminhada

Abra o separador Definições, defina o meio de transporte como **Caminhar** e escolha **Percurso preferido** > **Ruas** ou **Linha recta**. **Linha recta** é útil em zonas fora das vias principais, pois indica a direcção da caminhada.

Utilizar o percurso de condução mais curto e mais rápido

Abra o separador Definições, defina o meio de transporte como **Conduzir** e escolha **Selec. percurso** > **Percurso mais rápido** ou **Percurso mais curto**.

Utilizar o percurso de condução optimizado

Abra o separador Definições, defina o meio de transporte como **Conduzir** e escolha **Selec. percurso** > **Optimizado**. O percurso de condução optimizado combina as vantagens dos percursos mais curtos e mais rápidos.

Também pode optar por autorizar ou evitar a utilização de auto-estradas, vias com portagens ou barcos, por exemplo.

Dar feedback sobre os Mapas

Participe no melhoramento da aplicação Mapas e envie o seu feedback.

Selecione **Menu** > **Mapas**.

- 1 Selecione **?** > **Feedback**.
- 2 Selecione qual a probabilidade de recomendar os Mapas a outras pessoas. Pode igualmente indicar os seus motivos. O feedback é anónimo.
- 3 Selecione **Submiter**.

Para dar o seu feedback, deve ter uma ligação activa à Internet.

Após enviar o seu feedback sobre a versão actual dos Mapas, a opção fica indisponível.

Comunicar informações incorrectas no mapa

Se reparar que o mapa tem informações incorrectas ou em falta, comunique isso à Nokia.

Escolha **Menu** > **Mapas e Mais** > **Map Reporter**.

Este serviço pode não estar disponível no seu país ou região. Para comunicar informações incorrectas ou em falta é necessário ter uma ligação à Internet.

Pode comunicar problemas como:

- Nomes de ruas em falta ou incorrectos
- Ruas bloqueadas ou inadequadas para andar
- Restrições ou limites de velocidade incorrectos

Pode adicionar mais detalhes durante a comunicação.

Gestão de tempo

Relógio

Acerca do relógio



Selecione **Menu** > **Aplicações** > **Relógio**.

Defina e gira alarmes, e verifique as horas locais em diferentes países e cidades.

Definir hora e data

No ecrã principal, escolha o relógio e **Opções** > **Definições** > **Hora** ou **Data**.

Sugestão: Para ver a hora e data quando o ecrã e as teclas estiverem bloqueados, prima a tecla de menu sem soltar.

Definir um alarme

Pode utilizar o seu dispositivo como um alarme.

No ecrã principal, escolha o relógio.

- 1 Escolha **Novo alarme**.
- 2 Defina a hora do alarme e introduza uma descrição.
- 3 Para definir o alarme para tocar, por exemplo, à mesma hora todos os dias, escolha **Repetir**.

Remover um alarme

Escolha sem soltar o alarme e, no menu de pop-up, escolha **Remover alarme**.

Repetir um alarme


Quando um alarme toca, pode repeti-lo. Este procedimento interrompe o alarme durante um determinado período de tempo.

Quando o alarme tocar, escolha **Repetir**.

Definir a duração do tempo de repetição

- 1 No ecrã principal, seleccione o relógio.
- 2 Escolha **Opções > Definições > Tempo repet. de alarme**, e defina o período de tempo.

Sugestão: Pode também repetir alarmes voltando o ecrã dispositivo para baixo.

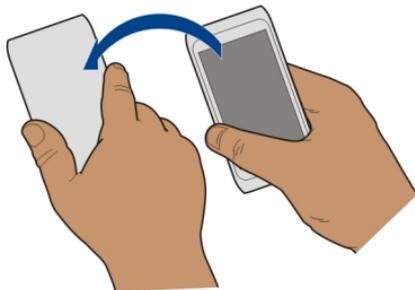

Activar o controlo de inversão para repetir

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Definições do sensor > Silenciar alarmes > Activados**.

Actualizar a data e a hora automaticamente

Pode definir o seu dispositivo para actualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente.

No ecrã principal, escolha o relógio e **Opções > Definições > Actualiz. autom. da hora > Activada**.

A actualização automática é um serviço de rede.

Alterar o fuso horário quando viaja

Pode definir o relógio para a hora local quando viajar no estrangeiro.

No ecrã principal, escolha o relógio e abra o separador do relógio mundial.

Adicionar uma localização

Escolha **Opções > Adicionar localização** e uma localização.

Definir a sua localização actual

Escolha sem soltar uma localização e, no menu de pop-up, escolha **Def. como localiz. actual**.

A hora no dispositivo é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta.

Ver a hora em diferentes cidades

Para ver a hora em diferentes localizações, adicione-as ao separador do relógio mundial. Pode igualmente adicionar fotografias aos locais, por exemplo, a fotografia do seu amigo que vive na cidade em questão, ou a vista da sua atracção turística favorita.

No ecrã principal, escolha o relógio e abra o separador do relógio mundial.

Adicionar um local

Escolha **Opções** > **Adicionar localização** e um local. Pode adicionar até 15 locais.

Adicionar uma fotografia a um local

Selecione sem soltar um local e a partir do menu de contexto, escolha **Mudar imagem** e uma fotografia.

Agenda

Acerca da agenda

12 Seleccione **Menu** > **Agenda**.

A agenda do dispositivo permite-lhe ter organizados os eventos agendados.


Adicionar uma entrada da agenda

Guarde os compromissos importantes na agenda como entradas da agenda.

No ecrã principal, seleccione a data.

- 1 Escolha (**Tocar para criar entrada**) ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada. A tipo de entrada da agenda por predefinição é a entrada de reunião.
- 2 Preencha os campos.
- 3 Para repetir a entrada da agenda em intervalos regulares, escolha  e o intervalo de tempo. Escolha **Repetir até** e introduza a data de fim.
- 4 Escolha **Efectuado**.

Sugestão: Também pode adicionar uma entrada da agenda na vista de dia. Escolha, sem soltar, a hora de início e arraste as setas para definir a duração.

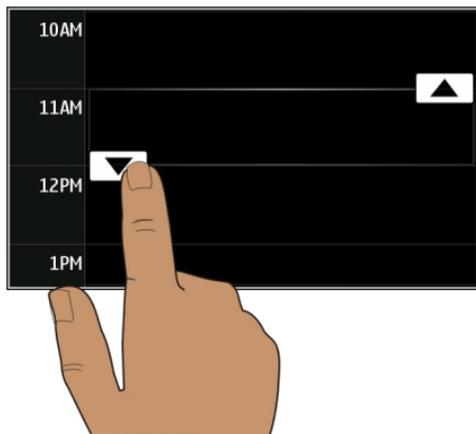

Ver a sua agenda semanal

Pode percorrer as entradas de agenda em diferentes vistas. Para verificar facilmente todas as entradas de uma semana específica, utilize a vista semanal.

No ecrã principal, seleccione a data.

Escolha o número da semana pretendida.

Sugestão: Para aumentar ou diminuir o tamanho da área visível, coloque os dois dedos no ecrã e afaste-os ou aproxime-os.

Percorrer a agenda em diferentes vistas

Quer ver todas as entradas da agenda de um determinado dia? Pode percorrer as entradas de agenda em diferentes vistas.

No ecrã principal, seleccione a data.

Escolha **Opções** > **Alterar vista** e a vista pretendida.

Sugestão: Para passar para o dia, semana ou mês anterior ou seguinte na vista correspondente, desloque-se para a direita ou esquerda.

Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Tem de processar tarefas importantes no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou há talvez um evento no qual gostaria de participar? Pode adicionar tarefas (notas de tarefas) à sua agenda. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

No ecrã principal, seleccione a data.

- 1 Escolha **(Tocar para criar entrada)** ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada.
- 2 Escolha o campo do tipo de entrada  e escolha **Tarefas** como o tipo de entrada.
- 3 Preencha os campos.
- 4 Para adicionar um lembrete para a tarefa, escolha .
- 5 Escolha **Efectuado**.

Enviar um pedido de reunião

Pode criar pedidos de reunião e enviá-los aos participantes.

No ecrã principal, seleccione a data.

Antes de poder criar e enviar um novo pedido de reunião, tem de configurar uma caixa de correio.

- 1 Numa vista de calendário, escolha sem soltar uma entrada da agenda, e a partir do menu de pop-up, escolha **Enviar > Por mail**.
- 2 Adicione os participantes de reunião como destinatários do mail de pedido.
- 3 Para enviar o pedido, escolha .

Lembrar um aniversário

Pode adicionar um lembrete para aniversários e outras datas especiais. Os lembretes são repetidos anualmente.

No ecrã principal, seleccione a data.

- 1 Vá para a data pretendida e escolha **(Tocar para criar entrada)** ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada.
- 2 Escolha o campo do tipo de entrada  e escolha **Data especial** como o tipo de entrada.
- 3 Preencha os campos e seleccione **Efectuado**.

Utilizar agendas separadas para o trabalho e o tempo livre

Pode ter mais do que uma agenda. Crie uma para o trabalho e outra para o seu tempo livre.

No ecrã principal, seleccione a data.

Criar uma nova agenda

- 1 Seleccione **Opções > Gerir agendas**.

- 2 Seleccione **Opções** > **Criar nova agenda**.
- 3 Introduza um nome e defina um código de cores para a agenda.
- 4 Defina a visibilidade da agenda. Quando uma agenda está oculta, as entradas e os lembretes da agenda não são apresentados nas diferentes vistas da agenda nem no ecrã principal.
- 5 Escolha **Efectuado**.

Modificar as definições de uma agenda

- 1 Na vista **Gerir agendas**, escolha a agenda pretendida.
- 2 Altere o nome, cor e visibilidade.
- 3 Escolha **Efectuado**.

Adicionar uma entrada a uma determinada agenda

- 1 Quando adicionar uma entrada da agenda, escolha **12** e a agenda.
- 2 Escolha **Efectuado**.

Os códigos de cores indicam em que agenda está guardada uma entrada.

Adicionar a localização para a entrada da agenda

Tem um compromisso num local onde nunca esteve? Pode adicionar as informações de localização à sua entrada da agenda.

No ecrã principal, seleccione a data.

- 1 Escolha (**Tocar para criar entrada**) ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada.
- 2 Escolha  **Adicionar localização** e escolha a localização na aplicação Mapas. Também pode introduzir manualmente a localização no campo de texto.
- 3 Escolha **Efectuado**.

Office

Quickoffice

Acerca do Quickoffice



Selecione **Menu** > **Escritório** > **Quickoffice**.

O Quickoffice consiste em:

- Quickword para ver e editar documentos do Microsoft Word
- Quicksheet para ver e editar folhas de cálculo do Microsoft Excel
- Quickpoint para ver e editar apresentações do Microsoft PowerPoint

Nem todos os formatos de ficheiro ou funcionalidades são suportados.

Ler documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Pode visualizar os documentos em Microsoft Office, como documentos Word, folhas de cálculo em Excel ou apresentações em PowerPoint.

Escolha **Menu > Escritório > Quickoffice.**

Abrir um ficheiro

Escolha **Ver ficheiros** e a memória onde o ficheiro está guardado, desloque-se para a pasta correcta e escolha o ficheiro.

Ordenar ficheiros

Selecione **Opções > Ordenar por.**

Nem todos os formatos ou funcionalidades são suportados.

Editar um documento

Com o Quickoffice, pode editar documentos do Microsoft Word.

Escolha **Menu > Escritório > Quickoffice.**

Criar um novo documento

Escolha **Novo documen..**

Introduzir texto

Selecione uma área vazia e introduza texto.

Editar texto

Selecione um parágrafo.

Formatar texto

Para editar as propriedades do tipo de letra e de parágrafo, selecione **Opções > Formato.**

Editar um livro (folhas de cálculo)

Com o Quickoffice, pode editar livros do Microsoft Excel.

Escolha **Menu > Escritório > Quickoffice.**

Criar um novo documento

Escolha **Novo documen..**

Editar uma célula

Selecione a célula e **Opções** > **Editar célula**. Para introduzir uma função, na vista de edição, selecione **Opções** > **Inserir função**.

Editar uma apresentação

Com o Quickoffice, pode editar apresentações do Microsoft PowerPoint.

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Quickoffice**.

Criar um novo documento

Escolha **Novo documen..**

Adicionar um slide

Selecione **Opções** > **Opções de slide** > **Inserir slide novo**.

Introduzir uma imagem, caixa de texto, forma ou outro elemento

Selecione **Opções** > **Inserir**.

Editar texto

Selecione uma caixa de texto e **Opções** > **Editar caixa de texto**.

Ler documentos PDF



Com o Adobe Reader, pode ler documentos PDF.

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Adobe Reader**.

Abrir um ficheiro

Escolha a memória em que o ficheiro está armazenado, navegue para a pasta correcta e escolha o ficheiro.

Calculadora

Efectuar um cálculo



Escolha **Menu** > **Escritório** > **Calculadora**.

- 1 Introduza o primeiro número do cálculo.
- 2 Escolha uma função, tal como adição ou subtracção.
- 3 Introduza o segundo número do cálculo.
- 4 Escolha =.

Guardar ou obter o resultado de um cálculo

Escolha **Opções** > **Memória** > **Guardar** ou **Retomar**.

Escrever notas

Acerca das Notas



Escolha **Menu** > **Escritório** > **Notas**.

Pode escrever notas, tais como memorandos de reunião e guardar ficheiros de texto simples (ficheiros TXT) recebidos na aplicação **Notas**.

Fazer uma lista de compras

As listas de compras em papel são fáceis de perder. Em vez de as escrever em papel, pode fazer as suas listas de compras com a aplicação **Notas**. Desta forma terá sempre a lista consigo! Pode ainda enviar a lista, por exemplo, para um membro da sua família.

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Notas**.

- 1 Escolha **Opções** > **Nova nota**.
- 2 Introduza texto no campo de nota.

Enviar a lista

Abra a nota e escolha **Opções** > **Enviar** e o método de envio.

Traduzir palavras de um idioma para outro



Pode traduzir palavras de um idioma para outro. Nem todos os idiomas poderão ser suportados.

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Dicionário**.

- 1 Introduza texto no campo de procura. São apresentadas sugestões de palavras a traduzir.
- 2 Escolha a palavra a partir da lista.

Alterar o idioma de partida ou de chegada

Escolha **Opções** > **Idiomas** > **Origem** ou **Destino**.

Fazer download de mais idiomas a partir da Internet

Escolha **Opções** > **Idiomas** > **Download idiomas**.

O inglês vem pré-instalado e pode adicionar dois idiomas adicionais.

Abrir ou criar ficheiros zip

Pode abrir e extrair ficheiros de ficheiros zip. Também pode criar novos ficheiros zip para armazenar e comprimir ficheiros.



Selecione **Menu > Escritório > Zip**.

Aceder à Intranet da empresa

Pode utilizar o dispositivo para ligar à Intranet da empresa.

Escolha **Menu > Escritório > Intranet**.

- 1 Escolha **Opções > Definições**. Para obter as definições necessárias, contacte o administrador de sistema. Também tem de definir um ponto de acesso VPN.
- 2 Escolha **Opções > Ligar**.

Sugestão: Se tiver vários destinos de Intranet, por exemplo, extranets de parceiros, configurados nas definições de **Ligação**, para definir a Intranet onde pretende navegar, escolha **Ligação manual**.

Conversar com colegas

Pode comunicar e colaborar com os seus colegas do escritório e de todo o mundo.

- 1 Escolha **Menu > Escritório e Communicator**.
- 2 Configure as definições.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da rede.

A utilização do serviço ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Conectividade**Ligações à Internet****Definir a forma como o dispositivo liga à Internet**

O dispositivo procura automaticamente e liga-se a uma rede conhecida disponível quando é necessária uma ligação de rede. A selecção baseia-se nas definições de ligação, salvo se se aplicarem definições específicas de uma aplicação.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Definições**.

Trocar automaticamente para uma ligação WLAN conhecida quando esta estiver disponível.

Escolha **Mudar para WLAN > Só WLANs conhecidas**.

Pode também ligar manualmente a WLANs utilizando uma aplicação Assistente WLAN.

Utilizar apenas uma ligação WLAN

Para ligações WLAN quando se encontrar na sua rede doméstica, escolha **Uso de dados país origem > Somente WLAN**. Para ligações WLAN quando se encontrar fora da sua rede doméstica, escolha **Uso dados no estrangeiro > Somente WLAN**.

Utilizar automaticamente uma ligação de dados por pacotes quando estiver na sua rede doméstica

Escolha **Uso de dados país origem > Automático**.

Para configurar o dispositivo a ligar-se apenas através do seu fornecedor de serviços da rede subscrita quando estiver no seu país, escolha **Uso de dados país origem > Apenas rede assinada**. Para configurar o dispositivo para que este solicite confirmação antes de se conectar, escolha **Uso de dados país origem > Perguntar sempre**.

Pedir confirmação antes de utilizar uma ligação de dados por pacotes quando estiver fora da sua rede doméstica

Escolha **Uso dados no estrangeiro > Perguntar sempre**.

Para definir o dispositivo para se ligar automaticamente, escolha **Uso dados no estrangeiro > Automático**. Abrir ligações no estrangeiro pode aumentar substancialmente os custos de transferência de dados.

Criar um novo ponto de acesso

Escolha **Destinos > Ponto de acesso**.

Alterar a prioridade do ponto de acesso da ligação à internet

- 1 Escolha **Destinos > Internet**.
- 2 Seleccione e mantenha um ponto de acesso e, no menu de pop-up, escolha **Alterar prioridade**.
- 3 Toque na posição da lista para onde pretende mover o ponto de acesso.

Exemplo: Se um ponto de acesso WLAN estiver classificado acima de um ponto de acesso de dados por pacotes na lista, o dispositivo tentará sempre ligar ao ponto de acesso WLAN, efectuando a ligação ao ponto de acesso de dados por pacotes se a WLAN não estiver disponível.

LAN sem fios**Acerca das ligações WLAN**

📶 Seleccione **Menu > Definições e Conectividade > WLAN**.


A aplicação Assistente WLAN ajuda-o a ligar-se a uma rede local sem fios (WLAN) e a gerir as ligações WLAN.

👉 **Importante:** Utilize a encriptação para aumentar a segurança da sua ligação WLAN. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

👉 **Nota:** A utilização da rede WLAN pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar a rede WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Ligar a uma WLAN em casa

Para ajudar a poupar os custos com dados, ligue-se à WLAN doméstica quando está em casa e pretender navegar na Internet com o dispositivo.

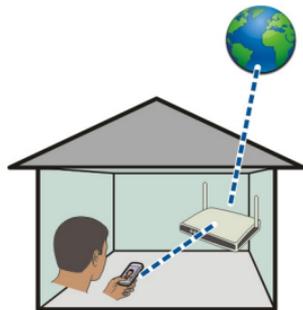

- 1 Escolha **Menu > Definições e Conectividade > WLAN**.
- 2 Escolha sem soltar a sua WLAN doméstica e, a partir do menu de pop-up, escolha **Iniciar navegação Web**.

Se a sua WLAN doméstica for segura, introduza a senha. Se a sua WLAN doméstica estiver oculta, escolha **Outra (rede oculta)** e introduza o nome da rede (identificador de conjunto de serviço, SSID).

Fechar a ligação WLAN

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desligar WLAN**.

Ligar a uma WLAN enquanto está em movimento

Ligar a uma WLAN é uma forma fácil de aceder à Internet quando não está em casa. Ligue a WLANs públicas em locais públicos, tais como uma biblioteca ou um cibercafé.

- 1 Escolha **Menu > Definições e Conectividade > WLAN**.
- 2 Escolha sem soltar a ligação WLAN e, a partir do menu de pop-up, escolha **Iniciar navegação Web**.

Bluetooth


Acerca da conectividade Bluetooth

 Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

A conectividade Bluetooth permite-lhe fazer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como dispositivos móveis, computadores, auriculares e kits para viatura.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do dispositivo, transferir ficheiros do PC compatível e imprimir ficheiros com uma impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

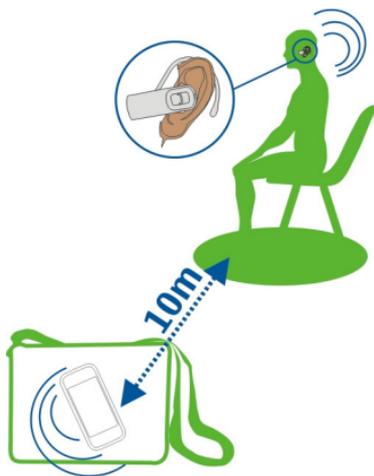

Quando o dispositivo está bloqueado, apenas são possíveis ligações a dispositivos autorizados.

Ligar a um auricular sem fios

Com um auricular sem fios pode atender uma chamada mesmo que o seu dispositivo não esteja à mão e pode ter as mãos livres, por exemplo, para continuar a trabalhar no computador durante uma chamada. Os auriculares sem fios estão disponíveis em separado.

- 1 Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth > Activado**.
- 2 Ligue o auricular.
- 3 Para emparelhar o dispositivo e o auricular, abra o separador **Dispositivos emparelhados**.
- 4 Escolha o auricular.
Se o auricular não for apresentado na lista, para o procurar, escolha **Opções > Novo disp. emparelham..**
- 5 Poderá ter de introduzir uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.

Enviar uma fotografia ou outros conteúdos para outro dispositivo utilizando o Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar fotografias, vídeos, cartões de visita, entradas da agenda e outro conteúdo para os dispositivos compatíveis dos seus amigos e para o seu computador.

Pode ter várias ligações Bluetooth activas ao mesmo tempo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, também pode enviar ficheiros para outro dispositivo compatível ao mesmo tempo.

- 1 Selecione o item sem soltar, por exemplo, uma fotografia. No menu de pop-up, seleccione **Enviar > Por Bluetooth**.
- 2 Selecione o dispositivo ao qual ligar. Se o dispositivo pretendido não for apresentado, para o procurar, escolha **Mais dispositivos**. Ao procurar, os dispositivos Bluetooth dentro do alcance são apresentados.
- 3 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.
A senha é válida apenas para a ligação actual.
- 4 Se se ligar frequentemente a um dispositivo, para o definir como autorizado, aceite a pergunta de autorização **Autorizar dispositivo a fazer ligações**

automaticamente? durante o emparelhamento. Quando o dispositivo está autorizado, não tem de introduzir a senha de cada vez que se ligar a este.

Ligar a um kit para viatura utilizando o modo de SIM remoto

Com o modo de SIM remoto, pode utilizar o cartão SIM do dispositivo num kit para viatura compatível.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

Antes de ser possível activar o modo de SIM remoto, o seu dispositivo e o acessório têm de ser emparelhados. Inicie o emparelhamento a partir do acessório de kit para viatura.

- 1 Para activar o Bluetooth, escolha **Bluetooth > Activado**.
- 2 Para activar o modo de SIM remoto no seu dispositivo, escolha **Modo de SIM remoto > Activado**.
- 3 Active o Bluetooth no acessório de kit para viatura.

Quando o modo de SIM remoto estiver activado, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é fechada e não é possível utilizar serviços do cartão SIM ou funções que requeiram cobertura de rede celular.

Para efectuar ou receber chamadas quando está no modo de SIM remoto, necessita de ter um acessório compatível ligado ao dispositivo, tal como um kit para viatura.

O dispositivo apenas permite chamadas de emergências quando se encontra neste modo.

Desactivar o modo de SIM remoto

Prima a tecla de alimentação e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

Bloquear um dispositivo

Pode impedir que os dispositivos estabeleçam uma ligação Bluetooth ao seu dispositivo.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

Abra o separador **Dispositivos emparelhados**, escolha sem soltar o dispositivo que pretende bloquear e, a partir do menu de pop-up, escolha **Bloquear**.

Remover um dispositivo da lista de dispositivos bloqueados

Abra o separador **Dispositivos bloqueados**, escolha sem soltar o dispositivo que pretende remover da lista e, a partir do menu de pop-up, escolha **Apagar**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende adicionar o dispositivo à lista de dispositivos bloqueados.

Proteger o seu dispositivo

Quando o Bluetooth está activado no dispositivo, pode controlar quem pode localizar e ligar ao seu dispositivo.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

Impedir que outras pessoas detectem o seu dispositivo

Escolha **Visibilid. meu telemóvel > Oculto**.

Quando o seu dispositivo está oculto, as outras pessoas não o conseguem detectar. No entanto, os dispositivos emparelhados continuam a poder ligar-se ao seu dispositivo.

Desactivar o Bluetooth

Escolha **Bluetooth > Desactivado**.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu dispositivo de conteúdos perniciosos.

cabo de dados USB**Copiar uma fotografia ou outro conteúdo entre o dispositivo e um computador**

Pode utilizar um cabo de dados USB para copiar fotografias e outro conteúdo entre o dispositivo e um computador.

- 1 Para se certificar que Transf. multim. está definido como o modo USB, escolha **Menu > Definições e Conectividade > USB > Transf. multim..**
- 2 Utilize um cabo de dados USB  compatível para ligar o seu dispositivo a um computador.
O dispositivo é apresentado como um dispositivo portátil no computador. Se o modo Transf. multim. não funcionar no computador, utilize o modo Armaz. massa.
- 3 Utilize o gestor de ficheiros para do computador para copiar o conteúdo.

Alterar o modo USB

Para obter melhores resultados ao copiar conteúdo ou sincronizar o dispositivo com o computador, active o modo USB apropriado ao utilizar um cabo de dados USB para ligar vários dispositivos.

Seleccione **Menu > Definições e Conectividade > USB** e uma das seguintes opções:

 **Nokia Ovi Suite** — Ligue o dispositivo a um computador compatível que tenha o Nokia Ovi Suite instalado. Neste modo, pode sincronizar o dispositivo com o Ovi Suite e utilizar outras funcionalidades Ovi Suite.

Este modo é activado automaticamente quando abre a aplicação da Ovi Suite.

Armaz. massa — Ligue o dispositivo a um computador compatível que não tenha o Ovi Suite instalado. O dispositivo é reconhecido como uma memória flash USB. Pode igualmente ligar o dispositivo a outros dispositivos, como um auto-rádio ou um sistema de som estéreo doméstico, ao qual pode ligar uma unidade USB.

Quando estiver ligado a um computador neste modo, poderá não conseguir utilizar algumas das aplicações do dispositivo.

Não é possível aceder à memória de massa do dispositivo a partir de outro.

Transf. multim. — Ligue o dispositivo a um computador compatível que não tenha o Ovi Suite instalado. A música protegida por gestão de direitos digitais (DRM) deve ser transferida desta forma. Alguns sistemas de entretenimento doméstico e impressores podem ser igualmente utilizados desta forma.

Lig. PC à internet — Ligue o dispositivo a um computador compatível, e utilize o dispositivo como um modem sem fios. O computador liga-se à Internet automaticamente.


Sugestão: Quando o cabo USB está ligado, pode alterar o modo USB na maioria das vistas. No canto superior direito, seleccione .

Ligar um dispositivo de armazenamento em massa USB

Com o adaptador OTG (On-The-Go) USB, pode ligar o seu dispositivo a uma memória flash USB ou unidade de disco rígido compatível. Por exemplo, pode gravar as suas imagens num cartão de memória sem precisar de ligar a um PC.

Ligar uma memória flash

- 1 Ligue o terminal micro USB do adaptador OTG USB à porta USB no seu dispositivo.
- 2 Ligue um cartão de memória ao adaptador OTG USB.

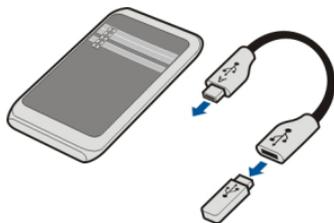

A aplicação Gestor de ficheiros abre-se e o cartão de memória é apresentado como uma memória de massa.

Copiar ou mover um ficheiro

Em Gestor de ficheiros, escolha sem soltar o ficheiro que pretende copiar ou mover e, a partir do menu de pop-up, escolha a opção pretendida e a pasta de destino.

Se ligar um disco rígido que necessite de mais energia do que aquela que o seu dispositivo pode fornecer, é apresentada uma mensagem de erro. Deverá ligar uma fonte de alimentação externa ao disco rígido.

Ligações VPN

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Definições > VPN.

Precisa de uma ligação de rede privada virtual (VPN) para, por exemplo, navegar na Intranet da sua empresa ou aceder a e-mails de trabalho remotamente.

As políticas VPN definem o modo como os dados são codificados e também como a empresa autentica o seu dispositivo. Para configurar o cliente, certificados e políticas VPN, contacte o departamento de TI da sua empresa. Após instalar uma política, o método de ligação VPN é automaticamente adicionado a um destino Intranet.

Para mais informações, faça uma pesquisa por VPN móvel em www.nokia.com.

Fechar uma ligação de rede

Se várias aplicações estiverem a utilizar uma ligação à Internet, pode utilizar a aplicação Gestor de ligações para fechar algumas ou todas as ligações de rede.

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Gestor de ligações.

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desligar**.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver as suas ligações de rede actuais.  indica uma ligação de dados por pacotes e  indica uma ligação de rede de área local sem fios (WLAN).

Ver detalhes de uma ligação

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Detalhes**.

São apresentados detalhes, tais como o a quantidade de dados transferidos e a duração da ligação.

Sugestão: Na maioria das vistas, para abrir a aplicação Gestor de ligações, seleccione a área de notificação no canto superior direito e  > **Gestor de ligações**.

Armazenar os seus ficheiros numa unidade remota

Se pretender efectuar uma cópia de segurança dos seus dados ou poupar espaço no seu dispositivo, poderá utilizar uma unidade remota para armazenar e gerir os seus ficheiros.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Unidades remotas**.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, as definições da unidade remota como uma mensagem de configuração. Abra a mensagem e guarde as definições.

O serviço pode implicar custos. Para obter informações sobre disponibilidade e custos possíveis, contacte o seu fornecedor de serviços.

Ligar a uma unidade remota

Escolha sem soltar a unidade remota e, no menu de pop-up, escolha **Ligar**.

Adicionar uma nova unidade remota

- 1 Escolha **Opções > Nova unidade**.
- 2 Introduza o nome da unidade remota.
- 3 Introduza o endereço Web da unidade remota, incluindo o número da porta.
- 4 Para seleccionar o ponto de acesso a utilizar para ligar à unidade remota, seleccione **Ponto de acesso > Def. pelo utilizador**. Se seleccionar **Pergunt. se necessário**, ser-lhe-á pedido o destino ou ponto de acesso sempre que a aplicação efectuar a ligação à rede.
- 5 Introduza o seu nome de utilizador e senha, se for solicitado pelo serviço da unidade remota.

Modificar as definições de uma unidade remota existente

Escolha **Unidades remotas** e a unidade pretendida.

Utilize a aplicação **Gestor de ficheiros** para aceder às suas unidades remota e gerir os ficheiros armazenados.

Gestão do dispositivo

Manter as aplicações e o software do dispositivo actualizados

Acerca de actualizações de aplicações e de software do dispositivo

Com as actualizações de software do dispositivo e de aplicações, pode obter novas funcionalidade e funções melhoradas para o seu dispositivo. A actualização de software pode igualmente melhorar o desempenho do dispositivo.



É aconselhável que faça uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do dispositivo.



Aviso:

Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização do serviço ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Depois da actualização, as instruções no manual de utilizador podem ficar desactualizadas.

Actualizar o software e as aplicações do dispositivo utilizando o seu dispositivo



Pode verificar se existem actualizações disponíveis para o software do seu dispositivo ou para aplicações individuais e, em seguida, fazer download e instalá-las no seu dispositivo (serviço de rede). Pode também definir o seu dispositivo para verificar automaticamente a existência de actualizações e para o notificar sobre quando estiverem disponíveis actualizações importantes ou recomendadas.

Seleccione **Menu > Aplicações > Actualiz. SW.**

Se existirem actualizações disponíveis, escolha quais as actualizações a fazer download e instalar, e escolha .

Definir o seu dispositivo para verificar automaticamente a existência de actualizações

Escolha **Opções > Definições > Proc. autom. actualizações.**

Actualizar o software do dispositivo utilizando o seu PC

Pode utilizar a aplicação Nokia Ovi Suite PC para actualizar o software do dispositivo. Necessita de um PC compatível, uma ligação à Internet de alta velocidade e de um cabo de dados USB compatível para ligar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações e para efectuar o download da aplicação Nokia Ovi Suite, vá para www.ovi.com/suite.

Gerir ficheiros

Acerca do Gestor de ficheiros



Escolha **Menu > Escritório > Gestor fichs..**

Com o Gestor de ficheiros pode efectuar procuras, gerir e abrir ficheiros no seu dispositivo.

Visualizar os ficheiros armazenados no dispositivo

Escolha **Menu > Escritório > Gestor fichs.** e a memória pretendida.

As pastas na raiz da memória são apresentadas.

Organizar ficheiros

Pode criar novas pastas, para organizar melhor os seus ficheiros. Isto simplificará a criação de cópias de segurança ou o upload do conteúdo. Dentro de pastas, pode copiar, mover ou apagar ficheiros e subpastas.

Escolha **Menu > Escritório > Gestor fichs..**

Criar uma nova pasta

Na pasta em que pretende criar uma subpasta, escolha **Opções > Nova pasta.**

Copiar ou mover um ficheiro para uma pasta

Escolha sem soltar o ficheiro e, a partir do menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Apagar um ficheiro numa pasta

Escolha sem soltar o ficheiro e, a partir do menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Sugestão: Para copiar, mover ou apagar vários ficheiros em simultâneo, escolha **Opções > Marcar múltiplos itens**.

Efectuar cópia de segurança de ficheiros

Deseja certificar-se de que não perderá quaisquer ficheiros importantes? Pode efectuar cópias de segurança da memória do dispositivo para um computador compatível.



- 1 Abra o Nokia Ovi Suite no seu PC.
- 2 Ligue o dispositivo ao PC utilizando o modo Nokia Ovi Suite.
- 3 No Ovi Suite, escolha **Ferramentas > Cópia de segurança**.

É aconselhável criar frequentemente cópias de segurança da memória do dispositivo num computador compatível.

Sugestão: Se tiver conteúdos protegidos por DRM, utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar uma cópia de segurança das licenças e dos conteúdos do computador.

Formatar a memória de massa

Pretende eliminar todo o conteúdo da memória de massa do seu dispositivo? Quando formata a memória de massa, todos os dados contidos nesta são apagados.

Efectue uma cópia de segurança de todos os dados que pretende guardar antes de formatar a memória de massa. Todos os dados serão permanentemente apagados.

- 1 Escolha **Menu > Escritório > Gestor fichs..**
- 2 Escolha sem soltar a memória de massa e, a partir do menu de pop-up, escolha **Formato**.

Não formate a memória de massa utilizando software para PC, uma vez que pode causar um desempenho degradado.

Pode utilizar o Nokia Ovi Suite para efectuar uma cópia de segurança dos dados para um computador compatível. As tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital

Rights Management) poderão impedir que alguns dados da cópia de segurança sejam restaurados. Para mais informações sobre a aplicação de DRM ao seu conteúdo, contacte o fornecedor de serviços.

Aumentar a memória disponível para poder adicionar mais conteúdo

Necessita de aumentar a memória disponível no dispositivo, para poder instalar mais aplicações ou adicionar mais conteúdo?

Pode também apagar o seguinte, se já não for necessário:

- Mensagens de texto, de multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contacto
- Aplicações
- Ficheiros de instalação (.sis ou .sisx) das aplicações instaladas
- Música, fotografias ou vídeos

Copie o conteúdo que pretende guardar para a memória de massa ou para um computador compatível.

Sugestão: Se existirem aplicações de avaliação ou de demonstração instaladas, remova-as.

Gerir aplicações

Acerca do Gestor de aplicações

 Escolha Menu > Definições e Gestor de aplicações.

Com o Gestor de aplicações pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar os seguintes tipos de aplicações:

- Aplicações Java™ ME que tenham a extensão de ficheiro .jad ou .jar
- Aplicações, compatíveis com o sistema operativo Symbian, que tenham a extensão de ficheiro .sis ou .sisx
- Widgets que tenham a extensão de ficheiro .wgz

Instale apenas aplicações compatíveis com o seu dispositivo.

Remover uma aplicação do seu dispositivo

Pode remover aplicações instaladas que já não pretende guardar ou que já não utiliza para aumentar a quantidade de memória disponível.

Escolha Menu > Definições e Gestor de aplicações.

- 1 Escolha **Aplics. instaladas**.
- 2 Escolha sem soltar a aplicação a remover e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desinstalar**.

Se remover uma aplicação, só a poderá reinstalar se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa da aplicação removida. Poderá não conseguir abrir os ficheiros criados com uma aplicação removida.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada poderá deixar de trabalhar. Para obter detalhes, veja a documentação do utilizador da aplicação instalada.

Os ficheiros de instalação podem utilizar grandes quantidades de memória e impedi-lo de guardar outros ficheiros. Utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar a cópia de segurança de ficheiros de instalação para um PC compatível, em seguida, utilize o gestor de ficheiros para remover os ficheiros de instalação da memória do dispositivo.

Sincronizar conteúdo

Acerca da Sincronização

 Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Transferên. dados > Sincronização**.

Com a aplicação Sincronização, pode sincronizar os seus contactos, notas e outro conteúdo entre o seu dispositivo e um servidor remoto. Após a sincronização, fica com uma cópia de segurança dos dados importantes no servidor.



Sincronizar conteúdo entre o seu dispositivo e um servidor remoto

Gostaria de ter à mão e uma cópia de segurança da sua agenda, notas e outros conteúdos, quer esteja sentado ao computador ou em viagem com o seu dispositivo móvel? Com a aplicação Sincronização, pode sincronizar o conteúdo importante entre o seu dispositivo e um servidor remoto.

Escolha **Menu** > **Definições e Conectividade** > **Transferên. dados** > **Sincronização**.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização como uma mensagem de configuração. As definições de sincronização são guardadas como um perfil de sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Escolha um tipo de conteúdo.

Sincronizar dados

Escolha **Opções** > **Sincronizar**.

Sugestão: Para sincronizar conteúdo entre o seu dispositivo e o Ovi, pode utilizar a aplicação Sinc. Ovi.

Acerca da Sinc. Ovi.



Selecione **Menu** > **Aplicações** > **Ferram.** > **Sincr. Ovi**.

Com a Sinc. Ovi, pode sincronizar contactos, entradas da agenda e notas entre o dispositivo e o Ovi by Nokia. Desta forma pode ter sempre uma cópia de segurança dos seus conteúdos importantes. Para utilizar a Sinc. Ovi, necessita de uma conta Nokia. Se não tiver uma conta Nokia, crie uma em www.ovi.com.

Se utilizar a Sinc. Ovi para sincronizar automaticamente os seus contactos com o Ovi, não permita a sincronização com qualquer outro serviço, como o Mail for Exchange, dado que poderão ocorrer conflitos.

Efectuar cópia de segurança de conteúdo para o Ovi

Gostaria de ter uma cópia de segurança das suas entradas da agenda, notas e outro conteúdo no Ovi? Com a aplicação Sinc. Ovi, pode sincronizar o conteúdo entre o seu dispositivo e o Ovi manual ou automaticamente.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Ferram.** > **Sincr. Ovi**.

Quando abre a aplicação pela primeira vez, o assistente da sincronização ajuda-o com as definições e a escolher o conteúdo a sincronizar.

Definir o conteúdo a sincronizar

Escolha **Opções** > **Definições sincronização** > **Itens para sincronizar**.

Sincronizar manualmente

Escolha **Sincronizar**.

Sincronizar automaticamente

- 1 Para activar a sincronização automática, escolha **Opções > Definições sincronização > Sincronizaç. automática.**
- 2 Para definir a frequência de sincronização, escolha **Opções > Definições sincronização > Intervalo sincr. program..**

Copiar contactos ou fotografias entre dispositivos

Com a aplicação Trocar telemóvel, pode utilizar o Bluetooth para sincronizar e copiar conteúdo entre dois dispositivos Nokia compatíveis, sem custos.

Escolha **Menu > Definições > Conectividade > Transferên. dados > Comut. telef..**

- 1 Escolha uma das seguintes opções:



— Sincronizar conteúdo entre dois dispositivos.



— Copiar conteúdo de outro dispositivo.



— Copiar conteúdo para outro dispositivo.

- 2 Escolha o dispositivo ao qual pretende ligar e emparelhe os dispositivos. O Bluetooth tem de estar activado.
- 3 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do dispositivo.
A senha é válida apenas para a ligação actual.
- 4 Escolha o conteúdo e **OK**.

Sugestão: Se guardar os detalhes, é mais fácil posteriormente trocar o mesmo conteúdo com o mesmo dispositivo.

Proteger o seu dispositivo

Definir o dispositivo para se bloquear automaticamente

Pretende proteger o dispositivo contra a utilização não autorizada? Defina um código de bloqueio e defina o dispositivo para se bloquear automaticamente quando não o estiver a utilizar.

- 1 Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telemóvel > Defs. de segurança > Telemóvel e cartão SIM.**
- 2 Escolha **Código de bloqueio** e introduza um código de bloqueio. É necessário um mínimo de 4 caracteres e podem ser utilizados números, símbolos e maiúsculas e minúsculas.
Mantenha o código de bloqueio secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo. No caso de se esquecer do código de bloqueio e o dispositivo ficar

bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no dispositivo podem ser apagados. Para obter mais informações, contacte um ponto de assistência Nokia Care ou o revendedor do dispositivo.

- 3 Selecione **Período bloq. autom. tlm.** e defina o período de tempo após o qual o dispositivo é bloqueado automaticamente.

Bloquear o dispositivo manualmente

No ecrã principal, prima a tecla de alimentação **Ⓚ**, escolha **Bloquear telemóvel** e introduza o código de bloqueio.

Desbloquear o dispositivo

Deslize o botão de bloqueio de teclas, introduza o código de bloqueio e escolha **OK**. Se o botão de bloqueio de teclas estiver inacessível, prima a tecla menu e escolha **Desbloq.**.

Codificar os dados

Quer proteger os seus dados contra utilização não autorizada? Pode codificar os dados no seu dispositivo utilizando uma chave de codificação.

Escolha **Menu > Definições > Telemóvel > Gestão do telemóvel > Defs. de segurança > Codificação**.

Codificar ou descodificar os dados poderá demorar vários minutos. Durante o processo de codificação, não deve:

- Utilizar o dispositivo, excepto se tiver de
- Desligar o dispositivo

Se ainda não definiu o dispositivo para se bloquear automaticamente quando não está a ser utilizado, ser-lhe-á solicitado que o faça quando codificar os dados pela primeira vez.

Codificar a memória do dispositivo

Escolha **Codific. desactivada**.

Codificar a memória de massa

Escolha **Codific. desactivada**.

Descodificar a memória do dispositivo

Escolha **Codificação activada**.

Descodificar a memória de massa

Escolha **Codificação activada**.

Bloquear o dispositivo remotamente

Esqueceu-se do seu dispositivo no trabalho e quer bloqueá-lo para impedir a utilização não autorizada? Pode bloquear o seu dispositivo remotamente utilizando uma mensagem de texto predefinida.

Activar o bloqueio remoto

- 1 Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telemóvel > Defs. de segurança > Telemóvel e cartão SIM > Bloq. remoto de telemóvel > Activado**.
- 2 Introduza o conteúdo da mensagem de texto. Pode ter 5 a 20 caracteres e utilizar maiúsculas e minúsculas.
- 3 Introduza novamente o mesmo texto para o confirmar.
- 4 Introduza o código de bloqueio.

Enviar a mensagem de bloqueio

Para bloquear o dispositivo remotamente, escreva o texto predefinido e envie-o para o seu dispositivo como uma mensagem de texto.

É necessário o código de bloqueio para desbloquear o dispositivo.

Encontrar mais ajuda

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o seu produto ou quando não tiver a certeza sobre como o seu dispositivo deverá funcionar, vá para www.nokia.com/support ou, no seu dispositivo móvel, nokia.mobi/support. Também pode ler o manual do utilizador no dispositivo. Escolha **Menu > Aplicações > Man. Utiliz..**

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o dispositivo. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação durante cerca de 8 segundos. O dispositivo vibra três vezes e desliga-se. Para voltar a ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação .
- Actualizar o software do dispositivo
- Restaurar as definições originais

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o dispositivo para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados do dispositivo.

Resolução de problemas

Se o seu dispositivo deixar de responder

Reinicie o dispositivo. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação **⏻** durante cerca de 8 segundos. O dispositivo vibra três vezes e desliga-se. Para ligar o dispositivo novamente, prima a tecla de alimentação **⏻**.

Nenhum conteúdo, tal como contactos ou mensagens, é apagado.

Repor as definições originais

Se o seu dispositivo não estiver a funcionar correctamente, pode repor algumas definições para os respectivos valores originais.

- 1 Feche todas as chamadas e ligações activas.
- 2 Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telemóvel > Definições fábrica > Restaurar**.
- 3 Introduza o código de bloqueio.

Isto não afecta os documentos ou os ficheiros armazenados no seu dispositivo.

Depois de restaurar as definições originais, o dispositivo desliga-se e liga-se novamente. Isto pode demorar mais tempo do que é habitual.

O que fazer se a memória estiver cheia?

Se for apresentada uma das seguintes mensagens quando estiver a apagar vários itens ao mesmo tempo, apague os itens um a um, começando pelos itens mais pequenos:

- **Memória insuficiente para efectuar a operação. Apagar primeiro alguns dados.**
- **Memória quase cheia. Apagar alguns dados da memória do telemóvel.**

Mova os dados que pretende guardar para a memória de massa ou para um computador compatível. Se possível, instale aplicações na memória de massa em vez de na memória do dispositivo.

Indicador de mensagem a piscar

P: Porque é que o indicador de mensagem está a piscar no ecrã principal?

R: O número máximo de mensagens está armazenado no seu dispositivo. Apague algumas mensagens. O número de mensagens que podem ser armazenadas no cartão SIM é consideravelmente inferior ao número das mensagens que podem ser armazenadas na memória do seu dispositivo. Pode utilizar o Nokia Ovi Suite para guardar mensagens num computador compatível.

Um contacto aparece duas vezes na lista de contactos

P: Tenho um contacto repetido na minha lista de contactos. Como posso remover o contacto extra?

R: Pode unir os dois contactos num só. Escolha **Opções** > **Intercalar contactos**, escolha os contactos a unir e escolha **Intercalar**.

Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web

Se forem apresentados caracteres ilegíveis, seleccione **Menu** > **Web** e  >  > **Página** > **Codificação predefinida** e a codificação correcta do conjunto de caracteres do idioma.

Preparar o dispositivo para a reciclagem

Se contar um novo dispositivo ou se desejar deitar fora o seu dispositivo, a Nokia recomenda-lhe que recicle o seu dispositivo. Antes de o fazer, remova todas as informações e conteúdo pessoais do dispositivo.

Remover todo o conteúdo e restaurar as definições para os valores predefinidos

- 1 Efectue uma cópia de segurança do conteúdo que pretende guardar para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.
- 2 Feche todas as ligações e chamadas activas.
- 3 Escolha **Menu** > **Definições e Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições fábrica** > **Elimin. dados e restaurar**.
- 4 O seu dispositivo desliga-se e liga-se novamente. Verifique cuidadosamente se todo o conteúdo pessoal, como contactos, fotografias, música, vídeos, notas, mensagens, mails, apresentações, jogos e outras aplicações instaladas foram removidos. O conteúdo e as informações armazenados no cartão de memória ou no cartão SIM não é removido.

Proteger o ambiente

Poupe energia

Não será necessário carregar a bateria com tanta frequência se efectuar os seguintes passos:

- Feche as aplicações e ligações de dados, por exemplo WLAN ou Bluetooth, quando não estiverem a ser utilizados.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Defina o dispositivo para entrar no modo de poupança de energia após o período mínimo de inactividade.

134 Informações sobre o produto e segurança

- Desactive quaisquer sons desnecessários, tais como tons de toque no teclado e teclas.

Recicle



Quando este dispositivo chegar ao final da sua vida útil, os seus materiais podem ser recuperados como materiais e energia. Para garantir a eliminação correcta e reutilização, a Nokia coopera com os seus parceiros através do programa We:recycle. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos Nokia antigos e onde encontrar locais de recolha, vá a www.nokia.com/werecycle, ou utilizando um dispositivo móvel, nokia.mobi/werecycle, ou ligue para o Centro de contacto da Nokia.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, visite www.nokia.com/ecodeclaration.

Informações sobre o produto e segurança

Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para utilização na redes WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.

- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, esta condição é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/wecycle ou, com um dispositivo móvel, nokia.mobi/wecycle.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de imagens, músicas e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por WM DRM 10 e OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das licenças como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Ovi Suite.

Outros métodos de transferência podem não transmitir as licenças, que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de repor as licenças no caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos.

136 Informações sobre o produto e segurança

A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Baterias e carregadores

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Não tente remover a bateria, porque pode danificar o dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-10 . O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector, identificado por E, X, AR, U, A, C, K ou B.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando o tempo de conversão e de autonomia se tornarem marcadamente inferiores ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Segurança da bateria



Nota: A bateria que se encontra no seu dispositivo não é removível, consulte as informações relacionadas com a bateria que se apliquem ao seu dispositivo.

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança

Chamadas de emergência

Efectuar uma chamada de emergência

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
- 2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Poderá também necessitar de efectuar o seguinte:
 - Introduza um cartão SIM.
 - Remova todas as restrições de chamadas que tenha activado no dispositivo, como o barramento de chamadas, as marcações permitidas ou o grupo restrito.
 - Certifique-se de que o dispositivo não está num perfil offline ou de voo.
 - Se o ecrã e as teclas do dispositivo estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- 3 Para limpar o visor, prima a tecla de menu as vezes necessárias.
- 4 Escolha **Chamar**.
- 5 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra.
- 6 Escolha .
- 7 Forneça as informações necessárias com a maior exactidão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie uma conta Nokia. Para efectuar uma chamada de emergência durante a configuração da conta, prima a tecla menu.



Importante: Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu dispositivo suportar chamadas de Internet. O dispositivo poderá tentar efectuar chamadas de emergência quer através de redes de telemóvel, quer do seu fornecedor de serviços de chamadas de Internet. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca fique exclusivamente dependente de um dispositivo sem fios para as comunicações essenciais, tais como emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido, por exemplo, em hospitais.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição



Aviso:

Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel



Nota: A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perigosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perigosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,56 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE****CE 0434** 

NOKIA CORPORATION declara que este RM-626 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2010-2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, o logótipo Nokia Original Accessories e Ovi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento

140 Direitos de autor e outros avisos

contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou operador de rede. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar

um funcionamento indesejado. As alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com o equipamento.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do MMS ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitas a uma taxa adicional.

/Edição 2.0 PT

Índice remissivo

A

activar/desactivar	16, 132
actualizações	
— actualização de software	122, 124
— aplicações	122, 123
— software do dispositivo	123
actualizações de estado	67, 68
actualizações de software	122, 123, 124
agenda	106, 107, 108, 109
Agenda	69, 108
ajuda	19
alta voz	10
altifalante	10
antenas	15
aplicações	25, 39, 40, 123, 126
aplicações de escritório	109, 110, 111
aplicações Java	126
apresentação de slides	78
atalhos	24, 30, 38, 39
auricular	15

B

bateria	12, 136
— carregar	13, 14
— poupar energia	33
blogs	65
bloquear	
— dispositivo	118, 129
— ecrã	10
— teclas	10
bloquear remotamente	131
bloqueio	
— remoto	131
bloqueio de teclas	10
bloqueio do teclado	10
bloqueio remoto	129
Bluetooth	116, 117, 118, 119

C

caixa de correio	
— voz	49
caixa de entrada, mensagens	59
Calculadora	111
câmara	69
— enviar fotografias	72
— gravar vídeos	72
— informações de localização	70
— partilhar fotografias	73
— partilhar vídeos	73
— tirar fotografias	70, 71
carregar a bateria	13, 14, 136
cartão SIM	57
— remover	11
Cartão SIM	
— inserir	11
cartões de visita	56, 117
chamadas	49
— chamadas de vídeo	43
— chamadas Internet	47
— conferência	45
— desviar	50
— efectuar	42, 43
— emergência	137
— restringir	50, 51
— último marcado	48
chamadas de emergência	137
chamadas de vídeo	43
chamadas de voz	
— Consulte <i>chamadas</i>	
chamadas Internet	47
codificar	130
código de bloqueio	19, 129
código de segurança	19, 129
códigos de acesso	19
Códigos PIN	19
códigos PUK	19
comandos de voz	46
Comutação telefónica	18, 129
conectividade	121

contactos	53
— adicionar	54
— copiar	18, 57, 129
— editar	54
— em redes sociais	67, 69
— enviar	56, 117
— favoritos	55
— grupos	56
— guardar	54
— imagens	55
— procurar	42
— resolução de problemas	133
— sincronizar	57, 127
— tons de toque	55
— widgets	39
Conta Nokia	17
Conta Ovi	
Consulte <i>Conta Nokia</i>	
controlo de volume	10
copiar conteúdo	16, 76
copiar conteúdos	18, 82, 85, 119, 129
criar cópia de segurança dos dados	76
D	
data e hora	105
definições	
— idioma	60
— pontos de acesso	113
— restaurar	132
definições de idioma	60
definições de origem, restaurar	132
definições de sensor	48
descodificar	130
despertador	104
desviar chamadas	50
dicionário	112
dispositivo	
— activar/desactivar	132
— configuração	16, 17
— reiniciar	132
DRM (gestão de direitos digitais)	86

E	
ecrã inicial	36, 38, 64
ecrã principal	24, 37, 38, 39
ecrã sensível ao tacto	21, 27
ecrã táctil	28
Editor de fotografias	77
efectuar cópia de segurança dos dados	125
e-mail	
Consulte <i>mail</i>	
entradas de aniversário	108
entradas de reunião	106, 108
eventos de serviços locais	66

F	
favoritos	55, 65
feeds, notícias	65
feeds da Web	65
feeds de notícias	65
ficheiros zip	113
filmes	77
fotografias	76
— copiar	18, 76, 119, 129
— editar	77
— enviar	72, 117
— impressão	78
— informações de localização	70
— partilha	68, 73, 76
— tirar	70, 71
— ver	74
— ver numa TV	78
Consulte <i>fotografias</i>	

G	
gestão de ficheiros	124, 125
GPS (sistema de posicionamento global)	93
gravar	
— chamadas	48
— sons	86
— vídeos	72

H		— importações	41
HDMI (high-definition multimedia interface)	9, 80	— navegar	40
hora e data	105	— procurar	40
I		luz de notificação	32
ícones	31	M	
imagens		mail	61, 63
— organizar	75	— anexos	63
<i>Consulte fotografias</i>		— caixa de correio	62
importações	40, 41	— configurar	62
— temas	36	— criar	63
impressão	78	— enviar	63
indicadores	31, 132	— ler e responder ao	62
informações de localização	68, 70, 93, 109	— widgets	64
informações de posicionamento	68, 93	manual do utilizador	19
Informações sobre o suporte Nokia	131	Mapas	89
instalar aplicações	126	— alterar as vistas	91
Internet		— apresentar elementos	91, 100
<i>Consulte navegador</i>		— a ver locais guardados	95
intranet	113	— a ver percursos guardados	95
introdução de texto	8, 25, 27, 28, 29, 30	— bússola	92
L		— Check in	97
lanterna	11	— comunicar	103
leitor de mensagens	60	— dar feedback	103
licenças	86	— detalhes da localização	94
ligação à Internet	113	— encontrar localizações	94
ligação à Web	113	— Favoritos	96
ligação por cabo	76, 119	— guardar locais	95
ligação USB	119, 120	— guardar percursos	95
Ligação USB	9, 76	— importar mapas	92
ligações de dados	121	— informações de trânsito	100
— Bluetooth	116	— navegar	89, 99, 101
ligar/desligar	16, 132	— organizar locais	96
listas de reprodução	84	— organizar percursos	96
lista telefónica		— orientação por voz	98
<i>Consulte contactos</i>		— partilhar localizações	96, 97
Loja Ovi	40	— planear percursos	102
— comprar	41	— posicionamento	93
— críticas	42	— rotas de condução	99
		— rotas pedestres	101
		— sincronizar	97

marcação rápida	46
memória	124, 133
— limpar	126, 132
memória cache	64
memória de massa	125
mensagens	57, 59, 132
— áudio	58
— conversas	59
— enviar	58
mensagens de áudio	57, 58
mensagens de texto	57, 58
mensagens multimédia	57, 58
menus	39
Meu cartão	56
MI (mensagens instantâneas)	113
MMS (serviço de mensagens multimédia)	58
multitasking	25
música	83, 85
— listas de reprodução	84
Música Ovi	85
Música Ovi Ilimitada	85

N

navegador	
— favoritos	65, 66
— memória cache	64
— percorrer páginas	64
Consulte <i>navegador</i>	
Nokia Ovi Player	85
Nokia Ovi Suite	20, 85
Notas	112
Número IMEI	19

O

Office Communicator	113
Ovi by Nokia	57
Ovi Mail	61
Ovi Suite	
Consulte <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

papel de parede	37
partilha, online	68, 73, 76
pedidos de reunião	63
perfil offline	32
perfil silencioso	35
perfis	35, 36
— criar	36
— offline	32
— personalizar	35, 36
personalizar o seu dispositivo	35, 36, 37, 38
procurar	32
— contactos	42
— estações de rádio	87
protecção de copyright	86

Q

Quickoffice	109, 110, 111
-------------	---------------

R

rádio	87, 88
Rádio FM	87, 88
RDS (radio data system)	87, 88
reciclar	133
redes sociais	66, 67, 68, 69
Registo	49
reiniciar	132
relógio	104, 105, 106
relógio mundial	105, 106
resolução de problemas	133
restaurar definições	132
restringir chamadas	50

S

serviços de chat (MI)	113
Sinc. Ovi	128
sincronização	57, 127, 128
SMS (serviço de mensagens curtas)	58
software	126
suporte	19, 131

T

tarefas	107
teclado	8, 25, 27, 30
teclado numérico	28
teclado numérico virtual	28
teclado virtual	27
teclas e componentes	6, 7, 8
temas	36
tons	
— personalizar	35
tons de toque	35, 48, 55
transferir conteúdo	18, 76, 82, 85, 119, 129
TV	
— ver fotografias e vídeos na	78
— ver programas	82

U

unidades remotas	122
------------------	-----

V

vídeos	81
— assistir numa TV	78, 80
— copiar	18, 76, 82, 119, 129
— editar	77, 78
— enviar	72, 117
— gravar	71, 72
— informações de localização	70
— partilha	52, 53, 68, 73, 76
— reproduzir	82
— ver	74
Voucher da Música Ovi	85
VPN (virtual private network)	121

W

Web browser	64, 133
— intranet	113
widgets	38, 39, 64, 82
WLAN (rede local sem fios)	115, 116