


Hamilton Beach®

COMMERCIAL

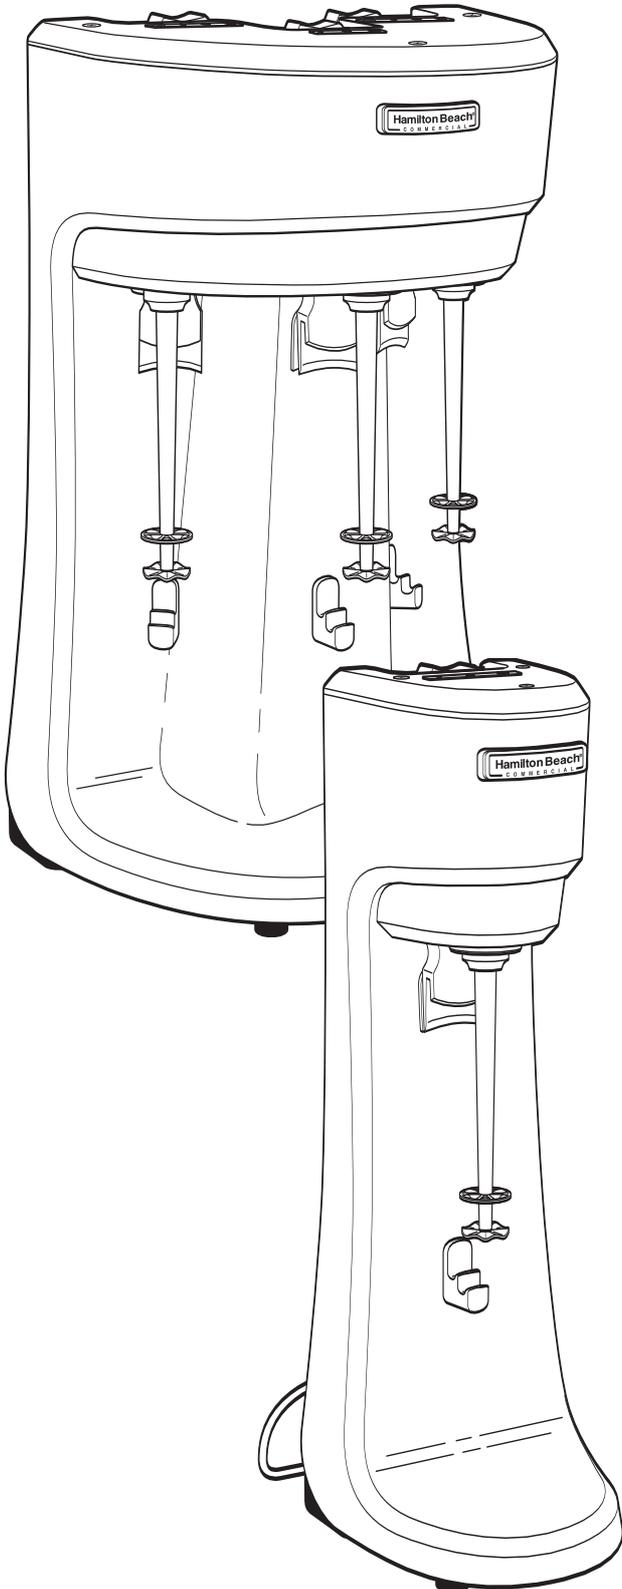

840155000
9/06

| | |
|-----------|--|
| GB | Drink Mixer Operation Manual (2) |
| FR | Mixeur à boisson Manuel d'utilisation (6) |
| ES | Mezcladora de bebidas Manual de operación (10) |
| PT | Misturador de bebidas Manual do Utilizador (14) |
| IT | Mixer per bevande Manuale per il funzionamento (18) |
| DE | Getränkemixer Bedienungsanleitung (22) |
| NL | Drink Mixer Gebruiksaanwijzing (26) |
| DK | Drink Mixer Betjeningsvejledning (30) |
| SE | Drinkmixer Bruksanvisning (34) |
| NO | Drink Mikser Brukerhåndbok (38) |
| GR | Μίξερ για ποτά Εγχειρίδιο χειρισμού (42) |
| RU | Миксер для напитков Руководство по эксплуатации (46) |
| TU | İçki Mikseri Çalıştırma Kılavuzu (50) |
| BR | Misturador de bebidas Manual do Utilizador (54) |
| CN | 饮料混合器 操作手册 (58) |
| JP | ドリンクミキサー 操作マニュアル (62) |
| KR | 드링크 믹서 사용 설명서 (66) |
| SA | خلاطة الشراب دليل التشغيل (73) |

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

A sua segurança e a segurança dos outros é muito importante.

Fornecemos diversas mensagens de segurança importantes neste manual e no seu aparelho. Leia e respeite sempre todas as mensagens de segurança.

AVISO – Ao usar aparelhos eléctricos, devem ter-se em conta algumas precauções de segurança para reduzir o risco de acidentes pessoais, incluindo as que se seguem:

- Ler todas as instruções antes de usar o mixer
- Ligar a uma tomada com ligação terra.
- Não usar adaptadores.
- Não usar extensões.
- Desligar da corrente antes de limpar ou utilizar, e antes de instalar ou remover o agitador
- Não pulverizar ou submergir o mixer
- Usar sempre um recipiente de metal ao misturar.
- Não colocar colher ou outros utensílios no recipiente de metal ao misturar.
- Não permitir que o agitador encoste nas laterais do recipiente ao misturar.
- Inspeccionar o mixer e o agitador diariamente.
- Substituir os agitadores a cada 90 dias.
- Não usar um aparelho com o fio ou ficha danificado ou após mau funcionamento do aparelho, ou danificado de alguma forma.

– **GUARDE ESTAS INDICAÇÕES** –



Perigo de Choque Eléctrico
Desligar a corrente antes de limpar o mixer.
O não cumprimento destas indicações pode resultar em morte ou choque eléctrico.



Perigo de Choque Eléctrico
Ligar a uma tomada com ligação terra.
Não remover o fio terra.
Não usar adaptadores.
Não usar extensões.
O não cumprimento destas indicações pode resultar em morte, incêndio ou choque eléctrico.



Perigo de Corte
Desligar a corrente antes de instalar ou remover o agitador.
Usar sempre um recipiente de metal ao misturar. Não colocar mãos, colheres, ou outros utensílios no recipiente ao misturar.
O não cumprimento destas indicações pode resultar em ossos partidos, cortes ou outros acidentes.

Limpeza

Para melhores resultados, usar o Recipiente Universal Hamilton Beach(#110E).

1. Encher o recipiente com a solução de limpeza, substituir 15 ml de lixívia de uso doméstico por cada 3,8 litros (1 gallon) de água limpa e fria (16°C/60°F) até 3/4 da capacidade. Posicionar o recipiente adequadamente no mixer e ligar em velocidade reduzida (I) por 1 minuto.
2. Remover o recipiente. Esvaziar a solução de limpeza e enxaguar o recipiente.
3. Para secar, ligar o mixer em velocidade reduzida (I) por 30 segundos com o recipiente vazio colocado. **NÃO ENXAGUE** até após a limpeza estar completa.


NOTE: Se preferir, o recipiente guia, o recipiente, e o agitador podem ser lavados na máquina de lavar louça.




Para Evitar Danos não levantar o misturador pelo eixo.



1

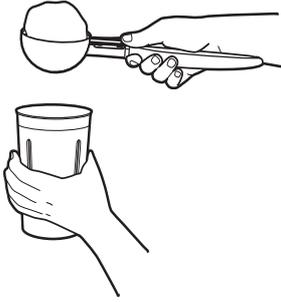

2



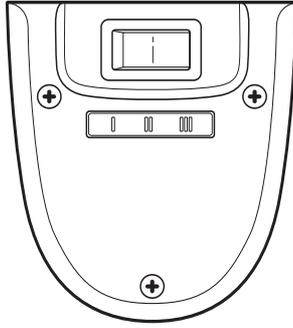


3




4



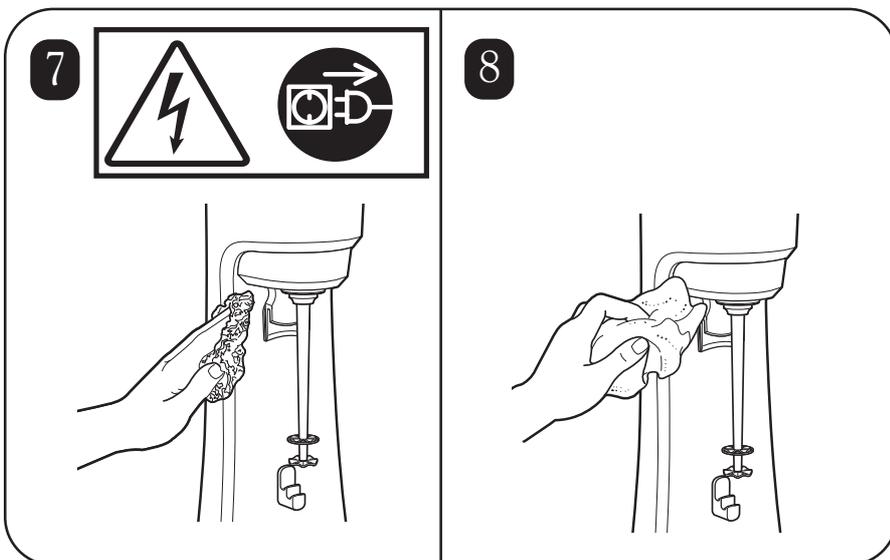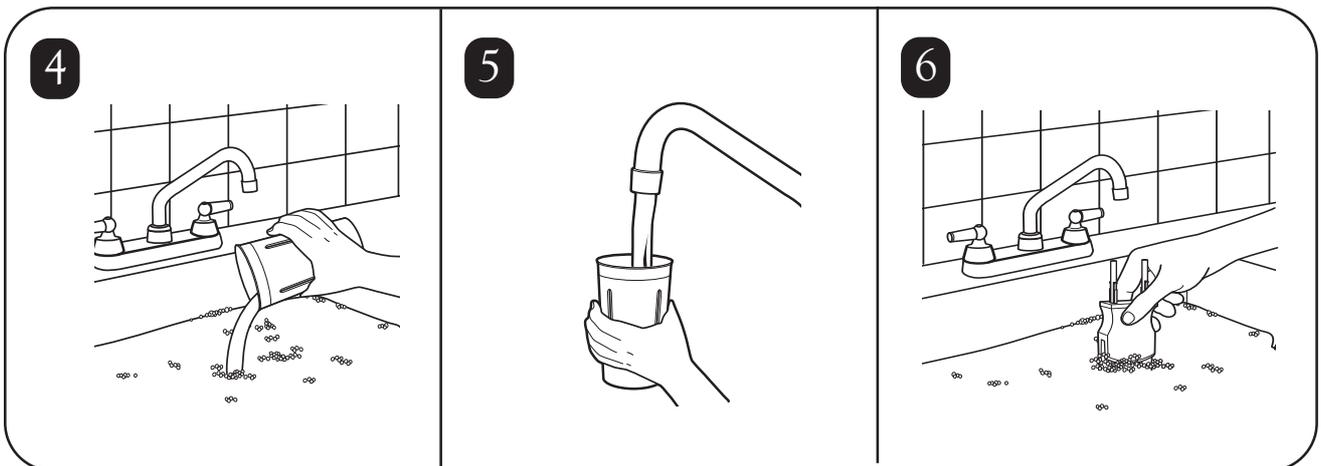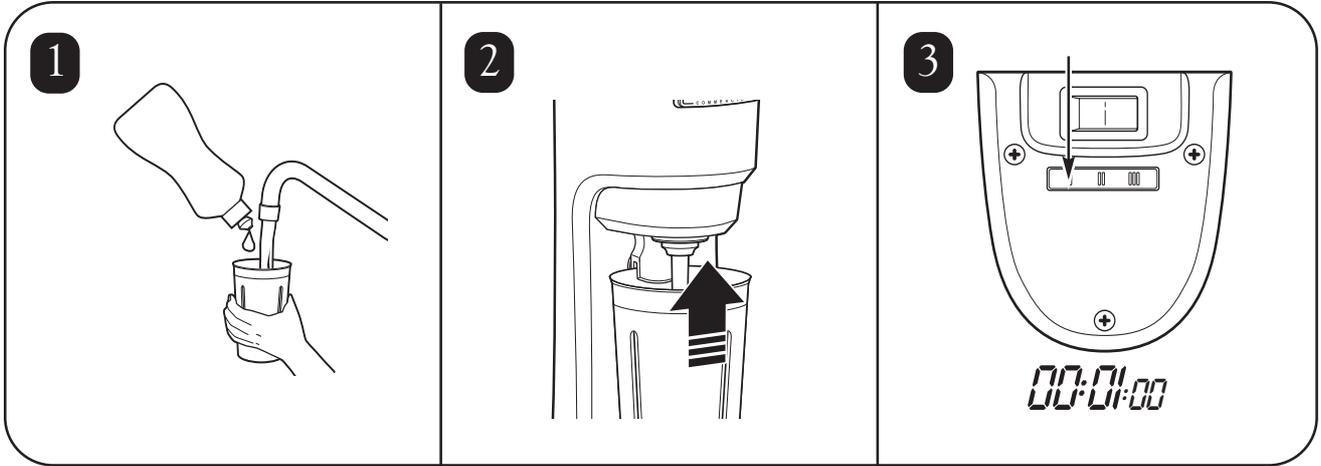




Substituir o Agitador

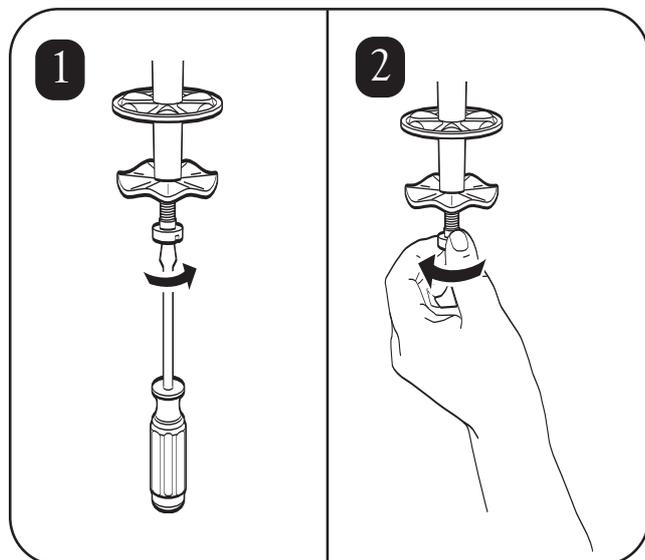

Remover/Instalar Guia do recipiente

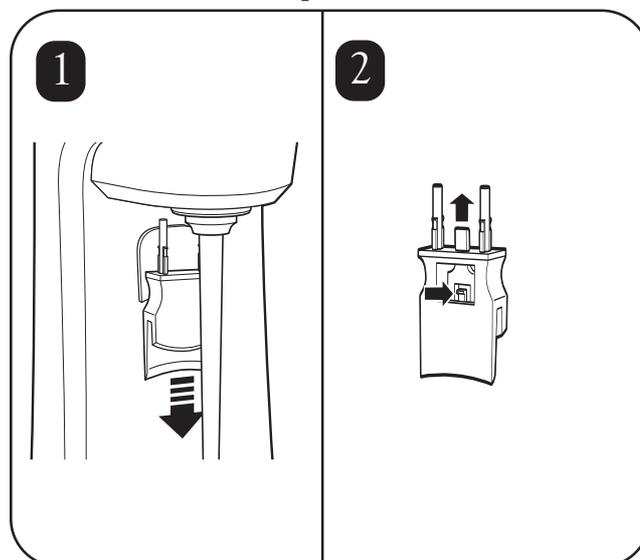

Serviço Técnico

Para assistência ou substituição de peças, ligar para o nosso Número de Serviço Técnico:

++910-693-4277

www.commercial.hamiltonbeach.com

INSTRUÇÕES PARA ELIMINAÇÃO ADEQUADA DESTE PRODUTO CONFORME A DIRECTIVA DA UNIÃO EUROPEIA SOBRE LIXO ELÉCTRICO

Por favor não elimine equipamento eléctrico no lixo normal. Ajude a conservar recursos naturais e a proteger o ambiente: após terminar a sua utilização deste produto, por favor e elimine-o na recolha de lixo local ou centro de reciclagem na área reservada a equipamento eléctrico. Contacte a sua autoridade local para encontrar o centro de recolha de lixo mais próximo. Para lhe lembrar de eliminar este produto de forma responsável e separadamente do lixo normal, está marcado com o símbolo de um caixote de lixo traçado.

