



Sony Ericsson

Mix Walkman[™] phone

Manual do utilizador completo

Índice

Conheça mais. Saiba como.....	5
Introdução.....	6
Iniciar o telefone pela primeira vez.....	6
Conhecer o telefone.....	8
Visão geral do telefone.....	8
Carregar a bateria.....	8
Utilizar a tecla Página inicial.....	9
Ecrã inicial.....	9
Ecrã de aplicações	9
Utilizar o ecrã tátil.....	10
Definições de mensagens e Internet.....	10
Descrição das definições do telefone.....	11
Música.....	12
Media Go™	12
Visão geral do leitor Walkman™.....	12
Actualizar conteúdos.....	13
Karaoke.....	13
ZAPPIN™.....	14
Widget do leitor Walkman™.....	15
Mensagens instantâneas.....	16
Introduzir texto.....	17
Utilizar o teclado no ecrã.....	17
Contactos	18
Chamadas.....	19
Aplicação Amigos	20
Filtro de eventos.....	20
Ligação do telefone a um computador.....	21
Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB.....	21
Câmara.....	22
Controlos da câmara.....	22

Tecnologia TrackID™	23
PlayNow™	24
Multimédia e mensagens de texto	25
E-mail	26
Tecnologia sem fios Bluetooth™	27
Wi-Fi™	28
Browser	29
Procurar na Web.....	29
Correio de voz	30
Bloquear e proteger o telefone	31
Número IMEI.....	31
Resolução de problemas	32
O telefone não está a funcionar da forma prevista.....	32
Reinicializar o telefone.....	32
Não surge um ícone de carregamento da bateria quando começo a carregar o telefone.....	32
Não consigo utilizar serviços baseados na Internet.....	32
Sem cobertura de rede.....	32
Apenas chamadas de emergência.....	32
SIM bloqueado	33
PUK bloqueado. Contacte o operador.	33
Informações legais	34
Índice remissivo	35

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de utilizar o telemóvel.

- ! Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste manual do utilizador não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

Conheça mais. Saiba como.

Visite www.sonyericsson.com/support para obter todas as informações sobre o seu telefone.

Introdução

Encontrará impressas na caixa fornecida com o telefone algumas instruções básicas. E a seguir são dadas outras informações para o ajudar a começar.

Mudar a capa moldura do telefone



- 1 Retire a tampa da bateria.
 - 2 Insira uma unha na abertura entre a capa moldura e a parte inferior do telefone, depois levante a capa moldura e retire-a.
 - 3 Insira a borda superior da capa moldura de substituição na reentrância localizada na parte superior do telefone, depois carregue na capa moldura para anexá-la.
- 💡 Encontrará impressas na caixa fornecida com o telefone as instruções para retirar a tampa da bateria.

Para inserir ou retirar um cartão de memória

- ! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.



- 1 Retire a tampa da bateria e insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.
- 2 Para retirar o cartão de memória, retire primeiro a tampa da bateria, depois puxe o cartão de memória para fora.

Bloquear o ecrã

- Quando o ecrã estiver activo, prima rapidamente a tecla **0/END**.

Desbloquear o ecrã

- Quando o ecrã estiver bloqueado, prima rapidamente a tecla **0/END**.

Iniciar o telefone pela primeira vez

Da primeira vez que ligar o telefone, um guia de configuração ajuda-o a introduzir definições essenciais do telefone e a importar contactos. Pode também aceder ao guia de configuração posteriormente, a partir das definições do telefone.

Definir o idioma do telefone no arranque

- 1 Quando ligar o telefone pela primeira vez, é apresentada uma lista de idiomas. Desloque-se pela lista e seleccione o idioma que pretende.
- 2 Toque rapidamente em **Concl..**

Importar contactos de um cartão SIM


- Quando liga o telefone pela primeira vez com um cartão SIM inserido, o guia de configuração pergunta-lhe se pretende importar os contactos do SIM. Toque rapidamente em **Import. contactos.**
-  Quando copia contactos entre dois telefones utilizando o cartão SIM, a quantidade e o tipo de informações que pode transferir para cada contacto é limitado. Para obter mais ajuda sobre como copiar contactos entre dois telefones, aceda a www.sonyericsson.com/support.

Definir a hora e a data no arranque

- 1 Quando o guia de configuração pedir para definir a hora e a data no arranque, toque rapidamente em **Hora e data.**
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Hora.**
 - 3 Toque rapidamente nos campos de horas e minutos para efectuar os ajustes que pretender.
 - 4 Quando terminar, toque rapidamente em **Guard..**
 - 5 Localize e toque rapidamente em **Data.**
 - 6 Toque rapidamente nos campos do dia mês e ano para ajustar a data.
 - 7 Quando terminar, toque rapidamente em **Guard..**
-  Durante a definição da hora e da data, toque rapidamente em **Formato de hora** ou **Formato da data** e seleccione os formatos preferidos para visualização da hora e data, respectivamente.

Conhecer o telefone

Visão geral do telefone

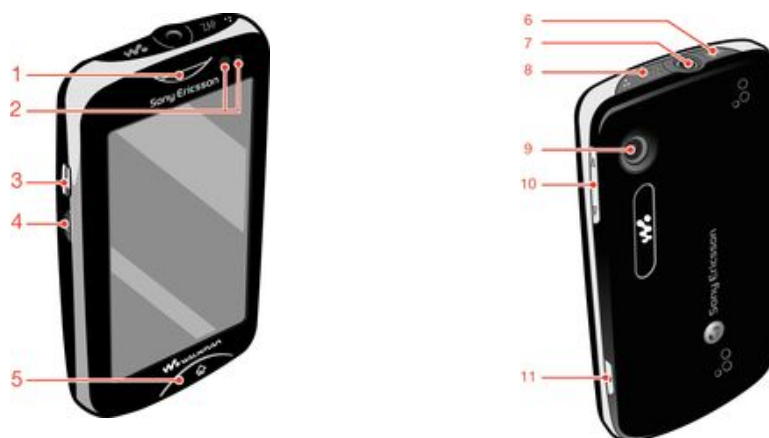


- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Altifalante | 6. Tecla do Walkman™ |
| 2. Sensor de proximidade | 7. Tomada Audio Plus de 3,5 mm |
| 3. Conector para carregador/cabo USB | 8. Tecla ZAP |
| 4. Tecla de alimentação/bloqueio do ecrã | 9. Objectiva da câmara |
| 5. Tecla Página inicial | 10. Tecla de volume |
| | 11. Tecla da câmara |

Carregar a bateria

A bateria do telefone está parcialmente carregada quando o compra. Poderá demorar alguns minutos até que o ícone de bateria  apareça no ecrã quando ligar o cabo do carregador do telefone a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador de telefone. Pode continuar a utilizar o telefone enquanto este estiver a carregar.

! A bateria começará a descarregar pouco tempo depois de estar totalmente carregada e, após um determinado período, volta a carregar quando o carregador do telefone for ligado. É uma forma de prolongar a duração da bateria, pelo que o indicador de estado de carregamento pode apresentar um nível inferior a 100%.

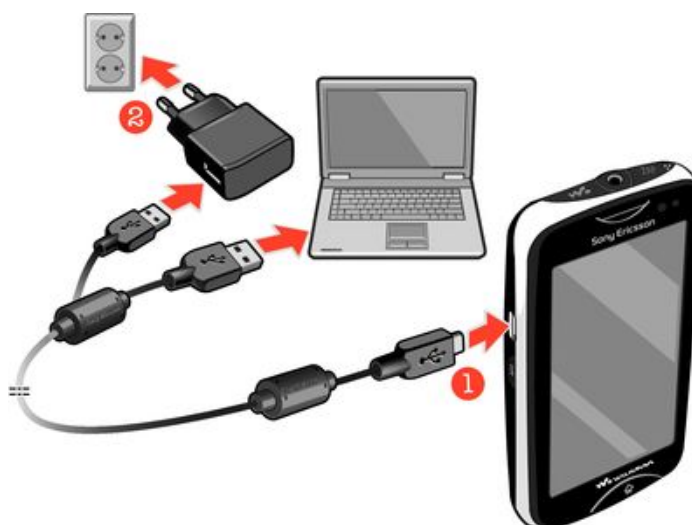

Carregar o telefone utilizando o carregador

- Ligue o telefone a uma tomada eléctrica através do cabo USB e do carregador.

Utilizar a tecla Página inicial




Para ir para o ecrã inicial

- Pressione a tecla Página inicial.

Ecrã inicial

O **Ecrã inicial** é a sua gateway para as funcionalidades principais no telefone. Pode personalizá-lo com ícones de aplicações diferentes, atalhos, padrões de fundo e muito mais. O **Ecrã inicial** estende-se para além da largura do ecrã, proporcionando-lhe mais espaço para jogar.

- ! Feche as aplicações abertas antes de aceder ao **Ecrã inicial**. Caso contrário, estas aplicações podem permanecer em execução em segundo plano e reduzir o desempenho do telefone.

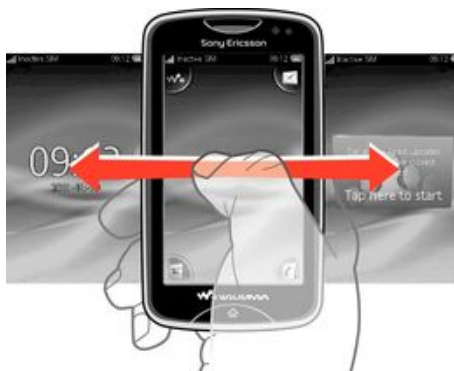

Ecrã de aplicações

O ecrã das aplicações permite-lhe aceder rapidamente às aplicações do telefone. Também pode personalizar este ecrã. Não se esqueça que o ecrã das aplicações ultrapassa as dimensões normais do ecrã. Por isso, pode ter de tocar levemente à esquerda ou à direita para ver tudo.



- 💡 Um indicador na parte superior do ecrã mostra em que parte do ecrã de aplicações se encontra. Por exemplo, ●●● indica que está na parte central do ecrã.

Para abrir o ecrã de aplicações

Existem duas formas de abrir o ecrã de aplicações:

- A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- Toque levemente para cima a partir de qualquer localização no **Ecrã inicial**.

Navegar pelo ecrã de aplicações

- No ecrã de aplicações, toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Mover uma aplicação para um canto do ecrã de aplicações

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Toque sem soltar num item até os ícones da aplicação aparecerem em cada um dos cantos do ecrã.
- 3 Arraste um item para um dos cantos.

Mover uma aplicação no ecrã de aplicações

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Toque sem soltar num item até os ícones da aplicação aparecerem em cada um dos cantos do ecrã.
- 3 Arraste um item para além da largura do ecrã actual para outro sítio no ecrã de aplicações.

-  Os itens do ecrã de aplicações e das suas extensões são as aplicações reais, não são atalhos. Por isso, se mover um item de um sítio do ecrã de aplicações para outro, está a mover a própria aplicação e não a criar um atalho.

Utilizar o ecrã táctil

Abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente para marcar ou desmarcar a caixa de verificação apropriada ou, nalguns casos, toque rapidamente no interruptor junto ao nome da opção.



Caixa de verificação marcada



Caixa de verificação desmarcada



Ligada



Desligada

Regressar ao ecrã anterior

- Toque rapidamente em , quando esta opção estiver disponível.

Deslocamento

Efectue o deslocamento movendo o dedo para cima ou para baixo no ecrã. Nalgumas páginas Web, também pode deslocar-se para os lados.

-  O arrastamento ou um toque leve não activará qualquer item do ecrã.

Definições de mensagens e Internet

Para a maioria dos operadores e redes de telemóveis, as definições de mensagens e Internet estão pré-instaladas no telefone. Nalguns casos, as definições são transferidas da primeira vez que ligar o telefone com o cartão SIM inserido.

Pode adicionar e alterar, manualmente e sempre que o pretender, as definições de mensagens e Internet no telefone, ou pode obter as definições enviadas para o telefone

automaticamente. Para obter mais ajuda sobre como actualizar manualmente as definições de Internet e de mensagens no telefone, aceda a www.sonyericsson.com/support. Contacte o operador de rede se necessitar de mais informações sobre as definições de assinatura.

Descrição das definições do telefone

Pode personalizar algumas definições do telefone de acordo com as suas preferências. Por exemplo, pode ajustar as definições da **Hora e data** e do **Idioma do telefone**.

Alterar o idioma do telefone

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Idioma e escrita > Idioma do telefone**.
 - 3 Seleccione uma opção.
- ! Se escolher o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, vá para www.sonyericsson.com/support para obter ajuda.

Ligar o modo de voo

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Geral**.
- 3 Seleccione **Modo de voo**.

Música

Tire o máximo partido do seu leitor Walkman™. Ouça música, livros de áudio e podcasts. Faça a gestão das suas listas de reprodução, e envie as músicas favoritas para amigos.

- 💡 Instale a aplicação Media Go™ no computador e transfira conteúdo do e para o cartão de memória do telefone. O Media Go™ pode ser transferido a partir do endereço www.sonyericsson.com/support.

Media Go™

Media Go™ é uma aplicação de computador transferível que ajuda a gerir os conteúdos do telefone e a transferir ficheiros entre o telefone e um computador. Para iniciar a instalação do Media Go™, tem primeiro de ligar o telefone a um computador através de um cabo USB. Consulte *Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB* na página 21 para obter mais informações.

- 💡 Encontrará mais informação na secção de ajuda da aplicação Media Go™.

Instalar o Media Go™ num computador

- 1 Num computador, aceda a <http://www.sony.com/mediago> e transfira a aplicação Media Go™. Após a transferência, execute o ficheiro de instalação no computador.
- 2 Ligue o telefone ao computador através de um cabo USB e siga as instruções apresentadas no ecrã do computador para instalar o Media Go™.


Transferir conteúdos com a aplicação Media Go™

- 1 Depois de instalar o Media Go™ no computador, ligue o telefone ao computador com o cabo USB.
- 2 **Telefone:** A preparar modo de transferência de multimédia aparece no ecrã.
- 3 **Computador:** Clique em *Media Go™* para iniciar a aplicação Media Go™, caso não seja iniciada automaticamente.
- 4 Arraste e largue os ficheiros entre o telefone e o computador através da interface da aplicação Media Go™.

- 💡 Consulte *Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB* na página 21 para obter mais informações.

- ! O Media Go™ suporta a transferência de ficheiros de vídeo, mas alguns tipos de ficheiro de vídeo podem não ser reproduzidos correctamente no telefone.

Visão geral do leitor Walkman™

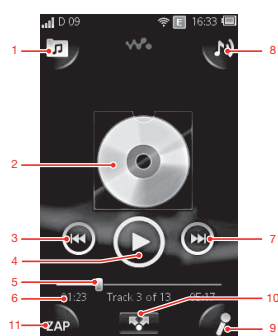

- 1 Procurar a música no cartão de memória
- 2 Capa do álbum (se disponível)
- 3 Ir para a faixa anterior na fila de reprodução actual ou recuar
- 4 Botão de reproduzir/pausa

- | | |
|----|---|
| 5 | Indicador de progresso: avançar ou recuar arrastando ou tocando rapidamente |
| 6 | Faixa actual: tempo restante |
| 7 | Ir para a faixa seguinte na fila de reprodução actual ou avançar |
| 8 | Ver a fila de reprodução actual |
| 9 | Cantar uma música com a ajuda da letra apresentada no ecrã |
| 10 | Partilhar faixas por SMS ou e-mail |
| 11 | Pré-visualizar e localizar a sua faixa favorita |

Reproduzir uma faixa de áudio

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > .
 - 2 Toque rapidamente em para procurar áudio por intérprete. Toque rapidamente em para procurar áudio por lista de reprodução. Toque rapidamente em para procurar áudio por faixa.
 - 3 Desloque-se para cima ou para baixo para procurar uma faixa.
 - 4 Toque rapidamente numa faixa para a reproduzir.
- 💡 Também pode pressionar a tecla na parte superior do telefone para ligar o Walkman™.

Colocar uma faixa em pausa

- No leitor Walkman™, toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar faixas de música

- No leitor Walkman™, toque sem soltar ou .
- 💡 Pode também arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou para a esquerda.

Enviar ou eliminar uma faixa

- 1 No leitor Walkman™, toque rapidamente na ilustração da capa da faixa que pretende enviar ou eliminar.
- 2 Selecciona uma opção.

Reproduzir listas de reprodução

- 1 No leitor Walkman™, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Em **Listas de reprod. inteligentes**, toque rapidamente numa lista de reprodução.
- 4 Toque rapidamente numa faixa para a reproduzir.

Ajustar o volume de áudio

- Enquanto o leitor Walkman™ reproduz uma faixa, pressione a tecla de volume.

Actualizar conteúdos

Depois de transferir novas faixas para a memória do telefone ou para o cartão de memória, tem de executar a função de actualização de conteúdos para sincronizar as alterações com o telefone.

Actualizar conteúdos

- No leitor Walkman™, toque rapidamente em > **Actual. multi..**

Karaoke

O leitor Walkman™ inclui uma função de karaoke. O karaoke é uma forma divertida de desfrutar de música. Quando reproduz uma música, a letra da música é apresentada no ecrã para poder acompanhá-la. Pode inclusive ligar um microfone e altifalantes para partilhar a diversão com outras pessoas.

A função de karaoke só funciona se estiverem disponíveis ficheiros de letras de música. Os tipos de ficheiros de letras mais comuns são: .LRC e .TXT. Além disso, os ficheiros de letras têm de ter o mesmo nome que o ficheiro da faixa. Pode criar os seus próprios ficheiros .LRC facilmente.

Criar ficheiros .LRC

- 1 **Computador:** Abra um ficheiro de texto novo num programa de edição de texto como o Notepad.
- 2 Introduza o texto da letra da música, linha a linha.
- 3 Reproduza o ficheiro de áudio para verificar a temporização de cada linha e definir a visualização por minuto, segundo e centésimas de segundo.
- 4 Introduza o tempo de início antes de cada linha de texto. Veja este exemplo:

```
[00:01:90]Let's go  
[00:05:27]Walk across the bridge  
[00:13:72]Let's fly in the sky
```

- Se preferir, introduza apenas os valores dos minutos e segundos.
- 5 Guarde o ficheiro como um ficheiro *.LRC. Para isso, clique em *Ficheiro* e seleccione *Guardar como*. Em seguida, dê ao ficheiro o mesmo nome da faixa de música correspondente. Seleccione *Todos os ficheiros* no menu pendente *Guardar com o tipo*; e mude o formato predefinido ".TXT" para ".LRC". Em seguida, seleccione *UTF-8* no menu pendente *Codificação*; e clique em *Guardar*.
 - 6 Transfira o ficheiro da faixa de música e o ficheiro .LRC para a memória do telefone ou para o cartão de memória.
- 💡 O leitor Walkman™ pode apresentar, em cada linha, até 95 caracteres da letra. As linhas mais longas são ajustadas e apresentadas como duas ou três linhas no ecrã.

Utilizar a função de karaoke

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em  > .
 - 2 Toque rapidamente em **Faixas com letra** e seleccione uma faixa.
 - 3 Toque rapidamente em  para reproduzir a faixa em modo de karaoke. A letra da música é apresentada no ecrã.
 - 4 Toque rapidamente em  para desligar a função de karaoke.
- ! Se utilizar um ficheiro .TXT, tem de se deslocar pela página manualmente para seguir a letra à medida que a música é reproduzida. A letra não aparece linha a linha, mesmo que tenha introduzido a temporização no ficheiro .TXT.

Desactivar as vozes originais das faixas

- Durante a reprodução de uma faixa em modo de karaoke, toque rapidamente em  para desactivar as vozes originais.

ZAPPIN™

A tecnologia ZAPPIN™ facilita a procura das suas músicas favoritas de forma rápida e divertida. Com o simples pressionar de um botão, a função ZAPPIN™ permite-lhe fazer "ZAPPING" para pré-visualizar o refrão das faixas seguintes de uma lista de reprodução, em segmentos de 4 ou 15 segundos. Assim que localizar a música pretendida, pode voltar a tocar rapidamente no botão ZAP para sair do modo de "ZAPPING" e reproduzir a faixa do princípio.

- 💡 A função ZAPPIN™ só está disponível durante a reprodução de música.

Procurar uma faixa através do ZAPPIN™

- 1 No leitor Walkman™, toque rapidamente em . Todas as faixas na fila de espera de reprodução são pré-visualizadas no modo definido.
 - 2 Toque rapidamente para seleccionar uma faixa.
- 💡 No leitor Walkman™, também pode utilizar a tecla ZAP na parte superior do telefone para activar a funcionalidade ZAPPIN™.

Reproduzir uma faixa do princípio

- Após seleccionar uma faixa, toque rapidamente em  para reproduzi-la do princípio.

Pré-visualizar faixas em ZAP modo curto

- 1 No leitor Walkman™, toque rapidamente em  para pré-visualizar as faixas.
- 2 Toque rapidamente em **Curto** para reproduzir o refrão de cada faixa em segmentos de 4 segundos.

Colocar a pré-visualização de uma faixa em pausa

- Ao pré-visualizar uma faixa, toque rapidamente em .

Para avançar rapidamente ou recuar numa faixa em pré-visualização

- Ao pré-visualizar uma faixa, toque rapidamente em  ou  para avançar ou recuar numa faixa.

Pré-visualizar faixas em ZAP modo longo

- 1 No leitor Walkman™, toque rapidamente em  para pré-visualizar as faixas.
- 2 Toque rapidamente em **Longo** para reproduzir o refrão de cada faixa em segmentos de 15 segundos.

Widget do leitor Walkman™

O widget do leitor Walkman™ aparece no **Ecrã inicial** quando minimiza o leitor, mas pode tocar levemente para a esquerda ou para a direita para o localizar.

Mensagens instantâneas

Utilize a aplicação de MI (mensagens instantâneas) para conversar com outras pessoas e participar em grupos de MI para debater tópicos que lhe interessam. As funcionalidades oferecidas pelos fornecedores de serviços de MI podem variar.

Para poder utilizar as mensagens instantâneas, é necessário ter as definições correctas no telefone. Em alguns casos, as definições podem estar já configuradas no telefone. Ou então, pode recebê-las em formato de mensagem de configuração de um fornecedor de serviços de MI.

Introduzir texto

Para introduzir letras, números e caracteres especiais, pode utilizar o teclado QWERTY extensível ou o teclado no ecrã.

Utilizar o teclado no ecrã

Quando inicia um programa ou selecciona um campo que requer a introdução de texto ou números, aparece por predefinição o teclado no ecrã.

Pode utilizar o método de introdução de texto “multitap”  ou o método de introdução rápida de texto  para introduzir texto.

Visualizar o teclado e introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de texto para visualizar o teclado e, em seguida, introduza o texto.

Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de introduzir uma letra, toque rapidamente em  para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Ligar as maiúsculas

- Antes de introduzir uma palavra, toque rapidamente em  ou em  até que apareça .

Introduzir números através do teclado

- Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em . Aparece um teclado numérico.

Inserir símbolos

- Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em . Aparece um teclado com símbolos.

Para alterar o idioma de escrita

- 1 Quando introduz texto, toque rapidamente o ícone de idioma, por exemplo, .
- 2 Seccione uma opção.

Para introduzir texto através do método de introdução de texto "multitap"

- 1 Quando introduz texto, toque rapidamente o ícone de idioma, por exemplo, .
- 2 Toque rapidamente em **Multitap** para alterar para a introdução de texto “multitap”.
- 3 Para escrever uma palavra, toque rapidamente na tecla do carácter as vezes que for necessário para apresentar a letra que pretende.

Introduzir texto através da introdução rápida de texto

- 1 Quando introduz texto, toque rapidamente o ícone de idioma, por exemplo, .
- 2 Toque rapidamente em **Texto rápido** para alterar para a introdução rápida de texto.
- 3 Para escrever uma palavra, toque rapidamente na tecla do carácter uma vez, mesmo que a letra que pretende não seja a primeira letra da tecla.
- 4 Toque rapidamente na palavra que aparece ou toque rapidamente em  para seleccionar uma palavra da lista.
- 5 Se a palavra que pretende não constar da lista, toque rapidamente em **Adicionar**, efectue as alterações necessárias e toque rapidamente em **Guard..**

Contactos

Utilize a aplicação **Contactos** para guardar informações sobre as pessoas que conhece. Introduza os números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e outros detalhes. Pode controlar todas as comunicações com um determinado contacto.

Adicionar um contacto

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima e depois toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Adicionar contacto**.
 - 3 Toque rapidamente em **Nome**, introduza o nome do contacto e toque rapidamente em **Concl..**
 - 4 Toque rapidamente em **Número telefone**, introduza o número e toque rapidamente em **Concl..**
 - 5 Adicione qualquer outra informação que pretenda incluir sobre o contacto, depois desloque-se para cima e toque rapidamente em **Guard..** Para adicionar campos de informação adicional, toque rapidamente em **Adicionar mais**.
-  Pode também adicionar contactos a partir dos números no registo de chamadas.

Para criar uma cópia de segurança de contactos num cartão de memória

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contactos > Cópia seg. p/cartão mem..**

Restaurar contactos de um cartão de memória

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contactos > Restaurar do cartão mem..**

Chamadas

Fazer uma chamada de emergência

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em . Para eliminar um número, toque rapidamente em .
- 💡 Pode efectuar chamadas de emergência quando não estiver inserido qualquer cartão SIM.

Marcar um número de telefone

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
 - 2 Localize e toque rapidamente em .
 - 3 Se o registo de chamadas for apresentado, toque rapidamente em  para aceder à vista do teclado do telefone.
 - 4 Introduza o número de telefone e toque rapidamente em .
- 💡 Para eliminar um algarismo introduzido acidentalmente, toque rapidamente em .

Para atender uma chamada



- Arraste  para a esquerda até tocar em .

Recusar uma chamada

- Arraste  para a direita até tocar em .

Terminar uma chamada

- Toque rapidamente em .

Aplicação Amigos

A aplicação Amigos reúne as comunicações efectuadas com os seus cinco amigos favoritos numa única visualização. Todas as comunicações – actualizações do Facebook™ ou Twitter™, mensagens SMS e MMS, chamadas não atendidas – são apresentadas no ecrã inicial. Basta tocar rapidamente na fotografia de um amigo no ecrã inicial para ver todas as comunicações efectuadas com o mesmo.

Filtro de eventos

Utilize o separador de chamadas  para:

- Ver os números de telefone dos seus amigos
- Ver as chamadas não atendidas dos seus amigos
- Fazer chamadas

Utilize o separador de mensagens  para:

- Ver e responder a mensagens dos seus amigos
- No separador de perfis  tem disponíveis as seguintes opções:
- Detalhes de contacto – veja os detalhes de contacto de um amigo, e edite ou envie essa informação
- Conta Facebook™ – introduza os dados das contas Facebook™ dos seus amigos, ou importe-os da sua lista de contactos Facebook™
- Conta Twitter™ – introduza os dados das contas Twitter™ dos seus amigos, ou importe-os da sua lista de contactos Twitter™
- Eliminar amigos – elimine um amigo da aplicação Amigos

! Se eliminar um dos seus cinco amigos favoritos em **Contactos**, toda a informação relacionada com esse amigo é também eliminada da aplicação Amigos.

No separador Facebook™  tem disponíveis as seguintes opções:

- Ver as actualizações de estado, os comentários e as fotografias etiquetadas dos seus amigos no Facebook™
- Gestão de contas: introduza os dados da conta Facebook™ de um amigo, ou importe-os dos seus contactos Facebook™
- Actualizar eventos do Facebook™

No separador Twitter™  tem disponíveis as seguintes opções:

- Ver as actualizações de estado, os comentários e as fotografias etiquetadas dos seus amigos no Twitter™
- Gestão de contas: introduza os dados da conta Twitter™ de um amigo, ou importe-os dos seus contactos Twitter™
- Actualizar eventos do Twitter™

! O número de eventos novos em cada categoria é apresentado no canto superior direito do separador de categorias.

Ligação do telefone a um computador

Ligue o telefone a um computador e comece a transferir imagens, músicas e outros tipos de ficheiro.

- ! Pode não conseguir transferir algum material, protegido por leis de direitos de autor, entre o telefone e o computador.

Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB

A maneira mais comum para transferir ficheiros entre o telefone e o computador é através da utilização de um cabo USB. Depois do telefone e do computador estarem ligados, pode arrastar e soltar o conteúdo de um para outro utilizando o explorador de ficheiros do computador.

- ! Certifique-se de que coloca os ficheiros nos tipos de pasta correspondentes. Por exemplo, coloque os ficheiros de música na pasta *Música*. Os ficheiros de aplicação Java são uma excepção. Deve colocá-los na pasta *Outros*.

Arrastar e largar conteúdos entre o telefone e um computador

- 1 Ligue o cabo USB ao telefone e ao computador.
 - 2 **Telefone:** Seleccione **Armazen. em massa**.
 - 3 **Computador:** Aguarde até que a memória do telefone e o cartão de memória sejam apresentados como discos externos no explorador de ficheiros.
 - 4 **Computador:** No ambiente de trabalho do computador, clique duas vezes no ícone *O Meu Computador*.
 - 5 **Computador:** Para visualizar as pastas da memória do telefone e do cartão de memória, clique duas vezes no ícone que representa o seu telefone.
 - 6 **Computador:** Copie e cole o seu ficheiro, ou arraste e largue-o, numa pasta no computador, na memória do telefone ou no cartão de memória.
- ! Não pode utilizar o telefone durante a transferência de ficheiros.


Para desligar o cabo USB em segurança

- ! Não desligue o cabo USB durante a transferência de conteúdos para não os danificar.
- 1 **Computador:** Utilize a função Remover hardware em segurança para seleccionar o dispositivo que pretende desligar e, em seguida, clique em *Parar*.
 - 2 Desligue o cabo USB.
- ! As instruções do computador poderão variar consoante o sistema operativo instalado. Consulte a documentação do sistema operativo do computador para obter mais informações.

Câmara

Tire fotografias, grave vídeos, veja álbuns e partilhe as imagens e clips favoritos com amigos – tudo com a aplicação de câmara.

Controlos da câmara

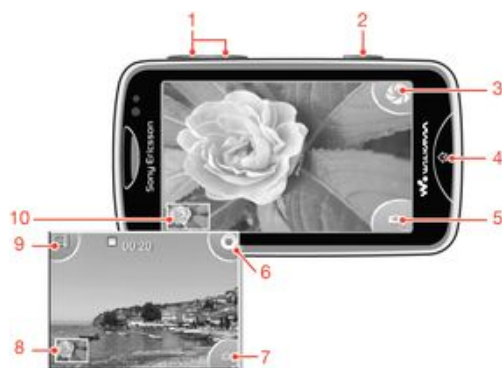

- 1 Mais zoom e menos zoom (só disponível no modo de vídeo)
- 2 Tecla da câmara. Pressione para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.
- 3 Tirar fotografias
- 4 Sair da câmara
- 5 Alternar entre a câmara fotográfica e a câmara de vídeo
- 6 Gravar vídeos
- 7 Alternar entre a câmara fotográfica e a câmara de vídeo
- 8 Visualizar fotografias e vídeos
- 9 Seleccionar duração do vídeo
- 10 Visualizar fotografias e vídeos

Tecnologia TrackID™

Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, no prazo de alguns segundos, informações sobre o artista, título e álbum. Também pode adquirir faixas identificadas por TrackID™. Para obter os melhores resultados, utilize a tecnologia TrackID™ numa zona tranquila. Se tiver problemas ao utilizar esta aplicação, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 32.

- ! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Para procurar informações acerca das faixas

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima, depois localize e toque rapidamente em **TrackID™**.
- 2 Coloque o telefone na direcção da origem da música e toque rapidamente em **Gravar**. Os resultados são apresentados no ecrã de resultados.
- 3 Toque rapidamente em  e desloque-se para cima ou para baixo para ver os outros resultados da pesquisa.

PlayNow™

Utilize a aplicação PlayNow™ no telefone para procurar, adquirir e transferir as músicas, jogos, toques, aplicações, temas e padrões de fundo mais recentes.

! O PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Iniciar o PlayNow™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Multimédia e mensagens de texto

Criar e enviar uma mensagem

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima e depois toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Nova mensagem** > **Escrever msg**. Introduza a mensagem de texto e toque rapidamente em .
- 3 Para adicionar um destinatário, seleccione um contacto na lista apresentada. Pode também tocar rapidamente no campo de texto, introduzir o número manualmente e, em seguida, tocar rapidamente em **Concl.**
- 4 Se pretender adicionar uma fotografia ou um vídeo, toque rapidamente em  e seleccione uma opção.
- 5 Quando concluir, toque rapidamente em **Enviar**.

Ler uma mensagem recebida

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima e depois toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente para ver o conteúdo.
- 3 Se uma mensagem ainda não tiver sido transferida, não tem conteúdo. Nesse caso, é necessário tocar rapidamente na mensagem para a transferir e visualizar.
- 4 Se a mensagem recebida incluir música ou um vídeo, toque rapidamente no item e, em seguida, em **Ver vídeo** ou em **Reproduzir áudio**.

E-mail

Pode utilizar o telefone para enviar e receber mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail normal. Antes de começar, é necessário ter as definições de Internet correctas no telefone. Consulte *Definições de mensagens e Internet* na página 10.

Configurar uma conta de e-mail no telefone

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
 - 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Seleccione uma conta de e-mail. Se a conta que pretende utilizar não estiver na lista, toque rapidamente em **Outra**.
 - 4 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Continuar**.
 - 5 Se o telefone não conseguir transferir automaticamente as definições da sua conta de e-mail, introduza-as manualmente.
-  Se for necessário introduzir as definições manualmente, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail para obter as definições correctas da conta de e-mail. Por exemplo, será necessário saber se possui uma conta do tipo POP3 ou IMAP.

Criar e enviar uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Toque rapidamente em **Escrever nova**.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar destinatário**, introduza o endereço do destinatário e, em seguida, toque rapidamente em **Concl.**. Pode adicionar mais destinatários da mesma forma ou eliminar um destinatário tocando rapidamente em .
- 5 Toque rapidamente em **Assunto** e introduza o assunto do e-mail.
- 6 Toque rapidamente em **Escrever e-mail** e, em seguida, introduza o texto da mensagem.
- 7 Para anexar um ficheiro, toque rapidamente em **Anexar**, seleccione o tipo de ficheiro e, em seguida, seleccione o ficheiro que pretende enviar.
- 8 Toque rapidamente em **Enviar**.

Tecnologia sem fios Bluetooth™

Ligue a função Bluetooth™ no telefone e crie ligações sem fios com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, dispositivos mãos livres e telefones. As ligações Bluetooth™ funcionam melhor a uma distância de 10 metros (33 pés), sem qualquer objecto sólido no meio. Nalguns casos, tem de emparelhar manualmente o telefone com outros dispositivos Bluetooth™. Não se esqueça de definir o telefone para visível se pretender que outros dispositivos Bluetooth™ o detectem.

Ligar a função Bluetooth™ e tornar o telefone visível

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.
- 3 Toque rapidamente em **Bluetooth** e no botão de ligar/desligar para ligar o Bluetooth. A  aparece na barra de estado.
- 4 Toque rapidamente em **Visibilidade** e no botão de ligar/desligar para tornar o telefone visível.

Wi-Fi™

Com a tecnologia Wi-Fi™, poderá aceder à Internet no telefone através de uma ligação sem fios. Para aceder à Internet através de uma ligação Wi-Fi™, primeiro é necessário procurar e estabelecer uma ligação a uma rede Wi-Fi™ disponível. A potência do sinal da rede Wi-Fi™ poderá diferir de acordo com a localização do telefone. A deslocação para um local mais próximo do ponto de acesso Wi-Fi™ poderá aumentar a potência do sinal.

Ligar o Wi-Fi®

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade** > **Wi-Fi**.
 - 3 Toque rapidamente em **Wi-Fi** ou toque rapidamente no botão de ligar/desligar para activar a função Wi-Fi.
- ! Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi® fique activada.

Para activar as notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Certifique-se de que a ligação Wi-Fi® está activada.
- 2 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade** > **Wi-Fi**.
- 4 Toque rapidamente em **Notificação de rede** ou toque rapidamente no botão de ligar/desligar para activar as notificações de Wi-Fi®. Agora poderá receber notificações sempre que estiver dentro do raio de alcance de novas redes Wi-Fi®.

Estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi®

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade** > **Wi-Fi**.
 - 3 As redes Wi-Fi® disponíveis são apresentadas em **Redes Wi-Fi**. As redes disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas pelo ícone  e as redes protegidas são indicadas pelo ícone  junto ao nome da rede Wi-Fi®.
 - 4 Toque rapidamente numa rede Wi-Fi® para se ligar a essa rede. Se estiver a tentar estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi® protegida, ser-lhe-á solicitada que insira a palavra-passe. O ícone  será apresentado na barra de estado assim que estiver ligado à rede.
- ! O telefone memoriza as redes Wi-Fi® às quais estabelece ligações. Da próxima vez que estiver dentro do alcance de uma rede Wi-Fi® à qual se ligou anteriormente, o telefone estabelecerá automaticamente ligação à mesma.
- 💡 Em alguns locais, as redes Wi-Fi® abertas requerem que inicie sessão numa página Web para poder aceder à Internet. Contacte o seu administrador da rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

Carregar fotografias

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum** .
- 3 Toque rapidamente na miniatura de uma fotografia.
- 4 Toque no ecrã para apresentar os controlos.
- 5 Toque rapidamente em .
- 6 Seleccione **Para Picasa**.

Browser

Procurar na Web

Veja e navegue em páginas Web, marque os seus favoritos, crie atalhos e procure em várias janelas abertas simultaneamente – tudo com o seu browser.

Ir para uma página Web

- 1 Toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no campo de texto para activar o teclado.
- 3 Introduza um endereço Web.
- 4 Toque rapidamente em **Ir**.

Correio de voz

Se a sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que ligam podem deixar mensagens de voz quando não puder atender chamadas. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

Introduzir o número do serviço de correio de voz

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Seleccione **Definições** > **Chamadas** > **Correio voz**.
- 3 Introduza o número do correio de voz e toque rapidamente em **Concl..**

Para ligar para o serviço de correio de voz

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Toque rapidamente em **Correio voz**.

Bloquear e proteger o telefone

Número IMEI

Cada telefone tem um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel) exclusivo. Deve guardar uma cópia deste número. Se o seu telefone for roubado, o fornecedor de rede pode utilizar o número IMEI para impedir o telefone de aceder à rede no seu país.

Ver o número IMEI no telefone

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Geral** > **Acerca do telefone**.

Alterar o PIN do cartão SIM

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Geral** > **Segurança** > **Alterar PIN** e, em seguida, siga as instruções.

Resolução de problemas

O telefone não está a funcionar da forma prevista

Se tiver problemas com o telefone, verifique as sugestões seguintes antes de tentar quaisquer outras acções:

- Reinicie o telefone.
- Retire e insira novamente a bateria e o cartão SIM. Em seguida, reinicie o telefone.
- Actualize o software do telefone. A actualização do telefone permitirá obter o desempenho ideal e os melhoramentos mais recentes. Para obter mais ajuda sobre como actualizar o software do telefone, aceda a www.sonyericsson.com/support.
- Reinicialize o telefone.



Seja paciente durante a reinicialização do telefone. Reiniciar o telefone durante um procedimento de reinicialização pode provocar danos permanentes no telefone.

Reinicializar o telefone

Quando reinicializa o telefone, os dados são todos eliminados, incluindo as aplicações transferidas. Está, basicamente, a reinicializar o telefone para o estado que ele tinha antes de o ter ligado pela primeira vez. Por isso, antes de efectuar a reinicialização, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os dados importantes que estejam guardados no telefone.

Para reinicializar o telefone

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Geral** > **Reinicialização total** > **Reinicializar tudo**.
- 3 Toque rapidamente em **Repor**.

Não surge um ícone de carregamento da bateria quando começo a carregar o telefone

Poderá demorar alguns minutos até que o ícone de bateria apareça no ecrã.

Não consigo utilizar serviços baseados na Internet

Certifique-se de que a sua assinatura inclui a transferência de dados e que as definições de Internet do telefone estão correctas. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações sobre as definições de assinatura.

Sem cobertura de rede

- O telefone está em modo de avião. Certifique-se de que o modo de avião está desligado.
- O telefone não está a receber nenhum sinal de rede ou o sinal recebido é demasiado fraco. Contacte o seu operador de rede e certifique-se de que a rede possui cobertura na área onde se encontra.
- O cartão SIM não está a funcionar correctamente. Insira o cartão SIM noutro telefone. Se funcionar correctamente, é provável que o problema resida no seu telefone. Nesse caso, contacte o centro de assistência técnica da Sony Ericsson mais próximo.

Apenas chamadas de emergência

Está dentro da área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para a utilizar. No entanto, em caso de emergência, alguns operadores de rede permitem efectuar uma chamada para o número internacional de emergência 112.

SIM bloqueado

Introduziu incorrectamente o PIN três vezes consecutivas. Para desbloquear o telefone, necessita do PUK (Personal Unblocking Key - Chave de Desbloqueio Pessoal) fornecido pelo seu operador.

PUK bloqueado. Contacte o operador.

Introduziu o código PUK incorrectamente 10 vezes consecutivas. Contacte o seu fornecedor de serviços.

Informações legais

Sony Ericsson Mix Walkman™ phone WT13

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela respectiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este Manual do Utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a uma eventual inexactidão das informações actualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efectuados pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste Manual do Utilizador.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Número de publicação: 1244-0676.2

Atenção: Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste manual do utilizador não são suportados por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se são aplicáveis taxas de acesso ou de utilização adicionais.

O seu telemóvel tem a capacidade de transferir, guardar e reencontrar conteúdos adicionais como, por exemplo, sinais de toque. A utilização desses conteúdos pode ser restringida ou proibida devido a direitos de terceiros incluindo, mas não se limitando, a restrição ao abrigo das leis de direitos de autor. O utilizador, e não a Sony Ericsson, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o telemóvel e enviados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se o uso a que se destina está correctamente licenciado ou autorizado. A Sony Ericsson não garante a exactidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros. A Sony Ericsson não se responsabilizará pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários.

Este Manual do Utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode requerer o registo separado com um fornecedor terceiro, e pode estar sujeito a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony Ericsson não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto está proibida sem uma licença emitida pela Microsoft.

Outros produtos e nomes de empresas aqui mencionados poderão ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos aqui não concedidos expressamente são reservados. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exactidão.

Microsoft, Windows e Vista são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países.

Regulamentações de exportação: Este produto, incluindo quaisquer dados técnicos ou software contidos ou fornecidos com o produto, podem estar sujeitos às regulamentações de importação e exportação da União Europeia, EUA e outros países. O utilizador e qualquer proprietário do produto aceita estar estritamente em conformidade com todas essas regulamentações e reconhece que é da sua responsabilidade obter as licenças necessárias para exportar, reexportar ou importar este produto. Sem limitação do atrás mencionado, e como exemplo, o utilizador e qualquer proprietário do produto: (1) não deve, intencionalmente, exportar ou reexportar Produtos para destinos identificados nos Artigos do Capítulo II da Regulamentação do Conselho Europeu (EC) 428/2009; (2), deve cumprir as Regulamentações da Administração de Exportação do governo dos EUA ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) administradas pelo Departamento de Comércio, Departamento de Indústria e Segurança; e (3) deve cumprir as regulamentações das sanções económicas (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) administradas pelo Departamento do Tesouro dos EUA, Departamento de Controlo de Bens Estrangeiros. O utilizador e qualquer proprietário do produto não deverá transportar ou fornecer o produto, respectivos acessórios ou software separado a qualquer país, região, entidade ou pessoa proibida por estas regulamentações.

Índice remissivo

A		
actualizar faixas	13	
ajustar o volume	13	
aplicações	24	
áudio		
ajustar o volume	13	
reproduzir	13, 14	
B		
bateria	8	
bloqueio do ecrã	31	
browser	29	
C		
carregar	8	
chamadas	19	
colocar uma faixa em pausa	13	
contactos	18	
correio de voz	30	
D		
descrição		
leitor Walkman™	12	
E		
Ecrã inicial	9	
F		
fotografias		
carregar para um álbum da Web	28	
G		
guia de configuração	6	
I		
informações pessoais	18	
Internet		
browser	29	
J		
jogos	24	
L		
leitor de música		
listas de reprodução inteligentes	13	
leitor Walkman™	12	
ligação USB	21	
listas de reprodução		
inteligentes (geradas automaticamente)	13	
listas de reprodução inteligentes		
reproduzir	13	
lista telefónica	18	
M		
Media Go™	12	
mensagens		
fotografia	25	
multimédia	25	
texto	25	
mensagens de imagem	25	
mensagens de texto	25	
mensagens MMS	25	
MMS	25	
música	12, 13	
actualizar faixas	13	
ajustar o volume	13	
colocar uma faixa em pausa	13	
descrição do leitor	12	
karaoke	13	
livros de áudio	12	
podcast	12	
reproduzir	13, 14	
transferir	24	
N		
navegação	10	
<i>navegar - consulte browser</i>		
P		
PIN	31	
PlayNow™	24	
procurar		
informações das faixas	23	
música utilizando tecnologia TrackID™	23	
PUK	31	
R		
reinicializar	32	
reproduzir		
música	13, 14	
resolução de problemas	32	
S		
sequência de bloqueio do ecrã	31	
serviço de atendimento	30	
serviços de partilha de fotografias		
carregar para	28	
SIM	31	
SMS	25	
T		
tecnologia sem fios Bluetooth™	27	
Tecnologia TrackID™	23	
procurar informações acerca das faixas	23	
<i>telefonía Ver chamadas</i>		
W		
Wi-Fi™	28	