

COLUNAS ELÉTRICAS SP-1200P

MANUAL DO UTILIZADOR



www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1200p

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Quando aplicável, os produtos Vision são certificados e cumprem todos os regulamentos locais conhecidos para uma norma de "Certificação CB". A Vision compromete-se a garantir que todos os produtos estão em total conformidade com todas as normas de certificação aplicáveis para venda na UE e noutros países participantes.

O produto descrito neste manual do utilizador está em conformidade com as normas RoHS (Diretiva da UE 2002/95/EC) e WEEE (Diretiva da UE 2002/96/EC). Este produto deve ser devolvido ao local de compra no final da sua vida útil para ser reciclado.

AVISOS



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU COBERTURA POSTERIOR). NÃO CONTÉM PEÇAS NO INTERIOR QUE NECESSITEM DE MANUTENÇÃO POR PARTE DO UTILIZADOR. SOLICITE ASSISTÊNCIA A PESSOAL QUALIFICADO.

 O símbolo de um raio com uma flecha dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador quanto à presença de "voltagem perigosa" não isolada no interior do produto, que pode ter magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico em pessoas.

 O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador quanto à presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência) importantes na literatura que acompanha o aparelho.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A CHUVA OU HUMIDADE.

Todos os produtos foram concebidos e importados para a UE pela "Vision", que é totalmente detida pela "Azlan Logistics Ltd.", registada em Inglaterra com o n.º 04625566, com sede em Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registo WEEE: GD0046SY



DECLARAÇÃO DE ORIGEM

Todos os produtos Vision são fabricados na República Popular da China (RPC).

UTILIZE APENAS TOMADAS DE CA DOMÉSTICAS

Ligar o aparelho a uma tomada com uma voltagem superior poderá provocar risco de incêndio.

MANUSEIE O CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CUIDADO

Não desligue a ficha da tomada de CA puxando o cabo; puxe sempre pela própria ficha. Puxar pelo cabo poderá danificá-lo. Se não pretender usar o aparelho durante um período de tempo considerável, desligue-o da tomada. Não coloque mobiliário ou outros objetos pesados sobre o cabo e evite deixar cair coisas pesadas sobre ele. Não faça nós no cabo de alimentação, pois não só o cabo poderá ficar danificado como poderá ocorrer um curto circuito e o conseqüente risco de incêndio.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Evite instalar o produto em locais que sejam:

- Molhados ou húmidos
- Expostos à luz solar direta ou perto de equipamento de aquecimento
- Extremamente frios
- Sujeitos a vibração excessiva ou pó
- Mal ventilados

Não exponha este produto a gotas ou salpicos. **NÃO COLOQUE OBJECTOS CHEIOS DE LÍQUIDOS SOBRE O PRODUTO OU PERTO DESTES!**

DESLOCAR O APARELHO

Antes de deslocar o aparelho, certifique-se de que retira o cabo de alimentação da tomada de CA e de que desliga os cabos que o ligam a outros aparelhos.

SINAIS DE AVISO

Se detectar um odor anormal ou fumo, desligue imediatamente o produto e retire o cabo de alimentação da tomada. Contacte o seu revendedor ou a Vision.

EMBALAGEM

Guarde todo o material de embalagem, pois será essencial para o envio caso o aparelho necessitar de reparação.


SE NÃO FOR USADA A EMBALAGEM ORIGINAL PARA ENVIAR O APARELHO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA, OS DANOS SOFRIDOS DURANTE O TRANSPORTE NÃO SERÃO ABRANGIDOS PELA GARANTIA.

WATTS

As normas mais consistentes para medição de watts são a "Program Power" e a "RMS", pois medem os níveis médios suportados.


Quando os altifalantes têm amplificadores integrados, a carga (resistência, medida em ohms) é conhecida para que a classificação de watts seja corrigida.

PAINÉIS FRONTAIS

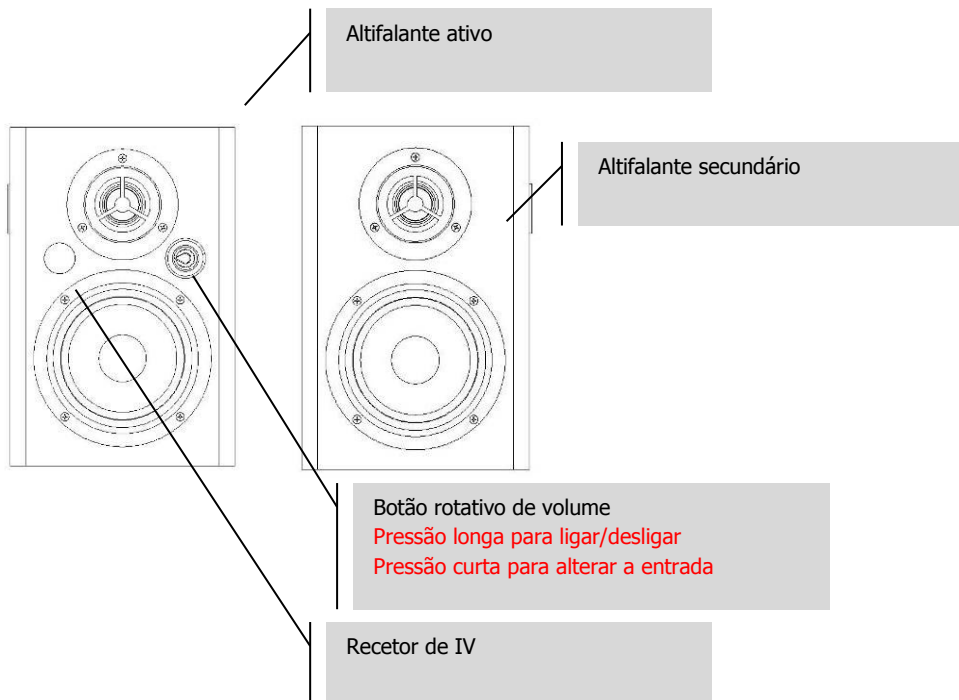

TELECOMANDO

1. Corrente
2. Seleção de entrada
3. Volume
4. Sem som
5. Controlo de tom

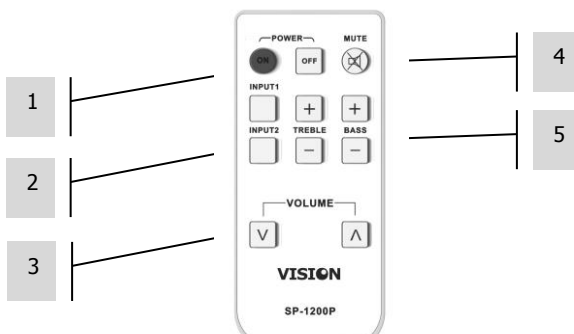


NOTA: Quando a corrente é ligada, é retomada a última definição de volume e de entrada.

INSTALAÇÃO

1. COLOCAR SUPORTES NA PAREDE Posicione os suportes laterais sobre os suportes de carga e utilize parafusos adequados para os fixar. Certifique-se de que estão nivelados.

NOTA: Não coloque a parte de cima do suporte lateral a menos de 90mm do teto.



2. LIGAR OS CABOS AOS SUPORTES
Suporte lateral do altifalante secundário:

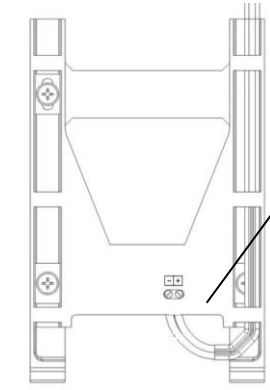

Entrada do altifalante principal

Use o cabo de coluna não blindado fornecido. Se o cabo fornecido não for longo o suficiente, utilize um cabo de colunas não blindado com uma espessura de 0,75mm ou superior.

Suporte lateral do altifalante principal:

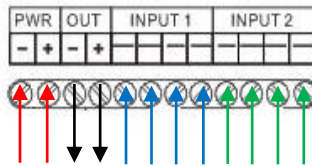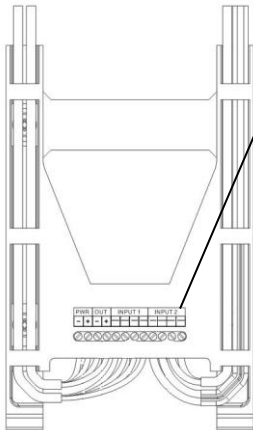


Azul = Entrada 1 (cabo de fone ou mini-ficha)
Verde = Entrada 2 (cabo de fone ou minijack)
Preto = Saída do altifalante para a coluna secundária (cabo não blindado)
Vermelho = Entrada de corrente



Ligar à corrente de forma incorreta é perigoso e danificará o produto. O cabo verde é negativo (-). O cabo branco é positivo (+).

3. **COLOCAR OS ALTIFALANTES NOS SUPORTES** Coloque os altifalantes nos suportes laterais a partir de cima. São acoplados no local e não podem ser retirados.

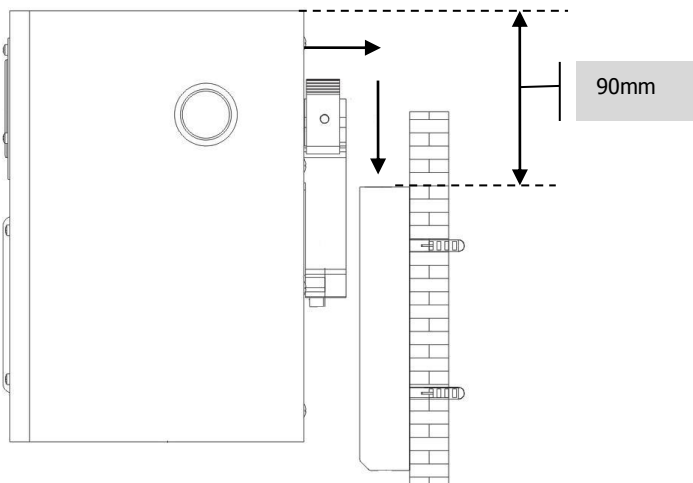


OPERAÇÃO

1. **LIGAR E DESLIGAR** Faça uma pressão longa no botão rotativo de volume
2. **ALTERAR ENTRADA** Faça uma pressão curta no botão rotativo de volume

RETIRAR UM ALTIFALANTE

1. Aperte as duas presilhas no cima/traseira dos altifalantes ao mesmo tempo.

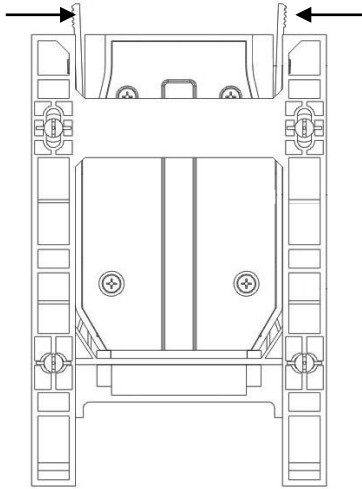

2. Levante o altifalante para cima e para fora.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o sistema não estiver a funcionar corretamente, consulte a informação que se segue. Se o problema persistir, desligue-o da corrente e contacte o revendedor do aparelho de AV imediatamente.

Problema	Solução
Sem luz de corrente	Rode o controlo de volume para a direita. Verifique a fonte de corrente e o cabo de alimentação. Verifique os fusíveis da ficha do cabo de alimentação.
Luz de corrente acesa mas sem som	Rode o botão rotativo de volume no altifalante principal para aumentar o som. Certifique-se de que o volume de saída no seu aparelho de teste está no máximo e de que funciona através dos altifalantes neste incorporados.
Zumbido ou ruído	Verifique se todos os cabos de entradas estão devidamente blindados. Os cabos de má qualidade têm uma blindagem desigual que introduz ruído. Certifique-se de que todos os aparelhos fonte estão ligados à mesma fonte de alimentação. Se desligar um computador portátil da fonte resolver o problema, este é seguramente a causa.
O altifalante passivo não funciona ou está mais baixo	Verifique o cabo da coluna para garantir que a ligação em ambas as extremidades está correta.
Altifalante passivo mais baixo do que o principal	Isso normalmente acontece por se usar um cabo inadequado entre os altifalantes principal e passivo. É demasiado fino ou blindado. Substituir imediatamente.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES DO PRODUTO: 150 x 145 x 220 mm (comprimento x largura x altura para cada altifalante)

PESO DO PRODUTO: 3,8 kg (por par)

MATERIAL DE FABRICO: MDF

COR: Branco

DETALHES TÉCNICOS:

Saída do Amplificador: 2 x 15 Watt (RMS)

Woofers: 4"

Tweeter: sedoso de 1,5"

Terminais de entrada/saída: conectores Phoenix

Impedância de saída: 4 Ohm

Sensibilidade: 85 dB (1 W/1 m)

Resposta em Frequência: 80 Hz - 16 kHz

ALIMENTAÇÃO: 100-240 V 50-60 Hz CA Fonte de alimentação externa – transformador integrado/tipo ficha macho. Saída DC 5V 2A, Cabo DC 1,8 m.


Fichas intercambiáveis incluindo RU, UE, AU e EUA. Nota: em caso de preferência, é possível ligar ao transformador uma ficha com conector C7/C8 normal.

NORMAS: em conformidade com as Normas RoHS, WEEE e CB

ACESSÓRIOS:

2 suportes para parede

1 cabo para altifalante 5 m

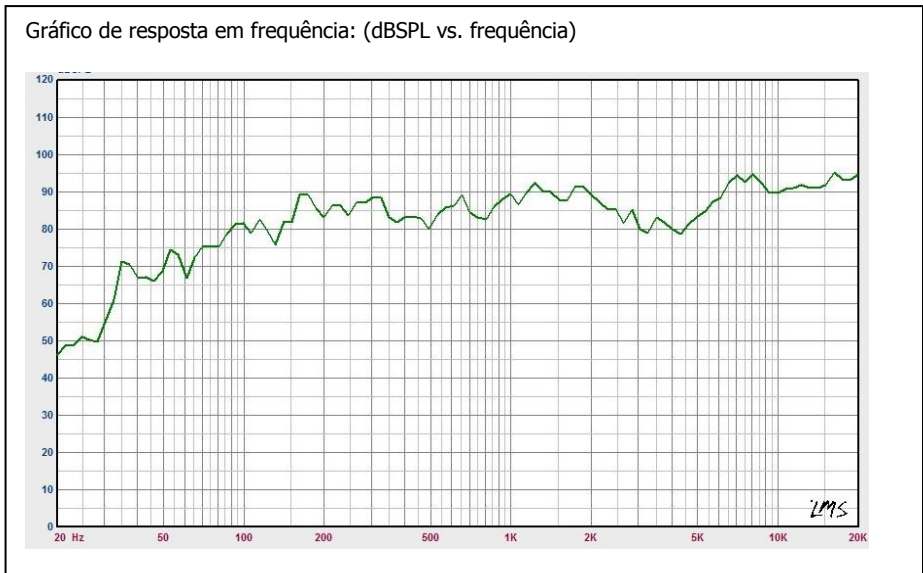

GARANTIA

Este produto inclui uma garantia de "regresso à base" de 2 anos, efetiva desde a data de compra. Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original e não é transferível. Para evitar dúvidas, a definição do comprador será retirada da informação detida pelo distribuidor nacional designado no ponto de venda. Se o produto estiver completamente inoperacional no momento da chegada, dispõe de 21 dias desde a data de compra para notificar o distribuidor nacional através do revendedor do seu aparelho de AV. A responsabilidade do fabricante e da empresa de assistência designada está limitada ao custo de reparação e/ou substituição do aparelho anómalo, de acordo com a garantia, exceto no caso de morte ou ferimentos (EU85/374/EEC). Esta garantia protege-o contra o seguinte:

- Falha de qualquer componente, incluindo a fonte de alimentação.
- Danos detetados quando o produto é inicialmente retirado da embalagem, se comunicados no prazo de 24 horas após a compra.

Se considerar que tem um problema com o produto, deve contactar o revendedor de AV ao qual efetuou a compra do aparelho. O comprador original é responsável pelo envio do produto para o centro de assistência designado pelo fabricante para reparação.

Tentaremos efetuar a devolução dos aparelhos reparados no prazo de 5 dias úteis, mas isso poderá nem sempre ser possível, pelo que, nessas alturas, será entregue assim que possível. Em sintonia com os nossos compromissos WEEE, o fabricante procurará substituir as peças anómalas do produto em vez de substituir toda a unidade. Esta garantia não protege este produto contra anomalias causadas por utilização excessiva, má utilização, instalação incorreta, alimentação elétrica instável ou deficiente, que possam ser causadas pelo não cumprimento das indicações fornecidas neste manual.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES: Uma vez que estamos empenhados em melhorar os nossos produtos, os detalhes acima poderão ser alterados sem aviso prévio. Este Manual do Utilizador é publicado sem garantia e quaisquer melhoramentos ou alterações efetuados no Manual do Utilizador, que sejam necessários devido a erros tipográficos, imprecisões da informação atual ou melhoramentos nos programas e/ou equipamento, poderão ser feitos a qualquer altura sem aviso prévio. Essas alterações serão introduzidas em novas edições do Manual do Utilizador.