

INFORMAÇÕES SOBRE ESTADO

Para obter informações sobre o estado do equipamento toque no botão correspondente ao símbolo  seguido de  em seguida será mostrado o estado do equipamento. Para sair toque no botão correspondente ao símbolo .



LED 1 Ligado - Chamada activa

LED 2 Intermitente - Fotos novas memorizadas

OUTROS AJUSTES



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem de funcionamento - 15-16,5VDC

Consumo - Espera 200mA; Activo 550mA

Material - Plástico ABS

Dimensões - 256x155x27mm (LxAxP)

Peso - 500g

Aprovação CE

Imagem - LCD TFT 7"

Resolução - 800x480

Brilho - 250cd/m2

Altifalante - 32Ω, 0.2W

Volume de toque (máximo) - 96.8dB

NOTAS:

KANRICH®

MANUAL DO UTILIZADOR



915M7BW



915M7B

ATENDER CHAMADA


Toque no botão correspondente ao símbolo , no final da chamada toque no botão correspondente ao símbolo  para desligar. Se não desligar a chamada manualmente o monitor desliga-se automaticamente após 3 minutos.

ABRIR PORTA

Durante uma chamada toque no botão correspondente ao símbolo  para abrir a porta 1 ou toque no botão correspondente ao símbolo  para abrir porta 2.

GRAVAR IMAGEM MANUALMENTE

Durante uma chamada toque no botão correspondente ao símbolo  para gravar manualmente a imagem do visitante.

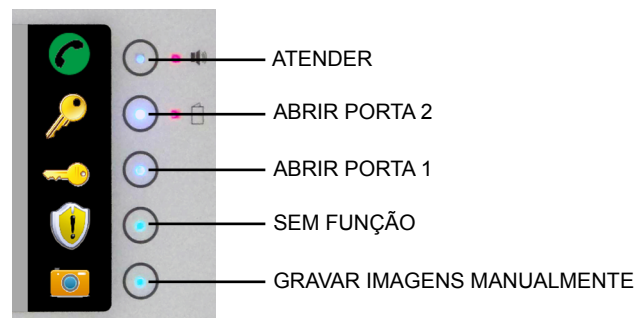


CONFIGURAÇÃO DA GRAVAÇÃO DE IMAGENS

No visor inicial toque no botão correspondente ao símbolo  seguido de  seguido de  e selecione a opção que pretende:

-  - Monitor não grava imagens.
-  - Monitor grava 1 imagem do visitante sempre que existir uma chamada.
-  - Monitor grava 3 imagens do visitante sempre que existir uma chamada.

Para visualizar as imagens guardadas, no visor inicial toque no botão correspondente ao símbolo  e de seguida . Para navegar entre as imagens guardadas toque no botão correspondente ao símbolo  ou .

Durante o período em que o monitor grava as imagens todas as funções ficam temporariamente indisponíveis. (aprox. 7 segundos).

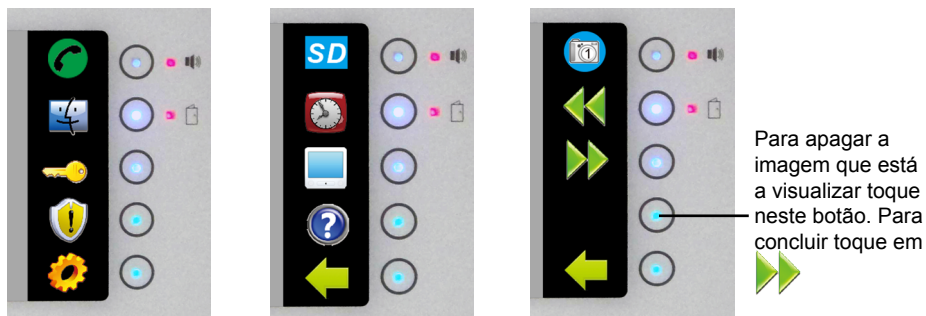

AJUSTAR DATA E HORA

Toque no botão correspondente ao símbolo  seguido de  em seguida o ano começa a piscar.

Toque no botão correspondente ao símbolo  e  para ajustar.

Toque no botão correspondente ao símbolo  para avançar.

Para gravar as alterações toque no botão correspondente ao símbolo  percorrendo todos os campos até voltar ao menu anterior. Para sair sem gravar as alterações toque no botão correspondente ao símbolo .



AJUSTAR O BRILHO

Toque no botão correspondente ao símbolo  seguido de .

Toque no botão correspondente ao símbolo  e  para ajustar o nível de brilho pretendido.

Para gravar as alterações toque no botão correspondente ao símbolo .

Se ajustar o brilho abaixo do nível 7 o monitor não dá imagem.

