


**SUUNTO KAILASH**  
MANUAL DO UTILIZADOR


1	Segurança .....	4
2	Como começar .....	6
2.1	Configuração .....	7
2.2	Ecrãs e vistas .....	8
2.3	Localização inicial .....	9
3	Características .....	11
3.1	Registo 7R .....	11
3.2	Despertador .....	12
3.3	Bateria .....	13
3.4	Retroiluminação .....	13
3.5	Bússola .....	14
3.6	Temporizador decrescente .....	16
3.7	Cor do ecrã .....	17
3.8	Contraste do ecrã .....	17
3.9	Voltar .....	17
3.10	Lanterna .....	18
3.11	GPS .....	19
3.12	Ícones .....	20
3.13	Contador de passos .....	21
3.14	Cronómetro .....	22
3.15	Suunto 7R App .....	23
3.15.1	A emparelhar com a Suunto 7R App .....	23
3.15.2	Bluetooth .....	23
3.15.3	Notificações .....	24
3.16	sincronização de GPS .....	25
3.17	Hora .....	26
3.17.1	Hora local .....	26
3.17.2	Hora da localização inicial .....	26

3.17.3	Hora mundial .....	27
3.17.4	Vistas de horas .....	28
3.17.5	Nascer do sol/pôr do sol .....	28
3.17.6	Data .....	29
3.17.7	hora GPS .....	29
3.17.8	Hora de Verão (DST) .....	29
3.18	Tons e vibração .....	30
3.19	Unidades .....	30
3.20	Indicadores climáticos .....	30
4	Cuidados e assistência .....	33
4.1	Recomendações de manuseamento .....	33
4.2	Resistência à água .....	33
4.3	Obter assistência .....	34
5	Referência .....	36
5.1	Especificações técnicas .....	36
5.2	Conformidade .....	37
5.2.1	CE .....	37
5.2.2	Conformidade FCC .....	37
5.2.3	IC .....	37
5.2.4	NOM-121-SCT1-2009 .....	38
5.3	Marca comercial registrada .....	38
5.4	Informação sobre patentes .....	38
5.5	Garantia .....	38
5.6	Direitos de autor .....	41
<b>Índice</b>	.....	<b>43</b>


# 1 SEGURANÇA

## Tipos de precauções de segurança


 **ADVERTÊNCIA!** utilizado relativamente a um procedimento ou situação que poderá provocar ferimentos graves ou a morte.

 **CUIDADO!** utilizado relativamente a um procedimento ou situação que provocará danos no produto.

 **NOTA:** utilizado para destacar informações importantes.

 **SUGESTÃO:** utilizado para dicas adicionais sobre a utilização de características e funcionalidades do dispositivo.

## Precauções de segurança

 **ADVERTÊNCIA!** EMBORA OS NOSSOS PRODUTOS ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA INDÚSTRIA, O CONTACTO DO PRODUTO COM A PELE PODERÁ PROVOCAR REAÇÃO ALÉRGICA OU IRRITAÇÃO DA PELE. NESTES CASOS, INTERROMPER IMEDIATAMENTE A UTILIZAÇÃO E CONSULTAR UM MÉDICO.

 **ADVERTÊNCIA!** APENAS PARA UTILIZAÇÃO RECREATIVA.

**⚠️ ADVERTÊNCIA!** NÃO FIQUE COMPLETAMENTE DEPENDENTE DO GPS OU DA DURAÇÃO DA BATERIA, USE SEMPRE MAPAS E OUTRO MATERIAL DE APOIO PARA GARANTIR A SUA SEGURANÇA


**⚠️ CUIDADO!** NÃO APLICAR REPELENTE DE INSETOS NO PRODUTO, POIS PODE DANIFICAR A SUPERFÍCIE.

**⚠️ CUIDADO!** NÃO DEITE FORA O PRODUTO, TRATE-O COMO RESÍDUO ELETRÔNICO PARA PRESERVAR O AMBIENTE.


## 2 COMO COMEÇAR

Iniciar o seu Suunto Kailash pela primeira vez é rápido e simples. Hora, data e localização são definidas automaticamente no caso do dispositivo adquirir um sinal GPS.

1. Ative o dispositivo mantendo o botão 7R premido até que o ecrã ligue.

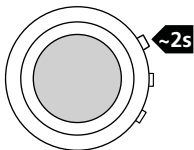

2. Selecione o idioma com o botão 7R ou o inferior e confirme com o botão central.

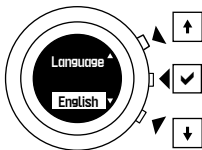


3. Continue com a definição dos formatos das horas e unidades.
4. Aguarde que o dispositivo adquira satélites e atualize a hora, data e localização. Se o dispositivo não adquirir um sinal GPS, defina a data e hora manualmente.
5. Opcional: emparelhe com o seu smartphone. Consulte [3.15.1 A emparelhar com a Suunto 7R App](#)

## 2.1 Configuração

Pode ajustar todas as definições do dispositivo a partir do menu de opções.


Para ajustar uma definição:

1. Mantenha o botão central premido para aceder ao menu de opções.
2. Navegue para cima e para baixo nos menus com o botão 7R e o botão inferior.
3. Entre numa definição premindo o botão central. Dependendo do menu pode necessitar de percorrer as definições utilizando o botão central.
4. Ajuste o valor da definição com o botão 7R e com o botão inferior.
5. Confirme o novo valor da definição premindo o botão central.
6. Saia mantendo o botão central premido.

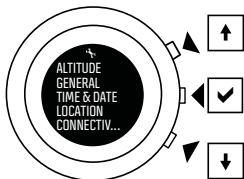


## 2.2 Ecrãs e vistas

Suunto Kailash tem três ecrãs principais: Adventure Timeline™, navegação, e o registo 7R. Alterne entre cronologia e navegação premindo o botão central.

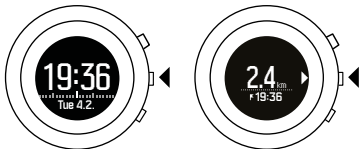

Entre no registo 7R premindo o botão 7R no ecrã da cronologia. Prima o botão central para mudar para o ecrã de navegação.

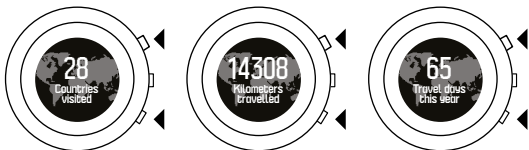

O ecrã da cronologia oferece diferentes visualizações na linha inferior, a que pode aceder com o botão inferior.





## 2.3 Localização inicial

Suunto Kailash utiliza a sua localização inicial para estatísticas 7R, bem como para manter atualizada a hora da sua localização inicial. Recomendamos que defina a sua localização inicial logo que comece a usar o seu dispositivo. Se não definir a sua localização inicial, não irá obter todas as estatísticas no seu registo 7R (consulte *2.1 Configuração*).

Para definir a sua localização inicial:

1. Mantenha o botão central premido para aceder ao menu de opções.
2. Prima o botão inferior para ir até **LOCALIZAÇÃO** e selecione com o botão central.
3. Prima o botão inferior para ir até **Definir localização inicial** e selecione com o botão central.



## 3 CARACTERÍSTICAS


### 3.1 Registo 7R


Prima o botão 7R para ver as suas mais recentes estatísticas de aventura. O resumo das estatísticas inclui:

- Cidades visitadas: são necessários 1.000 passos na mesma cidade para que a mesma seja considerada como visitada
- Países visitados: são necessários 1.000 passos para que o país seja considerado como visitado
- Tempo total na cidade atual
- Dias de viagem no ano\*: são contados apenas dias inteiros passados a mais de 75 km (47 milhas) da sua localização inicial
- Distância total viajada\*: distância total viajada, excluindo viagens até 75 km (47 milhas) da sua localização inicial
- Maior distância de casa\*
- Média de passos diários: média de 30 dias calculada utilizando dias com mais de 1.000 passos

\* Requer que a localização inicial seja definida. Consulte *2.3 Localização inicial*.

Navegue nas estatísticas com o botão 7R ou com o botão inferior.

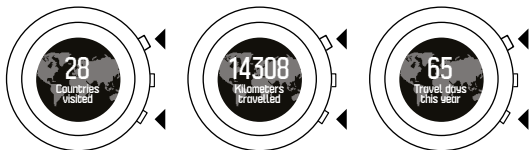

 **NOTA:** Suunto Kailash usa a base de dados geográfica GeoNames sob a licença Creative Commons Attribution 3.0. A base de dados no Suunto Kailash contém mais de 6.000 locais povoados por todo o mundo. O critério de seleção varia entre cidades e tem em consideração a dimensão geográfica e a população de cada país.

## 3.2 Despertador

Pode definir um alarme diário. Quando define o alarme, o alarme aparece na cronologia.



Para definir o alarme:

1. Mantenha o botão central premido para aceder ao menu de opções.
2. Prima o botão central para entrar em **Hora & Data**.
3. Prima demoradamente no botão central para aceder às opções do menu.
4. Ligue o alarme e confirme.
5. Defina as horas e os minutos e confirme.
6. Saia mantendo o botão central premido.


### 3.3 Bateria

Quando o nível da bateria atinge os 20%, recebe um pop-up a avisar do baixo nível de bateria.

Quando o nível da bateria desce a níveis muito baixos, recebe um aviso para recarregar.

Nesta altura, o ícone de bateria na área inferior da vista da cronologia começa a piscar. As funções de navegação e conectividade são desligadas automaticamente até que o dispositivo seja recarregado.

Recarregue o dispositivo ligando-o ao cabo fornecido e ligue a extremidade USB a um computador ou carregador de parede.

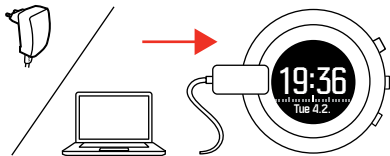

### 3.4 Retroiluminação

Suunto Kailash tem duas luzes: uma retroiluminação normal e uma retroiluminação extra brilhante que pode usar como lanterna (consulte *3.10 Lanterna*).

Para ativar a retroiluminação, mantenha o botão inferior premido até que a retroiluminação ligue.

A retroiluminação tem três modos que podem ser alternados no menu de opções em **GERAL » Ecrã » Modo de retroiluminação**.

- **Noite:** Premir qualquer botão ativa a retroiluminação durante 8 segundos.
- **Normal** (predefinição): Premir demoradamente o botão ativa a retroiluminação durante 8 segundos.
- **Interruptor:** Premir demoradamente o botão ativa a retroiluminação e permanece ligada até o botão inferior ser premido novamente.
- **Desligado.**

O nível do brilho da retroiluminação pode alterado no menu de opções em **GERAL » Ecrã» Brilho da retroiluminação**.

Suunto Kailash também inclui um mecanismo de toque para ligar a retroiluminação em qualquer ecrã. Esta função está desligada por predefinição. Pode ser ligada no menu de opções em **GERAL » Ecrã » Toque firme**.

Quando está ligada, pode ativar a retroiluminação com um toque firme na área frontal do dispositivo.

### **3.5 Bússola**


Suunto Kailash inclui uma bússola digital que pode usar para se orientar em terra ou no mar. A bússola compensa as inclinações, pelo que a agulha aponta sempre para norte mesmo que não esteja a usar o dispositivo de forma nivelada.

A vista da bússola está desligada por predefinição. Pode ativar a vista da bússola no menu de opções em **LOCALIZAÇÃO » Bússola**.

Quando está ativada, pode aceder à bússola a partir da vista de navegação ao premir uma vez ou duas o botão inferior, dependendo de quantos PDIs tenha guardado.



Calibrar a bússola assegura a sua precisão. Necesita calibrar a bússola quando a usa pela primeira vez ou após uma atualização de software. Para calibrar a bússola, mova o seu braço fazendo uma figura em oito.

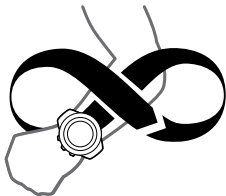

Pode recalibrar a bússola a qualquer momento no ecrã de navegação mantendo premido o botão inferior.

## 3.6 Temporizador decrescente

Pode ativar o temporizador decrescente no menu de opções em **HORA & DATA** » **Cont. decr.**. Após ter definido o tempo decrescente, o dispositivo apresenta o tempo definido e uma barra decrescente.



Para ativar o temporizador decrescente:

1. Mantenha o botão central premido para aceder ao menu de opções.
2. Prima o botão central para entrar em **HORA & DATA**.
3. Vá até **Cont. decr.** e prima o botão central.
4. Defina as horas e os minutos e confirme.
5. Saia mantendo o botão central premido.

Inicie e pare o temporizador premindo o botão 7R. Enquanto o temporizador está a funcionar, pode saltar para o minuto seguinte (colocar os segundos a zero) premindo o botão inferior.

Pode reiniciar o temporizador mantendo o botão 7R premido.

Quando o temporizador é encerrado, pode voltar ao ecrã principal das horas premindo o botão inferior.



### 3.7 Cor do ecrã

Por predefinição, o ecrã tem fundo escuro. Pode inverter as cores para obter um fundo claro invertendo o ecrã. Pode fazer esta alteração no menu de opções em **GERAL » Ecrã » Inverter ecrã**.

### 3.8 Contraste do ecrã


O contraste do ecrã é de 50% por predefinição. Pode ajustar o valor entre 0% e 100% em **GERAL » Ecrã » Contraste do ecrã**.

### 3.9 Voltar

Premir o botão central leva-o até ao ecrã de navegação com Voltar. Voltar indica-lhe a direção e a distância até determinado Ponto de Interesse ou à sua localização inicial.

Voltar faz uso do GPS e da bússola digital. Se não usou a bússola antes, necessita de calibrar a bússola antes de surgir o ecrã de navegação.

Pode navegar até à sua localização inicial (se a localização inicial tiver sido definida, consulte *2.3 Localização inicial*) ou até um Ponto de Interesse com base na sua localização atual.

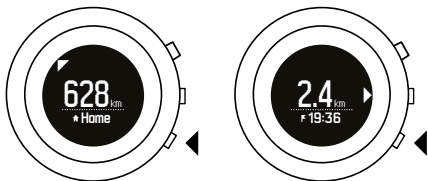

Prima o botão inferior para mudar de Ponto de Interesse ou aceder à bússola.

### **Ponto de Interesse (PDI)**

Suunto Kailash pode guardar dois Pontos de Interesse (PDIs). Um é a sua localização inicial, e o outro é um PDI que pode guardar a qualquer momento utilizando a sua localização atual.

Para guardar um PDI, como um hotel numa cidade que está a visitar pela primeira vez:


1. Prima o botão central para mudar para o ecrã de navegação.
2. Quando estiver na localização que pretende marcar como o seu PDI, prima o botão 7R.
3. Aguarde que o dispositivo adquira um sinal GPS e confirme que a localização é guardada.

A hora a que guardou o PDI é apresentada ao lado do ícone de PDI no ecrã de navegação.

## **3.10 Lanterna**

Para além da lanterna normal, Suunto Kailash tem uma retroiluminação extra brilhante que pode usar como lanterna.

Para ativar a lanterna, prima o botão inferior durante alguns segundos até que o brilho aumente e o ícone de lanterna surja.

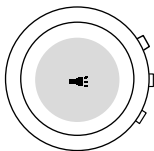

A lanterna fica acesa cerca de 4 minutos. Para desligar, prima novamente o botão inferior.

### 3.11 GPS

Suunto Kailash utiliza o sistema de navegação por satélite GPS.

O GPS está ligado por predefinição e é usado por muitas funções chavado Suunto Kailash, como as atualizações da hora e localização e o registo 7R. Contudo, se necessário, pode ser desligar o GPS no menu de opções em **LOCALIZAÇÃO » GPS**.

A receção do sinal de GPS pode variar consideravelmente dependendo de onde se encontra no mundo, bem como do que o rodeia.

A receção do melhor sinal acontece numa área aberta sem obstruções entre o dispositivo e o céu.









Porém, edifícios, vegetação densa ou tempo nublado reduzem a qualidade de receção do sinal de GPS. O sinal dos satélites em órbita é fraco, pelo que não consegue penetrar em nenhuma construções sólidas ou água. Como tal, enquanto está em casa, no escritório ou












em qualquer outro edifício, a receção de GPS no seu dispositivo normalmente não funciona.



## 3.12 Ícones

Suunto Kailash utiliza os seguintes ícones:

Ícone	Descrição
	Alarme diário
	Nível de carga da bateria
	Atividade Bluetooth
	Bloqueio de botões
	Indicadores de utilização dos botões
	Baixo/diminuir
	Lanterna
	intensidade do sinal GPS

Ícone	Descrição
	A receber chamada
	Mensagem/notificação
	Chamada perdida
	Seguinte/confirmar
	Pausado/Parado
	Ponto de Interesse
	Definições
	Alarme de tempestade
	Nascer do sol
	Pôr do sol
	Cima/aumentar


### 3.13 Contador de passos

O contador de passos está disponível como vista no ecrã principal das horas, apresentando-lhe o número de passos já dados hoje.

Pode ligar/desligar o contador de passos no menu de opções em **GERAL » Visualizações » Passos**.

Adicionalmente, Suunto Kailash calcula a sua média diária de passos ao longo dos últimos 30 dias e apresenta a média no seu registo 7R (consulte *3.1 Registo 7R*).

O cálculo inclui apenas os dias em que deu mais de 1.000 passos.

 **NOTA:** *A contagem de passos baseia-se no seu movimento medido pelos sensores do dispositivo. Os valores apresentados são estimativas e não se destinam a tratamento médico de qualquer tipo. São fornecidos para o ajudarem a manter uma vida ativa e saudável.*

## 3.14 Cronómetro

Pode ativar o cronómetro no menu de opções em **HORA & DATA » CRONÓMETRO**. Após ativar o cronómetro, o temporizador aparece.



Inicie e pare o temporizador premindo o botão 7R.

Pode reiniciar o temporizador mantendo o botão 7R premido.

Quando o temporizador é encerrado, pode voltar ao ecrã principal das horas premindo o botão inferior.

## 3.15 Suunto 7R App

Emparelhe o seu Suunto Kailash com a Suunto 7R App para receber notificações no seu dispositivo, personalizar as definições do dispositivo, bem como partilhar as suas aventuras.

### 3.15.1 A emparelhar com a Suunto 7R App

Caso não tenha emparelhado o seu dispositivo com a Suunto 7R App, o dispositivo solicita que o faça na primeira que entrar nas definições de **CONNECTIVIDADE** .

Para emparelhar o dispositivo e a app:

1. Descarregue e instale a Suunto 7R App no seu dispositivo Apple compatível a partir da iTunes App Store.
2. Inicie a app e ligue o Bluetooth caso este ainda não esteja ligado. Deixe a app a funcionar em primeiro plano no seu dispositivo móvel.
3. No seu dispositivo, mantenha o botão central premido para aceder ao menu de opções.
4. Vá até **CONNECTIVIDADE** com o botão inferior e selecione com o botão central.
5. Selecione **Sim** à questão **Emp MobileApp?** .
6. Introduza a senha apresentada no ecrã do seu dispositivo no campo do pedido de emparelhamento do seu dispositivo móvel e prima **Emparelhar**.

### 3.15.2 Bluetooth

Por predefinição o Bluetooth está ligado no Suunto Kailash. Ativa-se automaticamente para enviar e receber informação com o seu

dispositivo móvel quando emparelhou o seu dispositivo com Suunto 7R App.

Porém, se não estiver a usar a app, ou não deseja ter o Bluetooth ligado, pode desligá-lo. Tenha em atenção que a definição do Bluetooth é visível apenas no caso do seu telefone e dispositivo já terem sido emparelhados.


Para ligar e desligar o Bluetooth:

1. Mantenha o botão central premido para aceder ao menu de opções.
2. Vá até **CONNECTIVIDADE** com o botão inferior e selecione com o botão central.
3. Vá até **Bluetooth** com o botão inferior e selecione com o botão central.
4. Ligue/desligue com o botão 7R ou com o botão inferior e confirme com o botão central.
5. Para sair mantenha o botão central premido.

### **3.15.3 Notificações**

Se emparelhou o seu Suunto Kailash com a Suunto 7R App, pode obter notificações de chamadas, mensagens e do tipo push no seu dispositivo.



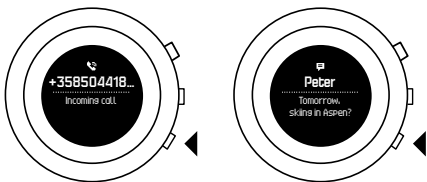

As notificações desaparecem logo que as tenha visualizado no seu smartphone.

Para ligar e desligar o Bluetooth:

1. Mantenha o botão central premido para aceder ao menu de opções.
2. Vá até **CONECTIVIDADE** com o botão inferior e selecione com o botão central
3. Vá até **Notificações** com o botão inferior e selecione com o botão central.
4. Ligue/desligue com o botão 7R ou com o botão inferior e confirme com o botão central.
5. Para sair mantenha o botão central premido.

### 3.16 sincronização de GPS

Pode sincronizar manualmente o seu Suunto Kailash com o GPS a qualquer momento. Este procedimento irá atualizar a sua hora e altitude com base na sua localização atual.

Mantenha premido o botão 7R para iniciar o processo de sincronização.

## 3.17 Hora

Pode usar o Suunto Kailash para acompanhar três horas diferentes: a hora local, a hora da localização inicial, e a hora mundial.

A hora local é a hora na sua localização atual. Consulte *3.17.1 Hora local*.

A hora da sua localização inicial é a da sua residência principal, que pode definir como a sua localização inicial. Consulte *3.17.2 Hora da localização inicial*.

A hora mundial é a hora numa localização da sua escolha, tal como um segundo escritório ou o seu local de férias favorito. Consulte *3.17.3 Hora mundial*.

### 3.17.1 Hora local

Hora local ou hora principal é a hora na sua localização atual. É definida automaticamente e definida de forma contínua desde que a hora GPS e a Hora de Verão estejam ligadas. Se definir a hora local de forma manual, também será atualizada de forma automática a não ser que desligue a hora GPS (consulte *3.17.7 hora GPS*).

Pode ajustar manualmente a hora local no menu de opções em **HORA & DATA » Hora & Data**.

### 3.17.2 Hora da localização inicial

A hora da localização inicial é uma segunda hora opcional que pode acompanhar quando tiver definido a sua localização inicial (consulte

*2.3 Localização inicial*). A hora da localização inicial é atualizada com base na hora GPS e na Hora de Verão.

A hora da localização inicial é apresentada no ecrã da cronologia quando ela difere da sua hora principal, por exemplo, quando viaja. Prima o botão inferior para alternar entre vistas e ver a hora da localização inicial.



### 3.17.3 Hora mundial

A hora mundial é uma definição opcional de hora que pode usar, por exemplo, para acompanhar as horas num segundo escritório internacional. Pode ser qualquer grande cidade no mundo.

Para definir a hora mundial:

1. Prima demoradamente no botão central para aceder às opções do menu.
2. Prima o botão inferior para ir até **HORA & DATA** e seleccione com o botão central.
3. Prima o botão inferior para ir até **Hora mundial** e seleccione com o botão central.
4. Defina **Hora mundial** como **On** com o botão 7R.
5. Com o botão inferior percorra a lista de continentes e seleccione um **Continente** com o botão central.

## 6. Repita com País seguido de Cidade.



### 3.17.4 Vistas de horas

É exibida informação adicional nas visualizações na área inferior do ecrã principal das horas. Passe pelas visualizações premindo o botão inferior. As visualizações predefinidas são bateria, altitude, nascer do sol/pôr do sol, contador de passos, segundos e data.



A maioria destas visualizações são opcionais e podem ser desligadas se assim se pretender no menu de opções em **GERAL » Visualizações**.

### 3.17.5 Nascer do sol/pôr do sol

As horas do nascer do sol e do pôr do sol baseiam-se na sua localização atual. Estão disponíveis como visualizações no ecrã da

cronologia e podem ser ligadas/desligadas no menu de opções em **GERAL » Visualizações**.

### **3.17.6 Data**

A data no ecrã da cronologia baseia-se na sua localização atual. Pode ligar/desligar esta vista em **GERAL » Visualizações**.

A data é atualizada automaticamente caso a hora GPS esteja ligada. Pode alterar manualmente a data no menu de opções em **HORA & DATA » Hora & Data**.

### **3.17.7 hora GPS**

A hora GPS pode ser usada para manter a(s) sua(s) hora(s) atualizada(s). Quando viaja para um novo fuso horário, o dispositivo automaticamente verifica e atualiza a(s) sua(s) hora(s).

A funcionalidade da hora GPS está ativada por predefinição. Pode ser desligada no menu de opções em **HORA & DATA » Hora & Data**.

### **3.17.8 Hora de Verão (DST)**

Caso esteja a usar a hora do GPS (consulte *3.17.7 hora GPS*), também pode ajustar automaticamente para a Hora de Verão (DST). A definição da Hora de Verão tem três opções:

- **Automático** – ajuste automático da Hora de Verão com base na localização do GPS
- **Hora de inverno** – hora de inverno permanente (sem Hora de Verão)
- **Hora de verão** – hora de verão permanente

Pode ajustar a definição da Hora de Verão em **HORA & DATA » Hora & Data**. Tenha em atenção que a definição apenas é visível se a hora GPS estiver ligada.

### 3.18 Tons e vibração

Os alertas com tons e vibração são usados para notificações, alarmes e outros eventos importantes. Ambos podem ser ajustados separadamente no menu de opções em **GERAL » Toques & Vibra**.

Para cada tipo de alerta, pode selecionar a partir das seguintes opções:

- **Todos ligados:** todos os eventos ativam tons/vibração
- **Todos desligados:** nenhuns eventos ativam tons/vibração
- **Botões desligados:** todos os eventos exceto premir botões ativam tons/vibração

### 3.19 Unidades

As unidades são exibidas no sistema métrico ou imperial. O sistema de unidades pode ser alterado no menu de opções em **GERAL » Formatos » Sistema de unidades**.




### 3.20 Indicadores climáticos

Suunto Kailash tem dois indicadores climáticos: tendência climática e alarme de tempestade.

O indicador da tendência climática é exibido como uma vista no ecrã de horas e proporciona-lhe uma forma rápida de verificar mudanças climáticas.



O indicador de tendência climática é composto por duas linhas que formam uma seta. Cada linha representa um período de 3 horas. Uma mudança na pressão barométrica superior a 2 hPa / 0,59 inHg durante três horas desencadeia uma mudança na direção da seta. Por exemplo:

-  pressão a cair fortemente ao longo das últimas seis horas
-  pressão era constante, mas subiu fortemente nas últimas três horas
-  pressão estava a subir fortemente, mas caiu fortemente nas últimas três horas

## Alarme de tempestade

A queda significativa da pressão barométrica normalmente significa que uma tempestade se aproxima e que se deve proteger. Quando o alarme de tempestade está ativo, o Suunto Kailash soa um alarme e pisca um ícone de tempestade quando a pressão cai 4 hPa (0,12 inHg) ou mais durante um período de 3 horas.

Quando soa um alarme de tempestade, premir qualquer dos botões pára o alarme. Se não se premir qualquer botão, o alarme repete-se a cada cinco minutos. O ícone de tempestade permanece no ecrã até que as condições climáticas estabilizem (a queda da pressão atmosférica diminui).



## 4 CUIDADOS E ASSISTÊNCIA

### 4.1 Recomendações de manuseamento


Manuseie a unidade com cuidado, de modo a não sofrer pancadas nem quedas.

Em condições normais, o dispositivo não necessita de assistência. Regularmente, após a utilização, enxagúe-o com água doce, sabão suave e limpe-o, cuidadosamente, com um pano macio húmido ou uma camurça.

Utilize apenas acessórios Suunto originais - os danos provocados por acessórios não originais não são abrangidos pela garantia.

### 4.2 Resistência à água

Suunto Kailash é resistente à água até 100 metros (330 pés). O valor em metros refere-se a uma profundidade de mergulho real e é testado na pressão de água usada para o teste de resistência à água da Suunto. Isto quer dizer que pode utilizar o relógio para natação e mergulho a pouca profundidade, mas não pode ser usado para qualquer forma de mergulho.

 **NOTA:** Resistência à água não é equivalente à profundidade de operação. A indicação de resistência à água refere-se a estanquidade/impermeabilidade para duchas, banhos, natação, mergulhos na piscina e mergulho a pouca profundidade.

Para manter a resistência à água, é recomendável:

- nunca usar o dispositivo para outra finalidade que não a prevista;
- contactar um revendedor, distribuidor ou serviço autorizado da Suunto para quaisquer reparações.
- manter o dispositivo isento de sujidade e areia;
- nunca tentar abrir o invólucro do dispositivo.
- evitar expor o dispositivo a alterações bruscas de temperatura na água e atmosféricas;
- limpar sempre o dispositivo com água doce se o tiver usado em água do mar;
- não sujeitar o dispositivo a embates ou quedas.

### 4.3 Obter assistência

Para obter assistência adicional, visite [www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support). Encontrará uma vasta gama de materiais de apoio, incluindo Perguntas e Respostas e vídeos explicativos. Também pode colocar questões diretamente à Suunto pelo correio normal/eletrónico, ou telefonar aos profissionais da assistência da Suunto.

Existem também imensos vídeos explicativos no canal da Suunto no YouTube em [www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto](http://www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto).

Recomendamos que registe o seu produto para que possa obter a melhor assistência personalizada da Suunto.

Para aceder ao serviço de apoio da Suunto:

1. Registe-se em [www.suunto.com/support/MySuunto](http://www.suunto.com/support/MySuunto), ou se já o fez, inicie a sessão e adicione Suunto Kailash a **My Products** (Os meus produtos).

2. Visite Suunto.com ([www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support)) para ver se a sua questão foi previamente colocada/respondida.
3. Vá a **CONTACT SUUNTO** para colocar uma questão ou telefone para qualquer um dos números da assistência.

Em alternativa, envie uma mensagem para [support@suunto.com](mailto:support@suunto.com). Inclua, por favor, o nome do produto, o número de série e uma descrição pormenorizada do problema.

Os assistentes qualificados da assistência ao cliente da Suunto irão ajudá-lo e, se for necessário, identificarão os problemas do produto durante a chamada.

# 5 REFERÊNCIA

## 5.1 Especificações técnicas

### Geral

- temperatura de funcionamento: -20 °C a +60 °C/-5 °F a +140 °F
- temperatura de carregamento da bateria: 0 °C a +35 °C/+32 °F a +95 °F
- temperatura de armazenamento: -30 °C a +60 °C/-22 °F a +140 °F
- peso: 71 g
- resistência à água: 100 m (328 pés) de acordo com a EN13319
- Vidro: Cristal de safira
- aro: Titânio Gr5 (categoria espacial)
- energia: bateria recarregável de íons de lítio
- Vida útil da bateria: ~ 4-10 dias, dependendo das condições

### Recetor de Rádio

- Compatível com Bluetooth® Smart
- frequência de comunicação: 2,4 GHz
- alcance: ~3 m ( 9,8 pés)

### Altímetro

- intervalo de visualização: -500 m a 9999 m (-1640 pés a 32805 pés)
- resolução: ~1 m ( 3 pés)

### Bússola

- resolução: 1 grau (18 milésimos)

### GPS

- tecnologia: SiRF star V
- resolução: ~1 m ( 3 pés)

## **5.2 Conformidade**

### **5.2.1 CE**

A Suunto Oy declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.

### **5.2.2 Conformidade FCC**

Este dispositivo obedece ao Capítulo 15 das Normas da FCC. A utilização deste dispositivo está sujeita às duas condições seguintes:

- (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que possa causar um funcionamento indesejado. Este produto foi testado de acordo com as normas da FCC e destina-se a utilização doméstica e empresarial.

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Suunto poderão impedi-lo de utilizar este dispositivo ao abrigo das normas FCC.

### **5.2.3 IC**

Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) RSS de isenção de licenças da Industry Canada. A utilização deste dispositivo está sujeita às duas condições seguintes:

- (1) este dispositivo não pode causar interferência, e

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

#### **5.2.4 NOM-121-SCT1-2009**

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

### **5.3 Marca comercial registrada**

Suunto Kailash, os respectivos logótipos e outras marcas e nomes da Suunto são marcas comerciais registradas ou não registradas da Suunto Oy. Todos os direitos reservados.

### **5.4 Informação sobre patentes**

Este produto está protegido pelos seguintes pedidos de patentes pendentes e correspondentes direitos nacionais: FI 20155573, US 7.271.774, US 13/794.468, US 14/195.670.

Foram apresentados pedidos de patentes adicionais.

### **5.5 Garantia**

A Suunto garante que durante o Período de Garantia, a Suunto ou um Centro de Assistência Autorizado da Suunto (doravante designado por Centro de Assistência) irá, a seu critério, reparar defeitos de material ou mão-de-obra sem encargos mediante: a) a reparação, b) a substituição ou c) o reembolso, de acordo com os

termos e condições desta Garantia Limitada. Esta Garantia Limitada só é válida e aplicável no país de compra, exceto perante determinação contrária da legislação local.

## **Período de Garantia**

O Período de Garantia Limitada tem início na data de aquisição original. O Período de Garantia é de dois (2) anos para os Produtos, salvo se especificado em contrário.

O Período da Garantia é de um (1) ano para acessórios, incluindo mas não limitada a sensores sem fios e transmissores, carregadores, cabos, baterias recarregáveis, alças, braceletes e tubos.

## **Exclusões e Limitações**

Esta Garantia Limitada não abrange:

1. a) o desgaste normal como riscos, abrasões ou alteração da cor e/ou material de pulseiras não metálicas, b) defeitos provocados por manuseamento negligente, ou c) defeitos ou danos resultantes de uma utilização contrária à utilização prevista ou recomendada, cuidados incorretos, negligência e acidentes, tais como quedas ou esmagamentos;
2. materiais impressos e embalagem;
3. defeitos ou alegados defeitos provocados pela utilização com qualquer produto, acessório, software e/ou serviço não fabricado ou fornecido pela Suunto;
4. baterias não recarregáveis.

A Suunto não garante que o funcionamento do Produto ou acessório será contínuo ou isento de erros, ou que o Produto ou o

acessório funcionará em combinação com qualquer hardware ou software fornecido por terceiros.

Esta Garantia Limitada não se aplica se o Produto ou acessório:

1. tiver sido aberto para além da finalidade a que se destina;
2. tiver sido reparado com peças sobressalentes não autorizadas; modificado ou reparado por um Centro de Assistência não autorizado;
3. estiver com o número de série removido, alterado ou ilegível por qualquer forma, por determinação segundo o critério exclusivo da Suunto; ou
4. tiver sido exposto a químicos, incluindo mas não se limitando a protetores solares e repelentes de mosquitos.

## **Acesso ao serviço de garantia da Suunto**

Para acesso ao serviço de garantia da Suunto é necessária a prova de compra. Para saber como obter o serviço de garantia, visite [www.suunto.com/warranty](http://www.suunto.com/warranty) ou contacte o revendedor local autorizado da Suunto ou o Centro de Contacto da Suunto.

## **Limitação da Responsabilidade**

Até à máxima extensão permitida pela legislação obrigatória aplicável, esta Garantia Limitada é a sua única e exclusiva forma de reparação disponível e substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas. A Suunto não se responsabiliza por danos extraordinários, acidentais, punitivos ou consequenciais, incluindo mas não se limitando à perda de benefícios antecipados, perda de dados, perda de utilização, custo de capital, custo de qualquer equipamento ou funcionalidades de substituição, reclamações de



terceiros, danos materiais resultantes da aquisição ou utilização do artigo ou decorrentes da violação da garantia, violação do contrato, negligência, ato ilícito ou qualquer lei ou teoria equitativa, mesmo que a Suunto tivesse conhecimento da probabilidade de tais danos. A Suunto não se responsabiliza por qualquer atraso na prestação do serviço de garantia.

## **5.6 Direitos de autor**

Copyright © Suunto Oy. Todos os direitos reservados. Suunto, os nomes de produtos Suunto, os respetivos logótipos e outras marcas e nomes da Suunto são marcas comerciais registadas ou não registadas da Suunto Oy. Esta publicação e o respetivo conteúdo são propriedade da Suunto Oy e destinam-se unicamente a que os seus clientes possam obter instruções e informações sobre o funcionamento dos produtos Suunto. O conteúdo não deverá ser utilizado nem distribuído para qualquer outra finalidade e/ou comunicado, divulgado ou reproduzido de outro modo sem o consentimento prévio por escrito da Suunto Oy. Apesar de termos tido o máximo cuidado para assegurarmos que as informações contidas nesta documentação são de fácil compreensão e precisas, não existe qualquer garantia de exatidão, expressa ou implícita. O conteúdo está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. A versão mais recente desta documentação pode ser descarregada em [www.suunto.com](http://www.suunto.com).



# ÍNDICE

## A

A emparelhar , 23  
assistência, 34

## B

bateria, 13  
Bluetooth, 23  
Bússola, 14

## C

Calibrar a bússola, 14  
carregar a bateria, 13  
clima  
    alarme de tempestade, 30  
    tendência climática, 30  
conectividade, 23, 24  
Conectividade, 23  
contador de passos, 21  
contraste, 17  
cronómetro, 22

## D

Data, 29  
definições, 7  
despertador, 12

## E

ecrã, 17  
    inverter, 17  
ecrãs, 8  
Estatísticas 7R, 11

## G

GPS, 17, 19  
    sincronização, 25

## H

hora, 26  
    Hora de Verão, 29  
    hora GPS, 29  
    hora local, 26  
    hora mundial, 27  
    Nascer do sol/pôr do sol, 28  
    vistas, 28  
hora da localização inicial, 26  
Hora de Verão , 29  
hora GPS, 29  
hora local, 26  
    hora mundial, hora da  
    localização inicial, 26  
hora mundial, 27

## Í

Ícones, 20

## **I**

Inicialização, 6

## **L**

lanterna, 13, 18

localização, 19

localização inicial, 9

## **N**

Nascer do sol/pôr do sol, 28

notificações, 24

## **P**

Ponto de Interesse, 17

## **R**

registo, 11

retroiluminação, 13

## **S**

Segurança, 4

Suunto 7R App, 23

## **T**

Temporizador, 16

tons, 30

## **U**

Unidades, 30

## **V**

vibração, 30

vistas, 8



## SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. [www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support)  
[www.suunto.com/mysuunto](http://www.suunto.com/mysuunto)
2. AUSTRALIA +61 1800 240 498  
AUSTRIA +43 720 883 104  
CANADA +1 800 267 7506  
CHINA +86 010 84054725  
FINLAND +358 9 4245 0127  
FRANCE +33 4 81 68 09 26  
GERMANY +49 89 3803 8778  
ITALY +39 02 9475 1965  
JAPAN +81 3 4520 9417  
NETHERLANDS +31 1 0713 7269  
NEW ZEALAND +64 9887 5223  
RUSSIA +7 499 918 7148  
SPAIN +34 91 11 43 175  
SWEDEN +46 8 5250 0730  
SWITZERLAND +41 44 580 9988  
UK +44 20 3608 0534  
USA +1 855 258 0900