


TomTom XL


1. Instalação

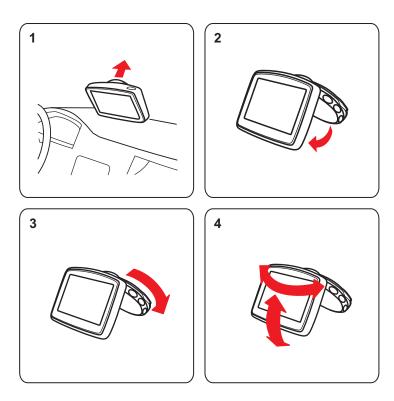

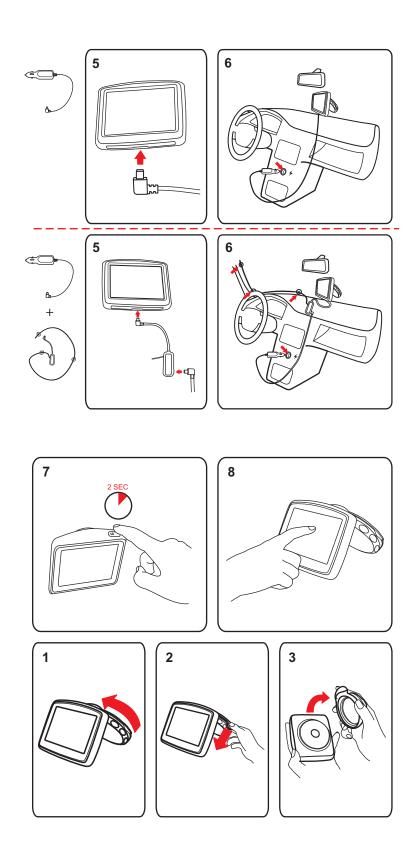

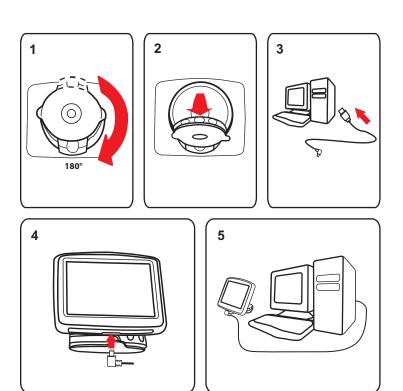

2. O que vem na embalagem

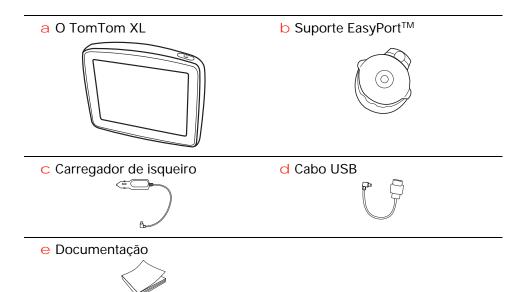

3. Antes de começar

Ligar e desligar

Instale o seu equipamento de navegação TomTom XL no automóvel seguindo as intruções apresentadas na secção de instalação, no início deste manual.

Para ligar o seu equipamento de navegação, mantenha o botão Ligar/Desligar premido até surgir o ecrã de início. A primeira vez que ligar o seu equipamento, este poderá demorar um pouco para iniciar.

Para configurar o seu equipamento, necessita de responder a algumas perguntas tocando no ecrã.

O equipamento não inicia

Não é muito frequente, mas o seu equipamento de navegação TomTom XL poderá não iniciar correctamente ou poderá deixar de responder aos seus toques.

Primeiro, verifique se a bateria está bem carregada. Para carregar a bateria, ligue o seu equipamento ao carregador de isqueiro. A bateria pode demorar até 2 horas para ficar totalmente carregada.

Se isto não resolver o seu problema, pode reiniciar o equipamento. Para tal, mantenha o botão Ligar/Desligar premido durante 15 segundos e solte-o quando o seu equipamento começar a reiniciar.

Carregar o seu TomTom XL

Antes de utilizar o seu XL pela primeira vez, é aconselhável carregar totalmente a bateria.

A bateria do seu equipamento de navegação TomTom XL é carregada ao ligálo ao carregador de isqueiro ou ao computador.

O seu XL não possui nenhuma luz indicadora de carregamento. Para verificar o estado da bateria e se o seu XL está a carregar, prima o botão ligar/desligar do seu equipamento e toque no canto inferior direito do ecrã na Vista de condução. O estado da bateria é apresentado na página seguinte.

Quando liga o seu equipamento a um computador, é-lhe perguntado se quer estabelecer a ligação ao computador. Se seleccionar **Não** e não tocar no ecrã durante de três minutos, o equipamento desligar-se-á automaticamente. Isto permite que a bateria possa ser carregada mais depressa.

Importante: o cabo USB deve ser ligado directamente a uma entrada USB do seu computador e não a um concentrador UBS ou entrada USB de um teclado ou monitor.

Observações sobre as baterias

A bateria do seu equipamento de navegação TomTom XL é carregada ao ligálo ao carregador de isqueiro ou ao computador.

Quando liga o seu equipamento a um computador, é-lhe perguntado se quer estabelecer a ligação ao computador. Se seleccionar **Não** e não tocar no ecrã durante de três minutos, o equipamento desligar-se-á automaticamente. Isto permite que a bateria possa ser carregada mais depressa.

Importante: o cabo USB deve ser ligado directamente a uma entrada USB do seu computador e não a um concentrador UBS ou entrada USB de um teclado ou monitor.

Recepção GPS

Quando ligar o seu equipamento de navegação TomTom XL pela primeira vez, este pode precisar de alguns minutos para determinar a sua posição GPS e apresentar a sua localização actual no mapa. Posteriormente, a sua posição será localizada muito mais rapidamente. O normal será demorar apenas alguns segundos.

Para garantir a recepção de um sinal GPS forte, deve utilizar o seu equipamento em espaços abertos. Por vezes, grandes objectos, como edifícios altos, podem interferir com a recepção.

Cuide bem do seu equipamento

Nunca deixe o seu equipamento de navegação TomTom XL nem os acessórios à vista desarmada quando sair do automóvel, pois podem tornarse um alvo fácil para os ladrões.

Pode definir uma palavra-passe para o seu equipamento, a qual tem de ser inserida sempre que o ligar.

É importante cuidar bem do seu equipamento.

- O seu equipamento não foi concebido para ser utilizado em temperaturas extremas e uma exposição a essas condições poderá provocar danos irreversíveis.
- Nunca abra a caixa do seu equipamento. Esta acção pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Limpe ou seque o ecrá do seu equipamento com um pano macio e não use nenhum líquido de limpeza.


4. Segurança

Escolher a posição do suporte

Pondere cuidadosamente onde vai fixar o suporte no seu automóvel. O suporte não deve bloquear nem interferir de forma nenhuma com:

- A sua visão da estrada
- Nenhum dos comandos do automóvel
- · Nenhum dos espelhos retrovisores
- O airbag

O seu equipamento de navegação deve ser fácil de alcançar quando está fixo no Suporte de ventosa, sem precisar de inclinar-se ou esticar-se. O esquema mostra-lhe onde pode fixar o Suporte de ventosa em segurança.



Pode fixar o suporte no pára-brisas, nas janelas laterais ou utilizar um Disco de montagem no painel de instrumentos, para fixar o Suporte de ventosa no tablier. A TomTom oferece ainda soluções de montagem alternativas para o seu equipamento TomTom. Para obter mais informações sobre os Discos de montagem no painel de instrumentos e soluções de montagem alternativas, vá a www.tomtom.com/accessories.

Instalar o suporte de acostagem

Certifique-se de que o suporte e o pára-brisas estão ambos limpos e secos.

- 1. Pressione firmemente a ventosa contra o pára-brisas, numa zona em que o vidro seja plano.
- 2. Para fixar o suporte, rode a base do suporte EasyPort para a direita.

Para ver instruções mais detalhadas, consulte a secção de instalação, no início deste manual.

Bloqueio de segurança



Recomendamos a utilização das preferências de segurança para tornar a sua condução o mais segura possível. As preferências de segurança incluem, por exemplo, as seguintes opções:

- Ocultar a maioria das opções de menu durante a condução
- Mostrar os lembretes de segurança
- Avisar quando estiver a conduzir mais depressa do que o permitido

TomTom Alertas de segurança



O serviço TomTom Alertas de segurança avisa-o sobre diversas localizações, incluindo:

- Localizações de radares de trânsito.
- Localizações de zonas de acidentes.
- Localizações de radares de trânsito móveis.
- Localizações de radares de velocidade média.
- Localizações de radares de estrada com portagem.
- Localizações de radares de semáforo.

Importante: ligue regularmente o seu equipamento de navegação ao TomTom HOME para actualizar a lista de localizações para todos os Alertas de segurança. Se tiver uma ligação sem fios disponível para o seu equipamento, ela pode ser utilizada para receber as localizações dos radares de trânsito móveis no equipamento.

Quando a localização de um radar de trânsito é apresentada no mapa, é emitido um som de aviso para avisá-lo de que se aproxima de uma zona onde está localizado um radar de trânsito.

Se descobrir uma localização que tem um radar de trânsito mas não recebe nenhum aviso, pode comunicar essa nova localização à TomTom através do seu equipamento XL.

5. Fazer a primeira viagem

Planear um percurso com o seu equipamento de navegação TomTom XL é fácil. Para planear um percurso, siga os passos indicados abaixo.

Importante: por razões de segurança, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.

Nota: os botões do seu equipamento de navegação são apresentados a cores, a não ser que algum botão não esteja actualmente disponível. Por exemplo, o botão com o nome **Encontrar alternativa** no menu principal só fica disponível quando tiver um percurso planeado.

2. Toque em Navegar até...



3. Toque em Morada.



Quando introduzir uma morada, pode escolher de entre as seguintes opções:

- Centro da cidade toque neste botão para definir o centro da cidade ou da localidade como destino.
- Rua e n.º de porta toque neste botão para definir uma morada exacta como destino.
- Código postal toque neste botão para introduzir um código postal como destino.

Nota: pode inserir um código postal para qualquer país. Em alguns países, os códigos postais são detalhados de forma a identificarem cada edifício. Nos restantes países, pode inserir um código postal para identificar uma cidade ou área. Terá então que inserir uma rua e o número de porta.

 Cruzamento ou entroncamento - toque neste botão para definir um cruzamento de ruas como destino.

Neste exemplo, iremos introduzir uma morada exacta.

4. Toque em Rua e n.º de porta.



Nota: a primeira vez que planear uma viagem, o seu equipamento de navegação pede-lhe para escolher um estado ou um país. A sua escolha é memorizada e utilizada para todos os percursos que planear doravante.

Pode alterar esta definição a qualquer altura, tocando na bandeira.

5. Comece a escrever o nome da cidade para onde deseja ir.



À medida que escreve, aparecem os nomes das cidades que correspondem ao que já escreveu. Quando o destino pretendido aparecer na lista, toque no nome da cidade para a definir como destino.

6. Comece a digitar o nome da rua e seleccione-a quando esta surgir na lista.

Tal como para os nomes de cidades, são exibidos os nomes das ruas que correspondem ao que já escreveu. Quando o destino pretendido aparecer na lista, toque no nome da rua para a definir como destino.

7. Insira o número da porta e, de seguida, toque em Concluído.



8. O seu equipamento de navegação pergunta-lhe se precisa de chegar a uma determinada hora. Para este exercício, toque em **NÃO**.

O percurso é calculado pelo seu equipamento, utilizando o IQ RoutesTM.

O IQ Routes é utilizado para planear o melhor percurso possível, tendo em conta as velocidades médias reais medidas em estrada.

9. Quando o percurso estiver calculado, toque em Concluído.

O seu equipamento de navegação TomTom XL alerta-o para os atrasos e começa de imediato a dar indicações para o levar até ao destino, utilizando tanto as instruções de voz como as indicações no ecrã.



Horas de chegada

Quando planeia um percurso, o TomTom XL pergunta-lhe se tem de chegar a uma determinada hora.

Toque em SIM para introduzir a hora de chegada pretendida.

O XL calcula a hora de chegada e mostra se vai chegar a horas.

Também pode usar esta informação para calcular a hora a que deve sair. Se o XL mostrar que chegará com 30 minutos de antecedência, pode aguardar e partir 30 minutos mais tarde.

A hora de chegada está constantemente a ser recalculada durante a viagem. A barra de estado mostra se vai chegar a horas ou se está atrasado(a), conforme se mostra a seguir:



Vai chegar 55 minutos antes da hora de chegada inserida.

Se a hora prevista de chegada for antecipada mais de 5 minutos relativamente à hora inserida, ela é exibida a verde.



Vai chegar 3 minutos antes da hora de chegada inserida.

Se a hora prevista de chegada for antecipada em menos de 5 minutos à que foi inserida, ela é exibida a amarelo.



Vai chegar 19 minutos atrasado(a).

Se a hora prevista de chegada ultrapassar a hora inserida, ela será exibida a vermelho.



Toque em **Preferências de barra de estado** no menu Preferências para activar ou desactivar as indicações de hora de chegada.

Seleccione as opções necessárias no ecrã do primeiro menu e, de seguida, toque em **Concluído**.

Para activar as notificações de hora de chegada, seleccione **Mostrar** diferença relativamente à hora de chegada.

Outras opções de navegação

Ao tocar em **Navegar até...**, pode definir o seu destino de várias formas e não apenas introduzindo a morada. As outras possibilidades são as seguintes:



Toque neste botão para utilizar a opção de pesquisa TomTom Pesquisa local no Google, que o ajuda a procurar lojas e empresas na sua localização e nas proximidades.

Pode procurar lojas e empresas próximas de si, próximas do seu destino, próximas de qualquer outro destino ou numa localidade.

Por exemplo, se procura uma piscina próxima da sua localização actual, introduza "piscina" e escolha o melhor resultado da pesquisa.



Toque neste botão para navegar até à sua Residência.

É provável que este botão seja o mais utilizado.



Toque neste botão para seleccionar um Favorito como destino.



Toque neste botão para introduzir uma morada como destino.




Toque neste botão para escolher o seu destino a partir da lista de locais recentemente usados como destino.

Toque neste botão para navegar até um Ponto de interesse (PI).



recente







Ponto no mapa



Toque neste botão para introduzir um destino utilizando coordenadas de latitude e longitude.

Latitude Longitude



úlťima paragem

la

Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Planear previamente um percurso

Pode utilizar o seu XL para planear um percurso antecipadamente, seleccionando o ponto de partida e o destino.

Eis mais algumas razões para planear um percurso antecipadamente:

• Saber quanto tempo pode durar uma viagem antes de partir.

Pode ainda comparar tempos de viagem para o mesmo percurso em diferentes horas do dia e em diferentes dias da semana. O seu TomTom XL utiliza a tecnologia IQ Routes para planear um percurso. O IQ Routes calcula os percursos utilizando as velocidades médias reais medidas em estrada.

- Estudar o percurso de uma viagem que está a planear.
- Verificar um percurso para alguém que vem visitá-lo e explicar-lhe pormenorizadamente o caminho.

Para planear um percurso antecipadamente, proceda da seguinte forma:

- 1. Toque no ecrá para abrir o menu principal.
- 2. Toque no botão da seta para passar ao ecrã seguinte do menu e toque em **Preparar percurso**.



- Seleccione o ponto de partida para a sua viagem da mesma forma que seleccionaria o destino.
- 4. Defina o destino da viagem.
- 5. Escolha o tipo de percurso que pretende planear.
 - Percurso mais rápido o percurso que demora menos tempo.
 - Percurso mais curto a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma cidade ou localidade.
 - Evitar auto-estradas um percurso que evita auto-estradas.
 - Percurso pedestre um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
 - Percurso de bicicleta um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.
 - Velocidade limitada um percurso para um veículo que só pode circular até uma determinada velocidade. Tem de especificar qual o limite máximo de velocidade.
- 6. Escolha quando irá fazer a viagem que está a planear. Existem três opções:
 - Agora
 - Data e hora específicas é-lhe solicitado que introduza a data e a hora.
 - Sem data e hora específicas

Se seleccionar **Agora** ou **Data e hora específicas**, o seu XL utiliza o IQ Routes para planear o melhor percurso possível nesse momento, utilizando as velocidades médias reais medidas em estrada. Desta forma, pode comparar o tempo de duração de uma viagem em diferentes horas do dia ou em diferentes dias da semana.

 O TomTom XL planeia o percurso entre duas localizações por si seleccionadas.

Mais informações sobre um percurso

Pode aceder a estas opções relativamente ao último percurso que planeou tocando no botão **Detalhes** no ecrã de resumo do percurso.

Depois pode seleccionar uma das seguintes opções:



Toque neste botão para obter uma lista de todas as instruções de condução desse percurso.

Ver como texto

Isto é muito útil quando precisa de explicar o percurso a outra pessoa.



Toque neste botão para ver cada curva do percurso. Toque nas setas direita e esquerda para avançar e recuar no percurso.

Ver como imagens

Toque no ecrã para desactivar a vista 3D e ver o mapa de cima.



Toque neste botão para obter uma visão geral do percurso utilizando a pesquisa no mapa.





Toque neste botão para ver uma demonstração da viagem. Pode interromper a demonstração em qualquer momento tocando no ecrã.



Toque neste botão para abrir o ecrã com o resumo do percurso.



Mostrar resumo do percurso

Toque neste botão para ver o seu percurso.




Vista do percurso

6. Vista de condução

Quando o seu equipamento TomTom XL é iniciado, é-lhe mostrado a Vista de condução juntamente com informações detalhadas sobre a localização onde se encontra.

Toque no centro do ecrã em qualquer momento para abrir o Menu principal.

Nota: a Vista de condução é apresentada a preto e branco até o seu equipamento XL localizar a sua posição actual.

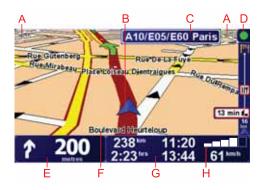

- A Toque em + e para aplicar mais ou menos zoom.
- B Menu rápido: active esta opção no menu Preferências.
- C A sua localização actual.
- D O nome da próxima estrada principal ou da próxima placa sinalizadora de estradas, se aplicável.
- E Instrução de navegação para a estrada mais à frente.

Toque nesta área para repetir a última instrução de voz e alterar o volume.

- F O nome da rua em que está.
- G Informações sobre a sua viagem, como tempo de viagem, distância restante e hora de chegada.

Para alterar as informações apresentadas, toque em **Preferências de barra de estado** no menu **Preferências**.

H Força do sinal GPS.

7. Tecnologia Avançada de Indicação de Faixa de Rodagem

Tecnologia Avançada de Indicação de Faixa de Rodagem

O seu TomTom XL ajuda-o a preparar-se para as saídas e nós de auto-estrada ao mostrar-lhe a faixa que deverá utilizar.

Nota: estas informações não estão disponíveis para todos os nós ou em todos os países.

Para algumas saídas e nós, é apresentada uma imagem que mostra o desvio e a faixa que deverá utilizar.



Para desactivar as imagens, toque em **Ocultar imagens da faixa** no menu Preferências.

Para outras saídas e nós, o seu XL irá apresentar a faixa que deverá utilizar na Barra de estado. Para desactivar esta indicação, toque em **Alterar preferências** no Menu Principal e, em seguida, toque em **Preferências de barra de estado**. Anule a selecção da opção **Mostrar indicação de faixa**, tocando na respectiva caixa.



8. Encontrar percursos alternativos

Assim que tiver planeado um percurso, poderá querer modificar pormenores do percurso sem alterar o destino.

Porquê alterar o percurso?

Talvez por uma das seguintes razões:

- Pode encontrar um corte de estrada ou um congestionamento de trânsito mais à frente.
- Quer passar por um determinado local para ir buscar alguém, para almoçar ou encher o depósito.
- Quer evitar um cruzamento/entroncamento problemático ou uma estrada que não gosta.



Toque em **Encontrar alternativa...** no menu principal para alterar o percurso actualmente planeado.

O botão **Encontrar alternativa...** é igualmente apresentado no ecrã com o resumo do percurso após ter planeado um percurso.



Toque neste botão para calcular uma alternativa ao percurso já planeado.

O seu XL irá procurar outro percurso até ao destino a partir da sua localização actual.

Se reconsiderar e pretender utilizar o percurso original, toque em **Recalcular original**.

Por que haveria de o fazer?

Excluindo as estradas próximas da sua posição e do seu destino, o novo percurso irá usar estradas totalmente diferentes para chegar ao seu destino. Esta é uma maneira fácil de calcular um percurso totalmente diferente.



estrada

Toque neste botão caso detecte uma estrada bloqueada ou congestionamento de trânsito mais à frente. Depois tem de escolher que parte do seu percurso pretende evitar.

Escolha entre as opções: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. O XL recalculará o seu percurso evitando a secção do percurso cuja distância seleccionou.

Não se esqueça que, uma vez calculado um novo percurso, pode ter de sair rapidamente da estrada em que se encontra.

Se o bloqueio de estrada desaparecer repentinamente, toque em **Recalcular original** para regressar ao percurso original.



Toque neste botão para alterar o seu percurso, de modo a passar numa determinada localização para, por exemplo, ir buscar alguém. Ao fazer isso, é apresentado um marcador no mapa, para indicar a localização por onde escolheu passar.

Escolhe o local onde quer passar tal como faz para escolher um destino. Pode então seleccionar entre as mesmas opções: por exemplo, **Morada**, **Favorito**, **Ponto de Interesse** e **Ponto no mapa**.

O XL irá calcular um novo percurso para chegar ao seu destino, passando pelo local que escolheu. Ao contrário do que acontece com o seu destino final, o seu XL não o avisa ao passar por este local.

Com este botão, só pode passar por uma localização. Se pretender passar por mais do que uma, use um Itinerário.



Toque neste botão para regressar ao percurso original sem fazer desvios, para evitar bloqueios de estrada ou passar por localizações específicas.

Recalcular original



Toque neste botão para evitar parte do percurso. Use este botão se detectar que o percurso inclui uma estrada ou entroncamento que não gosta ou que é conhecido pelos problemas de trânsito.

Evitar parte do percurso

De seguida, escolha a estrada a evitar a partir da lista de estradas no seu percurso.



Toque neste botão para recalcular o seu percurso e evitar, tanto quanto possível, problemas de trânsito. O XL verificará se existem problemas de trânsito no seu percurso e planeará o melhor percurso para evitar os problemas.


/linimizar atrasos

Nota: este botão só fica disponível se o serviço TomTom Trânsito estiver activado.

9. Navegar mapa

Para visualizar o mapa do mesmo modo que um mapa de papel tradicional, toque em **Navegar mapa** no menu principal.

Pode mover o mapa tocando no ecrã e deslocando o dedo pelo ecrã.

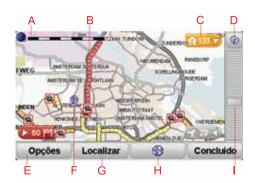

A A barra de escalas

B Trânsito - incidentes de trânsito actuais. Utilize o botão Opções para seleccionar se quer, ou não, ver as informações de trânsito no mapa. Quando as informações de trânsito são exibidas no mapa, os PIs e Favoritos não são exibidos.

C Marcador

Os marcadores indicam a sua localização actual, a localização da sua residência e o seu destino. O marcador indica a distância até à localização.

Toque num marcador para centrar o mapa na localização indicada por esse marcador.

Pode definir também o seu próprio marcador. Toque no botão Cursor e depois em **Definir posição do marcador** para colocar um marcador na posição do cursor.

D Botão GPS

Toque neste botão para centrar o mapa na sua posição actual.

E Opções

F O cursor

G O botão Localizar

Toque neste botão para localizar moradas específicas.

HO botão Cursor

Toque neste botão para navegar para a posição do cursor, transformar a posição do cursor num Favorito ou localizar um Ponto de Interesse perto da posição do cursor.

I A barra de zoom

Aplique mais e menos zoom deslocando o cursor da barra.

Opções

Toque no botão **Opções** para definir as informações que são apresentadas no mapa. Pode escolher a apresentação das seguintes informações:

- Pontos de Interesse. Toque em PI por baixo da lista de opções para escolher os PIs que são exibidos.
- Favoritos
- Trânsito quando as informações de trânsito são exibidas no mapa, os PIs e Favoritos não são exibidos.

Toque em Avançadas para exibir ou ocultar as seguintes informações:

- Nomes
- Marcadores os marcadores indicam a sua localização actual, a localização da sua residência e o seu destino. O marcador indica a distância até à localização. Os marcadores são exibidos quando a localização que estes indicam se encontra fora do ecrã.

Toque num marcador para centrar o mapa na localização indicada por esse marcador.

Pode definir também o seu próprio marcador. Toque no botão Cursor e depois em **Definir posição do marcador** para colocar um marcador na posição do cursor.

Coordenadas

Posição do cursor

Coloque o cursor sobre uma localização no mapa, toque no botão **Cursor** e depois num dos seguintes botões para utilizar a localização do cursor:



Navegar para aqui

Toque neste botão para navegar até à posição onde está o cursor. O seu equipamento de navegação XL calcula o percurso.



Definir posição do marcador

Toque neste botão para colocar um marcador na posição do cursor.



Localizar Pl próximo

Toque neste botão para localizar um PI próximo da posição do cursor. Por exemplo, se localizou um restaurante, pode procurar uma garagem de estacionamento perto.



Toque neste botão para corrigir a localização mostrada na posição do cursor.

Corrigir aqui



Toque neste botão para criar um Favorito na posição do cursor.



Toque neste botão para criar um Pl na posição do cursor.



Adicionar como Pl

Toque neste botão para centrar o mapa na posição do cursor.



mapa

10. TomTom Map Share TM

Com o TomTom Map Share pode corrigir erros no seu mapa e partilhar essas correcções com outros membros da comunidade TomTom Map Share, bem como receber as correcções feitas por outros utilizadores.



Se encontrar uma rua onde era possível circular, mas que foi recentemente cortada ao trânsito, pode utilizar o Map Share para corrigir o seu mapa e, de seguida, partilhar essa correcção com outros membros do Map Share.

Pode utilizar o Map Share para enviar e receber correcções do mapa durante o primeiro ano após o lançamento do mapa. Isto significa que, passado um ano após o lançamento, deixará de poder enviar ou receber correcções do mapa para essa versão do mapa, mas continuará a poder fazer correcções ao seu próprio mapa para utilizar no seu equipamento.

Seleccione o tipo de correcções que pretende e sempre que ligar o seu TomTom XL ao TomTom HOME, o mapa será actualizado automaticamente.

Nota: o TomTom Map Share não está disponível em todas as regiões. Para mais informações, vá a **tomtom.com/mapshare**

Correcções do mapa

Existem dois tipos de correcções do mapa:

 Correcções que são exibidas imediatamente no mapa. Estas incluem alterar o sentido de trânsito de uma rua, bloquear ou mudar o nome de uma rua e adicionar ou editar Pls.

Este tipo de alterações é imediatamente mostrado no seu mapa. Pode ocultar estas correcções em qualquer altura no menu Preferências do Map Share.

 Correcções que são comunicadas à TomTom mas não são exibidas de imediato no seu mapa. Estas incluem ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-estrada e rotundas em falta.

Este tipo de correcções é investigado pela TomTom e, uma vez verificado, é incluído na próxima versão do mapa. Por isso, essas correcções não são partilhadas com a comunidade Map Share.

Importante: por razões de segurança, deve limitar-se a marcar a localização enquanto conduz. Não introduza todos os detalhes de um erro enquanto conduz.



- 1. Toque em Correcções do mapa no menu principal.
- 2. Toque em Corrigir um erro do mapa.

É apresentada uma lista de possíveis correcções do mapa.

3. Seleccione o tipo de correcção que pretende comunicar.

Nota: se tocar em Adicionar PI em falta ou Comunicar outro erro, ser-lheão solicitadas informações adicionais antes do passo seguinte.

- Seleccione o método que pretende utilizar para seleccionar a localização da correcção.
- 5. Quando encontrar a localização, toque em Concluído.
- 6. Introduza agora a correcção ou a confirmação da correcção.

Receber as últimas actualizações de mapas

Quando ligar o seu TomTom XL ao computador, o TomTom HOME descarrega automaticamente as correcções de mapas disponíveis e envia as suas alterações à comunidade Map Share.

Há vários tipos de correcções que podem ser configuradas no menu Preferências de correcção.

Marcar um erro no mapa ao volante

Importante: por razões de segurança, deve limitar-se a marcar a localização enquanto conduz. Não introduza todos os detalhes de um erro enquanto conduz.

Se reparar num item do seu mapa que precisa da sua atenção, pode marcar a localização utilizando o botão **Comunicar** e, depois, introduzir os detalhes quando parar.

Para mostrar o botão **Comunicar** na Vista de condução ou no menu rápido, faça o seguinte:

1. Toque em Correcções do mapa no menu principal.

Sugestão: se não conseguir ver o botão Correcções do mapa no menu principal, toque em Ver TODAS opções no menu Preferências.

- 2. Toque em Preferências de mapa.
- 3. Toque em Concluído e, de seguida, novamente em Concluído.
- 4. Seleccione Mostrar botão de relatório e, de seguida, toque em Concluído.

O botão **Comunicar** é apresentado no lado esquerdo da Vista de condução. Após marcar uma localização, pode adicionar mais informações sobre a alteração ao abrir o menu **Correcções do mapa**.

Por exemplo, está a dirigir-se para a casa de um amigo e repara que o nome da rua onde se encontra é diferente do nome apresentado no mapa. Para comunicar a alteração, toque no botão **Comunicar** e o seu equipamento XL irá guardar a localização actual. Pode então enviar a correcção para a TomTom Map Share quando terminar a viagem.

Comunidade TomTom Map Share

Para aderir à comunidade Map Share, faça o seguinte:

1. Toque em Correcções do mapa no menu principal.

Sugestão: se não conseguir ver o botão **Correcções do mapa** no menu principal, toque em **Ver TODAS opções** no menu Preferências.

- 2. Toque em Descarregar correcções efectuadas por outros.
- 3. Toque em Aderir.

Quando ligar o seu XL ao computador, o TomTom HOME descarrega as novas correcções e envia as suas correcções à comunidade Map Share.

Importante: TomTom Map Share as correcções não são enviadas para o seu equipamento de navegação através de uma ligação sem fios. Deve ligar regularmente o seu equipamento ao computador e utilizar o TomTom HOME para procurar novas actualizações.

Preferências de correcção

As Preferências de correcção definem o modo como o TomTom Map Share é executado no seu equipamento.

Pode definir as seguintes preferências:

- Utilize o cursor do nível de confiança para seleccionar os tipos de correcções feitas pela comunidade Map Share que quer utilizar nos seus mapas.
- Decida se pretende partilhar as suas correcções com outros.
- Mostre ou oculte o botão Comunicar na Vista de condução.

Para configurar as suas preferências, toque em **Correcções do mapa** no menu principal.

Dica: se mais tarde decidir que quer retirar as correcções do mapa, desmarque a caixa de verificação junto dos tipos de correcção que pretende retirar. Se desmarcar todas as caixas de verificação, o seu mapa volta ao estado original antes da primeira correcção.

Cursor de nível de confiança

Utilize o Cursor de nível de confiança para seleccionar o tipo de correcções cartográficas que quer adicionar ao seu mapa. Para tal, toque em **Preferências de correcção** no menu Correcções do mapa.



Existem três níveis de confiança que pode escolher. O nível muda ao deslocar o cursor:

- TomTom aceitar apenas alterações feitas pela TomTom.
- Fontes fidedignas aceitar alterações feitas pela TomTom e por utilizadores fidedignos após verificação pela TomTom.
- Muitos utilizadores aceitar alterações feitas pela TomTom, por utilizadores fidedignos após verificação pela TomTom e alterações feitas por um grande número de membros da comunidade Map Share.
- Alguns utilizadores aceitar alterações feitas pela TomTom, por utilizadores fidedignos após verificação pela TomTom e todas as alterações feitas pelos membros da comunidade Map Share.

Tipos de correcções do mapa

Pode fazer vários tipos de correcções num mapa.

Para fazer uma correcção no seu mapa, toque em **Correcções do mapa** no Menu principal e, de seguida, toque em **Corrigir um erro do mapa**. São apresentados os seguintes tipos de correcções.



Toque neste botão para bloquear ou desbloquear uma rua. Pode bloquear ou desbloquear a rua num ou nos dois sentidos.

Por exemplo, para corrigir uma rua próxima da sua localização actual, faça o seguinte:

- 1. Toque em (Des)bloquear rua.
- Toque em Perto de si para seleccionar uma rua perto da sua localização actual. Pode seleccionar uma rua pelo nome, uma rua próxima da sua localização de Residência ou uma rua do mapa.
- 3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.

4. Toque em Concluído.

O seu equipamento mostra a rua e se o trânsito está cortado ou se a circulação se faz nos dois sentidos.



- Toque num dos botões de direcção para bloquear ou desbloquear o sentido de trânsito nessa direcção.
- 6. Toque em Concluído.

Da próxima vez que ligar o seu equipamento ao TomTom HOME, as suas correcções serão partilhadas com a comunidade TomTom Map Share.



Inverter direcção do trânsito Toque neste botão para corrigir a direcção do trânsito de uma rua de sentido único, nos locais onde a direcção do trânsito for diferente da direcção apresentada no seu mapa.

Nota: a inversão da direcção do trânsito só funciona nas ruas de sentido único. Se seleccionar uma rua de dois sentidos, pode bloquear/ desbloquear a rua em vez de alterar a direcção.



Toque neste botão para alterar o nome de uma rua do seu mapa.

Por exemplo, para mudar o nome de uma rua próxima da sua localização actual:

- 1. Toque em Editar nome da rua
- 2. Toque em Perto de si.
- 3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.

- 4. Toque em Concluído.
- 5. Digite o nome correcto da rua.
- 6. Toque em Concluído.



Toque neste botão para alterar e comunicar indicações incorrectas de mudança de direcção.



de velocidade

Toque neste botão para alterar e comunicar o limite de velocidade.



Toque neste botão para adicionar um novo Ponto de Interesse (PI).

Por exemplo, para adicionar um restaurante próximo da sua localização actual:

- 1. Toque em Adicionar PI em falta.
- 2. Toque em **Restaurante** na lista de categorias de Pls.
- 3. Toque em Perto de si.
- 4. Seleccione a localização do restaurante em falta.

Pode seleccionar a localização digitando a morada ou seleccionando a localização no mapa. Seleccione **Perto de si** ou **Perto da residência** para abrir o mapa na sua localização actual ou na sua localização de Residência.

- 5. Toque em Concluído.
- 6. Digite o nome do restaurante e, de seguida, toque em **OK**.
- 7. Se souber o número de telefone do restaurante pode digitá-lo e, de seguida, tocar em **OK**.

Se não souber o número, basta tocar em **OK** sem digitar um número.



Editar PI

Toque neste botão para editar um PI existente.

Pode utilizar este botão para efectuar as seguintes alterações a um PI:

- Eliminar o Pl.
- Mudar o nome do Pl.
- Alterar o número de telefone do Pl.
- Alterar a categoria a que pertence o Pl.
- Mudar posição do PI no mapa.



outro erro

Toque neste botão para comunicar outros tipos de correcções.

Estas correcções não são aplicadas de imediato no seu mapa. O seu equipamento TomTom XL envia um relatório especial para a TomTom Map Share.

Pode comunicar ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-estrada e rotundas em falta. Se a correcção que pretende comunicar não for abrangida por nenhum destes tipos de comunicação, digite uma descrição geral e, de seguida, toque em Outro/a.

11. Sons e vozes

O seu TomTom XL reproduz os seguintes tipos de som:

- Instruções de voz
- Avisos

Ajustar o nível do volume

Pode ajustar o volume de três maneiras:

 Toque na área inferior esquerda da Vista de condução. A última instrução de voz é repetida e o nível do volume é exibido.

Mova o cursor para o ajustar o volume.

 No menu principal, toque em Alterar preferências e, de seguida, toque em Preferências de volume.

Toque em Testar para verificar as suas alterações.

Seleccionar uma voz



Preferência de voz

Para alterar a voz a ser utilizada pelo seu TomTom XL, toque em **Preferências de voz** no menu Preferências e, em seguida, toque em **Alterar voz**. Seleccione uma voz a partir da lista.

12. Preferências

Pode alterar a aparência e o comportamento do seu equipamento TomTom XL.

Toque em Alterar preferências no menu principal.

Botões e características ocultas

Quando começa a utilizar o seu equipamento TomTom XL, todos os botões são apresentados no menu.

Os botões para as características mais avançadas podem ser ocultados. Esta é uma opção útil porque dificilmente utilizará algumas das características com muita frequência.



Ver menos opções Toque neste botão no menu Preferências para reduzir o número de botões que são apresentados.

Pode fazê-lo para que sejam apresentados apenas os botões mais utilizados.

Quando precisar de usar os botões ocultos, pode premir **Ver TODAS opções** no menu Preferências para mostrar todos os botões.



Ver TODAS opções

Toque neste botão no menu de Preferências para mostrar todos os botões disponíveis no seu equipamento TomTom XL.

Utilizar cores nocturnas / Utilizar cores diurnas



Utilizar cores nocturnas

Toque neste botão para reduzir o brilho do ecrã e apresentar cores mais escuras no mapa.

Quando é que devo utilizar esta função?

Quando está escuro, é mais fácil ver o que está no ecrã do seu equipamento XL se este não tiver cores muito brilhantes.



Utilizar cores diurnas

Para voltar a mudar para um ecrã com cores mais brilhantes no mapa, toque em **Utilizar cores diurnas**.

Mostrar PI no mapa



Toque neste botão para definir quais as categorias para os Pontos de Interesse (PIs) que devem ser exibidas no mapa:

- 1. Toque em Mostrar Pls no mapa no menu Preferências.
- 2. Seleccione as categorias de PI que quer ver no mapa.

Toque em Localizar para procurar uma categoria de Pl.

3. Toque em Concluído.

Os PIs que seleccionou são exibidos no mapa como símbolos.

Bloqueio de segurança



Toque neste botão para definir as seguintes preferências de segurança:

- Ocultar a maioria das opções de menu durante a condução
- · Sugerir pausas na condução
- · Mostrar os lembretes de segurança
- Avisar quando próximo de locais de culto ou escolas
- Avisar quando estiver a conduzir mais depressa do que o permitido
- Avisar quando estiver a conduzir mais depressa do que a velocidade definida
- · Avisar para não deixar o equipamento no automóvel

Se seleccionar um ou mais avisos, ser-lhe-á também solicitado que seleccione um som a ser reproduzido sempre que um aviso é exibido.

Seleccione se quer que o TomTom XL o avise de que lado da estrada deve conduzir.

Decida se quer que a vista do mapa seja desactivada em circunstâncias especiais e prima **Concluído**.

O que acontece quando uso a opção Desactivar vista de mapas?

Quando desactiva a vista de mapas, em vez de ver a sua posição num mapa na Vista de condução, passa a ver apenas o texto com a instrução que se segue.

Toque no botão e seleccione uma opção para quando o mapa deve ser desactivado. As opções são as seguintes:

- Sempre O mapa não será exibido e você só verá a informação sobre a instrução que se segue e as setas a indicar a direcção.
- Acima de uma determinada velocidade você ajusta a velocidade à qual o mapa será desactivado. Esta opção é útil em situações em que o mapa pode ser uma fonte de distracção, como quando está a conduzir depressa.
- Nunca o mapa nunca é desactivado.

Rondas guiadas

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para apresentar uma das Rondas guiadas sobre como utilizar o TomTom XL.

Desligar som / Ligar som



Toque neste botão para desligar o som. Se desligar o som, os avisos para posteriores PIs também serão desligados.

O botão muda para Ligar som.

Dicas

Para alterar o volume, toque em **Preferências de volume** no menu Preferências.

Para ajustar o volume rapidamente enquanto conduz, toque no botão da secção inferior esquerda da Vista de condução e deslize o cursor.

Para alterar a voz a ser utilizada pelo seu XL, toque em **Alterar voz**, no menu Preferências de voz.

Preferências de volume



de volume

Toque neste botão para alterar o volume.

Gerir Favoritos



Toque neste botão para dar outro nome ou eliminar Favoritos.

Para localizar rapidamente um Favorito, toque em **Localizar** e, de seguida, comece a digitar o nome da categoria do Favorito. Logo que o Favorito surja na lista, pode seleccioná-lo.

Alterar local de residência



Toque neste botão para definir ou alterar o seu local de Residência.

Sou obrigado a utilizar a minha morada de casa verdadeira como Localização da residência?

Não. O seu local de Residência pode ser um local onde se desloca frequentemente, como por exemplo o local de trabalho. Pode ser a sua morada de casa verdadeira, mas também pode ser qualquer morada que queira.

Porquê definir uma Localização da residência?

Ter uma localização de Residência significa que tem uma forma rápida e fácil de navegar até lá, tocando no botão Residência no menu **Navegar até...**

Alterar voz



Toque neste botão para alterar a voz que lhe dá as instruções.

Gerir Pls

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para fazer o seguinte:

• Definir avisos quando está próximo de Pls.

Por exemplo, o seu equipamento XL pode informá-lo quando existe uma estação de serviço nas redondezas.

Criar as suas próprias categorias de PI e adicionar-lhes PIs.

Por exemplo, pode criar uma categoria de Pls com o nome "Amigos" e adicionar todas as moradas dos seus amigos como Pls nessa categoria. Pode ainda adicionar os respectivos números de telefone à morada para lhes telefonar a partir do seu equipamento XL.

Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

- Adicionar PI toque neste botão para adicionar uma localização a uma categoria de PI criada por si.
- Avisar da proximidade toque neste botão para ser avisado ao aproximar-se de um Pl. Pode seleccionar os tipos de Pl de que pretende ser avisado.
- Eliminar PI toque neste botão para eliminar um PI criado por si.
- Editar PI toque neste botão para editar os detalhes de um PI criado por si
- Adicionar categoria de PI toque neste botão para criar uma nova categoria de PI.
- Eliminar categoria de PI toque neste botão para eliminar uma categoria de PI criada por si.

Alterar símbolo do automóvel

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



automóvel

Toque neste botão para seleccionar um símbolo de carro que será utilizado para mostrar a sua posição actual na Vista da condução.

Pode descarregar símbolos do automóvel adicionais através do TomTom HOME.

Alterar vista 2D/3D / Activar vista 2D



Toque em Activar Vista 2D para alterar a perspectiva de como vê o mapa.

Por exemplo, a vista 2D apresenta uma vista bidimensional do mapa visto de cima.



Para alterar a vista para uma perspectiva tridimensional, toque em **Alterar** vista 2D/3D e seleccione uma vista na lista.

Quando é que devo utilizar esta função?

Em algumas situações, é mais fácil ver o mapa com a perspectiva aérea. Possivelmente quando a rede rodoviária é complexa ou quando caminha usando o seu equipamento XL para navegar.

Mostrar/Ocultar imagens da faixa

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para mostrar ou ocultar as setas que o avisam de qual a faixa onde deve seguir para navegar até à próxima saída ou cruzamento.

Gerir mapas

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para fazer o seguinte:

- Descarregar um mapa toque neste botão para descarregar um mapa que tenha comprado com o TomTom HOME. Poderá não ser possível descarregar mapas para todos os equipamentos.
- Alterar mapa toque neste botão para utilizar outro mapa.
- Descarregar correcções gratuitas do mapa toque neste botão para descarregar correcções cartográficas fornecidas como parte do serviço Map Share.

Utilize o TomTom HOME para fazer cópias de segurança e descarregar, adicionar e eliminar mapas do seu equipamento de navegação.

Alterar cores do mapa

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para seleccionar o esquema de cores diurno e nocturno dos mapas.

Alterar cores do mapa

Pode igualmente descarregar mais esquemas de cores em Serviços TomTom.

Alterar idioma



Toque neste botão para alterar a língua em que os botões e as mensagens do seu equipamento XL são exibidas.

Alterar idioma

Existe uma grande variedade de idiomas à escolha. Quando muda de idioma, também pode alterar a voz.

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para seleccionar as informações exibidas na barra de estado:

· Como deve ser apresentada a barra de estado?

Horizontal - Se escolher esta opção, a barra de estado será mostrada na parte inferior da Vista de condução.

Vertical - Se escolher esta opção, a barra de estado será mostrada no lado direito da Vista de condução.

- Tempo restante o tempo restante previsto até atingir o seu destino.
- Distância restante a distância restante até atingir o seu destino.
- · Hora actual
- Hora de chegada a sua hora prevista de chegada.
- Velocidade
- Direcção
- Mostrar indicação de faixa
- Mostrar o nome da rua actual
- Mostrar diferença relativamente à hora de chegada o seu equipamento XL mostra o quão atrasado ou adiantado está face à hora de chegada pretendida que foi ajustada durante o planeamento de um percurso.
- Mostrar a velocidade máx. ao lado da velocidade apenas disponível quando a velocidade (acima) também está seleccionada.

Nota: se estiver disponível o limite de velocidade da rua onde circula, este surge ao lado da indicação de velocidade a que se desloca.

Caso circule acima do limite permitido, a velocidade a que circula surge a vermelho.

Preferências do menu rápido

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para escolher até seis botões a serem utilizados no menu rápido.

O botão de menu rápido permite um fácil acesso aos botões que utiliza com mais frequência.

Os botões que determinar para o menu rápido são exibidos na Vista de condução.

Preferências de nome da rua

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para definir as informações que são exibidas no mapa na Vista de condução. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- Mostrar n.º da casa antes do nome da rua
- Mostrar nomes das ruas se está a utilizar uma voz artificial para as instruções de voz e seleccionou que os nomes de ruas devem ser lidos em voz alta, então não precisa de seleccionar esta opção porque os nomes de ruas serão lidos em voz alta, mesmo que esta opção não esteja seleccionada.
- · Mostrar nome da rua seguinte
- · Mostrar nome da rua actual no mapa
- Ver próxima auto-estrada / placa de trânsito se estiverem disponíveis, o placa de trânsito ou o nome da próxima estrada principal no seu percurso são exibidos na Vista de condução, na parte superior do ecrã.

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para definir o tipo de percurso planeado quando selecciona um destino.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- · Perguntar-me sempre que inicio planeamento
- Planear sempre os percursos mais rápidos
- · Planear sempre os percursos mais curtos
- · Evitar sempre auto-estradas
- · Planear sempre percursos pedonais
- · Planear sempre percursos para bicicleta
- · Planear sempre para velocidade limitada

Toque no botão IQ Routes para activar ou desactivar o IQ Routes.

O IQ Routes é utilizado para planear o melhor percurso possível, utilizando as velocidades médias reais medidas em estrada.

De seguida, defina a forma como o seu XL deve lidar com as seguintes situações ao calcular um percurso:

- · Estradas com portagem no percurso
- Travessias de ferry no percurso
- Faixas de veículos partilhados no seu percurso
- Estradas sem pavimento

Pode então definir se o ecrã de resumo do percurso se deve fechar automaticamente após planear um percurso. Se seleccionar **Não**, tem de tocar em **Concluído** para fechar o ecrã de resumo do percurso.

Recalcular as preferências

Seleccione se quer ou não que o seu TomTom XL recalcule o percurso sempre que for encontrado um percurso mais rápido enquanto conduz. Esta situação pode ocorrer devido a alterações na situação do trânsito.

Preferências de brilho

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para definir o brilho do ecrã.

Movimente os cursores para definir o brilho das cores diurnas e nocturnas do mapa em separado.

Pode também definir esta opção:

• Mudar para vista nocturna quando escurecer - o seu XL utiliza cores nocturnas na Vista de condução com base na hora do dia.

Pode definir o esquema de cores do mapa tocando em **Alterar cores do mapa**.

Definir utilizador

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para inserir o seu nome e morada de utilizador do XL e para alterar ou eliminar uma palavra-passe com 4 dígitos do XL.

Nota: só poderá alterar ou eliminar uma palavra-passe de 4 dígitos no TomTom XL.

Pode criar uma palavra-passe de 4 dígitos para o seu XL utilizando o TomTom HOME:

- Faça a ligação entre o XL e o seu computador e, de seguida, ligue o XL e o seu computador.
 - O TomTom HOME arranca automaticamente.
- 2. Clique em Utilizar o meu XL em TomTom HOME.
 - O seu XL é exibido e pode ser controlado com o TomTom HOME.
- 3. No menu principal, clique em Alterar preferências.
- Clique em Definir utilizador. Pode agora definir uma palavra-passe de 4 dígitos para o XL.

Só poderá criar uma palavra-passe de 4 dígitos utilizando o TomTom HOME.

Definir unidades

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para definir o tipo de unidades que serão apresentadas para as seguintes situações:

- Distância
- Hora
- · Latitude e longitude
- Temperatura
- · Pressão do ar

Usar com a mão esquerda / Usar com a mão direita

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para mover botões importantes, como por exemplo, os botões **Concluído** e **Cancelar** e a barra de zoom para o lado esquerdo do ecrã. Isto facilita a tarefa de tocar nos botões com a mão esquerda sem tapar o ecrã.

Para voltar a colocar estes botões no lado direito do ecrã, toque em **Usar** com a mão direita.

Preferências de teclado



Preferências de teclado

Você utiliza o teclado para introduzir o seu destino ou para localizar um item numa lista, como por exemplo um Pl.

Toque neste botão para seleccionar o tamanho das teclas do teclado e a configuração do teclado. Pode escolher entre dois tamanhos:

- · Teclado grande
- Teclado pequeno

Existem três configurações de teclado disponíveis:

- Teclado ABCD
- Teclado QWERTY
- Teclado AZERTY

Acertar hora



Toque neste botão para seleccionar o tipo de relógio que é apresentado e acertar as horas.

A forma mais fácil para acertar as horas é tocando no botão **Sinc**. O seu equipamento XL obterá então as horas a partir da informação do GPS.

Nota: após a utilização de **Sinc** para acertar a hora, pode ser necessário acertar as horas em função do seu fuso horário. O seu equipamento XL calcula o seu fuso horário e mantém sempre as horas certas utilizando a informação do GPS.

Só pode utilizar **Sinc** se tiver recepção GPS, por isso não pode acertar o relógio desta forma quando está dentro de casa.

Modo de voo



Toque neste botão para activar ou desactivar todas as ligações sem fios do seu equipamento de navegação, como as comunicações móveis via Bluetooth e GSM.

Isto é importante quando entra em determinadas áreas, como a de um hospital, onde se tem de desligar os aparelhos transmissores de sinais radioeléctricos.

Conta MeuTomTom

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para iniciar sessão na sua conta TomTom.

Se dispõe de mais do que uma conta TomTom ou se várias pessoas partilham o mesmo equipamento TomTom XL, pode mudar para outra conta TomTom.

Repor predefinições

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.



Toque neste botão para repor as predefinições de fábrica no seu equipamento TomTom XL.

Serão eliminadas todas as suas definições, incluindo os Favoritos, a localização da sua Residência, os avisos de PIs e quaisquer Itinerários que tenha criado.

13. Pontos de Interesse

Os Pontos de Interesse (PIs) são locais úteis no mapa. Eis alguns exemplos:

- Restaurantes
- Hotéis
- Museus
- · Garagens de estacionamento
- Estações de serviço

Nota: pode comunicar Pls em falta ou editar Pls existentes utilizando o Map Share e partilhar as suas correcções com a comunidade Map Share.

Criar Pls

Nota: também pode descarregar conjuntos de Pls e partilhar conjuntos de Pls criados por si através do TomTom HOME.

- 1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
- 2. Toque em Alterar preferências.
- 3. Toque em Gerir Pls.

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.

4. Antes de poder adicionar um PI, tem de criar pelo menos uma categoria de PI. Cada PI é colocado numa categoria. Só pode adicionar PIs a categorias que tenha criado.



Toque em Adicionar categoria de PI.

- 5. Insira o nome da sua categoria PI, por exemplo 'Amigos' ou 'Restaurantes preferidos'. Depois seleccione um marcador para a sua categoria PI.
- 6. Toque em Adicionar PI.



Toque neste botão para adicionar um Pl.

- 7. É-lhe solicitado que atribua um nome ao Pl.
- 8. Seleccione a categoria de PI onde pretende adicionar o PI.
- 9. Seleccione a localização do seu PI a partir da lista abaixo.

Google Pesquisa local

Toque neste botão para utilizar a opção de pesquisa TomTom Pesquisa local no Google que o ajuda a procurar lojas e empresas na sua localização actual e nas proximidades.

Pode procurar lojas e empresas próximas de si, próximas do seu destino, próximas de qualquer outro destino ou numa localidade.

Por exemplo, se procura uma piscina próxima da sua localização actual, introduza "piscina" e escolha o melhor resultado da pesquisa.



Pode definir o seu local de Residência como um Pl.

Se pretender alterar o local de Residência, pode criar um PI do local de Residência antes de o alterar.



Favorito

Pode criar um PI dum Favorito.

Só pode criar um número limitado de Favoritos. Se quiser criar mais Favoritos, tem de eliminar alguns Favoritos primeiro. Antes de eliminar um Favorito, transforme-o num PI para não perder a morada.



Morada

Pode especificar uma morada para ser um PI. Quando introduz uma morada, pode escolher de entre quatro opções.

- · Centro da cidade
- Rua e n.º de porta
- · Código postal
- · Cruzamento ou entroncamento





Seleccione a localização do PI a partir da lista de locais que utilizou recentemente como destinos.



Pode adicionar um Ponto de Interesse (PI) como PI. Por exemplo, se estiver a criar uma categoria de PIs dos seus restaurantes preferidos, use esta opção em vez de inserir as moradas dos restaurantes.

Ponto de Interesse



ização

Toque neste botão para adicionar a sua posição actual como um Pl.

Por exemplo, se parar num local do seu agrado, pode tocar neste botão para criar um Pl.



Ponto no mapa

Toque neste botão para criar um PI utilizando a pesquisa no mapa.

Seleccione a localização do PI com o cursor e, de seguida, toque em **Concluído**.



Latitude Longitude

Toque neste botão para criar um PI com base nos valores de latitude e longitude.



Posição da última paragem

Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Isto poderá ser útil no caso do XL não ser capaz de manter um sinal de GPS forte, por exemplo, quando conduz num túnel comprido.

Nota: pode comunicar Pls em falta ou editar Pls existentes utilizando o Map Share e partilhar as suas correcções com a comunidade Map Share.

Navegar para um PI

Pode usar um PI como destino. Por exemplo, se está em viagem para uma localidade que não conhece, pode escolher um PI para ajudar a localizar uma garagem de estacionamento.

- 1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
- 2. Toque em Navegar até... no menu principal.
- 3. Toque em Ponto de Interesse.
- 4. Toque em Pl na localidade.
- 5. Restrinja a sua escolha de PIs seleccionando a área onde se encontra o PI.

Pode escolher uma das seguintes opções:

- PI próximo de si para escolher de entre uma lista de PIs próximos da sua localização actual.
- PI na localidade para localizar um PI numa determinada cidade ou localidade.
- PI próximo da residência para escolher de entre uma lista de PIs perto da localização da sua residência.

Pode seleccionar de entre uma lista de Pls que se encontram nas imediações do seu percurso ou perto do seu destino. Escolha de entre uma destas opções:

- · PI durante o percurso
- · PI perto do destino

Nota: é também apresentado o último Pl que visualizou para que possa planear um percurso para esse destino mais rapidamente.

6. Digite o nome da cidade que pretende visitar e seleccione a cidade quando esta surgir na lista.

7. Seleccione a categoria de PI:

Toque em **Qualquer categoria de PI** para procurar um PI pela respectiva categoria.

Toque na categoria do PI, caso esta lhe seja apresentada.

Toque na seta para seleccionar a partir da lista de categorias. Seleccione a categoria a partir da lista ou comece a digitar o nome da categoria e seleccione-a quando esta surgir na lista.

- 8. Toque em Garagem de estacionamento.
- 9. A partir da lista de PIs exibida, seleccione o PI para onde quer navegar.

A tabela abaixo explica as distâncias enumeradas a seguir a cada Pl.

PI próximo de si

Distância a partir da localização actual plana localidade

PI próximo da postância a partir da sua localização residencial plana percurso

PI durante o percurso

Distância a partir da localização actual percurso

Distância a partir do seu destino destino

Se souber o nome de um PI, toque em **Localizar** e, de seguida, digite o nome. Seleccione-o quando aparecer na lista.

O ecrá seguinte apresenta informações mais detalhadas, incluindo a localização do PI no mapa e o respectivo número de telefone, caso esteja disponível.

Toque em **Seleccionar** para confirmar que quer planear um percurso para este Pl.

Uma vez seleccionado um PI, o percurso até lá é calculado pelo TomTom XL.

Nota: pode utilizar também a Pesquisa local no Google para encontar lojas e empresas onde quer que se encontre. Para obter mais informações, consulte o capítulo sobre os serviços LIVE.

Mostrar os PIs no mapa

1. Toque em Mostrar Pls no mapa no menu Preferências.



2. Seleccione as categorias de PI que quer ver no mapa.

Toque em Localizar para procurar um PI pelo nome.

3. Toque em Concluído.

Os Pls que seleccionou são exibidos no mapa como símbolos.

Como definir os meus avisos para os Pls?

- 1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
- 2. Toque em Alterar preferências.
- 3. Toque em Gerir Pls.

Nota: o botão **Gerir PIs** só está disponível quando todos os botões de menu são exibidos. Para que todos os botões de menu sejam exibidos, toque em **Ver TODAS opções** no menu Preferências.

4. Toque em Avisar da proximidade.



Toque neste botão para receber um aviso quando passar perto da localização de um PI.

5. Seleccione a categoria de PI sobre a qual pretende ser avisado.

Seleccione a categoria a partir da lista ou comece a escrever o nome da categoria e seleccione-a quando for exibida na lista.

- 6. Seleccione a que distância do PI quer ser avisado.
- 7. Escolha o tipo de som de aviso para a categoria de PI que seleccionou.

Gerir os PIs



Toque em Gerir PIs no menu Preferências.

Nota: o botão **Gerir PIs** só está disponível quando todos os botões de menu são exibidos. Para que todos os botões de menu sejam exibidos, toque em **Ver TODAS opções** no menu Preferências.

Por exemplo, pode fazer o seguinte:

- Criar as suas próprias categorias de PI e adicionar-lhes PIs.
- Programar alarmes quando se aproxima de um Pl.

Qual a razão para criar os meus próprios PIs?

Um PI age como um atalho - assim que tiver guardado a localização como PI nunca mais terá de escrever a morada desse PI outra vez. Mas quando cria um PI, pode guardar mais do que apenas a sua localização.

- Número de Telefone quando cria um PI pode guardar um número de telefone com ele.
- Categorias quando cria um PI tem de o colocar numa categoria.

Por exemplo, quando cria uma categoria de Pls chamada 'Restaurantes preferidos'. Guarde o respectivo número de telefone com cada Pl para poder telefonar a pedir uma reserva de mesa.

Nota: pode comunicar Pls em falta ou editar Pls existentes utilizando o Map Share e partilhar as suas correcções com a comunidade Map Share.

14. Planeamento de itinerário

O que é um Itinerário?

Um Itinerário é um plano de viagem que inclui mais localizações do que o seu destino final.

Um Itinerário pode incluir os seguintes elementos:

- Destino uma localização no curso da sua viagem onde pretende parar.
- Ponto de passagem uma localização no curso da sua viagem por onde pretende passar sem parar.





Os destinos são apresentados recorrendo a este símbolo.



Os pontos de passagem são apresentados recorrendo a este símbolo.

Em que situações devo usar um Itinerário?

Um Itinerário pode ser utilizado em viagens do tipo:

- Turismo automóvel por um país durante as férias com muitas paragens.
- Uma viagem de dois dias com uma paragem para pernoitar.
- Um curto passeio de carro que passa por Pontos de Interesse.

Em todos estes exemplos, podia tocar em **Navegar até...**para cada local. No entanto, se utilizar um Itinerário, pode poupar tempo ao planear tudo previamente.

Criar um Itinerário

- 1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
- 2. Toque em Planeamento de itinerário.



Abre-se o ecrá de Planeamento de itinerário. De início, não existe qualquer elemento no Itinerário.

Nota: este botão poderá só estar disponível se configurar o equipamento para apresentar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções**, no menu Preferências.

3. Toque em Adicionar e seleccione uma localização.

Sugestão: pode adicionar elementos ao seu Itinerário por qualquer ordem e alterar essa ordem mais tarde.

Seguir um Itinerário

Quando usar um Itinerário para navegar, o percurso será calculado até ao primeiro destino no Itinerário. O seu equipamento TomTom XL calcula a distância e tempo restantes até ao primeiro destino e não para o Itinerário todo.

Assim que começar a usar um Itinerário, o percurso é calculado a partir da sua posição actual. Não necessita de definir um ponto de partida.

Quando tiver passado por um ponto de passagem ou chegado a um destino, este fica marcado como visitado.

Os pontos de passagem são apresentados no mapa. O seu equipamento XL não o avisa que está a aproximar-se ou quando chega a um ponto de passagem.

Organizar um Itinerário

Toque num item do seu Itinerário para abrir um menu de botões que serve para editar esse item. Estes são os botões disponíveis.



Pode transformar um destino em ponto de passagem utilizando este botão.

Marcar ponto de passagem

Lembre-se que os pontos de passagem são pontos na sua viagem por onde pretende passar a caminho do destino e que destinos são locais onde quer parar.

Este botão só é exibido se o item em que tocou for um local de destino.



Com este botão pode transformar um local de destino num ponto de passagem.

Lembre-se que destinos são locais onde quer parar e que os pontos de passagem são pontos na sua viagem por onde pretende passar a caminho do destino.

Este botão só é exibido se o item em que tocou for um ponto de passagem.



Toque neste botão para ignorar parte do seu Itinerário. O seu equipamento XL ignorará este item e todos os itens anteriores a este definidos no Itinerário.

Marcar como 'visitado'

A navegação será feita até ao item seguinte no Itinerário.

Este botão só é exibido se ainda não passou pelo local.



Toque neste botão para repetir parte do seu Itinerário. O seu equipamento XL navegará até este item e depois para os restantes definidos no Itinerário.

Marcar como 'a visitar'

Este botão só é exibido se já tiver passado por este local.



Toque neste botão para deslocar o item para cima na ordem definida para o Itinerário.

Deslocar item para cima

Este botão não é exibido se o item for o último do Itinerário.



Toque neste botão para deslocar o item para baixo na ordem definida para o Itinerário.

Deslocar item para baixo

Este botão não é exibido se o item for o primeiro do Itinerário.



Toque neste botão para ver a localização do item no mapa.



Toque neste botão para eliminar o item do Itinerário.



Eliminar item

Começar a viajar com um Itinerário

Toque em Opções e, de seguida, toque em Iniciar navegação.

Para guardar um itinerário, toque em Guardar itinerário.

Para carregar um itinerário guardado, toque em Carregar itinerário.

Para criar um novo itinerário, toque em Novo itinerário e para eliminar um, toque em Eliminar itinerário.

15.

Ajuda

A função Ajuda proporciona uma forma fácil de navegar até serviços de atendimento de emergência médica, ou outros serviços especializados, e contactá-los por telefone.

Por exemplo, se tiver um acidente automóvel, pode utilizar a função **Ajuda** para ligar ao hospital mais próximo e indicar a sua localização exacta.

Dica: se não conseguir ver o botão **Ajuda** no Menu principal, toque em **Ver TODAS opções** no menu Preferências.

Opções

Nota: nalguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.



Telefonar para ajuda

Toque neste botão para encontrar os detalhes de contacto e a localização de um centro de atendimento.



Conduzir até à ajuda

Toque neste botão para navegar de automóvel até um centro de atendimento.



Caminhar até a ajuda Toque neste botão para navegar a pé até um centro de atendimento.



Onde estou?

Toque neste botão para ver a sua localização actual no mapa. Pode então tocar em **Telefonar para ajuda** para seleccionar o tipo de serviço que pretende contactar e indicar a sua localização exacta.



Guia de Primeiros Socorros Toque neste botão para ler o guia de primeiros socorros da Cruz Vermelha britânica.



Toque neste botão para ler uma compilação de guias úteis.

16.

Favoritos

O que são os Favoritos?

Favoritos são os locais que visita frequentemente. Pode criar Favoritos para não ter de inserir o mesmo endereço sempre que se desloca para lá.

Não precisam de ser sítios de que goste particularmente, podem ser simplesmente moradas úteis.

Como posso criar um Favorito?

No menu principal, toque em Adicionar Favorito.

Pode agora seleccionar o local para o Favorito a partir da lista em baixo.

Dê um nome ao Favorito que seja fácil de lembrar. O XL sugere sempre um nome, normalmente o endereço do Favorito. Para inserir o nome, basta começar a tocar. Não necessita de eliminar o nome sugerido.



Toque neste botão para utilizar a opção de pesquisa TomTom Pesquisa local no Google, que o ajuda a procurar lojas e empresas e guardar as respectivas localizações como Favoritos.

Pesquisa local

Pode procurar lojas e empresas próximas de si, próximas do seu destino, próximas de qualquer outro destino ou numa localidade.

Por exemplo, se procura uma piscina próxima da sua localização actual, introduza "piscina" e escolha o melhor resultado da pesquisa.



Pode definir o seu local de Residência como um Favorito.



Favorito

Pode criar um Favorito a partir de outro Favorito. Esta opção nunca estará disponível neste menu.

Para mudar o nome de um favorito, toque em **Gerir favoritos** no menu Preferências.



Pode especificar uma morada para ser um Favorito. Quando introduz uma morada, pode escolher de entre quatro opções.

- · Centro da cidade
- Rua e n.º de porta
- Código postal
- Cruzamento ou entroncamento



Destino recente

Seleccione um local Favorito a partir da lista de locais que utilizou recentemente como destinos.



Ponto de Interesse Pode adicionar um Ponto de Interesse (PI) aos Favoritos.

Isto faz sentido?

Se visitar um PI que lhe agrade particularmente, por exemplo um restaurante, pode adicioná-lo como Favorito.

Para adicionar um PI como Favorito, toque neste botão e, de seguida, faça o seguinte:

1. Reduza a escolha de Pls seleccionando a área onde se encontra o Pl.

Pode escolher uma das seguintes opções:

- PI próximo de si para procurar a partir de uma lista de PIs próximos da sua posição actual.
- PI na localidade para escolher um PI numa cidade ou localidade em particular. Tem de especificar uma cidade ou localidade.
- PI próximo da residência para procurar a partir de uma lista de PIs próximos do local de Residência.

Se está a navegar para um destino, também pode seleccionar a partir de uma lista de Pls que vai encontrar durante o percurso ou perto do seu destino. Escolha uma das seguintes opções:

- · PI durante o percurso
- · PI perto do destino
- 2. Seleccione a categoria do Pl.

Toque na categoria de PI se tal for exibido ou toque na seta para escolher a partir da lista toda.

Toque em Qualquer Categoria de PI para procurar um PI pelo nome.



A minha localização

Toque neste botão para adicionar a sua posição actual como um Favorito.

Por exemplo, se parar nalgum sítio interessante, pode tocar neste botão para criar o Favorito.



Ponto no mapa Toque neste botão para criar um favorito utilizando a pesquisa no mapa.

Seleccione a localização do favorito com o cursor e depois toque em**Concluído**.



Latitude Longitude Toque neste botão para criar um Favorito com base nos valores de latitude e longitude.



Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Como posso usar um Favorito?

Um Favorito é utilizado normalmente como uma forma de navegar até um local sem ter de inserir um endereço. Para navegar até um Favorito, faça o seguinte:

- 1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
- 2. Toque em Navegar até...
- 3. Toque em Favorito.
- 4. Seleccione um Favorito a partir da lista.
 - O XL calcula o percurso.
- 5. Quando o percurso estiver calculado, toque em. Concluído.

O XL começa imediatamente a guiá-lo até ao destino com instruções de voz e visuais no ecrã.

Como posso mudar o nome de um Favorito?

- 1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
- 2. Toque em **Alterar Preferências** para abrir o menu Preferências.
- 3. Toque em Gerir favoritos.
- 4. Toque no Favorito que pretende mudar o nome.
- 5. Toque em Mudar nome.

Como posso eliminar um Favorito?

- 1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
- 2. Toque em **Alterar Preferências** para abrir o menu Preferências.
- 3. Toque em Gerir favoritos.
- 4. Toque no Favorito que pretende eliminar.
- 5. Toque em Eliminar.

17. Serviços LIVE

Disponibilidade regional

Nota: para além de utilizar os Serviços LIVE no seu próprio país, existe também a possibilidade de utilizá-los no estrangeiro. Nem todos os Serviços LIVE estão disponíveis em todos os países. Para obter mais informações sobre os serviços disponíveis, vá a **www.tomtom.com/services**.

Aviso de segurança

O seu equipamento de navegação TomTom contém um módulo GSM/GPRS que pode interferir com aparelhos eléctricos, como estimuladores cardíacos (pacemakers), aparelhos auditivos e equipamento aeronáutico.

A interferência com estes aparelhos poderá por em risco a saúde e a vida de terceiros.

Não os utilize perto de unidades eléctricas desprotegidas nem em áreas onde a utilização de telemóveis é proibida, como é o caso de hospitais e aeronaves.

Subscrições dos Serviços LIVE

Verificar a sua subscrição dos Serviços LIVE

Pode verificar o estado das suas subscrições a qualquer momento da seguinte forma no seu XL.

No Menu principal, toque em **Serviços TomTom** e depois em **Os meus serviços**.

O seu XL avisa-o igualmente quando a data de renovação dos seus Serviços LIVE estiver próxima.

Para obter mais informações sobre os termos de subscrição e pagamento dos Serviços LIVE, vá a **tomtom.com/services**.

Renovar a subscrição dos Serviços LIVE através do XL

 No Menu principal, toque em Serviços TomTom e depois em Os meus serviços.

É apresentado o estado actual dos seus Serviços LIVE.

2. Toque no serviço que pretende renovar.

O seu XL pede para confirmar a renovação da subscrição.

3. Toque em Sim.

O seu pedido de renovação é enviado à TomTom. O pagamento online deve ser feito até à data exibida no seu XL.

Renovar a subscrição dos Serviços LIVE através do TomTom HOME

- 1. Lique o seu XL ao computador.
 - O TomTom HOME inicia-se e liga-se ao seu XL.
- 2. Abra a secção dos Serviços LIVE.
- Verifique o estado da sua subscrição e clique no serviço que pretende renovar.
 - É-lhe solicitado que forneça os seus dados de pagamento.
- 4. Introduza os seus dados de pagamento e complete a transacção.

A sua subscrição foi renovada.

TomTom HD Traffic



O HD Traffic é um Serviço TomTom LIVE exclusivo de recepção de informações de trânsito actualizadas. Para obter mais informações sobre serviços e subscrições, vá a **tomtom.com/services**.

Em combinação com o IQ Routes, o HD Traffic ajuda-o a planear o melhor percurso possível até ao seu destino, com base nas informações de trânsito mais actualizadas.

Um percurso é calculado tendo em conta a situação actual do trânsito local. O seu TomTom XL recebe automaticamente actualizações regulares das informações de trânsito. Se forem identificados incidentes de trânsito no seu percurso, é-lhe perguntado se quer recalcular o percurso actual para tentar evitar esses incidentes de trânsito.

Preços do combustível



O serviço Preços do combustível envia informações actualizadas dos preços de combustível directamente para o seu equipamento ou através do TomTom HOME quando o seu XL está ligado ao computador.

Procurar os melhores preços de combustível

Para procurar os preços de combustível mais baixos, faça o seguinte: Neste exemplo, irá planear um percurso até à bomba de gasolina mais barata nas redondezas.

- Toque no ecră para abrir o Menu principal e, de seguida, toque em Serviços TomTom.
- 2. Toque em Preços de combustível.
- 3. Seleccione o tipo de combustível que o seu veículo utiliza.
- Toque em Mais barato próximo e, de sequida, toque no primeiro nome da lista.
 - A localização é exibida no mapa.
- 5. Toque em Seleccionar.
 - É-lhe perguntado se quer navegar até essa bomba de gasolina.
- 6. Toque em Sim.

Poderá ser-lhe perguntado se precisa de chegar a uma determinada hora, caso essa opção esteja activada.

O percurso é planeado e apresentado um resumo do percurso no mapa.

TomTom pesquisa local no Google



Através da pesquisa local, poderá procurar lojas e empresas perto de si nas listas do Google, ou em qualquer outra localização, e navegar até elas.

Utilizar a pesquisa local

Para encontrar um destino através da pesquisa local e planear um percurso até essa localização, basta seguir os passos abaixo indicados. Neste exemplo, vai procurar um supermercado próximo da sua localização actual.

- Toque no ecrã para abrir o Menu principal e, de seguida, toque em Navegar até.
- 2. Toque no botão Google.
- 3. Toque em Procurar perto de si.
- 4. Digite "supermercado" e toque em **OK**.

As localizações que correspondam à sua pesquisa são apresentadas numa lista.

5. Toque numa das localizações da lista.

A localização é apresentada no mapa.

Toque em **Detalhes** para ver mais informações sobre esta localização.

 Toque em Navegar para aqui para planear um percurso até essa localização.

O seu TomTom XL calcula um percurso até à localização que seleccionou.

TomTom Alertas de segurança



O serviço TomTom Alertas de segurança avisa-o sobre diversas localizações, incluindo:

- Localizações de radares de trânsito.
- Localizações de zonas de acidentes.
- Localizações de radares de trânsito móveis.
- Localizações de radares de velocidade média.
- Localizações de radares de estrada com portagem.
- Localizações de radares de semáforo.

Importante: ligue regularmente o seu equipamento de navegação ao TomTom HOME para actualizar a lista de localizações para todos os Alertas de segurança. Se tiver uma ligação sem fios disponível para o seu equipamento, ela pode ser utilizada para receber as localizações dos radares de trânsito móveis no equipamento.

Quando a localização de um radar de trânsito é apresentada no mapa, é emitido um som de aviso para avisá-lo de que se aproxima de uma zona onde está localizado um radar de trânsito.

Se descobrir uma localização que tem um radar de trânsito mas não recebe nenhum aviso, pode comunicar essa nova localização à TomTom através do seu equipamento XL.

Outros serviços



Os serviços seguintes encontram-se igualmente disponíveis no seu TomTom XL:

TomTom Meteo

O serviço TomTom Meteorologia disponibiliza previsões meteorológicas de cinco dias para qualquer localização do seu mapa.



QuickGPSfix™

O QuickGPSfix contém informações sobre as posições dos satélites GPS que ajudam o seu TomTom XL a encontrar a sua posição mais depressa.



Os meus serviços

Para verificar a sua subscrição, toque em **Serviços TomTom** no Menu principal e depois em **Os meus serviços**.





Nota: quando os Serviços LIVE não estão disponíveis, esta imagem é exibida na Vista de condução.

O seu TomTom XL informa-o de quando deve renovar a subscrição dos Serviços LIVE. Pode utilizar o seu XL para informar a TomTom de que pretende renovar a sua subscrição actual.

Para obter mais informações sobre os termos de subscrição e pagamento dos Serviços LIVE, vá a **tomtom.com/services**.

18. TomTom HD Traffic



O HD Traffic é um Serviço TomTom LIVE exclusivo de recepção de informações de trânsito actualizadas. Para obter mais informações sobre serviços e subscrições, vá a **tomtom.com/services**.

Em combinação com o IQ Routes, o HD Traffic ajuda-o a planear o melhor percurso possível até ao seu destino, com base nas informações de trânsito mais actualizadas.

Um percurso é calculado tendo em conta a situação actual do trânsito local. O seu TomTom XL recebe automaticamente actualizações regulares das informações de trânsito. Se forem identificados incidentes de trânsito no seu percurso, é-lhe perguntado se quer recalcular o percurso actual para tentar evitar esses incidentes de trânsito.

Aviso de segurança

O seu equipamento de navegação TomTom contém um módulo GSM/GPRS que pode interferir com aparelhos eléctricos, como estimuladores cardíacos (pacemakers), aparelhos auditivos e equipamento aeronáutico.

A interferência com estes aparelhos poderá por em risco a saúde e a vida de terceiros.

Não os utilize perto de unidades eléctricas desprotegidas nem em áreas onde a utilização de telemóveis é proibida, como é o caso de hospitais e aeronaves.

Utilizar o TomTom HD Traffic

A barra de trânsito é apresentada no lado direito da Vista de condução. Esta avisa-o de quaisquer incidentes de trânsito no seu percurso.



O topo da barra de trânsito representa o seu destino e mostra o atraso total provocado por eventuais incidentes de trânsito no seu percurso.

A secção central da barra de trânsito mostra incidentes de trânsito isolados, pela ordem em que ocorrem no seu percurso.

O fundo da barra de trânsito representa a sua posição actual e mostra a distância até ao próximo incidente.

Para facilitar a leitura da barra lateral, alguns incidentes poderão não ser mostrados. Estes incidentes serão sempre pouco

relevantes e irão causar-lhe apenas pequenos atrasos.

Nota: a cor da barra lateral muda consoante o tempo que a informação de trânsito está no seu equipamento.

Para localizar o percurso mais rápido para o seu destino, tendo em conta as informações de trânsito mais recentes, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral.

Sugestão: se tiver problemas ao tocar na barra lateral e for apresentado o Menu principal em vez do menu Trânsito, tente tocar colocando metade do dedo na barra lateral e metade no ecrã.

2. Toque em Minimizar atrasos de trânsito.

O equipamento procura o percurso mais rápido para o seu destino.

Pode acontecer que o novo percurso tenha também atrasos de trânsito ou até pode ser o mesmo percurso que o anterior. É possível voltar a planear o percurso para evitar todos os atrasos, mas este novo percurso irá demorar mais tempo que o percurso mais rápido apresentado.

3. Toque em Concluído.

Dica: pode deixar o seu equipamento TomTom minimizar-lhe automaticamente os atrasos.

Minimizar atrasos

Pode configurar o HD Traffic para minimizar os atrasos provocados pelo trânsito no seu percurso sempre que forem recebidas as actualizações mais recentes das informações de trânsito.

- 1. Toque em TomTom Trânsito no menu principal.
- 2. Toque em Alterar preferências de trânsito.
- 3. Seleccione Minimizar automaticamente os atrasos após cada actualização de trânsito.
- 4. Toque em Concluído.

Alterar as preferências do HD Traffic

Utilize o botão **Alterar preferências de Trânsito** para configurar o modo de funcionamento do HD Traffic no seu equipamento.





- 3. Para ouvir um sinal sonoro sempre que ocorrer um novo incidente de trânsito no seu percurso, seleccione **Apitar quando a situação do trânsito no percurso mudar** e, de seguida, toque em **Concluído**.
- 4. Se for encontrado um percurso mais rápido enquanto viaja, o serviço Trânsito pode planear novamente a sua viagem de forma a utilizar o percurso mais rápido. Seleccione uma das seguintes opções e, de seguida, toque em Concluído.

Mudar sempre para esse percurso

Perguntar-me se pretendo alterar

Nunca alterar o meu percurso

5. Toque em Concluído.



Alterar preferências de Trânsito

Facilitar a viagem para o emprego

Os botões **Da residência ao emprego** ou **Do emprego à residência** no menu Trânsito permitem verificar o percurso de e para o emprego com um simples toque de botão. Quando utiliza um destes botões, o seu equipamento verifica o percurso quanto a possíveis atrasos e, caso os detecte, dá-lhe a possibilidade de os evitar.

Na primeira vez que utilizar o botão **Do emprego para a residência**, tem que definir as localizações de trânsito da residência e do emprego. Para tal, faça o seguinte:



Alterar residênciaemprego

- 1. Toque em TomTom **Trânsito** no menu principal.
- 2. Toque em Mostrar trânsito residência-emprego.
- 3. Toque em Alterar residência-emprego
- 4. Defina a localização da residência
- 5. Defina a localização do emprego.

Pode então utilizar os botões **Da residência para o emprego** e **Do emprego para a residência** do menu Mostrar trânsito residência-emprego.

Nota: a localização da residência que definir aqui não é a mesma que a localização da residência que pode definir no menu Preferências. Para além disso, as localizações que utiliza aqui não têm de ser as localizações reais da sua residência e do seu emprego. Se houver um outro percurso que utilize frequentemente, pode definir o Emprego/Residência para utilizar estas localizações.



Por exemplo, para verificar atrasos no seu percurso para a residência, faça o seguinte:

- 1. Toque em TomTom Trânsito no menu principal.
- 2. Toque em Mostrar trânsito residência-emprego.
- 3. Toque em Do emprego à residência.

É exibida a vista de condução. Se a barra lateral de trânsito exibir atrasos no seu percurso, toque na barra lateral de trânsito e em **Minimizar atrasos de trânsito** para ver o percurso mais rápido para casa.

Verificar incidentes de trânsito na sua área

Utilize o mapa para obter uma visão geral da situação de trânsito na sua área. Para localizar os incidentes locais e respectivos detalhes, faça o seguinte:



É apresentado o ecrã de navegação do mapa.




Navegar mapa

2. Toque em **Navegar mapa**.

3. Toque na imagem da bússola azul na parte superior direita do ecrã.

O mapa centra-se na sua localização actual e são apresentados os incidentes de trânsito da área.

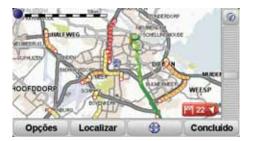

4. Toque num incidente de trânsito para obter mais informações.

É apresentado um ecrã com informações detalhadas sobre o incidente seleccionado. Para apresentar informações sobre os incidentes da área envolvente, use as setas da direita e da esquerda na parte inferior deste ecrã.

Cores da barra lateral HD Traffic

A cor da barra lateral HD Traffic muda consoante o tempo que a informação de trânsito está no seu equipamento. As cores da barra lateral são:



Azul-escuro - As informações de trânsito no seu equipamento estão actualizadas.



Lilás - As informações de trânsito no seu equipamento não têm sido actualizadas há pelo menos 10 minutos. O HD Traffic continua a avisá-lo dos incidentes de trânsito, mas as informações têm pelo menos 10 minutos.



Cinzento - As informações de trânsito no seu equipamento não têm sido actualizadas há pelo menos 15 minutos. O HD Traffic só o avisará de incidentes de trânsito após ter conseguido actualizar essa informação.

Nota: as informações de trânsito no seu equipamento são actualizadas automaticamente e a barra lateral HD Traffic permanece geralmente a azul escuro. No entanto, é possível que o equipamento não actualize as informações de trânsito, por exemplo, no caso da sua área ter uma fraca cobertura de rede ou caso esteja a viajar num país diferente daquele onde adquiriu o TomTom HD Traffic.

Incidentes de trânsito

Os incidentes de trânsito são apresentados como pequenos símbolos na Vista de condução e na barra lateral HD Traffic. Existem dois tipos de símbolos:

- Os símbolos apresentados num quadrado vermelho são incidentes que o HD Traffic pode ajudar a evitar.
- Os símbolos visualizados dentro de um triângulo vermelho dizem respeito à meteorologia e são apenas informativos. Não pode utilizar o HD Traffic para evitá-los.

Símbolos de incidentes de trânsito:



Uma ou mais faixas encerradas



Estrada encerrada



Incidente de trânsito



Engarrafamento de trânsito

Símbolos meteorológicos:



Nevoeiro



Chuva



Vento



Gelo



Neve



Nota: o símbolo de incidente evitado é apresentado para qualquer incidente de trânsito que evite utilizando o TomTom HD Traffic.

Menu Trânsito

Para abrir o menu Trânsito, toque na barra lateral HD Traffic na Vista de condução ou toque em TomTom **Trânsito** no menu principal. Encontram-se disponíveis os seguintes botões:



Minimizar atrasos de trânsito Toque neste botão para planear novamente o seu percurso com base nas informações de trânsito mais recentes.



Mostrar trânsito no percurso

Toque neste botão para obter uma visão geral dos incidentes de trânsito no seu percurso. Utilize os botões da esquerda e da direita do ecrã geral para ver informações mais detalhadas sobre cada incidente. Também pode utilizar o botão **Novo plano** do ecrã geral para planear novamente o seu percurso evitando os incidentes de trânsito.



Mostrar trânsito residênciaemprego Toque neste botão para calcular e apresentar o percurso mais rápido desde a localização da sua residência até ao seu local de trabalho e o percurso de volta.



Navegar mapa Toque neste botão para navegar pelo mapa e consultar as informações de trânsito exibidas no mesmo.



Alterar preferências de trânsito Toque neste botão para alterar as suas preferências do modo de funcionamento do TomTom HD Traffic no seu equipamento.

19. TomTom Alertas de segurança



O serviço TomTom Alertas de segurança avisa-o sobre diversas localizações, incluindo:

- Localizações de radares de trânsito.
- Localizações de zonas de acidentes.
- Localizações de radares de trânsito móveis.
- Localizações de radares de velocidade média.
- Localizações de radares de estrada com portagem.
- Localizações de radares de semáforo.

Importante: ligue regularmente o seu equipamento de navegação ao TomTom HOME para actualizar a lista de localizações para todos os Alertas de segurança. Se tiver uma ligação sem fios disponível para o seu equipamento, ela pode ser utilizada para receber as localizações dos radares de trânsito móveis no equipamento.

Quando a localização de um radar de trânsito é apresentada no mapa, é emitido um som de aviso para avisá-lo de que se aproxima de uma zona onde está localizado um radar de trânsito.

Se descobrir uma localização que tem um radar de trânsito mas não recebe nenhum aviso, pode comunicar essa nova localização à TomTom através do seu equipamento XL.

Avisos de radares de trânsito

Os avisos são emitidos 15 segundos antes de chegar ao local do radar de trânsito.

O aviso é feito de três maneiras:

- O seu equipamento TomTom XL emite um som de aviso.
- O tipo de radar de trânsito e a distância a que se encontra do local do radar são exibidos na Vista de condução. Se tiver sido comunidado um limite de velocidade para esse radar, essa velocidade também é exibida na Vista de condução.
- O local do radar de trânsito é exibido no mapa.

Alterar a forma como é avisado



Para alterar a forma como o seu TomTom XL avisa os radares de trânsito, toque no botão **Alterar preferências de aviso**.

Pode então definir a que distância de um radar de trânsito quer ser avisado e qual o tipo de som utilizado.

Por exemplo, para alterar o som que é emitido quando se aproxima de um radar de trânsito fixo, faça o seguinte:

- 1. Toque em TomTomRadares de trânsito no Menu principal.
- 2. Toque em Alterar preferências de aviso.

É exibida uma lista com os tipos de radares de trânsito. É exibido um altifalante junto aos tipos de radares de velocidade definidos para os avisos.

3. Toque em Radares de trânsito fixos.

Dica: se pretende alterar os sons de aviso para todos os tipos de radares para um único som, toque em <**TODOS**\> em vez de **Radares de trânsito fixos**, no passo 4 anterior.

- 4. Toque em **NÃO** para não eliminar alertas de radares de trânsito fixos.
- 5. Introduza quantos segundos antes de chegar a um radar deve ser emitido um aviso. De seguida, toque em **OK**.
- 6. Toque no som que quer utilizar para o aviso. Por exemplo, para seleccionar o som de um clarim, toque em **Clarim**.
- 7. Toque em SIM para guardar as suas alterações.

Botão Comunicar

Para ver o botão Comunicar na Vista de condução, faça o seguinte:

- 1. Toque em TomTomServiços no Menu principal.
- 2. Toque em TomTomRadares de trânsito.
- 3. Toque em Activar botão Comunicar.

O botão Comunicar é apresentado no lado esquerdo da Vista de condução ou adicionado aos botões disponíveis no menu rápido, se já estiver a utilizar esse menu.

Comunicar um novo radar de trânsito ao volante

- 1. Toque no botão Comunicar apresentado na Vista de condução ou no menu rápido para registar o local do radar.
- 2. Toque em Radar móvel ou Radar fixo.
- 3. Toque no tipo de radar que pretende comunicar.

Nota: se o tipo de radar escolhido tiver um limite de velocidade, pode inserir também a velocidade.

Comunicar um novo radar de trânsito a partir de casa

Não precisa de estar no local do radar de trânsito para comunicar essa nova localização.

Para comunicar a localização de um novo radar de trânsito a partir de casa, faça o seguinte:

- 1. Toque em TomTomServiços no Menu principal.
- 2. Toque em TomTomRadares de trânsito.
- 3. Toque em Comunicar radar de trânsito.
- Toque em Radar móvel ou Radar fixo, de acordo com o tipo de radar de trânsito.
- 5. Procure a localização do radar que pretende comunicar, utilizando a Pesquisa no mapa.

Utilize o cursor para marcar a localização exacta e, de seguida, toque em **Concluído**.

6. Toque no tipo de radar que pretende comunicar e, se necessário, no limite de velocidade desse radar.

Comunicar alertas de radares sinalizados incorrectamente

É possível que receba um alerta de um radar que já não se encontra nesse local.

Para comunicar um alerta de radar sinalizado incorrectamente, faça o seguinte:

1. Enquanto se encontra na localização do radar inexistente, toque em **Comunicar** na Vista de condução.

Nota: esta acção tem que ser executada no prazo de 20 segundos após a recepção do alerta de radar.

2. Toque em Retirar.

Da próxima vez que ligar o seu equipamento ao TomTom HOME, o alerta de radar é comunicado como incorrecto.

Tipos de radares de trânsito que pode comunicar

Quando comunica um radar de trânsito, pode seleccionar o tipo de radar que está a comunicar.

Estes são os diferentes tipos de Radares de trânsito:



Este tipo de radar de trânsito controla a velocidade à passagem dos veículos.





Este tipo de radar de trânsito controla os veículos que desrespeitam a sinalização nos semáforos.

Radar de semáforo



Este tipo de radar de trânsito monitoriza o trânsito nas portagens.

Radar de estrada com portagem



Verificação de velocidade média Este tipo de radar de trânsito controla a velocidade média dos veículos entre dois pontos fixos.



Este tipo de radar de trânsito controla o trânsito em estradas de acesso restrito.

Restrição de veículos



Todos os restantes tipos de radar que não se enquadram nas categorias anteriores.

Outro radar

Menu TomTom Radares de trânsito

Para abrir o menu Radares de trânsito, toque em TomTom**Serviços** no Menu principal e depois em TomTom**Radares de trânsito**.



Comunicar radar de trânsito

Toque neste botão para comunicar a localização de um novo radar de trânsito.



Toque neste botão para definir quais os alertas de segurança que irá receber e quais os sons utilizados para cada um deles.



Alterar prefer-

Desactivar alertas

Toque neste botão para desactivar os alertas de segurança.



Activar actualizações automáticas Toque neste botão para activar as actualizações automáticas da sua lista de localizações de radares de trânsito. A lista de radares de trânsito fixos não é actualizada automaticamente, pois aqueles não mudam de posição com a mesma frequência dos radares móveis.



Activar botão de relatório

Toque neste botão para activar o botão Comunicar. O botão Comunicar é apresentado na Vista de condução ou no menu rápido.

20. Preços do combustível



O serviço Preços do combustível envia informações actualizadas dos preços de combustível directamente para o seu equipamento ou através do TomTom HOME quando o seu XL está ligado ao computador.

Procurar os melhores preços de combustível

Para procurar os preços de combustível mais baixos, faça o seguinte: Neste exemplo, irá planear um percurso até à bomba de gasolina mais barata nas redondezas.

- Toque no ecrã para abrir o Menu principal e, de seguida, toque em Serviços TomTom.
- 2. Toque em Preços de combustível.
- 3. Seleccione o tipo de combustível que o seu veículo utiliza.
- Toque em Mais barato próximo e, de sequida, toque no primeiro nome da lista.

A localização é exibida no mapa.

5. Toque em Seleccionar.

É-lhe perguntado se quer navegar até essa bomba de gasolina.

6. Toque em Sim.

Poderá ser-lhe perguntado se precisa de chegar a uma determinada hora, caso essa opção esteja activada.

O percurso é planeado e apresentado um resumo do percurso no mapa.

21. Apresentação do TomTom HOME

O TomTom HOME é um software gratuito para PC que o ajuda a gerir os conteúdos do seu equipamento de navegação TomTom XL. É aconselhável ligar-se regularmente ao TomTom HOME para certificar-se de que tem sempre as actualizações mais recentes no seu equipamento.

Por exemplo, pode fazer o seguinte:

- Gerir mapas, vozes, Pls e muito mais.
- Comprar servicos TomTom e gerir os produtos subscritos.
- Actualizar automaticamente o seu equipamento com o software e os serviços mais recentes.
- Fazer e repor cópias de segurança.
- Ler a versão completa do manual do utilizador.

Dica: recomendamos a utilização de uma ligação à internet de banda larga sempre que se ligar ao HOME.

É aconselhável fazer regularmente cópias de segurança do seu equipamento de navegação, utilizando o HOME.

Instalar o TomTom HOME

Para instalar o TomTom HOME no seu computador, faça o seguinte:

- 1. Ligue o seu computador à Internet.
- 2. Ligue o seu equipamento ao computador utilizando o cabo USB, em seguida ligue o equipamento.

O HOME inicia a instalação.

Nota: Se o HOME não iniciar a instalação automaticamente, também poderá descarregá-lo a partir de **tomtom.com/home**

O TomTom HOME inicia-se automaticamente quando se prime o botão ligar/desligar do equipamento de navegação ligado ao computador.

Conta MeuTomTom

Para descarregar conteúdos e serviços através do TomTom HOME, precisa de uma conta MeuTomTom. Pode criar uma conta quando começar a utilizar o TomTom HOME.

22. Adenda

Avisos e informações de segurança importantes

Sistema de Posicionamento Global

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um sistema baseado em satélites que transmite informações de localização e de tempo em todo o mundo. Este sistema é mantido e controlado exclusivamente pelo Governo dos Estados Unidos da América, o qual é responsável pela sua disponibilidade e precisão. Quaisquer alterações na disponibilidade e precisão do sistema GPS, ou nas condições ambientais, poderão influenciar o funcionamento do seu equipamento TomTom. A TomTom não aceita qualquer responsabilidade pela disponibilidade e precisão do sistema GPS.

Utilizar com precaução

A utilização de um equipamento TomTom para navegação não invalida a necessidade de conduzir com o devido cuidado e atenção.

Aeronaves e hospitais

A utilização de equipamentos com antena é proibida na maioria das aeronaves, em muitos hospitais e em diversos outros locais. Não deve utilizar um equipamento TomTom nestes ambientes.

Cuidar do seu equipamento TomTom

Não deixe o seu equipamento TomTom ou os acessórios TomTom à vista desarmada quando sair do automóvel. Estes poderão ser um alvo fácil para os ladrões.

Pode definir uma palavra-passe para o seu equipamento, a qual tem de ser introduzida sempre que o ligar.

Recomendamos que utilize as preferências de segurança disponíveis no seu equipamento TomTom. As preferências de segurança estão disponíveis no menu Preferências.

Cuide do seu equipamento TomTom e limpe-o correctamente.

- Utilize um pano macio para limpar o ecrã do seu equipamento. Não utilize produtos de limpeza líquidos.
- Se o seu equipamento ficar molhado, seque-o com um pano macio.
- Nunca abra a caixa do seu equipamento. Esta acção poderá ser perigosa e anula a garantia.
- Se o seu equipamento inclui um cartão de memória, não utilize esse cartão em nenhum outro equipamento que não seja um equipamento TomTom. Outros equipamentos poderão danificar o cartão de memória.

 Não exponha o seu equipamento a temperaturas demasiado altas ou baixas, uma vez que tal poderá causar danos permanentes. Por exemplo, não o deixe no automóvel nos dias quentes de Verão ou durante as noites frias de Inverno.

Bateria

Este produto utiliza uma bateria de iões de lítio. Não o utilize em ambientes húmidos, molhados e/ou corrosivos. Não coloque, guarde ou deixe o seu produto sobre ou perto de fontes de calor, num local com temperaturas elevadas, sob a luz directa do sol, num forno microondas ou num recipiente pressurizado, nem o exponha a temperaturas superiores a 60 C (140 F). O não cumprimento destas orientações poderá provocar fuga de ácido da bateria de iões de lítio, aquecimento, explosão ou combustão e causar ferimentos e/ou danos. Não fure, não abra nem desmonte a bateria. Se a bateria tiver uma fuga e o utilizador entrar em contacto com os fluidos derramados, deverá passar a área afectada do corpo por água corrente e procurar cuidados médicos de imediato. Por razões de segurança e para prolongar a vida útil da bateria, o respectivo carregamento não será realizado se a temperatura for demasiado baixa (abaixo de 0 C/32 F) ou demasiado alta (acima de 45 C/113 F).

Temperaturas: funcionamento normal: de -10 C (14 F) a +55 C (131 F); armazenamento de curta duração: de -20 C (-4 F) a +60 C (140 F); armazenamento de longa duração: de -20 C (-4 F) a +25 C (77 F).



A BATERIA DE IÕES DE LÍTIO CONTIDA NESTE PRODUTO TEM DE SER RECICLADA OU ELIMINADA ADEQUADAMENTE. UTILIZE O SEU EQUIPAMENTO TOMTOM APENAS COM O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE CC (CARREGADOR DE ISQUEIRO/CABO DE

BATERIA) E O TRANSFORMADOR DE CA (CARREGADOR DOMÉSTICO) FORNECIDOS PARA O CARREGAMENTO DA BATERIA.

Para reciclar a sua unidade TomTom, contacte o centro autorizado de assistência local da TomTom.

O tempo útil de vida da bateria apresentado corresponde à vida máxima possível da bateria. A vida máxima de uma bateria será atingida apenas em condições atmosféricas específicas. O cálculo da vida máxima de uma bateria baseia-se num perfil médio de utilização.

Para ver dicas sobre como prolongar a vida da bateria, consulte as FAQs correspondentes ao seu país apresentadas em baixo:

AU: www.tomtom.com/8703

CZ: www.tomtom.com/7509

DE: www.tomtom.com/7508

DK: www.tomtom.com/9298

ES: www.tomtom.com/7507

FI: www.tomtom.com/9299

FR: www.tomtom.com/7506

HU: www.tomtom.com/10251

IT: www.tomtom.com/7505

NL: www.tomtom.com/7504

PL: www.tomtom.com/7503

PT: www.tomtom.com/8029

RU: www.tomtom.com/10250

SE: www.tomtom.com/8704

UK: www.tomtom.com/7502

US: www.tomtom.com/7510

Marca CE

Este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos da marcação CE para utilização num ambiente residencial, comercial, veicular ou industrial ligeiro.

C€0168

Directiva ETRT

A TomTom declara por este meio que este equipamento de navegação pessoal está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras cláusulas relevantes da Directiva da UE 1999/5/CE. A declaração de conformidade (em inglês) está disponível em: www.tomtom.com/legal.

Directiva REEE



A presença deste símbolo no produto ou na respectiva embalagem indica que este produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico. Em conformidade com a Directiva da UE 2002/96/CE sobre os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), este produto eléctrico não deve ser eliminado junto com os resíduos

indiferenciados. No final da vida do produto, entregue-o no ponto de venda ou nos pontos próprios de recolha municipal para ser reciclado.

Redes ligadas

Os equipamentos que incluem um módulo GSM destinam-se à ligação às seguintes redes:

GSM/GPRS 900/1800

Aviso de segurança

O seu equipamento de navegação TomTom contém um módulo GSM/GPRS que pode interferir com aparelhos eléctricos, como estimuladores cardíacos (pacemakers), aparelhos auditivos e equipamento aeronáutico.

A interferência com estes aparelhos poderá por em risco a saúde e a vida de terceiros.

Não os utilize perto de unidades eléctricas desprotegidas nem em áreas onde a utilização de telemóveis é proibida, como é o caso de hospitais e aeronaves.

Este documento

Foi empregue um grande cuidado na preparação deste manual. No entanto, o desenvolvimento contínuo dos produtos poderá significar que algumas informações estejam ligeiramente desactualizadas. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A TomTom não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais, nem por quaisquer omissões contidas neste documento, bem como por quaisquer danos acidentais ou consequentes resultantes do desempenho ou da utilização deste material. Este documento contém informações protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte deste documento poderá ser fotocopiada ou reproduzida, seja de que forma for, sem a autorização prévia por escrito da TomTom International B.V..

23. Copyright notices

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see www.tomtom.com/legal for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2009 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf www.tomtom.com/legal einsehen und nachlesen können.

© 2009 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è possibile consultarli entrambi all'indirizzo www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de Ilicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på www.tomtom.com/legal

2009 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttösopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuillamme www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. Vår begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge på www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvìma dlanìmi patøí mezi obchodní znaèky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví spoleènosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavìný software; do obou dokumentù mùžete nahlédnout na www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek, alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema d³oñmi naleċy do znaków handlowych, aplikacji lub zastrzeċonych znaków handlowych, których w³aœcicielem jest firma TomTom International B.V. Do niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla koñcowego

uċytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane oprogramowanie; oba dokumenty moċna przejrzeæ na stronie www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz

© 2009 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para este produto; ambos podem ser vistos em www.tomtom.com/legal

Data Source

© 2009 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

- © Ordnance Survey of Northern Ireland.
- © IGN France.
- © Swisstopo.

- © BEV, GZ 1368/2003.
- © Geonext/DeAgostini.
- © Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.
- © DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2009. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/