
Manual do utilizador

Nokia Lumia 620

NOKIA

Psst...

Há mais para além deste manual...

Há um manual de utilizador no seu telemóvel – está sempre consigo e disponível quando necessitar. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Ajuda+Sugestões Lumia**.

As instruções apresentadas neste manual do utilizador baseiam-se na versão mais recente do software disponível. Se o seu dispositivo não foi atualizado para a versão mais recente do software disponível, podem haver algumas diferenças em termos da disponibilidade e do funcionamento de algumas funcionalidades.

Veja vídeos em www.youtube.com/lumiasupport.

Para informações sobre os Termos de serviço e Política de privacidade da Microsoft Mobile, vá para www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

Manual do utilizador

Nokia Lumia 620

Índice

Para sua segurança	5	Pessoas e mensagens	54
Como começar	6	Chamadas	54
Teclas e componentes	6	Contactos	59
Inserir um cartão SIM	6	Redes sociais	63
Inserir um cartão de memória	8	Mensagens	65
Ligar o telemóvel	9	Mail	69
Bloquear as teclas e o ecrã	10	Câmara	75
Carregar o telemóvel	11	Conheça a Lumia Camera	75
Ligar o auricular	12	Alterar a câmara predefinida	75
Localizações das antenas	13	Noções básicas da câmara	75
O seu primeiro Lumia?	14	Fotografia avançada	78
Configurar o telemóvel	14	Fotografias e vídeos	81
Explorar os mosaicos, as aplicações e as definições	14	Mapas e navegação	86
Navegar numa aplicação	16	Ligar os serviços de localização	86
Utilizar o ecrã tátil	17	Encontrar uma localização	86
Transferir conteúdo para o seu telemóvel Lumia	19	Obter direções para um local	86
Noções básicas	23	Transferir mapas para o seu telemóvel	87
Novidades nesta versão	23	Métodos de posicionamento	87
Conheça o seu telemóvel	23	Internet	89
Contas	29	Definir ligações à Internet	89
Personalizar o telemóvel	32	Ligar o computador à Internet	89
Acessibilidade	37	Utilizar o seu plano de dados eficientemente	89
Fazer uma captura de ecrã	38	Browser da web	90
Prolongar a duração da bateria	39	Procurar na web	92
Escrever texto	41	Fechar as ligações à Internet	93
Digitalizar códigos ou texto	46	Entretenimento	94
Relógio e calendário	46	Ver e ouvir	94
Explorar as aplicações do SIM	50	MixRadio	96
Loja	50	Sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador	96

Jogos	97
Escritório	99
Microsoft Office Mobile	99
Escrever uma nota	101
Continuar com um documento noutro dispositivo	102
Utilizar a calculadora	102
Utilizar o telefone do trabalho	102
Dicas para utilizadores empresariais	103
Conetividade e gestão do telemóvel	105
Atualizar o software do telemóvel	105
Utilizar uma ligação VPN segura	106
Wi-Fi	107
NFC	108
Bluetooth	110
Memória e armazenamento	112
Copiar conteúdo entre o telemóvel e o computador	115
Segurança	116
Códigos de acesso	118
Resolução de problemas e suporte	120
Encontre o seu número de modelo e número de série (IMEI)	121
Informações sobre segurança e produto	121

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.



A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Microsoft Mobile para uso com este dispositivo. Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu conector micro-USB podem ser compatíveis. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.



COMPONENTES DE VIDRO

O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.


Como começar

Familiarize-se com as opções básicas, e tenha o seu telemóvel operacional num instante.

Teclas e componentes

Explore as teclas e componentes do seu novo telemóvel.

- 1 Câmara frontal
- 2 Auricular
- 3 Conector para auscultadores e altifalantes (3,5 mm)
- 4 Teclas de volume
- 5 Tecla de alimentação/bloqueio
- 6 Tecla da câmara
- 7 Tecla Para trás
- 8 Tecla Iniciar
- 9 Tecla Procurar
- 10 Conector micro USB
- 11 Flash da câmara
- 12 Lentes da câmara
- 13 Altifalante

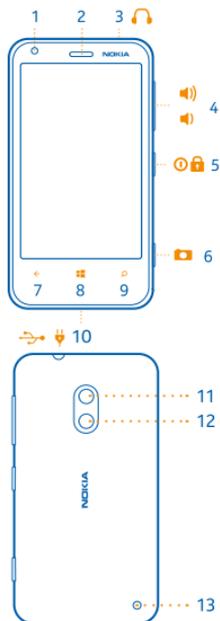

Inserir um cartão SIM

Saiba como colocar um cartão SIM no seu telemóvel.


- ❗ **Importante:** O dispositivo utiliza um cartão micro-SIM, também conhecido como cartão mini-UICC SIM. A utilização de cartões SIM incompatíveis ou de adaptadores de cartões SIM pode danificar o cartão ou o dispositivo e também pode danificar os dados guardados no cartão.

Certifique-se de que o telemóvel está desligado antes de inserir o cartão SIM.

1. Prima o flash da câmara, e empurre a extremidade da tampa posterior até se soltar.




2. Se a bateria estiver no telemóvel, levante-a.

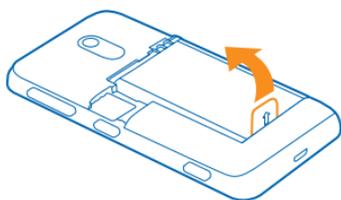


3. Retire o suporte do cartão, coloque o cartão, com a área de contacto para cima e volte a colocar o suporte no lugar.



4. Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria novamente.

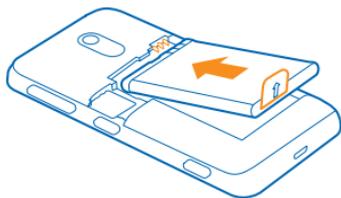

5. Prima a extremidade inferior da tampa posterior contra a extremidade inferior do telemóvel, e prima a tampa até que se encaixe.

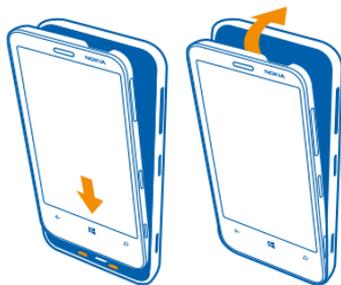

Inserir um cartão de memória

Saiba como colocar um cartão de memória (disponível separadamente) no seu telemóvel.

Certifique-se de que o telemóvel está desligado.

Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.




O seu telemóvel suporta cartões de memória com uma capacidade até 64 GB.


1. Prima o flash da câmara, e empurre a extremidade da tampa posterior até se soltar.




2. Deslize o suporte do cartão de memória até o desbloquear e levante o suporte.

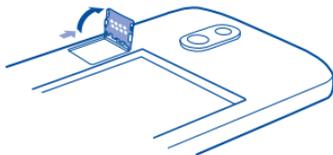


3. Coloque o cartão de memória no suporte, com a área de contacto virada para baixo e baixe o suporte.

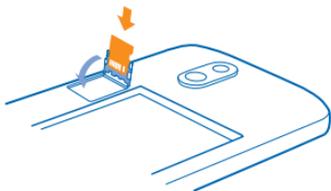

4. Deslize o suporte até encaixar.

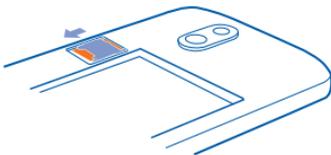


5. Prima a extremidade inferior da tampa posterior contra a extremidade inferior do telemóvel, e prima a tampa até que se encaixe.

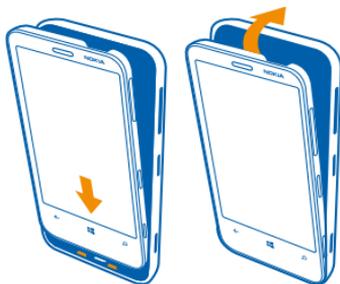

Ligar o telemóvel


Está pronto? Ligue o telemóvel e comece a explorar.

Prima a tecla de alimentação até o telemóvel vibrar.

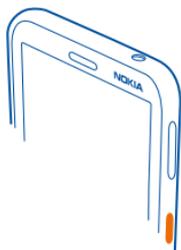

Desligar o telemóvel


Mantenha premida a tecla de alimentação e arraste o ecrã para baixo.

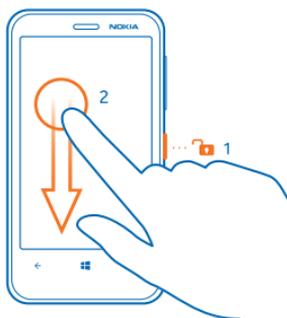

Bloquear as teclas e o ecrã


Pretende evitar fazer uma chamada acidental quando tem o telemóvel no bolso ou na mala?

Prima a tecla de alimentação.

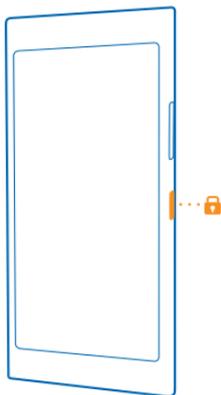

Desbloquear as teclas e o ecrã

Prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã de bloqueio para cima.

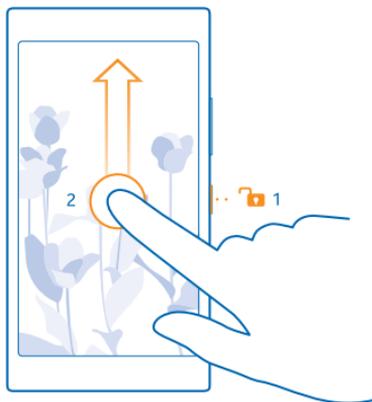

- Sugestão:** Em vez de premir a tecla de alimentação, também pode tocar duas vezes no ecrã se o modo de duplo toque estiver ativado. Para ativar o modo de duplo toque, no ecrã principal, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > toque** e mude **Reativação** para **Ligado** .

Definir as teclas e o ecrã para bloquearem automaticamente

No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de bloqueio > Tempo limite do ecrã:** e selecione a duração de tempo após o qual as teclas e o ecrã são automaticamente bloqueados.

Carregar o telemóvel


Saiba como carregar o telemóvel.

Carregar o telemóvel com um carregador USB

A sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas pode ser necessário recarregá-la de novo antes de ligar o telemóvel pela primeira vez.

Certifique-se de que utiliza um carregador USB compatível para carregar o telemóvel. O carregador pode ser vendido separadamente.

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede. Se necessário, ligue o cabo USB ao carregador.
2. Ligue a extremidade micro-USB do cabo do carregador ao telemóvel.

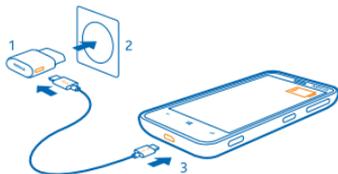

3. Quando a bateria estiver cheia, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.



Não necessita de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto este está a carregar.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderão ser necessários até 20 minutos até o indicador de carga ser apresentado.

★ **Sugestão:** Utilize o carregamento por USB se não estiver disponível uma tomada de parede. Podem ser efetuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia muito, podendo o início do carregamento e o funcionamento do dispositivo demorar.

Certifique-se de que o seu computador está ligado.

Em primeiro lugar, ligue o cabo USB ao computador e, em seguida, ao telemóvel. Quando a bateria estiver cheia, desligue o cabo USB do telemóvel e, em seguida, do computador.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria.

Ligar o auricular

Desfrute da sua música favorita, ou liberte as suas mãos para outras tarefas durante uma chamada.

O auricular pode ser vendido separadamente.

Ligue o auricular ao telemóvel.



Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Localizações das antenas

Saiba onde é que as antenas estão localizadas no seu telemóvel para obter o melhor desempenho possível.

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afeta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.


As áreas das antenas estão realçadas.



O seu primeiro Lumia?

Configurar o telemóvel

Aproveite ao máximo as funcionalidades do seu telemóvel desde o primeiro momento.

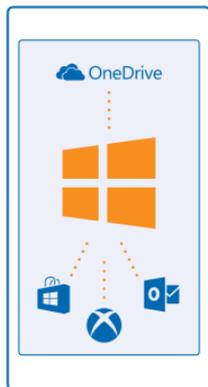

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, este ajuda-o a configurar as suas ligações de rede, as definições do telemóvel e a conta Microsoft de uma só vez.

Precisa de ter uma conta Microsoft para criar uma cópia de segurança e restaurar o telemóvel, para comprar, instalar e atualizar aplicações e para aceder a alguns serviços da Microsoft, como:

- Xbox
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Pode utilizar o mesmo nome de utilizador e palavra-passe no computador e no telemóvel.

1. Ligue o telemóvel e siga as instruções apresentadas no telemóvel.
2. Quando solicitado, crie a conta Microsoft (caso ainda não tenha uma) ou inicie sessão com o seu nome de utilizador e palavra-passe atuais.

★ **Sugestão:** Também pode criar mais tarde uma conta Microsoft. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas > adicionar uma conta > Conta Microsoft**.


Também pode criar ou gerir a sua conta em www.live.com.

Explorar os mosaicos, as aplicações e as definições

Tudo o que precisa em 2 vistas: ecrã principal e menu de aplicações. Encha o ecrã Principal com atalhos para as suas aplicações favoritas e com os contactos mais importantes e encontre facilmente todas as suas aplicações no menu de aplicações.

O ecrã principal é composto por mosaicos, que são atalhos para as suas aplicações, contactos, favoritos do browser e muito mais. Alguns mosaicos podem mostrar notificações e atualizações como as chamadas não atendidas, as mensagens recebidas e as notícias mais recentes.

1. Para ver todas as aplicações do seu telemóvel basta deslizar para a esquerda no ecrã Principal. Para voltar ao ecrã principal, deslize para a direita.

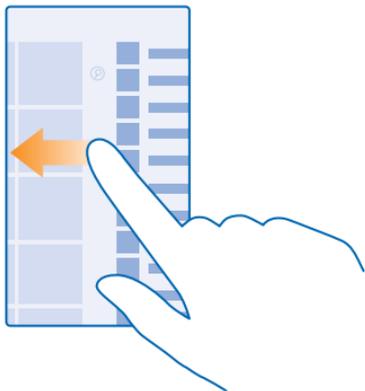


★ Sugestão: Para voltar ao ecrã principal a partir de qualquer vista, prima .

O menu de aplicações é o centro de todas as suas aplicações – por ordem alfabética. São aqui apresentadas todas as aplicações instaladas. Para procurar uma aplicação no menu de aplicações, toque em , ou toque numa letra.

2. Para adicionar um atalho de aplicação ao ecrã Principal, no menu de aplicações, toque sem soltar na aplicação e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Consultar notificações e alterar as definições rapidamente

Deslize para baixo a partir da zona superior do ecrã.

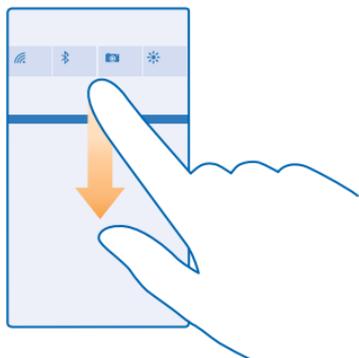


No centro de acção, pode ver rapidamente notificações como as chamadas não atendidas, como as chamadas mensagens e os e-mails não lidos, abrir a câmara e aceder a todas as definições do telemóvel.

Navegar numa aplicação

As suas aplicações são muito mais do que aparentam. Para procurar mais vistas numa aplicação, deslize para a esquerda. Para descobrir mais ações, utilize o menu de opções.

Na maioria das aplicações, deslize para a esquerda para ir para outra vista.

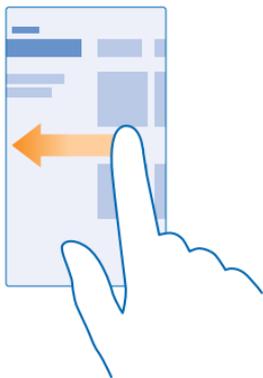

Procurar mais opções numa aplicação

Toque em **•••**.


No menu de opções, pode encontrar ações e definições adicionais que não são mostradas em ícones.

Utilizar o ecrã tátil

Explore o seu telemóvel ao tocar, deslizar ou arrastar.

1. Para utilizar o telemóvel, basta tocar sem soltar no ecrã tátil.
2. Para abrir mais opções, coloque o dedo num item até o menu abrir.

★ **Exemplo:** Para abrir uma aplicação ou outro item, toque na aplicação ou item. Para editar ou apagar um compromisso do calendário, toque e mantenha o compromisso e selecione a opção adequada.

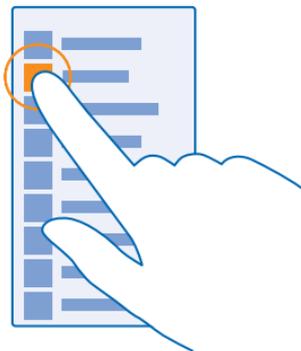

★ **Sugestão:** Pode utilizar o telemóvel até mesmo com luvas calçadas. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES >** toque e mude **Sensibilidade ao toque** para alta.

Tocar e manter para arrastar um item

Coloque o dedo no item durante dois segundos e deslize o dedo pelo ecrã.



Deslizar

Coloque o dedo no ecrã e deslize-o na orientação pretendida.




- ★ **Exemplo:** Deslize para a esquerda ou para a direita entre o ecrã principal e o menu de aplicações, ou entre tipos de vista diferentes nos hubs. Para percorrer rapidamente uma longa lista ou menu, deslize rapidamente o dedo com um movimento para cima ou para baixo no ecrã e levante o dedo. Para parar o deslocamento, toque no ecrã.



Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos num item, como um mapa, fotografia ou página web, e deslize os dedos em separado ou em grupo.

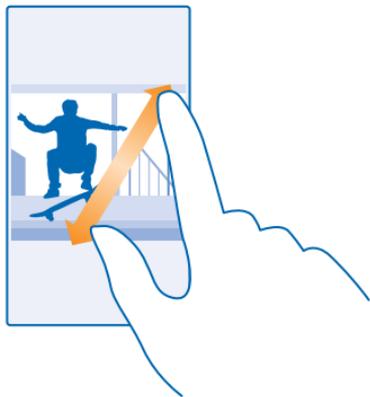

- ❗ **Importante:** Evite riscar o ecrã sensível ao tato.
- ★ **Sugestão:** O ecrã roda automaticamente quando vira o telemóvel em 90 graus. Para bloquear o ecrã na sua orientação atual, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rotação do ecrã**. Mude a **Bloqueio da rotação** para **Ligado** . A rotação do ecrã pode não funcionar em todas as aplicações ou vistas.

Transferir conteúdo para o seu telemóvel Lumia

Saiba como transferir conteúdo para o seu telemóvel Lumia.

Transferir conteúdo para o seu novo telemóvel Lumia

Tem um novo telemóvel e não quer perder as fotografias, os vídeos e outros itens importantes que tem no seu telemóvel antigo? Há formas rápidas de transferir o conteúdo para o seu novo telemóvel.

Estas instruções podem não se aplicar a todos os modelos e fabricantes de telemóveis.


Poderá ser necessário instalar algumas aplicações no seu telefone ou computador para efetuar a transferência. Dependendo do que precisa de instalar e da quantidade de conteúdo que vai transferir, a transferência pode demorar algum tempo.

Pode não ser possível transferir alguns formatos de ficheiro. Podem estar disponíveis aplicações de conversão de terceiros para converter estes ficheiros para um formato no qual possam ser transferidos.

Para mais informações, aceda a www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Copiar contactos

Tenha os seus amigos e familiares ao alcance dos seus dedos. Utilize a aplicação Transferir dados para copiar facilmente os contactos, mensagens de texto e fotografias do seu telemóvel antigo. A aplicação não funciona com todos os modelos de telemóvel.

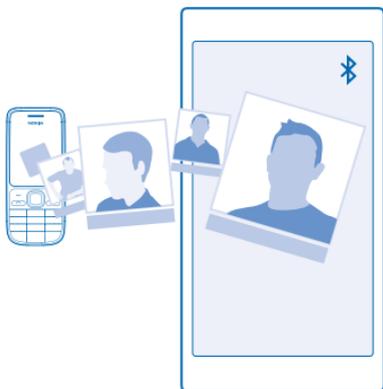

- ★ **Sugestão:** Se o seu telemóvel antigo for um dispositivo Windows Phone ou se anteriormente efetuou uma cópia de segurança dos seus contactos para a sua conta Microsoft, basta iniciar sessão na sua conta no telemóvel para importar os contactos a partir do serviço. Os contactos são importados automaticamente.

O seu telemóvel antigo tem de suportar Bluetooth. Os contactos do seu telemóvel antigo têm de ser armazenados na memória do telemóvel e não no SIM.

1. No telemóvel antigo, ative o Bluetooth e certifique-se de que o telemóvel está definido como visível para outros dispositivos.
2. No novo telemóvel, toque em **Transferir dados**.
3. Toque em **continuar** e ative o Bluetooth.
4. Selecione o telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados e siga as instruções apresentadas em ambos os telemóveis.

Se os contactos estiverem escritos num idioma não suportado pelo novo telemóvel, as informações de contacto podem não ser corretamente apresentadas.

Se ainda não tem a aplicação Transferir dados, pode transferi-la e instalá-la a partir de www.windowsphone.com.

Transferir conteúdo utilizando a sua conta Microsoft

Se o seu telemóvel antigo for um Windows Phone, a forma mais fácil de transferir os seus contactos, calendário e mensagens de texto para o seu novo telemóvel Lumia é através da sua conta Microsoft.

Se ainda não configurou uma conta Microsoft no seu novo telemóvel Lumia, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas > adicionar uma conta** e siga as instruções apresentadas no ecrã para criar uma conta Microsoft.

1. Para seleccionar o que pretende guardar na cópia de segurança na sua conta Microsoft, no seu dispositivo Windows Phone anterior, toque em **Definições > cópia de segurança**.

É feita automaticamente uma cópia de segurança dos seus contactos e calendário na sua conta Microsoft.

2. No seu novo telemóvel Lumia, inicie sessão na sua conta Microsoft. Os seus contactos, calendário e mensagens de texto são transferidos automaticamente para o novo telemóvel Lumia.

Transferir conteúdo utilizando o OneDrive

Carregue os seus documentos do Office, fotografias e vídeos para o OneDrive para transferi-los facilmente do seu telemóvel antigo para o seu novo telemóvel Lumia.

Para carregar e gerir facilmente o conteúdo no OneDrive, transfira e instale a aplicação OneDrive a partir de:

- Google Play para telemóveis Android
- iTunes Store para iPhones
- Loja para telemóveis com o Windows Phone (se não estiver incluído no telemóvel)
- Mac App Store para Apple Mac
- support.microsoft.com para o seu PC

Necessita de uma conta Microsoft para iniciar sessão no OneDrive.

OneDrive poderá não estar disponível para todos os modelos de telemóveis.

1. No seu telemóvel antigo, abra a aplicação OneDrive.
2. Toque em  e selecione o que pretende carregar.
3. Selecione **carregar**.

Agora pode iniciar sessão no OneDrive com a sua conta Microsoft, aceder ao conteúdo a partir de qualquer dispositivo e transferi-lo sempre que necessitar dele.

- ★ **Sugestão:** Para transferir documentos do Office, também pode guardá-los diretamente no OneDrive. Para aceder aos seus documentos, no novo telemóvel Lumia, toque em  **Office** > **OneDrive**.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Transferir conteúdo a partir de um telemóvel Symbian ou S40

Utilize o Nokia Suite para transferir os seus contactos, entradas de calendário e fotografias de um telemóvel Symbian ou S40 para o seu telemóvel Lumia.

Certifique-se de que tem a versão mais recente do Nokia Suite instalada no seu PC. Pode transferi-la a partir de www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.

Necessita de uma conta Microsoft para iniciar sessão no OneDrive.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o seu telemóvel Symbian ou S40 ao PC.
2. Abra o Nokia Suite no PC.
3. Selecione **Copiar conteúdo para Nokia Lumia** e siga as instruções apresentadas no computador. Os seus ficheiros são copiados para o OneDrive. As suas fotografias são copiadas para a pasta Fotografias no OneDrive e os seus contactos e eventos do calendário para o seu Outlook.com.
4. Para aceder às suas fotografias, no telemóvel Lumia, deslize para a esquerda e toque em **OneDrive**. Os seus contactos e eventos do calendário são automaticamente sincronizados.

- ★ **Sugestão:** O seu telemóvel Symbian ou S40 não suporta o Nokia Suite? Ou pretende transferir outros conteúdos, como os seus vídeos? Também pode ligar o telemóvel ao computador e

arrastar e largar os ficheiros que quer transferir para o computador. Se tiver a aplicação de ambiente de trabalho OneDrive, arraste e largue os ficheiros diretamente para a pasta OneDrive para carregamento automático.

Transferir informações do Outlook a partir de um telemóvel Android ou iPhone

Utilize a sua conta Microsoft para transferir os contactos, entradas do calendário e tarefas que tem no Outlook do seu telemóvel Android ou iPhone para o seu telemóvel Lumia.

Necessita de uma conta Microsoft para sincronizar o seu telemóvel Lumia com o Outlook.com.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao computador.
2. No computador, defina o software de sincronização adequado, como Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion ou iTunes, para sincronizar os itens para o Outlook, e sincronize os contactos, entradas do calendário e tarefas do telemóvel para o seu computador.
3. No Outlook, adicione a conta Microsoft ao Outlook através do Microsoft Outlook Hotmail Connector. Vá para www.office.microsoft.com, procure o Hotmail Connector e transfira-o para o seu computador. Poderá ser necessário alterar as definições do Hotmail Connector.
4. Sincronize o conteúdo que pretende entre o Outlook e a sua conta Microsoft. Pode demorar algum tempo até o conteúdo estar disponível na sua conta Microsoft.
5. Para sincronizar o conteúdo para o seu telemóvel Lumia, inicie sessão na sua conta Microsoft.

Para mais informações, vá para www.windowsphone.com e consulte a secção de perguntas frequentes sobre como sincronizar os contactos e calendário do Outlook com o Windows Phone.

Noções básicas

Saiba como tirar o máximo partido do seu novo telemóvel.

Novidades nesta versão

Conheça alguns dos destaques nesta versão num relance.

- Agrupar os mosaicos no ecrã Principal em pastas.
- Escolher tempo de suspensão e o tom do alarme que mais lhe agrada.
- Obter um serviço VPN para uso pessoal.
- O Cortana é suportado em mais regiões: Reino Unido e China.

Conheça o seu telemóvel

O seu telemóvel tem duas vistas: ecrã principal e menu de aplicações. Para alternar entre as vistas, deslize para a esquerda ou para a direita.



Ecrã principal: Os mosaicos dinâmicos animados mostram as chamadas não atendidas e as mensagens recebidas, as notícias mais recentes e as previsões meteorológicas, e muito mais. As atualizações dos seus contactos afixados são apresentadas no mosaico e pode ver os detalhes dos seus contactos diretamente a partir do ecrã principal.

Menu de aplicações: Todas as suas aplicações estão listadas aqui, todas bem ordenadas. Se tiver muitas aplicações, para procurar uma, toque em .

Para aceder aos termos de licenciamento do software Windows Phone, escolha  **Definições** > **acerca de**. Leia os termos. Tenha em atenção que ao utilizar o software está a aceitar os termos. Caso não aceite os termos, não utilize o dispositivo ou software. Em vez disso, contacte a Microsoft Mobile ou a parte onde adquiriu o dispositivo para determinar a sua política de devolução.

Teclas para trás, iniciar e procurar

As teclas para trás, iniciar e de pesquisa ajudam-no a navegar no telemóvel.

- Para ver quais as aplicações que abriu, prima sem soltar ←. Depois, pode mudar para outra aplicação ou fechar aquelas de que não precisa.
- Para voltar ao ecrã anterior, prima ←. O seu telemóvel memoriza todas as aplicações e todos os Web sites visitados desde a última vez que o ecrã foi bloqueado.
- Para ir para o ecrã principal, prima ■■. A aplicação onde estava permanece aberta em segundo plano.
- Para procurar na Web ou para procurar itens no telemóvel, prima 🔍.
- Para controlar o telemóvel com a sua voz, mantenha premido 🔊 e diga um comando de voz.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para www.windowsphone.com.

Personalizar a barra de navegação

Todos os telemóveis Lumia têm 3 teclas na parte inferior: para trás, iniciar e pesquisar. O comportamento desta barra de navegação pode ser alterado.

Ativar ou desativar a vibração das teclas de navegação


No ecrã Principal, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toque** e altere a definição para **barra de navegação**.

A alteração da definição de vibração para as chamadas recebidas não afeta a vibração das teclas de navegação.

Alternar entre vistas e aplicações

Não tem todas as aplicações de que precisa no ecrã principal? Deslize para o menu de aplicações para procurá-las. Ou verifique o que já está a funcionar no seu telemóvel e alterne entre as aplicações.


Para ver todas as aplicações do seu telemóvel basta deslizar para a esquerda no ecrã principal. Para voltar ao ecrã principal, deslize para a direita.

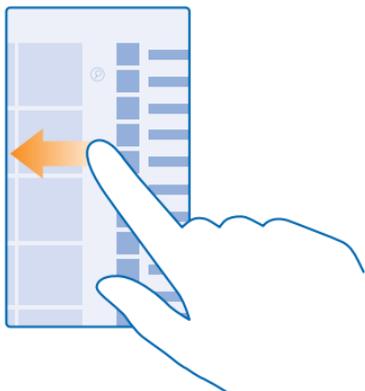

- ★ **Sugestão:** Para encontrar rapidamente uma aplicação, toque numa letra do menu de aplicações e, no menu seguinte, toque na primeira letra ou carácter da aplicação que pretende.

Visualizar, fazer alternar e fechar aplicações abertas

Para visualizar as aplicações abertas, prima sem soltar ←. Para trocar de aplicação, deslize para a aplicação que pretende e toque na aplicação. Para fechar as aplicações de que já não precisa, toque em ⊗.

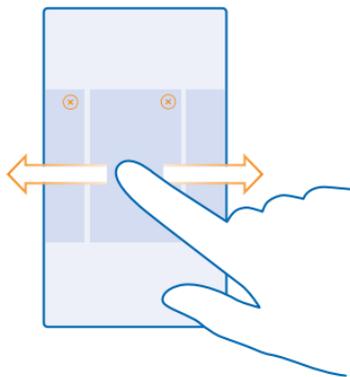


Consultar as notificações no telemóvel

Pretende consultar os seus e-mails ou mensagens mais recentes rapidamente? Ou ligar-se facilmente a uma rede Wi-Fi? Pode consultar rapidamente as notificações, alterar algumas definições e muito mais no centro de ação que abre a partir da parte superior do ecrã.

O ícone de notificação  mostra que existem notificações não lidas.

1. Deslize para baixo a partir da zona superior do ecrã.

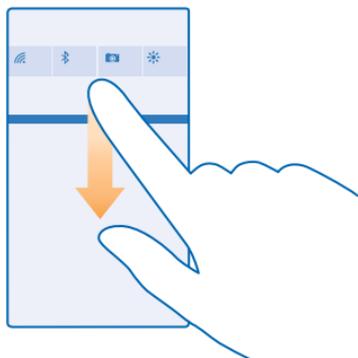

Neste ecrã, pode:

- Ver as chamadas não atendidas e os e-mails e as mensagens recentes não lidos
- Consultar as notificações, como as atualizações de aplicações disponíveis na Loja
- Abrir aplicações
- Verificar a existência de redes Wi-Fi e ligar-se a elas
- Aceder rapidamente às definições

2. Para fechar o menu, prima a tecla para trás.

Personalizar o centro de ação

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > notificações+ações**. Para alterar um atalho, toque no atalho e na aplicação pretendida. Também pode seleccionar as notificações que pretende receber e como.

Alterar o volume

Tem dificuldade em ouvir o telemóvel a tocar em ambientes ruidosos, ou o som das chamadas está demasiado alto? Pode alterar o volume de acordo com as suas preferências.

Utilize as teclas de volume. O nível máximo do volume é 10.



Por predefinição, as teclas de volume controlam o volume dos alarmes e dos lembretes.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Ligue no modo silencioso

Prima uma tecla de volume e toque em  > . Para desativar o modo silencioso, toque em .

 **Sugestão:** Se não pretende que o telemóvel vibre, toque em . Para alterar outras definições de som, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > toques+sons**.

Alterar o volume para multimédia e aplicações

Prima uma tecla de volume, toque em  e defina o volume para multimédia e aplicações. O nível máximo do volume é 30.

Utilizar o telemóvel em modo de avião

Em locais onde não pretende fazer nem receber chamadas, pode continuar a aceder a músicas, vídeos e jogos em modo offline se ligar o modo de avião.

O modo de avião fecha as ligações à rede móvel e desativa as funcionalidades sem fios do dispositivo. Caso seja suportada pelo seu dispositivo, a funcionalidade de pagamento e tarifários da NFC do dispositivo pode permanecer ativa. Conforme as instruções e requisitos de segurança de acordo com, por exemplo, uma companhia aérea e com as leis e regulamentações aplicáveis. Nos locais onde tal for permitido, pode ligar-se a uma rede Wi-Fi para, por exemplo, navegar na Internet ou ativar o Bluetooth e a partilha NFC no modo de avião.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > modo de avião**.
2. Mude **Estado** para **Ligado** .

Ícones mostrados no seu telemóvel

A barra de estado na parte superior do ecrã indica a hora atual, a força da bateria e do sinal e muito mais.

 **Sugestão:** Para ver os ícones ocultos, toque na barra de estado.

Força do sinal da rede móvel

 Força do sinal

 O telemóvel não está ligado a uma rede móvel.

 Não existe nenhum cartão SIM no telemóvel.

 O seu cartão SIM está bloqueado.

 O modo de avião está ligado.

 O seu telemóvel está em roaming e não na sua rede móvel doméstica.

Ligação de dados móveis

Uma única letra, combinações de letras ou combinações de letras e números indicam o tipo de rede móvel a que está ligado.

Os ícones que indicam o tipo de ligação à rede podem variar consoante a região e o fornecedor de serviços de rede.

E Está ativa uma ligação de dados EDGE.

G Está ativa uma ligação de dados GPRS.

3G O telemóvel está ligado a uma rede 3G.

H Está ativa uma ligação de dados de alta velocidade (HSDPA/HSUPA).

H+ Está ativa uma ligação de dados de alta velocidade (HSPA+/DC-HSDPA).

Os dados são transferidos através de uma ligação de dados móveis.

Ligação Wi-Fi

Está disponível uma ligação Wi-Fi.

Existe uma ligação Wi-Fi ativa.

Existe uma ligação de dados móveis a ser partilhada com outros dispositivos por Wi-Fi.

Os dados são transferidos por Wi-Fi.

Dispositivo Bluetooth

Um dispositivo Bluetooth está ligado ao seu telemóvel.

O Bluetooth está ligado, mas o seu telemóvel não está ligado a nenhum dispositivo Bluetooth.

Bateria

Nível de energia da bateria

A bateria está a carregar.

O modo de poupança de bateria está ligado.

A energia ou estado da bateria não são atualmente conhecidos.

Notificações

Tem notificações não lidas. Para verificar as notificações, deslize para baixo desde a zona superior do ecrã.

Perfis

O modo vibrar está ligado.

O modo silencioso está ligado.

Reencaminhamento de chamadas

As suas chamadas são reencaminhadas para outro número ou para a sua caixa de correio de voz.

Localização

● Uma aplicação ou serviço está a usar as informações da sua localização.

Modo de condução

🚗 O modo de condução está ligado.

Contas

Saber mais sobre as diferentes contas do seu telemóvel e o que pode fazer com elas.

Conta Microsoft

Com uma conta Microsoft, pode aceder aos serviços Microsoft com um único nome de utilizador e uma única palavra-passe, seja no telemóvel ou no computador. Pode igualmente utilizar o mesmo nome de utilizador e a mesma palavra-passe na sua Xbox.

Com a sua conta Microsoft pode, por exemplo:

- Transferir conteúdo da Loja
- fazer cópia de segurança dos seus contactos;
- Carregar, armazenar e partilhar imagens e documentos
- Fazer cópia de segurança do telemóvel no OneDrive
- jogar jogos da Xbox;
- obter o seu avatar e as suas conquistas de jogos no telemóvel e adicioná-los quando joga no telemóvel;
- acompanhar e bloquear o telemóvel perdido com Localizar telemóvel;
- Obter os feeds dos serviços de redes sociais no centro de Pessoas

Para saber mais acerca da conta Microsoft e o que pode fazer com ela, vá para www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Criar a sua conta Microsoft

Apimente a sua vida e obtenha mais do seu telemóvel: crie uma conta Microsoft. Se não criou uma conta Microsoft durante a configuração inicial, pode sempre fazê-lo mais tarde.



1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas > adicionar uma conta.**
2. Toque em **Conta Microsoft.**
3. Crie uma conta Microsoft ou inicie sessão com o seu nome de utilizador e palavra-passe, e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Também pode criar ou gerir a sua conta em www.live.com.

Configurar My Family

Quer controlar os conteúdos que os seus filhos podem transferir com os seus telemóveis? Com My Family, pode impedir que os seus filhos transfiram conteúdos pagos ou sujeitos a determinadas classificações etárias de Loja ou loja de jogos.

A Xbox não suporta contas infantis em alguns países ou regiões onde os telemóveis Windows Phone estão disponíveis.

1. Vá para <https://www.windowsphone.com/family> e inicie sessão na sua conta Microsoft.
2. Adicione a conta que pretende a My Family.
3. Altere as definições da conta do seu filho.


Para mais definições do My Family, vá para <https://familysafety.microsoft.com>.

OneDrive

Saiba o que é o OneDrive e como utilizá-lo.

Armazenamento em nuvem no OneDrive

Guarde tudo nas nuvens. Não necessita de se preocupar em libertar memória para os seus favoritos ou novas aplicações.

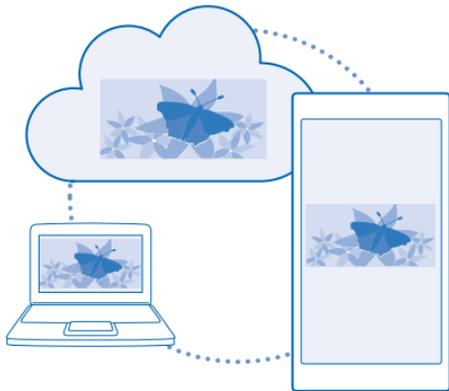

OneDrive é um armazenamento em nuvem para todos os seus documentos e fotografias, para que lhes possa aceder, partilhar ou restaurar se necessário. Pode igualmente defini-lo para criar uma

cópia de segurança automaticamente para todos os seus itens, de modo a que quando tira uma fotografia ou grava um vídeo, estes são copiados para o seu álbum na nuvem.

Com o OneDrive, pode aceder às suas fotografias, documentos e muito mais a partir do seu telemóvel, tablet ou computador. Dependendo da aplicação, pode até continuar a trabalhar num documento no ponto exato onde o deixou na vez anterior.

Existem vários locais onde pode aceder aos itens que guardou no OneDrive. Pode guardar fotografias no OneDrive no centro de Fotografias ou gerir os seus documentos do Office no centro do Office.

Guardar fotografias e outros itens no OneDrive

Pode carregar ficheiros guardados no telemóvel para o OneDrive e aceder facilmente a estes no telemóvel, tablet ou computador.

Necessita de uma conta Microsoft para se ligar ao OneDrive.

Toque em  **OneDrive**.

Carregar uma fotografia

Toque em  e na fotografia que pretende carregar.

 **Sugestão:** Para definir o telemóvel para carregar automaticamente as suas futuras fotografias ou vídeos para o OneDrive, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**. Deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara > OneDrive**.

Guardar um documento do Office no OneDrive

Toque em  **Office**, deslize para **locais**, e toque em **telemóvel**. De seguida, toque e mantenha o ficheiro que pretende guardar e toque em **guardar em... > OneDrive**.

 **Sugestão:** Também pode guardar um documento no OneDrive enquanto trabalha no mesmo. Toque em **...** > **guardar como...** e mude **Guardar em** para **OneDrive**. Caso altere a localização de Guardar em, irá alterar a localização predefinida para todos os ficheiros.

Quando guarda os documentos do Office no OneDrive, pode continuar a trabalhar no documento no ponto exato onde o deixou, em qualquer dispositivo ligado à sua conta Microsoft.

Guardar um ficheiro ou pasta do OneDrive no telemóvel

No OneDrive, toque, sem soltar, no item que pretende, toque em , seleccione onde pretende guardá-lo e toque em .

Partilhe as suas fotos e documentos entre dispositivos

Com o OneDrive, pode aceder facilmente às suas fotografias, documentos e outros itens que tenha carregado a partir de um dos seus dispositivos.

Para carregar as suas fotografias, documentos e outros itens que tenha guardado no seu telemóvel, tablet ou computador para o OneDrive, deve entrar na sua conta Microsoft. Para aceder ao conteúdo carregado noutra dispositivo, deve entrar na mesma conta Microsoft que foi utilizada ao carregar o conteúdo.

Para carregar ou transferir conteúdo, necessita de uma ligação à Internet. Caso não tenha um plano de dados, os custos de transmissão de dados podem aumentar rapidamente. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Existem vários locais onde pode aceder aos itens que guardou no OneDrive. No telemóvel, pode ver as suas fotos e vídeos no centro Fotografias, ou abrir os documentos do Office no centro Office. Pode igualmente transferir a aplicação OneDrive a partir de Loja para ver e gerir todos os tipos de ficheiros que tem no telemóvel.

No seu tablet ou computador, pode gerir os seus itens online no **onedrive.com** ou pode utilizar a aplicação OneDrive para aceder ao OneDrive diretamente a partir do seu ambiente de trabalho. Se ainda não tem a aplicação OneDrive, pode transferi-la e instalá-la a partir de **onedrive.com**.

★ **Sugestão:** Com a aplicação OneDrive pode simplesmente arrastar e largar os ficheiros que pretende carregar para a pasta OneDrive no gestor de ficheiros, como o Explorador do Windows e o Localizador, e os ficheiros são automaticamente carregados para o OneDrive.

Configurar uma conta

Mantenha-se atualizado – adicione as contas importantes para si ao telemóvel, como as contas de redes sociais ou de mail.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas**.
2. Toque em **adicionar uma conta** e no nome do serviço e siga as instruções apresentadas.

Personalizar o telemóvel

Saiba como personalizar o ecrã principal e como alterar os tons de toque.



Personalizar o ecrã inicial

Personalize o ecrã inicial: pode escolher a fotografia do fundo, afixar as suas aplicações favoritas e muito mais ao ecrã inicial, bem como alterar o tamanho do mosaico e o esquema de acordo com a sua preferência. Para aproveitar ao máximo o espaço disponível no ecrã inicial, agrupe as aplicações em pastas.

1. Para adicionar uma fotografia de fundo, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Toque em **ecrã inicial+tema > escolher fotografia**.

3. Toque numa fotografia, recorte-a como desejar e toque em .

 **Sugestão:** Por que não fazer corresponder as cores do fundo e dos mosaicos com a imagem do fundo? Toque em **Fundo** ou **Cor do ambiente**. Para partilhar o tema em todos os seus dispositivos com Windows, no ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **sincronizar as definições** e alterne tema para **Ligado** .

Mover um mosaico

Toque e mantenha o mosaico, arraste-o e solte-o na nova localização e toque no ecrã.



Redimensionar ou remover um mosaico

Para redimensionar, toque e mantenha o mosaico e toque no ícone da seta.

Os mosaicos podem ser pequenos, médios ou grandes. Quanto maior for o mosaico, mais informações apresenta.



Para remover o mosaico, toque e mantenha o mosaico e toque em .

Agrupar mosaicos em pastas

Toque, sem soltar, no mosaico e arraste e largue-o sobre o mosaico ou pasta com o qual o pretende agrupar. Para abrir uma aplicação a partir da pasta, toque na pasta e, em seguida, toque na aplicação pretendida. Para alterar o nome da pasta, toque, sem soltar, no nome e escreva o nome que pretende. Para remover uma pasta, remova os mosaicos que lá colocou.

Afixar uma aplicação

Deslize para a esquerda para ir para o menu de aplicações, toque, sem soltar, na aplicação e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Afixar um contacto

Toque em  **Pessoas**, toque e mantenha o contacto e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Quando afixa contactos, as atualizações dos feeds são apresentadas no mosaico e pode ligar-lhes diretamente a partir do ecrã inicial.

Personalizar o ecrã de bloqueio

Gostaria de tornar o aspeto do seu ecrã de bloqueio especial? Pode ter a sua fotografia favorita como fundo, por exemplo.



No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de bloqueio**.

- ★ **Sugestão:** Pode decidir quais as notificações de aplicações, como as chamadas não atendidas ou as mensagens novas, que pretende visualizar no ecrã de bloqueio. Basta tocar num espaço de notificação e escolher a aplicação que pretende adicionar.

Alterar a fotografia de fundo

Toque em **alterar fotografia**, selecione uma fotografia, ajuste-a para obter o melhor enquadramento possível e toque em .

- ★ **Sugestão:** Pode igualmente escolher fotografias aleatórias do Bing para o seu ecrã de bloqueio. Mude **Imagem de fundo para Bing**.

Mostrar o artista durante a reprodução da música

Mude **Mostrar artista ao reproduzir música para Ligado** .

Alterar as definições do Ecrã de relance

Para poupar energia, o ecrã passa ao modo de espera quando não estiver a utilizar o telemóvel de forma ativa. Com Ecrã de relance, pode facilmente ver as horas mesmo quando o ecrã está bloqueado.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > Ecrã de relance**.

2. Mude Ecrã de relance para sempre ligado.

- ★ **Sugestão:** É fácil ativar o seu telemóvel mesmo quando a tecla de alimentação não está facilmente acessível, por exemplo, quando o telemóvel se encontra no suporte para carro. Basta tocar duas vezes no ecrã.

Ativar ou desativar a funcionalidade de dois toques

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toque**. Mude **Reativação** para **Ligado** ou **Desligado** .

Criar um ecrã principal seguro e divertido para as crianças

Pode deixar as crianças utilizarem algumas aplicações no seu telemóvel sem se preocupar se estas acidentalmente eliminam o seu e-mail de trabalho, fazem compras online, ou qualquer outra ação indesejável. Coloque aplicações selecionadas, jogos e outros favoritos das crianças num ecrã principal próprio.



1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Toque em **área dos juniores**.
3. Escolha o conteúdo que as crianças podem utilizar. Pode igualmente definir uma palavra-passe que evite que as crianças acedam ao seu ecrã principal.

- ★ **Sugestão:** Mostre às crianças como estas podem personalizar o ecrã principal. Por exemplo, para alterar a imagem de fundo, toque em **personalizar**. No ecrã principal, pode redimensionar ou mover mosaicos da forma habitual.
- ★ **Sugestão:** Para permitir que as crianças efetuem uma compra dentro da aplicação, como comprar pontos de jogo, defina um PIN da Carteira. Tem de escrever o PIN da Carteira para efetuar cada compra. Para definir um PIN da Carteira, toque em **Carteira** > ●●● > **definições** +PIN. Algumas compras poderão não estar disponíveis para todas as idades.

Ir para o seu ecrã principal

Prima a tecla de alimentação duas vezes e deslize para cima no seu ecrã de bloqueio. Se definiu uma palavra-passe, escreva-a.

Voltar ao ecrã principal das crianças

No seu ecrã de bloqueio, deslize para a esquerda e no ecrã de bloqueio das crianças deslize para cima.

Desligar o ecrã principal das crianças

No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** e mude **área dos juniores** para **Desligado** .

Personalizar os tons do telemóvel

Pretende alterar os tons das notificações que o seu telemóvel utiliza, por exemplo, para chamadas, mensagens e outras funções? Ou adicionar os seus próprios tons ou a sua música favorita à coleção?

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > toques+sons**.

2. Selecione o tipo de toque ou alerta que pretende alterar e selecione o som. Para ouvir um toque de modo a verificar se gosta dele, toque em .

 **Sugestão:** Quer definir um tom de toque específico para um contacto, que lhe permita saber imediatamente quem está a ligar-lhe? Edite as informações do contacto no centro de Pessoas.

Alterar o tom das mensagens ou outros sons de notificações

Toque em **gerir sons de aplicações**, na aplicação que pretende e selecione o som da notificação.

Adicionar novos tons de toque do PC ao telemóvel

Ligue o telemóvel ao PC com um cabo USB e utilize o gestor de ficheiros do PC para mover a música que pretende para a pasta de tons de toque no seu telemóvel. O seu PC deve ter Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou posterior.

Para definir a música como toque, na vista toques+sons toque em **Toque**, em **Personalizar**, toque na música.


Pode utilizar uma música como o seu toque, desde que não esteja protegida pela Gestão de Direitos Digitais (DRM) e seja inferior a 30 MB.

 **Sugestão:** Pretende criar o seu próprio tom de toque? Toque em  **Loja** e transfira a aplicação Criador de Toques.

Ligue o telemóvel no modo silencioso

Quando liga o modo silencioso, todos os tons de toque e tons de alerta são silenciados. Utilize este modo, quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

Prima uma tecla de volume para ver a barra de estado do volume na zona superior do ecrã e toque em .

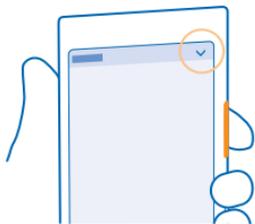

Para mudar para o modo silencioso, toque em .

★ Sugestão: Não quer manter o telemóvel no modo silencioso mas não pode responder agora? Para silenciar uma chamada, prima a tecla de volume para baixo. Se ligou Inverter para silenciar, basta-lhe voltar o telemóvel para baixo. Para ligar Inverter para silenciar, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **áudio**, deslize para a esquerda, se necessário, e mude **Inverter para silenciar** para **Ligado** .

Desativar o modo silencioso

Toque em .

Desativar a vibração

Se não pretende que o telemóvel vibre, toque em .

Acessibilidade

Saiba como utilizar o telemóvel com mais facilidade.

Controlar o telemóvel com a voz

Tem as mãos ocupadas, mas precisa de utilizar o telemóvel? Pode utilizar a voz para efetuar uma chamada, enviar uma mensagem SMS, procurar na Web ou abrir uma aplicação.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Também poderá ser necessário transferir um pacote de idioma antes de poder utilizar a funcionalidade. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para www.windowsphone.com.

1. Mantenha premida .
2. Diga um comando de voz para o telemóvel.

★ Exemplo: Para verificar o calendário, diga **Open calendar**.

Utilizar o telemóvel facilmente

Tem problemas em ler as letras pequenas ou com as imagens desfocadas? Aumente o tamanho das letras e torne o ecrã mais fácil de visualizar. Também pode utilizar o telemóvel com uma máquina de escrever especial (TTY/TDD).

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Toque em **facilidade de acesso**.

Alterar o tamanho de letra


Toque no controlo de deslize **Tamanho do texto**.

Ligar o alto contraste

Mude **Alto contraste** para **Ligado** .

Aumentar o ecrã

Mude a **Lupa do ecrã** para **Ligado**  e toque duas vezes no ecrã com 2 dedos. Quando utilizar a lupa, utilize 2 dedos para se deslocar no ecrã. Para parar o aumento do ecrã, toque duas vezes no ecrã com 2 dedos.

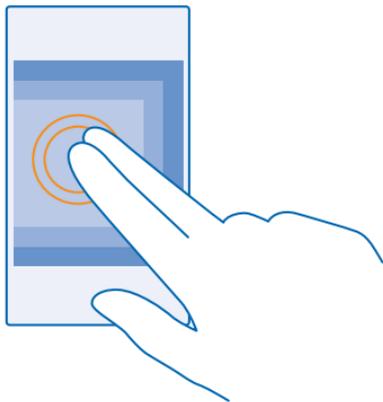

Utilizar o telemóvel com um dispositivo TTY/TDD

Mude **TTY/TDD** para **completo**.

Os modos TTY/TDD disponíveis podem variar em função do fornecedor de serviços de rede.

Fazer uma captura de ecrã

Acabou de personalizar o ecrã principal e quer partilhar a sua obra de arte? Pode fazer uma captura do ecrã e enviá-la aos seus amigos.

1. Prima a tecla para aumentar o volume e a tecla de alimentação ao mesmo tempo.



2. Toque em **Fotografias** > **álbuns** > **Capturas de ecrã**.

3. Toque e mantenha a captura de ecrã que pretende enviar e toque em **partilhar...**

Prolongar a duração da bateria

Tire o máximo partido do seu telemóvel, enquanto usufrui da duração da bateria que necessita. Há alguns passos que pode seguir para poupar energia no telemóvel.

Para poupar energia:

Carregar eficazmente

Carregue sempre a bateria completamente.

Escolha apenas os sons de que necessita

Silencie sons desnecessários, como os sons das teclas. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toques+sons** e escolha os sons que pretende manter.

Utilize auscultadores com fios

Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.

Utilize Poupança de Bateria

Pode definir o telemóvel para poupar automaticamente a energia quando o nível de carga da bateria está baixo. Para verificar o estado da bateria e para ligar Poupança de Bateria, no ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **Poupança de Bateria**.

Quando o seu telemóvel entra no modo de poupança de bateria, pode não conseguir alterar as definições de todas as aplicações.

Alterar as definições do ecrã do telemóvel

- Defina o ecrã do telemóvel para desligar após um curto período de tempo. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de bloqueio > Tempo limite do ecrã:**.
- Altere as definições de ecrã de relance. Para ver por instantes a hora e as suas notificações quando está a mover o telemóvel, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de relance** e mude **Ecrã de relance** para **espreitar**. Para desativar o ecrã de relance, mude **Ecrã de relance** para **desligado**.
- Utilize os dois toques para reativar o telemóvel apenas quando necessário. Para desativar a funcionalidade, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > toque** e mude **Reativação** para **Desligado** .

Reduzir a luminosidade do ecrã

- No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > luminosidade**. Certifique-se de que **Ajustar automaticamente** está **Desligado** . Mude **Nível** para **baixo** e mude **Ajustar automaticamente** para **Ligado** .
- Para reduzir a luminosidade do ecrã quando a poupança de bateria está ativa, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã** e mude **Brilho no modo de Poupança de bateria** para **Ligado** .

Parar execução de aplicações em segundo plano

Feche as aplicações que não estão em utilização. Para fechar a maioria das aplicações, prima, sem soltar,  e toque em  nas aplicações que pretende fechar.

Utilizar serviços de localização seletivamente

Se pretender ativar os serviços de localização, mas não pretender utilizar os serviços de check-in, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**. Deslize para **aplicações**, toque em **pessoas**, e mude **Utilizar a minha localização** para **Desligado** .

Utilizar ligações de rede seletivamente

- Defina o telemóvel para verificar a receção de novos e-mails com menos frequência ou, inclusivamente, apenas a pedido. Em cada caixa de correio que tenha, toque em **••• > definições > definições de**

sincronização e selecione a frequência de sincronização.

- Ligue o Bluetooth apenas quando necessário.
- Ative a NFC apenas quando necessário. Para desativar a funcionalidade NFC, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > NFC** e mude **Toçar para partilhar** para **Desligado** [ícone].
- Utilize uma ligação Wi-Fi para estabelecer a ligação à Internet, em vez da ligação de dados móveis.
- Interrompa a procura do seu telemóvel por redes sem fios disponíveis. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > Wi-Fi** e mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** [ícone].
- Se estiver a ouvir música ou a utilizar o telemóvel de outro modo, mas não pretender fazer nem receber chamadas, ative o modo de avião. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > modo de avião** e mude **Estado** para **Ligado** [ícone].

Verificar a utilização da bateria

Para verificar quais as aplicações que consomem mais energia da bateria, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > Poupança de Bateria** e deslize para **utilização**.

Escrever texto


Saiba como escrever texto de forma rápida e eficiente com o teclado do seu telemóvel.

Utilizar o teclado no ecrã

Escrever com o teclado no ecrã é fácil. Pode utilizar o teclado quando segurar o telemóvel na vertical ou na horizontal. Pode escrever as suas mensagens ao tocar nas letras ou ao deslizar pelas letras.

Toque numa caixa de texto.

- 1 Teclas dos caracteres
- 2 Tecla shift
- 3 Tecla numérica e de símbolos
- 4 Tecla de idioma
- 5 Tecla de sorrisos
- 6 Tecla de espaço
- 7 Tecla enter
- 8 Tecla de retrocesso

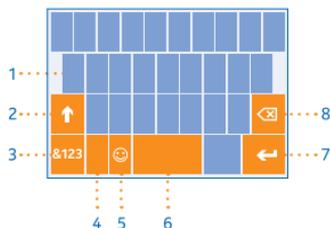

O esquema do teclado pode variar em aplicações e idiomas diferentes. A tecla de idioma só é mostrada quando estiver selecionado mais do que um idioma. O exemplo mostra o teclado inglês.

- ★ **Sugestão:** Para adicionar a tecla da vírgula ao teclado, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > teclado > avançadas > Mostrar a tecla de vírgula quando disponível**. Pode adicionar a tecla de vírgula se tiver, pelo menos, 2 teclados instalados no telemóvel.

Deslizar para escrever texto

Deslize a partir da primeira letra da palavra e desenhe um caminho de letra para letra. Levante o dedo após a última letra. Para continuar, continue a deslizar sem tocar na tecla de espaço. O seu telemóvel adiciona os espaços.

Nem todos os idiomas são suportados.




Alternar entre caracteres em maiúscula e em minúscula

Toque na tecla shift. Para ativar o modo de maiúsculas, toque duas vezes na tecla. Para regressar ao modo normal, toque novamente na tecla shift.

Inserir um número ou caráter especial

Toque na tecla numérica e de símbolos. Para visualizar mais teclas de caracteres especiais, toque na tecla shift. Algumas teclas de caracteres especiais podem apresentar mais símbolos. Para ver mais símbolos, toque e mantenha um símbolo ou caráter especial.

- ★ **Sugestão:** Para colocar um ponto final no final de uma frase e iniciar uma nova frase, toque na tecla de espaço duas vezes.
- ★ **Sugestão:** Para inserir rapidamente um número ou um caráter especial, mantenha premida a tecla numérica e de símbolos, deslize o dedo para o caráter e levante-o.

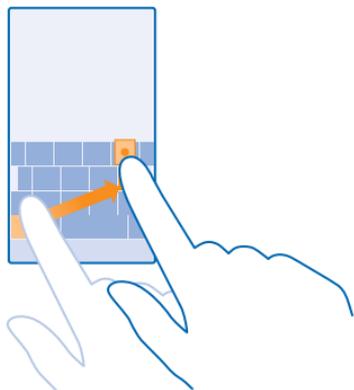

Copiar ou colar texto

Toque numa palavra, arraste os círculos antes e depois desta para realçar a secção que pretende copiar e toque em . Para colar o texto, toque em .

Adicionar um acento a um carácter

Toque e mantenha o carácter e toque no carácter acentuado.

Eliminar um carácter


Toque na tecla de retrocesso.

Alternar entre os idiomas de escrita

Toque sem soltar na tecla do idioma e escolha o idioma que pretende. A tecla de idioma só é mostrada quando existir mais do que um teclado instalado.

Mover o cursor

Para editar uma palavra que acabou de escrever, toque, sem soltar, no texto até ver o cursor. Arraste o cursor para o local pretendido.

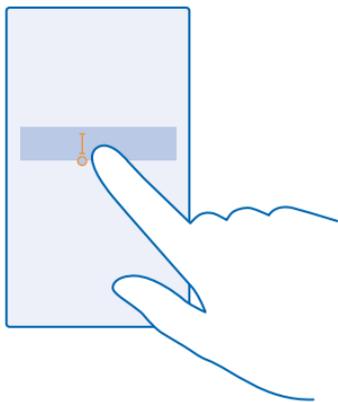

Utilizar sugestões de palavras do teclado

O telemóvel sugere palavras à medida que escreve, para ajudá-lo a escrever rapidamente e com maior precisão. As sugestões de palavras estão disponíveis em vários idiomas.

Quando começa a escrever uma palavra, o telemóvel sugere possíveis palavras. Quando a palavra que pretende é mostrada na barra de sugestões, seleccione a palavra. Para ver mais sugestões, deslize para a esquerda.

★ **Sugestão:** Se a palavra sugerida estiver a negrito, o telemóvel utiliza-a automaticamente para substituir a palavra que escreveu. Se a palavra estiver errada, toque-lhe para ver a palavra original e mais algumas sugestões.

Corrigir uma palavra

Se notar que cometeu um erro ortográfico numa palavra, toque-lhe para ver sugestões para a correção da palavra.

Adicionar uma nova palavra ao dicionário

Se a palavra que pretende não se encontra no dicionário, escreva a palavra, toque nela e toque no sinal de adição (+) na barra de sugestões. O telemóvel também aprende novas palavras quando as tiver escrito algumas vezes.



Desativar sugestões de palavras

No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > teclado**. Toque no teclado do seu idioma e limpe a caixa de verificação **Sugerir texto**.

Adicionar idiomas de escrita


Pode adicionar vários idiomas de escrita ao teclado e alternar entre os idiomas enquanto escreve.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > teclado > adicionar teclados**.
2. Selecione os idiomas nos quais pretende escrever.

★ **Sugestão:** Para remover um teclado pré-instalado, toque sem soltar no idioma que pretende utilizar e toque em **remover**.

Alternar entre os idiomas ao escrever

Toque na tecla do idioma repetidamente até que o idioma pretendido seja apresentado. O esquema do teclado e a sugestão de palavras muda de acordo com o idioma selecionado. A tecla de idioma só é mostrada quando existir mais do que um teclado instalado.

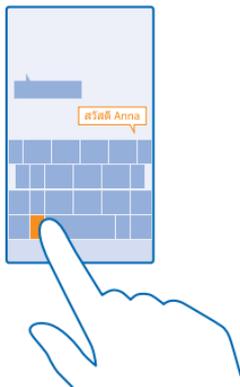

Digitalizar códigos ou texto

Utilize a câmera do seu telemóvel para digitalizar coisas, como códigos QR, códigos de barras, capas de livros e de DVDs, e para obter mais informações sobre o que o seu telemóvel reconhece.

Toque em  > .

1. Aponte a câmera para um código.
2. Toque num resultado para mais informações.

★ **Sugestão:** Mantenha a câmera imóvel e certifique-se de que o objeto da digitalização está completamente visível no visor da câmera.

★ **Exemplo:** Experimente digitalizar o seguinte código e veja o que acontece.



Traduzir ou procurar texto na Web

Aponte a câmera para o texto, toque em **digitalizar texto** e as palavras que pretende e toque em **converter** ou **pesquisar**.

Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.

Relógio e calendário

Controle o seu tempo: aprenda a utilizar o telemóvel como um relógio e como um relógio de alarme, e também a ter os seus compromissos, tarefas e agendas atualizados.

Definir um alarme

Pode utilizar o telemóvel como despertador.



Toque em  **Alarmes**.

1. Toque em .

2. Defina a hora, preencha os detalhes do alarme e toque em .

 **Sugestão:** Quer acordar ao som da sua música favorita? Tal como acontece com os tons das restantes notificações, pode adicionar os seus próprios tons ao telemóvel e personalizar os tons de alarme de acordo com as suas preferências.

Para o alarme tocar, o telemóvel deve estar ligado e o volume do telemóvel tem de estar suficientemente alto.

 **Sugestão:** Pode facilmente consultar a hora do próximo alarme ativo, se tiver afixado a aplicação Alarmes ao ecrã principal. O tamanho do mosaico deve ser, no mínimo, médio.

Suspender um alarme

Se não quiser levantar-se logo quando o alarme tocar, toque em **suspender**. Antes de ativar a repetição, pode alterar o tempo de espera de repetição.

 **Sugestão:** Ao premir a tecla para trás,  o alarme é suspenso durante 2 minutos.

Desligar um alarme

Toque em  **Alarmes** e mude o alarme para **Desligado** .

Eliminar um alarme

Toque no alarme e em .

Atualizar automaticamente a hora e a data

Pode definir o telemóvel para atualizar automaticamente a hora, a data e o fuso horário. A atualização automática é um serviço de rede e pode não estar disponível dependendo da sua região ou do fornecedor de serviços de rede.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > data+hora**.

Mude a **Definir data e hora automaticamente** para **Ligado** .

- ★ Sugestão:** Quer alterar o formato da hora? Ative ou desative o relógio de 24 horas conforme pretender. Para alterar a forma como as datas são apresentadas, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > região**.

Atualizar manualmente a hora e a data

Mude **Definir data e hora automaticamente** para **Desligado**  e edite a hora e a data.

Atualizar manualmente o fuso horário quando viajar para o estrangeiro

Mude **Definir data e hora automaticamente** para **Desligado**  e toque em **Fuso horário** e numa localização.

Adicionar um compromisso

É necessário lembrar-se de um compromisso? Adicione-o ao seu calendário.

Toque em  **Calendário**.

1. Toque em .
2. Escreva os detalhes que pretende e defina a hora.
3. Para adicionar, por exemplo, a duração, um lembrete ou a repetição do evento, toque em **mais detalhes**.
4. Quando terminar, toque em .

- ★ Sugestão:** Para editar um evento, toque sem soltar no evento que pretende, toque em **editar** e edite os detalhes que quiser.

Enviar um convite para reunião

Ao criar um evento, toque em **mais detalhes > adicionar alguém** , seleccione os contactos que pretende e toque em .

Pode enviar convites de reunião para contactos que tenham um endereço de mail.

Criar um evento noutro calendário

Por predefinição, os seus eventos vão para o seu calendário da conta Microsoft. Se tiver, por exemplo, um calendário partilhado com a sua família, pode criar e partilhar o evento instantaneamente. Para alterar o calendário ao criar o evento, toque em **mais detalhes > Calendário** e no calendário que quer utilizar.

- ★ Exemplo:** Pode criar um evento num calendário que está a partilhar com outras pessoas, como o calendário de Sala de estar ou o calendário de trabalho, para que saibam quando está ocupado.

Alterar o seu estado para um evento

Quando quiser que os outros saibam quando está ocupado ou fora do escritório, toque em **mais detalhes > Estado** e no estado que pretende. Por predefinição, o seu estado é **livre**.

Eliminar um compromisso

Toque e mantenha o compromisso e toque em **eliminar**.

Alternar entre vistas de calendários

Quer ver os seus compromissos do dia ou da semana num relance? Quer planear as suas férias? Pode navegar através do calendário em vistas diferentes.

Toque em  **Calendário**.

1. Para alternar entre as vistas diária, semanal, mensal e anual, toque em . Na vista semanal ou mensal, toque no dia para ver todos os seus eventos.
2. Para alternar entre dias, semanas, meses ou anos, deslize para a esquerda ou para a direita. Para saltar rapidamente para um mês particular de um determinado ano, na vista anual, deslize para o ano pretendido e toque no mês.

 **Sugestão:** Se permitir que o calendário utilize a sua localização, também pode consultar a meteorologia na vista diária ou semanal.

Verificar a sua lista de tarefas

Toque em **••• > tarefas.**

Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Tem prazos importantes a cumprir no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou outras tarefas de que precisa de se lembrar? Pode adicioná-las à sua lista de tarefas e eliminá-las quando estiverem concluídas. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

Toque em  **Calendário > ••• > tarefas.**

1. Toque em  e preencha os campos.
2. Para adicionar um lembrete, mude **Lembrete** para **Ligado**  e defina a data e hora do lembrete.
3. Toque em .

Editar ou apagar uma tarefa

Toque e mantenha a tarefa e toque em **editar** ou **eliminar**.

 **Sugestão:** Sente-se com energia? Ou está muito ocupado e sem tempo para tarefas extra? Para avançar ou adiar rapidamente o evento, toque sem soltar na tarefa e selecione a opção que pretender.

Marcar uma tarefa como concluída

Toque e mantenha a tarefa e toque em **concluir**.

Utilizar vários calendários

Quando configura as contas de e-mail ou de redes sociais no telemóvel, pode sincronizar os calendários de todas as suas contas num único local.

1. Toque em  **Calendário.**
2. Para mostrar ou ocultar um calendário, toque em **••• > definições** e ligue ou desligue o calendário.

Quando um calendário está oculto, os eventos e os lembretes do calendário não são mostrados em diferentes vistas do calendário.

O calendário de aniversários reúne as informações de aniversários disponíveis nas suas contas de redes sociais.

Não pode adicionar calendários novos ao telemóvel, mas pode escolher quais os calendários das diferentes contas que pretende ver.

Alterar a cor de cada calendário

Toque em **••• > definições** e toque na cor atual e na nova cor.

Explorar as aplicações do SIM

Se o fornecedor de serviços incluiu aplicações no seu cartão SIM, pode encontrá-las da seguinte forma.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede móvel+SIM**.
2. Toque no SIM.
3. Toque em **APLICAÇÕES SIM**.

Loja

Personalize o seu telemóvel com mais aplicações, jogos e outros itens, alguns dos quais gratuitos. Percorra a Loja para encontrar o conteúdo mais recente para si e para o seu telemóvel.



Pode transferir:

- Aplicações
- Jogos
- Aplicações e serviços de entretenimento
- Aplicações e serviços de notícias
- Livros

Pode também:

- Obter conteúdo relevante para as suas preferências e localização
- Partilhar recomendações com os amigos

A disponibilidade da Loja e a seleção dos itens disponíveis para transferência depende da sua região.

Para transferir da Loja, tem de iniciar sessão na sua conta Microsoft no telemóvel. Quando inicia sessão, é-lhe oferecido conteúdo compatível com o seu telemóvel.

Pode procurar e transferir conteúdo diretamente para o seu telemóvel ou percorrer o conteúdo da Loja no seu computador e enviar ligações a partir desta para o seu telemóvel através de mensagens SMS.

Muitos itens são gratuitos; outros tem de pagar com o cartão de crédito ou através de cobrança na fatura do telemóvel.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Navegar na Loja

Veja as aplicações e os jogos mais recentes e mais transferidos e outros itens recomendados para si e para o seu telemóvel. Navegue em categorias diferentes ou procure itens específicos.

Toque em  Loja.

1. Toque numa categoria na página principal, ou deslize para a esquerda ou para a direita para visualizar mais categorias e itens.
2. Toque num item para visualizar os respetivos detalhes. Quando visualiza um item, os itens relacionados são também apresentados.

 **Sugestão:** Encontrou algo na Loja que sabe que será do interesse dos seus amigos? Toque em **partilhar** para lhes enviar uma ligação.

 **Sugestão:** Pretende receber sugestões personalizadas de aplicações e jogos que lhe possam interessar? Se iniciar sessão na sua conta Microsoft, a Loja sugere um conjunto de aplicações para si.

Procurar na Loja

Toque em , escreva as palavras a procurar e toque em .

Transferir uma aplicação, um jogo ou outro item

Transfira aplicações, jogos ou outros itens gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu telemóvel.

1. Toque em  Loja.
2. Toque num item para visualizar os respetivos detalhes.
3. Se o item tiver um preço, toque em **comprar**; para experimentar o item gratuitamente por um período de tempo limitado, toque em **experimentar**. Se o item for gratuito, toque em **instalar**.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

4. Se não tiver sessão iniciada na sua conta Microsoft, inicie sessão agora.
5. Siga as instruções apresentadas no seu telemóvel.

 **Sugestão:** Se a transferência falhar, verifique se a data e hora estão corretamente definidas.

Quando a transferência estiver concluída, pode abrir ou visualizar o item ou continuar a procurar mais conteúdo. O tipo de conteúdo determina o local onde o item está armazenado no seu telemóvel: música, vídeos e podcasts podem ser encontrados no Música, Vídeo e podcasts, os jogos podem ser encontrados no Jogos e as aplicações podem ser encontradas no menu de aplicações.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

- ★ **Sugestão:** Utilize uma ligação Wi-Fi para transferir ficheiros de grandes dimensões.
- ★ **Sugestão:** Na vista principal de Loja, poderá ver uma notificação no canto superior direito do ecrã sobre quantas das suas aplicações, jogos e outro conteúdo transferidos têm atualizações.

Se a aplicação que transferiu não suportar o idioma do seu telemóvel, a aplicação utiliza Inglês dos E.U.A. por predefinição. Se adicionou mais do que um idioma no telemóvel e a aplicação suportar um destes idiomas, a aplicação é transferida no idioma suportado.

- ★ **Sugestão:** Pode igualmente utilizar o computador para navegar na Windows Phone Store e descarregar conteúdos para o telemóvel. Vá para www.windowsphone.com e comece a navegar ou procure aplicações e jogos.
- ★ **Sugestão:** Se as crianças tiverem um Windows Phone 8.1, poderá utilizar o Web site My Family para gerir as respetivas transferências e definições de jogos e aplicações. Para configurar o Web site My Family, vá para <https://www.windowsphone.com/family>, inicie sessão na conta Microsoft com o seu endereço de e-mail e palavra-passe e com os das crianças e siga as instruções.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para mais informações sobre a disponibilidade de funcionalidades e do serviço, consulte a secção Procedimentos em www.windowsphone.com.

A disponibilidade das aplicações e jogos pode variar em função da idade dos seus filhos.

Ver as transferências em curso e anteriores

Toque em  Loja > ... > **transferências** e deslize para **transferências** para ver as transferências em curso ou para **histórico** para ver as aplicações, jogos e outros conteúdos transferidos anteriormente.

Visualizar as transferências em curso

Enquanto um item está a ser transferido, pode continuar a procurar outros conteúdos na Loja e a adicionar itens para transferência.

Para ver o estado das suas transferências, na vista principal da Loja, deslize para **transferências** para ver as transferências em curso ou para **histórico** para ver o conteúdo transferido anteriormente.

- ★ **Sugestão:** Para verificar o estado da transferência atualmente em curso, toque em **estado**.
- ★ **Sugestão:** Se precisar de, por exemplo, fechar temporariamente a ligação de Internet, toque e mantenha o item a transferir e toque em **interromper**. Para retomar a transferência, toque em **retomar**. Coloque em pausa os itens pendentes individualmente. Se uma transferência falhar, pode voltar a transferir o item.

Escrever um comentário sobre uma aplicação

Pretende partilhar a sua opinião sobre uma aplicação com outros utilizadores da Loja? Avalie e comente a aplicação. Pode publicar um comentário por aplicação transferida.

1. No menu de aplicações, toque se soltar na aplicação e toque em **avaliar e comentar**.
2. Avalie a aplicação e escreva o seu comentário.

 **Sugestão:** Pode avaliar e comentar os outros itens da mesma forma.

Receber anúncios

Se pretende receber anúncios e sugestões sobre aplicações que ser do seu interesse, no ecrã Principal, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** e mude **ID de publicidade** para **Ligado** . Se pretende limpar as informações que o telemóvel utiliza para encontrar anúncios e sugestões relevantes para si, toque em **repor o seu ID de publicidade**.

Pessoas e mensagens

Contacte os seus amigos e familiares e partilhe os seus ficheiros, como fotos, utilizando o seu telemóvel. Esteja a par das últimas atualizações dos serviços de redes sociais, mesmo em viagem.

Chamadas

Pretende fazer chamadas no seu novo telemóvel e falar com os amigos? Leia para saber como.

Ligar a um contacto

Ligar para os seus amigos é fácil e rápido se os tiver guardado como contactos no seu telemóvel.

Toque em .

1. Toque em .
2. Toque no contacto e no número, se o contacto tiver vários números.

 **Sugestão:** A voz do seu amigo está muito alta ou muito baixa? Prima as teclas de volume para alterar o volume.

 **Sugestão:** Pretende que outros oiçam a conversa? Toque em **altifalante**.

Ligar para um número de telemóvel

Toque em , escreva o número de telefone e toque em **chamar**.

Para introduzir o caráter +, utilizado para chamadas internacionais, toque e mantenha **0**.

Pesquisar o histórico de chamadas

Para pesquisar um registo de chamada, deslize para **histórico**, toque em  e introduza o nome do contacto ou o número de telemóvel.

Remover um registo de chamada

Para remover um registo de chamada, deslize para **histórico**, toque sem soltar no registo de chamada e toque em **eliminar**.

Para remover todos os registos de chamadas, toque em **...** > **selecionar chamadas** > **...** > **selecionar tudo** > .

Copiar e colar um número de telefone

No ecrã inicial, toque em  **Pessoas**, deslize para **contactos**, toque num contacto, toque sem soltar no número de telefone, toque em **copiar** e numa caixa de texto, toque em .

Efetuar uma chamada com o Skype

Pode utilizar o seu telemóvel para efetuar chamadas e chamadas de vídeo de Skype para Skype. Com as tarifas globais do Skype, também pode ligar para números fixos ou para outros telemóveis. Pague por cada chamada com o cartão de crédito ou obtenha uma subscrição mensal por um preço melhor.

Se ainda não tem a aplicação Skype, pode transferi-la a partir de **www.windowsphone.com**.

Toque em  **Skype** e inicie sessão com a mesma conta Microsoft que utiliza no telemóvel.

Para ligar a um contacto do Skype, deslize até **pessoas**, toque no contacto ao qual pretende ligar e toque em .

Para mais informações sobre chamadas de Skype para Skype, veja o vídeo em www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (apenas em inglês).

 **Sugestão:** Para poupar nos custos de dados, utilize uma ligação de rede Wi-Fi com o Skype sempre que possível.

Efetuar uma chamada de vídeo com o Skype

Deslize até **peessoas**, toque no contacto ao qual pretende ligar e toque em .

Se o seu telemóvel não tiver uma câmara frontal, pode utilizar a câmara principal para efetuar chamadas de vídeo.

Utilizar a marcação rápida para ligar aos seus contactos favoritos

Ligar rapidamente aos contactos mais importantes com marcação rápida.

1. Para adicionar um contacto à marcação rápida, toque em  **Pessoas**, deslize para **contactos** e toque no contacto que quer adicionar.
2. Toque sem soltar o número de telefone do contacto e toque em **adicionar à marcação rápida**.

Ligar a um contacto com a marcação rápida

Toque em , deslize para **marcação rápida** e toque num contacto.

Ligar ao último número marcado

Ainda tem algo a dizer aos seus amigos? Faça uma nova chamada. Na vista histórico de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas efetuadas e recebidas.

1. Toque em  e deslize para **histórico**.
2. Toque no nome ou no número de telefone.

Utilizar a voz para efetuar uma chamada

Pode utilizar a sua voz para ligar para um contacto.

1. Mantenha premida .
2. Diga **Call** e o nome do contacto.

 **Sugestão:** Também pode utilizar a marcação por voz com auriculares Bluetooth.


Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para www.windowsphone.com.

Silenciar uma chamada recebida

Se o telemóvel tocar quando não pretender ser incomodado, pode silenciar o tom de toque para essa chamada.

Para poder silenciar o seu telemóvel voltando-o para baixo, é necessário ativar a funcionalidade de Inverter para silenciar. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **áudio**, deslize para a esquerda, se necessário, e mude **Inverter para silenciar** para **Ligado** .

Quando receber uma chamada, prima a tecla de volume ou a tecla de bloqueio. Pode igualmente virar o telemóvel para baixo.

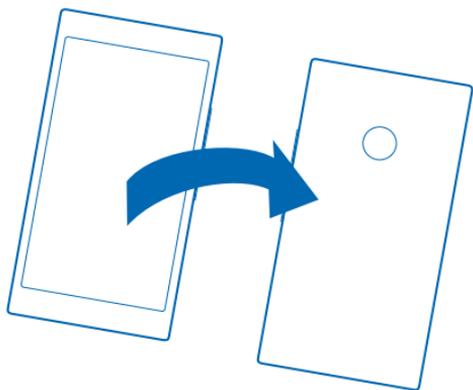

Responder a uma chamada por mensagem SMS

Não pode atender uma chamada agora? Pode responder ao autor da chamada por SMS.

1. Quando alguém lhe liga, toque em **RESPOSTA ATRAVÉS DE SMS**.
2. Toque em **escreva uma mensagem...** e escreva uma mensagem.

Só pode responder por mensagem SMS a chamadas de contactos que estejam guardados no seu telemóvel.

Ativar ou desativar resposta por SMS

Toque em  >  > **definições** e toque **Resposta através de SMS** para **Ligado**  ou **Desligado** .

Editar uma mensagem SMS previamente escrita

Toque em  >  > **definições** > **editar respostas** e edite a resposta que pretende.

Efetuar uma chamada de conferência

O telemóvel suporta chamadas de conferência entre duas ou mais pessoas. O número máximo de participantes pode variar em função do fornecedor de serviços de rede.

1. Efetuar uma chamada para a primeira pessoa.
2. Para efetuar uma chamada para outra pessoa, toque em .
3. Quando a nova chamada for atendida, toque em .

Para adicionar mais pessoas, toque em  novamente.

Ter uma conversa privada com alguém

Toque em  e no nome ou no número de telefone da pessoa. A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. As outras pessoas continuam na chamada de conferência.

Para regressar à chamada de conferência, toque em .

Reencaminhar chamadas para outro telemóvel

Nem sempre pode atender o telemóvel, mas não quer perder as chamadas que recebe? Pode reencaminhá-las para outro número de telefone.

Para obter informações sobre a disponibilidade desta funcionalidade, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

1. Consoante o seu telemóvel, faça o seguinte:

- No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede+** > **definir**.
- Toque em  > **•••** > **definições**.

2. Mude **Reencaminhamento de chamadas para Ligado** , se necessário, e selecione para onde pretende reencaminhar as suas chamadas.

Dependendo do telemóvel, também poderá fazer esta escolha em separado para situações diferentes, como quando não pode atender ou quando já tem uma chamada em curso.

★ **Sugestão:** Para verificar se o reencaminhamento de chamadas está a ser utilizado, indicado por , toque na zona superior do ecrã.

Reencaminhar chamadas para o correio de voz

Além de reencaminhar chamadas para outro número de telefone, pode também reencaminhar estas chamadas para o seu correio de voz e ouvi-las mais tarde.

Para obter informações sobre a disponibilidade desta funcionalidade, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Faça uma das seguintes ações, consoante o seu telemóvel:

- Toque em  > **•••** > **definições**. Mude **Reencaminhamento de chamadas para Ligado** , se necessário, e introduza o número de correio de voz que lhe foi atribuído pelo seu fornecedor de serviços, se necessário.
- Deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede+** > **definir** e introduza o número de correio de voz que lhe foi atribuído pelo seu fornecedor de serviços, se necessário.

Dependendo do telemóvel, poderá reencaminhar todas as suas chamadas para o seu correio de voz ou fazer esta escolha em separado para situações diferentes, como quando não pode atender ou quando já tem uma chamada em curso.

★ **Sugestão:** Se desejar evitar o reencaminhamento de chamadas para o seu correio de voz, escreva outro número, como o número do seu telemóvel secundário. Também pode contactar o seu fornecedor de serviços sobre a desativação do serviço de correio de voz.

Alterar o número do correio de voz

Toque em  > **•••** > **definições** e introduza o novo número.

Aceder à sua caixa de correio de voz

Se reencaminhou chamadas recebidas para a caixa de correio de voz pode aceder-lhe e ouvir as mensagens que os amigos lhe deixaram.

1. Toque em .
2. Toque em . Caso seja solicitado, introduza a palavra-passe do correio de voz que lhe foi fornecida pelo fornecedor de serviços de rede.
3. Pode ouvir ou responder a mensagens de correio de voz, apagá-las ou gravar uma mensagem de saudação.

Para informações sobre a disponibilidade do serviço de caixa de correio de voz e como configurar o tempo para reencaminhamento das chamadas, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Utilizar colocação em espera de uma chamada

Receber outra chamada enquanto está a atender uma chamada? A colocação em espera de uma chamada permite-lhe atender ou colocar em espera uma das chamadas.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede+ > definir**.
2. Mude **Chamada em espera** para **Ligado** .

Colocar em espera a primeira chamada e atender a nova

Toque em **ATENDER**.

Desligar a primeira chamada e atender a nova

Toque em **desligar+atender**.

Ignorar a nova chamada

Toque em **IGNORAR**.

Coloque em espera uma chamada e faça outra

Toque em **COLOCAR EM ESPERA > ADICIONAR CHAMADA** e ligue às pessoas que deseja.

Alternar entre chamadas

Toque em **TOCAR PARA TROCAR**.

Bloquear chamadas e mensagens

Está a receber chamadas ou mensagens SMS não solicitadas? Pode bloqueá-las através da aplicação filtro de chamadas+SMS.

Para adicionar um número de telefone à sua lista de números bloqueados, toque em , deslize até **histórico**, toque sem soltar no autor de chamadas que pretende bloquear e toque em **bloquear número...**

Também pode adicionar números à lista de números bloqueados a partir de mensagens de texto.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > filtro de chamadas+SMS**.

Mude a **Bloquear chamadas+SMS** para **Ligado** .

Verificar que números estão bloqueados

Toque em **números bloqueados**.

Obter notificações de chamadas ou mensagens bloqueadas

Toque em **avançadas** e mude **Notificações** para **Ligada** .

Contactos

Pode guardar e organizar os números de telefone dos seus amigos, endereços e outras informações de contacto no centro de Pessoas. Pode também entrar em contacto com os seus amigos através dos serviços de redes sociais.



Centro de Pessoas

O centro de Pessoas é o local onde são guardadas todas as informações de contacto dos seus amigos. Permite-lhe manter-se em contacto com as pessoas mais importantes através de salas e grupos. As suas redes sociais também estão aqui.

Vá para contactos para ver as informações de contacto dos seus amigos a partir de cada conta onde tenha iniciado sessão. Pode organizar a lista da forma que quiser, filtrando-a por conta ou ocultando os contactos sem os números de telefone. O seu próprio cartão de contacto também está aqui.

Consulte novidades para ver as atualizações do estado da rede social dos seus amigos, comodamente, num único local.

A vista salas inclui as suas salas e grupos, que são formas de se manter em contacto com os seus contactos mais importantes. As salas permitem-lhe, a si e aos seus convidados, conversar em privado e partilhar itens, como calendários e fotografias. Os grupos tornam mais fácil ver atualizações sociais apenas das pessoas adicionadas ao grupo e enviar e-mails ou mensagens a todos, em simultâneo.

Adicionar ou eliminar um contacto

Mantenha os seus amigos perto de si. Guarde os números de telefone deles, os endereços e outras informações no centro de Pessoas.

Toque em  **Pessoas** e deslize para **contactos**.

Adicionar um contacto

1. Toque em .
2. Se tiver sessão iniciada em várias contas, selecione a conta onde pretende guardar o contacto.

Não pode guardar um contacto apenas no telemóvel, uma vez que é sempre guardado numa conta.

3. Adicione os detalhes do contacto e toque em .

 **Sugestão:** É feita automaticamente uma cópia de segurança dos seus contactos na sua conta Microsoft.

Editar um contacto

Toque no contacto e em  e edite ou adicione detalhes, como um toque ou um endereço Web.

Eliminar um contacto

Toque no contacto e em  > **eliminar**.

O contacto é eliminado do telemóvel e, com algumas exceções (como o Facebook, o Twitter e o LinkedIn), do serviço de rede social onde está armazenado.

 **Sugestão:** Se pretende eliminar rapidamente vários contactos, no computador, inicie sessão em people.live.com com a sua conta Microsoft e elimine-os.

Filtrar a sua lista de contactos

Se não pretende que os contactos dos serviços de redes sociais apareçam na sua lista de contactos, pode ativar um filtro para que estes contactos não sejam apresentados. Na lista de contactos, toque em  > **definições** > **filtrar lista de contactos** e escolha as contas que pretende mostrar ou ocultar.

 **Sugestão:** Também pode filtrar os contactos sem números de telefone para não os ver. Mude a **Ocultar contactos sem números de telefone** para **Ligado** .

Guardar um número de uma chamada recebida

Recebeu uma chamada de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Pessoas? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em  e deslize para **histórico**.
2. Toque em  junto de um número de telefone e toque em .
3. Toque em , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em .
4. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em .

Guardar um número de uma mensagem recebida

Recebeu uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Pessoas? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em  **Mensagens**.
2. Na lista de conversações, toque numa conversação e em  > .
3. Toque em , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em .
4. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em .

Procurar um contacto

Necessita de contactar rapidamente com os seus amigos? Em vez de percorrer todos os contactos, pode procurar ou saltar para uma letra ou carácter na lista de contactos. Pode igualmente utilizar um comando de voz para ligar ou enviar uma mensagem a um contacto.

1. Toque em  **Pessoas** e deslize para **contactos**.

2. Toque em e comece a escrever um nome. A lista é filtrada à medida que escreve.

Sugestão: Afixe os contactos ou grupos de contactos mais importantes no ecrã principal. Toque e mantenha um contacto e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Saltar para uma letra ou carácter da sua lista de contactos

Toque numa letra da lista de contactos à esquerda e, no menu seguinte, toque na primeira letra ou carácter do nome que pretende.

Utilizar um comando de voz

Em qualquer vista, mantenha premida e diga **Call** ou **Text** e o nome do contacto. Nem todos os idiomas são suportados.

Ligar contactos

Tem entradas separadas relativas ao mesmo contacto de diferentes serviços de redes sociais ou contas de e-mail? Pode ligar vários contactos para que as respetivas informações fiquem num único cartão de contacto.

Toque em **Pessoas** e deslize para **contactos**.


1. Toque no contacto principal ao qual pretende ligar e em .
2. Toque em **escolher um contacto** e o contacto a ser ligado.

Desassociar um contacto

Toque no contacto principal e em e toque no contacto a desassociar e em **desassociar**.

Copiar contactos

Tenha os seus amigos e familiares ao alcance dos seus dedos. Utilize a aplicação Transferir dados para copiar facilmente os contactos, mensagens de texto e fotografias do seu telemóvel antigo. A aplicação não funciona com todos os modelos de telemóvel.

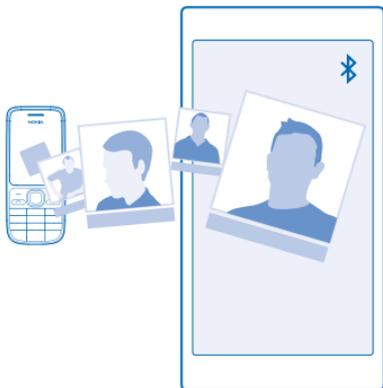

Sugestão: Se o seu telemóvel antigo for um dispositivo Windows Phone ou se anteriormente efetuou uma cópia de segurança dos seus contactos para a sua conta Microsoft, basta iniciar

sessão na sua conta no telemóvel para importar os contactos a partir do serviço. Os contactos são importados automaticamente.

O seu telemóvel antigo tem de suportar Bluetooth. Os contactos do seu telemóvel antigo têm de ser armazenados na memória do telemóvel e não no SIM.

1. No telemóvel antigo, ative o Bluetooth e certifique-se de que o telemóvel está definido como visível para outros dispositivos.
2. No novo telemóvel, toque em  **Transferir dados**.
3. Toque em **continuar** e ative o Bluetooth.
4. Selecione o telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados e siga as instruções apresentadas em ambos os telemóveis.

Se os contactos estiverem escritos num idioma não suportado pelo novo telemóvel, as informações de contacto podem não ser corretamente apresentadas.

Se ainda não tem a aplicação Transferir dados, pode transferi-la e instalá-la a partir de www.windowsphone.com.

Copiar contactos de um cartão SIM

Se tiver contactos guardados no cartão SIM, pode copiá-los para o telemóvel.

Certifique-se de que o seu cartão SIM está inserido.

1. Toca em  **Pessoas**.
2. Toque em **•••** > **definições** > **importar do cartão SIM**.
3. Para importar todos os seus contactos, toque em **importar**.

 **Sugestão:** Para seleccionar contactos individuais, toque em **limpar** e utilize as caixas de verificação.

Não pode guardar os contactos no seu novo cartão SIM.

Criar, editar ou apagar um grupo de contactos

Pode criar grupos de contactos para enviar uma mensagem para várias pessoas em simultâneo ou para ver atualizações sociais apenas de membros do grupo. Por exemplo, pode adicionar membros da família ao mesmo grupo e contactá-los rapidamente com a mesma mensagem.

Toque em  **Pessoas** e deslize para **salas**.

1. Toque em  > **Grupo**.
2. Escreva um nome para o grupo e toque em .
3. Toque em  e num contacto. Para adicionar outro contacto, toque em  novamente.
4. Toque em .

 **Sugestão:** Já existe um grupo chamado Melhores amigos no telemóvel.

Adicionar um novo contacto do grupo

Toque no grupo, toque em  >  e num contacto.

Remover um contacto de um grupo

Toque no grupo e em . Toque no contacto e em **remover do grupo**.

Mudar o nome de um grupo

Toque no grupo e em **...** > **mudar o nome**, e escreva o novo nome.

Apagar um grupo de contactos

Toque no grupo e em **...** > **eliminar**.

Partilhar os seus planos com família e amigos

Gostaria de juntar um grupo de pessoas, mas é difícil encontrar uma data e hora conveniente para todos? Pode convidar outras pessoas para conversar e partilhar um calendário, fotografias ou notas, como listas de compras.

Apesar desta funcionalidade funcionar melhor no Windows Phone 8 e em versões posteriores, os telemóveis com Windows Phone 7 podem aderir a salas e configurar calendários partilhados. Para utilizar esta funcionalidade, é necessário iniciar sessão na sua conta Microsoft.

1. Para criar uma sala de partilha, toque em  **Pessoas** e deslize para **salas**.
2. Toque em  > **Sala**.
3. Escreva um nome para a sala e toque em .
4. Para alternar entre uma conversa em grupo, um calendário, nota, ou álbum de fotografias, deslize para a esquerda ou para a direita.
5. Para convidar alguém para se juntar à sala, toque em  >  e um contacto.

 **Sugestão:** Caso ainda não tenha utilizado salas, o seu telemóvel tem uma Sala de estar pronta para si. No centro de Pessoas deslize para **salas** e toque em **Sala de estar**. Para convidar alguém para se juntar à sala pela primeira vez, toque em **convidar alguém**.

Partilhar uma fotografia com uma sala

Toque numa sala, deslize até **fotografias** e toque em  > **fotografia**. Em seguida, toque numa fotografia e em .

 **Sugestão:** Para eliminar uma fotografia da sala, toque na fotografia e em **abrir no OneDrive**. Em seguida, toque na fotografia e em .

Partilhar um contacto


É fácil partilhar um contacto com os seus amigos através de NFC. Basta tocar nos telemóveis deles.

1. Para se certificar de que NFC está ativado, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **NFC** e mude **Tocar para partilhar** para **Ligado** .
2. No ecrã principal, toque em  **Pessoas** e deslize para **contactos**.
3. Toque num contacto e em **...** > **partilhar contacto** >  > **Tocar para partilhar (NFC)**.
4. Toque com o seu telemóvel no telemóvel de um amigo. O outro telemóvel tem de suportar NFC. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

Esta funcionalidade pode não ser compatível em todos os telemóveis que suportam NFC.

Redes sociais

Quer manter-se em contacto com os seus amigos? Pode configurar os serviços de redes sociais no telemóvel.

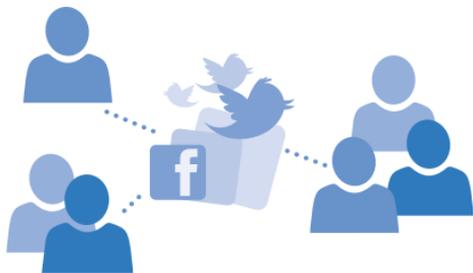

Os serviços de redes sociais no telemóvel permitem-lhe manter o contacto.

Configurar uma conta de redes sociais

Configure as contas dos serviços de redes sociais.

Toque na aplicação de redes sociais em que pretende iniciar sessão (por exemplo, o Facebook) e siga as instruções apresentadas.

Para transferir mais aplicações de redes sociais, toque em  **Loja**.

 **Sugestão:** Quando inicia sessão numa conta, os contactos dessa conta são importados automaticamente. Para escolher quais as contas a incluir na sua lista de contactos, no ecrã principal, toque em  **Pessoas**, deslize para **contactos** e toque em **••• > definições > filtrar lista de contactos**.

Ver as atualizações do estado dos seus amigos

Depois de configurar os serviços de redes sociais, como o Twitter, no telemóvel, pode seguir as atualizações do estado dos seus amigos no centro de Pessoas.

Toque em  **Pessoas** e deslize para **novidades**.

Publicar o seu estado

Se pretende comunicar com os seus amigos, partilhe com eles as suas ideias. Publique uma atualização do estado nos serviços de redes sociais que utiliza.

1. Toque em  **Pessoas** e deslize para **contactos**.
2. Toque no seu próprio cartão de contacto e em **publicar uma atualização**.
3. Selecione o serviço onde pretende publicar.
4. Escreva uma mensagem.
5. Toque em .

 **Importante:** Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

Alterar a fotografia do perfil

Quando configura a sua conta Microsoft ou de um serviço de rede social no seu telemóvel, a fotografia do perfil de um destes serviços de redes sociais torna-se também a fotografia do seu cartão de contacto no telemóvel.

1. Toque em  **Pessoas** e deslize para **contactos**.
2. No topo da sua lista de contactos, toque na sua própria fotografia.
3. Toque de novo na sua fotografia e escolha uma das fotografias disponíveis, ou toque em **localizar outra** para seleccionar uma nova fotografia.
4. Arraste a fotografia para ajustar o recorte e toque em .

Partilhar uma fotografia nos serviços de redes sociais

Depois de tirar uma fotografia, faça o upload para a Web para que todos os seus amigos possam ver o que está a fazer.

1. Toque em **Fotografias**.
2. Navegue nos álbuns de fotografias para procurar a fotografia que pretende partilhar.
3. Toque e mantenha a fotografia e toque em **partilhar...**
4. Toque no serviço de redes sociais para o qual pretende fazer upload da fotografia.
5. Adicione uma legenda se pretender e partilhe ou envie a fotografia.

Mensagens

Mantenha-se em contacto com os seus amigos através de SMS ou mensagens multimédia.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens SMS e multimédia, pode entrar em contacto com os seus amigos e familiares rapidamente.

1. Toque em  **Mensagens**.
2. Toque em .

Se estiver a escrever uma mensagem e trocar por outra aplicação antes de a enviar, poderá continuar a sua mensagem quando voltar a Mensagens. Toque em **••• > rascunhos**. A mensagem de rascunho é eliminada quando for enviada.

3. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em  ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever um número de telefone.

 **Sugestão:** Para adicionar vários destinatários, toque em  > , selecione os destinatários pretendidos e toque em .

4. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.

 **Sugestão:** Para adicionar um sorriso, toque em .

5. Para adicionar um anexo, como uma fotografia, toque em  e seleccione o anexo.
6. Para enviar a mensagem, toque em .

Se não conseguir enviar uma mensagem multimédia, verifique o seguinte:

- A sua subscrição móvel suporta mensagens multimédia.

- A sua ligação de dados está ativada. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **ligado** .

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspeto diferente em diversos dispositivos.

Reencaminhar uma mensagem

Em **conversas**, toque numa conversação, toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e toque em **reencaminhar**.

Antes de reencaminhar a mensagem, pode editar o que escreveu ou adicionar ou remover anexos.

Reencaminhar várias mensagens

Na **conversas**, toque numa conversação e em **••• > selecionar mensagens**, toque nas caixas de verificação que aparecem junto às mensagens e toque em  para adicionar um destinatário.

Ler uma mensagem

Pode ver no ecrã principal quando recebe uma mensagem.

Pode ver as mensagens trocadas entre si e um contacto num thread de conversação. As conversas podem conter mensagens SMS e multimédia.



1. Toque em  **Mensagens**.
2. Para ler uma mensagem, toque numa conversação.

 **Sugestão:** Para impedir que outros utilizadores vejam acidentalmente as notificações das suas mensagens no ecrã de bloqueio, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de bloqueio > Escolher uma aplicação para apresentar o estado detalhado > nenhuma**.

Se não conseguir abrir uma mensagem multimédia, verifique o seguinte:

- A sua subscrição móvel suporta mensagens multimédia.
- A sua ligação de dados está ativada. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **ligado** .

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de

idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Guardar um anexo

Toque no anexo, como uma fotografia, e toque em **••• > guardar**.

Eliminar uma conversa

Em **conversas**, toque em , selecione a conversa que pretende eliminar e toque em .

Eliminar uma única mensagem numa conversa

Em **conversas**, toque numa conversação, toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e toque em **eliminar**.

Eliminar todas as mensagens do telemóvel

Toque em  > **••• > selecionar tudo >** .

Responder a uma mensagem

Não faça esperar os seus amigos e responda às mensagens imediatamente.

1. Toque em  **Mensagens**.
2. Em **conversas**, toque na conversação que contém a mensagem.
3. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.
4. Toque em .

Reencaminhar uma mensagem

Em **conversas**, toque numa conversação, toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e toque em **reencaminhar**.

Antes de reencaminhar a mensagem, pode editar o que escreveu ou adicionar ou remover anexos.

Enviar uma mensagem para um grupo

Necessita de enviar uma mensagem para um grupo de pessoas? Crie um grupo no centro de Pessoas e poderá enviar uma única mensagem ou e-mail para todos os elementos do grupo.

Toque em  **Pessoas** e deslize para **salas**.

1. Toque no grupo e em **enviar SMS** ou **enviar e-mail**.
2. Escreva e envie a sua mensagem.

 **Sugestão:** Para criar um grupo, toque em  > **Grupo**.

Chat através do Skype

Pode utilizar o seu telemóvel para enviar mensagens instantâneas de Skype para Skype.

Se ainda não tem a aplicação Skype, pode transferi-la a partir de **www.windowsphone.com**.

1. Toque em  **Skype**.
2. Inicie sessão com a mesma conta Microsoft que utiliza no telemóvel.
3. Deslize até **pessoas** e toque no contacto com quem pretende conversar.
4. Escreva a mensagem e toque em .

Para mais informações sobre mensagens instantâneas de Skype para Skype, veja o vídeo em www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (apenas em inglês).

Sugestão: Para poupar nos custos de dados, utilize uma ligação de rede Wi-Fi com o Skype sempre que possível.


Partilhar a sua localização num chat por Skype

Quando estiver num chat, toque em **+** > **partilhar localização** > **➔**.

Enviar a sua localização numa mensagem

Pediú aos seus amigos para se encontrarem consigo, mas eles não conhecem o local? Envie-lhes a sua localização num mapa.

Esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as regiões.

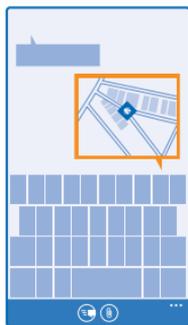

O telemóvel pode perguntar-lhe se pode utilizar a sua localização. Tem de lhe dar autorização para poder utilizar esta funcionalidade.

1. Quando escrever uma mensagem SMS, toque em **📍** > **a minha localização**.

O envio de uma mensagem com um anexo pode ser mais dispendioso do que enviar uma mensagem SMS normal. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

2. Toque em **📍**.

Os seus amigos recebem uma mensagem com uma imagem do local onde se encontra no mapa.

Enviar uma mensagem de áudio

Quer celebrar o aniversário do seu amigo com uma canção? Envie a sua canção como mensagem de áudio.

1. Quando escrever uma mensagem, toque em **🎤** > **nota de voz**.

2. Grave a mensagem e toque em **concluído**.

3. Toque em **🎤**.

Utilizar a voz para escrever uma mensagem

Demasiado ocupado para escrever uma mensagem? Escreva e envie uma mensagem SMS com a sua voz.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para www.windowsphone.com.

Também poderá ser necessário transferir um pacote de idioma antes de poder utilizar a funcionalidade. Se for solicitada a instalação de um pacote de idiomas, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > voz > Idioma da voz**, toque no idioma pretendido e aguarde até a transferência estar concluída.

Para utilizar esta funcionalidade, deve estar ligado à internet.

1. Mantenha premida .
2. Diga **Text** e o nome do contacto.
3. Diga a sua mensagem e siga as instruções que ouvir.

Mail

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder aos e-mails quando está em viagem.



No ecrã principal, toque em .

Para enviar e receber e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à Internet.

Adicionar ou eliminar uma caixa de correio

Utiliza endereços de e-mail diferentes para fins profissionais e de lazer? Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel.

Adicionar a primeira caixa de correio

Para configurar o e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à internet.

Se não iniciou sessão na sua conta Microsoft durante a configuração inicial, pode fazê-lo agora. Quando adiciona uma conta Microsoft ao seu telemóvel, uma conta de e-mail é adicionada automaticamente.

1. Toque em .
2. Toque numa conta e escreva o seu nome de utilizador e palavra-passe.
3. Toque em **iniciar sessão**.

 **Sugestão:** Dependendo da sua conta de e-mail, pode igualmente sincronizar outros itens para além dos e-mails para o telemóvel, como os seus contactos e o calendário.

Se o telemóvel não encontrar as suas definições de mail, a configuração avançada pode encontrá-las. Para isso necessita de conhecer o tipo da sua conta de e-mail e os endereços dos servidores de e-mail para receber e enviar. Pode obter estas informações do seu fornecedor de serviços de e-mail.

Para saber mais acerca da configuração de diferentes contas de e-mail, consulte a secção Procedimentos em www.windowsphone.com.

Adicionar uma caixa de correio mais tarde

Na sua caixa de correio, toque em **••• > adicionar conta de e-mail** e numa conta e inicie sessão.

 **Sugestão:** Para adicionar o seu e-mail, contactos e calendário do Exchange do trabalho ao telemóvel, seleccione **Exchange** como sua conta, introduza o seu endereço de e-mail do trabalho e palavra-passe, e toque em **iniciar sessão**.

É apresentado um novo mosaico com a nova caixa de correio no ecrã principal.

Eliminar uma caixa de correio

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas**. Toque e mantenha a caixa de correio e toque em **eliminar**.

Não pode eliminar a primeira caixa de correio Microsoft que utilizou para iniciar sessão. Para tal, tem de repor o telemóvel.

Adicionar a sua caixa de correio do Exchange ao telemóvel

Gostaria de ter o seu e-mail, contactos e calendário do trabalho sempre facilmente acessíveis, independentemente de estar ao computador ou a deslocar-se com o telemóvel? Pode sincronizar o conteúdo importante entre o telemóvel e um servidor do Microsoft Exchange.

O Exchange só pode ser configurado se a sua empresa tiver um servidor do Microsoft Exchange. Para além disso, é necessário que o administrador de TI da sua empresa tenha ativado o Microsoft Exchange para a sua conta.

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que tem o seguinte:

- Um endereço de e-mail da empresa
- O seu nome de servidor do Exchange (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- O nome do domínio de rede (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- A sua palavra-passe de rede do escritório

Dependendo da configuração do servidor do Exchange, pode precisar de introduzir informações adicionais durante a configuração. Se não sabe as informações corretas, contacte o departamento de TI da sua empresa.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas**.
2. Toque em **adicionar uma conta > Exchange**.
3. Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe do Exchange e toque em **iniciar sessão**.

Durante a configuração, pode definir qual o conteúdo a sincronizar e com que frequência pretende que o telemóvel efetue a sincronização com o servidor. Para sincronizar conteúdos adicionais, altere as definições de conta do Exchange.

Abrir e-mails a partir do ecrã principal

Com os mosaicos de e-mail dinâmicos pode abrir e-mails diretamente a partir do ecrã principal.

A partir dos mosaicos, pode ver o número de e-mails não lidos e se recebeu novos e-mails.



Pode afixar várias caixas de correio ao ecrã principal. Por exemplo, destine um mosaico para e-mails de trabalho e outro para e-mails pessoais. Se ligar várias caixas de correio numa pasta a receber unificada, pode abrir e-mails de todas as suas pastas a receber num único mosaico.

Para ler os e-mails, toque no mosaico.

Enviar e-mail

Não deixe acumular os seus e-mails. Utilize o telemóvel para ler e escrever e-mails em viagem.

1. Toque em .
2. Toque em  e numa conta, se possuir pastas a receber ligadas.
3. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em  ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever o endereço.

 **Sugestão:** Para remover um destinatário, toque no nome e em **Remover**.

4. Escreva o assunto e o e-mail.

 **Sugestão:** O seu telemóvel pode ajudá-lo a escrever o seu e-mail mais depressa. Ao escrever, o seu telemóvel sugere possíveis palavras seguintes para completar a sua frase. Para adicionar uma palavra, toque numa sugestão. Para navegar na lista, deslize pelas sugestões. Esta função não está disponível em todos os idiomas.

5. Para anexar uma foto, toque em .

- ★ **Sugestão:** Pode também tirar uma nova foto enquanto escreve o mail. Toque em , tire uma foto e toque em **aceitar**.

6. Toque em  para enviar o mail.

Enviar um documento do Office

Toque em  **Office**, toque no documento que pretende enviar, em **...** > **partilhar...** e seleccione a conta de mail que pretende utilizar.

Ler e-mail

Está à espera de notícias importantes? Utilize o telemóvel para ler os seus e-mails, em vez de o fazer apenas quando estiver na sua secretária.

Pode ver quando recebe um novo e-mail no ecrã principal.

1. Toque em .
2. Na sua caixa de correio, toque no e-mail. O e-mail não lido é marcado com uma cor diferente.

- ★ **Sugestão:** Para ampliar ou reduzir, coloque 2 dedos no ecrã e deslize-os em grupo ou em separado.



- ★ **Sugestão:** Se um e-mail contiver um endereço web, toque neste para ir para o web site.

Ler o e-mail numa conversa

Na sua caixa de correio, toque na conversa que inclui o e-mail e toque no e-mail. Uma conversa com e-mails não lidos é marcada numa cor diferente.

Guardar um anexo

Com o e-mail aberto, toque no anexo, como uma fotografia, e este é transferido para o seu telemóvel. Toque e mantenha o anexo e toque em **guardar**. Nem todos os formatos de ficheiro podem ser guardados.

Copiar uma ligação

Com o e-mail aberto, toque e mantenha a ligação da web e toque em **copiar ligação**.

Responder a um e-mail

Recebe e-mails que necessitam de resposta rápida? Responda imediatamente através do telemóvel.

1. Toque em .
2. Abra o mail e toque em .

 **Sugestão:** Para responder apenas ao remetente, toque em **responder**. Para responder ao remetente e a todos os outros destinatários, toque em **responder a todos**.

Reencaminhar um e-mail

Abra o e-mail e toque em  > **reencaminhar**.

Apagar e-mail

A sua caixa de correio está demasiado cheia? Apague alguns e-mails para libertar espaço no seu telemóvel.

1. Na sua caixa de correio, toque na parte esquerda dos e-mails que pretende apagar.
2. Toque nas caixas de verificação que aparecem junto dos e-mails e toque em .

Todos os e-mails que selecionou são apagados. Dependendo da sua conta de e-mail, os e-mails podem igualmente ser apagados do seu servidor de e-mail.

Apagar um e-mail

Abra o mail e toque em .

Visualizar e-mails em separado

Os e-mails são agrupados por título em conversações. Uma conversação inclui igualmente as suas respostas. Se pretender visualizar todos os e-mails em separado, pode desligar a funcionalidade de conversações.

1. Toque em .
2. Toque em **•••** > **definições**.
3. Mude a **Conversações** para **Desligado** .

Enviar respostas automáticas

Se estiver de férias ou fora do escritório, pode enviar respostas automáticas para os e-mails que chegam durante a sua ausência.

1. Toque em  > **•••** > **definições** > **respostas automáticas**.
2. Mude **Estado** para **Ligado** , escreva a sua resposta e toque em .

Utilizar a voz para escrever um e-mail

Em vez de utilizar o teclado, pode ditar o e-mail.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para www.windowsphone.com.

1. Toque em .
2. Toque em  e numa conta, se possuir pastas a receber ligadas.
3. Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, toque em . Pode igualmente escrever o endereço.

4. Toque em **Assunto**: > ⓘ e diga o assunto.
5. Toque na caixa da mensagem e em ⓘ e diga a sua mensagem.
6. Toque em ⓘ para enviar o mail.

Ligar várias caixas de correio como uma pasta a receber unificada

Se tiver mais do que uma conta de e-mail, pode escolher que pastas a receber pretende ligar em simultâneo numa única pasta a receber. A pasta a receber unificada permite-lhe ver todos os seus e-mails de relance.

1. No ecrã principal, toque numa caixa de correio.
2. Toque em ... > **ligar pastas a receber**.
3. Na vista outras pastas a receber, toque nas pastas a receber que pretende ligar à primeira.
4. Toque em **mudar o nome da pasta a receber ligada**, escreva um novo nome para a caixa de correio e toque em ✓.

A nova pasta a receber unificada é afixada ao ecrã principal.

Desassociar pastas a receber unificadas

No ecrã principal, toque na pasta a receber unificada e em ... > **pastas a receber ligadas**. Na lista, toque nas pastas a receber que pretende desassociar e em **desassociar**.

Câmara

Porquê transportar uma câmara em separado se o seu telemóvel tem tudo o que precisa para capturar memórias? Com a câmara do seu telemóvel, pode tirar fotos e gravar vídeos facilmente.

Conheça a Lumia Camera

Pretende tirar fotografias notáveis? A Lumia Camera dá-lhe um controlo total.

Com a Lumia Camera, pode:

- Alterar cada uma das definições manualmente de acordo com as suas preferências
- Partilhar facilmente fotografia e vídeos

As funcionalidades da aplicação podem variar consoante o seu telemóvel Lumia Camera.

Se ainda não tem a aplicação Lumia Camera, pode transferi-la e instalá-la a partir de www.windowsphone.com.

Pode carregar as suas fotografias para o OneDrive e aceder facilmente a estas no telemóvel, tablet ou computador.

Alterar a câmara predefinida

Pode alterar a aplicação de câmara predefinida do Lumia Camera para a câmara da sua preferência.

1. No ecrã Principal, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**, deslize para a esquerda para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara**.
2. Toque em **Aplicação de câmara predefinida** e selecione a câmara que pretende.

Adicionar um atalho para a câmara

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > notificações+ações**. Para alterar um atalho para abrir a câmara predefinida, toque no atalho e em .

Utilizar a tecla da câmara

Se o telemóvel tiver uma tecla da câmara, para ligar a câmara, prima a tecla da câmara.

-  **Sugestão:** Para ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima a tecla da câmara sem soltar durante alguns segundos.
-  **Sugestão:** Para focar, mantenha premida a tecla da câmara até meio. Para tirar a foto, prima a tecla da câmara completamente até ao fim.

Noções básicas da câmara

Tirar uma fotografia

Tire fotografias nítidas e vibrantes; capture os melhores momentos no seu álbum de fotografias.

1. Toque em  **Lumia Camera**.

★ Sugestão: Se o seu telemóvel tiver uma tecla da câmara, para ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima sem soltar durante alguns segundos a tecla da câmara.

2. Para ampliar, deslize para cima e, para reduzir, deslize para baixo.
3. Para focar uma área específica com a câmara, toque no objeto no ecrã.
4. Para tirar a fotografia, toque em

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma foto.

Visualizar a fotografia na vista de resolução total

Para visualizar a fotografia que acabou de tirar, toque em . Esta fotografia de resolução total só pode ser visualizada na Lumia Camera.

Reenquadrar as suas fotografias de resolução total

Capture os melhores momentos com a Lumia Camera e ajuste o enquadramento das fotografias quando tiver tempo.

1. Em Lumia Camera, depois de tirar uma fotografia, toque em .
2. Toque na fotografia e em **reenqua-drar**.
3. Toque, sem soltar, na fotografia com 2 dedos e mova os dedos até a fotografia ter os limites pretendidos.

★ Sugestão: Para alterar o formato da fotografia, toque em .

4. Toque em .

A fotografia original de resolução total permanece intacta e a fotografia com o novo enquadramento pode ser partilhada. A fotografia com o novo enquadramento é guardada em Fotografias. A fotografia de resolução total só pode ser visualizada na Lumia Camera. Fora da Lumia Camera, é utilizada uma versão da fotografia fácil de partilhar.

★ Sugestão: Também pode abrir fotografias na Lumia Camera enquanto as está a ver no centro de Fotografias.

Tirar uma "selfie"

Para tirar uma "selfie" facilmente, utilize a câmara frontal do seu telemóvel.



1. Toque em **Lumia Camera**.
2. Toque em **••• > frontal**.
3. Para tirar a fotografia, toque em **📷**.

★ Sugestão: Pode também gravar vídeos com a câmara frontal. Para alternar para a gravação de vídeo, toque em **📹**. Para iniciar a gravação, toque em **📹** novamente.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o telemóvel, também pode capturar os momentos especiais em vídeo.

1. Toque em **Lumia Camera**.
2. Para mudar de modo de fotografia para modo de vídeo, toque em **📹**.
3. Para ampliar ou reduzir, afaste ou aproxime os dedos.
4. Para iniciar a gravação, toque em **📹**. O temporizador começa a funcionar.
5. Para parar a gravação, toque em **📹**. O temporizador pára.

Para visualizar o vídeo que acabou de gravar, toque em **📺**. O vídeo é guardado em Imagens da Câmera.

Guardar as fotografias e vídeos num cartão de memória

Se o seu telemóvel tiver um cartão de memória e a memória do telemóvel estiver cheia, guarde as fotografias que tira e os vídeos que grava no cartão de memória.

Para obter a melhor qualidade de vídeo possível, grave os vídeos na memória do telemóvel. Se gravar os vídeos no cartão de memória, recomendamos que o cartão microSD que utiliza seja um cartão rápido 4–128GB de um fabricante bem conhecido.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** e deslize para **sensor de armazenamento**.
2. Mude **Armazenar novas fotografias em** para **cartão SD**.

As fotografias que tirar a partir de agora serão guardadas no cartão de memória.

Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Guardar as fotografias e vídeos captados anteriormente num cartão de memória

No centro de Fotografias, navegue até uma fotografia ou vídeo, toque em  e na fotografia ou vídeo, e toque em **•••** > **guardar no cartão SD**.

★ Sugestão: Para seleccionar rapidamente todas as fotografias ou vídeos de um álbum, navegue até ao álbum e toque em  > **•••** > **seleccionar tudo**.

Guardar as informações de localização das suas fotografias e vídeos

Se pretender saber exatamente onde estava quando tirou uma determinada fotografia ou quando gravou um determinado vídeo, pode definir o telemóvel para gravar automaticamente a localização.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.

2. Deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara** > **Utilizar informações de localização**.

As informações de localização podem ser anexadas a uma foto ou vídeo, se a sua localização puder ser determinada através dos métodos de rede ou por satélite. Se partilhar uma foto ou vídeo contendo informações de localização, as informações de localização podem ser apresentadas a outras pessoas que visualizem a foto ou vídeo. Pode desativar a referência geográfica nas definições do telemóvel.

Partilhar as suas fotografias e vídeos

Partilhe as suas melhores fotos diretamente da câmara.

1. Toque em  **Lumia Camera**.

2. Tire uma fotografia ou grave um vídeo.

3. Toque em  e toque na fotografia.

4. Toque em , selecione como pretende partilhar e siga as instruções.

★ Sugestão: Também pode fazê-lo a partir do centro de Fotografias. Escolha uma fotografia ou vídeo e toque em .

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Nem todos os serviços de partilha suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em alta qualidade.

Fotografia avançada

Tirar fotografias como um profissional

Gostaria de utilizar todo o seu potencial criativo e tirar fotografias como as de um profissional? Com a Lumia Camera, pode ajustar manualmente as definições da câmara no modo de fotografia e no modo de vídeo.

1. Toque em  **Lumia Camera**.

2. Para visualizar as definições, arraste  para a esquerda. Para alterar uma definição, desloque o dedo para cima ou para baixo no controlo de deslize. Pode, por exemplo, alterar a Compensação da exposição para controlar a luz na sua fotografia.
3. Para fechar as definições, arraste  para a direita.
4. Para tirar uma fotografia, toque em .

Enquadrar as fotografias facilmente

Pretende enquadrar as suas fotografias de um modo profissional? Utilize as grelhas do visor e componha fotografias perfeitas.

1. Toque em  **Lumia Camera**.
2. Toque em  > **definições** e mude **Grelhas de enquadramento** para, por exemplo, **proporção áurea** ou **regra dos terços**.
3. Para tirar a fotografia, toque em .

Sugestões da Câmara Lumia

Quer tirar o máximo partido da Lumia Camera? Considere as seguintes dicas e obtenha mais informações sobre a sua câmara de alta resolução.

- Se o seu telemóvel tiver uma tecla da câmara, para ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima sem soltar durante alguns segundos a tecla da câmara.
- Se não utilizar a câmara durante cerca de um minuto, esta entra em modo de suspensão. Para utilizar novamente a câmara, prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã de bloqueio para cima.
- Para mudar do modo de fotografia para o modo de vídeo, toque em .
- Pode ajustar o zoom na Lumia Camera apenas com um dedo. Para ampliar, deslize para cima e, para reduzir, deslize para baixo.
- Para visualizar as fotografias que tirou com a Lumia Camera, toque em  no canto do ecrã.
- Para focar uma área específica com a câmara, toque no objeto no ecrã.
- Para ver o ecrã no seu melhor, certifique-se que não está a tapar o sensor da luz.

Tirar fotografias com qualidade no modo de sequência inteligente

Quer tirar fotografias com melhor qualidade de objetos em movimento ou tirar uma fotografia de grupo onde todos estão no seu melhor? Utilize o modo sequência inteligente e tire excelentes fotografias.

1. Toque em  **Lumia Camera**.
2. Toque em .
3. Para tirar uma fotografia, toque em .

O telemóvel tira uma sequência de fotografias. Para ver o que pode fazer com as mesmas, toque em  e, em seguida, toque na fotografia e em **editar sequência inteligente**.

Alterar um rosto numa fotografia de grupo

Alguém tinha uma expressão facial que gostaria de ter na sua fotografia? Se tirou uma fotografia no modo sequência inteligente, pode selecionar os rostos de quem gosta e colocá-los numa fotografia de grupo.


1. Tire a fotografia no modo sequência inteligente
2. Toque em e, em seguida, toque na fotografia e em **editar sequência inteligente**.
3. Deslize para cima ou para baixo para **ALTERAR ROSTOS** e toque na fotografia.
4. Toque no rosto que pretende alterar e desloque para a esquerda para encontrar rostos alternativos.
5. Toque no rosto que pretende utilizar.

Repita os passos 4 e 5 para todos os rostos que quiser alterar.

6. Quando terminar, toque em .

Tirar fotografias no modo de sequência

Pretende tirar fotografias de qualidade de objetos em movimento? Utilize o modo sequência inteligente para converter fotografias de objetos em movimento numa única fotografia dinâmica.

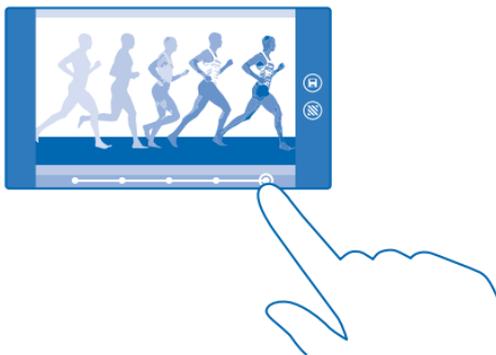

1. Tire a fotografia no modo sequência inteligente

★ **Sugestão:** Não necessita de seguir o objeto em movimento ao tirar a fotografia. Basta manter a câmara imóvel.

2. Toque em e, em seguida, toque na fotografia e em **editar sequência inteligente**.
3. Deslize para cima ou para baixo para **MODO DE SEQUÊNCIA** e toque na fotografia.
4. Para apagar os objetos em movimento da fotografia, toque nos círculos brancos na parte inferior do ecrã.
5. Para selecionar os objetos em movimento que pretende destacar, mova o círculo do canto inferior direito do ecrã.

★ **Sugestão:** Para destacar todos os objetos em movimento, toque em .

6. Quando terminar, toque em .

Focar um objeto

Utilize o modo sequência inteligente para dar ênfase a objetos em movimento ao turvar o fundo.

1. Tire a fotografia no modo sequência inteligente

★ **Sugestão:** Não necessita de seguir o objeto em movimento ao tirar a fotografia. Basta manter a câmara imóvel.

1. Toque em e, em seguida, toque na fotografia e em **editar sequência inteligente**.
2. Deslize para cima ou para baixo para **FOCAGEM EM MOVIMENTO** e toque na fotografia.
4. Para mudar o objeto focado, deslize para a esquerda ou direita.
5. Quando terminar, toque em .

Remover objetos em movimento de uma fotografia

Alguém, no último momento, passou à frente enquanto tirava a fotografia? Utilize o modo sequência inteligente para remover os objetos em movimento indesejados da fotografia.

1. Tire a fotografia no modo sequência inteligente .
2. Toque em e, em seguida, toque na fotografia e em **editar sequência inteligente**.
3. Deslize para cima ou para baixo para **REMOVER OBJETOS EM MOVIMENTO** e toque na fotografia.

A câmara remove automaticamente os objetos em movimento da fotografia.

4. Toque em .

★ **Sugestão:** Para anular a remoção do objeto, toque no ecrã e em . Em seguida, volte a tocar no ecrã e toque em .

Adicionar movimento às suas fotografias

Quer criar fotografias mágicas que quase pareçam ter vida? Utilize a aplicação Lumia Cinemagraph para animar as suas fotografias paradas.

Se ainda não tem a aplicação Lumia Cinemagraph, pode transferi-la e instalá-la a partir de www.windowsphone.com.

1. Toque em **Lumia Cinemagraph**.
2. Para tirar uma fotografia, toque em e no ecrã.
3. Escolha as áreas que pretende animar e toque em .
4. Para guardar a fotografia animada, toque em .

Transferir lentes da câmara da Loja

Gostaria de tornar a sua câmara ainda melhor e descobrir novas formas de tirar fotografias excelentes? Transfira aplicações de lentes da câmara de Loja.

1. Toque em **Lumia Camera**.
2. Toque em > **lentes...** > **procurar mais lentes** e siga as instruções.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Fotografias e vídeos

Tem muitas fotografias e vídeos excelentes? Eis como os pode visualizar, organizar, partilhar e editar.



Centro de Fotografias

As fotografias tiradas ou os vídeos gravados com o telemóvel são guardados no centro de Fotografias, onde pode navegar e vê-las.



Para localizar as suas fotografias e os seus vídeos facilmente, marque os favoritos ou organize-os em álbuns.

Visualizar fotografias

Reviva os momentos importantes; visualize as fotografias no seu telemóvel.

Toque em **Fotografias**.

1. Para visualizar uma fotografia que tirou, deslize para **álbuns** e toque em **Imagens da Câmara** e na fotografia.

2. Para visualizar a fotografia seguinte, deslize para a esquerda. Para visualizar a fotografia anterior, deslize para a direita.

Encontrar fotografias por data e localização

Toque em **••• > definições > Agrupar as minhas fotografias por hora e localização**.

Ampliar ou reduzir

Coloque 2 dedos no ecrã e deslize os dedos em conjunto ou em separado.

★ **Sugestão:** Para ampliar ou reduzir de novo rapidamente, toque duas vezes na fotografia.

Marcar uma fotografia como favorita

Pretende encontrar rápido e facilmente as suas melhores fotografias? Marque-as como favoritas para vê-las na vista favoritos no centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias > álbuns** e navegue para a fotografia.

Caso a fotografia esteja num álbum online, pode transferi-la para o telemóvel.

2. Toque em **••• > ♥**.

★ **Sugestão:** Para marcar rapidamente várias fotos como favoritas, selecione o álbum onde elas estão, toque em **☰**, escolha as fotos e toque em **♥**.

Visualizar os favoritos

No centro de Fotografias, deslize para **favoritos**.

Carregar fotografias e vídeos para a Web

Pretende carregar fotografias e vídeos para um serviço de redes sociais, como o Facebook, para os seus amigos e familiares verem? Pode fazê-lo diretamente a partir do centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias** e navegue para uma fotografia ou vídeo.

2. Toque em **☰** e no serviço.

3. Toque em **📧** ou **📧**.

★ **Sugestão:** Para selecionar várias fotografias ao mesmo tempo, no centro de Fotografias, toque no álbum e em **☰**, selecione as fotografias e toque em **☰**.

★ **Sugestão:** Para aceder às fotografias a partir de todos os seus dispositivos, pode configurar o carregamento para o OneDrive. O álbum do OneDrive passa a estar disponível no centro de Fotografias quando visualizar as suas fotografias. Para configurar a funcionalidade, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**. Deslize para a esquerda para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara**. Em **Carregamento automático**, toque em **OneDrive** e selecione uma opção.

Alterar o fundo no centro de Fotografias

Tem uma fotografia excelente que o faz feliz sempre que olha para ela? Defina-a como fundo do centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias**.

2. Toque em **••• > definições**.

3. Mude **O Mosaico do Ecrã Inicial apresenta para fotografia única**.

4. Toque em **escolher fotografia** para selecionar uma fotografia de fundo.

- ★ **Sugestão:** Pode também definir o telemóvel para alterar periodicamente a fotografia de modo automático. Toque em **••• > definições**. Mude **O Mosaico do Ecrã Inicial apresenta para todas as fotografias** ou **fotografias favoritas** e toque em **reproduzir aleatoriamente agora**.

Criar um álbum

Para encontrar facilmente as fotografias de uma cerimónia, de uma pessoa ou de uma viagem, organize as fotografias em álbuns de acordo com o assunto, por exemplo.

Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para a pasta das fotografias.
3. Adicione uma nova pasta, dê-lhe um nome e adicione fotografias à pasta.

A pasta é apresentada como um álbum na vista de álbuns do telemóvel.

- ★ **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7, o Windows 8 ou posterior, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Com o Windows 7, pode transferi-la de www.windowsphone.com.

Apagar um álbum

Toque em **Fotografias > álbuns**. Toque e mantenha um álbum e toque em **eliminar**.

Quando apagar um álbum do telemóvel, as fotografias desse álbum também serão apagadas. Se tiver copiado o álbum para o computador, o álbum e as fotografias do álbum permanecem no computador.

Não pode apagar os álbuns online a partir do telemóvel.

Copiar as suas fotografias para o computador

Tirou fotografias com o telemóvel e pretende copiá-las para o computador? Utilize o gestor de ficheiros do computador para copiar ou mover as suas fotografias.

Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação Lumia Photo Transfer for Mac a partir de www.microsoft.com/mobile/support/.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para o seu telemóvel.

- ★ **Sugestão:** O telemóvel é mostrado nos dispositivos portáteis como Windows Phone. Para ver as pastas do seu telemóvel, faça um duplo clique no nome do telemóvel. Existem pastas separadas para documentos, música, fotografias, toques e vídeos.

3. Abra a pasta de fotografias para seleccioná-las e copiá-las para o computador.

- ★ **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Com o Windows 7, pode transferi-la de www.windowsphone.com.

Editar uma fotografia

Pode efetuar edições rápidas, como rotações e recortes, às fotografias que tirou. Também pode utilizar a formatação automática que permite ao telemóvel formatar a fotografia com um simples toque.

1. Toque em **Fotografias** > **álbuns** e numa fotografia.

2. Toque em **•••** > **editar** e numa opção.

★ Sugestão: Se tiver transferido aplicações de edição de fotografias da Loja, estas aplicações são apresentadas aqui como opções de edição.

3. Para guardar a fotografia editada, toque em **Ⓜ**.

Mostrar as suas fotografias no ecrã do seu amigo

Quer mostrar as melhores fotografias aos seus amigos? Utilize o projetor de rede móvel PhotoBeamer e apresente as fotografias no ecrã do seu amigo, sem quaisquer fios.

1. No dispositivo que pretende utilizar para mostrar as fotografias, vá a **https://www.photobeamer.com** (em inglês).

2. No ecrã principal do seu novo telemóvel, deslize para a esquerda e toque em **PhotoBeamer**.

3. Toque na fotografia que pretende mostrar no ecrã.

4. Na página web PhotoBeamer, leia o código QR com o seu telemóvel.



5. Deslize para a esquerda ou para a direita para mostrar outras fotografias da mesma pasta.

Mapas e navegação

Explore o mundo à sua volta e veja como chegar aos diferentes sítios.

Ligar os serviços de localização

Utilize aplicações de mapas para identificar a sua localização e guarde-a nas fotografias que tira. As aplicações podem utilizar as suas informações de localização para lhe oferecer uma variedade de serviços mais vasta.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Toque em **Localização** e mude **Serviços de localização** para **Ligado** .

Encontrar uma localização

Mapas ajuda-o a encontrar localizações e empresas específicas.

Toque em  **Mapas**.

1. Toque em .
2. Escreva as palavras a procurar, como o nome da rua ou o nome do local, na caixa de pesquisa.
3. Selecione um item a partir da lista de correspondências propostas enquanto escreve ou toque na tecla enter para procurar.

A localização é mostrada no mapa.

Se não forem encontrados quaisquer resultados de procura, certifique-se de que a ortografia das palavras procuradas está correta.

Ver a sua localização atual

Toque em .

Obter direções para um local

Quer encontrar o seu caminho facilmente? Obtenha direções para andar, conduzir ou utilizar transportes públicos; utilize a sua localização atual ou qualquer outra como ponto de partida.

1. Toque em  **Mapas** > .
2. Se não quiser que o ponto de partida seja a sua localização atual, toque em **Início** e procure um ponto de partida.
3. Toque em **Fim** e procure um destino.

O trajeto é apresentado no mapa, juntamente com uma estimativa do tempo para lá chegar. Para ver as direções em detalhe, toque em **passos do percurso**.

 **Sugestão:** Para remover um trajeto de que já não necessita do mapa, toque em **•••** > **limpar mapa**.

Obter direções para caminhar

Após criar o trajeto, toque em .

Obter orientações por voz detalhadas para conduzir

Após definir o destino (utilize a sua localização atual como ponto de partida), toque em  > **curva-a-curva**.

Obter direções para transportes públicos

Após criar o trajeto, toque em .

As informações sobre transportes públicos estão disponíveis em cidades selecionadas a nível mundial.

Transferir mapas para o seu telemóvel

Guarde novos mapas no seu telemóvel antes de viajar, para que os possa consultar sem uma ligação de internet durante a viagem.

Para transferir e atualizar mapas, ligue a funcionalidade de rede Wi-Fi.

Toque em  **Mapas** > **•••** > **definições**.

1. Toque em **transferir mapas** > .
2. Selecione o país ou região.

Atualizar um mapa já existente

Toque em **procurar atualizações**.

Apagar um mapa

Toque em **transferir mapas**, toque, sem soltar, no mapa e toque em **eliminar**.

Métodos de posicionamento

O seu telemóvel mostra a sua localização no mapa utilizando o posicionamento GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi ou baseado na rede (ID da célula).

A disponibilidade, exatidão e plenitude da localização dependem, por exemplo, da sua localização, das imediações e de fontes de terceiros, e podem ser limitadas. As informações de localização podem não estar disponíveis, por exemplo, no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas. Para obter informações sobre privacidade dos métodos de posicionamento, consulte a Política de Privacidade da Microsoft Mobile.

O serviço de rede GPS assistido (A-GPS) e outros melhoramentos semelhantes do GPS e GLONASS obtêm informações de localização utilizando a rede celular e prestam assistência no cálculo da localização atual.

A-GPS e outros melhoramentos ao GPS e GLONASS pode implicar a transferência de pequenas quantidades de dados através de uma rede móvel. Caso pretenda evitar custos de dados, por exemplo ao viajar, pode desativar a ligação de dados via telemóvel nas definições do telemóvel.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos. Se estiver num local onde a utilização de Wi-Fi seja restrita, pode desligar o Wi-Fi nas definições do telemóvel.

 **Nota:** A utilização da rede Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, na União Europeia, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi 5150-5350 MHz em espaços interiores e nos EUA e Canadá, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

O contador pode não ser exato, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação por satélite.

Internet

Saiba como criar ligações sem fios e navegue na Internet mantendo os seus custos de dados reduzidos.

Definir ligações à Internet

Se utilizar um tarifário pré-pago do seu fornecedor de serviços, recomendamos que altere as definições de Wi-Fi e de dados móveis para poupar nos custos de dados.

! **Importante:** Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados via telemóvel e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

1. Mude **Redes Wi-Fi** para **Ligado** .
2. Selecione a ligação que pretende utilizar.

Utilizar uma ligação de dados via telemóvel

No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **ligado** .

Ligar o computador à Internet

Pretende utilizar a Internet no seu portátil em viagem? Transforme o seu telemóvel num hotspot Wi-Fi e utilize a sua ligação de dados via telemóvel para aceder à Internet com o seu portátil ou outro dispositivo.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **partilha da internet**.
2. Mude a **Partilha** para **Ligado** .
3. Para alterar o nome da ligação, toque em **configurar** > **Nome da difusão** e escreva um nome.

★ Sugestão: Pode igualmente introduzir uma palavra-passe para a ligação.

4. Escolha a ligação no outro dispositivo.

O outro dispositivo utiliza dados do seu plano de dados, o que pode originar custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre a disponibilidade e custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Utilizar o seu plano de dados eficientemente

Está preocupado com os seus custos de utilização de dados? A aplicação sensor de dados ajuda-o a encontrar formas mais eficientes de utilizar os dados via telemóvel e a controlar a sua utilização. Esta aplicação pode cortar totalmente as ligações de dados, se necessário.

1. Toque em **sensor de dados**.
2. Toque em **definir limite** e escolha os valores que pretende.

- ★ **Sugestão:** Quando utilizar o Internet Explorer, pode reduzir automaticamente os custos de utilização de dados. Toque em **••• > definições > Poupanças no Sensor de Dados** e selecione a definição que pretende.

Browser da web

Fique a par de todas as notícias e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o Internet Explorer 11 no seu telemóvel para visualizar páginas web na Internet. O seu browser pode igualmente ajudar a protegê-lo contra ameaças de segurança.

Toque em **Internet Explorer**.

Para navegar na web, deve estar ligado à Internet.

Navegar na Web

Quem necessita de um computador, quando pode navegar na Internet a partir do telemóvel?

- ★ **Sugestão:** Se o seu fornecedor de serviços de rede não cobrar uma taxa fixa para a transferência de dados, para poupar custos de dados utilize uma rede Wi-Fi para ligar à Internet.

1. Toca em **Internet Explorer**.
2. Toque na barra de endereços.
3. Escreva um endereço web.


- ★ **Sugestão:** Para escrever rapidamente um sufixo de endereço da Web como .org, toque sem soltar na tecla de sufixo no teclado e toque no sufixo que pretende.

4. Toca em **→**.

- ★ **Sugestão:** Para procurar na Internet, escreva uma palavra a procurar na barra de endereços e toque em **→**.

Ampliar ou reduzir

Coloque 2 dedos no ecrã e deslize os dedos em separado ou em conjunto.

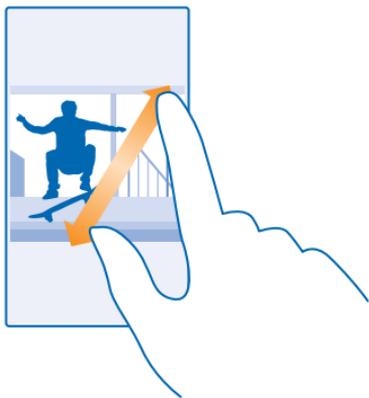

 **Sugestão:** Também pode tocar duas vezes no ecrã.

Abrir um novo separador

Para visitar vários Web sites em simultâneo, pode abrir novos separadores do browser e alternar entre os mesmos.

Toque em  **Internet Explorer**.

Toque em  > .

 **Sugestão:** Para abrir separadores em que esteja a navegar noutros dispositivos, toque em  e deslize para a esquerda até **outros**.

 **Sugestão:** Para voltar ao Web site aberto anteriormente num separador, deslize para a direita.

Abrir um separador de navegação privada

Toque em  > **•••** > **novo separador InPrivate**.

A navegação privada impede que o browser armazene dados de navegação como cookies, histórico de navegação e ficheiros temporários da Internet.

Alternar entre separadores

Toque em  e no separador pretendido.

Fechar um separador

Toque em  > .

Alterar o modo do browser

Demasiados ajustes no zoom? Tem dificuldades em ler o texto nos sites? Pode utilizar o browser no modo móvel ou de ambiente trabalho, ativar a vista de leitura em algumas páginas Web e ajustar o tamanho das letras de acordo com as suas preferências.

1. Para configurar o browser para utilizar sempre o modo que pretende, toque em  **Internet Explorer** > **•••** > **definições**.
2. Altere a definição para **Preferências do site**.

Mudar para a vista de leitura

Toque em  na barra de endereços. Para definir o tamanho das letras na vista de leitura, toque em **•••** > **definições** > **definições avançadas** > **Tamanho do tipo de letra da vista de leitura**.

 **Sugestão:** Para obter mais informações sobre as definições do browser e o que estas fazem, toque na ligação na parte inferior do ecrã.

Adicionar um web site aos seus favoritos

Se visitar sempre os mesmos web sites, adicione-os aos favoritos, para que possa aceder aos mesmos rapidamente.

Toque em  **Internet Explorer**.

1. Vá para um web site.
2. Toque em **•••** > **adicionar aos favoritos**.
3. Edite o nome se quiser e toque em .

- ★ **Sugestão:** Pode também afixar os seus web sites favoritos ao ecrã principal. Quando navegar num web site, toque em **••• > afixar ao ecrã inicial**.

Ir para um web site favorito

Toque em **••• > favoritos** e num web site.

- ★ **Sugestão:** Para aceder rapidamente aos seus favoritos, adicione o ícone de favoritos à barra de endereços. Toque em **••• > definições** e mude **Utilize o botão da barra de endereço para favoritos**.

Partilhar uma página Web

Quando encontra uma página Web interessante, pode enviá-la aos seus amigos. Se os seus amigos estiverem próximo de si, utilize a funcionalidade NFC para partilhar a página com um simples toque nos telemóveis em simultâneo. Caso contrário, pode enviar a página num mail ou SMS ou publicá-la nas suas redes sociais.

1. Para se certificar de que **Touch para partilhar (NFC)** está ativado, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > NFC** e mude **Touch para partilhar** para **Ligado** .
2. Toque em  **Internet Explorer** e vá para um website.
3. Toque em **••• > partilhar página > Touch para partilhar (NFC)**.
4. Toque com o seu telemóvel no telemóvel de um amigo. O outro telemóvel tem de suportar NFC. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

Esta funcionalidade pode não ser compatível em todos os telemóveis que suportam NFC.

Enviar uma página Web num mail ou SMS ou publicá-la nas suas redes sociais

Durante a navegação, toque em **••• > partilhar página** e no modo como pretende partilhar.

Limpar o histórico do browser

Quando terminar a navegação, pode apagar os seus dados privados, como o histórico do browser e os ficheiros temporários da Internet.

1. Toque em  **Internet Explorer**.
2. Toque em **••• > definições > eliminar histórico**.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

Apague um item individual no seu histórico de navegação

Toque em **••• > recentes > **, o item que pretende apagar e .

Procurar na web

Explore a web e o mundo exterior com a procura do Bing. Pode utilizar o teclado no ecrã ou a sua voz para escrever as palavras a procurar.

1. Prima .
2. Escreva a sua palavra de procura na caixa de procura e toque em . Também pode seleccionar uma palavra a procurar a partir das correspondências propostas.

3. Para ver resultados da procura relacionados, deslize para a esquerda para ver as diversas categorias de resultados da procura.

Utilizar a procura por voz

Toque em , toque em  na caixa de procura e diga qual a palavra a procurar.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para mais informações sobre a disponibilidade de funcionalidades e do serviço, aceda a www.windowsphone.com.

Fechar as ligações à Internet

Poupe bateria fechando as ligações à Internet abertas em segundo plano. Pode fazê-lo sem ter de fechar qualquer aplicação.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

2. Mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .

 **Sugestão:** Redes Wi-Fi volta a ligar automaticamente. Para alterar esta definição, toque em **Ligar o Wi-Fi novamente**.

Fechar uma ligação de dados via telemóvel

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **desligado** .

Entretenimento

Está com tempo livre e precisa de se entreter? Saiba como ver vídeos, ouvir a sua música favorita e jogar.

Ver e ouvir

Pode utilizar o telemóvel para ver vídeos e ouvir música e podcasts enquanto se desloca.

Reproduzir música

Ouçã as suas músicas favoritas onde quer que esteja.

Toque em  **Música**.

Toque na música, artista, álbum ou lista de reprodução que pretende reproduzir.

- ★ **Sugestão:** Pode melhorar a qualidade do som alterando as definições do equalizador. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **áudio**.

Interromper ou retomar a reprodução

Toque em  ou em .

- ★ **Sugestão:** Para reproduzir músicas por ordem aleatória, toque em .

Avançar rapidamente ou recuar

Toque e mantenha  ou .

- ★ **Sugestão:** Para subscrever e ouvir podcasts, toque em  **Podcasts**.

O serviço pode não estar disponível em todos os países e regiões.

Criar uma lista de reprodução

Organize as suas músicas em listas de reprodução e selecione a música adequada ao seu estado de espírito.

1. Toque em  **Música** > **listas pessoais**.
2. Toque em , escreva o nome para a lista de reprodução e selecione as músicas que pretende adicionar à lista de reprodução.

- ★ **Sugestão:** Pode comprar música para as suas listas de reprodução na loja xbox music.

3. Quando terminar, toque em .

Reproduzir um podcast

Mantenha-se informado sobre os seus podcasts favoritos e subscreva-os no telemóvel.

1. Toque em  **Podcasts**.
2. Toque em **áudio** ou em **vídeo** e no podcast que pretende ver ou ouvir.

- ★ **Sugestão:** Para selecionar um determinado episódio do podcast, toque em .

Subscrever um podcast

Deslize para **OBTER PODCASTS** e escreva o endereço do podcast.

 **Sugestão:** Também pode pesquisar um podcast pelo nome.

Reproduzir um vídeo

Tenha os seus itens multimédia consigo enquanto se desloca; veja vídeos onde quer que se encontre.

1. Toque em  **Vídeo**.
2. Deslize para **COLEÇÃO**.
3. Toque no vídeo que pretende reproduzir.

 **Sugestão:** Também pode comprar ou alugar filmes e espetáculos de televisão a partir da loja de vídeo Xbox.

Interromper ou retomar a reprodução

Toque em  ou em .

Avançar rapidamente ou recuar

Toque e mantenha  ou .

Melhorar a sua experiência áudio

Tire o máximo partido da sua experiência de música e melhore o som das suas músicas e vídeos.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > áudio**.
2. Para ajustar o tom da música, deslize para o **equalizador** e arraste as faixas de acordo com as suas preferências. Também pode seleccionar um dos equalizadores predefinidos.

Ouvir música sem fios

Com um altifalante sem fios, pode ouvir música com áudio de elevada qualidade sem quaisquer cabos.

Os altifalantes sem fios são vendidos em separado. A disponibilidade dos acessórios varia consoante a região.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > NFC**.
2. Mude a **Tocar para partilhar** para **Ligado** .

Antes de utilizar a NFC, certifique-se de que o ecrã e as teclas estão desbloqueados.

3. Toque na área NFC do altifalante com a área NFC do telemóvel. O altifalante liga-se ao telemóvel automaticamente.

 **Sugestão:** Também pode ligar através de Bluetooth. No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > Bluetooth** e emparelhe o telemóvel com o altifalante.



MixRadio

Descubra músicas novas com a MixRadio.

Com a MixRadio, pode:

- Ouvir mixes criados por outros utilizadores
- Colocar os seus mixes offline para os ouvir mesmo quando não tiver uma ligação à Internet
- Indicar as músicas de que gosta ou não gosta para obter um mix mais personalizado em função dos seus gostos
- Criar os seus próprios mixes com os artistas de que mais gosta

Para obter mais informações sobre a utilização da MixRadio, no telemóvel, toque em  **MixRadio**, deslize para a esquerda e toque em .

Este serviço pode não estar disponível em todas as regiões.

O download e o streaming de música e de outros conteúdos podem envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador

Tem multimédia no seu computador que pretende ouvir ou ver no telemóvel? Utilize um cabo USB para sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB.
2. No gestor de ficheiros do computador, como o Explorador do Windows ou o Localizador, arraste e largue as suas músicas e os seus vídeos no telemóvel.

 **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. O Windows 8 instala a aplicação automaticamente. Com o Windows 7, pode transferi-la de www.windowsphone.com.

Para obter informações sobre a aplicação que funciona com o computador, consulte a tabela seguinte:

	Aplicação Windows Phone	Aplicação Windows Phone para ambiente de trabalho	Aplicação Windows Phone para Mac	Explorador do Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Jogos

Quer divertir-se? Divirta-se a transferir e a jogar jogos no seu telemóvel.



Obter jogos novos

Na loja de jogos, encontrará jogos novos que poderá transferir e instalar no telemóvel.

1. Toque em  **Jogos** > **loja de jogos**.
2. Navegue na seleção e toque no jogo que pretende.
3. Para transferir um jogo gratuito, toque em **instalar**.
4. Para experimentar gratuitamente um jogo, toque em **experimentar**.
5. Para comprar um jogo, toque em **comprar**.

★ **Sugestão:** Para desinstalar um jogo, no ecrã Principal, deslize para a esquerda para o menu de aplicações, toque sem soltar no jogo e toque em **desinstalar**.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Escolher o que as crianças podem transferir

Se as crianças tiverem um Windows Phone 8.1, poderá utilizar o Web site My Family para gerir as respetivas transferências e definições de jogos e aplicações. Para configurar o Web site My Family, vá para <https://www.windowsphone.com/family>, inicie sessão na conta Microsoft com o seu endereço de e-mail e palavra-passe e com os das crianças e siga as instruções.

Pode adicionar outro pai ou mãe a My Family no Web site My Family. Os dois pais podem gerir as definições da criança, mas não podem alterar as definições um do outro.

Pode selecionar as classificações de jogos que a criança pode ver e que aplicações e jogos pode transferir. Inicie sessão na conta My Family e altere as definições da criança. Também pode impedir a criança de transferir aplicações ou jogos.

É necessário adicionar dados válidos do cartão de crédito para comprovar que é um adulto, caso a criança tenha 12 anos de idade ou mais nova. Não são efetuados débitos ao seu cartão de crédito e o número de cartão de crédito não é guardado. A maioridade legal varia consoante o país e a região.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para mais informações sobre a disponibilidade de funcionalidades e do serviço, consulte a secção Procedimentos em www.windowsphone.com.

A disponibilidade das aplicações e jogos pode variar em função da idade dos seus filhos.

Jogar um jogo

Jogar no telemóvel é uma experiência verdadeiramente social. O Xbox, serviço de jogos da Microsoft, permite-lhe jogar jogos com os amigos e utilizar o perfil de jogador para acompanhar os resultados e as conquistas dos jogos. Pode fazer isto online, na consola da Xbox e no telemóvel no centro de Jogos.

Toque em  **Jogos**.

Deslize para **COLEÇÃO** e seleccione um jogo. Se for um jogo do Xbox, inicie sessão na sua conta da Xbox. Se ainda não tem uma conta, pode criar uma. O Xbox não está disponível em todas as áreas.

★ **Sugestão:** Pode afixar os seus jogos favoritos no ecrã principal. No menu de aplicações, toque e mantenha o jogo e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

★ **Sugestão:** Pode utilizar o telemóvel como controlo remoto da consola Xbox One e interagir com os seus amigos dos jogos. Consulte www.windowsphone.com para transferir a aplicação **Xbox One SmartGlass**.

Obter mais jogos

Deslize para **COLEÇÃO** e toque em **loja de jogos**.

★ **Sugestão:** Se tiver sessão iniciada na sua conta da Xbox, poderá receber convites dos seus amigos para jogar um jogo. Se não tiver o jogo, mas este estiver disponível na sua área na loja de jogos, pode transferir uma versão de avaliação ou comprá-lo de imediato.

Retomar um jogo

Quando regressa a um jogo, poderá existir um ícone retomar no próprio jogo. Caso contrário, toque no ecrã.

Escritório

Mantenha-se organizado. Saiba como utilizar a agenda e as aplicações do Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

O Microsoft Office Mobile é o seu escritório fora do escritório.

Vá ao centro Office para criar e editar documentos em Word e folhas de cálculo de Excel, abrir e visualizar apresentações de slides em PowerPoint e partilhar documentos com o SharePoint.

Também pode guardar os seus documentos no OneDrive. OneDrive é um armazenamento em nuvem que pode utilizar para aceder aos seus documentos a partir do telemóvel, tablet, computador ou Xbox. Quando interrompe o trabalho num documento e a ele regressa mais tarde, encontra-se no mesmo local onde o deixou, independentemente do dispositivo que está a utilizar.

O Microsoft Office Mobile consiste no seguinte:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Trabalhar com Word Mobile

Aprimore os seus documentos em viagem com o Microsoft Word Mobile. Pode criar ou editar documentos e partilhar o seu trabalho num Web site SharePoint.

Toca em **Office**.

1. Deslize para **locais**.
2. Toque na localização do ficheiro.
3. Toque no ficheiro de Word que pretende editar.
4. Para editar o texto, toque em .
5. Para guardar o documento, toque em **••• > guardar**.

Sugestão: Para aceder rapidamente a um documento importante, pode afixá-lo no ecrã inicial. Toque e mantenha o documento e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Criar um novo documento

Deslize para **recentes** e toque em .

Procurar texto num documento

Toque no ficheiro Word e em .

Adicionar um comentário

Toque em  > .

Formatar texto

Toque no ficheiro Word e em  > .

Destacar texto

Toque no ficheiro Word e  >  e selecione a cor do realce.

Ver a estrutura do documento

Toque em .

Enviar um documento num e-mail

Toque no ficheiro Word e em  > **partilhar....**

Apagar um documento

Deslize para **locais**, toque, sem soltar, no documento, e toque em **eliminar**.

Trabalhar com Excel Mobile

Não é necessário ir ao escritório para consultar os números mais recentes. Com o Microsoft Excel Mobile, pode editar as suas folhas de cálculo, criar novas folhas e partilhar o seu trabalho num site SharePoint.

Toque em  **Office**.

1. Deslize para **locais**.
2. Toque na localização do ficheiro.
3. Toque no ficheiro de Excel que pretende editar.
4. Para mover para outra folha de cálculo, toque em  e numa folha de cálculo.
5. Para guardar o livro, toque em  > **guardar**.

Criar um novo livro

Toque em **recentes** > .

Adicionar um comentário a uma célula

Toque em  > **comentar**.

Aplicar um filtro às células

Toque em  > **aplicar filtro**.

Alterar o formato da célula e do texto

Toque em  > **formatar célula....**

Alterar o tamanho de uma fila ou coluna

Toque numa fila ou coluna e arraste o controlo de deslize.

Encontrar dados a partir de um livro

Toque no ficheiro de Excel e em .

Enviar um livro num e-mail

Toque no ficheiro de Excel e em **••• > partilhar....**

Trabalhar com PowerPoint Mobile

Adicione os retoques finais à sua apresentação a caminho de uma reunião, com o Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Toque em  **Office**, deslize para **locais** e toque na localização do ficheiro PowerPoint que pretende visualizar.
2. Toque num ficheiro PowerPoint e coloque o telemóvel na horizontal.
3. Para navegar entre os diapositivos, deslize para a esquerda ou para a direita.
4. Para ir para um diapositivo específico, toque em  e no diapositivo que pretende ver.
5. Para adicionar uma nota a um diapositivo, coloque o telemóvel na vertical e toque na área em branco por baixo do diapositivo.
6. Para editar um diapositivo, toque em . Toque em  para regressar.
7. Para guardar a apresentação, toque em **••• > guardar.**

Enviar uma apresentação num e-mail

Toque no ficheiro PowerPoint e em **••• > partilhar....**

Apagar uma apresentação

Toque e mantenha o ficheiro PowerPoint e toque em **eliminar.**

Ver uma difusão do PowerPoint

Para ver uma apresentação do PowerPoint na Internet, abra o e-mail que contém a ligação para a apresentação de difusão e toque na ligação.

Trabalhar com o SharePoint Workspace Mobile

Trabalhe em documentos do Microsoft Office partilhados e colabore em projetos, programas e ideias. Com o Microsoft SharePoint Workspace Mobile, pode navegar, enviar, editar e sincronizar os documentos online.

1. Toque em  **Office** e deslize para **locais.**
2. Toque em , escreva o endereço da web de um site do SharePoint e toque em .
3. Selecione um documento.

Uma cópia é transferida para o seu telemóvel.

4. Visualize ou edite o documento e guarde as alterações.

 **Sugestão:** Para manter uma cópia offline de um documento no telemóvel, toque e mantenha o documento e toque em **manter sempre offline.**

Voltar ao SharePoint Workspace Mobile

Prima .

Escrever uma nota

As notas em papel são fáceis de perder. Em vez de registar as notas em papel, escreva as notas com o Microsoft OneNote Mobile. Desta forma, tem sempre as notas consigo. Pode também sincronizar as notas com o OneDrive e visualizar e editar as notas com o OneNote no telemóvel, no computador ou online num browser.

1. Toque em  **OneNote**.
2. Toque em .
3. Escreva a nota.
4. Para formatar o texto, toque em **•••** > **formatar**.
5. Para adicionar uma imagem, toque em .
6. Para gravar um clip de som, toque em .
7. Para guardar as alterações, prima .

Se tem uma conta Microsoft configurada no telemóvel, as alterações são guardadas e sincronizadas no seu bloco de notas Pessoal (Web) predefinido no OneDrive. Caso contrário, as alterações são guardadas no seu telemóvel.

Enviar uma nota num e-mail

Toque numa nota e em **•••** > **partilhar...**

-  **Sugestão:** Para aceder rapidamente a uma nota importante, pode afixá-la no ecrã principal. Toque e mantenha a nota, e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Continuar com um documento noutro dispositivo

Pode guardar o seu documento do Office no OneDrive e continuar a trabalhar noutro dispositivo.

1. Ao trabalhar num documento do Office, toque em **•••** > **guardar como....**
2. Toque em **Guardar em** > **OneDrive**.
3. Toque em **guardar**.

Agora pode abrir o documento no OneDrive noutro dispositivo e continuar onde parou.

Utilizar a calculadora

Esqueça a calculadora de bolso. O seu telemóvel tem uma calculadora básica, científica e binária.

1. Toque em  **Calculadora**.
2. Para utilizar a calculadora básica, segure no telemóvel em posição vertical.

Utilizar a calculadora científica

Coloque o telemóvel na horizontal, com a extremidade direita para cima.

Utilizar a calculadora binária

Coloque o telemóvel na horizontal, com a extremidade esquerda para cima.

Utilizar o telefone do trabalho

Ter uma conta de empresa no seu telemóvel ajuda-o a fazer o seu trabalho.

Se tem um telefone do trabalho, a sua empresa pode criar uma conta de empresa que mantenha as informações no telefone mais seguras, lhe dê acesso a documentos ou informações dentro da rede da empresa e, inclusivamente, lhe forneça aplicações ou centros que o ajudem a fazer o seu trabalho.

Se a sua empresa tiver aplicações disponíveis, tem a possibilidade de as transferir assim que terminar de adicionar a conta da empresa ao seu telemóvel. Se uma aplicação só estiver disponível quando configurar a sua conta, a empresa pode informá-lo de como obtê-la.

Um centro de empresa permite-lhe obter todo o tipo de informações da empresa num único local, como notícias, despesas, aplicações ou acesso a uma loja da empresa. A instalação de um centro

funciona da mesma forma que a instalação de uma aplicação da empresa: se estiver disponível, tem a possibilidade de adicioná-lo assim que adicionar a conta da empresa. Se a sua empresa desenvolver um centro posteriormente, tem outra forma de o configurar quando estiver pronto.

A maioria das contas de empresas incluem uma política. Uma política de empresa permite à sua empresa acrescentar mecanismos de segurança ao seu telemóvel, muitas vezes, para proteger informações confidenciais ou sensíveis.

Para configurar a conta da empresa, no ecrã principal, deslize a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > área de trabalho**.

Dicas para utilizadores empresariais

Utilize o seu telemóvel de forma eficiente no trabalho.

Trabalhar com e-mail e calendário no telemóvel e no PC

Pode utilizar endereços de e-mail diferentes para fins profissionais e de lazer. Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel e utilizar a mesma conta de e-mail no telemóvel e no seu PC, quer seja do Outlook, Office 365 ou qualquer outra conta de e-mail. O seu e-mail e calendário são sincronizados e pode participar em reuniões diretamente a partir de convites de calendário. Pode utilizar o e-mail e calendário integrados para que, por exemplo, quando vai ter uma reunião, possa ver a lista de participantes e, com um toque, possa aceder a qualquer e-mail ou debates de mensagem SMS que tenha trocado com um participante.

Para mais informações sobre o Office 365, veja o vídeo em www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (apenas em inglês).

Manter os seus dados protegidos no telemóvel

O telemóvel tem uma variedade de opções de segurança para garantir que mais ninguém tem acesso a dados sensíveis que armazenou no telemóvel. Por exemplo, pode definir o telemóvel para bloquear automaticamente ou pode até localizar o telemóvel se o perder (não está disponível em todas as regiões).

Para mais informações, aceda a www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

Pode utilizar uma ligação VPN (rede privada virtual) para aceder aos recursos da sua empresa, como a Intranet ou o e-mail da empresa, ou utilizar um serviço VPN para fins pessoais. Contacte o administrador de TI da sua empresa para obter mais informações sobre a sua configuração VPN ou visite Loja para transferir a aplicação para o seu serviço VPN e consulte o Web site do serviço para obter mais informações.

Seja produtivo com as aplicações do Office

O seu telemóvel tem as versões móveis das aplicações do Microsoft Office.

O utilizador pode:

- Rever as suas notas e documentos, fazer alterações de última hora ou criar novos documentos
- Ver e editar apresentações do PowerPoint
- Criar, ver e editar livros do Microsoft Excel

- Guardar os ficheiros do Office no OneDrive e retomá-los onde os deixou quando voltar ao seu computador
- Ter acesso ao serviço do Office 365

Com o SharePoint Workspace Mobile pode abrir, editar e guardar documentos do Microsoft Office que se encontrem no SharePoint 2010 ou sites do SharePoint Online.

Para mais informações sobre o Office 365, veja o vídeo em www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (apenas em inglês).

Colaborar de forma eficiente com o Lync no seu telemóvel

O Microsoft Lync é um serviço de comunicações da próxima geração que liga as pessoas de novas formas, em qualquer altura e virtualmente de qualquer lugar.

Com o Lync pode:

- Controlar a disponibilidade dos seus contactos
- Enviar mensagens instantâneas
- Efetuar chamadas
- Iniciar ou participar em conferências de áudio, vídeo ou Web

O Lync foi concebido para integrar plenamente com o Microsoft Office. Pode transferir a versão móvel do Microsoft Lync para o seu telemóvel a partir da Loja.

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador nas páginas de suporte do Microsoft Lync em lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Conetividade e gestão do telemóvel

Cuide do seu telemóvel e respetivo conteúdo. Saiba como ligar a acessórios e a redes, transferir ficheiros, criar cópias de segurança, bloquear o telemóvel e manter o software atualizado.



Atualizar o software do telemóvel

Mantenha-se em dia: atualize o software e as aplicações do telemóvel por ligação sem fios para usufruir de funcionalidades novas e melhoradas. A atualização do software também pode melhorar o desempenho do telemóvel.



Antes de iniciar a atualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

⚠ Aviso: Se instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efetuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Por predefinição, o telemóvel transfere automaticamente as atualizações disponíveis sempre que as definições de ligação de dados o permitirem. Quando o seu telemóvel o notificar de que está disponível uma atualização, siga as instruções apresentadas no telemóvel. Se o seu telemóvel tiver pouca memória disponível, poderá ter de mover as suas aplicações, fotografias e outros itens para o cartão de memória.

★ Sugestão: Por predefinição, o telemóvel atualiza as aplicações e outros componentes (como o centro de dispositivos) automaticamente quando está ligado a uma rede Wi-Fi. Para verificar o seu histórico de atualizações, toque em  Loja > ●●● > **transferências** e deslize até **histórico**.

Após a atualização, consulte a aplicação Ajuda+Sugestões Lumia ou as páginas de suporte do novo manual do utilizador.

Desativar a transferência automática de atualizações

Se pretende controlar os custos de dados, pode desativar a transferência automática de atualizações. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > atualização do telemóvel** e limpe a caixa de verificação **Transferir automaticamente atualizações se as definições de dados o permitirem**.

Utilizar uma ligação VPN segura

Poderá necessitar de uma ligação VPN (rede privada virtual) para aceder aos recursos da sua empresa, como Intranet ou e-mail da empresa, ou poderá utilizar um serviço VPN para fins pessoais.

Contacte o administrador de TI da sua empresa para obter mais informações sobre a sua configuração VPN ou visite Loja para transferir a aplicação para o seu serviço VPN e consulte o Web site do serviço para obter mais informações.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > VPN** e mude **Estado** para **Ligado** .

1. Para adicionar um perfil de VPN, toque em .
2. Mude a **Ligar automaticamente** para **Ligado** .
3. Introduza as informações do perfil conforme as instruções do administrador de TI da sua empresa ou do serviço VPN.

O seu telemóvel liga-se automaticamente à VPN quando necessário.

★ Sugestão: Para alterar as definições de ligação e de roaming dos dados móveis da VPN, toque em **opções**.

Editar um perfil de VPN

Toque e mantenha o perfil, toque em **editar** e altere as informações conforme necessário.

Eliminar um perfil de VPN

Toque e mantenha o perfil e toque em **eliminar**.

Mudar para ligação VPN manual

Toque e mantenha o perfil e toque em **mudar para manual**. Toque no perfil para ligar à VPN.

Wi-Fi

Saiba mais acerca da utilização da ligação Wi-Fi.



Ligar a uma Wi-Fi

Ligar a uma rede Wi-Fi é uma forma simples de aceder à Internet. Em viagem, pode ligar-se a redes Wi-Fi em locais públicos, como uma biblioteca ou um cibercafé.

O seu telemóvel verifica a existência de ligações disponíveis e fornece notificações sobre as mesmas periodicamente. A notificação é apresentada brevemente na parte superior do ecrã. Para gerir as ligações Wi-Fi, selecione a notificação.

No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

1. Mude **Redes Wi-Fi** para **Ligado** .
2. Selecione a ligação que pretende utilizar.

A sua ligação Wi-Fi está ativa quando  é apresentado na barra de estado na parte superior do ecrã.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos.

 **Nota:** A utilização da rede Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, na União Europeia, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi 5150-5350 MHz em espaços interiores e nos EUA e Canadá, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Fechar a ligação

Mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .

 **Sugestão:** O telemóvel restabelece automaticamente a ligação à rede Wi-Fi. Para alterar o tempo do restabelecimento automático da ligação ou para voltar a ativar a ligação Wi-Fi manualmente, toque em **Ligar o Wi-Fi novamente** e selecione a opção que pretende.

Ligar através do Sensor Wi-Fi

Ligue-se facilmente a hotspots Wi-Fi públicos com a aplicação Sensor Wi-Fi.

Sensor Wi-Fi liga o seu telemóvel a hotspots Wi-Fi públicos e aceita os termos de utilização em seu nome, quando necessário. Sensor Wi-Fi também pode partilhar as suas informações de contacto, se pretender.

1. No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em  > **Sensor Wi-Fi**.
2. Mude **Ligar a hotspots Wi-Fi** para **Ligado** .

- ★ **Sugestão:** Partilhe os hotspots Wi-Fi com os seus amigos que também utilizam o Sensor Wi-Fi. Mude a **Partilhar redes Wi-Fi** que selecionar para **Ligado** .

NFC

Explore o mundo à sua volta. Toque nos acessórios para se ligar aos mesmos e toque nas etiquetas para ligar para alguém ou abrir um website. A funcionalidade NFC (Near Field Communication) torna as ligações fáceis e divertidas.


Começar a utilizar a NFC

Ative as funcionalidades NFC do telemóvel e comece a tocar para partilhar itens ou para o ligar a dispositivos.

Com a NFC, pode:

- Ligar a acessórios Bluetooth compatíveis que suportem NFC, como um auricular ou altifalante sem fios
- Enviar itens, como contactos ou as suas próprias fotos, para o telemóvel de um amigo, PC ou tablet com o Windows 8 ou posterior
- Tocar em etiquetas para obter mais conteúdo para o seu telemóvel ou aceder a serviços online
- Pagar com o telemóvel, se o seu fornecedor de serviços de rede suportar esta funcionalidade

A área NFC encontra-se na parte posterior do telemóvel, perto da câmara. Toque noutros telemóveis, acessórios, etiquetas ou leitores com a área NFC.

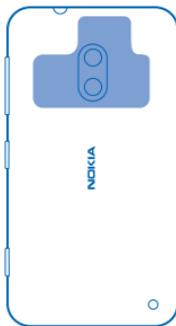

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > NFC**.

Mude a **Tocar para partilhar** para **Ligado** .

★ **Sugestão:** Antes de utilizar a NFC, certifique-se de que o ecrã e as teclas estão desbloqueados.

Ativar pagamentos por NFC

Mude a **Tocar para pagar** para **Ligado** .

Deverá poder pagar com o telemóvel ou utilizá-lo como uma tarifa mesmo que o telemóvel esteja bloqueado, dependendo do seu fornecedor de serviços.

★ **Sugestão:** Para selecionar quando pretende utilizar os pagamentos por NFC, toque em **Os cartões ativos funcionam**.

Ligar a um acessório Bluetooth com NFC

Tem as mãos ocupadas? Utilize um auricular. Ou, porque não ouvir música através de altifalantes sem fios? Só precisa de tocar no acessório compatível com o seu telemóvel.

Toque na área NFC do acessório com a área NFC do telemóvel e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Os acessórios são vendidos em separado. A disponibilidade dos acessórios varia consoante a região.

Desligar o acessório

Toque na área NFC do acessório novamente.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do acessório.

Ler etiquetas NFC

As etiquetas NFC podem conter informações, como um endereço Web, um número de telefone ou um cartão de visita. A informação que pretende está só a um toque de distância.

Toque numa etiqueta com a área NFC do telemóvel.



Pagar com o telemóvel

Esqueceu-se da carteira ou mala em casa? Isto não é um problema – pode pagar com o seu telemóvel ou utilizá-lo como uma tarifa, se suportado pelo fornecedor de serviços.

Esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as regiões. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Os serviços estão associados ao seu SIM. Tem de ter uma subscrição de serviço com o seu fornecedor de serviços e a aplicação do seu fornecedor de serviços instalada em Carteira.

1. Para ativar o serviço, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.
2. Para efetuar um pagamento, toque no leitor com a área NFC do telemóvel. O seu fornecedor de serviços pode solicitar a confirmação do pagamento.

! **Nota:** As aplicações e os serviços de pagamento e tarifários são fornecidos por terceiros. A Microsoft Mobile não concede qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade por qualquer uma destas aplicações ou serviços, incluindo assistência, funcionalidades, transações ou perda de qualquer valor monetário. Poderá ter de reinstalar e ativar a aplicação de pagamento ou tarifas após a reparação do seu dispositivo.

Bluetooth

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, como telemóveis, computadores, auricular e kits de mãos livres. Pode igualmente enviar as suas fotografias para telemóveis compatíveis ou para o seu computador.

Ligar a auscultadores sem fios

Com auscultadores sem fios (vendidos separadamente), pode falar ao telemóvel no modo mãos-livres e continuar o que está a fazer, como trabalhar ao computador, durante uma chamada.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista direta. No entanto, os dispositivos Bluetooth têm de estar a uma distância inferior a 10 metros entre si, embora a ligação possa estar sujeita a interferências resultantes de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrónicos.

Os dispositivos emparelhados podem estabelecer ligação ao seu telemóvel quando o Bluetooth está ligado. Outros dispositivos só podem detetar o seu telemóvel se a vista de definições do Bluetooth estiver aberta.

Não emparelhe, nem aceite pedidos de ligação provenientes de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel contra conteúdo nocivo.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > Bluetooth**.

1. Mude a **Estado** para **Ligado** .
2. Certifique-se de que os auscultadores estão ligados.

Pode ter de iniciar o processo de emparelhamento a partir dos auscultadores. Para detalhes, consulte o manual do utilizador dos auscultadores.

3. Para emparelhar o telemóvel e os auscultadores, toque nos auscultadores na lista de dispositivos Bluetooth encontrados.
4. Pode ter de escrever uma senha. Para detalhes, consulte o manual do utilizador dos auscultadores.

Sugestão: Estas instruções de ligação também se aplicam a outros acessórios Bluetooth.

Desligar o auricular

Toque no auricular ligado na lista.

Quando liga de novo o auricular, a ligação é automaticamente reaberta. Para remover o emparelhamento, toque, sem soltar, o auricular na lista de dispositivos Bluetooth e toque em **eliminar**.

Ligue-se ao telemóvel do seu amigo através de Bluetooth

Utilize o Bluetooth para se ligar sem fios ao telemóvel do seu amigo, para partilhar fotografias e muito mais.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > Bluetooth**.
2. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado em ambos os telemóveis.
3. Certifique-se de que ambos os telemóveis estão visíveis para outros telemóveis. Tem de estar na vista de definições do Bluetooth para o seu telemóvel estar visível para outros telemóveis.
4. Pode visualizar os telemóveis Bluetooth na área de alcance. Toque no telemóvel a que pretende ligar.
5. Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza ou aceite a senha.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

Enviar conteúdo utilizando Bluetooth

Pretende partilhar conteúdo ou enviar fotografias tiradas por si para um amigo? Pode utilizar o Bluetooth para enviar as suas fotografias ou outro conteúdo para dispositivos compatíveis ou para o seu computador.

Pode utilizar mais do que uma ligação Bluetooth em simultâneo. Por exemplo, enquanto utiliza auscultadores Bluetooth, pode ainda enviar itens para outro dispositivo.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > Bluetooth** e mude **Estado** para **Ligado** .
 2. Toque e mantenha o conteúdo que pretende enviar e toque em **partilhar... > Bluetooth**.
- Por exemplo, no centro de Fotografias, toque sem soltar numa fotografia e toque em **partilhar... > Bluetooth**.

3. Toque no dispositivo ao qual pretende ligar. Pode visualizar os dispositivos Bluetooth na área de alcance.

4. Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza a senha. A senha, que pode inventar, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em alguns dispositivos, a senha é fixa. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

A localização dos ficheiros recebidos varia em função do outro dispositivo. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

Se o outro dispositivo também for um telemóvel Lumia, os ficheiros recebidos são guardados nas aplicações a que pertencem. Por exemplo, as fotografias são guardadas no centro de Fotografias.

Definir o telemóvel para o modo de condução

O modo de condução ajuda-o a reduzir as distrações ao mínimo quando esta a conduzir e deixa-o concentrar-se na sua viagem.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > modo de condução > seguinte**.
2. Para definir o telemóvel para ignorar chamadas, defina **Ignorar chamadas** como **Ligado** . Para definir o telemóvel para ignorar mensagens de texto, defina **Ignorar SMS** como **Ligado** .
3. Toque em **seguinte**.
4. Para enviar uma mensagem de texto automática quando alguém lhe liga ou envia uma mensagem de texto, a explicar por que motivo não pode atender ou responder, defina **Respostas através de SMS às chamadas, Respostas através de SMS às SMS** ou ambos como **Ligado** .
5. Toque em **seguinte > adicionar um dispositivo** e toque no dispositivo Bluetooth que liga ao telemóvel quando está a conduzir (por exemplo, um auricular).

O modo de condução é iniciado automaticamente após estabelecer a ligação entre o telemóvel e o dispositivo Bluetooth adicionado.

Alterar o nome do dispositivo

Pode alterar o nome do dispositivo do seu telemóvel para ser mais fácil identificá-lo quando pretender estabelecer uma ligação Bluetooth a outros dispositivos.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador com o sistema operativo Windows.
2. Localize o seu telemóvel no Explorador do Windows.
3. Clique com o botão direito do rato no ícone de Windows Phone e abra a vista de propriedades do seu telemóvel.
4. Altere o nome predefinido para o nome que desejar. O nome predefinido é normalmente Windows Phone.

O nome Bluetooth do seu telemóvel é igual ao nome do dispositivo.

Memória e armazenamento

Saiba como gerir as suas aplicações, ficheiros e muito mais no telemóvel.

Criar cópia de segurança e restaurar dados no telemóvel

Os acidentes podem acontecer, por isso, configure o telemóvel para que este faça uma cópia de segurança das suas definições, como o esquema do seu ecrã inicial, e de outros dados na sua conta Microsoft.

Necessita de uma conta Microsoft para criar uma cópia de segurança do telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > cópia de segurança**.
2. Se tal lhe for solicitado, inicie sessão na sua conta Microsoft.

3. Selecione os dados e o modo como deve ser efetuada a cópia de segurança. Pode definir o telemóvel para efetuar automaticamente uma cópia de segurança da sua lista de aplicações, definições e mensagens de texto. Para criar automaticamente uma cópia de segurança dos seus futuros vídeos ou fotografias com máxima qualidade no OneDrive, necessita de uma ligação Wi-Fi.

★ **Sugestão:** Não precisa de efetuar cópias de segurança dos seus contactos e eventos do calendário separadamente. O seu telemóvel efetua automaticamente uma cópia de segurança e mantém-nos sincronizados com a sua conta Microsoft.

Se algumas das aplicações que transferiu não forem incluídas na cópia de segurança, poderá voltar a transferi-las a partir da Loja, desde que estejam disponíveis. A memoriza as aplicações que comprou para não ter de pagar novamente pelas mesmas. Poderão ser cobradas taxas pela transmissão de dados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para fazer uma cópia de segurança de outros conteúdos, como música, ligue o seu telemóvel ao computador e siga as instruções apresentadas no ecrã do computador. Existem duas opções: sincronizar o conteúdo entre o telemóvel e o computador através da aplicação do Windows Phone para ambiente de trabalho ou arraste e largar o conteúdo do telemóvel para o gestor de ficheiros no computador, como o Explorador do Windows.

Criar uma cópia de segurança das fotografias tiradas anteriormente no OneDrive

Toque em **Fotografias** > ☺, seleccione as fotografias ou álbuns que pretende carregar, toque em ☺ > **OneDrive**, seleccione o local onde pretende carregar as fotografias e toque em ☑.

Para ver as fotografias das quais efetuou uma cópia de segurança, inicie sessão na conta OneDrive em qualquer dispositivo e abra a pasta onde guardou as fotografias.

Restaurar dados de cópia de segurança

Pode restaurar os dados guardados na cópia de segurança após repor ou atualizar o software do telemóvel ou durante a configuração de um novo telemóvel. Inicie sessão na sua conta Microsoft e siga as instruções apresentadas no telemóvel. Para repor o telemóvel, no ecrã Principal, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **acerca de** > **repor telemóvel**. A reposição restaura as definições originais e apaga todo o conteúdo pessoal, mas poderá restaurar os dados dos quais efetuou uma cópia de segurança depois de iniciar sessão na sua conta Microsoft.

Verificar e aumentar a memória disponível no telemóvel

Pretende verificar a memória que tem disponível? Utilize a aplicação sensor de armazenamento.

Toque em 📄 **sensor de armazenamento**.

Toque em **telemóvel**. Para verificar os detalhes do cartão de memória, toque em **cartão SD**.

★ **Sugestão:** Quer ver que mais tem no seu telemóvel? Transfira a aplicação Ficheiros a partir de Loja para gerir facilmente os ficheiros que tem no telemóvel.

Se a memória do telemóvel estiver a ficar cheia, verifique primeiro e remova os itens que já não lhe fazem falta:

- Mensagens SMS, multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contactos
- Aplicações
- Música, fotografias ou vídeos

Em vez de remover, também pode mover os ficheiros para o cartão de memória.

A qualidade do cartão de memória pode afetar muito o desempenho do seu telemóvel. Para tirar o melhor partido do seu telemóvel, utilize um cartão rápido 4–128GB de um fabricante bem conhecido. Para mais informações sobre cartões de memória, consulte as perguntas mais frequentes.

Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Remover ficheiros temporários para libertar espaço

Toque em **telemóvel** > **ficheiros temporários** > **eliminar**. Para eliminar ficheiros temporários e outros dados apenas do seu browser, toque em **definições do Internet Explorer** > **eliminar histórico**.

 **Sugestão:** Se o telemóvel não reconhecer um tipo de ficheiro (como um ficheiro zip), coloca o ficheiro na pasta Outros. Pode verificar que ficheiros são e eliminar aqueles que não precisa através da aplicação Ficheiros.

Guardar ou mover as aplicações para um cartão de memória

Expanda a memória do seu telemóvel com um cartão de memória e guarde as suas aplicações no cartão por predefinição.

A qualidade do cartão de memória pode afetar muito o desempenho do seu telemóvel. Para tirar o melhor partido do seu telemóvel, utilize um cartão rápido 4–128GB de um fabricante bem conhecido. Para mais informações sobre cartões de memória, consulte as perguntas mais frequentes.

O cartão de memória é vendido separadamente.

Toque em  **sensor de armazenamento**.

Para alterar o local onde o telemóvel guarda as aplicações e outros ficheiros, toque em **telemóvel** ou em **cartão SD** para cada tipo de ficheiro.

Mover as aplicações para o cartão de memória

Toque em **telemóvel** > **aplicações+jogos** > , escolha as aplicações que pretende mover e toque em **mover**.

Mais tarde, poderá voltar a mover as aplicações para o telemóvel a partir do cartão de memória.

O tipo de cartão de memória pode afetar o tempo que demora a mover ficheiros grandes para o cartão.

Eliminar uma aplicação do telemóvel

Pode remover as aplicações instaladas que já não pretende manter ou utilizar, para aumentar a quantidade de memória disponível.

1. No menu principal, deslize para a esquerda para o menu de aplicações.
2. Toque e mantenha a aplicação e toque em **desinstalar**. Pode não ser possível remover algumas aplicações.

Se remover uma aplicação, pode voltar a instalá-la sem a comprar de novo, desde que esteja disponível na Loja.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada pode deixar de funcionar. Para detalhes, consulte a documentação do utilizador da aplicação instalada.

- ★ **Sugestão:** Quer manter a aplicação, mas está sem memória livre no seu telemóvel? Mova a aplicação para o cartão de memória, em vez de a desinstalar. Toque em **sensor de armazenamento** > **telemóvel** > **aplicações+jogos**, toque em , seleccione as aplicações que pretende mover e toque em **mover para o SD**.

Gerir ficheiros no telemóvel

Utiliza o telemóvel como armazenamento amovível? Pretende organizar as suas fotografias ou documentos? A aplicação Ficheiros permite-lhe verificar facilmente os ficheiros que tem no telemóvel, organizá-los em pastas ou eliminar aqueles de que já não precisa. Pode gerir os ficheiros na memória do telemóvel e também no cartão de memória.

Pode transferir a aplicação Ficheiros gratuita a partir de www.windowsphone.com. Poderão ser cobradas taxas pela transmissão de dados.

Toque em **Ficheiros**.

1. Para navegar até uma pasta, toque na pasta pretendida.
2. Para fazer uma pesquisa na pasta onde está atualmente, toque em .
3. Para alterar a forma como os ficheiros ou pastas estão organizados, toque em .
4. Para saltar rapidamente até uma pasta anterior, toque na pasta pretendida no caminho de ficheiros na parte superior do ecrã.

Criar uma pasta nova

Toque em , escreva um nome e toque em .

Mover ou copiar ficheiros para outra pasta

Toque, sem soltar, no ficheiro pretendido e seleccione a ação que pretende fazer com o mesmo.

Não pode copiar ou mover pastas, mas pode criar uma nova pasta para a nova localização e mover o conteúdo da pasta antiga para aí. Para mover ou copiar vários ficheiros em simultâneo, toque em , seleccione os ficheiros pretendidos e toque em para os mover ou em para os copiar.

Partilhar ficheiros ou pastas

Toque em , seleccione o que pretende partilhar, toque em e seleccione como pretende efetuar a partilha.

Copiar conteúdo entre o telemóvel e o computador

Copie fotografias, vídeos e outro conteúdo criado por si entre o telemóvel e o computador.

- ★ **Sugestão:** Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

Se pretende transferir as suas fotografias para um Mac, recomendamos que utilize a aplicação Lumia Photo Transfer for Mac, a qual pode transferir a partir de www.microsoft.com/mobile.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para o seu telemóvel.

- ★ **Sugestão:** O telemóvel é mostrado nos dispositivos portáteis como Windows Phone. Para ver as pastas do seu telemóvel, faça um duplo clique no nome do telemóvel. Existem pastas separadas para documentos, transferências, música, fotografias, toques e vídeos.

3. Arraste e largue itens do telemóvel para o computador, ou do computador para o telemóvel.

Certifique-se de que coloca os ficheiros nas pastas certas no seu telemóvel, uma vez que se não o fizer poderá não conseguir vê-los.

Não pode copiar mensagens de texto ou contactos para o computador, mas pode sincronizá-los com a sua conta Microsoft.

★ **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7, o Windows 8 ou posterior, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Nos sistemas operativos Windows 8 e posteriores, pode instalar a aplicação automaticamente quando ligar o telemóvel ao computador. Com o Windows 7, pode transferi-la de www.windowsphone.com.

Para obter informações sobre a aplicação que funciona com o computador, consulte a tabela seguinte:

	Aplicação Windows Phone	Aplicação Windows Phone para ambiente de trabalho	Aplicação Windows Phone para Mac	Aplicação Lumia Photo Transfer for Mac (apenas para fotografias e vídeos)	Explorador do Windows
Windows 8 e posteriores	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

★ **Sugestão:** A forma mais fácil de aceder a ficheiros no telemóvel é através da app Ficheiros. Pode transferi-la a partir de www.windowsphone.com.

Segurança

Saiba como proteger o telemóvel e como manter os seus dados em segurança.



Definir o telemóvel para bloquear automaticamente

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Defina um código de segurança e defina o telemóvel para bloquear automaticamente quando não estiver a ser utilizado.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã de bloqueio**.

2. Mude **Palavra-passe para Ligado**  e escreva um código de segurança (pelo menos 4 dígitos).

3. Toque em **Exigir uma palavra-passe após** e defina a duração de tempo após o qual o telemóvel é automaticamente bloqueado.

Não divulgue o código de segurança e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Se esquecer o código de segurança e não o conseguir recuperar, ou introduzir um código errado demasiadas vezes, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte o ponto de assistência mais próximo ou o representante do telemóvel.

Desbloquear o telemóvel

Prima a tecla de alimentação, arraste o ecrã de bloqueio para cima e escreva o código de segurança.

Alterar o seu código de segurança

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã de bloqueio** > **alterar palavra-passe**.

Utilizar o telemóvel quando este está bloqueado

Pode utilizar determinadas funcionalidades do seu telemóvel quando este está bloqueado, sem ter de escrever o código de segurança.

Para ativar o telemóvel, prima a tecla de alimentação.

Visualizar as suas notificações

Deslize para baixo a partir da zona superior do ecrã.

Abrir a câmara

Se adicionar um atalho para a câmara no centro de ação, pode ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado. Prima a tecla de alimentação, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque em .

Se o telemóvel tiver uma tecla de câmara, prima-a sem soltar durante alguns segundos.

Alterar a forma como as chamadas recebidas são notificadas

Prima uma tecla de volume e toque em .

Colocar em pausa ou retomar a música, ou passar para outra música

Utilize os controlos do leitor de música apresentados na parte superior do ecrã.

Alterar o código PIN

Se o seu cartão SIM tiver um código PIN predefinido, pode alterá-lo para um código mais seguro.

Nem todos os fornecedores de serviços de rede suportam esta funcionalidade.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Deslize para a esquerda para **aplicações** e toque em **telemóvel**.
3. Toque em **alterar PIN do SIM**.

O código PIN pode ter entre 4 a 8 dígitos.

Localizar o telemóvel perdido

Não sabe onde colocou o telemóvel ou teme que tenha sido roubado? Utilize localizar telemóvel para localizar o telemóvel e bloqueie ou apague todos os dados do telemóvel remotamente.

Necessita de ter a sua conta Microsoft no telemóvel.

1. No seu computador, vá para **www.windowsphone.com**.
2. Inicie sessão com a mesma conta Microsoft que tem no telemóvel.
3. Escolha **localizar telemóvel**.

O utilizador pode:

- Localizar o telemóvel num mapa
- Fazer com que o telemóvel toque, mesmo que o modo silencioso esteja ligado
- Bloquear o telemóvel e defini-lo para mostrar uma mensagem, para que lhe possa ser devolvido
- Apagar todos os dados do telemóvel remotamente

As opções disponíveis podem variar.

- ★ **Sugestão:** Defina o telemóvel para guardar automaticamente a sua localização num intervalo de algumas horas. Se o telemóvel ficar sem bateria, poderá continuar a visualizar a sua última localização guardada. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > localizar telemóvel**.

Códigos de acesso

Saiba para que servem os diferentes códigos do seu telemóvel.

código PIN
(4-8 dígitos)

Protege o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou é necessário para aceder a algumas funcionalidades.

Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar.

Caso se esqueça do código ou este não seja fornecido com o seu cartão, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Se introduzir o código incorretamente 3 vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK.

PUK

É necessário para desbloquear um código PIN.

Caso não seja fornecido com o seu cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Código de segurança (código de bloqueio, palavra-passe)
(mín. 4 dígitos)

Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada.

Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio definido.

Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel.

Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados.

Para mais informações, contacte o ponto de assistência mais próximo ou o representante do telemóvel.

IMEI

Este é utilizado para identificar telemóveis na rede. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços do ponto de assistência.

Para ver o seu número IMEI, marque ***#06#**.

Resolução de problemas e suporte

Caso queira saber mais acerca do seu telemóvel ou não tenha a certeza sobre o funcionamento do mesmo, tem à disposição vários canais de suporte.

Para ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu telemóvel, existe um manual do utilizador no telemóvel com instruções adicionais. Toque em  **Ajuda+Sugestões Lumia**.

Também pode ir para www.microsoft.com/mobile/support/, onde pode encontrar:

- Informações sobre resolução de problemas
- Debates
- Notícias sobre aplicações e transferências
- Informações sobre atualizações de software
- Detalhes adicionais acerca de funcionalidades e tecnologias e a compatibilidade de dispositivos e acessórios

A resolução de problemas e os fóruns podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Para vídeos de suporte, vá a www.youtube.com/lumiasupport.

Se o telemóvel deixar de responder

Faça o seguinte:

- Mantenha premidas simultaneamente a tecla de volume para baixo e a tecla de alimentação durante 10 segundos. O telemóvel reinicia-se.

Se o seu telemóvel deixar de responder com frequência, atualize o software do telemóvel ou reinicialize-o. A reinicialização restaura as definições de fábrica e apaga todo o conteúdo pessoal, incluindo as aplicações compradas e transferidas. No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > acerca de > repor telemóvel**.

Se o problema persistir, contacte a Microsoft Mobile ou o seu fornecedor de serviços de rede para saber quais as opções de reparação. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos seus dados, pois os dados pessoais no telemóvel podem ser eliminados.

- ★ **Sugestão:** Se necessitar de identificar o telemóvel, para ver o número IMEI exclusivo do telemóvel, marque ***#06#**. Também pode encontrar o número IMEI no corpo do telemóvel. Para obter mais informações, consulte a secção de informações de segurança e do produto no manual do utilizador online.

Encontre o seu número de modelo e número de série (IMEI)

Se necessitar de contactar o ponto de assistência ou o seu fornecedor de serviços, poderá necessitar de informações como o número de modelo e o número de série (IMEI). Para ver as informações, toque em [Definições > acerca de](#).

Pode igualmente ver as informações na etiqueta do telemóvel, localizada por baixo da bateria.

Informações sobre segurança e produto

Serviços de rede e custos

Só pode utilizar o seu dispositivo no redes UMTS 850, 900, 1900, 2100 e GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de algumas funcionalidades e o download de conteúdo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

Efetuar uma chamada de emergência

Importante: As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Antes de efetuar a chamada:

- Ligue o telemóvel.
- Se o ecrã e as teclas do telemóvel estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- Dirija-se para um local onde a intensidade do sinal é adequada.

1. Prima **[]** e toque em **[] > []**.
2. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
3. Toque em **chamar**.
4. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Também pode ser necessário efetuar o seguinte:

- Introduza um cartão SIM no telemóvel. Se não tem um cartão SIM, toque em **emergência** quando for apresentada uma mensagem de erro sobre um SIM em falta.
- Se o telemóvel pedir um código PIN, toque em **emergência**.
- Desative as restrições de chamadas no seu telemóvel, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Quando liga o telemóvel pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie a sua conta Microsoft e que configure o telemóvel. Para efetuar uma chamada de emergência durante a configuração da conta e do telemóvel, toque em **emergência**.
- Se a rede móvel não estiver disponível, também pode tentar efetuar uma chamada de Internet, se tiver acesso à Internet.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respetivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos eletrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respetivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.

- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correto.
- A fim de otimizar o desempenho, desligue o dispositivo e remova a bateria periodicamente.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Para evitar que fique muito quente, o dispositivo pode ficar mais lento automaticamente, fechar aplicações, cancelar o carregamento ou, se necessário, desligar-se. Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar



Coloque sempre os produtos eletrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos, consulte www.microsoft.com/mobile/recycle.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos e eletrónicos e baterias devem ser objeto de recolha seletiva no final do respetivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos, ou vá para www.microsoft.com/mobile/support/. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A proteção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotos, música e outros conteúdos.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por PlayReady. No caso de um determinado software de DRM falhar na proteção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por PlayReady ou WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Informações sobre a bateria e o carregador

Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original BL-4J.

Carregue o dispositivo com um carregador AC-50. O tipo de ficha do carregador pode variar.

Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu conector micro USB podem ser compatíveis.

A Microsoft Mobile pode disponibilizar modelos de bateria ou carregador adicionais para este dispositivo.

Segurança da bateria e do carregador

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho otimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objeto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o outro objeto.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afetadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objetos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores. Não carregue o dispositivo durante uma trovoadá.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

 **Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afetada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e proteção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afetar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Microsoft Mobile não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorrecta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

Para mais informações sobre SAR, leia o manual do utilizador impresso ou vá para www.microsoft.com/mobile/sar.

Mensagens de suporte

Para o ajudar a tirar o máximo partido do seu telemóvel e serviços, poderá receber mensagens da Microsoft Mobile. As mensagens podem conter dicas e truques e suporte. Para fornecer o serviço descrito acima, o seu número de telefone, número de série do telemóvel e alguns identificadores da subscrição móvel podem ser enviados para a Microsoft Mobile quando utiliza o telemóvel pela primeira vez. Esta informação pode ser utilizada como especificado na política de privacidade, disponível em www.microsoft.com/mobile.

Direitos de autor e outros avisos

Declaração de Conformidade

CE 0168

A Microsoft Mobile Oy declara que este produto RM-846 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. A Microsoft Mobile poderá, à sua inteira discrição, alterar, corrigir ou descontinuar qualquer um dos seus serviços, na totalidade ou em parte. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Microsoft Mobile nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Microsoft Mobile. A Microsoft Mobile segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Microsoft Mobile não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

O download de mapas, jogos, música e vídeos e o upload de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funções poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADÁ

Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras FCC e das normas RSS da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Para mais informações, aceda a transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Microsoft Mobile podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes ações:

- Alterar a orientação ou a localização da antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados. Windows, o logótipo Windows e Lumia são marcas comerciais do grupo de empresas da Microsoft. Nokia é uma marca registada da Nokia Corporation. Os nomes/produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma atividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer

informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte www.mpegla.com.