

Auricular Bluetooth Nokia BH-500

Manual do Utilizador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto HS-39W está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

© 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Alterações ou modificações não autorizadas a este dispositivo podem invalidar a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9249380 / 2ª Edição PT

Índice

1. Introdução.....	5
Tecnologia sem fios Bluetooth	5
Resistência à água	6
2. Preparação da utilização	7
Carregadores.....	8
Carregar a bateria	8
Ligar ou desligar o auricular.....	9
Emparelhar o auricular	10
Emparelhar com um telemóvel que integre uma função de reprodução de música compatível	10
Emparelhar com um telemóvel e um leitor de música.....	11
Desligar o auricular	12
Voltar a ligar o auricular.....	12
3. Utilização básica	13
Auscultadores	13
Ajustar o volume.....	13
Gestão de chamadas.....	14
Ouvir música	14
Utilizar o auricular com vários dispositivos emparelhados	16
Bloquear ou desbloquear os botões	16
Apagar as definições ou reinicializar o auricular	16
4. Informações sobre a bateria	18
Cuidados e manutenção.....	19

1. Introdução

Pode utilizar o Auricular Bluetooth Nokia BH-500 para ouvir música com um leitor de música compatível e para efectuar e atender chamadas com um telemóvel compatível. O leitor de música pode ser a funcionalidade de reprodução de música do próprio telemóvel ou um dispositivo de reprodução de música em separado.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu telemóvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção, e o manual do utilizador do dispositivo de reprodução de música. Mantenha o auricular fora do alcance das crianças.

■ Tecnologia sem fios Bluetooth

O auricular pode ser ligado a um telemóvel ou a um leitor de música compatível, que suporte a tecnologia sem fios Bluetooth. Esta tecnologia possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. Numa ligação Bluetooth, o auricular deve estar a uma distância máxima de 10 metros do outro dispositivo. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Este auricular é compatível com a Bluetooth Specification 2.0, suportando os seguintes perfis: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile 1.0 e Audio Video Remote Control Profile 1.0. Consulte os

fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.


■ Resistência à água

- Este dispositivo pode ser utilizado à chuva, com os auriculares fornecidos, mas não pode ser mergulhado em água. Se utilizar uns auriculares diferentes, é possível que este dispositivo deixe de ser resistente à água.
- Se o dispositivo tiver sido exposto a suor ou a água salgada, lave-o imediatamente com água doce, para evitar a corrosão. O dispositivo deve ser cuidadosamente limpo.

2. Preparação da utilização

O auricular contém os seguintes componentes:

- Botão de alimentação (1)
- Microfone (2)
- Luz indicadora (3)
- Botão de chamada (4)
- Botão de retrocesso (5)
- Botão de diminuição do volume (6)
- Conector de carregador com cobertura de protecção (7)
- Botão de reprodução/pausa (8)
- Botão de aumento do volume (9)
- Botão de avanço rápido (10)
- Conector de auscultadores (11)
- Auscultadores com tampões de ouvidos (12)

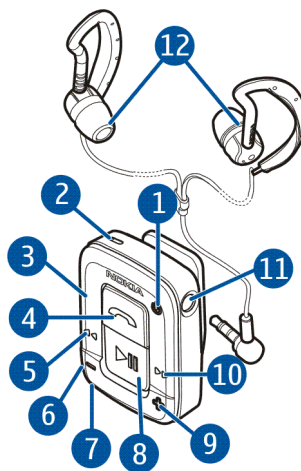

Antes de utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um telemóvel compatível. Se o telemóvel não possuir uma função de reprodução de música, também terá de emparelhar o auricular com o leitor de música.



Nota: As peças do auricular são magnéticas. O auricular poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos junto do auricular, uma vez que as informações guardadas nesses suportes podem ser eliminadas.

■ Carregadores

Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este dispositivo. O auricular deve ser utilizado com os carregadores AC-3, AC-4 e DC-4.



Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

■ Carregar a bateria


Este auricular tem uma bateria interna recarregável e inamovível. Não tente remover a bateria do auricular, porque pode danificá-lo.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.

2. Abra a cobertura de protecção do conector de carregador e ligue o cabo do carregador ao auricular.

Durante o carregamento, a luz indicadora é amarela. Se a luz indicadora não estiver amarela, verifique a ligação do carregador. Se o processo de carga não for iniciado, desligue o carregador, volte a ligá-lo e tente de novo.

Podem ser necessárias até 2 horas para carregar completamente a bateria. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora fica verde.

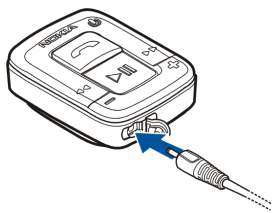

3. Desligue o carregador do auricular e da tomada de corrente.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo de 8 horas em conversação, 200 horas em repouso e 8 horas em reprodução de música. No entanto, as autonomias poderão variar quando utilizado com diversos telemóveis ou outros dispositivos Bluetooth compatíveis, definições de utilização, estilos de utilização e ambientes.

Quando a bateria está a ficar sem carga, o auricular emite um sinal sonoro a cada 20 segundos e a luz indicadora vermelha pisca. Deverá recarregar a bateria.

■ Ligar ou desligar o auricular

Para ligar, prima, sem soltar, o botão de alimentação. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora verde pisca brevemente. Quando o auricular estiver

ligado a um telemóvel emparelhado e pronto para ser utilizado, a luz indicadora azul pisca lentamente.

Para desligar, prima, sem soltar, o botão de alimentação. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha pisca brevemente.

■ Emparelhar o auricular

Emparelhar com um telemóvel que integre uma função de reprodução de música compatível

Se o telemóvel possuir uma função de reprodução de música compatível, poderá utilizar o auricular para efectuar e atender chamadas, bem como para ouvir música do telemóvel.

1. Ligue o telemóvel.
2. Certifique-se de que o auricular está desligado. Se estiver ligado, desligue-o.
3. Prima, sem soltar, o botão de alimentação do auricular, até a luz indicadora azul piscar rapidamente.
4. Active a função Bluetooth do telemóvel e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.
5. Seleccione o auricular (Nokia BH-500) na lista de dispositivos encontrados.
6. O telemóvel deverá solicitar o código Bluetooth. Introduza o código (0000) no telemóvel. Em determinados telemóveis, poderá ser necessário efectuar a ligação Bluetooth em separado após o emparelhamento. Só necessita de emparelhar o auricular com o telemóvel uma vez.

Se o emparelhamento for bem sucedido e o auricular estiver ligado ao telemóvel, a luz indicadora azul do auricular pisca.

Emparelhar com um telemóvel e um leitor de música

Se o telemóvel não possuir uma função de reprodução de música compatível, poderá emparelhar, em separado, o auricular com o telemóvel e com um leitor de música compatível. Depois de emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel, proceda do seguinte modo:

1. Desligue o auricular.
2. Ligue o leitor de música.
3. Prima, sem soltar, o botão de alimentação do auricular, até a luz indicadora azul piscar rapidamente.
4. Siga as instruções de emparelhamento incluídas no manual do utilizador do leitor de música. Quando o leitor de música solicitar um dispositivo para emparelhar, seleccione Nokia BH-500 na lista. Se lhe for solicitado o código Bluetooth, introduza 0000 no leitor de música.

Se o leitor de música não tiver um teclado, o dispositivo poderá utilizar o código Bluetooth 0000 como valor assumido. Se não for este o caso, consulte o manual do utilizador do leitor de música, para alterar o código Bluetooth assumido para 0000.

Se o emparelhamento for bem sucedido e o auricular estiver ligado ao leitor de música, a luz indicadora azul do auricular pisca.

Desligar o auricular

Para desligar o auricular do telemóvel ou do leitor de música, desligue a alimentação do auricular ou siga as instruções do manual do utilizador do seu telemóvel ou leitor de música. Não é necessário eliminar o emparelhamento com o auricular para o desligar.

Voltar a ligar o auricular


Para ligar o auricular ao telemóvel, ligue a alimentação do auricular ou efectue a ligação no menu Bluetooth do telemóvel. Para ligar o auricular ao leitor de música, prima, sem soltar, o botão de reprodução/pausa.

Se tiver um telemóvel Nokia, pode defini-lo para se ligar automaticamente ao auricular quando este estiver ligado. No telemóvel Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

3. Utilização básica

■ Auscultadores

O auricular é fornecido com um par de auscultadores e três pares de tampões de ouvidos. Escolha os tampões que melhor se ajustarem aos seus ouvidos e coloque-os nos respectivos encaixes, com a extremidade mais larga em primeiro lugar.

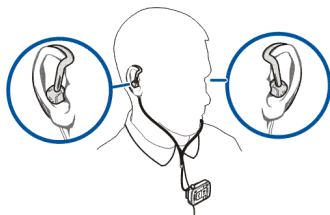

Ligue os auscultadores ao respectivo conector. Certifique-se de que a ficha do auricular é completamente introduzida no conector. Coloque os ganchos nas orelhas e introduza os tampões nos ouvidos. Fixe o auricular na sua roupa, utilizando o clip situado na respectiva parte posterior, o mais perto possível da boca, para obter a melhor qualidade de som.



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

■ Ajustar o volume

Prima o botão de volume para cima, para aumentar, ou o botão de volume para baixo, para reduzir o volume durante uma chamada ou enquanto estiver a ouvir música.

■ Gestão de chamadas

Para efectuar uma chamada quando o auricular estiver ligado ao telemóvel, utilize o telemóvel normalmente.

Se o telemóvel suportar remarcação do último número com este dispositivo, prima duas vezes o botão de chamada, com brevidade, quando não existir qualquer chamada em curso.

Se o telemóvel suportar marcação por voz com este dispositivo, prima o botão de chamada, sem soltar, quando não existir qualquer chamada em curso, e prossiga seguindo as instruções constantes do manual do utilizador do telemóvel.

Para atender uma chamada, prima o botão de chamada ou utilize os botões do telemóvel. Para rejeitar a chamada, prima duas vezes o botão de chamada.

Para terminar uma chamada, prima o botão de chamada ou utilize os botões do telemóvel.

Para desactivar ou activar o microfone durante uma chamada, prima em simultâneo os botões de aumento e diminuição do volume.

Para passar uma chamada do auricular para o telemóvel, ou vice-versa, prima, sem soltar, o botão de chamada ou utilize a respectiva função no telemóvel.

■ Ouvir música

Para ouvir música, o auricular tem de estar ligado a um telemóvel emparelhado que possua uma função de reprodução de música compatível, ou a um leitor de música em separado.

Quando o auricular é ligado a um telemóvel, mas não a um leitor de música, o auricular só pode ser utilizado para efectuar e atender chamadas, no caso do telemóvel não possuir uma função de reprodução de música compatível.

Para ligar o auricular ao último leitor de música utilizado, prima, sem soltar, o botão de reprodução/pausa do auricular, quando este estiver ligado.

As funções de música disponíveis dependem do leitor de música.

Se atender ou efectuar uma chamada enquanto ouve música do leitor, o som é desactivado até a chamada ser terminada.



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Para reproduzir música, selecione uma faixa no leitor de música ou prima o botão de avanço rápido ou de retrocesso do auricular, para seleccionar a faixa. Para iniciar a reprodução, prima o botão de reprodução/pausa.

Para fazer uma pausa ou retomar a reprodução, prima o botão de reprodução/pausa. Para parar a reprodução, prima duas vezes o botão de reprodução/pausa.

Para avançar para a faixa seguinte, prima o botão de avanço rápido. Para passar para a faixa anterior, prima duas vezes o botão de retrocesso.

Para retroceder ou avançar rapidamente na faixa actual, prima, sem soltar, o botão correspondente no auricular.

■ Utilizar o auricular com vários dispositivos emparelhados

Pode emparelhar o auricular com um máximo de oito telemóveis e leitores de música, mas só é possível ligá-lo a um telemóvel e leitor de música de cada vez.

Se tiver emparelhado o auricular com vários telemóveis, o primeiro telemóvel emparelhado é o predefinido. Quando o auricular é ligado, tenta estabelecer ligação ao telemóvel predefinido, se este estiver localizado num raio de 10 metros. Se o auricular não conseguir estabelecer uma ligação ao telemóvel predefinido, tenta primeiro ligar-se ao último telemóvel utilizado e, em seguida, aos outros telemóveis emparelhados.

Se tiver emparelhado o auricular com vários leitores de música, para alternar entre eles, prima simultaneamente os botões de retrocesso e de avanço rápido.

■ Bloquear ou desbloquear os botões

Para bloquear ou desbloquear todos os botões do auricular, prima brevemente o botão de alimentação. Se atender uma chamada, os botões são desbloqueados até a chamada ser terminada.

■ Apagar as definições ou reinicializar o auricular

Para apagar as definições de emparelhamento e de volume, desligue a alimentação do auricular e prima o botão de alimentação até a luz indicadora começar a piscar alternadamente a vermelho, verde e azul.

Se o auricular deixar de funcionar, apesar de estar carregado, é necessário reinicializá-lo. Prima, sem soltar, o botão de alimentação e, em simultâneo, ligue o auricular a um carregador. A reinicialização não apaga as definições de emparelhamento e volume.

4. Informações sobre a bateria

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores aprovados Nokia indicados para este dispositivo.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe o dispositivo ligado a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados.

Se deixar o dispositivo em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climáticas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Não tente remover a bateria do dispositivo. A Nokia recomenda que o leve ao serviço de assistência autorizado mais próximo para substituir a bateria.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.