

EW3750

Placa de som PCI 5.1

pt

Manual

Placa de som PCI 5.1 EW3750

Índice

1.0 Introdução	2
1.1 Funções e funcionalidades	2
1.2 Conteúdo da embalagem	2
2.0 Conectores da placa de som	3
3.0 Procedimento de instalação.....	3
3.1 Instalar a placa de som.....	3
3.2 Procedimento de instalação do controlador	4
4.0 Volume e equilíbrio.....	4
5.0 Perguntas frequentes e outras informações.....	4
6.0 Assistência e suporte	5
7.0 Condições da garantia.....	5

1.0 Introdução

Parabéns por ter adquirido este produto Ewent de alta qualidade! Este produto foi submetido a testes rigorosos pelos técnicos especializados da Ewent. Se encontrar algum problema neste produto, está coberto por uma garantia de cinco anos oferecida pela Ewent. Guarde este manual e o recibo de compra num local seguro.

Registe já o seu produto em www.ewent-online.com e receba atualizações do produto!

1.1 Funções e funcionalidades


A Placa de Som PCI da Ewent permite-lhe reproduzir e gravar som no seu computador. Permite ligar até seis altifalantes para proporcionar um som ideal. Além disso, a placa de som está também equipada com uma ligação para auscultadores.

1.2 Conteúdo da embalagem

A embalagem deverá incluir os seguintes componentes:

- Placa de som PCI 5.1 EW3750
- Manual
- CD-rom (opcional)

2.0 Conectores da placa de som

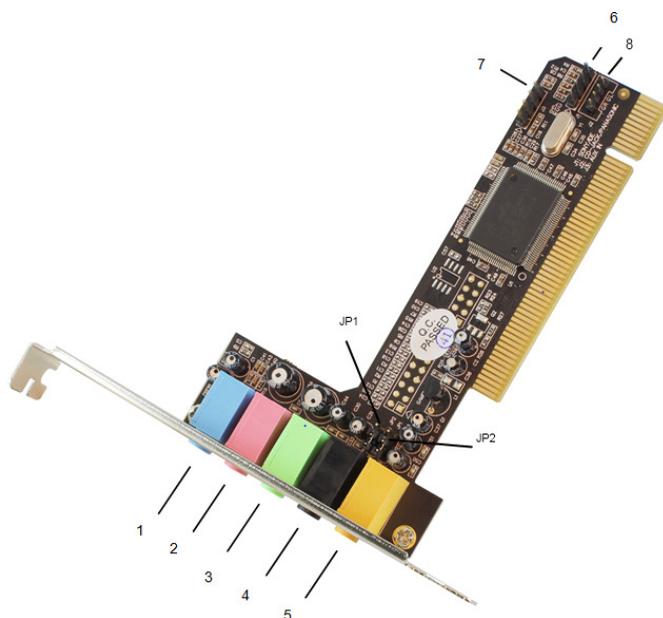

- | | |
|---|---|
| (1) Conector de entrada de linha | (7) Conector AUX |
| (2) Conector de microfone | (8) Conector de entrada de CD (G-R-G-L) |
| (3) Conector do altifalante Frontal | (JP1) Altifalante Central/Subwoofer no nodo normal |
| (4) Conector do altifalante Traseiro | (JP2) Altifalante Central/Subwoofer no nodo inverso |
| (5) Conector do altifalante Central/Subwoofer | |
| (6) Conector de entrada de CD (L-G-G-R) | |

3.0 Procedimento de instalação

Siga os passos abaixo para instalar a placa de som no seu PC.

3.1 Instalar a placa de som

1. Desligue o cabo de alimentação do PC da tomada elétrica.
2. Desligue todos os cabos ligados ao PC.
3. Desaperte a tampa da caixa do PC.
4. Insira firmemente a placa de som numa ranhura PCI disponível (a conector branco curto da placa principal). Preferencialmente, a placa não deverá ser

instalada na primeira nem na última ranhura PCI. A instalação da placa na primeira ou na última ranhura PCI poderá originar conflitos de hardware.

5. Fixe a placa ao chassis do PC.
6. Feche a caixa do computador.
7. Volte a ligar todos os cabos.
8. Ligue o PC.

3.2 Procedimento de instalação do controlador

Após o arranque do Windows será apresentado o assistente de "Novo hardware".

1. Clique em "Cancelar".
2. Insira o CD-rom de instalação fornecido na unidade de CD-rom ou DVD do seu computador.
3. Escolha o idioma de instalação.
4. Clique em "Seguinte".
5. Selecione "Instalar controlador".
6. Clique em "Seguinte".
7. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o controlador.
8. Reinicie o computador para concluir a instalação.

Pode também iniciar manualmente o programa de instalação clicando em "Iniciar" e "Executar". No campo de texto, digite "x:\setup.exe" ("x" é a letra da unidade de CD-rom ou DVD) e clique em "OK".

4.0 Volume e equilíbrio

Após o reinício do computador será apresentada a janela de definições de altifalantes. Nessa janela, poderá selecionar a configuração de altifalantes que deseja utilizar (por exemplo, 2, 4 ou 6 altifalantes).

1. Faça duplo clique no novo ícone (o controlador de volume no canto inferior direito, junto ao relógio).
2. Será apresentada a janela de controlo de volume.

Na janela de controlo de volume, poderá ajustar várias definições de som:

- O equilíbrio pode ser ajustado a barra de equilíbrio da esquerda para a direita.
- O volume pode ser ajustado deslizando a barra de volume para cima ou para baixo.
- Para interromper o som, pode marcar a opção "Sem som".
- Clique em "Opções" e depois em "Propriedades" para selecionar os dispositivos que serão apresentados na janela de "Definições de volume".

5.0 Perguntas frequentes e outras informações

Pode encontrar as mais recentes Perguntas Frequentes para o seu produto na página de suporte do produto. A Ewent atualiza estas páginas regularmente para garantir

que tem à sua disposição as informações mais recentes. Visite www.ewent-online.com para obter mais informações sobre o seu produto.

6.0 Assistência e suporte

Este manual do utilizador foi cuidadosamente escrito pelos técnicos da Ewent. Se encontrar problemas ao instalar ou utilizar o produto, preencha o formulário de suporte no Web site www.ewent-online.com/

Pode também contactar-nos por telefone. Abaixo encontrará uma lista de números de telefone para todos os países suportados.

País	Número de telefone	Tarifa por minuto*
Bélgica (Neerlandês)	070 277 286	€0,30
Bélgica (Francês)	070 277 286	€0,30
Dinamarca	+45 69918565	Chamada local
Finlândia	+35 8942415826	Chamada local
Alemanha	+49 (0)30 887 89 298	Chamada local
Itália	+39 0240042016	Chamada local
Noruega	+47 21075033	Chamada local
Espanha	807 080 042	€0,41
Suécia	+46 840 309985	Chamada local
Holanda	0900-3646368	€0,10
Reino Unido	+44 (0)203 318 9998	Chamada local
Hungria	1-4088902 (A partir de Budapeste)	Chamada local
Hungria	06-1-4088902 (A partir de outras regiões da Hungria)	Chamada local
Hungria	+36 1-4088902 (Internacional)	Chamada local

* Os custos indicados nesta tabela não incluem taxas de telemóvel.

7.0 Condições da garantia

A garantia Ewent de cinco anos aplica-se a todos os produtos da Ewent, salvo indicação e contrário antes ou durante o momento da compra. Na compra de um produto Ewent usado, o período restante da garantia é calculado a partir do momento da compra efetuada pelo primeiro proprietário. A garantia Ewent aplica-se a todos os produtos Ewent e componentes inextricavelmente ligados ao produto principal. Transformadores, baterias, antenas e todos os outros produtos não integrados ou diretamente ligados ao produto principal ou produtos que, sem qualquer dúvida, apresentam um desgaste diferente do apresentado pelo produto principal não estão cobertos pela garantia Ewent. Os produtos não estão cobertos pela garantia Ewent quando estiverem sujeitos a utilização incorreta/inadequada, a influências externas ou quando os acessórios do produto forem abertos por pessoas não associadas à

Ewent. A Ewent poderá utilizar materiais restaurados na reparação ou substituição de um produto com anomalias. A Ewent não se responsabiliza por alterações nas definições de rede efetuadas por operadores de Internet. Não nos é possível garantir o funcionamento do produto da Ewent caso as definições sejam alteradas por operadores de Internet. A Ewent não garante o funcionamento de serviços web, aplicações e outros conteúdos de terceiros disponíveis através de produtos da Ewent. Em produtos da Ewent com um disco rígido interno, o período de garantia limitada do disco rígido é de dois anos. A Ewent não se responsabiliza por qualquer perda de dados. Se um produto armazena dados num disco rígido ou outra fonte de armazenamento, é fundamental que efetue uma cópia antes de enviar o produto para reparação.

Quando o meu produto apresenta anomalias

Caso se depare com um produto com anomalias de natureza diferente ao acima descrito: Contacte o seu ponto de venda para proceder à reparação do produto.

e`went
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Ewent is a member of the Eminent Group