

Kit para Viatura Nokia CK-300

Manual do Utilizador da Aplicação

CarMenu

9207836

1ª Edição PT

CE0434

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização por escrito da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9207836 / 1ª Edição PT

Índice

Para sua segurança	4	Alternar entre o modo de telefone e leitor de música	19
Início rápido	5	Controlo com o dispositivo móvel ..	20
Configuração	5	Sair da aplicação CarMenu	20
Dispositivo de controlo	6	Ver uma nota da agenda	20
Funcionamento sem a aplicação CarMenu	6	4. Modo de telefone	21
Tecla de marcação por voz	6	Ajustar o volume durante uma chamada	21
Tecla de desactivação do som	6	Efectuar uma chamada	21
Tecla de modo	6	Introduzir um número de telefone	22
Tecla de chamada	7	Procurar um contacto	22
Tecla terminar	7	Ligar para o último número marcado	22
Botão Navi wheel	7	Marcação por voz	22
Funcionamento com a aplicação CarMenu	7	Marcação rápida	23
Instalar a aplicação CarMenu	8	Terminar uma chamada	23
Utilizar a aplicação CarMenu com o dispositivo de controlo	9	Atender uma chamada	23
Carregar o dispositivo conectado ...	11	Desactivar ou reactivar o microfone	24
1. Introdução	12	Alternar uma chamada entre o kit para viatura e o dispositivo móvel ..	24
Requisitos do sistema	12	Contactos	24
2. Preparação da utilização ...	14	Registo de chamadas	25
Instalar e iniciar a aplicação CarMenu	14	Mensagens	25
Ligar ou desligar o kit para viatura	15	Definições	26
Ligar	15	5. Nokia Maps	27
Desligar	15	Utilizar o dispositivo de controlo com o Nokia Maps	27
Conectar o dispositivo móvel ao kit para viatura	15	6. Modo de leitor de música ..	28
Tecnologia sem fios Bluetooth	15	Descrição geral	28
Conectar o leitor de música ao kit para viatura	18	Ajustar o volume	29
3. CarMenu	19	Reproduzir música	29
Modos de funcionamento e Nokia Maps	19	Seleccionar uma fonte de música ..	30
Indicadores comuns	19	Definições	30

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador e de instalação.

O dispositivo e os respectivos acessórios podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.



LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA

Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone celular for proibida ou quando possa causar interferências ou situações de perigo.



A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.



DESLIGAR O DISPOSITIVO DURANTE O REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Não utilize o dispositivo numa estação de serviço. Não o utilize perto de combustíveis ou de produtos químicos.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM LOCAIS DE DETONAÇÕES

Respeite quaisquer restrições. Não utilize o dispositivo em locais onde são realizadas detonações.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



ACESSÓRIOS

Utilize apenas acessórios certificados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

Início rápido

Obrigado por ter optado pelo Kit para Viatura Nokia CK-300. O kit para viatura permite-lhe efectuar e atender chamadas, de forma cómoda com as mãos livres, e ouvir música guardada no seu dispositivo móvel, através do auto-rádio estéreo.

A aplicação CarMenu permite-lhe aceder instantaneamente a todos os contactos e faixas de música guardados no seu dispositivo móvel compatível. Também pode utilizá-la com a aplicação Nokia Maps (se estiver instalada no dispositivo móvel).


Este capítulo descreve as funções básicas do kit para viatura. Leia atentamente o manual completo do utilizador e de instalação, incluído no CD-ROM fornecido com o kit para viatura.

■ Configuração

1. O kit para viatura deverá ser instalado por um técnico de assistência qualificado, utilizando as peças originais Nokia fornecidas no pacote de vendas. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador e de instalação.
2. Se desejar operar o kit para viatura através de uma interface de utilizador otimizada para utilização em viaturas, importe a aplicação CarMenu da página do produto, em www.nokia.com, ou do website local da Nokia, e instale-a no seu dispositivo móvel compatível.
3. Ligue o dispositivo móvel compatível ao kit para viatura utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador e de instalação.

■ Dispositivo de controlo

1. Tecla de marcação por voz
2. Tecla de desactivação do som
3. Tecla de modo
4. Tecla de chamada
5. Tecla terminar
6. Botão Navi™ wheel

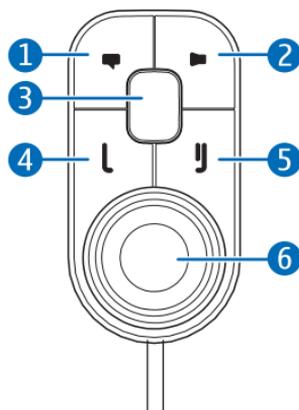

■ Funcionamento sem a aplicação CarMenu

Pode operar o kit para viatura com ou sem a aplicação CarMenu. Esta secção descreve a forma como pode utilizar o dispositivo de controlo, quando a aplicação CarMenu não está instalada no dispositivo móvel.

Tecla de marcação por voz

Prima, sem soltar, a tecla de marcação por voz, para activar a marcação por voz num dispositivo móvel compatível, quando não estiver em curso qualquer chamada.

Tecla de desactivação do som

Prima a tecla de desactivação do som para alternar uma chamada entre o kit para viatura e um dispositivo móvel compatível.

Prima, sem soltar, a tecla de desactivação do som para desactivar ou activar o microfone durante uma chamada.

Tecla de modo

Prima a tecla de modo para iniciar, fazer uma pausa ou retomar a reprodução de música, quando o leitor de música do dispositivo móvel estiver activo.

Tecla de chamada

Prima a tecla de chamada para atender uma chamada.

Prima a tecla de chamada duas vezes para remarcar o último número marcado.

Tecla terminar

Prima a tecla terminar para terminar a chamada activa ou rejeitar uma chamada.

Botão Navi wheel

Prima o botão, sem soltar, para efectuar o seguinte:

- Ligar ou desligar o kit para viatura quando o cabo do sensor de ignição não estiver conectado
- Conectar o kit para viatura a um dispositivo emparelhado (prima o botão, sem soltar, durante cerca de 1 segundo)

Rode o botão para efectuar o seguinte:

- Ajustar o volume durante uma chamada
- Seleccionar a faixa seguinte ou anterior de uma lista de reprodução, artista ou álbum, quando uma faixa estiver a ser reproduzida ou em pausa

■ Funcionamento com a aplicação CarMenu

Se desejar operar o kit para viatura através de uma interface de utilizador optimizada para utilização em viaturas, importe a aplicação CarMenu da página do produto, em www.nokia.com, ou do website local da Nokia, e instale-a no seu dispositivo móvel compatível.

Pode utilizar a aplicação Nokia Maps com a aplicação CarMenu se a primeira estiver instalada no dispositivo móvel.

Instalar a aplicação CarMenu

Para a instalação, poderá necessitar dos direitos de administrador do PC. Também é necessário o seguinte:

- Um dispositivo móvel compatível baseado na Series 60 versão 3.0 (ou superior). O dispositivo tem de suportar a especificação e os perfis Bluetooth descritos no manual do utilizador e no manual de instalação.
- Uma ligação à Internet a partir do PC ou dispositivo móvel. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.
- Três megabytes de memória livre no dispositivo móvel.
- O cabo USB que é fornecido com o dispositivo móvel.
- Um PC compatível com o sistema operativo Windows XP ou Windows Vista.

Para instalar a aplicação CarMenu no dispositivo móvel, proceda do seguinte modo:

1. Se pretender instalar a aplicação CarMenu num cartão de memória compatível que utilize com o seu dispositivo móvel, introduza o cartão no dispositivo.
2. Se utilizar um PC para a ligação à Internet, coloque o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM (ou numa unidade de DVD compatível) do PC e seleccione a opção de importação da aplicação CarMenu, no programa que é iniciado automaticamente (se a função de auto-execução do CD-ROM estiver activada no Windows). Siga as instruções apresentadas, para importar o ficheiro de instalação da aplicação CarMenu, do website da Nokia para o PC, e copie o ficheiro do PC para o dispositivo móvel ou para o cartão de memória inserido no mesmo. Também pode importar o ficheiro da página do produto, em www.nokia.com, ou do website local da Nokia, sem utilizar o CD-ROM.

Se utilizar o web browser do dispositivo móvel compatível para a ligação à Internet, importe o ficheiro de instalação da aplicação CarMenu da página do produto, em www.nokia.com, ou do website local da Nokia, para o dispositivo móvel ou para o cartão de memória inserido no mesmo.

3. Inicie a instalação conforme descrito no manual do utilizador do dispositivo móvel e siga as instruções apresentadas no programa de instalação.
4. Para iniciar a aplicação CarMenu, ligue o kit para viatura.

Utilizar a aplicação CarMenu com o dispositivo de controlo

Tecla de marcação por voz

Prima, sem soltar, a tecla de marcação por voz, para activar a marcação por voz num dispositivo móvel compatível, quando não estiver em curso qualquer chamada.

Na aplicação Nokia Maps, a pressão da tecla de marcação por voz executa a mesma função que quando prime a tecla 4 no dispositivo móvel. Se a navegação estiver activa, é repetida a última instrução de voz.

Tecla de desactivação do som

Prima a tecla de desactivação do som para efectuar o seguinte:

- Alternar uma chamada entre o kit para viatura e um dispositivo móvel compatível
- Silenciar o volume do kit para viatura, quando não está em curso qualquer chamada

Prima, sem soltar, a tecla de desactivação do som para desactivar ou activar o microfone durante uma chamada.

Tecla de modo

Prima a tecla de modo para efectuar o seguinte:

- Alternar entre o modo de telefone e leitor de música e a aplicação Nokia Maps (se estiver a ser executada)
- Regressar ao ecrã principal do modo actual

Prima, sem soltar, a tecla de modo para regressar ao ecrã principal do modo de telefone, a partir de qualquer modo.

Tecla de chamada

No modo de telefone, prima a tecla de chamada para efectuar o seguinte:

- Atender uma chamada
- Alternar entre uma chamada activa e uma chamada em espera
- Ver a lista dos últimos números marcados, no ecrã principal

No modo de telefone, prima a tecla de chamada duas vezes para remarcar o último número marcado, no ecrã principal.

No modo de leitor de música, prima a tecla de chamada para efectuar o seguinte:

- Reproduzir a faixa apresentada no dispositivo móvel ou fazer uma pausa ou retomar a reprodução
- Reproduzir todas as faixas da lista de reprodução, artista ou álbum seleccionado, a partir da primeira faixa

Na aplicação Nokia Maps, a pressão da tecla de marcação por voz executa a mesma função que quando prime a tecla de selecção esquerda no dispositivo móvel.

Tecla terminar

Prima a tecla terminar para efectuar o seguinte:

- Terminar a chamada activa ou rejeitar uma chamada
- Limpar uma nota da agenda do ecrã
- Regressar ao ecrã ou ao nível de menu anterior
- Apagar um carácter ao escrever texto ou números
- Parar a reprodução da faixa apresentada no ecrã principal do modo de leitor de música
- Na aplicação Nokia Maps, a pressão da tecla terminar executa a mesma função que quando prime a tecla de selecção direita no dispositivo móvel

Prima, sem soltar, a tecla terminar, para sair do ecrã principal do modo actual.

Botão Navi wheel

Prima o botão para efectuar o seguinte:

- Atender uma chamada

- Realizar a função apresentada na parte inferior do ecrã, para seleccionar um item (por exemplo, uma função de um menu) ou para apagar uma nota da agenda do ecrã
- Na aplicação Nokia Maps, a pressão do botão Navi wheel executa a mesma função que quando prime a tecla de selecção central ou a parte central da tecla de deslocamento no dispositivo móvel

Prima o botão, sem soltar, para efectuar o seguinte:

- Ligar ou desligar o kit para viatura quando o cabo do sensor de ignição não estiver conectado
- Conectar o kit para viatura a um dispositivo emparelhado (prima o botão, sem soltar, durante cerca de 1 segundo)

Rode o botão em qualquer dos sentidos para efectuar o seguinte:

- Seleccionar um item (por exemplo, uma função de um menu) ou para se deslocar numa lista
- Ajustar o volume durante uma chamada
- No modo de leitor de música, seleccionar a faixa seguinte ou anterior de uma lista de reprodução, artista ou álbum, quando uma faixa estiver a ser reproduzida ou em pausa
- Na aplicação Nokia Maps, a rotação do botão executa a mesma função que quando prime a tecla de deslocamento para cima ou para baixo no dispositivo móvel

Rode o botão para a esquerda, no ecrã principal, para introduzir um número de telefone ou para utilizar a marcação rápida.

Rode o botão para a direita, no ecrã principal, para procurar um contacto na pasta [Contactos](#).

■ Carregar o dispositivo conectado

Para carregar a bateria do dispositivo móvel Nokia compatível enquanto utiliza o kit para viatura, ligue o dispositivo ao kit para viatura, através do cabo de ligação CA-113CU.

1. Introdução

O Kit para Viatura Nokia CK-300 permite-lhe, de uma forma muito cómoda, gerir chamadas em modo de mãos-livres e ouvir música num dispositivo móvel compatível. Pode controlar o kit para viatura utilizando o dispositivo de controlo externo.

Se possuir um dispositivo móvel baseado na plataforma de software Series 60, versão 3.0 (ou superior), pode instalar a aplicação CarMenu no dispositivo móvel. Esta aplicação permite um acesso instantâneo aos seus contactos, às faixas de música guardadas no dispositivo móvel compatível e à aplicação Nokia Maps (se estiver instalada no dispositivo móvel).

Leia atentamente este manual. Leia também o manual do utilizador e de instalação do Kit para Viatura Nokia CK-300, o manual do utilizador do dispositivo móvel, que inclui informações importantes de segurança e manutenção, e o manual do utilizador da aplicação Nokia Maps. Se utilizar um leitor de música em separado com o kit para viatura, leia também o respectivo manual do utilizador.

Para obter a última versão deste manual, informações adicionais, efectuar importações e informar-se dos serviços relacionados com o seu produto Nokia, consulte www.nokia.com/support ou o website local da Nokia.

Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.

■ Requisitos do sistema

Para instalar e utilizar a aplicação CarMenu, terá de possuir o seguinte:

- Um dispositivo móvel compatível com S60 3.0 (ou superior) que suporte a especificação e os perfis Bluetooth descritos em "Tecnologia sem fios Bluetooth", na p. 15
- Uma ligação à Internet a partir do PC ou dispositivo móvel. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

- Três megabytes de espaço disponível na memória do dispositivo móvel e no cartão de memória inserido no dispositivo (se disponível).
- O cabo USB que é fornecido com o dispositivo móvel
- Um PC compatível com o sistema operativo Windows XP ou Windows Vista

2. Preparação da utilização

■ Instalar e iniciar a aplicação CarMenu

Se desejar operar o kit para viatura através de uma interface de utilizador optimizada para utilização em viaturas, importe a aplicação CarMenu da página do produto, em www.nokia.com, ou do website local da Nokia, e instale-a no seu dispositivo móvel compatível.

Para instalar a aplicação CarMenu no dispositivo móvel, proceda do seguinte modo:

1. Se pretender instalar a aplicação CarMenu num cartão de memória compatível que utilize com o seu dispositivo móvel, introduza o cartão no dispositivo.
2. Se utilizar um PC para a ligação à Internet, coloque o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM (ou numa unidade de DVD compatível) do PC e seleccione a opção de importação da aplicação CarMenu, no programa que é iniciado automaticamente (se a função de auto-execução do CD-ROM estiver activada no Windows). Siga as instruções apresentadas, para importar o ficheiro de instalação da aplicação CarMenu, do website da Nokia para o PC, e copie o ficheiro do PC para o dispositivo móvel ou para o cartão de memória inserido no mesmo. Também pode importar o ficheiro da página do produto, em www.nokia.com, ou do website local da Nokia, sem utilizar o CD-ROM.

Se utilizar o web browser do dispositivo móvel compatível para a ligação à Internet, importe o ficheiro de instalação da aplicação CarMenu da página do produto, em www.nokia.com, ou do website local da Nokia, para o dispositivo móvel ou para o cartão de memória inserido no mesmo.

3. Inicie a instalação conforme descrito no manual do utilizador do dispositivo móvel e siga as instruções apresentadas no programa de instalação.
4. Para iniciar a aplicação CarMenu, ligue o kit para viatura.

■ Ligar ou desligar o kit para viatura

Se não tiver a certeza se o cabo do sensor de ignição está ligado, contacte o técnico que instalou o kit para viatura.

Ligar

Se o cabo do sensor de ignição estiver ligado, ligue a ignição da viatura. Quando o kit para viatura é ligado, a aplicação CarMenu instalada no dispositivo móvel é iniciada e a luz indicadora do dispositivo de controlo acende-se.

Se o cabo do sensor de ignição não estiver ligado, prima, sem soltar, o botão Navi wheel.

Desligar

Se o cabo do sensor de ignição estiver ligado, desligue a ignição da viatura. Se desligar a ignição durante uma chamada, o kit para viatura desliga-se depois de terminar a chamada ou depois de desconectar o dispositivo móvel do kit para viatura.

Se o cabo do sensor de ignição não estiver ligado, prima, sem soltar, o botão Navi wheel até a luz indicadora do dispositivo de controlo se desligar. Após desligar a ignição da viatura, não deixe o dispositivo móvel ligado ao kit para viatura, para evitar o descarregamento acidental da bateria da viatura.

■ Conectar o dispositivo móvel ao kit para viatura

Pode conectar o kit para viatura a um dispositivo móvel compatível, utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.

Para utilizar o kit para viatura com a aplicação CarMenu, instale esta última no dispositivo móvel antes de emparelhar e conectar o dispositivo ao kit para viatura.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth permite-lhe conectar dispositivos compatíveis sem cabos. Uma ligação Bluetooth não requer visibilidade

directa entre os dois dispositivos, mas a distância entre os dispositivos não deve ser superior a 10 metros. A ligação pode estar sujeita a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

O kit para viatura é compatível com a Especificação Bluetooth 1.2 que suporta os seguintes perfis: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 e Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este kit para viatura.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

Configurar uma ligação ao kit para viatura

Para uma ligação Bluetooth, necessita de um dispositivo móvel compatível que suporte a tecnologia sem fios Bluetooth. Quando o dispositivo é ligado ao kit para viatura através da tecnologia sem fios Bluetooth, pode guardá-lo numa mala, por exemplo, enquanto utiliza o kit para viatura. Para carregar a bateria do dispositivo móvel Nokia compatível enquanto utiliza o kit para viatura, ligue o dispositivo móvel ao kit para viatura, através do cabo de ligação fornecido.

Para emparelhar e conectar o dispositivo ao kit para viatura, proceda do seguinte modo:

1. Ligue o dispositivo e o kit para viatura (consulte a p. 15).
2. Active a função Bluetooth no dispositivo e defina o dispositivo para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo.
3. Selecciona o kit para viatura na lista de dispositivos encontrados.
4. Introduza o código Bluetooth 0000 para emparelhar e conectar o kit para viatura ao dispositivo. Em alguns dispositivos, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento. Para informações pormenorizadas, consulte o manual do utilizador do dispositivo. Só necessita de emparelhar o kit para viatura com o dispositivo uma vez.

Se o emparelhamento for bem sucedido, o kit para viatura emite um sinal sonoro alto e é apresentado no menu do dispositivo móvel, onde pode ver os dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados. Se o emparelhamento falhar, o kit para viatura emite um sinal sonoro baixo. Tente emparelhar de novo seguindo cuidadosamente as instruções de emparelhamento.

Pode emparelhar o kit para viatura com um máximo de oito dispositivos móveis, mas só pode ligá-lo a um dispositivo móvel de cada vez.

O kit para viatura só pode ser ligado a um dispositivo móvel emparelhado se este estiver ligado e tiver a função Bluetooth activada.

Conectar manualmente o kit para viatura

Quando liga o kit para viatura sem qualquer dispositivo conectado, pode configurar o kit para viatura de modo a procurar dispositivos emparelhados.

Para iniciar a procura, prima, sem soltar, o botão Navi wheel durante cerca de 1 segundo. Durante a procura, a luz indicadora do dispositivo de controlo fica intermitente. O kit para viatura tenta estabelecer ligação ao dispositivo com o qual foi utilizado mais recentemente. Se não conseguir, o kit para viatura tenta estabelecer ligação a um dos outros dispositivos Bluetooth com os quais tenha sido emparelhado mais recentemente. O kit para viatura emite um sinal sonoro quando estabelecer ligação ao dispositivo.

Conectar automaticamente o kit para viatura

Pode definir o dispositivo emparelhado para permitir uma ligação automática ao kit para viatura quando este for ligado. Para efectuar esta operação em dispositivos Nokia, altere as definições de dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

Ao ligar o kit para viatura, este tentará efectuar uma ligação Bluetooth, no espaço de 45 segundos, ao último dispositivo utilizado. Se não conseguir, o kit para viatura tenta estabelecer ligação a um dos outros dispositivos Bluetooth com os quais tenha sido emparelhado mais recentemente.

Desconectar o kit para viatura

Para desconectar o kit para viatura do dispositivo, encerre a ligação Bluetooth com o kit para viatura, no menu Bluetooth do dispositivo, ou desligue o kit para viatura.

Não é necessário eliminar o emparelhamento com o kit para viatura para desconectá-lo.

Limpar a lista de dispositivos emparelhados

O kit para viatura guarda as informações de emparelhamento dos últimos oito dispositivos Bluetooth com os quais foi emparelhado. Para limpar estas informações, desligue o kit para viatura e prima, sem soltar, o botão Navi wheel durante 10 segundos. O kit para viatura emite um sinal sonoro.

■ Conectar o leitor de música ao kit para viatura

Pode ligar um leitor de música compatível ao kit para viatura, utilizando a ficha de áudio de 3,5 mm do cabo de ligação fornecido.

3. CarMenu

Quando o kit para viatura é ligado, a aplicação CarMenu é iniciada automaticamente no dispositivo móvel.

■ Modos de funcionamento e Nokia Maps

A aplicação CarMenu inclui o modo de telefone e leitor de música. Também pode utilizá-la para operar a aplicação Nokia Maps (se estiver instalada no dispositivo móvel).

Quando a aplicação CarMenu é iniciada, é apresentado o ecrã principal do modo de telefone.

Para alternar entre o modo de telefone e leitor de música e a aplicação Nokia Maps, prima a tecla de modo no ecrã principal do modo actual.

■ Indicadores comuns

As informações seguintes são apresentadas no modo de telefone e leitor de música, na parte superior do ecrã:

-  – Intensidade do sinal da rede celular disponível no local onde se encontra, se estas informações forem fornecidas pelo dispositivo móvel; quanto maior for a barra, maior é a intensidade do sinal.
-  ou  – Está a utilizar o modo de telefone ou leitor de música.
- Nome do dispositivo móvel que pode ser definido no menu Bluetooth do dispositivo.
- Estado da bateria do dispositivo móvel; quanto maior for a barra, maior é a quantidade de energia disponível.

■ Alternar entre o modo de telefone e leitor de música

Para realizar a função apresentada na parte inferior do ecrã, prima o botão Navi wheel.

Para se deslocar para um item (tal como uma função de menu) ou numa lista, rode o botão Navi wheel para a esquerda ou direita. Para seleccionar o item, prima o botão Navi wheel.

Para regressar ao nível de ecrã ou menu anterior, prima **↵**. Para sair do ecrã principal do modo actual, prima, sem soltar, **↵** ou prima a tecla de modo.

Para regressar ao ecrã principal do modo de telefone, prima, sem soltar, a tecla de modo.

Para obter informações sobre como utilizar o dispositivo de controlo com a aplicação Nokia Maps, consulte "Utilizar o dispositivo de controlo com o Nokia Maps", na p. 27.

■ Controlo com o dispositivo móvel

Em vez do dispositivo de controlo, pode utilizar as teclas do dispositivo móvel compatível para controlar o modo de telefone e leitor de música.

Pode premir a tecla de deslocamento do dispositivo móvel para cima ou para baixo, em vez de utilizar o botão Navi wheel do dispositivo de controlo.

Pode utilizar a tecla de envio do dispositivo móvel em vez da tecla **↵** do dispositivo de controlo.

Pode utilizar a tecla terminar do dispositivo móvel em vez da tecla **⏹** do dispositivo de controlo.

Para introduzir dígitos, também pode utilizar as teclas alfanuméricas do dispositivo móvel.

■ Sair da aplicação CarMenu

Para sair da aplicação CarMenu, abra o menu principal do modo actual e seleccione *Sair*. A aplicação CarMenu também é encerrada quando o kit para viatura é desligado.

■ Ver uma nota da agenda

Quando é apresentada uma nota da agenda, para apagá-la prima **↵** ou o botão Navi wheel.

4. Modo de telefone

Quando a aplicação CarMenu é iniciada, é apresentado o ecrã principal do modo de telefone. Quando está a utilizar o modo de telefone, o símbolo  é apresentado na parte superior do ecrã.

O nome ou o logótipo do operador de rede ou do fornecedor de serviços é apresentado na parte central do ecrã, caso esta informação seja disponibilizada pelo dispositivo móvel.



Durante uma chamada, é apresentado o símbolo de um auscultador verde. Se passar para o Nokia Maps ou para o modo de leitor de música, o auscultador é apresentado no interior de uma bola.

■ Ajustar o volume durante uma chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada ou quando existe um alerta de chamada, rode o botão Navi wheel para a esquerda, para diminuir o volume, ou para a direita, para aumentá-lo.

Quando altera o volume, a barra horizontal azul na parte superior do ecrã move-se em conformidade. Se alterar o volume durante uma chamada, o nível de volume seleccionado é guardado. Se alterar o volume durante o alerta de uma chamada, o nível de volume não é guardado.

Para desactivar o volume, prima  no modo de telefone, quando não estiver em curso qualquer chamada. Quando o volume está desactivado, é apresentado o símbolo . Para repor o volume original, prima .

■ Efectuar uma chamada

Para efectuar uma chamada, pode introduzir um número de telefone ou procurar um contacto memorizado no dispositivo móvel.

Introduzir um número de telefone

Para introduzir um número de telefone, rode o botão Navi wheel para a esquerda, no ecrã principal do modo de telefone. Desloque-se para o primeiro dígito do número de telefone e prima o botão Navi wheel. Selecciona os outros dígitos do número de telefone da mesma forma. (Para apagar o dígito mais recente, prima )

Para introduzir o número de telefone, também pode utilizar o teclado do dispositivo móvel.

Assim que o número de telefone for apresentado, prima  para efectuar a chamada. Para cancelar a tentativa de chamada, prima .

Procurar um contacto

Para procurar um contacto na lista de contactos do dispositivo móvel, rode o botão Navi wheel para a direita, no ecrã principal do modo de telefone; ou prima o botão Navi wheel e seleccione [Contactos](#). Pode procurar um nome introduzindo uma ou várias letras, dependendo das definições de [Menu do telefone](#) > [Definições](#) > [Pesq. contactos](#). Para obter mais informações, consulte "Contactos", na p. 24.

Ligar para o último número marcado

Para abrir a lista dos últimos números marcados, prima  no ecrã principal do modo de telefone. Para ligar para o último número marcado, prima  duas vezes.

Marcação por voz

Para activar a função de marcação por voz do dispositivo móvel, prima, sem soltar  em qualquer modo, quando não estiver em curso uma chamada, se o dispositivo móvel suportar a utilização desta função com o kit para viatura. Proceda de acordo com as instruções do manual do utilizador do dispositivo móvel.

Para a marcação por voz, tem de guardar etiquetas vocais para os contactos pretendidos, no dispositivo móvel.

Marcação rápida

Para ligar para um número de telefone atribuído a uma tecla de marcação rápida no dispositivo móvel, rode o botão Navi wheel para a esquerda, no ecrã principal do modo de telefone, e seleccione o número da tecla de marcação rápida. Para efectuar a chamada, prima **L** ou prima, sem soltar, o botão Navi wheel.

Para mais informações sobre a função de marcação rápida, consulte o manual do utilizador do dispositivo móvel.

Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada activa no ecrã principal de qualquer modo, prima **J**.

Para terminar a chamada activa, quando não se encontrar no ecrã principal de qualquer modo, prima, sem soltar, **J**.

■ **Atender uma chamada**

Para atender uma chamada, prima **L** ou o botão Navi wheel em qualquer modo de funcionamento. O nome do autor da chamada é apresentado no ecrã, caso esteja memorizado no dispositivo móvel.

Se não atender uma chamada, pode ver o nome ou o número de telefone do autor da chamada premindo o botão Navi wheel quando for apresentada a indicação *Ver*, se o autor da chamada o permitir (serviço de rede). Para remover a nota do visor, prima a tecla de modo ou **J**.

Para rejeitar uma chamada recebida, prima **J**.

Se tiver definido a função *Atender auto.* como *Sim*, o kit para viatura atende automaticamente a chamada após um determinado período de tempo. Consulte "Definições", na p. 26.

Se tiver activado a função de chamada em espera no dispositivo móvel, pode atender outra chamada durante uma chamada premindo **L**.

A primeira chamada fica em espera. Para alternar entre as chamadas, prima **L**. Para terminar a chamada activa, prima **J**; ou prima o botão Navi wheel quando for apresentada a indicação *Opções de chamadas* e seleccione *Term. ch. activa*. Para terminar as duas chamadas, prima, sem

soltar, **⏏**; ou prima o botão Navi wheel quando for apresentada a indicação *Opções de chamadas* e seleccione *Term. todas chs.*. Para juntar as duas chamadas numa chamada de conferência (serviço de rede), prima o botão Navi wheel quando for apresentada a indicação *Opções de chamadas* e seleccione *Juntar à conf.*; para terminar a chamada de conferência, prima **⏏**.

■ Desactivar ou reactivar o microfone

Para desactivar ou reactivar o microfone durante uma chamada, prima, sem soltar, **⏏**.

■ Alternar uma chamada entre o kit para viatura e o dispositivo móvel

Para alternar uma chamada entre o kit para viatura para o dispositivo móvel compatível, prima **⏏**.

■ Contactos

Para procurar um contacto na lista de contactos do dispositivo móvel, rode o botão Navi wheel para a direita, no ecrã principal do modo de telefone; ou prima o botão Navi wheel e seleccione *Contactos*.

Para aceder aos contactos durante uma chamada, prima o botão Navi wheel e seleccione *Contactos*.

Pode procurar um nome introduzindo uma ou várias letras, dependendo das definições de *Menu do telefone* > *Definições* > *Pesq. contactos*.

Se tiver seleccionado *Um carácter*, seleccione a primeira letra do nome e prima o botão Navi wheel para ver os nomes que começam por essa letra. (Para apagar a letra, prima **⏏**). Desloque-se até ao nome pretendido.

Se tiver seleccionado *Vários caracteres*, seleccione a primeira letra do nome. (Para mais caracteres disponíveis, seleccione a seta para a direita.) Pode seleccionar várias letras iniciais da mesma forma. Para apagar a letra mais recente, prima **⏏**. Para seleccionar um nome na lista de contactos, prima **⏏** (ou prima, sem soltar, o botão Navi wheel) e

desloque-se até ao nome pretendido. Para passar da lista de contactos para a lista de caracteres, prima **U**.

Para ligar para o número de telefone predefinido do nome seleccionado, prima **L**. Para ligar para outro número associado ao nome seleccionado, prima o botão Navi wheel, desloque-se até ao número de telefone pretendido e prima **L** ou o botão Navi wheel.

■ Registo de chamadas

O kit para viatura regista os números de telefone das chamadas recentes não atendidas, recebidas e efectuadas. O kit para viatura só regista as chamadas não atendidas e recebidas se a rede celular suportar estas funções e se o dispositivo móvel ligado ao kit para viatura estiver ligado e se encontrar dentro da área de cobertura da rede.

Para ver as chamadas recentes, prima o botão Navi wheel no ecrã principal do modo de telefone e seleccione [Registo de chamadas](#) um tipo de chamada. Para ver o número de telefone do contacto seleccionado, prima o botão Navi wheel. Para efectuar uma chamada para o contacto, prima **L**.



Sugestão: Para abrir a lista dos últimos números marcados no ecrã principal do modo de telefone, prima **L**.

■ Mensagens

Para aceder ao menu de mensagens, seleccione [Menu do telefone](#) > [Mensagens](#). Para abrir uma pasta ou uma mensagem, prima **L**.

Quando receber uma mensagem de texto, é apresentada uma nota e o símbolo . Para ler a mensagem imediatamente, prima **L** ou o botão Navi wheel. Se desejar ler a mensagem mais tarde, prima a tecla de modo ou **U** para apagar a nota da mensagem; para ler a mensagem, seleccione [Menu do telefone](#) > [Mensagens](#), na pasta de correio recebido, e especifique a mensagem.

Para percorrer a mensagem, rode o botão Navi wheel.

Para apagar a mensagem, prima o botão Navi wheel e seleccione a opção pretendida.

■ Definições

Para especificar as definições do modo de telefone, seleccione [Menu do telefone](#) > [Definições](#). Para guardar as definições alteradas, prima o botão Navi wheel; para sair sem guardar as alterações, prima **⏏**.

Para activar a procura de contactos utilizando um único carácter inicial ou vários caracteres iniciais, seleccione [Pesq. contactos](#) e [Um carácter](#) ou [Vários caracteres](#).

Para permitir ou impedir a visualização de entradas da agenda no ecrã principal do modo de telefone, seleccione [Agenda inactivo](#) e a opção pretendida.

Para definir o brilho do visor, seleccione [Brilho](#) e desloque-se para a esquerda, para reduzir, ou para a direita, para aumentar o brilho.

Para definir a luz de fundo, de modo a permanecer sempre acesa ou a acender-se apenas quando ocorre um evento, tal como uma chamada recebida, seleccione [Luz de fundo](#) e [Sempre ligada](#) ou [Desligar após uso](#).

Para activar ou desactivar o atendimento automático, seleccione [Atender auto.](#) e a opção pretendida. Se seleccionar [Sim](#), o kit para viatura atende automaticamente uma chamada recebida. Para determinar o período de tempo após o qual a chamada é atendida, consulte o manual de utilizador do dispositivo móvel.

Para definir o som do auto-rádio de modo a ser desactivado quando o kit para viatura produz um som (como um alarme) ou apenas quando efectuar ou receber uma chamada, seleccione [Silenc. rádio viat.](#) e [Todos eventos áudio](#) ou [Apenas chamadas](#).

Para alterar o idioma da aplicação CarMenu, seleccione [Idioma](#) e a opção pretendida.

Para definir o volume de toque, seleccione [Volume de toque](#) e desloque-se para a esquerda, para reduzir, ou para a direita, para aumentar o volume.

Para definir o tom de toque, seleccione [Tom de toque](#) e o tom pretendido.

Para ver informações sobre a aplicação CarMenu e o kit para viatura, seleccione [Acerca](#).

5. Nokia Maps

Pode utilizar a aplicação Nokia Maps com a aplicação CarMenu se a primeira estiver instalada no dispositivo móvel. Pode iniciar a aplicação Nokia Maps no dispositivo móvel ou no modo de telefone ou leitor de música da aplicação CarMenu.

Para iniciar o Nokia Maps através da interface de utilizador do dispositivo móvel, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

Para iniciar o Nokia Maps a partir do modo de telefone ou leitor de música, seleccione *Menu do telefone > Nokia Maps* ou *Menu do leitor música > Nokia Maps*.

Para mais informações sobre como utilizar as funções GPS e Nokia Maps, consulte o manual do utilizador do dispositivo e da aplicação Nokia Maps.

■ Utilizar o dispositivo de controlo com o Nokia Maps

Para utilizar o dispositivo de controlo do kit para viatura com o Nokia Maps, proceda do seguinte modo:

- Prima o botão Navi wheel para executar a mesma função que quando prime a tecla de selecção central ou a parte central da tecla de deslocamento no dispositivo móvel.
- Rode o botão para executar a mesma função que quando prime a tecla de deslocamento para cima ou para baixo no dispositivo móvel.
- Prima  para realizar a mesma função que quando prime a tecla de selecção esquerda do dispositivo móvel.
- Prima  para realizar a mesma função que quando prime a tecla de selecção direita do dispositivo móvel.
- Prima  para realizar a mesma função que quando prime a tecla 4 do dispositivo móvel. Se a navegação estiver activa, é repetida a última instrução de voz.

6. Modo de leitor de música

Para aceder ao modo de leitor de música a partir do ecrã principal do modo de telefone, prima a tecla de modo duas vezes. É apresentado o ecrã principal do modo de leitor de música. Quando utilizar o modo de leitor de música, o símbolo  é apresentado na parte superior do ecrã.



No modo de leitor de música, pode reproduzir ficheiros de música guardados no dispositivo móvel S60 compatível (ou no respectivo cartão de memória), que suportem o perfil Bluetooth A2DP. Também pode ligar um leitor de música externo ao kit para viatura, utilizando o cabo de ligação fornecido; contudo, nesse caso, o modo de leitor de música deixa de estar disponível e terá de utilizar o leitor de música para controlar a reprodução.

O leitor de música suporta formatos de ficheiro como AAC, eAAC+, MP3 e AMR. O leitor não suporta necessariamente todas as funções de um formato de ficheiro ou todas as variantes de formatos de ficheiro.



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

■ Descrição geral

As instruções seguintes aplicam-se no caso de utilizar um dispositivo móvel S60 3.0 (ou superior) compatível como a fonte de música. Se utilizar outro leitor de música, as funções são mais limitadas.

Quando reproduz uma faixa, o ícone  indica a evolução da reprodução no ecrã principal do modo de leitor de música.

Para reproduzir a faixa apresentada, prima  no ecrã principal do modo de leitor de música. Para fazer uma pausa ou retomar a reprodução, prima . Para parar a reprodução, prima .

Para reproduzir a faixa seguinte ou anterior de uma lista de reprodução, artista ou álbum, rode o botão Navi wheel para a direita ou para a esquerda, quando uma faixa estiver a ser reproduzida ou em pausa.

Para reproduzir a faixa seguinte ou anterior de uma lista de reprodução, artista ou álbum, quando não estiver a ser reproduzida qualquer faixa, rode o botão Navi wheel para a direita ou para a esquerda e prima **L**.

Se atender uma chamada durante a reprodução de uma faixa, é feita uma pausa na música até a chamada ser terminada.

■ Ajustar o volume

Para ajustar o volume da música, regule o volume do auto-rádio.

■ Reproduzir música

Para reproduzir as faixas disponíveis no leitor de música seleccionado ou no respectivo cartão de memória, seleccione *Menu do leitor música* e uma das seguintes opções:

- Para reproduzir as faixas por ordem aleatória, seleccione *Reprod. aleatória*.
- Para reproduzir as faixas de uma lista de reprodução, seleccione *Listas repr.*

Para reproduzir todas as faixas de uma lista de reprodução, a partir da primeira faixa, desloque-se para a lista de reprodução e prima **L**.

Para reproduzir as faixas a partir de uma faixa específica, seleccione a lista de reprodução, desloque-se para a faixa e prima **L**.

- Para reproduzir as faixas de um artista, seleccione *Artistas*.

Para reproduzir todas as faixas de um artista, desloque-se para o artista e prima **L**. A reprodução é iniciada na primeira faixa do primeiro álbum do artista.

Para reproduzir todas as faixas de um álbum, a partir da primeira faixa, seleccione o artista, desloque-se para o álbum e prima **L**.

Para reproduzir as faixas de um álbum, a partir de uma faixa específica, seleccione o artista e o álbum, desloque-se para a faixa e prima **L**.

- Para reproduzir as faixas de um álbum, seleccione *Álbuns*.

Para reproduzir todas as faixas de um álbum, a partir da primeira faixa, desloque-se para o álbum e prima **L**.

Para reproduzir todas as faixas de um álbum, a partir de uma faixa específica, seleccione o álbum, desloque-se para a faixa e prima **L**.

- Para iniciar a reprodução da lista de faixas, seleccione *Faixas*.

Para reproduzir todas as faixas, desloque-se para uma faixa e prima **L**.

■ Seleccionar uma fonte de música

Para seleccionar um leitor de música para utilizar quando não estiver a ser reproduzida qualquer faixa, ou quando uma faixa estiver em pausa, rode o botão Navi wheel para a esquerda ou para a direita, no ecrã principal do modo de leitor de música, ou seleccione *Menu do leitor música* > *Origens de músicas*. Desloque-se para o leitor de música pretendido e prima **L** ou rode o botão Navi wheel.

■ Definições

Para ajustar as definições gerais da aplicação CarMenu no modo de leitor de música, seleccione *Menu do leitor música* > *Definições* e a definição pretendida. Estão disponíveis as seguintes definições: *Brilho*, *Luz de fundo* e *Idioma*. Para mais pormenores, consulte "Definições", na p. 26.