
Manual do utilizador

Nokia 515

NOKIA

Psst...

Há mais para além deste manual...

As instruções apresentadas neste manual do utilizador baseiam-se na versão mais recente do software disponível. Se o seu dispositivo não foi atualizado para a versão mais recente do software disponível, podem haver algumas diferenças em termos da disponibilidade e do funcionamento de algumas funcionalidades.

Para informações sobre os Termos de serviço e Política de privacidade da Microsoft Mobile, consulte www.nokia.com/privacy.

Manual do utilizador

Nokia 515

Índice

Psst...	2	Tirar um auto-retrato	19
Para sua segurança	4	Tirar uma foto panorama	20
Introdução	5	Enviar uma foto ou vídeo	20
Teclas e componentes	5	Internet	21
Inserir o cartão SIM e a bateria	5	Navegar na Web	21
Inserir um cartão de memória	7	Adicionar um web site aos favoritos	21
Carregar a bateria	8	Entretenimento	22
Copiar conteúdo do seu telemóvel antigo	8	Ouvir rádio	22
Noções básicas	10	Reproduzir uma música	22
Explorar o telemóvel	10	Escritório	24
Indicadores do ecrã	11	Adicionar uma entrada da agenda	24
Prolongar a vida da bateria	11	Alterar a hora e a data	24
Personalizar o ecrã principal	12	Definir um alarme	24
Alterar o tom de toque	12	Conetividade e gestão do telemóvel	25
Definir uma música como tom de toque	12	Partilhar conteúdo utilizando a Partilha rápida	25
Loja Nokia	13	Copiar conteúdo entre o seu telefone e um computador	25
Escrever texto	13	Criar cópia de segurança de conteúdo num cartão de memória	26
Pessoas e mensagens	14	Actualizar o software do telemóvel	26
Efectuar ou atender uma chamada	14	Códigos de acesso	26
Guardar um nome e número de telefone	14	Informações sobre segurança e produto	28
Adicionar as informações sociais aos contactos	15		
Enviar uma mensagem	15		
Verificar o seu correio de voz	15		
Mail for Exchange	16		
Configurar a sua conta de mail	17		
Enviar um mail	17		
Seja social	18		
Câmara	19		
Tirar uma foto	19		

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.



A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Microsoft Mobile para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.



COMPONENTES DE VIDRO

O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.


Introdução

Familiarize-se com as opções básicas, e tenha o seu telemóvel operacional num instante.

Teclas e componentes

Explore as teclas e componentes do novo telemóvel.

- 1 Conector micro-USB
- 2 Conector do auricular (3,5 mm AHJ)
- 3 Teclas de volume
- 4 Tecla de navegação
- 5 Tecla de Alimentação/Fim
- 6 Orifício de abertura da tampa posterior
- 7 Microfone
- 8 Tecla de chamar
- 9 Teclas de selecção
- 10 Auscultador
- 11 Flash da câmara
- 12 Lente da câmara. Antes de utilizar a câmara, remova a película protectora da lente.
- 13 Ferramenta de abertura da tampa posterior. Se perder a ferramenta, também pode utilizar um clipe.
- 14 Área da antena
- 15 Altifalante

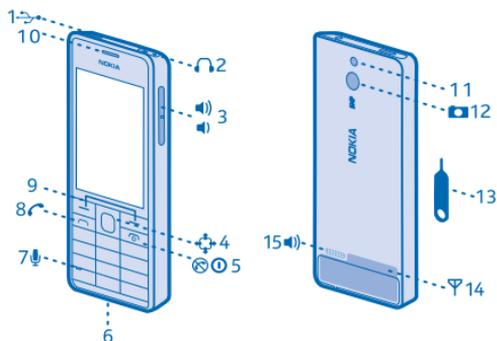

★ Sugestão: Bloqueie as teclas quando não estiver a utilizar o seu telemóvel. Escolha **Menu** e prima *****. Para desbloquear, escolha **Desbloq.** e prima *****.

O telemóvel tem software S40.

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afeta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspeto diferente das visualizadas no ecrã do dispositivo.

Inserir o cartão SIM e a bateria

Saiba como inserir um cartão SIM e a bateria.

O suporte SIM1 pode ser utilizado para os cartões SIM 3G e 2G.


1. Introduza a ferramenta no orifício até libertar a tampa. Retire a tampa posterior.



2. Se a bateria estiver inserida no telemóvel, levante-a.



3. Introduza o SIM com a área de contacto virada para baixo.

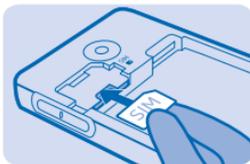

4. Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria.



5. Pressione a tampa posterior até se fixar na sua posição. Para ligar o telemóvel, prima, sem soltar, a tecla de alimentação  até o telemóvel vibrar.



! **Nota:** Antes de retirar qualquer das tampas, desligue o dispositivo e o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes eletrónicos durante a substituição de qualquer das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com todas as tampas instaladas.

- ❗ **Importante:** Para evitar danos no cartão SIM, remova sempre a bateria antes de inserir ou remover o cartão.
- ❗ **Importante:** O dispositivo utiliza um cartão micro-SIM, também conhecido como cartão mini-UICC SIM. A utilização de cartões SIM incompatíveis ou de adaptadores de cartões SIM pode danificar o cartão ou o dispositivo e também pode danificar os dados guardados no cartão.

Inserir um cartão de memória

Saiba como inserir um cartão de memória no seu telemóvel.

Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.




1. Introduza a ferramenta no orifício até libertar a tampa. Remova a tampa posterior e levante a bateria até esta sair.



2. Deslize o cartão de memória até este se fixar na sua posição, com a área de contacto virada para baixo.



3. Para remover o cartão, puxe-o.

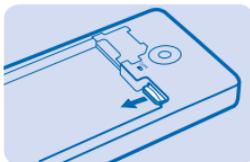

- ❗ **Importante:** Não retire o cartão de memória quando este estiver a ser utilizado por uma aplicação. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder utilizar o telemóvel.

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.



2. Ligue o carregador ao telemóvel. Quando terminar, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.



Se a bateria estiver completamente descarregada, poderão ser necessários até 20 minutos até o indicador de carga ser apresentado.

- ★ **Sugestão:** Utilize o carregamento por USB se não estiver disponível uma tomada de parede. Podem ser efetuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia muito, podendo o início do carregamento e o funcionamento do dispositivo demorar.

Certifique-se de que o computador está ligado.

Copiar conteúdo do seu telemóvel antigo



Transfira facilmente os seus contactos, entradas da agenda e outros itens para o novo telemóvel.

1. Active o Bluetooth em ambos os telemóveis. Para activar o Bluetooth no seu novo telemóvel, escolha **Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth**.
2. No seu novo telemóvel, escolha **Menu > Definições > Sincr. e cóp. seg. > Copiar do disp..**
3. Escolha o que pretende copiar, e escolha **Efectuada**.
4. Escolha o seu telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados.
5. Se lhe for pedido, crie uma senha única (como 123) e escolha **OK**.

6. Verifique se os códigos correspondem nos dois telemóveis.

7. Siga as instruções mostradas em ambos os telemóveis.

 **Sugestão:** Para copiar contactos rapidamente a partir de um telemóvel compatível, escolha **Menu > Aplicações > As minhas aplics. > Transfer..**

Noções básicas

Saiba como tirar o máximo partido do seu novo telemóvel.


Explorar o telemóvel

Explore o telemóvel com o simples premir de uma tecla.

1. Para ver as aplicações e funcionalidades do seu telemóvel, prima **Menu**.



2. Para ir para uma aplicação ou funcionalidade, prima a tecla de navegação para cima, baixo, esquerda ou direita.

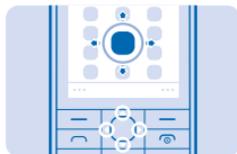


3. Para abrir a aplicação ou escolher a funcionalidade, prima **Escolher**.



4. Para voltar para trás para a vista anterior, prima **P/ trás**.



5. Para voltar para trás para o ecrã principal, prima .

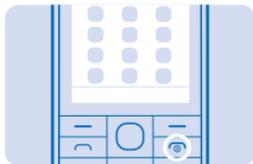

Indicadores do ecrã

Os indicadores do ecrã do telemóvel mostram a hora actual, bateria e intensidade no sinal, e muito mais.

-  Tem mensagens não lidas.
-  Tem mensagens não enviadas ou cujo envio falhou.
-  As teclas estão bloqueadas.
-  Existe um alarme definido.
-  O Bluetooth está ligado.
-  O telemóvel está ligado a uma rede GSM.
-  As chamadas recebidas são todas reencaminhadas para outro número.
-  O telemóvel está ligado a um auricular.
-  O telemóvel está ligado a um dispositivo, como um PC, com um cabo USB.

O tipo de rede móvel ao qual está actualmente ligado pode ser apresentado como uma única letra, uma combinação de letras ou uma combinação de letras e números. Por exemplo, **2G**, dependendo do fornecedor de serviços de rede.

Os ícones podem variar, dependendo do fornecedor de serviços da região ou rede.

Prolongar a vida da bateria

Tire o máximo partido do seu telemóvel enquanto obtém a vida da bateria que necessita. Há igualmente passos que podem ajudar a poupar energia do telemóvel.

- Carregue sempre a bateria completamente.
- Silencie sons desnecessários, como sons de premir teclas.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.

Para poupar energia, pode:

Diminuir o brilho da retroiluminação	Escolha Menu > Definições > Visor > Retroiluminação , e altere a definição para Intensid. retroilum.
Desligar a retroiluminação passado pouco tempo	Escolha Menu > Definições > Visor > Retroiluminação , e altere a definição para Tempo lim. retroil.

Utilizar ligações de rede selectivamente

- Active o Bluetooth apenas quando necessário.
- Se estiver a ouvir música ou a utilizar o telemóvel mas não quer efectuar nem receber chamadas, active o modo de voo. Escolha **Menu > Definições > Perfis > Voo > Activar**.

Personalizar o ecrã principal

Pretende abrir as suas aplicações favoritas directamente a partir do ecrã principal? Pode adicionar, remover e reorganizar itens no seu ecrã principal.

1. Desloque-se para baixo para o ecrã principal e escolha **Opções > Personalizar visual..**
2. Escolha uma barra e um item, como **Notificações**.
3. Escolha **Efectuada > Sim**.

★ **Sugestão:** Para adicionar mais aplicações, desloque-se para a barra de atalhos no ecrã principal, e escolha **Opções > Mudar atalho**.

Alterar o tom de toque



Defina um tom de toque para o telemóvel.

1. Escolha **Menu > Definições > Tons**, e desloque-se para as opções de tom de toque.
2. Utilize a tecla de deslocamento para seleccionar **Abrir Ficheiros**.
3. Escolha **Tons > Tons de toque**.
4. Escolha o tom de toque.

★ **Sugestão:** Para alternar entre o perfil silencioso e normal, prima sem soltar #.

Definir uma música como tom de toque

Pode definir uma música do leitor de música como tom de toque.

1. Quando definir um tom de toque, desloque-se para a esquerda para escolher **Abrir Ficheiros**, e escolha a música.
2. Pode marcar uma secção de uma música como um tom de toque. Escolha **Sim**.
3. Para mover o ponto de início ▼, desloque-se para a esquerda ou direita. Para mover o ponto de fim ▲ da mesma forma, desloque-se para baixo. Quando estiver pronto, escolha **Efectuada**.
4. Escolha **Gravar**.

O tom de toque modificado não substitui o tom de toque ou o clip de som original. Não é possível editar os tons de toque predefinidos e nem todos os formatos de tons de toque são suportados.

Loja Nokia



Descarregue jogos, aplicações, temas, papéis de parede e tons de toque para o seu telemóvel de Loja Nokia.

Escolha **Menu > Loja**.

Muitos itens são gratuitos; outros terá de pagar com um cartão de crédito ou através da sua conta telefónica.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Para saber mais sobre Loja Nokia, vá para store.nokia.com.

Escrever texto

Pretende escrever uma nota ou usar mais do que um idioma na sua mensagem? Escrever com o teclado alternativo é fácil e divertido.

Prima uma tecla repetidamente até a letra ser apresentada.

Introduzir um carácter especial ou sinal de pontuação

Prima * e escolha o carácter.

Alternar entre métodos de introdução de texto e maiúsculas e minúsculas

Prima #. Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.

Inserir um número

Prima sem soltar #, e escolha **Modo numérico**. Para voltar ao modo alfanumérico, prima #, sem soltar.

Ligar ou desligar previsão de texto

Escolha **Opções > Previsão**, e escolha **Activar** ou **Desactivar**. Nem todos os idiomas são suportados.

Alterar o idioma de escrita

Escolha **Opções > Idioma de escrita**.

Pessoas e mensagens

Utilize o telemóvel para contactar os seus amigos e familiares e para partilhar os seus ficheiros, tais como fotos. Esteja a par das mais recentes actualizações dos serviços de redes sociais, mesmo enquanto se desloca.

Efectuar ou atender uma chamada

Saiba como efectuar ou atender uma chamada com o seu novo telemóvel.

1. No ecrã principal, introduza o número de telefone.

Para introduzir o carácter + que é utilizado para chamadas internacionais, prima * duas vezes.

2. Prima .

3. Para terminar a chamada, prima .

Quando alguém lhe telefona, prima  para atender.

 **Sugestão:** A voz do seu amigo está muito alta ou muito baixa? Prima as teclas do volume para alterar o volume.

 **Aviso:** Quando o perfil "flight" (voo) está ativado, não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas, nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede. Para efectuar uma chamada, mude para outro perfil.

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

Efectuar uma chamada para o último número marcado

No ecrã principal, prima , escolha o número e prima .

Ver as chamadas perdidas

No ecrã principal, prima **Ver**. Para responder à chamada, escolha o número e prima .

 **Sugestão:** Para ver as chamadas não atendidas mais tarde, escolha **Menu > Contactos > Registo > Chams. n/ atend.** As chamadas perdidas e recebidas são registadas apenas se tal for suportado pela rede e se o telemóvel estiver ligado e dentro da área de serviço da rede.

Guardar um nome e número de telefone



Adicione novos contactos ao seu telemóvel.

1. Escolha **Menu > Contactos**.

2. Escolha **Juntar nova**.

3. Introduza o número de telefone e escolha **OK**.

4. Escreva o nome e escolha **Gravar**.

Adicionar as informações sociais aos contactos

Entre nos serviços de redes sociais para adicionar informações dos seus amigos à sua lista de contactos do telemóvel.

1. Escolha **Menu** > **Contactos**.
2. Seleccione **Nomes** > **Opções** > **Contas sociais**.
3. Escolha se pretende importar todos ou apenas os que já estão na sua lista de contactos.

As informações da conta aparecem na lista de contactos.

Enviar uma mensagem



Através de mensagens de texto e de multimédia, pode contactar com os seus amigos e familiares.

1. Escolha **Menu** > **Mensagens**.
2. Seleccione **Criar mensagem**.
3. Escreva a mensagem.
4. Para adicionar um anexo como uma foto ou vídeo, escolha **Opções** > **Inserir objecto**.
5. Para adicionar um contacto como destinatário, escolha **Enviar p/** > **Contactos**. Para introduzir um número, escolha **N.º** ou **mail**.
6. Seleccione **Enviar**.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspeto diferente em diversos dispositivos.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Verificar o seu correio de voz



Deixou reencaminhar as chamadas para o correio de voz quando não pôde atender? Oiça as mensagens deixadas pelas pessoas quando lhe convier.

Para utilizar o correio de voz, poderá ter de subscrever o serviço. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para utilizar a caixa de correio de voz, obtenha o número da mesma junto do fornecedor de serviços de rede. Consulte a confirmação do pedido ou o web site de suporte do fornecedor de serviços de rede.

Para configurar o seu correio de voz, escolha **Menu > Mensagens > Mais > Correio de voz > Msgs. chamada voz > Nº caixa correio voz** e introduza o número da caixa de correio de voz.

1. Para verificar o seu correio de voz caso perca uma chamada, escolha **Ver** no ecrã principal.
2. Escolha **Opções > Chamar remetente**.

 **Sugestão:** Para ligar rapidamente para o correio de voz, prima **1**, sem soltar, no ecrã principal.

Ouvir o correio de voz mais tarde

Escolha **Menu > Mensagens > Mais > Correio de voz > Msgs. chamada voz > Ouvir correio de voz**.

Mail for Exchange

Gostaria de ter os mails, contactos e agenda do trabalho sempre facilmente acessíveis, independentemente de estar ao computador ou a deslocar-se com o telemóvel? Pode sincronizar os conteúdos importantes entre o telemóvel e um servidor do Microsoft Exchange.

O Mail for Exchange só pode ser configurado se a sua empresa tiver um servidor do Microsoft Exchange. Para além disso, é necessário que o administrador de TI da sua empresa tenha activado o Microsoft Exchange ActiveSync para a sua conta.

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que tem o seguinte:

- Um endereço de e-mail da empresa
- O seu nome de servidor do Exchange (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- O nome do domínio de rede (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- A sua palavra-passe de rede do escritório

Dependendo da configuração do servidor do Exchange, pode precisar de introduzir informações adicionais durante a configuração. Se não sabe as informações correctas, contacte o departamento de TI da sua empresa.

Durante a configuração, pode definir a frequência com que o telemóvel irá sincronizar os mails com o servidor. Só são sincronizados conteúdos definidos aquando da configuração da conta. Para sincronizar conteúdos adicionais, altere as definições da conta do Mail for Exchange.

Com o Mail for Exchange, pode ser obrigatório utilizar o código de bloqueio.

Este dispositivo pode comunicar com os servidores ativados do Microsoft Exchange ActiveSync. O fornecimento deste dispositivo não lhe dá, nem irá receber, quaisquer direitos de propriedade intelectual da Microsoft relativamente a software de servidores, ou dispositivo de servidores, que seja acedido utilizando este dispositivo ou relativamente à utilização do Microsoft Exchange ActiveSync fora deste dispositivo.

Configurar a sua conta de mail



Utiliza mais do que um endereço de mail? Pode ter várias contas de mail no telemóvel.

Deve estar ligado à Internet para configurar uma conta de mail e para enviar e receber mail.

1. Escolha **Menu > Mail**.

2. Escolha um serviço de mail e entre.

★ **Sugestão:** Se não tiver um endereço de mail, pode criar uma conta Nokia Mail durante a configuração.

Pode adicionar a conta do Mail for Exchange ao seu telemóvel se pretender sincronizar com o seu telemóvel o seu trabalho ou outro mail, incluindo os contactos e a agenda. Escolha **Menu > Mail Exch.** e uma conta de mail, e preencha os detalhes pretendidos.

Adicionar uma conta de mail posteriormente

Escolha **Menu > Mail > Adicionar conta** e um serviço de mail e entre.

Enviar um mail



Quer enviar um mail enquanto se desloca? Com o seu telemóvel, pode ler e enviar mail, mesmo quando não está sentado à secretária.

1. Escolha **Menu > Mail** e uma conta de mail.

2. Na caixa de correio, escolha **Opções > Escrever nova**.

3. Para adicionar um destinatário dos contactos, seleccione **Juntar**. Também pode escrever o endereço. Pode adicionar mais do que um destinatário.

4. Escreva o assunto e a mensagem.

5. Para anexar um ficheiro, como uma foto, escolha **Opções > Anexar**.

6. Escolha **Enviar**.

Responder a um mail

Para responder a um mail, abra o mail e escolha **Opções > Responder**.

Seja social



Utilize a aplicação Notificações para ver o que se passa com os seus amigos.

Entre nos seus serviços de redes sociais.

1. Escolha **Menu > Aplicações**.

2. Escolha **As minhas aplics. > Notificações**.

★ **Sugestão:** Adicione Notificações ao ecrã principal para ver as actualizações mais recentes.

Desactivar notificações

Na aplicação Notificações, escolha **Opções > Definições**, prima a tecla de deslocação para a direita ou para a esquerda e escolha **Gravar**..

Câmara

Porquê transportar uma câmara em separado se o seu telemóvel tem tudo o que precisa para capturar memórias? Com a câmara do seu telemóvel, pode tirar fotos e gravar vídeos facilmente.

Tirar uma foto



Captura os melhores momentos com a câmara do seu telemóvel.

1. Para activar a câmara, escolha **Menu > Câmara**.
2. Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
3. Para tirar a foto, escolha .

 **Sugestão:** Para gravar um vídeo, desloque-se para a direita e escolha .

As fotos são guardadas em **Menu > Fotos**.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma foto.

Desligar a câmara

Escolha .

Tirar um auto-retrato



É muito fácil tirar um auto-retrato com a câmara do seu telemóvel.

1. Para activar a câmara, escolha **Menu > Câmara**.
2. Escolha  > .
3. Segure no telemóvel com a câmara voltada para si, e siga as instruções que ouvir. Quando estiver pronto, o telemóvel tira a foto automaticamente.

Tirar uma foto panorama



Pretende tirar uma foto fantástica de uma paisagem ou do horizonte? Utilize o modo panorama para tirar uma foto fantástica.

1. Para activar a câmara, escolha **Menu > Câmara**.
2. Escolha  > .
3. Para tirar a primeira foto, escolha .
4. Para tirar a foto seguinte, mova o telemóvel devagar para a direita até o indicador ficar no meio do ecrã.
5. Quando tiver tirado 4 fotos, o telemóvel guarda a foto panorama automaticamente.

 **Sugestão:** Pode tirar uma foto de panorama com o telemóvel na posição horizontal ou vertical.

Enviar uma foto ou vídeo



Envie as suas melhores fotos aos seus amigos e família numa mensagem multimédia ou mail, ou utilizando o Bluetooth.

1. Escolha **Menu > Fotos**.
2. Vá para a foto e escolha **Opções > Partilhar** e como pretende enviar.

 **Sugestão:** Para enviar um vídeo, escolha **Menu > Vídeos**, o vídeo que pretende enviar e **Opções > Partilhar**.

Enviar várias fotos ou vídeos ao mesmo tempo

Vá para a pasta onde as fotos e os vídeos estão e escolha **Opções > Marcar** e uma opção. Para enviar, escolha **Opções > Partilha marcada** e o método de envio.

Internet

Saiba como navegar na Internet.

Navegar na Web



Veja as notícias mais recentes e visite os seus Web sites favoritos enquanto se desloca.

1. Escolha **Menu > Internet**.
2. Escolha a barra de endereços.
3. Introduza um endereço web.

★ **Sugestão:** Para pesquisar na Internet, escreva uma palavra de procura na barra de endereços. Se solicitado, escolha o motor de busca predefinido.

Ampliar

Escolha uma secção da página.

★ **Sugestão:** Para ver a página numa única coluna de texto e imagens maiores e mais legíveis sem ter de ampliar, escolha **Opções > Definições**, e mude **Vista de coluna** para **Activar**.

Adicionar um web site aos favoritos



Se visitar sempre os mesmos web sites, adicione-os aos seus favoritos para poder aceder facilmente aos mesmos.

1. Escolha **Menu > Internet**.
2. Aceda a um web site.
3. Escolha **Opções > Adic. favoritos**.

Ir para um web site favorito

Abra o separador **Favoritos** e escolha um favorito.

Entretenimento

Está com tempo livre e precisa de se entreter? Saiba como ouvir músicas ou rádio no telemóvel.

Ouvir rádio



Pode ouvir estações de rádio FM com o seu telemóvel, basta escolher uma estação.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.

Escolha **Menu > Rádio**.

Fechar o rádio

Prima a tecla fim.

Definir o rádio para reproduzir em segundo plano

Escolha **Opções > Repr. segundo plano**.

Fechar o rádio quando está a reproduzir em segundo plano

Prima sem soltar a tecla fim.

Reproduzir uma música



Reproduza música armazenada na memória do telemóvel ou no cartão de memória.

1. Escolha **Menu > Música**.

2. Escolha uma música. Para fazer uma pausa ou retomar a reprodução, escolha **||** ou **▶**.

Avançar para o início da faixa actual

Desloque-se para a esquerda.

Retroceder para a faixa anterior

Desloque-se para a esquerda duas vezes.

Avançar para a faixa seguinte

Desloque-se para a direita.

Avançar ou retroceder rapidamente

Prima sem soltar a tecla de navegação para a direita ou para a esquerda.

Fechar o leitor de música

Prima a tecla fim.

Definir o leitor de música para reproduzir em segundo plano

Escolha **Opções** > **Repr. segundo plano**.

Fechar o leitor de música quando está a reproduzir em segundo plano

Prima sem soltar a tecla fim.

Escritório

Saiba como utilizar a agenda para se manter organizado.

Adicionar uma entrada da agenda

Não pode esquecer-se de um compromisso? Adicione-o à sua agenda.

1. Escolha **Menu** > **Agenda**.
2. Escolha uma data e **Ver** > **Adicionar**.
3. Escolha um tipo de entrada.
4. Preencha os campos e escolha **Gravar**.

★ **Sugestão:** Para apagar uma entrada, vá para a entrada e escolha **Opções** > **Apagar**.

Alterar a hora e a data



Pode definir o relógio do seu telemóvel manualmente.

Escolha **Menu** > **Definições** > **Data e hora**.

Alterar o fuso horário quando viaja

Escolha **Defs. de data e hora** > **Fuso horário**; desloque-se para a esquerda ou para a direita para escolher o fuso horário da sua localização e escolha **Gravar**.

Definir um alarme

Pode utilizar o seu telemóvel como um despertador.

1. Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Despertador**.
2. Escolha **Opções** > **Adic. novo alarme**, defina a hora do alarme e escolha **Gravar**.

★ **Sugestão:** Para alterar um alarme existente, seleccione o alarme, escolha **Abrir**, edite a hora do alarme e escolha **Gravar**.

Repetir o alarme

Mude **Repetição**: para **Activar** e escolha os dias e **Efectuada**.

Conetividade e gestão do telemóvel

Cuide do seu telemóvel e respetivo conteúdo. Saiba como ligar a acessórios e a redes, transferir ficheiros, criar cópias de segurança, bloquear o telemóvel e manter o software atualizado.

Partilhar conteúdo utilizando a Partilha rápida



Com a Partilha rápida, o seu conteúdo é agora mais fácil que nunca.

1. Escolha **Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth > Activar**.
2. Escolha **Visibilidade do telem.** > **Sempre visível** para tornar o seu telemóvel visível a outras pessoas.
3. Escolha, por exemplo, uma foto para partilhar e **Opções > Partilhar > Via partilha rápida**.
4. Desloque o telemóvel para perto do outro telemóvel.

A Partilha rápida procura o telemóvel mais perto e envia o item para o mesmo.

É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo. Não aceite pedidos de ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie. Pode também desativar a função Bluetooth se não estiver a utilizá-la.

Copiar conteúdo entre o seu telefone e um computador



Pode utilizar um cabo USB (vendido em separado) para copiar as suas fotos e outro conteúdo entre o telemóvel e um computador compatível.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador.
2. Escolha **Cartão de memória**.
3. No computador, abra um gestor de ficheiros, como o Explorador do Windows, e procure o telemóvel.
4. Arraste e largue os itens entre o telemóvel e o computador.

Criar cópia de segurança de conteúdo num cartão de memória



Pretende certificar-se de que não perderá ficheiros importantes? Pode criar uma cópia de segurança da memória do seu telemóvel num cartão de memória compatível.

1. Escolha **Menu > Definições > Sincr. e cóp. seg.**.
2. Escolha **Criar cóp. segur.**.
3. Escolha o que pretende incluir na cópia de segurança e prima **Efectuada**.

Restaurar uma cópia de segurança

Escolha **Rest. cópia seg.** e o que pretende restaurar e prima **Efectuada**.

Actualizar o software do telemóvel

Pode actualizar o software do seu telemóvel através de uma ligação sem fios. Pode também definir o seu telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações.

1. Escolha **Menu > Definições > Telemóvel > Actual. do dispo.**.
2. Para ver se existe alguma actualização disponível e para a descarregar, escolha **Descarreg. sw. telem.**.

A actualização pode demorar vários minutos. Se detectar problemas, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Após a actualização, vá a www.nokia.com/support para obter o seu novo guia do utilizador.

O seu fornecedor de serviços de rede poderá enviar actualizações "over-the-air" directamente para telemóvel. Para mais informações sobre este serviço de rede, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

⚠ Aviso: Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efetuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

Códigos de acesso

Alguma vez se interrogou para que servem os diferentes códigos do seu telemóvel?

<p>Código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)</p>	<p>Estes códigos protegem o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades.</p> <p>Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar.</p> <p>Caso se esqueça dos códigos ou estes não sejam fornecidos com o seu cartão, contacte o fornecedor de serviços de rede.</p> <p>Se introduzir o código incorretamente 3 vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.</p>
<p>PUK ou PUK2</p>	<p>São necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2.</p> <p>Caso não seja fornecido com o seu cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços de rede.</p>
<p>Código de segurança (código de bloqueio, palavra-passe)</p>	<p>Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada.</p> <p>Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio definido. O código de bloqueio predefinido é 12345.</p> <p>Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel.</p> <p>Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados.</p> <p>Para mais informações, contacte o ponto de assistência mais próximo ou o representante do telemóvel.</p>
<p>IMEI</p>	<p>Este é utilizado para identificar telemóveis na rede. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços do ponto de assistência.</p> <p>Para ver o seu número IMEI, marque *#06#.</p>

Informações sobre segurança e produto

Serviços de rede e custos

Só pode utilizar o seu dispositivo no redes GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz e WCDMA 900, 2100 MHz. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de algumas funcionalidades e o download de conteúdo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

Chamadas de emergência

1. Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
2. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Coloque um cartão SIM no dispositivo, se suportado pelo dispositivo.
 - Desactive as restrições de chamadas no seu dispositivo, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
 - Certifique-se de que o perfil de voo não está activado.
 - Se as teclas do dispositivo estiverem bloqueadas, desbloqueie-as.
3. Prima a tecla Terminar repetidamente, até ver o ecrã principal.
 4. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
 5. Prima a tecla Chamar.
 6. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie a sua conta Nokia. Para efectuar uma emergência durante a configuração da conta, prima a tecla de chamar.

- !** **Importante:** Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu telemóvel suportar chamadas de Internet. O telemóvel pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respetivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos eletrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respetivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correto.
- A fim de otimizar o desempenho, desligue o dispositivo e remova a bateria periodicamente.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar



Coloque sempre os produtos eletrônicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos, consulte www.nokia.com/recycle.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos e eletrônicos e baterias devem ser objeto de recolha seletiva no final do respetivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos, ou vá para www.nokia.com/support. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecoprofile.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A proteção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotos, música e outros conteúdos.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na proteção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Informações sobre a bateria e o carregador

Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original BL-4U.

Carregue o dispositivo com um carregador AC-20 ou AC-18. O tipo de ficha do carregador pode variar.

A Microsoft Mobile pode disponibilizar modelos de bateria ou carregador adicionais para este dispositivo.

Segurança da bateria e do carregador

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respetiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho otimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objeto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o outro objeto.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afetadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objetos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores. Não carregue o dispositivo durante uma trovoadas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Microsoft Mobile não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorrecta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

Para mais informações sobre SAR, leia o manual impresso do utilizador.

Mensagens de suporte

Para o ajudar a tirar o máximo partido do seu telemóvel e serviços, receberá mensagens de texto gratuitas e personalizadas da Microsoft Mobile. As mensagens contêm dicas e truques e suporte.

Para deixar de receber mensagens, escolha **Menu > Definições > Conta Nokia > Notíc. e Ofertas**.

Para fornecer o serviço descrito acima, o seu número de telefone, número de série do telemóvel e alguns identificadores da subscrição móvel são enviados para a Microsoft Mobile quando utiliza o telemóvel pela primeira vez. Algumas ou todas as informações podem igualmente ser enviadas para a Microsoft Mobile durante uma actualização de software. Esta informação pode ser utilizada como especificado na política de privacidade, disponível em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168

A Microsoft Mobile Oy declara que este produto RM-953 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. A Microsoft Mobile poderá, à sua inteira discrição, alterar, corrigir ou descontinuar qualquer um dos seus serviços, na totalidade ou em parte. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Microsoft Mobile nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Microsoft Mobile. A Microsoft Mobile segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Microsoft Mobile não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

O download de mapas, jogos, música e vídeos e o upload de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funções poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

AVISO FCC

Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Para mais informações, acesse a transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Microsoft Mobile podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes ações:

- Alterar a orientação ou a localização da antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados. Nokia é uma marca registada da Nokia Corporation. Os nomes/ produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma atividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte www.mpegla.com.