

## Precauções de segurança

### ⚠️ ADVERTÊNCIA

Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

**Siga estas recomendações para evitar o risco de incêndio, queimaduras, ferimentos, choques elétricos, rutura, sobreaquecimento, odores estranhos ou fumo.**

- Utilize sempre a tensão especificada e o transformador de corrente incluído (AD-E001) para a P-touch, de modo a evitar quaisquer danos ou avarias.
- Não toque na P-touch durante períodos de trovoada.
- Não utilize a P-touch e/ou o transformador de corrente em locais de elevada humidade, como casas de banho.
- Não sobrecarregue o cabo elétrico.
- Não coloque objetos pesados sobre a P-touch, o cabo elétrico ou a ficha nem os danifique. Não dobre nem puxe o cabo elétrico à força. Segure sempre no transformador de corrente ao desligar da tomada de alimentação.
- Certifique-se de que a ficha está bem inserida na tomada de alimentação. Não utilize uma tomada solta.
- Não deixe que a P-touch, o transformador de corrente, a ficha de alimentação e as pilhas ou bateria se molhem, por exemplo, ao manuseá-los com as mãos húmidas ou ao derramar bebidas sobre os mesmos.
- Não desmonte nem modifique a P-touch, o transformador de corrente e as pilhas ou bateria.
- Não deixe que um objeto metálico entre em contacto com os polos positivo e negativo de uma pilha ou bateria.
- Não utilize objetos aguçados, como uma pinça ou uma caneta de metal, para substituir as pilhas ou bateria.
- Não queime as pilhas ou bateria nem as exponha ao calor.
- Desligue o transformador de corrente, retire as pilhas ou bateria de imediato e interrompa a utilização da P-touch se detetar um odor anormal, calor, descoloração, deformação ou qualquer coisa de invulgar durante a respetiva utilização ou armazenamento.
- Não utilize uma pilha ou bateria danificada ou com fuga, dado que o líquido pode entrar em contacto com as suas mãos.
- Não utilize uma pilha ou bateria deformada ou com fuga, nem uma pilha ou bateria com uma etiqueta danificada. Há uma possibilidade de danos para a P-touch.
- Dado que o contacto de líquido da fuga das pilhas ou bateria com os olhos pode resultar em perda de visão, enxague-os imediatamente com água limpa abundante e depois procure assistência médica.

### ⚠️ AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em ferimentos menores ou moderados.

**Siga estas recomendações para evitar ferimentos físicos, fuga de líquido, queimaduras ou aquecimento.**

- Quando a P-touch não estiver a ser utilizada, guarde-a fora do alcance de crianças. Além disso, não deixe que crianças coloquem quaisquer peças da P-touch ou etiquetas na boca. Se qualquer objeto tiver sido ingerido, procure assistência médica.
- Não toque nas peças metálicas à volta da cabeça de impressão imediatamente depois de imprimir.
- Não toque na lâmina de corte. (Consulte "Desembalar a P750W e descrição das peças".)
- Se líquido derramado das pilhas ou bateria entrar em contacto com a sua pele ou a sua roupa, enxague imediatamente com água limpa.
- Retire as pilhas ou bateria e desligue o transformador de corrente se não tencionar utilizar a P-touch.
- Não utilize quaisquer pilhas ou bateria diferentes das especificadas. Não utilize combinações de pilhas usadas e novas nem combinações de tipos diferentes, níveis de carga diferentes, fabricantes diferentes ou modelos diferentes. Não introduza uma pilha com os polos positivo e negativo invertidos.
- Não deixe cair a P-touch e/ou o transformador de corrente nem os sujeite a choques.
- Não coloque os dedos no interior da P-touch ao fechar a tampa da cassete.
- Antes de utilizar pilhas recarregáveis de Ni-MH, leia atentamente as instruções das pilhas e do respetivo carregador e certifique-se de que os utiliza corretamente.
- Quando utilizar pilhas recarregáveis de Ni-MH, carregue as pilhas com um carregador específico antes de utilizar as pilhas.
- Não coloque os dedos no interior da ranhura de saída de fita. Pode ferir-se na lâmina de corte.

## Precauções gerais

- Dependendo da localização, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar-se ou ficar impossível de retirar, a cor da etiqueta pode alterar-se ou ser transferida para outros objetos. Antes de aplicar a etiqueta, verifique as condições ambientais e o material.
- Não utilize a P-touch de qualquer forma ou com qualquer finalidade que não as descritas neste manual. Fazê-lo pode resultar em acidentes ou danos materiais para a P-touch.
- Utilize fitas Brother TZe com a P-touch.
- Utilize apenas um pano suave e seco para limpar a P-touch; nunca utilize álcool ou outros solventes orgânicos.
- Utilize um pano suave para limpar a cabeça de impressão; nunca toque na cabeça de impressão com os dedos.
- Não coloque quaisquer objetos estranhos na ranhura de saída da fita, no conector do transformador de corrente nem no compartimento de pilhas, etc.
- Não coloque a P-touch, as pilhas, bateria e/ou o transformador de corrente sob luz solar direta ou chuva, perto de aquecedores ou outros eletrodomésticos geradores de calor nem em qualquer local exposto a temperaturas demasiado elevadas ou baixas (por exemplo, no painel de instrumentos ou na parte de trás do seu automóvel), humidade elevada ou poeiras.
- Não tente imprimir se a cassete estiver vazia, pois tal irá danificar a cabeça de impressão.

- Não puxe a fita durante a impressão ou a alimentação de fita, pois tal irá danificar a fita e a P-touch.
- Quaisquer dados guardados na memória irão perder-se em caso de avaria ou reparação da P-touch, ou se a carga das pilhas ou bateria se esgotar.
- A P-touch não está munida de uma função de carregamento para pilhas recarregáveis.
- O comprimento da etiqueta impressa pode diferir do comprimento da etiqueta apresentada no computador.
- Um autocolante de proteção em plástico transparente é colocado sobre o painel superior durante o fabrico e o envio. Este autocolante deve ser retirado antes da utilização do produto.
- Ao imprimir várias cópias de uma etiqueta ou utilizar a função de numeração na impressão, a P-touch não detetará o fim da cassete de fita e continuará a funcionar.
- Quando utilizar tubo termo retrátil, a área de impressão será inferior à de uma fita normal.
- Se ligar um dispositivo móvel à P-touch através da função NFC sem instalar uma aplicação especializada, a secção Aplicações do Google Play pode ser apresentada automaticamente no seu dispositivo móvel. Poderá ser-lhe cobrada uma taxa de comunicação por este serviço.

### AVISO

RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DE TIPO INCORRETO. DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

### Notas sobre licenças de código aberto

Este produto inclui software de código aberto.

Para ver as notas sobre licenças de código aberto, consulte a secção de transferências na página inicial correspondente ao seu modelo no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com/>

### Declaração de Conformidade (Apenas para a Europa)

A Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

declara que este produto e o transformador de corrente estão em conformidade com os requisitos essenciais de todas as diretivas e regulamentações aplicáveis na Comunidade Europeia.

A Declaração de Conformidade (DdC) pode ser transferida a partir do Brother Solutions Center.

Visite <http://support.brother.com/> e:

- escolha "Europe"
- escolha o seu país
- escolha o seu modelo
- escolha "Manuais" e o seu idioma e, em seguida, clique em "Procurar"
- escolha Declaração de Conformidade
- clique em "Transferir"

A sua Declaração será transferida como um ficheiro PDF.

### Declaração de Conformidade com a Diretiva 1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações (apenas para a Europa) (Aplicável a modelos com interfaces de telecomunicação e/ou de rádio)

A Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

declara que estes produtos estão em conformidade com as disposições da Diretiva 1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações. Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser transferida ao seguir as instruções na secção **Declaração de Conformidade (apenas para a Europa)**.

### Marcas comerciais e direitos de autor

BROTHER é uma marca comercial ou uma marca registada da Brother Industries, Ltd. P-TOUCH é uma marca comercial ou uma marca registada da Brother Industries, Ltd. © 2014 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados. Microsoft, Windows Vista, Windows Server e Windows são marcas registadas ou comerciais da Microsoft Corp. nos Estados Unidos e/ou noutros países. Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad e iPod são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países. Os nomes de outros produtos ou software utilizados neste documento são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas proprietárias que os desenvolveram.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

Cada empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico para os programas proprietários. Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas.

## Acessórios

Acessórios	
Cassete de fita	Fita Brother TZe (largura): 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Transformador de corrente	AD-E001
Bateria recarregável de iões de lítio	BA-E001

Consulte o Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>) para obter as informações mais recentes sobre os sistemas operativos compatíveis.

# Declaração de Conformidade Internacional ENERGY STAR®

A finalidade do Programa Internacional ENERGY STAR® é promover o desenvolvimento e a divulgação de equipamento de escritório energeticamente eficiente. Como um Parceiro ENERGY STAR®, a Brother Industries, Ltd. determinou que este produto está em conformidade com as diretrizes ENERGY STAR® relativas à eficiência energética.



## Bateria recarregável de íões de lítio (bateria de íões de lítio opcional com a PT-P750W)

### ⚠ PERIGO

Indica uma situação de perigo iminente que, caso o produto seja manipulado sem observar as advertências e instruções, resultará em morte ou ferimentos graves.

Observe cuidadosamente as precauções seguintes para a bateria recarregável de íões de lítio (referida doravante como "bateria recarregável"). Se estas precauções não forem respeitadas, sobreaquecimento, uma fuga ou fendas na bateria poderão resultar em curto-circuito, explosão, fumo, incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais ou em terceiros, ou danos no produto ou outros bens.

- Utilize a bateria recarregável apenas para o fim a que se destina. A P-touch e a bateria recarregável foram concebidas para funcionar exclusivamente uma com a outra. Não insira uma bateria recarregável diferente na P-touch nem insira a bateria recarregável numa P-touch diferente; caso contrário, podem ocorrer danos ou um incêndio.
- Para carregar a bateria recarregável, insira-a na P-touch e, em seguida, utilize o transformador de corrente concebido especificamente para esta P-touch.
- NÃO carregue a bateria recarregável perto de fogo nem em locais expostos a luz solar direta. Fazê-lo poderia ativar o circuito de proteção, que foi concebido para impedir danos provocados por temperaturas elevadas. A ativação do circuito de proteção poderá provocar a paragem do carregamento, um carregamento com uma corrente ou tensão excessiva se o circuito de proteção falhar ou uma reação química anormal dentro da bateria.
- Quando carregar a bateria recarregável, utilize apenas um carregador de bateria concebido especificamente para a bateria recarregável.
- NÃO deixe que fios ou outros objetos de metal entrem em contacto com os terminais da bateria recarregável. Não transporte nem armazene a bateria recarregável juntamente com objetos de metal, como colares ou ganchos de cabelo. Isso pode causar um curto-circuito e fazer com que os objetos de metal sobreaqueçam.
- NÃO utilize nem deixe a bateria recarregável perto de fogo, aquecedores ou outros locais sujeitos a temperaturas elevadas (acima dos 80 °C).
- NÃO deixe que a bateria recarregável entre em contacto ou seja submersa em água.
- NÃO utilize a bateria recarregável em ambientes corrosivos, como áreas expostas a maresia, água salgada, gases ácidos, alcalinos ou corrosivos, produtos químicos ou líquidos corrosivos.
- NÃO utilize a bateria recarregável se estiver danificada ou apresentar uma fuga.
- NÃO solde diretamente quaisquer ligações à bateria recarregável. Isto pode fazer com que o isolamento interno derreta, que seja exalado gás ou que os mecanismos de segurança falhem.
- NÃO utilize a bateria recarregável com a polaridade (+) (-) invertida. Verifique a orientação da bateria recarregável antes de a inserir e não tente forçá-la para dentro da P-touch. Carregar a bateria recarregável com a polaridade invertida pode causar uma reação química anormal dentro da mesma ou um fluxo anormal de corrente durante a descarga.
- NÃO ligue diretamente a bateria recarregável a uma tomada elétrica doméstica.
- Uma fuga de líquido (eletrólito) da P-touch ou da bateria recarregável pode indicar que a bateria recarregável está danificada. Se a bateria recarregável apresentar uma fuga, interrompa imediatamente a utilização da P-touch, desligue o transformador de corrente e isole a P-touch colocando-a num saco. Não toque no eletrólito. Se o eletrólito entrar em contacto com os olhos, não os esfregue. Lave imediatamente com água potável ou outra água limpa abundante e procure assistência médica. Se não for diluído, o eletrólito pode provocar lesões oculares. Se o eletrólito entrar em contacto com a pele ou o vestuário, lave imediatamente com água.
- NÃO coloque a bateria recarregável, nem uma P-touch com a bateria recarregável instalada, dentro de um forno micro-ondas ou de um recipiente de alta pressão.
- NÃO deixe a bateria recarregável descarregada na unidade principal durante um longo período de tempo. Fazê-lo pode encurtar a vida da bateria recarregável ou causar um curto-circuito.
- Caso só consiga utilizar a P-touch por um curto período de tempo, ainda que a bateria recarregável esteja totalmente carregada, a bateria recarregável pode ter chegado ao fim da sua vida útil. Substitua a bateria recarregável por uma nova. Quando retirar e substituir a bateria recarregável, cubra os terminais da bateria recarregável usada com fita adesiva, de modo a evitar criar um curto-circuito na bateria.
- NÃO desmonte, não modifique nem tente reparar a bateria recarregável.
- NÃO descarte a bateria recarregável numa fogueira nem a sobreaqueça intencionalmente. Isto pode fazer com que o isolamento interno derreta, que seja exalado gás ou que os mecanismos de segurança falhem. Além disso, a solução de eletrólito pode incendiar-se.
- NÃO fure a bateria recarregável com quaisquer objetos, não a sujeite a choques fortes nem a atire. Danos no circuito de proteção da bateria recarregável podem fazer com que a mesma seja recarregada a uma corrente/tensão anormal ou causar uma reação química anormal dentro da bateria recarregável.
- NÃO incinere a bateria recarregável nem a descarte juntamente com os resíduos domésticos.

### ■ Sugestões sobre a utilização da bateria recarregável de íões de lítio

- Carregue a bateria recarregável de íões de lítio antes da utilização. Não a utilize antes de estar carregada.
- O carregamento da bateria recarregável de íões de lítio pode verificar-se em ambientes entre 5 e 35 °C. Carregue a bateria recarregável de íões de lítio num ambiente neste intervalo de temperatura. Se a temperatura envolvente estiver fora deste intervalo, a bateria recarregável de íões de lítio não será carregada e o indicador da bateria permanecerá aceso.

- Se a P-touch for utilizada com a bateria recarregável de íões de lítio instalada e o transformador de corrente ligado, o indicador da bateria pode apagar-se e o carregamento pode ser interrompido, mesmo que a bateria recarregável de íões de lítio não tenha sido totalmente carregada.

### ■ Características da bateria recarregável de íões de lítio

Compreender as propriedades da bateria recarregável de íões de lítio irá permitir-lhe otimizar a sua utilização.

- Utilizar ou guardar a bateria recarregável de íões de lítio num local exposto a temperaturas altas ou baixas pode acelerar a sua deterioração. Em particular, utilizar uma bateria recarregável de íões de lítio com uma carga elevada (carregada a 90% ou mais) num local exposto a temperaturas altas irá acelerar consideravelmente a deterioração da bateria.
- Utilizar a P-touch com a bateria recarregável de íões de lítio instalada e a carregar pode acelerar a deterioração da bateria. Se utilizar a P-touch quando a bateria recarregável de íões de lítio estiver instalada, desligue o transformador de corrente.
- Se a P-touch não for utilizada durante mais de um mês, retire a bateria recarregável de íões de lítio da P-touch e, em seguida, guarde a bateria num local fresco ao abrigo de luz solar direta.
- Se a bateria recarregável de íões de lítio não for utilizada durante um longo período de tempo, recomendamos que a carregue a cada seis (6) meses.
- Se tocar numa parte do dispositivo enquanto uma bateria de íões de lítio está a carregar, o dispositivo pode estar quente. Esta situação é normal e o dispositivo pode ser utilizado em segurança. Se a P-touch ficar extremamente quente, interrompa a utilização.

### ■ Especificações da bateria recarregável de íões de lítio

- Tempo de carregamento: Cerca de 6 horas quando carregada através de um transformador de corrente (AD-E001).
- Tensão nominal: 7,2 V CC
- Capacidade nominal: 1.850 mAh

#### Bateria recarregável de íões de lítio


Intervalo de temperatura envolvente		
Carregamento		40 °C
Corrente de descarga padrão de 1,9 A		60 °C
Corrente de descarga máxima de 2,5 A		60 °C
Bateria incluída	Menos de 1 mês	-20 a 50 °C
	Menos de 3 meses	-20 a 40 °C
	Menos de 1 ano	-20 a 20 °C

Parâmetros de carregamento	
Tensão máxima de carregamento	8,2 V CC
Corrente máxima de carregamento	1.330 mA

#### P-touch

- Corrente de carregamento: 800 mA
- Tensão de carregamento: até 8,2 V (máximo)

### ■ Instalar a bateria recarregável de íões de lítio

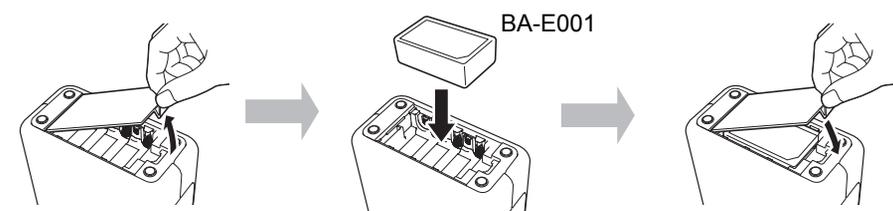


Para retirar a bateria recarregável de íões de lítio, realize o procedimento de instalação pela ordem inversa.

### ■ Carregar a bateria recarregável de íões de lítio

A bateria recarregável de íões de lítio pode ser carregada enquanto está instalada na P-touch.

Execute o seguinte procedimento para carregar a bateria recarregável de íões de lítio.

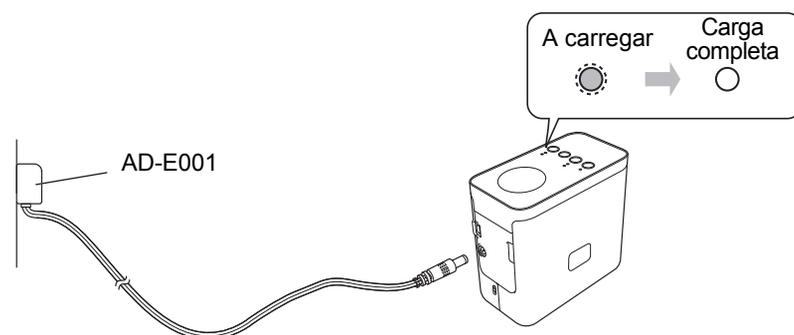

#### NOTA

São necessárias até seis (6) horas para carregar totalmente a bateria recarregável de íões de lítio.

### ■ Interromper o carregamento da bateria recarregável de íões de lítio

Para parar o carregamento da bateria recarregável de íões de lítio, desligue o cabo do transformador de corrente.



## Site de assistência da Brother



[support.brother.com/g/d/d5p3/](http://support.brother.com/g/d/d5p3/)

Visite o nosso site de assistência.

Pode encontrar as seguintes informações:

- Transferência de software;
- Manuais/documentos;
- Perguntas frequentes (resolução de problemas, conselhos úteis sobre a utilização da impressora);
- Informações sobre consumíveis e as informações mais recentes sobre os sistemas operativos compatíveis.

Também pode ver passos de configuração no site.

Clique na ligação "Preparar a utilização da impressora" na secção "Informação".




O conteúdo deste site está sujeito a alterações sem aviso prévio.

## 1 Desembalar a P750W e descrição das peças


Verifique se a embalagem contém o seguinte antes de utilizar a P-touch. Se algum elemento faltar ou estiver danificado, contacte o seu revendedor Brother.

- P750W
- Transformador de corrente (AD-E001)
- Cabo USB
- Cassete de fita de início

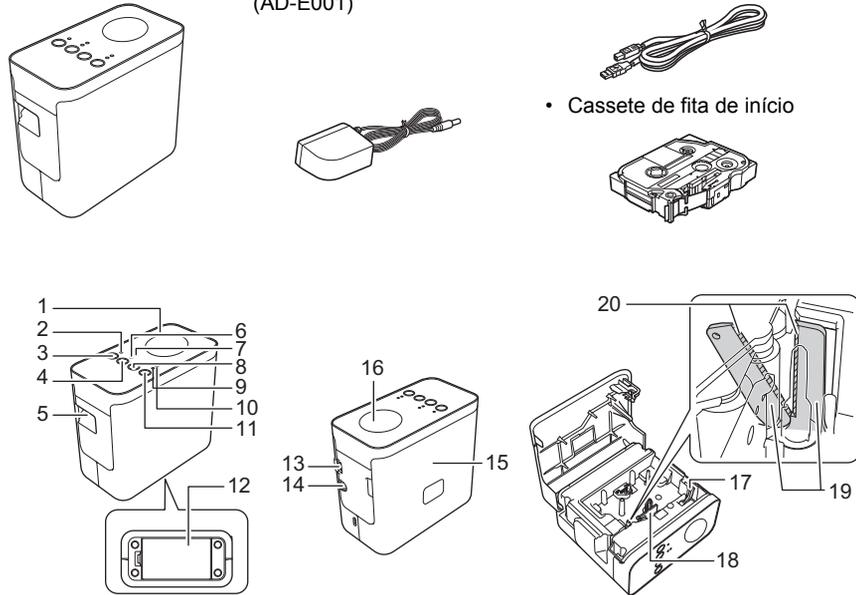

- |                            |   |                             |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Painel superior          | 8 Botão de alimentação e corte          | 15 Tampa da cassete         |
| 2 Lâmpada do Editor Lite   | 9 Lâmpada de estado                     | 16 Etiqueta de NFC          |
| 3 Botão do Editor Lite     | 10 Lâmpada da bateria                   | 17 Alavanca de libertação   |
| 4 Botão do modo sem fios   | 11 Botão de energia                     | 18 Cabeça de impressão      |
| 5 Ranhura de saída da fita | 12 Tampa da bateria                     | 19 Unidade de corte de fita |
| 6 Lâmpada de Wi-Fi         | 13 Porta mini-USB                       | 20 Lâmina de corte          |
| 7 Lâmpada de NFC           | 14 Conetor do transformador de corrente |                             |

## 2 Instalar a cassete de fita

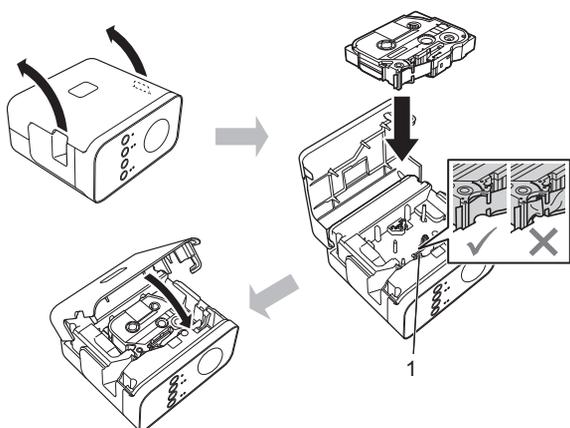

### AVISO


Se não conseguir fechar a tampa da cassete, certifique-se de que a alavanca branca se encontra na posição superior. Caso contrário, levante a alavanca e coloque a tampa.

### NOTA


- Certifique-se de que não há qualquer folga na fita.
- Quando instalar ou retirar a cassete de fita, certifique-se de que a fita não fica presa na saliência (1) ou na cabeça de impressão.

## 3 Ligar a alimentação de corrente

### Utilizando o transformador de corrente

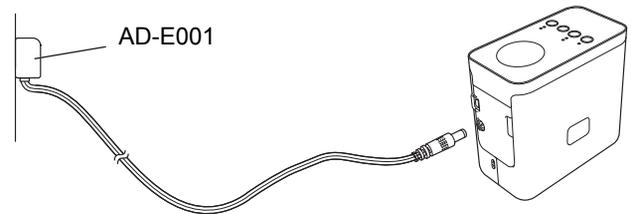

### Utilizando as pilhas

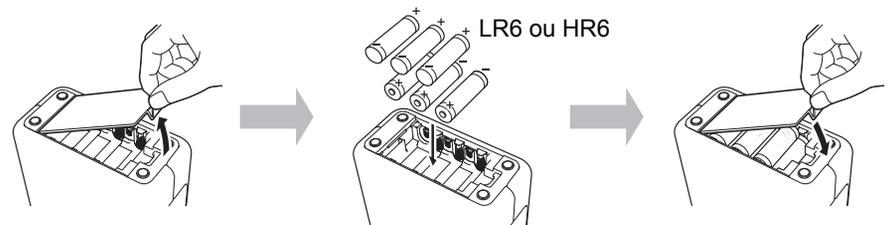


Para retirar as pilhas, realize o procedimento de instalação pela ordem inversa.

### AVISO

- Retire as pilhas se não pretender utilizar o sistema de etiquetagem P-touch durante um período prolongado de tempo.
- Descarte as pilhas num ponto de recolha adequado e não no lixo indiferenciado. Além disso, certifique-se de que cumpre todas as regulamentações locais, regionais e estatais aplicáveis.
- Quando guardar ou descartar as pilhas, envolva-as (por exemplo, com fita de celofane), para impedir a ocorrência de curto-circuitos.

(Exemplo de isolamento das pilhas)

1. Fita de celofane
2. Pilha alcalina ou de Ni-MH



## 4 Ligar ou desligar a P-touch

Ligar: prima o botão de energia.

Desligar: prima sem soltar o botão de energia até que a lâmpada de estado se acenda a laranja.


### NOTA

Quando desligar a P-touch, mantenha o transformador de corrente ligado ou as pilhas instaladas até que a lâmpada de estado se apague.

# 5

## Criar uma etiqueta utilizando o P-touch Editor Lite

- 1 Ligue a P-touch (1) e, em seguida, prima sem soltar o botão do Editor Lite até que a respetiva lâmpada se acenda (2). Ligue o cabo USB ao computador e à PT-P750W.

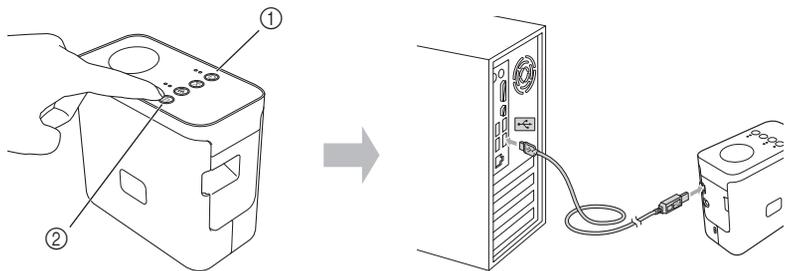

### NOTA

Se estiver a ligar a P-touch através de um concentrador (hub) USB, é possível que não seja detetada corretamente.


- 2 Depois de o cabo USB estar ligado, aparece uma caixa de diálogo no ecrã do computador. (Os ecrãs seguintes podem variar consoante o sistema operativo no computador.)

#### No Windows Vista®

Clique em [P-touch Editor Lite].

#### No Windows® 7

Clique em [Abrir pasta e ver ficheiros] e, em seguida, faça duplo clique em [PTLITE10].

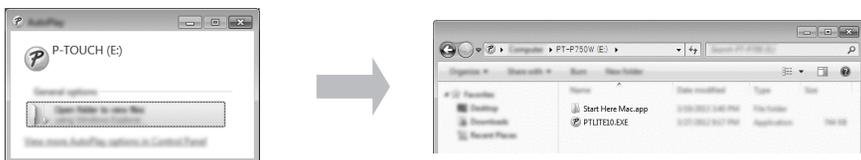

#### No Windows® 8/Windows® 8.1

No ecrã [Iniciar], clique em [PT-P750W], [Abrir pasta e ver ficheiros] e, em seguida, faça duplo clique em [PTLITE10].



#### No Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x

Faça duplo clique em [PT-P750W] no ambiente de trabalho e no ícone da aplicação [P-touch Editor Lite].



### NOTA

- Se não vir a caixa de diálogo, poderá estar tapada por uma janela aberta do programa de software. Minimizar todas as janelas para mostrar a caixa de diálogo.
- Para mais informações sobre a utilização do P-touch Editor Lite, visite o Brother Solutions Center.

## ■ Como desligar a P-touch

#### No Windows®

- 1 Se estiver a utilizar o P-touch Editor Lite, saia do P-touch Editor Lite ao clicar em [X] no canto superior direito da janela.
- 2 Para desligar a P-touch, clique no ícone na barra de tarefas do computador ([P-touch Editor Lite] ou [P-touch Editor Lite]).
- 3 Clique em [Remover Dispositivo de armazenamento de massa USB com segurança].
- 4 Quando a mensagem indicando que o dispositivo pode ser removido com segurança for apresentada, desligue a P-touch e desligue o cabo USB.

#### No Macintosh

- 1 Se estiver a utilizar o P-touch Editor Lite, saia do P-touch Editor Lite ao clicar no botão vermelho no canto superior esquerdo da janela.
- 2 Selecione [PT-P750W] no ambiente de trabalho e, em seguida, execute uma das seguintes ações:
  - Selecione [Eject] (Ejetar) no menu de contexto.
  - Arraste e largue no Lixo.
- 3 Quando uma mensagem indicando que o dispositivo pode ser removido com segurança for apresentada, desligue a P-touch e desligue o cabo USB.

## ■ Brother iPrint&Label

O Brother iPrint&Label permite-lhe utilizar funcionalidades no seu equipamento Brother diretamente a partir do seu dispositivo móvel, sem utilizar um computador. Procure simplesmente o "Brother iPrint&Label" na App Store ou no Google Play.

# 6

## Configuração sem fios, transferir o P-touch Editor e controlador da impressora



[www.brother.com/inst/](http://www.brother.com/inst/)

Mais funções avançadas de edição estão disponíveis ao transferir o controlador da impressora e o P-touch Editor a partir do nosso site de assistência e instalá-los.

Funções do P-touch Editor:

Facilita a criação de uma grande variedade de etiquetas personalizadas em esquemas complexos utilizando tipos de letra, modelos e ClipArt.

A lâmpada de estado na P-touch indica o estado de funcionamento atual.

	Lâmpada	Estado
Wi-Fi	Lâmpada verde acesa 	Ligada sem fios.
	Lâmpada verde a piscar 	Não ligada sem fios.
NFC	Apagada 	O modo Wireless Direct está desativado (não é possível estabelecer ligações).
	Lâmpada verde acesa 	O modo Wireless Direct está ativado (é possível estabelecer ligações).
	Lâmpada verde acesa → Apaga-se brevemente 	Um dispositivo compatível com NFC foi colocado próximo da P-touch (foram enviados dados de etiqueta NFC).
	Lâmpada verde a piscar 	As definições Wireless Direct estão a ser configuradas (o utilizador está a ligar um dispositivo).
ESTADO	Lâmpada verde acesa 	A alimentação está LIGADA.
	Lâmpada verde a piscar 	A receber dados do computador. A transferir dados.
	Lâmpada laranja acesa 	A tampa da cassete está aberta. Feche corretamente a tampa da cassete. A iniciar o procedimento de reposição, ou o botão de alimentação e corte foi premido durante o procedimento de reposição. Para obter mais informações sobre como repor a P-touch, consulte "Como repor a P-touch".
	Lâmpada laranja a piscar 	A arrefecer (aguarde que a temperatura diminua). Reposição em curso. Para obter mais informações sobre como repor a P-touch, consulte "Como repor a P-touch".
	Lâmpada vermelha acesa 	A P-touch está a iniciar.
	Lâmpada vermelha a piscar 	Indica um dos seguintes erros: A lâmpada vermelha pisca a intervalos de 0,9 segundos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sem cassete de fita</li> <li>• Cassete de fita incorreta instalada</li> <li>• Cassete de fita incompatível instalada</li> <li>• A tampa da cassete foi aberta durante a impressão</li> <li>• Erro de transmissão</li> <li>• Erro de sobreaquecimento</li> <li>• Erro da unidade de corte</li> </ul> A lâmpada vermelha pisca a intervalos de 0,3 segundos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erro do sistema</li> </ul>
Bateria	Apagada 	O carregamento está concluído. A bateria está totalmente carregada.
	Lâmpada laranja acesa 	A carregar.
	Lâmpada laranja a piscar 	A lâmpada laranja pisca lentamente: O nível restante da bateria está a meio ou baixo (a lâmpada pisca mais rapidamente à medida que o nível restante da bateria diminui). A lâmpada laranja pisca a intervalos de 0,5 segundos: Carregue a bateria.

## ■ Como repor a P-touch

Com a P-touch desligada, prima sem soltar o botão de alimentação e corte enquanto mantém premido o botão de energia. Quando a lâmpada do Editor Lite começar a piscar e a lâmpada de estado se acender a laranja, prima o botão de alimentação e corte seis vezes enquanto mantém premido o botão de energia. A P-touch será reposta para as predefinições de fábrica.