

**ZTE R528**  
**Manual do utilizador**  
**do telemóvel**



# **INFORMAÇÃO LEGAL**

**Copyright © 2015 ZTE CORPORATION.**

**Todos os direitos reservados.**

Não é permitido retirar excertos, reproduzir, traduzir ou utilizar a presente publicação por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias e microfilmes, sem prévia autorização por escrito da ZTE Corporation.

Este manual foi publicado pela ZTE Corporation.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações de modo a corrigir erros de impressão ou actualizar especificações, sem aviso prévio.

**Versão n.º:** R1.0

**Data de Edição:** 15/02/2015

# Índice

<b>SEGURANÇA .....</b>	<b>5</b>
<b>PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA .....</b>	<b>5</b>
PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO .....	5
PRECAUÇÕES DURANTE A CONDUÇÃO .....	6
PRECAUÇÕES RELATIVAS A INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	
MÉDICOS.....	7
TELEMÓVEL .....	8
PRECAUÇÕES RELATIVAS A ATMOSFERAS POTENCIALMENTE	
EXPLOSIVAS .....	10
PRECAUÇÕES RELATIVAS A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS .....	11
SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO GERAL EM VEÍCULOS .....	11
SEGURANÇA EM AVIÕES .....	12
UTILIZAÇÃO DA BATERIA .....	12
<b>LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE .....</b>	<b>14</b>
<b>PRINCIPAIS FUNÇÕES .....</b>	<b>15</b>
<b>ÍCONES DA INTERFACE .....</b>	<b>17</b>

<b>BATERIA .....</b>	<b>17</b>
INTRODUZIR E REMOVER A BATERIA .....	18
<b>INSERIR O CARTÃO SIM/SD.....</b>	<b>20</b>
<b>CARREGAR A BATERIA .....</b>	<b>23</b>
<b>LIGAR/DESLIGAR O TELEMÓVEL.....</b>	<b>24</b>
<b>LIGAR/DESLIGAR A LANTERNA.....</b>	<b>24</b>
<b>ESCREVER TEXTO.....</b>	<b>24</b>
<b>COMO ADICIONAR CONTACTOS À LISTA TELFÓNICA.....</b>	<b>25</b>
<b>COMO FAZER E ATENDER CHAMADAS.....</b>	<b>26</b>
<b>ENVIAR E RECEBER MENSAGENS .....</b>	<b>27</b>
<b>COMO DEFINIR PERFIS.....</b>	<b>28</b>
<b>COMO VER O REGISTO DE CHAMADAS .....</b>	<b>28</b>
<b>COMO CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DE CHAMADAS.....</b>	<b>29</b>
<b>COMO CONFIGURAR O TELEMÓVEL .....</b>	<b>29</b>
<b>ORGANIZADOR .....</b>	<b>30</b>
<b>GESTOR DE FICHEIROS.....</b>	<b>30</b>

<b>COMO REPRODUZIR MÚSICA .....</b>	<b>31</b>
<b>COMO USAR O RÁDIO FM.....</b>	<b>31</b>
<b>CONFORMIDADE COM A FCC .....</b>	<b>32</b>
<b>ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA (RF) .....</b>	<b>33</b>

## **Segurança**

- Para proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada, tome as seguintes medidas de precaução:
  - Defina os códigos PIN do cartão SIM.
  - Defina o código de desbloqueio do telemóvel.
  - Defina restrições de chamadas.

## **Precauções de segurança**

Esta secção contém informação importante para uma utilização segura e eficiente. Leia esta informação antes de utilizar o telemóvel.

## **Precauções na utilização**

- Utilize o seu telemóvel correctamente. Quando fizer ou receber uma chamada, segure no telemóvel como seguraria num telefone de linha fixa. Certifique-se de que o telemóvel está a, pelo menos, 2.5 cm do seu corpo sempre que estiver a transmitir.
- Não toque na antena quando estiver a utilizar o telemóvel. Se tocar na área da antena, é possível que isso afecte a qualidade da chamada e obrigue o telemóvel a utilizar um nível de emissão de energia superior ao necessário.

- Algumas pessoas podem sofrer ataques epiléticos ou perdas de consciência quando expostas a luzes intermitentes, por exemplo, ao ver televisão ou jogar videojogos. Se já tiver sofrido algum ataque epilético ou perda de consciência, ou se houver registos disso na sua família, consulte um médico antes de jogar videojogos ou activar alguma funcionalidade de luz intermitente no telemóvel. (A funcionalidade de luz intermitente não existe em todos os produtos.)
- Mantenha o telemóvel fora do alcance de crianças pequenas. O telemóvel pode causar ferimentos se for utilizado como brinquedo.

## **Precauções durante a condução**

- Cumpra todas as normas de segurança rodoviária. Informe-se sobre a legislação e os regulamentos acerca da utilização de telemóveis na zona onde conduz. Cumpra-os sempre.
- Utilize a função de mãos-livres do telemóvel se estiver disponível.
- Saia da estrada e estacione antes de fazer ou atender alguma chamada se as condições o exigirem.

## **Precauções relativas a instalações e equipamentos médicos**

- Mantenha sempre o telemóvel a mais de 20 cm de qualquer pacemaker se tiver o telemóvel ligado. Não transporte o telemóvel em bolsos junto ao peito. Utilize o ouvido do lado oposto àquele em que se encontra o pacemaker para minimizar o potencial de interferência. Desligue o telemóvel imediatamente se for necessário.
- Alguns telemóveis podem interferir com dispositivos auxiliares de audição. Se ocorrer alguma interferência, consulte o fabricante do dispositivo auxiliar de audição para procurar alternativas.
- Se utiliza algum outro dispositivo médico pessoal, consulte o respectivo fabricante para saber se o dispositivo está protegido contra energia de radiofrequência.
- Em instalações com exigências especiais, como hospitais ou centros de saúde, preste atenção às restrições relativas ao uso de telemóveis. Desligue o telemóvel se for obrigatório.

## Telemóvel

- Utilize apenas acessórios originais ou aprovados pelo fabricante do telemóvel. A utilização de acessórios não autorizados pode afectar o desempenho do telemóvel, danificá-lo ou até causar ferimentos pessoais e violar regulamentos locais relativos a terminais de telecomunicações.
- Desligue sempre o telemóvel antes de o limpar. Utilize um pano húmido e antiestático para limpar o telemóvel. Não utilize panos secos ou carregados com electricidade estática. Não utilize produtos de limpeza químicos ou abrasivos porque podem danificar o telemóvel.
- Dado que o telemóvel pode gerar um campo electromagnético, não o coloque perto de objectos sensíveis a campos magnéticos, como discos de computador.
- O telemóvel pode causar interferências em aparelhos como televisores, rádios ou computadores pessoais quando utilizado perto deles.
- Não exponha o seu telemóvel à luz solar directa, nem o guarde em locais demasiado quentes. As temperaturas elevadas podem encurtar a vida dos dispositivos eléctricos.

- A temperatura normal de funcionamento do telemóvel é de  $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Para garantir o funcionamento normal do telemóvel, não o utilize fora deste intervalo de temperatura.
- Mantenha o telefone seco. Qualquer líquido pode danificar o telemóvel.
- Não sujeite o telemóvel a quedas ou pancadas, nem o manuseie de forma brusca. O manuseamento brusco pode quebrar placas de circuito internas.
- Não ligue o telemóvel a dispositivos de melhoramento incompatíveis.
- Não tente desmontar o telemóvel ou a bateria.
- Não guarde o telemóvel perto de produtos inflamáveis ou explosivos.
- Não carregue o telemóvel sem ter a bateria instalada.
- O telemóvel não pode ser utilizado a uma altitude superior a 2000 metros.
- De forma a evitar potenciais danos auditivos, não se exponha a níveis de volume elevados durante períodos de tempo prolongados.



## **Precauções relativas a atmosferas potencialmente explosivas**

- Desligue o telemóvel antes de entrar em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, como estações de abastecimento de combustíveis ou áreas de transferência ou armazenamento de combustíveis ou produtos químicos.
- Não remova, instale ou carregue baterias neste tipo de áreas. Qualquer faísca numa atmosfera potencialmente explosiva pode causar explosão ou incêndio e, conseqüentemente, ferimentos pessoais ou morte.
- Para evitar possíveis interferências com operações de explosões, desligue o telemóvel quando estiver perto de dispositivos eléctricos de controlo de explosões, áreas de explosão ou áreas que tenham avisos do tipo "Desligue todos os dispositivos electrónicos". Cumpra todas as indicações e instruções.

## **Precauções relativas a dispositivos electrónicos**

- Alguns dispositivos electrónicos, como sistemas electrónicos de veículos, são vulneráveis a interferências electromagnéticas causadas por telemóveis se não estiverem devidamente protegidos. Se necessário, consulte o fabricante do dispositivo antes de utilizar o telemóvel.

## **Segurança e utilização geral em veículos**

- Os airbags de segurança, o sistema de travões, o sistema de controlo de velocidade e o sistema de injeção de combustível não deverão ser afectados por transmissões sem fios. Se observar anomalias nos sistemas indicados acima, contacte os serviços de assistência do seu automóvel. Não coloque o telemóvel em áreas por cima de airbags ou nas áreas de activação dos airbags. Os airbags são projectados com grande força. Se um telemóvel estiver colocado na área que será ocupada pelo airbag e este for accionado, pode ser projectado a grande velocidade e causar ferimentos graves nos ocupantes do veículo.

- Desligue o telemóvel quando entrar em postos de abastecimento de combustíveis e também em todos os locais onde as comunicações de rádio bidireccionais forem proibidas.

## **Segurança em aviões**

- Desligue o telemóvel antes das descolagens. A utilização de telemóveis em voo é proibida para evitar o risco de interferência com os sistemas de comunicação dos aviões. Os regulamentos de segurança exigem a obtenção da autorização de um membro da tripulação para utilizar o telemóvel enquanto o avião está no solo.
- Se o telemóvel tiver a função de activação automática a determinada hora, verifique a configuração dessa função e garanta que o seu telemóvel não será activado automaticamente durante o voo.

## **Utilização da bateria**

- Não estabeleça contacto directo entre os terminais da bateria porque isso pode causar sobreaquecimento ou ignição da bateria.
- Não guarde a bateria em locais demasiado quentes, nem a atire para o fogo. Caso contrário, provocará uma explosão.

- Não desmonte nem modifique a bateria. Isso resultará em fuga de líquido, sobreaquecimento, explosão e ignição da bateria.
- Guarde a bateria num local seco e fresco se não a utilizar durante um longo período de tempo.
- A bateria pode ser recarregada centenas de vezes, mas acabará por se desgastar. Quando o tempo de funcionamento (tempo em chamada e tempo de espera) for claramente inferior ao normal, é altura de substituir a bateria por uma nova.
- Não utilize o carregador e a bateria se estiverem danificados ou apresentarem sinais de desgaste.
- Devolva a bateria usada à loja onde adquiriu o telemóvel ou elimine-a em conformidade com os regulamentos ambientais. Não elimine a bateria juntamente com os resíduos domésticos normais.
- Utilize apenas baterias originais ou aprovadas pelo fabricante do telemóvel. A utilização de qualquer bateria não autorizada pode afectar o desempenho do telemóvel, criar perigo de explosão, etc.

**Aviso:** se a bateria estiver danificada, não a descarregue. Se o líquido derramado entrar em contacto com os seus olhos ou a sua pele, lave abundantemente com água limpa e consulte um médico.

## **Limitação de responsabilidade**

A ZTE não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas de receitas ou danos indirectos, especiais, incidentais ou consequenciais decorrentes, resultantes ou associados à utilização deste produto, independentemente de a ZTE ter sido avisada, ter conhecimento ou dever ter conhecimento da possibilidade da ocorrência de tais danos. O utilizador deve consultar o cartão de garantia incluído para obter todas as informações relativas a garantia e assistência.

**Nota:** as imagens e os ícones apresentados no manual são apenas desenhos esquemáticos para demonstração de funcionalidades. Se não corresponderem ao seu telemóvel, assuma que o seu telemóvel é o padrão. Se a falta de correspondência entre o seu telemóvel e o manual for devida a uma actualização de funcionalidades do telemóvel, consulte as informações públicas divulgadas posteriormente pela ZTE CORPORATION.

# Principais funções



<b>Função</b>	<b>Descrição</b>
<b>Tecla de atalho esquerda</b>	Executa a função indicada no canto inferior esquerdo do ecrã.
<b>Tecla de atalho direita</b>	Executa a função indicada no canto inferior direito do ecrã.
<b>Tecla central</b>	Prima para confirma acções e fazer selecções.
<b>Teclas de navegação em 4 direcções</b>	Estas teclas (CIMA, BAIXO, ESQUERDA e DIREITA) permitem navegar pelas opções de menu e aceder rapidamente a alguns menus de funções.
<b>Tecla Enviar</b>	Prima para marcar um número de telefone, atender uma chamada ou ver o registo de chamadas no ecrã de espera.
<b>Tecla Fim/Ligar/Desligar</b>	Prima para sair do modo de espera. Mantenha premida para ligar/desligar o telemóvel.
<b>Teclas alfanuméricas</b>	Prima para introduzir os dígitos 0-9 e as letras de a-z.

**Nota:** neste manual do utilizador, "prima uma tecla" significa premir a tecla e libertá-la imediatamente, ao passo que "mantenha premida uma tecla" significa premi-la durante dois ou mais segundos antes de a libertar.

## Ícones da interface

	Força do sinal		Novo SMS
	Chamada não atendida		Estado da bateria
	Teclado bloqueado		Alarme activado
	Reunião		Silencioso
	Exterior		Auricular

## Bateria


A bateria de iões de lítio do telemóvel pode ser utilizada imediatamente após ser retirada da embalagem.

## **Introduzir e remover a bateria**


1. Certifique-se de que o telemóvel está desligado e remova a tampa da bateria.
2. Introduza a bateria com os contactos metálicos alinhados com os contactos do compartimento da bateria. Depois, pressione a parte superior da bateria para baixo até sentir que ela encaixou na posição correta.

Para remover a bateria, puxe-a para cima e retire-a do telemóvel.


3. Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria e feche-a com cuidado até a ouvir encaixar.

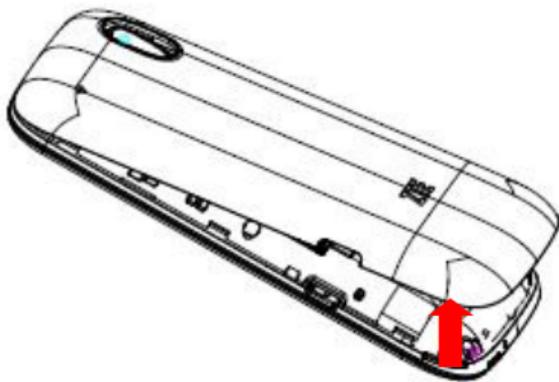


Retire a tampa da bateria

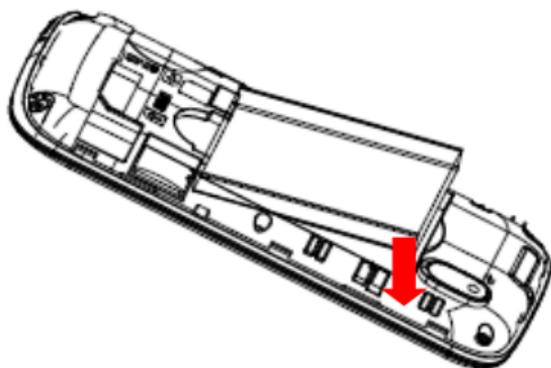

Pressione a bateria para baixo

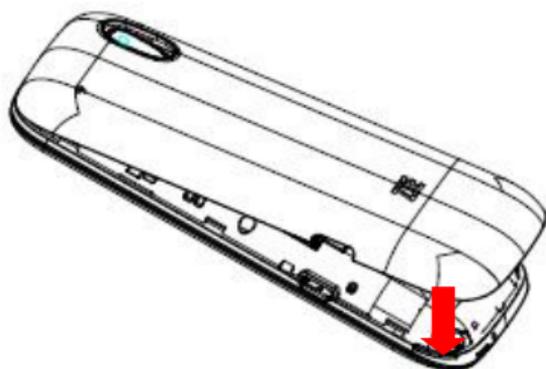

Volte a colocar a tampa da bateria

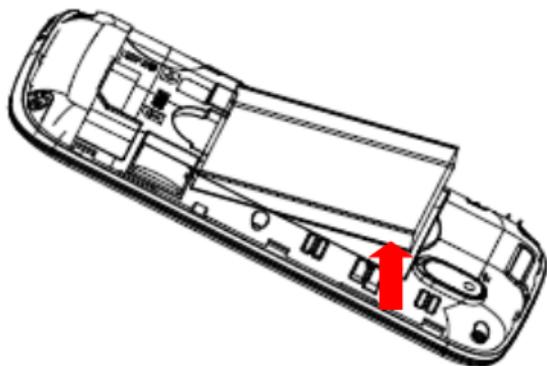

Puxe a bateria para fora


## **Inserir o cartão SIM/SD**

O cartão SIM (Subscriber Identity Module) é um microchip onde são guardados os dados pessoais, como nomes e números de telefone. O seu telemóvel não funcionará sem um destes cartões. Se já possui contactos no seu cartão SIM, na maioria dos casos, é possível transferi-los.

Insira o cartão SIM e o cartão de memória da seguinte forma:


1. Certifique-se de que o telemóvel está desligado e de que o carregador não está ligado ao telemóvel.
2. Remova a tampa do compartimento da bateria, na parte de trás do telemóvel.

3. Pegue no cartão SIM com o canto cortado orientado como na ilustração e introduza-o no suporte respectivo com os contactos metálicos virados para baixo.

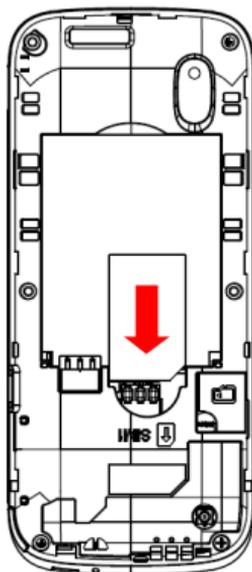

Insira o cartão SIM

4. Introduza o cartão de memória com os contactos metálicos virados para baixo até encaixar na posição correcta.

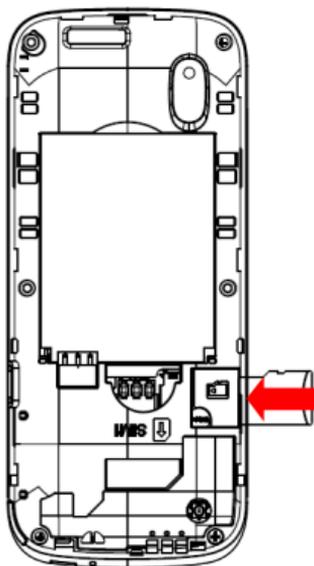

Insira o cartão de memória

5. Fixe a tampa da bateria até ouvir o som de clique.

**Nota:** pode usar o cartão de memória para expandir a capacidade de armazenamento do telemóvel. Pode armazenar ou copiar ficheiros, tais como música, etc. Não retire o cartão nem desligue o telemóvel enquanto estiver a transmitir ou a armazenar dados, pois pode provocar perda de dados ou danificar o telemóvel ou o cartão.

## **Carregar a bateria**

O telemóvel é alimentado por uma bateria recarregável. Para obter o máximo desempenho da bateria, é recomendável utilizar toda a carga da bateria e depois carregá-la na totalidade. O desempenho total de uma bateria nova só é atingido após três ciclos completos de carregamento e descarregamento.

1. Ligue o adaptador de viagem no lado direito do seu telemóvel.
2. Ligue o adaptador de viagem a uma tomada eléctrica.
3. Desligue o carregador quando a bateria estiver totalmente carregada.

## Ligar/desligar o telemóvel

Certifique-se de que o cartão SIM está colocado no telemóvel e de que a bateria está carregada.

Mantenha premida a **tecla Fim/Ligar/Desligar** para ligar/desligar o telemóvel. Quando ligado, o telemóvel procura automaticamente a rede.

## Ligar/desligar a lanterna

No modo de espera, manter premida a **tecla 0** liga ou desliga a lanterna.

## Escrever texto

- Alterar o modo de introdução: prima a **tecla #** para alterar o modo de introdução.
- Introduzir letras: prima a letra correspondente para introduzir os caracteres pretendidos. Não funciona no modo numérico (123).
- Introduzir dígitos: no modo numérico, prima uma vez a tecla do dígito que pretende para o obter.
- Introduzir um símbolo: prima a **tecla \*** para activar o modo de símbolos, seleccione o símbolo pretendido (símbolos comuns) premindo as **teclas de navegação** e, de seguida, prima a **tecla de atalho esquerda** ou a **tecla central** para confirmar a selecção.

- Introduzir um espaço: prima a **tecla 0** para introduzir um espaço. Não funciona no modo numérico (123).
- Eliminar um carácter: prima a **tecla de atalho direita** para eliminar um carácter. Mantenha premida a **tecla de atalho direita** para eliminar todos os caracteres e limpar o ecrã.
- Mover o cursor para a esquerda ou direita: no texto, prima as **teclas de navegação Esquerda/Direita** para mover o cursor para a esquerda ou para a direita.

## Como adicionar contactos à Lista telefónica

Certamente existirão números que vai querer marcar com mais frequência, pelo que faz todo o sentido adicioná-los à sua Lista telefónica. Assim, poderá aceder a estes números com rapidez e facilidade.

1. Entre em **Menu>Lista telefónica>Adicionar novo contacto**.
2. Edite a informação e guarde-a.
  - Também pode guardar um número logo após ter efectuado ou recebido uma chamada ou mensagem de texto de alguém que ainda não esteja na sua Lista telefónica.
  - Para eliminar alguém da sua Lista telefónica, seleccione primeiro o nome e depois **Opções>Eliminar**.

## Como fazer e atender chamadas

O método mais simples de fazer uma chamada é introduzir o número com o telemóvel em modo de espera e premir a **tecla Enviar**. Também pode fazer chamadas a partir da Lista telefónica.

Para telefonar a alguém: entre em **Menu > Lista telefónica**. Utilize **as teclas Cima/Baixo** para encontrar o nome da pessoa a quem quer ligar. Também pode introduzir a primeira letra do nome da pessoa a quem quer ligar e premir a **tecla Enviar**.

- Para atender uma chamada, prima a **tecla Enviar**.
- Para terminar uma chamada, prima a **tecla Fim/Ligar/Desligar**.
- Para rejeitar uma chamada, prima a tecla **Fim/Ligar/Desligar**.

Certifique-se de que está numa área com cobertura suficiente para fazer chamadas. A potência do sinal da rede aparece indicada na Barra de Estado do ecrã.

# Enviar e receber mensagens

Pode utilizar o telemóvel para enviar e receber mensagens.

- Enviar uma mensagem
  1. Entre em **Menu > Mensagens > Escrever mensagem > Mensagem de texto/multimédia**.
  2. Escreva a mensagem. Para mais informações sobre o método de introdução, consulte a secção "Método de introdução". Quando escrever um SMS, prima **Opções → Enviar para** e edite o destinatário. Quando escrever um MMS, pode editar o Assunto e o conteúdo. No campo de conteúdo, pode seleccionar **Opções** e, depois, inserir uma imagem, etc.
  3. Quando terminar de escrever um SMS/MMS, seleccione **Opções** para enviar ou guardar a mensagem.
- Receber uma mensagem

Ao receber uma mensagem, o telemóvel avisá-lo-á com um toque, uma indicação ou um ícone de nova mensagem.

  1. Prima **Ver** para aceder directamente à caixa A receber e, em seguida, prima a **tecla central** para abrir a mensagem.
  2. Utilize as teclas **Cima/Baixo** para ver a mensagem.

3. Enquanto a mensagem estiver aberta, recorra a **Opções** para responder, apagar ou reencaminhar a mensagem. Pode igualmente ligar para o remetente.

## Como definir perfis

Entre em **Menu > Perfis**. Pode seleccionar **Opções > Activar/Personalizar** para activar/editar um perfil.

## Como ver o Registo de chamadas

Entre em **Menu > Centro de chamadas > Registo de chamadas**.

As chamadas efectuadas, as chamadas recebidas e as chamadas não atendidas ficam guardadas no **Registo de chamadas**. Se a caixa de registo estiver cheia, começam a ser apagados os registos mais antigos.

Além disso, pode apagar registos de chamadas no **Registo de chamadas**.

## Como configurar as Definições de chamadas

Entre em **Menu**> **Centro de chamadas**> **Definições de chamadas**.

Pode configurar as Chamadas em espera, o Reencaminhamento de chamadas, etc.

## Como configurar o telemóvel

Pode regular várias definições do telemóvel. Entre em **Menu**> **Definições**.

- Definições do telemóvel: seleccione o idioma, configure os métodos de introdução e o ecrã, etc.
- Definições de rede: configure a selecção de rede automática ou manual.
- Definições de segurança: configure as funções de segurança para proteger o seu telemóvel e o seu cartão SIM da utilização não autorizada.
- Restaurar as definições de fábrica: introduza a palavra-passe do telemóvel para restaurar as definições de fábrica. Alguma informação pessoal poderá perder-se se utilizar esta função: exerça o máximo cuidado.

**Nota:** poderá ser necessário introduzir a palavra-passe do telemóvel em algumas das interfaces das definições de segurança. A palavra-passe predefinida é 1234. Também pode alterar a palavra-passe nas **Definições**.

## Organizador

Entre em **Menu > Organizador**

- **Alarme**

Esta opção permite ver e editar as definições do alarme. Também pode activar ou desactivar alarmes ou configurar funções correspondentes ao alarme de acordo com as instruções.

- **Calendário**

Ao entrar em Calendário, será apresentado o calendário do mês corrente e a data actual será marcada com uma caixa de cor especial.

## Gestor de ficheiros

Entre em **Menu > Multimédia > Gestor de ficheiros**.

Pode consultar todas as pastas no cartão de memória, criar novas pastas ou mudar o nome de pastas existentes, eliminar pastas, etc.

## Como reproduzir música

Entre em **Menu** > **Multimédia** > **Leitor de áudio**. Pode reproduzir os ficheiros de áudio no cartão de memória.

**Nota:** antes de usar esta função, tem de inserir o cartão de memória.

## Como usar o rádio FM

Entre em **Menu** > **Multimédia** > **Rádio FM**.

Com o rádio, pode procurar e ouvir estações de rádio.

Na interface de rádio FM, pode premir as **teclas \*/#** para regular o volume, premir as **teclas**

**Esquerda/Direita** para sintonizar a frequência e premir a **tecla central** para fazer pausa. Seleccione **Opções** para entrar no submenu.

**Nota:** assumo que o seu telemóvel é o modelo padrão. Se inserir os auriculares, o efeito FM será melhor.

## Conformidade com a FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A sua utilização está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

**ATENÇÃO:** alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante poderão anular a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

**NOTA:** este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, no âmbito da parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer protecção razoável contra interferências prejudiciais em instalações domésticas. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

## **Energia de radiofrequência (RF)**

- Este modelo de telemóvel cumpre os requisitos do governo relativamente à exposição a ondas de rádio.
- Este telemóvel foi desenhado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição a energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Comissão Federal de Comunicações (FCC) do governo dos EUA:
- O padrão de exposição para telemóveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR.
- **O limite de SAR estabelecido pela FCC é de 1.6 W/kg.**

- Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento padrão aceitas pela FCC com o telemóvel a transmitir no seu nível máximo de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência certificado, o nível real de SAR do telemóvel quando em funcionamento pode ser muito inferior ao valor máximo. Isso ocorre porque o telemóvel foi desenhado para operar em múltiplos níveis de potência, de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais próximo estiver de uma antena de estação base sem fios, menor será a potência de saída.
- Os valores de SAR mais elevados para este modelo de telemóvel, conforme comunicado à FCC quando testado para utilização junto ao ouvido e ao corpo, são:
- **Cabeça: 0.652 W/kg, Corpo: 1.261 W/kg**
- (As medições do funcionamento junto ao corpo diferem entre os modelos do telemóvel, dependendo das melhorias disponíveis e dos requisitos da FCC.)

Embora possa haver diferenças entre os níveis de SAR de diversos telemóveis e em várias posições, todos cumprem os requisitos governamentais.

- A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para este modelo de telemóvel, com todos os níveis de SAR comunicados avaliados em conformidade com as directrizes de exposição a RF da FCC. A informação de SAR deste modelo de telemóvel está nos registos da FCC e pode ser consultada sob a secção Display Grant (Ver autorização) após pesquisa em <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid>

ID da FCC: SRQ-ZTER528.

Para o funcionamento junto ao corpo, este telemóvel foi testado e cumpre as directrizes de exposição a RF da FCC para utilização com um acessório que não contenha metal e que posicione o telemóvel a uma distância mínima de 1.5 cm do corpo. A utilização de outras melhorias poderá não garantir a conformidade com as directrizes de exposição a RF da FCC. Se não utilizar um acessório de funcionamento junto ao corpo e não estiver a segurar o telefone junto ao ouvido, coloque o telemóvel a, pelo menos, 1.5 cm do corpo quando este estiver ligado.





