

# GROWING



## Manual

## TABLET PC GTX912

## Conteúdo

1. Prefácio
2. Aviso de Segurança
3. Pronto para Uso
  - 3.1 Embalagem
  - 3.2 Aparência produto
  - 3.3 Visão geral dos recursos
  - 3.4 Especificação Técnica
4. Guia Rápido
  - 4.1 Switch On / Off
  - 4.2 Gestão e carregamento da bateria
  - 4.3 Operação da Função dos Icons
5. Detalhes de Operação
  - 5.1 Audio
  - 5.2 Vídeo
  - 5.3 Visualizador de Imagem
  - 5.4 Gravação
  - 5.5 Explorador
  - 5.6 Explorador IE
  - 5.7 Pesquisador de Voz
  - 5.8 Leitor de E-book
  - 5.9 Calculadora
  - 5.10 Relógio
  - 5.11 Operação Cartão TFlash
  - 5.12 Instalador APK
  - 5.13 Mouse externo / Teclado
6. Configurações do Sistema
  - 6.1 Configurações WIFI
  - 6.2 Função Externa 3G USB
  - 6.3 Função externa RJ45
  - 6.4 Definições de Som
  - 6.5 Definições de Ecrã
  - 6.6 Localização e Configurações de Segurança
  - 6.7 Definições de Aplicações
  - 6.8 Privacidade
  - 6.9 Cartão SD e Dispositivo de Armazenagem
  - 6.10 Configurações de Linguagem e Teclado
  - 6.11 Definições de Data e Hora
  - 6.12 Acerca do Dispositivo
7. Icon Desktop e configurações

- 7.1 Adicionar e Remover Ícone da Área de Trabalho
- 7.2 Definições do Wallpaper
- 7.3 Ícone de atalho para abrir a procura
- 7.4 Notificação de atalho
- 7.5 Adicionar, mover ou apagar ícone do desktop
- 8. Resolução de problemas

## 1. Prefácio

Obrigado por adquirir o Growing Tablet PC GTX912.

Este dispositivo tem inserido um módulo receptor Wi-Fi, e suporta 3G externos Dongles USB e cartões SIM para acesso a redes de banda larga sem fio ou internet 3G, trazendo-o para o mundo portátil de mídia e para as suas necessidades de entretenimento. Oferece suporte à navegação de imagens, reprodução de vídeo, leitores de livros eletrônicos, jogos, chat on-line e outras funcionalidades.

Para ajudar com a sua compreensão de como usar este dispositivo, leia este Manual do Usuário antes de usar o dispositivo pela primeira vez.

O fabricante não será responsabilizado por qualquer perda de dados pessoais ou danos causados por operação incorreta desta Software / Hardware, danos acidentais, a substituição da bateria ou qualquer outro acidente. Para evitar a perda de seus dados, verifique se você faz regularmente backup de seus dados para um computador ou disco externo.

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade deste produto pode diferir da informação dada neste manual, pois novas funções podem ser adicionadas a este produto.

Este manual está protegido por direitos autorais e qualquer parte não está autorizada a ser copiada ou reproduzida em qualquer forma sem autorização prévia por escrito do fabricante.

Nota: Ao compilar este manual, fomos cuidadosos e precisos para fornecer informações totalmente confiáveis. No entanto, é possível que contenha algum erro. Se você tiver algum problema durante o uso deste produto, contacte o seu vendedor local.

## 2. Aviso de Segurança

- 1) Por favor mantenha o dispositivo afastado de campos Magnéticos Fortes, a fim de evitar o dano do produto.
- 2) Por favor não deixe o dispositivo cair, esfregar ou bater contra objetos duros durante o uso, pois isso poderá causar a falha do

dispositivo, normalmente devido a arranhões na superfície, danos na bateria, e a perda de dados ou outros danos de hardware.

3) Nunca deixe este produto ser exposto a ambientes húmidos ou chuva.

4) Nunca limpe o aparelho com quaisquer produtos químicos ou detergentes, pois podem danificar a superfície do produto e corroer o equipamento.

5) É recomendável não usar o fone de ouvido com o volume no máximo, por favor, ajustar sempre o volume para um nível adequado de segurança e limitar a quantidade de tempo que você gasta utilizando fones de ouvido para evitar possíveis danos à sua audição. Volume excessivo pode causar danos permanentes da audição.

6) Por favor, não desligue o aparelho abruptamente durante as atualizações de software, porque isso pode causar perda de dados ou erros de sistema.

7) Over-voltagem, a tensão do cabo de alimentação e flexão ou compressão do cabo de alimentação de objetos pesados devem ser evitados para impedir a possibilidade de sobreaquecimento ou incêndio.

8) A fim de eliminar o risco de choque elétrico, não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

9) Alguns filmes, músicas e fotos estão sob a proteção de direitos autorais, uso não autorizado é considerado como uma violação às leis de direitos autorais.

10) Por favor, não ligue o aparelho em locais onde o equipamento sem fio é proibido ou quando o uso do dispositivo irá causar interferência e um possível perigo.

11) Todos os equipamentos Wireless está sujeita a interferências externas e isso pode afetar seu desempenho.

12) Respeite quaisquer restrições e regras relacionadas, equipamentos Wireless podem influenciar o vôo do avião, por favor, consulte a companhia aérea relevante se você pretende usar o dispositivo no avião.

13) Por favor, não use o dispositivo em um posto de gasolina, ou perto de combustíveis ou produtos químicos.

14) Por favor, observe todas as restrições relacionadas e regras, não utilize o dispositivo onde existem operações de explosão em andamento.

15) Somente pessoal de manutenção qualificado pode instalar ou

reparar o aparelho. Abrir o dispositivo invalidará automaticamente a garantia.

16) Utilize os acessórios originais e a bateria fornecida com o dispositivo, não use os produtos incompatíveis.

17) O dispositivo não é à prova de água, mantenha-o seco.

18) Por razões de segurança de dados, por favor, faça backup de qualquer informação importante sobre o dispositivo, ou manter um registo escrito à mão.

19) Ao conectar com outros dispositivos, por favor leia o manual do usuário para obter as instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

20) Quando acontecer perda de dados em que altere o funcionamento do dispositivo e que seja diferente das descrições do manual do usuário, utilize o software armazenado em CD incluído na embalagem para atualizar o dispositivo de acordo com o Capítulo Atualização de Firmware,

### 3. Pronto para uso

#### 3.1 Embalagem

| Componentes            | Quantidade |
|------------------------|------------|
| Dispositivo Tablet     | 1          |
| Adaptador de Comutação | 1          |
| Fones de Ouvido        | 1          |
| Cabo USB               | 1          |
| Manual de Utilizador   | 1          |

## 2 Aparência do produto



### 3.3 Visão geral dos recursos

■ Incorpora o chip principal, Freescale A8 Plus (iMX535), construído com aceleração de gráficos 3D: Open GL, incorpora o sistema ANDROID 2.3.3 e Flash 10.

■ Incorpora 1GB RAM DDR3 800

■ Incorpora 16 GB de memória Flash interna, suporta Max 32 GB Micro SD Card externo.

■ Ecrã de alta definição 9.7 " TFT LCD WXVGA de 1024 x 768 (4:3)

■ Suporta formatos HD 1080P AVI, MPG, MKV, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP, WEBM (VP8), resolução máxima suportada é 1920 \* 1080 / fps 30

■ Suporta formatos de imagem JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF. Max resolução suportados 8000 \* 8000

■ Suporta formatos de áudio MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP etc, modos EQ multi. Suporta sincronização lírica e lírica de página completa exibição.

■ Suporta TXT, LRC, PDF, Html, Htm, formatos de arquivo EPUB, suporta auto-browse, zoom, marcadores, vire funções

■ Wi-Fi integrado, você pode se conectar com a internet de banda larga sem fios e operar diversos softwares no sistema operacional Android 2.3.3, software de terceiros: Office (versão Open Office), Google navegador (IE), mensagens instantâneas (MSN/QQ), , MP3 on-line, jogos, E-book, etc.

■ Microfone embutido, pode suporte registo ou chamada de função.

■ Suporta Porta USB HOST para disco externo, Teclado / Mouse externo, 3G USB Dongle etc.

■ Suporta função 3G para alcançar 3G sem fios, voz, vídeo e Internet e cartões SI M.

■ Suporta G-sensor função de rotação de Ecrã e acelerómetro.

■ Suporta fones de ouvido estéreo e alto-falantes

■ Oferece suporte de vários idiomas

■ Pode ser usado como um disco de rígido portátil USB.

### 3.4 Especificações técnicas


|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                   | GTX912                                                                         |
| CPU                      | Freescale A8 Plus (iMX535)                                                     |
| Velocidade da CPU        | 1.2GHz                                                                         |
| Memória                  | 1GB RAM DDR3 800                                                               |
| Memória incorporada      | NAND Flash de 16GB                                                             |
| Sistema de operação      | Android 2.3.3                                                                  |
| Resolução                | <b>IPS</b> WXVGA de 1024 x 768 (4:3)                                           |
| Ecrã                     | 9.7 "ecrã de toque capacitivo                                                  |
| Bateria                  | 5000mAh                                                                        |
| Bateria tempo utilização | Trabalho: 2 ~ 4 horas; Em espera: 24 horas                                     |
| Câmera                   | 0.3 MP câmara frontal e 5.0MP câmara traseira                                  |
| Porta USB                | Mini USB * 1, USB 2.0 * 1                                                      |
| Porta HDMI               | HDMI * 1                                                                       |
| Leitor de cartão         | TF/MINI SD Card                                                                |
| Memória incorporada      | 16 GB                                                                          |
| 3G e Wi-Fi.              | Wireless LAN 802.11 b/g, 3G interno                                            |
| Teclado                  | NOS tocar teclado; suporte USB teclado externo                                 |
| Mouse e teclado de toque | Built-in touch pad; suporta mouse USB                                          |
| Som                      | 0.5w x2 colunas estéreo; Gravação monofônica interna;<br>Fone de ouvido 3.5 mm |
| Adaptador de corrente    | 100-220V entrada, saída de DC de 9V, 1.5 a                                     |
| Software                 | WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT,                                             |
| Ferramentas IM           | MSN, SKYPE, email                                                              |
| Navegador de Internet    | Navegador de Internet                                                          |
| Aplicativos              | Suporte a jogos, aplicativos Android, E-book                                   |

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagem     | Suporta JPG, BMP, PNG, GIF, TIF                                                            |
| Áudio      | Suporta MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV                             |
| Vídeo      | AVI, rm, rmvb, MKV, WMV, MOV, MP4, PMP, MPEG, MPG, FLV, 3GP, MPG, Flash etc.<br>Flash 10.1 |
| Acessórios | Cabo USB, adaptador de corrente, manual do utilizador                                      |

## 4. Guia Rapido

### 4.1 Switch On/Off

Carregue On e desbloquear: quando o dispositivo está no seu modo de desligado, pressione e mantenha pressionada a tecla "Power" por 3 segundos para entrar em processo de inicialização. O dispositivo levará cerca de 100 segundos para inserir a área de trabalho do sistema, com o LCD no modo bloqueado, por favor carregue e puxe o  ícone para o ponto verde e o LCD irá desbloquear automaticamente, veja a imagem abaixo:

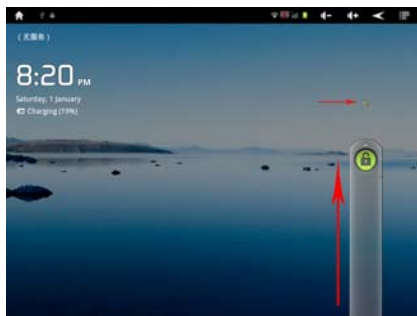

### Modo de economia de Energia e Modo de Bloqueio:

Pressionando a tecla de "Power" quando o dispositivo estiver em uso resultará no sistema entrando para economia de energia de sono e bloqueado o modo. Pressionando a tecla de "Poder" para despertar tela, sistema estará em modo trancado dentro de 1 segundo, arraste até  para desbloquear.

Nota: A operação principal do dispositivo não vai parar sob a modo de economia de energia, é apenas o LCD que está desativado,

mostrando uma tela preta. Isso significa que tocar a música, filmes etc. ainda continuará a ser executado.

**Desligar:** Quando o dispositivo estiver em uso, mantenha premido o botão "POWER" por 3 segundos, a tela irá mostrar o poder fora interface, escolha a opção "poder fora" para confirmar a seleção e o sistema será desligado automaticamente.

**Nota:** Se dispositivo estiver em tela preta, por favor pressione botão Redefinir para reiniciar o dispositivo ou pressione longamente o botão "Ligar" por 6 segundos e, em seguida, iniciar.

**Nota:** Quando o dispositivo está sem bateria, ele irá soar um alarme e então desligue automaticamente se ele não está conectado a uma fonte de energia para começar a funcionar. Se o dispositivo não inicializar, por favor, verifique se a energia da bateria está baixa.

### 4. Gerenciamento de bateria e tarifação

- 1) Carregar a bateria cerca de 8 a 12 horas para se certificar de que a bateria está totalmente carregada pela primeira vez.
- 2) Insira a porta micro do adaptador da bateria no slot DC no dispositivo e conecte a outra extremidade com o soquete de energia. Em seguida, lâmpada do dispositivo vai ser iluminada para azul, o ícone no desktop da bateria  continua para mostrar que está carregada, por favor aguarde até que a bateria esteja totalmente carregada, não desconecte a alimentação durante o carregamento. Uma vez que a bateria está totalmente carregada, o indicador da lâmpada mudará em azul-escuro, o ícone no desktop  vai parar de rotar. Quando a bateria estiver esgotada completamente, por favor, carregue pelo menos um minuto antes de o iniciar.

**Nota:** Para manter a bateria a trabalhar para o seu pleno potencial, por favor, preste atenção para o seguinte conselho:

- Não usar em temperaturas excessivamente elevadas.
- Você pode carregar a bateria mesmo quando ainda há energia na bateria sem que afete a vida útil da bateria.
- Para manter a bateria em boas condições, certifique-se de que você vai carregá-lo pelo menos uma vez a cada duas semanas.

### 4.3 Operação dos ícones de função



**Definição das funções dos ícones:**

| Ícone | Função                       | Ícone | Função                             |
|-------|------------------------------|-------|------------------------------------|
|       | Retroceder ao menu principal |       | Sistema encontrou novo dispositivo |
|       | Estatuto de Energia          |       | Reduzir volume                     |
|       | Retroceder                   |       | Aumentar volume                    |
|       | Menu                         |       | Aplicação de menu                  |
|       | Pesquisa Google              |       | Mudar para Ambiente de Trabalho    |
|       | Opções de Sistema            |       | WIFI ligado /desligado             |
|       | Ethernet aviso de conexão    |       | 3G aviso de sinal                  |
|       | Browser                      |       | Pesquisa de Voz                    |

**5. Detalhe de operação (Audio / Video / Imagem / Gravação)**



**5.1 Reprodutor de áudio**

No menu do aplicativo ou no ambiente de trabalho, toque no ícone para lançar o player de áudio.

-Se não houver nenhum arquivo de música na lista de reprodução reprodutor de áudio, o sistema irá automaticamente carregar quaisquer arquivos de música do cartão micro SD à lista de reprodução reprodutor de áudio depois que o leitor de áudio for iniciado. O dispositivo suporta os seguintes formatos de arquivo de áudio: mp3, wav, midi e wma.

-Se há muitas músicas na área de reprodução de música, deslize para cima/baixo usando a tela sensível ao toque ou use o trackball se existir.

-Clique sobre a faixa que você quer jogar na lista, como mostrado na figura a seguir.



-No áudio jogando, interface de toque para entrar na lista de reprodução de áudio.

-Arraste a barra de progresso jogando , para ajustar o processo de reprodução.

**Descrição de ícones de áudio:**


| Ícone | Descrição        | Ícone | Descrição           |
|-------|------------------|-------|---------------------|
|       | Artista          |       | Album               |
|       | Musicas          |       | Lista de reprodução |
|       | Musica Actual    |       | Modo aleatório      |
|       | Todas as musicas |       | So uma musica       |
|       | Musica anterior  |       | Próxima musica      |
|       | Tocar            |       |                     |

**Nota:** Audio player pode reproduzir arquivos de áudio WAV.

**5.2Leitor de vídeo**

No menu do aplicativo ou no ambiente de trabalho, toque no ícone

 para celebrar o player de vídeo, clique duas vezes o filme você gostaria de jogar.

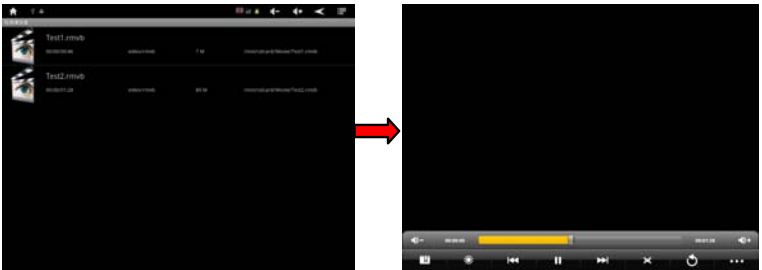


- O dispositivo suporta os seguintes formatos de arquivo de vídeo: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP.
- Quando não há arquivos de vídeo estava na lista de reprodução do player de vídeo, o sistema irá automaticamente carregar quaisquer arquivos de vídeo do cartão micro SD para a lista de reprodução do player de vídeo depois lançou o reprodutor de vídeo.
- Arraste a barra de progresso da reprodução  para ajustar o progresso de reprodução de vídeo.


**Descrição de ícones do vídeo Player:**

| Ícone                                                                              | Descrição                     | Ícone                                                                               | Descrição                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Adicionar marcadores de video |    | Ajustar Iluminação                   |
|   | Ir para capítulo anterior     |   | Ir para capítulo seguinte            |
|  | Tocar/pausar Video            |  | Formato de Video 16:9 /4:3/come back |
|  | Sair                          |  | Menu                                 |
|  | Baixar Volume                 |  | Aumentar Volume                      |

-Clique neste botão  para excluir marcador, reprodução aleatória etc. Veja a figura como mostrado a seguir:

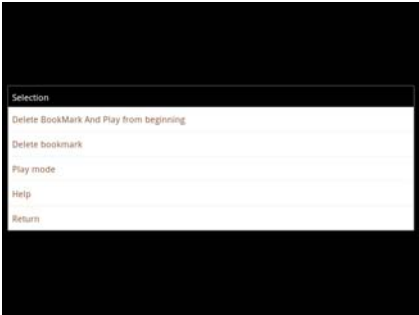


- Toque Play Mode para selecionar um dos modos de reprodução: repetição, um único, Repetir tudo, ou toque de retorno para voltar ao menu anterior

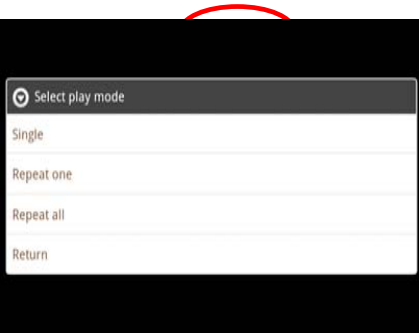

**5.3 Imagem**

No menu do aplicativo ou no ambiente de trabalho, toque a  ícone para entrar o navegador de imagem.

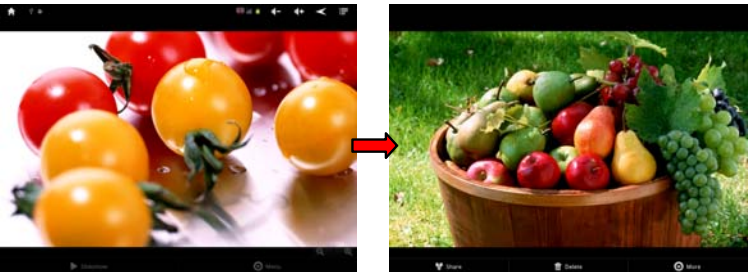

**Descrição de ícones do Browser de imagem:**

| Icons | Description | Icons | Description |
|-------|-------------|-------|-------------|
|-------|-------------|-------|-------------|



|                                                                                  |            |                                                                                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Slide show |  | Zoom In  |
|  | Menu       |  | Zoom Out |

**Adicionar imagem** (Suporta imagem: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIP)

-Se não houver nenhum arquivo na lista de foto, o sistema automaticamente irá carregar os arquivos de imagem do cartão micro SD para a foto que pesquisa lista depois lançou o navegador de foto.

-Clique no botão Menu para editar esta imagem.




**Adicionando a descrição de ícones de imagem:**

| Ícones                                                                            | Descrição          | Ícones                                                                            | Descrição                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | Detalhes da imagem |  | Defenir no ambiente de trabalho |
|   | Recortar           |  | Rodar Esquerda                  |
|  | Rodar Direita      |                                                                                   |                                 |

#### 5.4 Gravação


No menu do aplicativo ou no ambiente de trabalho, toque a  ícone para entrar no gravador de som. Toque no ícone de registro  para iniciar a gravação, toque a  ícone para parar a gravação. Clique em  para jogar. Você pode escolher para 'Salvar' ou 'Rejeitar'.

-Para jogar este registro: encontrar este arquivo de registro no diretório raiz de explorar e, em seguida, clique nele para jogar por Audio Player (consulte o Player de áudio 5.1)

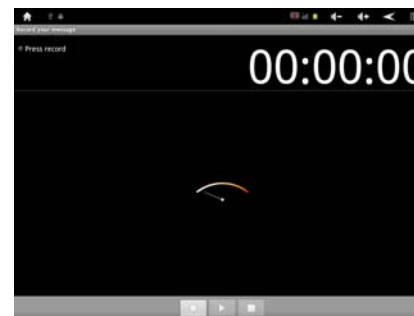

#### 5.5 Explorer

No menu do aplicativo ou no ambiente de trabalho, toque a  ícone para entrar na Interface de gerenciamento, toque em cartão SD, memória interna ou USB para abrir seu diretório raiz ou pastas relacionados, você pode adicionar, copiar, colar, excluir esses arquivos, escolhendo o menu pop-up após clicar. Para navegar no sistema de arquivo, pode bater no nome de pastas ou usar as funções de "Voltar" e "Avançar".

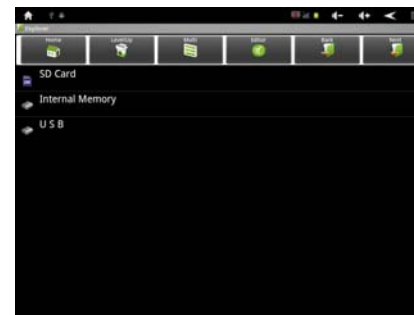

#### 5.6 Navegador IE

**NOTA:** Para o navegador da Web para visualizar sites web, este dispositivo deve ser conectado a uma rede sem fio ou 3G (para detalhes, consulte o capítulo 6.1 Wi-Fi configurações).

No menu do aplicativo ou no desktop, clique no ícone  para entrar para a interface de navegador da Web; clique na barra de endereços e insira o endereço do site para o site que você gostaria de ver. Use os teclados pop-up para inserir o endereço e clique em "Go".






**NOTA:** O IE usa o popular de terceiros IE Explorer software; siga o modo de o Explorer IE operacionais padrão para operar.

### 5.7 Pesquisador de Voz


No menu do aplicativo ou no desktop, clique no ícone  para entrar no interface de pesquisa de voz, fale o que você gostaria de pesquisar, então Unidade de Pesquisa irá informação em conformidade.

### 5.8 Leitor E-Book

No menu do aplicativo ou no desktop, clique no ícone  para entrar para a interface do Leitor E-Book, Escolha o arquivo que você gostaria de ler:

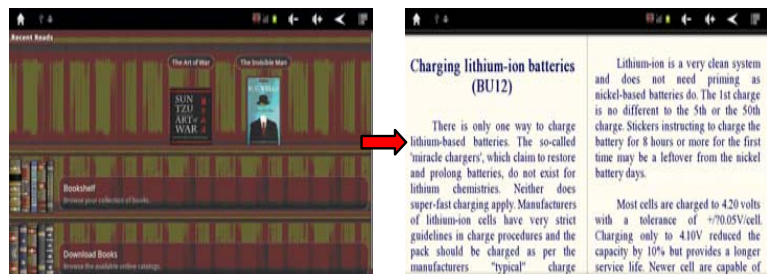

Clique no canto superior direito Ícone  para aparecer o meu de leitura.

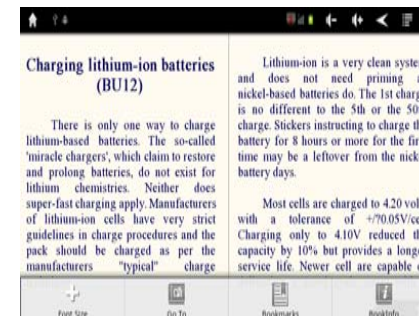

Clique em esquerda / direita ao lado da tela ou tocar na tela na orientação de paisagem para virar as páginas.

-Zoom: clique em  para ampliar o tamanho da fonte, haverá S, M, L, XL, XXL para sua escolha.

- Vá para: clique em , haverá uma caixa de diálogo pop-up, entrada o número de página que você gostaria de ir para, em seguida, clique em OK para confirmar.


-Favoritos: clique em  Para adicionar, excluir, indicador de exibição

-Informações do livro: clique em  para nome de seleção livro, autor ou informações relacionadas.

-Flip auto: você pode escolher o manual, 15S, 30, 60, 90 e 120 para virar páginas automaticamente.

### 5.9 Calculadora

No menu do aplicativo ou no ambiente de trabalho, toque no ícone da calculadora  para abrir a calculadora:

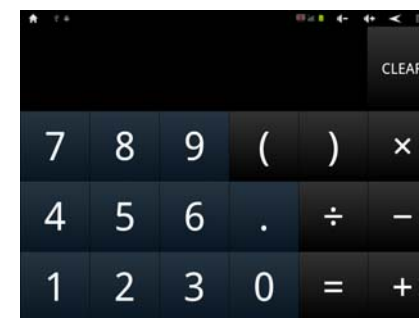

Clique no  para entrar no Painel Avançado



### 5.10 Relógio

No menu de aplicações ou na área de trabalho, toque no ícone de relógio  para entrar na interface de configurações.



Você pode operar o Player de vídeo / Audio Player na interface do relógio.

Clique em  entrar em função de despertador



- Toque em qualquer uma das caixas de alarme para configurar um alarme: tempo, campainha, vibração, repetição e rótulo podem ser definidos.

- Todos os dias: Configuração repetir o sino, ao mesmo tempo todos os dias.

- Segunda-feira a domingo: você pode escolher os dias e o mesmo tempo de cada dia.

- Não: Programar o alarme por um tempo, sem repetição.

- Padrão: definir o padrão de sino.

### 5.11 TF (Micro SD) Card armazenamento

Há um slot de cartão TF (Micro SD) deste dispositivo; Ele suporta arquivos de leitura no TF (Micro SD) e Flashcards. Certifique-se de que você insira o cartão na ranhura, a rodada de maneira correta. Para remover a placa, basta apertar o cartão para o slot e isso liberará automaticamente o cartão. Por favor seguir o seguinte Conselho ao usar o slot de cartão:

- Insira o cartão de memória na ranhura do lado direito.

- Não retire o cartão quando ele está em uso (leitura, a cópia), caso contrário, ele pode causar erros de dados.


- Não use o cartão de memória em condições de alta temperatura.

- Mantenha o cartão de memória longe os materiais líquidos e erosiva.

### 5.12 APK instalador

Este dispositivo suporta aplicações de terceiros Instalando programas projetados para serem executados no Android. Muitos programas de aplicativos podem ser baixados da internet e, em seguida, instalado usando o instalador APK.

Pressione o instalador APK  e a interface do instalador APK vai popup com os seguintes ícones: instalar, gerenciar e Exit.

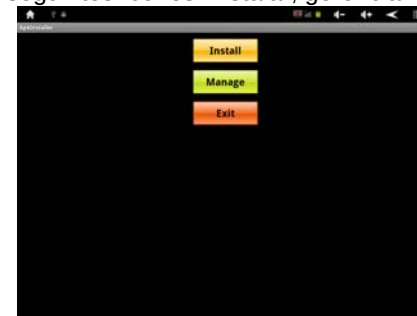

**Instalar:** Pressione instalar para entrar na interface de instalador APK.


APK arquivos podem ser instalados de: memória interna, o que significa o armazenamento interno, Micro SD Card, que significa um

cartão de memória inserido na ranhura TF (Micro SD). Depois de inserir, selecione o programa a ser instalado a partir de janela do lado direito, bate-instalar e siga as instruções. Quando o aplicativo tiver sido instalado você voltará para a tela principal do instalador e você verá o software relacionado Menu.



**Desinstalar:** Clique em "Gerenciar" entrar na interface de software de terceiros.

**Nota:** Apenas APK Software instalados por usuários podem ser desinstalados, padrão de fábrica Software não pode ser excluídos ou desinstalados.

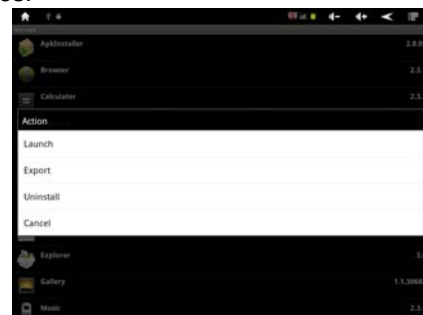

-Lançamento: executar o software.

-Exportação: exporte o software para o cartão TF.

-Desinstalar: desinstale o software.


-Cancelar: retorne ao menu principal.

**Nota:** Acima de instruções para a instalação de Software apenas, por favor instalar outros softwares de acordo com esta instrução.

### 5.13 Mouse externo e teclado

Quando o mouse estiver conectado, a tela irá mostrar o ponteiro do mouse, Esquerda botão do mouse é o botão confirmar, botão direito

do rato é o botão de retorno, o controle deslizante central é o botão superior e inferior.

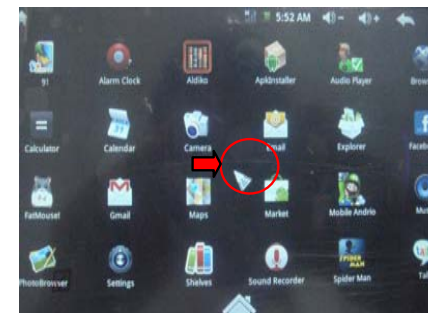


**Nota :** Vai haver algumas chaves que não funcionam; o código de teclado precisará ser alterado de acordo com a definição de sistema Android. É recomendável usar o teclado USB padrão de fábrica.

## 6. As configurações do sistema

### 6.1 Configurações de Wi-Fi.

Toque no ícone de menu do aplicativo  para entrar na lista do menu de funções; pressione "configurações" para entrar na interface de configurações ou pressione  ícone no ambiente de trabalho, clique em  a celebrar, assinalar Wi-Fi, por favor, veja a imagem abaixo:

**Conectando a rede Wi-Fi:** Pressione "Configurações de Wi-Fi" para entrar no menu seguinte, o sistema vai encontrar o nome de WiFi automaticamente. Por favor, consulte a figura de exemplo abaixo, encontrou vários nomes de rede Wi-Fi:

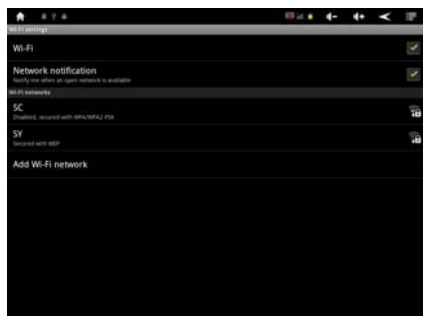


**Endereço IP de conexão e configurações:** Existem dois métodos de configuração para permitir que o endereço IP a ser definido. Se o endereço IP é distribuído automaticamente ou não, é dependente de configurações do selecionador de Wi-Fi.


#### 1) Endereço IP é atribuído automaticamente:

Por padrão, este dispositivo está configurado para ser atribuído um endereço IP automaticamente.

Se a rede sem fio que você deseja se conectar, atribui o endereço IP automaticamente, mas as configurações foram alteradas para um endereço IP estático, use o seguinte procedimento para alterar as configurações. Pressione o canto superior direito da tela  e pressione "Avance", em seguida, a seleção na caixa "Usar IP estático".

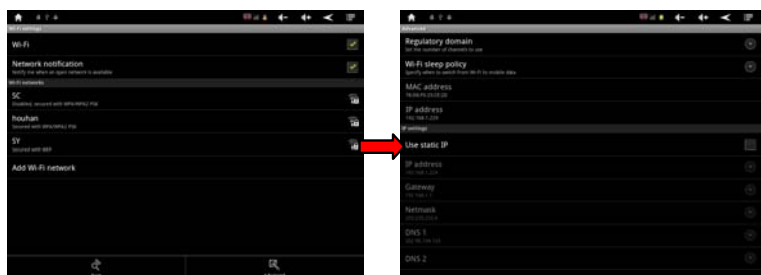

Pressione a  no canto superior direito do ecrã e pressione  Salvar, veja a figura abaixo:

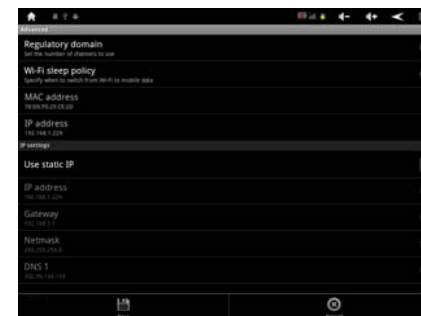


Pressione o ícone "Voltar" depois de concluído, isso irá voltar para a tela de configurações de Wi-Fi. Por exemplo, pressione 2 vezes "KW" e, em seguida, ele vai entrar em uma interface e pedir-lhe para introduzir o código. Em seguida, inserir o código correto, pressione "Concluir". Em seguida, o sistema irá conectar-se e distribuir o endereço IP automaticamente, mostrará "conectado" uma vez que o sistema terminou a ligação. Você pode ver a rede que liga o estatuto em conformidade quando você pressiona o nome da rede, veja a figura abaixo:



#### 2) Configuração manual – endereço de IP estático:

Se a rede Wi-Fi estiver se conectando a requer um endereço IP estático, use o seguinte procedimento para alterar as configurações. Pressione o canto superior direito da tela  entrar em configurações de "Avançar".

Selecione a caixa "Usar IP estático" e, em seguida, defina o endereço IP, Gateway e Netmask usando as informações que você tem para essa rede. Veja a figura abaixo:

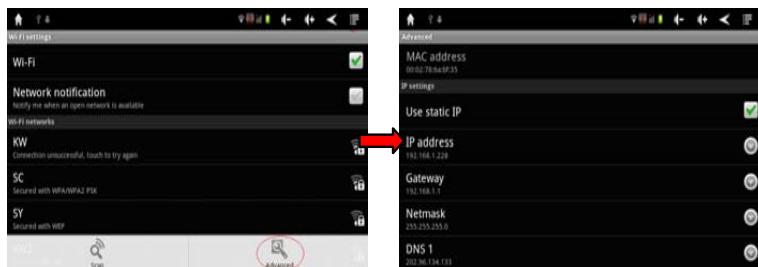

Pressione a  no canto superior direito da tela e pressione "Salvar" para concluir a configuração, consulte imagem mostrou como abaixo :




Pressione o Wi-Fi, nome da rede para concluir a configuração. Por exemplo: pressione "KW" e, em seguida, terá uma interface pedindo-lhe para o código de entrada, o código de direito de entrada e, em seguida, pressione "Concluir". Em seguida, o sistema será conectado e distribuirá o endereço IP automaticamente, mostrará "conectado" uma vez que o sistema terminou a ligação. Você pode ver a rede que liga o estatuto em conformidade quando você pressiona o nome da rede. Haverá um ícone de Wi-Fi  no ambiente de trabalho



## 6.2 3G Externo USB Dongle função ou Cartão SIM


Desligar o Wi-Fi após entrar em Wireless e configurações de Internet, em seguida, clique em redes móveis.

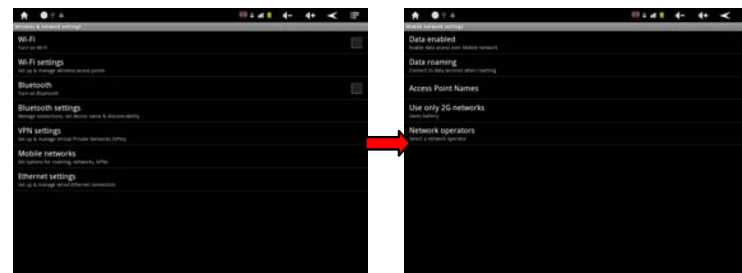


Abrir dados, conecte a 3G USB Dongle à porta de Host ou insira o cartão SIM, o ícone  aparece no topo e depois da rede ter sido ativada com êxito. Seguidamente crie um novo ponto de acesso, dar o nome que preferir tipo "Ligacao1" e no nome da "APN" colocar "myconnection" todos os outros campos deixar como estão por defeito.

## 6.3 Externo RJ45 USB Dongle função

Inserir RJ45 USB Dongle à porta de Host e, em seguida, selecione as "configurações de Ethernet" para as configurações de rede, consulte as figuras abaixo:

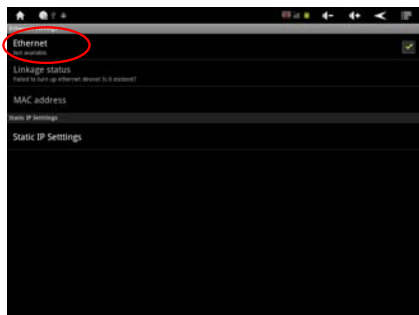

Selecione "Ethernet", e automaticamente atribui o endereço IP, o sistema conectará à rede.; Se o endereço IP atribuído estaticamente, por favor, selecione "Usar IP estático", em seguida, definir o endereço IP correto para se conectar à rede.

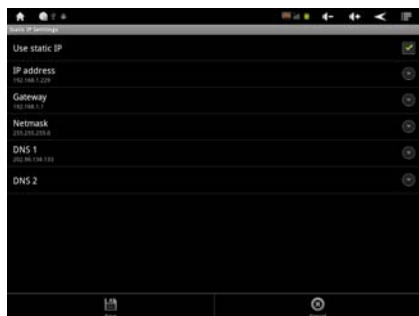


#### 6.4 Configurações de som

Toque "Som" para entrar na interface de configurações.



**1) Modelo silencioso:** assinalar esta opção, dispositivo será mudo

**2) Configurações de volume de mídia:** toque "volume de mídia" para entrar na interface de configurações, em seguida, a criação de música e vídeo, observe volume.

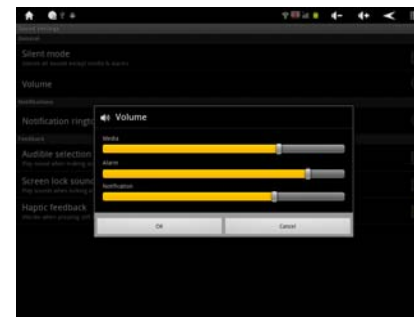

**3) Configurações de notificação de toques:** Pressione "Toques de notificação" para escolher qualquer um dos toques padrão.




**4) Seleção audível:** definir o som ao fazer seleção de tela, toque em execução ☒ para realçar a seleção.

**5) Sons de bloqueio de tela:** configurar o som quando bloquear ou desbloquear a tela, toque em ☒ para realçar a seleção

**6) Feedback:** (definir vibração de interface do usuário), toque em ☒ para realçar a seleção



## 6.5 As configurações de exibição

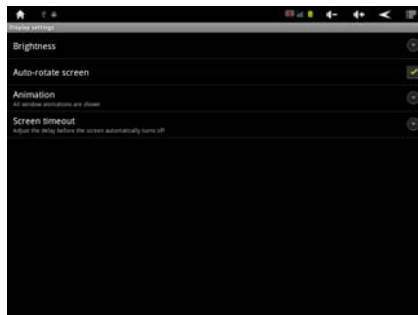


### 1) Girar tela de auto:

A tela mudará a direção automaticamente quando ele for girado.


### 2) Animação:

Exiba todas as animações em todas as janelas.

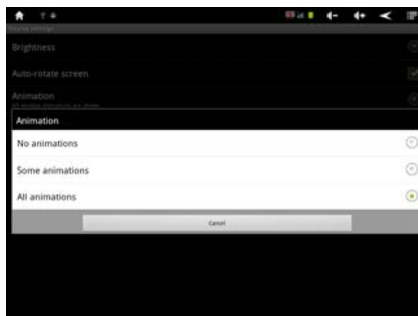


### 3) Brilho:

Arrastar  para ajustar o brilho, toque em "OK" e "Voltar".

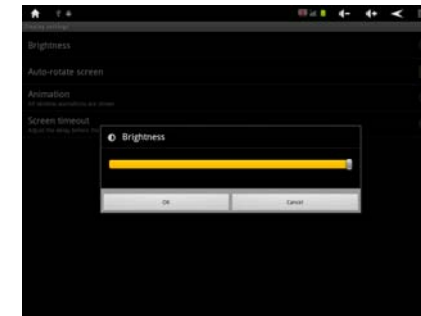

### 4) Tela o tempo de espera:

Ajuste o atraso antes que a tela desligar automaticamente.

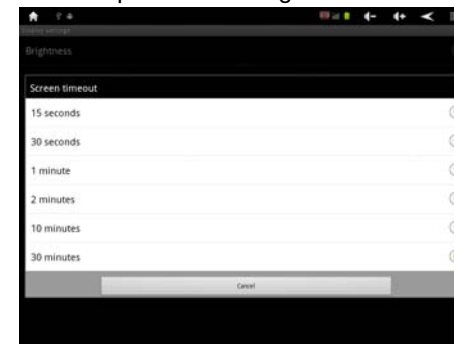


## 6.6 Localização de e configurações de segurança

Toque "Local e segurança" para entrar na interface de configurações:




### 1) Conjunto desbloquear padrão:



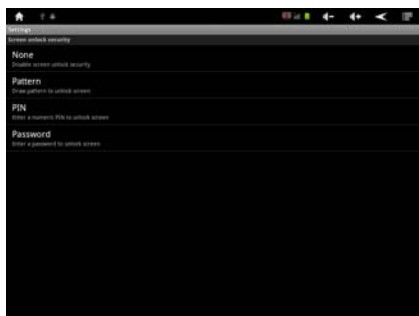

Toque em "Mudança e desbloquear padrão" e, em seguida, toque

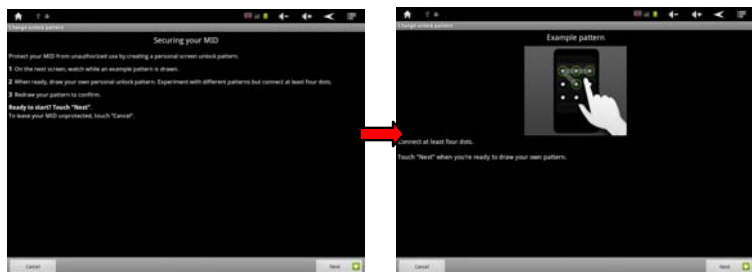


Desenhar o padrão de desbloqueio, conectar-se um mínimo de 4 pontos, toque  para competir a configuração.

## 2) Definir PIN:

Esta será sua proteção de tela código




Entrada 4 números e, em seguida, clique em OK para tela do fechamento. Quando o dispositivo tem de ser activado após espera, ser-lhe-á pedido para inserir esse código

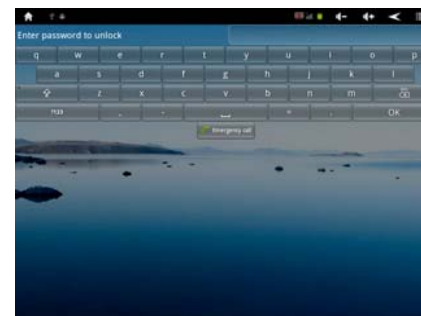


## 3) Código:

Código de entrada para ser seu código de proteção de tela

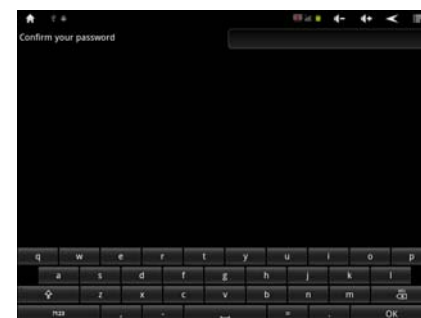

Quando o dispositivo tem de ser activado após espera, ser-lhe-á pedido para inserir esse código

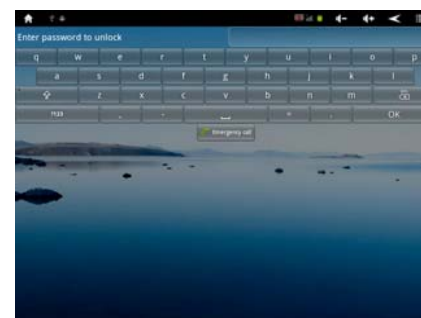

**Nota:** Acima de três códigos, você pode escolher uma para proteger o seu dispositivo.

## 6.7 Configurações do aplicativo

Toque em "Pedido" para entrar na interface de configurações:



Escala de fontes desconhecidas para instalar qualquer Software que pode oferecer suporte a sistema operacional Android.


#### 1) Gerencie configurações de aplicativos:

-Toque em "Gerenciar aplicativos" para gerenciar ou excluir aplicativos.



#### 2) Executando as configurações de serviço:


- Torneira "Executando o serviço" para ver e controlar a execução do serviço.

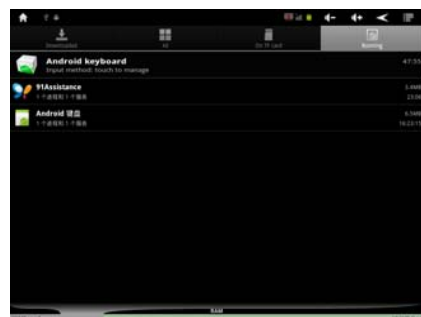

#### 3) Usar o armazenamento: verificar armazenamento usado do aplicativo




#### 4) Bateria Use: uso de bateria e verificar Status

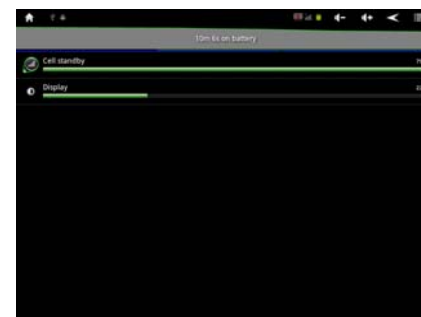


#### 5) Configurações de desenvolvimento:

Aconselhado a usar padrões de fábrica, ou qualquer alteração fará algumas funções não disponíveis.

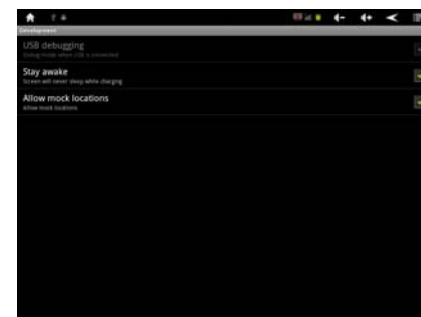


#### 6.8 Privacidade (dados de fábrica Reset)

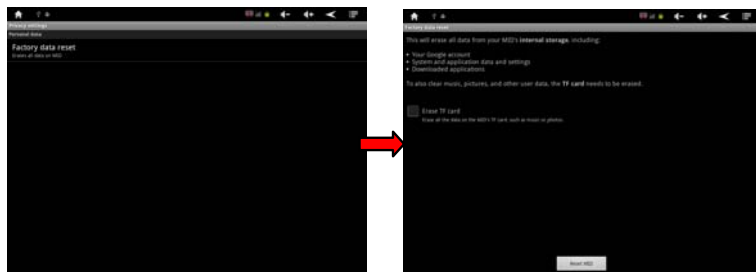

**Nota:** Por favor, copie todos os arquivos antes de redefinir usando dados de fábrica.

### 6,9 Cartão SD de e configurações de armazenamento do dispositivo

Toque em armazenamento de SD card e dispositivo para introduzir o seguinte para verificar o espaço total, espaço disponível, cartão de formato SD, etc.

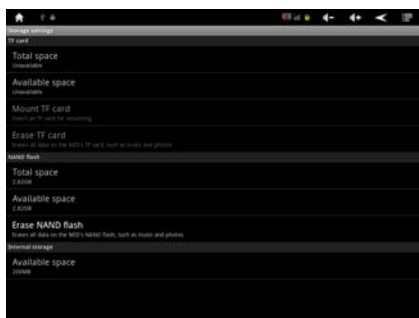

### 6.10 Língua e configurações de teclado

Toque em "Idioma de teclado" para entrar na interface de configurações.




### 1) Configurações de idioma:

O dispositivo suporta multi-idiomas; Você pode selecionar uma interface de operação de idiomas diferentes de acordo com suas necessidades. Clique na opção de idioma de que você prefere.



### 2) Configurações de teclado android:

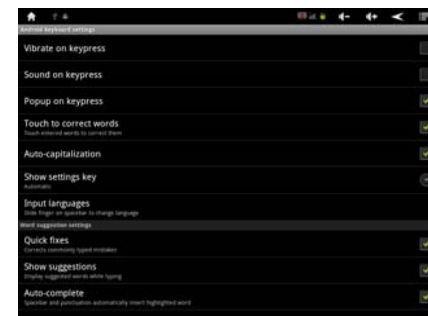

### 11 Configurações de data e hora

Toque em data e hora na interface de configurações, selecione o  por trás a opção automática para modificar a data, fuso horário e tempo.

#### 1) Definir data:

- Toque   e selecione o dia, mês e ano, toque no ícone  para confirmar OK.




**2) Selecionar fuso horário:** Escolha seu fuso horário Local para clique.




### 3) Definir hora:

Toque **+** **-** para selecionar horas e minutos, por exemplo: 10:56 e toque no ícone **Set** para confirmar OK.

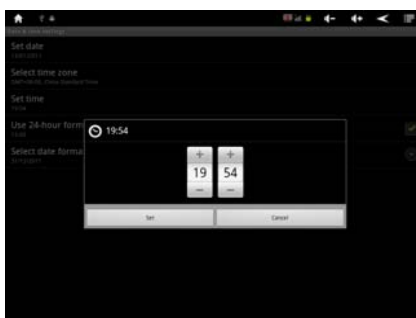


### 4) Seleccione o formato de hora:

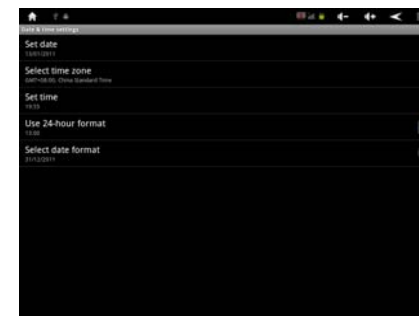

### 6.12 Sobre o dispositivo.

Verifique o uso da bateria, informações legais, status do dispositivo e versão do software, etc.

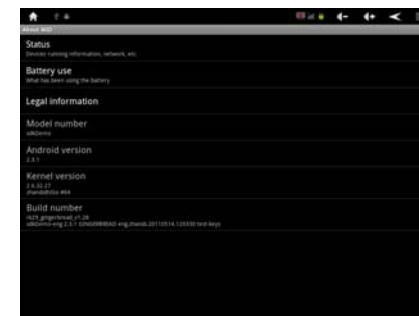

## 7. Configurações do ícone de função desktop de

### 7.1. Adicionar e remover o ícone no Desktop função


Toque no ícone  no canto superior esquerdo da interface principal para entrar na interface de configurações de área de trabalho, você pode selecionar o papel de parede e adicionar imagens, etc.




**Ícone de atalho:**




Toque no ícone  para adicionar uma imagem de área de trabalho conforme abaixo:

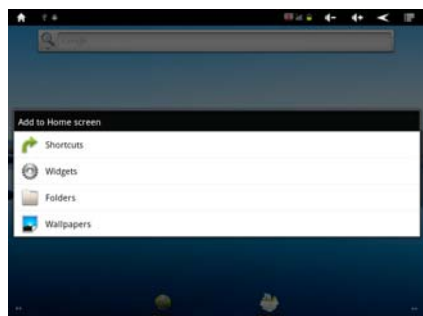

Selecione um ícone de atalho para adicionar a interface principal, bata a opção correspondente para adicionar.

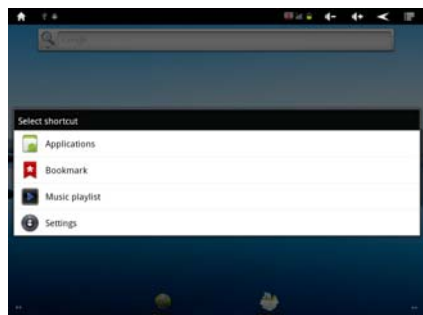


Selecione uma imagem de desktop para adicionar a interface principal, relógio analógico, calendário, etc.

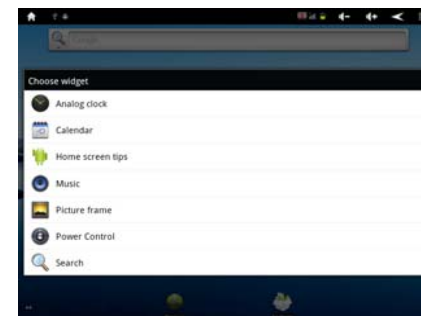

## 7.2 Configuração de papel de parede de

Toque no ícone  para mudar o papel de parede e selecione a imagem que você desejar.

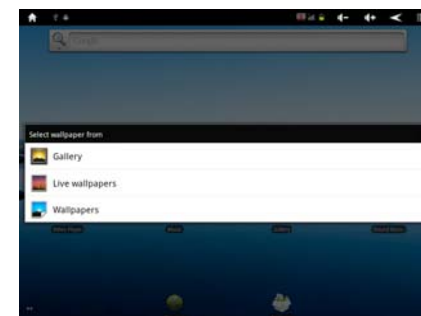

Toque . Configuração de papel de parede é concluída.



## 7.3 Toque ícone de atalho para abrir o motor de busca




#### 7.4 Notificação de atalho

Toque no ícone  para verificar o status atual de notificação:



#### 7.5 Adicionar, mover ou excluir o ícone no Desktop

Toque no ícone  na interface principal para entrar na lista do menu de função, exibir todos os ícones de aplicativo por páginas. Imprensa e arraste o ícone do aplicativo para copiar para a área de trabalho atual, ou seja, definir o atalho na área de trabalho.

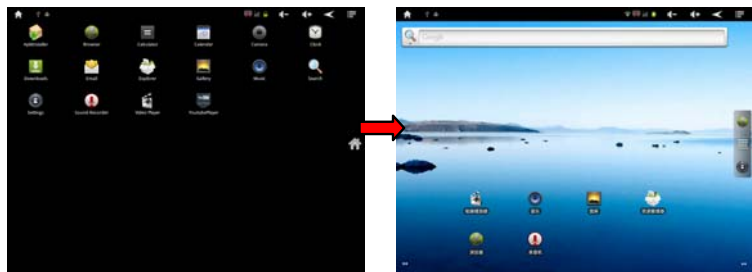

Long pressione o ícone do aplicativo no desktop para entrar em modo de edição e você pode mover o ícone. Quando você arrastar o

ícone para , transforma-se na função eliminar, liberar o ícone Excluir.



### 8. Soluções

#### 8.1 Dispositivo não conecta ao Wi-Fi.

- Certifique-se de que rede sem fio está funcionando, testá-lo usando outro dispositivo sem fio.
- Verifique o dispositivo e a opção sem fios está dentro do intervalo de rede sem fio para ser conectado também. Paredes ou outras obstruções irão reduzir as distâncias possíveis entre dispositivos sem fio.
- Garantir a senha de segurança está sendo usada está correta.

#### 8.2 Não ative o dispositivo

- Você não pode ativar o dispositivo quando a carga da bateria está abaixo do nível crítico, por favor, ver carga da bateria.
- Pressione o botão RESET na parte superior do dispositivo e verifique se ele está sendo reiniciado é normalmente ou não.
- Verifique se o carregador está ligado correctamente.

#### 8.3 Questões de calor

- Ao executar vários aplicativos, usando a tela em sua configuração mais brilhante, ou quando está sendo utilizado, este dispositivo pode ficar bastante quente. Isso é normal e não deve causar qualquer inconveniência quando em uso.

#### 8.4 Sistema de anomalias e não funcionamento correto

- Instalação de alguns aplicativos de terceiros pode causar o sistema não funcionar corretamente. Pressione o botão RESET e execute uma reinicialização do sistema para resolver esta questão.

#### 8.5 Definir o aplicativo de email ou registo

- Certifique-se que o MID é conectado a uma rede Wi-Fi ou 3G e pode se conectar à Internet.
- Certifique-se de que configurações de E-mail foram digitadas corretamente para a conta que está sendo acessada.
- Ver se a hora do sistema e a hora local estão corretos.

### 8.6 Pode não gravar

- Pressione o botão RESET na parte superior do dispositivo e, em seguida, verifique se a função de registro funciona corretamente.

### 8.7 O tempo de espera do dispositivo é demasiado curto

- A duração da bateria de lítio varia de acordo com mudanças de temperatura ambiental e as condições de serviço. Se a temperatura ambiente é muito baixo ou muito alto, a duração da bateria será afetada. Recomenda-se usar este dispositivo na temperatura normal.

- Da bateria depende da utilização. Volume alto, e o uso frequente Wi-Fi podem influenciar uma duração inferior da bateria.

### 8.8 Nenhum som através do fone de ouvido

- Por favor, verifique se a configuração de volume é 0.
- Verifique se o arquivo de áudio está quebrado e tentar jogar um outro arquivo de áudio para confirmar. Se o arquivo de áudio é quebrado, pode causar ruído grave ou estático.

### 8.9 A distorção de cor de exibição de vídeo ou imagem

- Pressione o botão RESET na parte superior do dispositivo para resolver este problema.

### 8.10 Não copia arquivos

- Por favor, verifique se o dispositivo estiver conectado ao computador corretamente.
- Por favor, verifique se o espaço de memória está cheio.
- Por favor, verifique se o cabo USB está quebrado.

### 8.11 Outros problemas.

Por favor, siga até o próximo passo para corrigir outros problemas antes de retornar a MID / Tablet PC para nós:

- Etapa 1: Pressione o botão RESET na parte superior do dispositivo, verifique se a função funciona corretamente;

(Todas as informações estão sujeitas a alterações sem prévio).

### Garantia:

Este produto Growing dispõe de garantia contra defeitos de fábrica. A garantia não cobre danos externos e internos que resultem do mau manuseamento do equipamento. Para assistência contate o seu vendedor local ou directamente para a Growing através do telefone (+351 808 20 29 30) ou para o mail 808202930@growing.pt.

No Brasil contate para o telefone em São Paulo 08007776222, demais regiões (11) 4193-2334 ou para o email sac@growing.net.br

| Warranty   Garantia   Garantie   Garantía |          |         |        |         |
|-------------------------------------------|----------|---------|--------|---------|
| Europe                                    | 2 Years  | 2 Anos  | 2 Ans  | 2 Años  |
| Brazil                                    | 6 Months | 6 Meses | 6 Mois | 6 Meses |
| Africa                                    | 6 Months | 6 Meses | 6 Mois | 6 Meses |