



Sony Ericsson

txt

Manual do utilizador completo

Índice

Informações importantes.....	4
Conheça mais. Saiba como.....	5
Introdução.....	6
Modo espera.....	7
Iniciar o telefone pela primeira vez.....	7
Conhecer o telefone.....	8
Visão geral do telefone.....	8
Carregar a bateria.....	8
Ícones do ecrã.....	10
Visão geral dos menus.....	11
Navegação.....	12
Aplicação Amigos	13
Mensagens instantâneas.....	14
Introduzir texto.....	15
Mensagens.....	16
Mensagens de texto.....	16
Mensagens MMS.....	16
Conversas.....	16
E-mail.....	17
Chamadas.....	18
Lista de chamadas.....	18
Chamadas de emergência.....	18
Contactos.....	20
Ligar para contactos.....	20
Música.....	21
TrackID™.....	22
PlayNow™.....	23
Câmara.....	24
Controlos da câmara.....	24
Ligação do telefone a um computador.....	25
Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB.....	25
Wi-Fi™.....	26
Tecnologia sem fios Bluetooth™.....	27
Internet.....	28
Funcionalidades adicionais.....	29
Despertadores.....	29

Sinais de toque e padrões de fundo.....	29
Bloqueio do teclado.....	29
Bloqueio do cartão SIM.....	29
Bloqueio do telefone.....	30
Resolução de problemas.....	31
O telefone não está a funcionar da forma prevista.....	31
Reinicialização total	31
Não surge um ícone de carregamento da bateria quando o telefone começa a carregar.....	31
Sem cobertura de rede.....	31
Só chamadas de emergência.....	31
SIM bloqueado	32
PUK bloqueado. Contacte o operador.	32
Número IMEI.....	32
Informações legais.....	33
Índice remissivo.....	34

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de utilizar o telemóvel.

- ! Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste Manual do Utilizador não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

Conheça mais. Saiba como.

Visite www.sonyericsson.com/support para tirar o máximo partido do telefone.

Introdução

Encontrará impressas na caixa fornecida com o telefone algumas instruções básicas. E a seguir são dadas outras informações para o ajudar a começar.

Para inserir o cartão SIM



- Abra a tampa e insira o cartão SIM com os contactos dourados virados para baixo.



Para inserir ou retirar um cartão de memória

- ! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.



- 1 Retire a tampa da bateria e insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.
- 2 Para retirar o cartão de memória, retire primeiro a tampa da bateria, depois pressione o gancho e puxe o cartão de memória para fora.

Para inserir a bateria

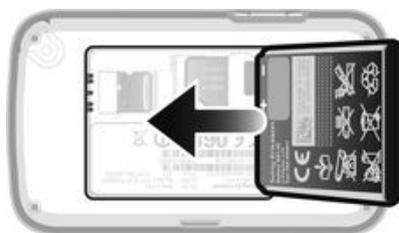

- 1 Insira a bateria com o lado da etiqueta virado para cima e os conectores virados um para o outro.
- 2 Coloque a tampa da bateria no lugar.

Para ligar o telefone

- 1 Pressione sem soltar a tecla .
 - 2 Introduza o PIN, se for solicitado.
 - 3 Seleccione **OK**.
 - 4 Seleccione um idioma.
 - 5 Seleccione **Sim** para iniciar o assistente de configuração.
- ! Caso se engane ao introduzir o código PIN, pode pressionar  para eliminar os números.

Modo espera

Depois de ligar o telefone e de introduzir o PIN, aparece o nome do seu operador de rede. Isto é designado por modo espera. O telefone está agora pronto a utilizar.

Para desligar o telefone

- Pressione sem soltar .
- ! Antes de desligar o telefone, deve regressar ao modo espera.

Iniciar o telefone pela primeira vez

Da primeira vez que ligar o telefone, um guia de configuração ajuda-o a introduzir definições essenciais do telefone e a importar contactos. Pode também aceder ao guia de configuração posteriormente, a partir das definições do telefone.

Definir o idioma do telefone no arranque

- Quando ligar o telefone pela primeira vez, é apresentada uma lista de idiomas. Desloque-se pela lista e seleccione um idioma.

Definir a hora e a data no arranque

- 1 Quando o guia de configuração pedir para definir a hora e a data no arranque, seleccione **Sim**.
- 2 Aceda aos campos de horas e minutos para acertar a hora.
- 3 Quando terminar, seleccione **Guardar**.
- 4 Aceda aos campos de ano, mês e dia para acertar a data.
- 5 Quando terminar, seleccione **Guardar**.

Importar contactos de um cartão SIM


- Quando liga o telefone pela primeira vez com um cartão SIM inserido, o guia de configuração pergunta-lhe se pretende importar os contactos do SIM. Seleccione **Sim**.

Conhecer o telefone

Visão geral do telefone

- 1 Auscultador
- 2 Ecrã
- 3 Tecla de navegação
- 4 Tecla de selecção
- 5 Tecla de chamada
- 6 Tecla de atalho
- 7 Teclado
- 8 Tecla de apagar
- 9 Tecla para terminar, tecla ligar/desligar

- 10 Conector do auricular
- 11 Objectiva da câmara
- 12 Altifalante
- 13 Tecla de volume
- 14 Conector para o carregador e cabo USB

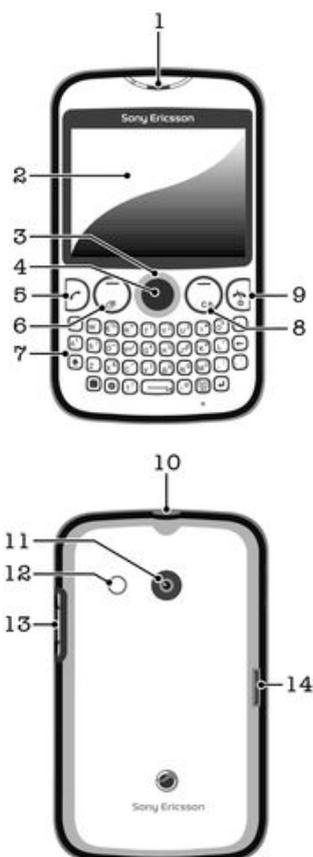

Carregar a bateria

A bateria do telefone está parcialmente carregada quando o compra. Poderá demorar alguns minutos até que o ícone de bateria apareça no ecrã quando ligar o cabo do carregador do telefone a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador de telefone. Pode continuar a utilizar o telefone enquanto este estiver a carregar.

- ! A bateria começará a descarregar pouco tempo depois de estar totalmente carregada e, após um determinado período, volta a carregar quando o carregador do telefone for ligado. É uma forma de prolongar a duração da bateria, pelo que o indicador de estado de carregamento pode apresentar um nível inferior a 100%.



Carregar o telefone utilizando o carregador

- Ligue o telefone a uma tomada eléctrica através do cabo USB e do carregador.

Ícones do ecrã

Os ícones seguintes poderão aparecer no ecrã:

Ícone	Descrição
	Chamada não atendida
	O dispositivo mãos livres está ligado
	Chamada a decorrer
	Mensagem SMS recebida
	Mensagem MMS recebida
	Telefone em modo silencioso
	Rádio a tocar
	Um despertador está activado
	A função Bluetooth™ está activada
	Bloqueio do teclado

Visão geral dos menus

Multimédia

 Facebook

Contactos

 Opera Mini

Mensagens

Escrever nova
Recebidas/Conversas
Mensagens
E-mail
Ligar p/ corr. voz

Aplicações**

Orkut
Twitter
E-mail do Yahoo!
Gmail
YouTube
Opera Mini
Facebook

Picasa™
Google Talk™
TrackID™

Entretenimento

Serviços online*
PlayNow™
Internet
Rádio
Jogos
TrackID™
Gravar som

Multiple IM

Gestor pessoal

Gestor de ficheiros**
Calendário
Despertadores
Tarefas
Notas
Temporizador
Cronómetro

Calculadora
GreenHeart™

Câmara

Amigos

Definições**

Geral
Sons e alertas
Visor
Chamadas
Conectividade

* Alguns menus dependem do operador, da rede e da assinatura.

** Pode utilizar a tecla de navegação para se deslocar entre os separadores nos submenus.

Navegação

Os menus principais são apresentados sob a forma de ícones. Alguns submenus incluem separadores.

Para aceder ao menu principal

- Quando **Menu** aparecer no ecrã, pressione o centro da tecla de selecção.
- Quando **Menu** não aparecer no ecrã, pressione a tecla para terminar e, em seguida, pressione a tecla de selecção central.

Para navegar nos menus do telefone

- 1 Pressione a tecla de selecção central para seleccionar **Menu**.
- 2 Pressione a tecla de navegação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para se mover nos menus.



Para seleccionar um item

- Desloque-se para o item e pressione o centro da tecla de selecção.

Para se deslocar entre os separadores

- Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou direita.

Para retroceder um nível no menu

- Selecciona **Atrás**.

Para terminar uma função

- Pressione .

Para voltar ao modo espera

- Pressione .

Para eliminar um item

- Desloque-se para um item e pressione .

Aplicação Amigos

A aplicação Amigos reúne as comunicações efectuadas com os seus cinco amigos favoritos numa única visualização. Todas as comunicações – actualizações do Facebook™ ou Twitter™, mensagens SMS e MMS, chamadas não atendidas – são apresentadas no modo espera.

- ! Esta aplicação poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Adicionar um amigo à aplicação Amigos

- 1 No modo espera, seleccione **Amigos**.
- 2 Seleccione **Adicionar**.
- 3 São apresentados todos os contactos existentes no telefone. Seleccione um contacto para o adicionar como um dos seus cinco amigos mais próximos. Pode adicionar um amigo de cada vez.
- 4 Para adicionar outro amigo, pressione a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita para deslocar para outro  ícone.
- 5 Seleccione **Adicionar** e pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para seleccionar um contacto.

Ligar a um amigo através da aplicação Amigos

- 1 No modo espera, seleccione **Amigos**.
- 2 Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou direita para seleccionar um amigo.
- 3 Desloque-se para  e seleccione **Ligar**.

Ver uma mensagem recebida na aplicação Amigos

- 1 Quando aparecer uma notificação de mensagem, seleccione **Amigos**.
- 2 Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou direita para seleccionar o amigo que enviou a mensagem.
- 3 Desloque-se para  e seleccione **Abrir > Ver**.

Responder a uma mensagem através da aplicação Amigos

- 1 No modo espera, seleccione **Amigos**.
- 2 Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou direita para seleccionar um amigo.
- 3 Desloque-se para .
- 4 Seleccione **Abrir > Ver** e desloque-se para a mensagem a que pretende responder.
- 5 Seleccione **Responder** para responder à mensagem.

Aceder ao Facebook através da aplicação Amigos

- 1 No modo espera, seleccione **Amigos**.
- 2 Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou direita para seleccionar um amigo.
- 3 Desloque-se para  e seleccione **Abrir**.

- 💡 Também pode gerir os eventos do Twitter™ do mesmo modo.

Ajustar a frequência de actualização de Amigos

- 1 No modo espera, seleccione **Amigos**.
- 2 Seleccione **Opções > As minhas definições > Frequência de actualização**.
- 3 Seleccione uma opção.

Remover um amigo da aplicação Amigos

- 1 No modo espera, seleccione **Amigos**.
- 2 Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou direita para seleccionar um amigo.
- 3 Seleccione **Opções > Definições de contactos > Eliminar amigo**.

Mensagens instantâneas

Utilize a aplicação de MI (mensagens instantâneas) para conversar com outras pessoas e participar em grupos de MI para debater tópicos que lhe interessam. As funcionalidades oferecidas pelos fornecedores de serviços de MI podem variar.

Para poder utilizar as mensagens instantâneas, é necessário ter as definições correctas no telefone. Em alguns casos, as definições podem estar já configuradas no telefone. Ou então, pode recebê-las em formato de mensagem de configuração de um fornecedor de serviços de MI.

Configurar o Google Talk™

- 1 No modo espera seleccione **Menu > Aplicações**.
- 2 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta. O telefone fica pronto a utilizar o Gmail™ e o Google Talk™.

Iniciar o Google Talk™

- No modo espera seleccione **Menu > Aplicações**.

Introduzir texto

Pode introduzir letras, números e caracteres especiais utilizando o teclado QWERTY. O modo de introdução é "Multitap".

Introduzir uma letra maiúscula

- Pressione sem soltar  e depois introduza a letra pretendida. O teclado volta à introdução de letras minúsculas após soltar a tecla .

Ligar as maiúsculas

- Antes de introduzir texto, pressione  até que **A** apareça no ecrã.

Introduzir um carácter utilizando a tecla de alteração de modo

- Pressione  para activar a tecla de alteração de modo e, em seguida, pressione uma tecla com caracteres associados da mesma cor. Por exemplo, pressione  uma vez e, em seguida, pressione a tecla "T" para introduzir "1".

Bloquear e desbloquear a tecla de alteração de modo

- 1 Pressione  duas vezes para bloquear a tecla de alteração de modo e, em seguida, introduza texto pressionando as teclas associadas com caracteres da mesma cor.
- 2 Para desbloquear a tecla de alteração de modo, volte a pressioná-la.

Inserir símbolos

- 1 Quando estiver a introduzir texto, pressione . Aparece um teclado com símbolos.
- 2 Seleccione o(s) símbolo(s) que pretende inserir.

Para alterar o idioma de escrita

- 1 Quando estiver a introduzir texto, pressione .
- 2 Seleccione uma opção.

Introduzir texto

- 1 Para introduzir uma palavra, pode introduzir cada letra individualmente, ou seleccioná-la a partir de uma lista previsíveis quando  aparecer, depois de pressionar a tecla de navegação para baixo.
- 2 Se a palavra que pretende escrever não constar da lista, seleccione **Opções** > **Escrever palavra**, introduza a palavra e pressione **Guardar**.

Mensagens

Mensagens de texto

Deve ter um número do centro de mensagens válido no telefone. O número é disponibilizado pelo fornecedor de serviços e está guardado no cartão SIM. Poderá ser necessário introduzir o número manualmente.

Escrever e enviar uma mensagem SMS

- 1 Seleccione **Menu > Mensagens > Escrever nova > Mensagem.**
- 2 Escreva a mensagem e seleccione **Continuar.** Seleccione **Introduza end. e-mail, Contactos,** ou **Introduzir número.**
- 3 Seleccione um destinatário e seleccione **Enviar.**

Ver uma mensagem SMS recebida

- Aparece o símbolo **Mensagem SMS recebida.** Seleccione **Sim.**

Para visualizar mensagens na pasta Recebidas

- 1 Seleccione **Menu > Mensagens > Recebidas.**
- 2 Desloque-se para uma mensagem e seleccione **Ver.**

Mensagens MMS

As mensagens MMS podem conter texto, imagens, sons e outros anexos. São enviadas para um telemóvel através de MMS (Serviço de Mensagens Multimédia). É necessário ter as definições de Internet correctas configuradas no telefone para utilizar mensagens MMS. Consulte *Internet* na página 28.

Escrever e enviar uma mensagem MMS

- 1 Seleccione **Menu > Mensagens > Escrever nova > Mensagem.**
- 2 Introduza texto, se desejar. Para adicionar itens à mensagem, pressione a tecla de navegação para baixo, desloque-se para a esquerda ou direita e seleccione um item.
- 3 Para pré-visualizar a mensagem multimédia antes de a enviar, seleccione **Opções > Pré-visualizar.**
- 4 Quando a mensagem estiver pronta, seleccione **Continuar.**
- 5 Adicione um destinatário seleccionando uma opção de envio.
- 6 Quando terminar, seleccione **Enviar.**

Conversas

Pode optar por ver as mensagens na pasta **Conversas** ou **Recebidas.** Uma conversa de mensagens mostra toda a comunicação por mensagens entre o utilizador e um dos seus contactos.

Enviar uma mensagem a partir da pasta Conversas

- 1 Seleccione **Menu > Mensagens.**
- 2 Seleccione **Conversas,** ou seleccione **Recebidas** e depois seleccione o separador **Conversas.**
- 3 Seleccione uma conversa.
- 4 Escreva uma mensagem e seleccione **Enviar.**

Ver as mensagens da pasta Conversas

- Seleccione **Menu > Mensagens > Recebidas >** o separador **Conversas** e seleccione uma conversa.
- Seleccione **Menu > Mensagens > Conversas** e seleccione uma conversa.

E-mail

Pode utilizar o telefone para enviar e receber mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail normal. Antes de começar, é necessário ter as definições de Internet correctas no telefone. Consulte *Internet* na página 28.

- 💡 Para obter mais informações sobre a introdução de texto, consulte *Introduzir texto* na página 15.

Configurar uma conta de e-mail no telefone

- 1 No modo espera, seleccione **Menu > Mensagens > E-mail**.
- 2 Seleccione uma conta de e-mail. Se a conta que pretende utilizar não estiver na lista, seleccione **Outro**.
- 3 Introduza a informação relevante nos campos **Nome a apresentar** e **Nome de utilizador** e, em seguida, seleccione **Continuar**.
- 4 Introduza uma palavra-passe e seleccione **Continuar**.
- 5 Seleccione **POP3** ou **IMAP4** e, em seguida, seleccione **Continuar**.
- 6 Introduza os detalhes sobre o servidor de recepção e o servidor de envio e, em seguida, seleccione **Continuar**.

Criar e enviar uma mensagem de e-mail

- 1 No modo espera, seleccione **Menu > Mensagens > E-mail**.
- 2 Seleccione **Escrever nova**.
- 3 Para adicionar um destinatário, desloque-se para o campo **Para:** e seleccione **Introduza end. e-mail**.
- 4 Introduza o endereço de e-mail e seleccione **OK**.
- 5 Para introduzir um assunto, desloque-se para o campo **Assunto:**, escreva o assunto e seleccione **OK**.
- 6 Para introduzir o texto da mensagem, desloque-se para o campo **Texto:**, escreva o texto e seleccione **OK**.
- 7 Seleccione **Continuar > Enviar**.

Chamadas

Deve ligar o telefone e estar dentro da área de cobertura de uma rede.

Fazer uma chamada

- 1 Introduza um número de telefone (com o indicativo internacional do país e da área, se for aplicável).
- 2 Pressione .

! Pode ligar para números existentes na aplicação Contactos e na lista de chamadas.

Para terminar uma chamada

- Pressione .

Para atender uma chamada

- Pressione .

Para rejeitar uma chamada

- Pressione .

Para alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para desligar o sinal de toque sem atender uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ligar o altifalante durante uma chamada

- Seleccione **Alt. lig.**.

 Não segure o telefone junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante. Poderá danificar a audição.

Fazer uma chamada internacional

- 1 No modo espera, pressione  para fazer aparecer um sinal de "+".
- 2 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem o zero inicial) e o número de telefone.
- 3 Pressione .

Lista de chamadas

Pode visualizar informações acerca de chamadas recentes.

Para ligar para um número existente na lista de chamadas

- 1 Pressione .
- 2 Desloque-se para um nome ou número e pressione .

Para apagar a lista de chamadas

- 1 Pressione .
- 2 No separador **Todas**, seleccione **Opções** > **Eliminar tudo**.
- 3 Para confirmar, seleccione **Sim**.

Chamadas de emergência

O seu telefone suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

- Introduza 112 (o número de emergência internacional) e pressione .
- ! Em alguns países, também poderão ser utilizados outros números de emergência locais. O seu operador de rede poderá ter guardado estes números no cartão SIM.

Contactos

Pode guardar nomes, números de telefone e informações pessoais nos **Contactos**. As informações podem ser guardadas na memória do telefone ou no cartão SIM.

Adicionar um contacto ao telefone

- 1 Seleccione **Menu > Contactos**.
- 2 Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Adicionar**.
- 3 Introduza o nome do contacto e seleccione **OK**.
- 4 Desloque-se para **Novo número:** e seleccione **Adicionar**.
- 5 Introduza o número e seleccione **OK**.
- 6 Seleccione uma opção de número.
- 7 Desloque-se entre os separadores e, se desejar, adicione outras informações aos campos.
- 8 Seleccione **Guardar**.

Para editar um contacto do telefone

- 1 Seleccione **Contactos**.
- 2 Desloque-se para um contacto e seleccione **Opções > Editar contacto**.
- 3 Desloque-se entre os separadores, edite as informações e seleccione **Guardar**.

Ligar para contactos

Fazer uma chamada utilizando a funcionalidade Procura inteligente

- 1 Utilizando o teclado, introduza uma série de dígitos ou letras. Todas as entradas que correspondem à sequência de dígitos ou letras são mostradas numa lista.
- 2 Desloque-se para um contacto ou número de telefone na lista e pressione a tecla de chamada.

Ligar ou desligar a funcionalidade Procura inteligente

- 1 Seleccione **Menu > Definições > o separador Chamadas > Procura inteligente**.
- 2 Seleccione uma opção.

Música

Tire o máximo partido do seu leitor de música. Ouça e organize música, livros de áudio e podcasts que tenha transferido para o cartão de memória a partir de um computador, ou adquirido e transferido de lojas online.

- 💡 Instale a aplicação Media Go™ no computador e transfira conteúdo do e para o cartão de memória do telefone. O Media Go™ pode ser transferido a partir do site www.sonyericsson.com/support. Para mais informações, consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 25.

Reproduzir uma faixa

- 1 Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Música**.
- 2 Procure por intérprete, álbum, faixa ou lista de música. Desloque-se para uma opção e pressione **Selec.** para a abrir.
- 3 Desloque-se para uma faixa e seleccione **Reproduzir**.

Colocar uma faixa em pausa

- Durante a reprodução de uma faixa, pressione .

Mudar de faixa

- Quando uma faixa está em reprodução, seleccione  ou .

Fazer avançar e recuar faixas de música

- Quando uma faixa está em reprodução, pressione sem soltar  ou .

Ajustar o volume de áudio

- Enquanto o leitor de música reproduz uma faixa, pressione a tecla de volume.

TrackID™

TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música. Pode procurar um título, intérprete e nome do álbum referentes a uma faixa que esteja a tocar através de um altifalante ou no rádio.

- ! É necessário ter as definições do software Java™ e de Internet correctas no telefone para utilizar esta função. Consulte *Internet* na página 28. Para obter informações sobre preços, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para procurar informações acerca das faixas

- Quando ouvir uma faixa através de um altifalante, seleccione **Menu > Entretenimento > TrackID™ > Selec..**
- Quando ouvir uma faixa através do rádio do telefone, na vista do rádio seleccione **Opções > TrackID™.**

PlayNow™

Ao abrir **PlayNow™**, entra no PlayNow™, no qual pode transferir música, jogos, sinais de toque, temas e padrões de fundo. Pode pré-visualizar ou ouvir conteúdos antes de os adquirir e transferir para o telefone.

! Este serviço não está disponível em todos os países.

Para obter mais funcionalidades, pode também aceder à loja Web do PlayNow™ num computador, em www.sonyericsson.com/playnow. Para mais informações, aceda a www.sonyericsson.com/support para ler o manual de funcionalidades do PlayNow™.


Para aceder ao serviço PlayNow™:

- No modo espera, seleccione **Menu > Entretenimento > PlayNow™**.
- Aceda a www.sonyericsson.com/playnow.

Câmara

Tire fotografias, grave vídeos, veja álbuns e partilhe as imagens e clips favoritos com amigos – tudo com a aplicação de câmara.

Controlos da câmara

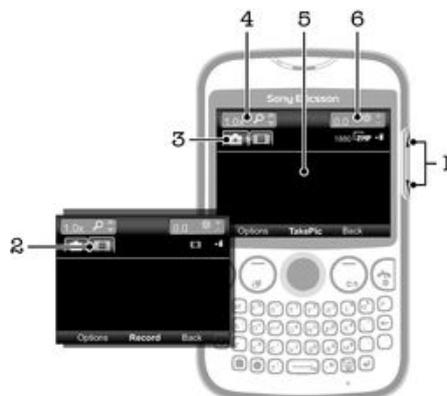

- 1 Ajustar o nível de brilho
- 2 Activar a função de vídeo
- 3 Activar a função de câmara fotográfica
- 4 Mais zoom e menos zoom (o zoom não está disponível quando está seleccionado o tamanho de imagem grande)
- 5 Visor da câmara
- 6 Valor de exposição

Ligação do telefone a um computador

Ligue o telefone a um computador e comece a transferir imagens, músicas e outros tipos de ficheiro.

- ! Pode não conseguir transferir algum material, protegido por leis de direitos de autor, entre o telefone e o computador.

Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB

A maneira mais comum para transferir ficheiros entre o telefone e o computador é através da utilização de um cabo USB. Depois do telefone e do computador estarem ligados, pode arrastar e soltar o conteúdo de um para outro utilizando o explorador de ficheiros do computador.

- ! Certifique-se de que coloca os ficheiros nos tipos de pasta correspondentes. Por exemplo, coloque os ficheiros de música na pasta *Música*. Os ficheiros de aplicação Java são uma excepção. Deve colocá-los na pasta *Outros*.

Arrastar e largar conteúdos entre o telefone e um computador

- 1 Ligue o cabo USB ao telefone e ao computador.
 - 2 **Telefone:** Seleccione **Sim** para confirmar a ligação de armazenamento em massa.
 - 3 **Computador:** Aguarde até que a memória do telefone e o cartão de memória sejam apresentados como discos externos na aplicação de explorador de ficheiros.
 - 4 **Computador:** No ambiente de trabalho do computador, clique duas vezes no ícone *O Meu Computador*.
 - 5 **Computador:** Para visualizar as pastas da memória do telefone e do cartão de memória, clique duas vezes no ícone que representa o seu telefone.
 - 6 **Computador:** Copie e cole o ficheiro (ou arraste e largue-o) numa pasta no computador, na memória do telefone ou no cartão de memória.
- ! Não pode utilizar o telefone durante a transferência de ficheiros.

Para desligar o cabo USB em segurança

- ! Não desligue o cabo USB durante a transferência de conteúdos para não os danificar.
- 1 **Computador:** Utilize a função *Remover hardware em segurança* para seleccionar o dispositivo que pretende desligar e, em seguida, clique em *Parar*.
 - 2 Desligue o cabo USB.
- ! As instruções do computador poderão variar consoante o sistema operativo instalado. Consulte a documentação do sistema operativo do computador para obter mais informações.

Wi-Fi™

Com a tecnologia Wi-Fi™, poderá aceder à Internet no telefone através de uma ligação sem fios. Para aceder à Internet através de uma ligação Wi-Fi™, primeiro é necessário procurar e estabelecer uma ligação a uma rede Wi-Fi™ disponível. A potência do sinal da rede Wi-Fi™ poderá diferir de acordo com a localização do telefone. A deslocação para um local mais próximo do ponto de acesso Wi-Fi™ poderá aumentar a potência do sinal.

Ligar o Wi-Fi®

- Seleccione **Menu > Definições > Conectividade > Wi-Fi > Ligar**.
- ! Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi® fique activada.

Estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi®

- 1 Certifique-se de que a ligação Wi-Fi® está activada.
 - 2 Seleccione **Menu > Definições > Conectividade > Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® disponíveis são apresentadas no ecrã.
 - 3 Toque rapidamente numa rede Wi-Fi® para se ligar a essa rede. Se estiver a tentar estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi® protegida, ser-lhe-á solicitada que insira a palavra-passe.
- ! O telefone memoriza as redes Wi-Fi® às quais estabelece ligações. Da próxima vez que estiver dentro do alcance de uma rede Wi-Fi® à qual se ligou anteriormente, o telefone estabelecerá automaticamente ligação à mesma.
 - 💡 Em alguns locais, as redes Wi-Fi® abertas requerem que inicie sessão numa página Web para poder aceder à Internet. Contacte o seu administrador da rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

Tecnologia sem fios Bluetooth™

A tecnologia sem fios Bluetooth™ facilita as ligações sem fios a outros dispositivos Bluetooth™, por exemplo, um auricular Bluetooth™. Pode estabelecer simultaneamente ligações a vários dispositivos ou enviar e receber itens.

- ! Recomendamos uma distância máxima de 10 metros (33 pés), sem objectos sólidos pelo meio, para ser estabelecida a comunicação Bluetooth™.

Para ligar a função Bluetooth™

- Seleccione **Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth > Ligar**.
- ! Alguns países não permitem a utilização da tecnologia sem fios Bluetooth™.

Para mostrar ou ocultar o telefone

- Seleccione **Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth > Visibilidade > Mostrar telefone** ou **Ocultar telefone**.
- ! Se seleccionar **Ocultar telefone**, não será possível aos outros dispositivos identificarem o seu telefone através da tecnologia sem fios Bluetooth™.

Para associar o telefone a um dispositivo

- 1 Para procurar dispositivos disponíveis, seleccione **Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth > Meus dispositivos > Novo dispositivo**.
 - 2 Seleccione um dispositivo na lista.
 - 3 Introduza um código de acesso, se for necessário.
- ! Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar o telefone tem a função Bluetooth™ activada, assim como a visibilidade Bluetooth definida para **Mostrar telefone**.

Para associar o telefone a um dispositivo mãos livres Bluetooth™

- 1 Seleccione **Menu > Definições**.
- 2 Pressione a tecla de navegação para a direita para aceder ao separador **Conectividade** e seleccione **Bluetooth > Mãos livres > Meus dispositivos ML > Novo dispositivo ML**.

Para receber um item

- 1 Ligue a função Bluetooth™ e defina a **Visibilidade** para **Mostrar telefone**.
- 2 Quando receber um item, siga as instruções que são apresentadas.

Para enviar um item através da função Bluetooth™

- 1 Seleccione, por exemplo, **Menu > Gestor pessoal > Gestor de ficheiros > Álbum da câmara**.
- 2 Desloque-se para um item e seleccione **Opções > Enviar > Via Bluetooth**.

Internet

É necessário ter as definições Internet correctas configuradas no telefone. Se as definições não estiverem no telefone, pode aceder a www.sonyericsson.com/support ou solicitar mais informações ao fornecedor de serviços.

- ! Certifique-se de que tem uma assinatura telefónica que suporte transmissão de dados.

Para seleccionar um perfil Internet

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Conectividade > Definições Internet > Perfis Internet > Ligar através de:**.
- 2 Seleccione uma conta.

Utilizar o browser

- 1 Seleccione **Menu > Entretenimento > Internet > Opções > Ir para.**
- 2 Seleccione uma opção.

Para sair do browser

- Quando estiver a navegar, pressione .

Funcionalidades adicionais

Despertadores

Pode definir um som ou o rádio como um toque do despertador. O despertador toca mesmo se o telefone estiver desligado.

Definir um despertador

- 1 Seleccione **Menu > Gestor pessoal > Despertadores**.
 - 2 Desloque-se para um despertador e seleccione **Editar**.
 - 3 Alterne entre os separadores e defina a hora, o toque do despertador e outras informações, se desejar.
 - 4 Seleccione **Guardar**.
- ! Se seleccionar o rádio como toque do despertador, não se esqueça de anexar um dispositivo mãos livres ao telefone. O rádio utiliza o dispositivo mãos livres como antena.

Sinais de toque e padrões de fundo

Os padrões de fundo são utilizados para alterar o aspecto do ecrã.

Para definir o volume do sinal de toque

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Sons e alertas > Volume de toque**.
- 2 Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou direita para alterar o volume.
- 3 Seleccione **Guardar**.

Para definir um sinal de toque

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Sons e alertas > Sinal de toque**.
- 2 Localize e seleccione um sinal de toque.

Para definir o alerta de vibração

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Sons e alertas > Alerta de vibração**.
- 2 Seleccione uma opção.

Para utilizar uma fotografia como padrão de fundo

- 1 Seleccione **Menu > Gestor pessoal > Gestor de ficheiros > Álbum da câmara**.
- 2 Desloque-se para a foto e seleccione **Opções > Usar como > Padrão de fundo**.

Bloqueio do teclado

Pode utilizar este bloqueio para evitar a marcação accidental. As chamadas recebidas podem ser atendidas sem desbloquear o teclado.

- 💡 Continua a ser possível fazer chamadas para o número de emergência internacional 112.

Para activar o bloqueio automático do teclado

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Geral > Segurança > Bloq. auto. teclado**.
- 2 Seleccione uma opção.

Bloqueio do cartão SIM

Este bloqueio apenas protege a sua assinatura. O telefone continuará a funcionar com um novo cartão SIM. Se o bloqueio do cartão SIM estiver activado, tem de introduzir um PIN quando o telefone é iniciado. Se introduzir o PIN incorrectamente três vezes consecutivas, o cartão SIM fica bloqueado e é necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal). O PIN e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Activar o bloqueio do cartão SIM

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Geral > Segurança > Protecção do SIM > Protecção > Ligar.**
- 2 Introduza o PIN e seleccione **OK.**

Editar o PIN do cartão SIM

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Geral > Segurança > Protecção do SIM > Alterar PIN.**
- 2 Introduza o PIN e seleccione **OK.**
- 3 Introduza um novo PIN e seleccione **OK.**
- 4 Para confirmar, reintroduza o novo PIN e seleccione **OK.**

Bloqueio do telefone

O bloqueio do telefone protege o telefone contra a utilização não autorizada caso este seja roubado e o cartão SIM for trocado por outro. Pode alterar o código de bloqueio do telefone (por predefinição, é o 0000) para qualquer código pessoal com quatro dígitos a oito dígitos. Se a protecção do telefone estiver definida para **Automático**, não é necessário introduzir o código de bloqueio do telefone, a não ser que seja inserido no telefone um cartão SIM diferente.

Se tanto o bloqueio do telefone como o bloqueio do teclado estiverem activados, ser-lhe-á pedido para introduzir o código de bloqueio para poder utilizar o telefone. Se o bloqueio do telefone estiver desactivado, só precisará de desbloquear o bloqueio do teclado para poder utilizar o telefone.

Definir o bloqueio do telefone

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Geral > Segurança > Protecção do telef. > Protecção.**
- 2 Seleccione uma opção.
- 3 Introduza o código de bloqueio do telefone e seleccione **OK.**

Alterar o código de bloqueio do telefone

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Geral > Segurança > Protecção do telef. > Alterar código.**
- 2 Introduza o código antigo e seleccione **OK.**
- 3 Introduza o código novo e seleccione **OK.**
- 4 Volte a introduzir o código novo e seleccione **OK.**

Desligar o bloqueio do telefone

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Geral > Segurança > Protecção do telef. > Protecção > Desligar.**
- 2 Introduza o código de bloqueio do telefone e seleccione **OK.**

Resolução de problemas

Alguns problemas requerem que ligue para o operador de rede, mas o próprio utilizador pode corrigir a maioria dos problemas. Retire o cartão SIM antes de entregar o telefone para reparação. Para obter mais ajuda, vá para www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Reinicie o telefone diariamente para libertar memória. Efectue uma reinicialização total se tiver problemas com a capacidade da memória ou se o telefone estiver a funcionar lentamente.

O telefone não está a funcionar da forma prevista

Se tiver problemas com o telefone, verifique as sugestões seguintes antes de tentar quaisquer outras acções:

- Reinicie o telefone.
- Retire e insira novamente o cartão SIM. Em seguida, reinicie o telefone.
- Force um reinício do telefone se este ficar bloqueado e não for possível reiniciá-lo normalmente.
- Actualize o software do telefone. A actualização do telefone permitirá obter o desempenho ideal e os melhoramentos mais recentes.
- Reinicialize o telefone.

- ⚠️ Seja paciente durante a reinicialização do telefone. Reiniciar o telefone durante um procedimento de reinicialização pode provocar danos permanentes no telefone.

Reinicialização total

Se tiver problemas com o telefone, tal como um ecrã a cintilar ou que bloqueia, assim como problemas de navegação, deve reinicializar o telefone.

Para reinicializar o telefone

- Selecciona **Menu > Definições > Geral > Reinicialização total** e selecciona uma opção.
- ! **Reinicializar definiç.** repõe todas as alterações que tenha efectuado no telefone para o predefinição. **Reinicializar tudo** elimina todos os dados do utilizador como contactos, mensagens, fotos e sons do telefone.

Não surge um ícone de carregamento da bateria quando o telefone começa a carregar

Poderá demorar alguns minutos até o ícone de bateria aparecer no ecrã.

Sem cobertura de rede

- O telefone está no modo de voo. Certifique-se de que o modo de voo está desligado.
- O telefone não está a receber nenhum sinal da rede ou o sinal recebido é demasiado fraco. Contacte o operador de rede e certifique-se de que tem cobertura de rede no local onde se encontra.
- O cartão SIM não está a funcionar correctamente. Insira o seu cartão SIM noutra telefone. Se funcionar, provavelmente é o telefone que está a causar o problema. Nesse caso, contacte o centro de assistência técnica da Sony Ericsson mais próximo.

Só chamadas de emergência

Encontra-se na área de cobertura de uma rede mas não tem autorização para a utilizar. No entanto, em caso de emergência, alguns operadores de rede permitem ligar para o número de emergência internacional 112. Consulte *Chamadas de emergência* na página 18 para obter mais informações.

SIM bloqueado

Introduziu incorrectamente o PIN três vezes consecutivas. Para desbloquear o telefone, necessita do PUK (Personal Unblocking Key - Chave de Desbloqueio Pessoal) fornecido pelo seu operador.

PUK bloqueado. Contacte o operador.

Introduziu o código PUK incorrectamente 10 vezes consecutivas. Contacte o seu fornecedor de serviços.

Número IMEI

Cada dispositivo tem um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel) exclusivo. Deve guardar uma cópia deste número. Se o seu dispositivo for roubado, o fornecedor de rede pode utilizar o número IMEI para impedir o dispositivo de aceder à rede no seu país.

Ver o número IMEI

- Pressione *#06#.

Informações legais

Sony Ericsson txt CK13i

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela respectiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este Manual do Utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a uma eventual inexactidão das informações actualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efectuados pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste Manual do Utilizador.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Número de publicação: 1253-3646.1

Atenção: Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste manual do utilizador não são suportados por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se são aplicáveis taxas de acesso ou de utilização adicionais.

O seu telemóvel tem a capacidade de transferir, guardar e reencomendar conteúdos adicionais como, por exemplo, sinais de toque. A utilização desses conteúdos pode ser restringida ou proibida devido a direitos de terceiros incluindo, mas não se limitando, a restrição ao abrigo das leis de direitos de autor. O utilizador, e não a Sony Ericsson, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o telemóvel e enviados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se o uso a que se destina está correctamente licenciado ou autorizado. A Sony Ericsson não garante a exactidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros. A Sony Ericsson não se responsabilizará pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários.

Este Manual do Utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode requerer o registo separado com um fornecedor terceiro, e pode estar sujeito a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony Ericsson não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto está proibida sem uma licença emitida pela Microsoft.

Outros produtos e nomes de empresas aqui mencionados poderão ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos aqui não concedidos expressamente são reservados. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exactidão.

Microsoft, Windows e Vista são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países.

Regulamentações de exportação: Este produto, incluindo quaisquer dados técnicos ou software contidos ou fornecidos com o produto, podem estar sujeitos às regulamentações de importação e exportação da União Europeia, EUA e outros países. O utilizador e qualquer proprietário do produto aceita estar estritamente em conformidade com todas essas regulamentações e reconhece que é da sua responsabilidade obter as licenças necessárias para exportar, reexportar ou importar este produto. Sem limitação do atrás mencionado, e como exemplo, o utilizador e qualquer proprietário do produto: (1) não deve, intencionalmente, exportar ou reexportar Produtos para destinos identificados nos Artigos do Capítulo II da Regulamentação do Conselho Europeu (EC) 428/2009; (2), deve cumprir as Regulamentações da Administração de Exportação do governo dos EUA ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) administradas pelo Departamento de Comércio, Departamento de Indústria e Segurança; e (3) deve cumprir as regulamentações das sanções económicas (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,, <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) administradas pelo Departamento do Tesouro dos EUA, Departamento de Controlo de Bens Estrangeiros. O utilizador e qualquer proprietário do produto não deverá transportar ou fornecer o produto, respectivos acessórios ou software separado a qualquer país, região, entidade ou pessoa proibida por estas regulamentações.

Índice remissivo

A	
ajustar o volume	21
áudio	
ajustar o volume	21
B	
bateria	8
inserir	7
C	
carregar	8
cartão SIM	
inserir	6
contactos	
adicionar contactos do telefone	20
Procura inteligente	20
conversas	16
G	
guia de configuração	7
L	
ligação USB	25
livros de áudio	21
M	
mudar de faixa de música	21
música	21
ajustar o volume	21
livros de áudio	21
mudar de faixa de música	21
podcasts	21
P	
PlayNow™	23
W	
Wi-Fi™	26