


brother®

MANUAL AVANÇADO DO UTILIZADOR

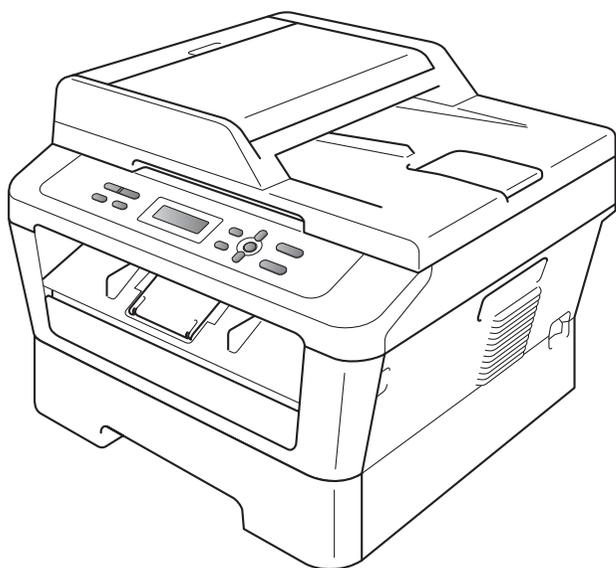

DCP-7055
DCP-7057
DCP-7060D
DCP-7065DN

Os modelos podem não estar disponíveis em todos os países.

Versão 0

POR

Manuais do Utilizador e onde encontrar as informações

Nome do manual?	Conteúdo?	Localização?
Segurança e Questões Legais	Leia este guia em primeiro lugar. Leia as Instruções de segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este Guia para obter informações sobre marcas comerciais e limitações legais.	Impresso / Na caixa
Guia de Instalação Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento e instalar os controladores e o software para o sistema operativo e o tipo de ligação que utilizar.	
Manual Básico do Utilizador	Aprenda as operações básicas de cópia e digitalização e como substituir os consumíveis. Consulte sugestões de resolução de problemas.	Ficheiro PDF / CD-ROM de documentação / Na caixa
Manual Avançado do Utilizador	Aprenda operações mais avançadas: cópia, impressão de relatórios e realização de manutenções de rotina.	
Manual do Utilizador de Software	Siga estas instruções para Impressão e Digitalização (para DCP-7065DN). As instruções estão incluídas para Digitalização em Rede e para a utilização do utilitário Brother ControlCenter.	
Glossário de Rede (Para DCP-7065DN)	Este Guia contém informações básicas sobre funções de rede avançadas dos equipamentos Brother, juntamente com explicações sobre ligação de rede geral e termos comuns.	
Manual do Utilizador de Rede (Para DCP-7065DN)	Este Guia contém informações úteis sobre definições de rede com fios e definições de segurança para quando utilizar o equipamento Brother. Pode ainda encontrar informações sobre protocolos suportados pelo equipamento e sugestões pormenorizadas para a solução de problemas.	

Índice

1	Configuração geral	1
	Armazenamento na memória	1
	Funcionalidades ecológicas.....	1
	Poupança de Toner	1
	Modo Espera	1
	Modo de espera profundo	2
	Definições de toner.....	2
	Definição de toner (Modo Continuar)	2
	Contraste do LCD	3
	Relatório de definições do utilizador.....	3
	Relatório de configuração de rede (Para DCP-7065DN).....	4
	Digitalizar utilizando um controlador de digitalizador.....	4
2	Tirar cópias	5
	Configurações de cópia	5
	Interromper a cópia	5
	Utilizar a tecla Opções.....	6
	Melhorar a qualidade de cópia	8
	Ordenar cópias utilizando o ADF (Para DCP-7065DN).....	8
	Ampliar ou reduzir a imagem copiada	9
	Ajustar contraste e brilho.....	9
	Tirar cópias N em 1 (disposição da página).....	10
	Cópia 2 em 1 do ID.....	11
	Cópia frente e verso (1 lado para 2 lados) (Para DCP-7060D / DCP-7065DN)	12
	Cópia Frente e Verso (viragem na margem comprida)	12
	Cópia Frente e Verso Avançada (viragem na margem curta).....	13
A	Manutenção de rotina	14
	Limpar o equipamento	14
	Verificar o equipamento.....	14
	Verificar os Contadores de Páginas	14
	Verificar a vida útil restante da unidade do tambor	15
	Embalar e transportar o equipamento	15
B	Glossário	17
C	Índice remissivo	18



Armazenamento na memória

As configurações dos menus são memorizadas de forma permanente e, no caso de ocorrer uma falha de energia, *não* são perdidas. As configurações temporárias (por exemplo, Contraste) *serão* perdidas.

Funcionalidades ecológicas

Poupança de Toner

Pode poupar toner usando esta função. Quando define Poupança de Toner para **Lig**, as impressões serão mais claras. A predefinição é **Desl**.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar 1. Config. geral e prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar 2. Ecológico e prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar 1. Poupança Toner e prima **OK**.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Lig** ou **Desl**.
Prima **OK**.
- 6 Prima **Parar**.



Nota

Não recomendamos a Poupança de Toner para a impressão de Fotos ou de imagens em Escala de cinzentos.

Modo Espera

A configuração Modo espera consegue reduzir o consumo de energia. Quando o equipamento está em Modo Espera (modo Poupança de Energia), é como se estivesse desligado. Receber dados ou iniciar uma operação activa o equipamento do modo Espera para o modo Pronto.

Pode seleccionar por quanto tempo o equipamento deve estar inactivo antes de iniciar o modo de espera. O temporizador reinicia-se quando o equipamento receber dados do computador ou efectuar uma cópia. A predefinição é 3 minutos.

Durante o modo de espera, o LCD indica *Em espera*.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar 1. *Config. geral* e prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar 2. *Ecológico* e prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar 2. *Tempo Espera* e prima **OK**.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o período de tempo que o equipamento deve estar inactivo antes de entrar no Modo espera. Prima **OK**.
- 6 Prima **Parar**.

Modo de espera profundo

Se o equipamento estiver em Modo espera e não receber trabalhos durante um certo tempo, o equipamento entra automaticamente no Modo de espera profundo e o LCD indica *Sono profundo*. O Modo de espera profundo utiliza menos energia do que o Modo espera. O equipamento fica activo e começa a aquecer quando receber dados do computador ou quando premir uma tecla no painel de controlo.

Definições de toner

Definição de toner (Modo Continuar)

Pode definir o equipamento para continuar a impressão depois de o LCD indicar *Substituir toner*.

O equipamento continuará a impressão até o LCD indicar *O toner acabou*.

A predefinição é *Parar*.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar 1. *Config. geral* e prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar 4. *Subst. o toner* e prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Continuar* ou *Parar*, Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar**.



Nota

- Se continuar a impressão no modo Continuar não poderemos garantir a qualidade de impressão.
- Enquanto utiliza o modo Continuar a impressão poderá ser muito clara.

Contraste do LCD

Pode alterar o contraste para fazer com que o LCD fique mais claro ou mais escuro.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 1.Config.geral e prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 3.Contraste LCD e prima **OK**.
- 4 Prima ▲ para tornar o LCD mais escuro.
Prima ▼ para tornar o LCD mais claro.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar**.

Relatório de definições do utilizador

Pode imprimir uma lista das definições que programou.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 (Para DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 3.Info.aparelho e prima **OK**.

(Para DCP-7065DN)
Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 4.Info.aparelho e prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 3.Defin Utilizador.
Prima **OK**.
- 4 Prima **Iniciar**.
- 5 Prima **Parar**.

Relatório de configuração de rede (Para DCP-7065DN)

Pode imprimir um relatório que apresente a configuração de rede actual, incluindo as definições do servidor de impressão interno.



Nota

Nome do nó: o nome do nó aparece na lista de configuração de rede. O nome de nó predefinido é "BRNXXXXXXXXXXXX".

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 4 . Info . aparelho.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 4 .Config de Rede.
Prima **OK**.
- 4 Prima **Iniciar**.
- 5 Prima **Parar**.


Digitalizar utilizando um controlador de digitalizador

Para obter informações sobre a utilização de um controlador de digitalizador, consulte *Digitalizar um documento utilizando o controlador TWAIN* ou *Digitalizar um documento utilizando o controlador WIA* no *Manual do Utilizador de Software*.

Configurações de cópia

Quando pretender alterar rapidamente as configurações de cópia apenas para a próxima cópia, utilize as teclas temporárias **COPIAR**. Pode utilizar diferentes combinações.

DCP-7055 / DCP-7057



DCP-7060D / DCP-7065DN






O equipamento regressa às predefinições um minuto após a cópia.


Interromper a cópia

Para interromper a cópia, prima **Parar**.

Utilizar a tecla Opções

Certifique-se de que está no modo Cópia. Utilize a tecla **Opc.** para configurar rapidamente as seguintes configurações de cópia apenas para a próxima cópia.

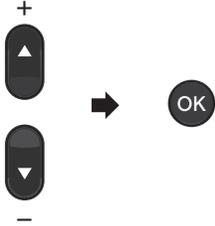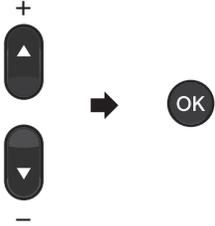Prima	Seleções de menu	Opções	Página
	<p>Prima ▲ ou ▼ e, em seguida, prima OK</p> 	<p>Prima ▲ ou ▼ e, em seguida, prima OK</p> 	
	<p>Qualidade</p>	<p>Auto* Texto Foto Gráfico</p>	<p>8</p>
	<p>Empil/ord. (Para DCP-7065DN: Aparece quando o documento está no ADF)</p>	<p>Pilha* Ordem</p>	<p>8</p>
	<p>Brilho</p>	<p>-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□□+</p>	<p>10</p>
	<p>Contraste</p>	<p>-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□□+</p>	<p>9</p>

Prima	Seleções de menu	Opções	Página
	Ampliar/reduzir	100%* 97% LTR→A4 94% A4→LTR 91%Pág.complet 85% LTR→EXE 83% 78% 70% A4→A5 50% Persnl (25-400%) Auto ¹ 200% 141% A5→A4 104% EXE→LTR	9
	Formato Pág.	Desl (1 em 1) * 2 em 1 (V) ² 2 em 1 (H) ² 2 em 1 (ID) 4 em 1 (V) ² 4 em 1 (H) ²	10
¹ Na utilização do ADF. ² (V) significa Vertical e (H) significa Horizontal.			
As configurações de origem são apresentadas a negrito com um asterisco.			

Melhorar a qualidade de cópia

Pode seleccionar uma de entre várias configurações de qualidade. A predefinição é Auto.

■ Auto

O modo automático é recomendado para impressões normais. Adequado para documentos que contenham tanto texto como fotografias.

■ Texto

Adequado para documentos contendo principalmente texto.

■ Foto

Qualidade de cópia melhor para fotografias.

■ Gráfico

Adequado para copiar recibos.

Para alterar *temporariamente* a configuração de qualidade, siga os passos abaixo:

- 1 Coloque o documento.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para introduzir o número de cópias que pretende.
- 3 Prima **Opc..**
Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Qualidade*.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Auto*, *Texto*, *Foto* ou *Gráfico*.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Iniciar**.

Para alterar a *predefinição*, siga os passos abaixo:

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *2.Copiar*.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *1.Qualidade*.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a qualidade de cópia.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar**.

Ordenar cópias utilizando o ADF (Para DCP-7065DN)

Pode ordenar cópias múltiplas. As páginas são empilhadas pela ordem 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, etc.

- 1 Coloque o documento no ADF.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para introduzir o número de cópias que pretende.
- 3 Prima **Opc..**
Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Empil/ord..*
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Ordem*.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Iniciar**.

Ampliar ou reduzir a imagem copiada

Pode seleccionar os rácios de ampliação ou de redução.

Para ampliar ou reduzir a próxima cópia, siga as instruções abaixo:

- 1 Coloque o documento.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para introduzir o número de cópias que pretende.
- 3 Prima **Opc..**
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Ampliar/reduzir** e depois prima **OK**.
- 5 Proceda de uma das seguintes formas:
 - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o rácio de ampliação ou redução pretendido.
Prima **OK**.
 - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Persnl (25-400%)**.
Prima **OK**.
Prima ▲ ou ▼ para introduzir um rácio de ampliação ou de redução entre 25% a 400%.
Prima **OK**.
(Para DCP-7065DN) **Auto** define o equipamento para calcular o rácio de redução que melhor se adequa ao formato do papel. **Auto** está apenas disponível na utilização do ADF.
Persnl (25-400%) permite introduzir um rácio de 25% a 400%.
- 6 Prima **Iniciar**.



Nota

Opções de disposição de página 2 em 1 (V), 2 em 1 (H), 2 em 1 (ID), 4 em 1 (V) e 4 em 1 (H) *não* estão disponíveis com **Ampliar/reduzir**.

Ajustar contraste e brilho

Contraste

Ajuste o contraste para melhorar a nitidez e a clareza da imagem.

Para alterar *temporariamente* a configuração de contraste, siga os passos abaixo:

- 1 Coloque o documento.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para introduzir o número de cópias que pretende.
- 3 Prima **Opc..**
Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Contraste**.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o contraste.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Iniciar**.

Para alterar a *predefinição*, siga os passos abaixo:

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **2.Copiar**.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **3.Contraste**.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o contraste.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar**.

Brilho

Ajuste o brilho para tornar as cópias mais escuras ou mais claras.

Para alterar *temporariamente* a configuração de brilho da cópia, siga os passos abaixo:

- 1 Coloque o documento.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para introduzir o número de cópias que pretende.
- 3 Prima **Opc..**
Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Brilho**.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para tornar uma cópia mais clara ou mais escura.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Iniciar**.

Para alterar a *predefinição*, siga os passos abaixo:

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **2.Copiar**.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **2.Brilho**.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para tornar uma cópia mais clara ou mais escura.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar**.

Tirar cópias N em 1 (disposição da página)

Pode reduzir a quantidade de papel usado quando copiar utilizando a função de cópia N em 1. Isso permite copiar duas ou quatro páginas numa só página. Se pretender tirar cópias dos dois lados de um cartão de ID numa só página, consulte *Cópia 2 em 1 do ID* na página 11.

! IMPORTANTE

- Certifique-se de que o formato do papel está configurado para **Letter** ou **A4**.
- (V) significa Vertical e (H) significa Horizontal.
- Não é possível utilizar a configuração **Ampliar/Reduzir** com a função N em 1.

- 1 Coloque o documento.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para introduzir o número de cópias que pretende.
- 3 Prima **Opc..**
Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Formato Pág..**
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **2 em 1 (V)**, **2 em 1 (H)**, **2 em 1 (ID)**¹, **4 em 1 (V)**, **4 em 1 (H)** ou **Desl (1 em 1)**.
Prima **OK**.

¹ Para obter mais informações sobre **2 em 1 (ID)**, consulte *Cópia 2 em 1 do ID* na página 11.

- 5 Prima **Iniciar** para digitalizar a página. (Para DCP-7065DN) Se colocar um documento no ADF, o equipamento digitaliza as páginas e inicia a impressão.
Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, vá para o passo 6.

- 6 Após a digitalização da página, prima ▲ para digitalizar a página seguinte.

Página seguinte?
▲ sim ▼ não

- 7 Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador.
Prima **OK**.
Repita os passos 6 e 7 para cada página da disposição.

- 8 Após a digitalização de todas as páginas, prima ▼ no passo 6 para terminar.


Se estiver a copiar a partir do ADF (Para DCP-7065DN):

Coloque o documento *virado para cima* na direcção ilustrada a seguir:

■ 2 em 1 (V)



■ 2 em 1 (H)



■ 4 em 1 (V)



■ 4 em 1 (H)




Se estiver a copiar a partir do vidro do digitalizador:

Coloque o documento *virado para baixo* na direcção demonstrada a seguir:

■ 2 em 1 (V)



■ 2 em 1 (H)



■ 4 em 1 (V)



■ 4 em 1 (H)



Cópia 2 em 1 do ID


Podem tirar cópia de ambos os lados do seu cartão de identificação numa só página, mantendo o tamanho original do cartão.



Nota

Podem tirar cópia de um cartão de identificação dentro dos limites permitidos pelas leis aplicáveis. Consulte *Limitações legais relativas à cópia* no Folheto *Segurança e Questões Legais*.

- 1 Coloque o cartão de identificação com a *face para baixo* no lado esquerdo do vidro do digitalizador.

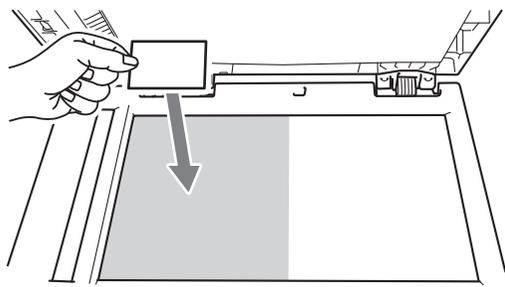

- Mesmo que tenha um documento colocado no ADF, o equipamento digitaliza os dados a partir do vidro do digitalizador.

- 2 Prima **Opc..**
Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Formato Pág..**
Prima **OK**.

- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **2 em 1 (ID)**.
Prima **OK**.

- 4 Prima **Iniciar**.
Após o equipamento ter digitalizado o primeiro lado do cartão, o LCD apresenta a instrução seguinte.

Virar o ID
E prima Iniciar

- 5 Volte o cartão de identificação ao contrário e coloque-o no lado esquerdo do vidro do digitalizador.

- 6 Prima **Iniciar**.
O equipamento digitaliza o outro lado do cartão e imprime a página.

Nota


Quando selecciona Cópia 2 em 1 do ID, o equipamento configura a qualidade para **Foto** e o contraste para **+2** (-□□□□■+).

Cópia frente e verso (1 lado para 2 lados) (Para DCP-7060D / DCP-7065DN)


Cópia Frente e Verso (viragem na margem comprida)

■ 1 lado → 2 lados L

Vertical

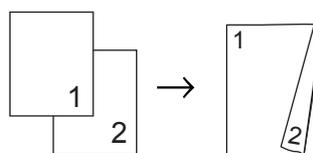

Horizontal

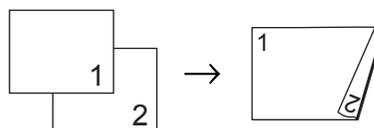

- 1 Coloque o documento.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para introduzir o número de cópias que pretende.
- 3 Prima **Dúplex** e **▲** ou **▼** para seleccionar **L 1 lado→2 lads.**
Prima **OK**.
- 4 Prima **Iniciar** para copiar a página.
(Para DCP-7065DN) Se colocar um documento no ADF, o equipamento digitaliza as páginas e inicia a impressão.
Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, vá para o passo 5.
- 5 Após a digitalização da página, prima **▲** para digitalizar a página seguinte.


Página seguinte?
▲ sim ▼ não

- 6 Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador.
Prima **OK**. Repita os passos 5 e 6 para as páginas restantes.
- 7 Após a digitalização de todas as páginas, prima ▼ no passo 5 para terminar.


Cópia Frente e Verso Avançada (viragem na margem curta)

■ 1 lado → 2 lados S

Vertical

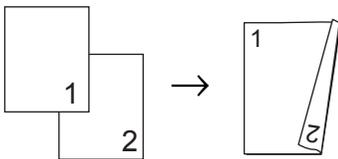

Horizontal

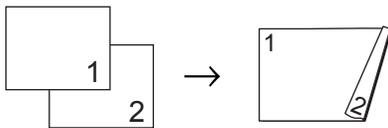

- 1 Coloque o documento.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para introduzir o número de cópias que pretende.
- 3 Prima **Dúplex** e ▲ ou ▼ para seleccionar S 1 lado→2 lads.
Prima **OK**.
- 4 Prima **Iniciar** para copiar a página. (Para DCP-7065DN) Se colocar um documento no ADF, o equipamento digitaliza as páginas e inicia a impressão.
Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, vá para o passo 5.
- 5 Após a digitalização da página, prima ▲ para digitalizar a página seguinte.

Página seguinte?
▲ sim ▼ não
- 6 Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador.
Prima **OK**. Repita os passos 5 e 6 para as páginas restantes.
- 7 Após a digitalização de todas as páginas, prima ▼ no passo 5 para terminar.

A

Manutenção de rotina

Limpar o equipamento

Limpe regularmente o exterior e o interior do equipamento com um pano suave e seco que não largue pêlos. Quando substituir o cartucho de toner ou a unidade do tambor, certifique-se de que limpa o interior do equipamento. Para obter informações sobre a limpeza do equipamento, consulte o *Manual Básico do Utilizador*.

⚠ ADVERTÊNCIA

NÃO utilize produtos de limpeza que contenham amoníaco, álcool, qualquer tipo de spray ou qualquer tipo de substâncias inflamáveis para limpar o exterior ou o interior do equipamento. Se o fizer, pode causar um incêndio ou choque eléctrico. Consulte *Utilizar o produto em segurança* no folheto *Segurança e Questões Legais* para obter informações sobre como limpar o equipamento.



Tenha cuidado para não inalar toner.

⚠ IMPORTANTE

Utilize detergentes neutros. A limpeza com líquidos voláteis, como diluente ou benzina, danifica a superfície do equipamento.

Verificar o equipamento

Verificar os Contadores de Páginas

Pode visualizar os Contadores de Páginas do equipamento relativos a cópias, páginas impressas, relatórios e listas ou um resumo total.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar uma das seguintes opções:
 - 3.Info. aparelho (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
 - 4.Info. aparelho (DCP-7065DN)Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar 2.Contador pág.. Prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar Total, Lista, Copiar ou Imprimir.
- 5 Prima **Parar**.

Verificar a vida útil restante da unidade do tambor

É possível visualizar a vida útil das peças do equipamento no LCD.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar uma das seguintes opções:
 - 3.Info. aparelho (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
 - 4.Info. aparelho (DCP-7065DN)
 Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar uma das seguintes opções:
 - 4.Vida do tambor (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
 - 5.Vida do tambor (DCP-7065DN)
 Prima **OK**.
- 4 Prima **Parar**.



Nota

A verificação da vida útil será apenas exacta se tiver repostado o contador de peças quando instalou uma peça nova. Não será exacto se o contador de vida útil dessa peça tiver sido repostado durante a vida útil da peça usada.

Emballar e transportar o equipamento




Nota


- Se por qualquer motivo precisar de transportar o equipamento, volte a colocá-lo com cuidado na embalagem original para evitar danos durante o percurso. O equipamento deve ser adequadamente seguro pela empresa transportadora.
- Se devolver o seu equipamento à Brother como parte do Serviço de Trocas, embale apenas o equipamento. Conserve todas as peças separadas, incluindo a unidade do tambor, os cartuchos de toner e os materiais impressos para utilizar com o equipamento de "substituição".

- 1 Desligue o interruptor de energia do equipamento. Desligue todos os cabos e depois desligue o cabo de alimentação da tomada CA. Deixe o equipamento desligado durante pelo menos 10 minutos para este arrefecer.
- 2 Abra a tampa dianteira.
- 3 Retire o conjunto da unidade do tambor e cartucho de toner. Deixe o cartucho de toner instalado dentro da unidade do tambor.

- 4 Coloque o material de protecção (1) no equipamento com o texto “REMOVER” para a esquerda, conforme demonstrado na ilustração.

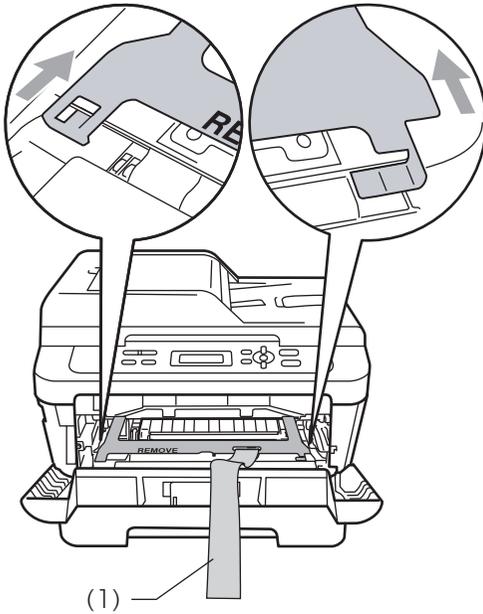


- 5 Coloque o conjunto da unidade do tambor e cartucho de toner novamente no equipamento.
- 6 Coloque a banda elástica sobre o manipulador da unidade do tambor, conforme demonstrado na ilustração.

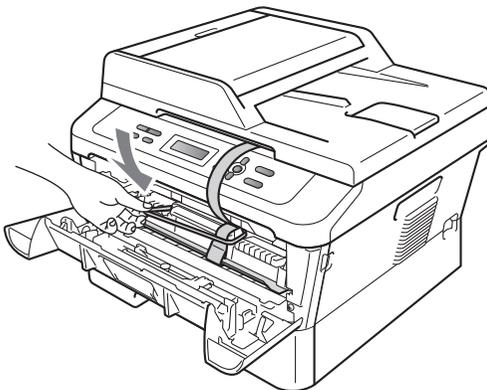

- 7 Feche a tampa dianteira.

- 8 Coloque o equipamento no saco original.
- 9 Embale o cabo de alimentação e os materiais impressos na caixa original conforme demonstrado abaixo:

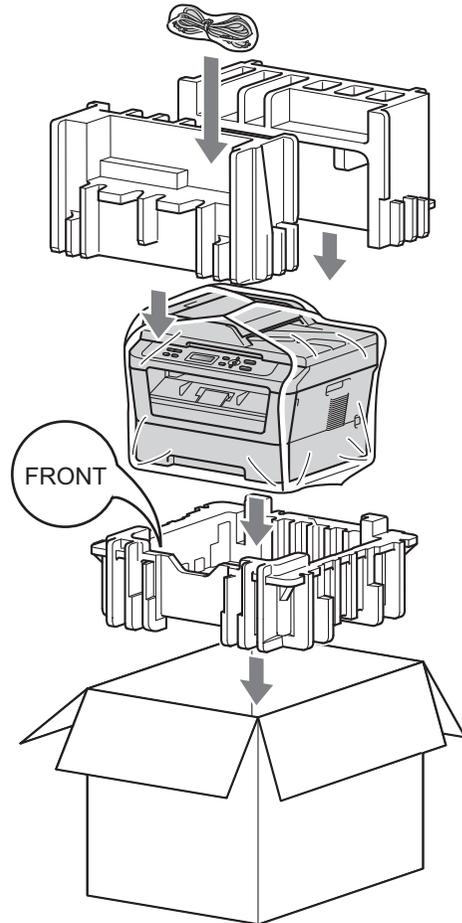

- 10 Feche a caixa de cartão e prenda-a com fita adesiva.

Esta é uma lista completa das funções e termos utilizados nos manuais Brother. A disponibilidade destas funções depende do modelo adquirido.

ADF (alimentador automático de documentos (Para DCP-7065DN))

O documento pode ser colocado no ADF e digitalizado automaticamente, uma página de cada vez.

Cancelar Tarefa

Cancela um trabalho de impressão programado e limpa a memória do equipamento.

Configurações temporárias

Pode seleccionar determinadas opções para cada cópia sem alterar as predefinições.

Contraste

Configuração para compensar documentos escuros ou claros, tornando mais claro cópias de documentos escuros e mais escuro os documentos claros.

Digitalização

Processo de envio de uma imagem electrónica de um documento impresso para o computador.

Escala de cinzentos

Níveis de cinzento disponíveis para copiar fotografias.

LCD (ecrã de cristais líquidos)

Ecrã do equipamento que apresenta as mensagens interactivas durante a Programação no ecrã e indica a data e a hora quando o equipamento está inactivo.

Modo Menu

Modo de programação para alterar as configurações do equipamento.

OCR (reconhecimento óptico de caracteres)

O ScanSoft™ PaperPort™ 12SE com OCR ou o Presto! A aplicação de software PageManager converte uma imagem de texto em texto editável.

Relatório de definições do utilizador

Relatório impresso que indica as configurações actuais do equipamento.

Resolução

Número de linhas verticais e horizontais por polegada.

C

Índice remissivo

A		L	
Ampliar/Reduzir	9	LCD (ecrã de cristais líquidos)	
Armazenamento		contraste	3
na memória	1		
C		M	
Configurações temporárias de cópia	5	Manutenção, rotina	14
Cópia		verificar a vida útil restante	
Ampliar/Reduzir	9	das peças	15
Brilho	10	modo de espera profundo	2
configurações temporárias	5	modo espera	1
contraste	9		
Cópia 2 em 1 do ID	11	N	
N em 1 (disposição da página)	10	N em 1 (disposição da página)	10
ordenar (apenas ADF)	8		
qualidade	8	O	
tecla Opções	6	Ordenar	8
teclas	5		
utilizando o ADF	8	P	
utilizando o vidro do digitalizador	10	Poupança de Toner	1
Cópia frente e verso	12		
D		Q	
Definição de toner (Modo Continuar)	2	Qualidade	
Disposição da página (N em 1)	10	copiar	6, 8
E			
Emballar a máquina	15	R	
F		Reduzir	
Falha de energia	1	cópias	9
I			
Informações do equipamento		U	
contagens de páginas	14	Unidade do tambor	
verificar a vida útil restante		verificar (vida útil restante)	15
das peças	15		
Instruções de segurança	i		

brother[®]

Estes equipamentos estão aprovados apenas para utilização no país de aquisição. As empresas Brother ou os seus respectivos revendedores prestarão apenas assistência a equipamentos adquiridos nos seus países.