



Sony Ericsson

txt proTM

Manual do utilizador completo

Sony Ericsson
make.believe

Índice

Conheça mais. Saiba como.....	5
Introdução.....	6
Iniciar o telefone pela primeira vez.....	6
Conhecer o telefone.....	8
Visão geral do telefone.....	8
Carregar a bateria.....	8
Utilizar a tecla Página inicial.....	9
Ecrã inicial.....	9
Ecrã de aplicações	10
Utilizar o ecrã tátil.....	11
Definições de mensagens e Internet.....	11
Descrição das definições do telefone.....	11
Aplicação Amigos	13
Filtro de eventos.....	13
Mensagens instantâneas.....	15
Introduzir texto.....	16
Utilizar o teclado extensível.....	16
Utilizar o teclado no ecrã.....	16
Contactos	18
Chamadas.....	19
Música.....	20
Descrição do leitor de música.....	20
Ligação do telefone a um computador.....	21
Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB.....	21
Câmara.....	22
Controlos do visor da câmara e da câmara.....	22
Tecnologia TrackID™.....	23
PlayNow™	24
Multimédia e mensagens de texto.....	25
E-mail.....	26
Tecnologia sem fios Bluetooth™	27
Wi-Fi™.....	28
Browser.....	29
Procurar na Web.....	29
Funcionalidades adicionais.....	30
Despertadores.....	30

Correio de voz.....	30
Bloquear e proteger o telefone.....	31
Número IMEI.....	31
Resolução de problemas.....	32
O telefone não está a funcionar da forma prevista.....	32
Reinicializar o telefone.....	32
Não surge um ícone de carregamento da bateria quando começo a carregar o telefone.....	32
Não consigo utilizar serviços baseados na Internet.....	32
Sem cobertura de rede.....	32
Apenas chamadas de emergência.....	32
SIM bloqueado	33
PUK bloqueado. Contacte o operador.	33
Informações legais.....	34
Índice remissivo.....	35

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de utilizar o telemóvel.

- ! Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste manual do utilizador não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

Conheça mais. Saiba como.

Visite www.sonyericsson.com/support para obter todas as informações sobre o seu telefone.

Introdução

Encontrará impressas na caixa fornecida com o telefone algumas instruções básicas. E a seguir são dadas outras informações para o ajudar a começar.

Para inserir ou retirar um cartão de memória

- ! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.



- 1 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para para baixo.
- 2 Para remover o cartão de memória, prima a extremidade do cartão e solte imediatamente.

Bloquear o ecrã

- Quando o ecrã estiver activo, prima rapidamente a tecla **0/100**.

Desbloquear o ecrã

- Quando o ecrã estiver bloqueado, prima rapidamente a tecla **0/100**.

Iniciar o telefone pela primeira vez

Da primeira vez que ligar o telefone, um guia de configuração ajuda-o a introduzir definições essenciais do telefone e a importar contactos. Pode também aceder ao guia de configuração posteriormente, a partir das definições do telefone.

Definir o idioma do telefone

- 1 Quando ligar o telefone pela primeira vez, é apresentada uma lista de idiomas. Desloque-se pela lista e seleccione o idioma que pretende.
- 2 Toque rapidamente em **Concl.**

Importar contactos de um cartão SIM

- Quando liga o telefone pela primeira vez com um cartão SIM inserido, o guia de configuração pergunta-lhe se pretende importar os contactos do SIM. Toque rapidamente em **Import. contactos**.
- 💡 Quando copia contactos entre dois telefones utilizando o cartão SIM, a quantidade e o tipo de informações que pode transferir para cada contacto é limitado.


Definir a hora e a data

- 1 Quando liga o telefone pela primeira vez, o assistente de configuração pede-lhe para definir a hora e a data. Toque rapidamente em **Hora e data**.
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Hora**.
 - 3 Toque rapidamente nos campos de horas e minutos para efectuar os ajustes que pretender.
 - 4 Toque rapidamente em **Guard..**
 - 5 Localize e toque rapidamente em **Data**.
 - 6 Toque rapidamente nos campos do dia mês e ano para ajustar a data.
 - 7 Toque rapidamente em **Guard..**
-  Durante a definição da hora e da data, também pode seleccionar os formatos preferidos para visualização da hora e data. Toque rapidamente em **Formato de hora** ou **Formato da data** para seleccionar um formato pretendido.

Conhecer o telefone

Visão geral do telefone

- 1 Tomada Audio Plus de 3,5 mm
- 2 Indicador de carregamento
- 3 Altifalante
- 4 Sensor de proximidade
- 5 Ecrã táctil
- 6 Teclado extensível
- 7 Tecla Página inicial

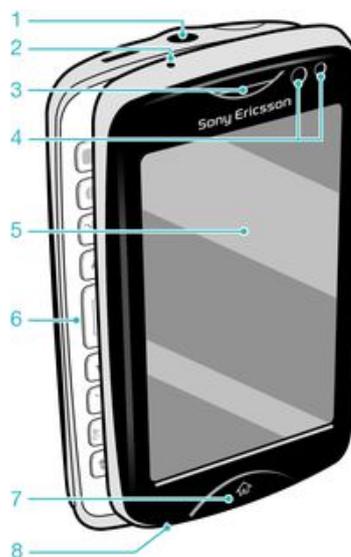

- 8 Microfone
- 9 Conector para carregador/cabo USB
- 10 Tecla de alimentação/bloqueio do ecrã
- 11 Objectiva da câmara
- 12 Tecla de volume
- 13 Altifalante
- 14 Tecla da câmara



Carregar a bateria

A bateria do telefone está parcialmente carregada quando o compra. Pode demorar alguns minutos antes do ícone de bateria  aparecer no ecrã, quando liga o cabo do carregador do telefone a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador de telefone. Pode continuar a utilizar o telefone enquanto ele está a ser carregado.

- ! A bateria começará por descarregar um pouco depois de estar totalmente carregada e, em seguida, carrega novamente após um período de tempo. Este procedimento destina-se a prolongar a vida da bateria e pode resultar em que o estado de carga mostrado seja inferior a 100%.



Carregar o telefone utilizando o carregador

- Ligue o telefone a uma tomada eléctrica através do cabo USB e do carregador.

Utilizar a tecla Página inicial




Ir para o ecrã inicial

- Pressione a tecla Página inicial.

Ecrã inicial

O **Ecrã inicial** é a sua gateway para as funcionalidades principais no telefone. Pode personalizá-lo com ícones de aplicações diferentes, atalhos, padrões de fundo e muito mais. O **Ecrã inicial** estende-se para além da largura do ecrã, proporcionando-lhe mais espaço para jogar.

- ! Feche as aplicações abertas antes de aceder ao **Ecrã inicial**. Caso contrário, estas aplicações podem permanecer em execução em segundo plano e reduzir o desempenho do telefone.

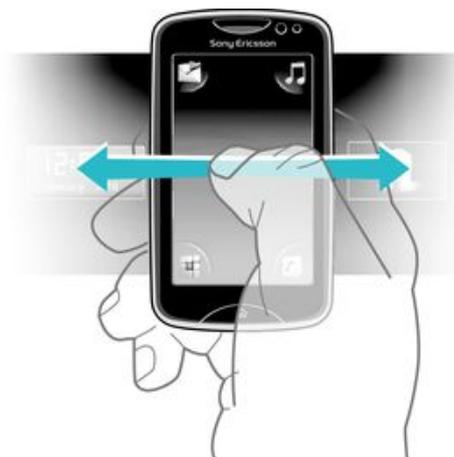

Ecrã de aplicações

O ecrã das aplicações permite-lhe aceder rapidamente às aplicações do telefone. Também pode personalizar este ecrã. Não se esqueça que o ecrã das aplicações ultrapassa as dimensões normais do ecrã. Por isso, pode ter de tocar levemente à esquerda ou à direita para ver tudo.



- 💡 Um indicador na parte superior do ecrã mostra em que parte do ecrã de aplicações se encontra. Por exemplo, ● ○ ● indica que está na parte central do ecrã.

Para abrir o ecrã de aplicações

Existem duas formas de abrir o ecrã de aplicações:

- A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- Toque levemente para cima a partir de qualquer localização no **Ecrã inicial**.

Navegar pelo ecrã de aplicações

- No ecrã de aplicações, toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Mover uma aplicação para um canto do ecrã de aplicações

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Toque sem soltar num item até os ícones da aplicação aparecerem em cada um dos cantos do ecrã.
- 3 Arraste um item para um dos cantos.

Mover uma aplicação no ecrã de aplicações

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
 - 2 Toque sem soltar num item até os ícones da aplicação aparecerem em cada um dos cantos do ecrã.
 - 3 Arraste um item para além da largura do ecrã actual para outro sítio no ecrã de aplicações.
-  Os itens do ecrã de aplicações e das suas extensões são as aplicações reais, não são atalhos. Por isso, se mover um item de um sítio do ecrã de aplicações para outro, está a mover a própria aplicação e não a criar um atalho.


Utilizar o ecrã táctil

Abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de verificação ou, nalguns casos, toque rapidamente no interruptor junto do nome da opção.

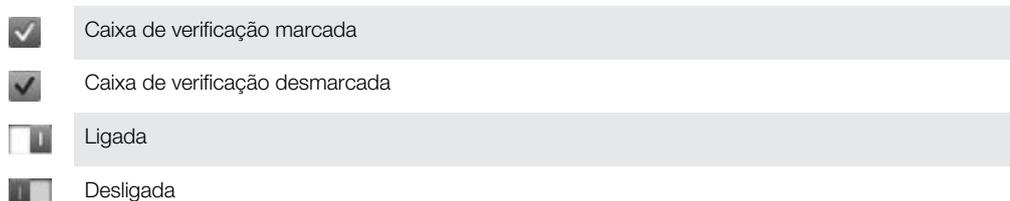

Regressar ao ecrã anterior

- Toque rapidamente em , quando esta opção estiver disponível.

Deslocamento

Efectue o deslocamento movendo o dedo para cima ou para baixo no ecrã. Nalgumas páginas Web, também pode deslocar-se para os lados.

- ! O arrastamento ou um toque leve não activará qualquer item do ecrã.

Definições de mensagens e Internet

Para a maioria dos operadores e redes de telemóveis, as definições de mensagens e Internet estão pré-instaladas no telefone. Nalguns casos, as definições são transferidas da primeira vez que ligar o telefone com o cartão SIM inserido.

Pode adicionar e alterar, manualmente e sempre que o pretender, as definições de mensagens e Internet no telefone, ou pode obter as definições enviadas para o telefone automaticamente. Para obter mais ajuda sobre como actualizar manualmente as definições de Internet e de mensagens no telefone, aceda a www.sonyericsson.com/support. Contacte o operador de rede se necessitar de mais informações sobre as definições de assinatura.

Descrição das definições do telefone

Pode personalizar algumas definições do telefone de acordo com as suas preferências. Por exemplo, pode ajustar as definições da **Hora e data** e do **Idioma do telefone**.

Alterar o idioma do telefone

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idioma e escrita** > **Idioma do telefone**.
 - 3 Seleccione uma opção.
- ! Se escolher o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, vá para www.sonyericsson.com/support para obter ajuda.

Ligar o modo de voo

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Geral**.
- 3 Seleccione **Modo de voo**.

Aplicação Amigos

A aplicação Amigos reúne as comunicações efectuadas com os seus cinco amigos favoritos numa única visualização. Todas as comunicações – actualizações do Facebook ou Twitter, mensagens SMS e MMS, chamadas não atendidas – são apresentadas no ecrã inicial. Basta tocar rapidamente na fotografia de um amigo no ecrã inicial para ver todas as comunicações efectuadas com o mesmo.

Filtro de eventos

Utilize o separador de chamadas  para:

- Ver os números de telefone dos seus amigos
- Ver as chamadas não atendidas dos seus amigos
- Fazer chamadas

Utilize o separador de mensagens  para:

- Ver e responder a mensagens dos seus amigos
- No separador de perfis  tem disponíveis as seguintes opções:
- Detalhes de contacto – veja os detalhes de contacto de um amigo, e edite ou envie essa informação
 - Conta Facebook™ – introduza os dados das contas Facebook™ dos seus amigos, ou importe-os da sua lista de contactos Facebook™
 - Conta Twitter™ – introduza os dados das contas Twitter™ dos seus amigos, ou importe-os da sua lista de contactos Twitter™
 - Eliminar amigos – elimine um amigo da aplicação Amigos

! Se eliminar um dos seus cinco amigos favoritos em **Contactos**, toda a informação relacionada com esse amigo é também eliminada da aplicação Amigos.

No separador Facebook™  tem disponíveis as seguintes opções:

- Ver as actualizações de estado, os comentários e as fotografias etiquetadas dos seus amigos no Facebook™
- Gestão de contas: introduza os dados da conta Facebook™ de um amigo, ou importe-os dos seus contactos Facebook™
- Actualizar eventos do Facebook™

No separador Twitter™  tem disponíveis as seguintes opções:

- Ver as actualizações de estado, os comentários e as fotografias etiquetadas dos seus amigos no Twitter™
- Gestão de contas: introduza os dados da conta Twitter™ de um amigo, ou importe-os dos seus contactos Twitter™
- Actualizar eventos do Twitter™

! O número de eventos novos em cada categoria é apresentado no canto superior direito do separador de categorias.

Adicionar um amigo à aplicação Amigos

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque levemente para a esquerda.
- 2 Toque rapidamente no mosaico **Toque rapidamente aqui para iniciar**, no centro do ecrã, para iniciar a aplicação Amigos.
- 3 Toque rapidamente no botão central .
- 4 São apresentados todos os contactos existentes no telefone. Toque rapidamente num contacto para o adicionar como um dos seus cinco amigos mais próximos. Pode adicionar um amigo de cada vez.
- 5 Para adicionar outro amigo, toque rapidamente noutro botão  para que apareça no centro. Toque rapidamente no botão central  e repita o passo 4.

! A aplicação Amigos pode utilizar as fotografias associadas aos contactos. É necessário, contudo, que os tenha guardado previamente na memória do telefone.

Ajustar a frequência de actualização

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições** > **Aplicação dos amigos** > **Actualizar frequência**.
- 3 Seleccione uma opção.

Ajustar o método favorito de estabelecer ligação com um amigo

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições** > **Aplicação dos amigos** > **Ligação preferida**.
- 3 Seleccione uma opção.

Ligar a um amigo através da aplicação Amigos

- 1 Toque rapidamente na fotografia de um amigo e depois toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente num número na lista apresentada.

Interagir com amigos do Facebook através da aplicação Amigos

- 1 Toque rapidamente na fotografia de um amigo e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente sem soltar num evento e, em seguida, seleccione uma opção.
 - 3 Siga as instruções apresentadas.
-  Também pode gerir os eventos do Twitter™ do mesmo modo.

Abrir a aplicação Amigos

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Aplicação dos amigos**.

Remover as actualizações do Facebook do ecrã inicial

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições** > **Aplicação dos amigos**.
 - 3 Toque rapidamente em  junto ao **Separador Facebook** de modo a que  passe a .
 - 4 Se pretender visualizar as actualizações do Facebook™ no ecrã inicial, toque rapidamente em  junto ao **Separador Facebook** de modo a que  passe a .
-  Também pode remover as actualizações do Twitter™ do ecrã inicial do mesmo modo.

Responder à mensagem de um amigo a partir da aplicação Amigos

- 1 Toque rapidamente na fotografia de um amigo e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Escrever msg**.
 - 3 Introduza o texto da mensagem. Quando concluir, toque rapidamente em **Enviar**.
-  Para reencaminhar ou eliminar uma mensagem recebida, toque rapidamente sem soltar na mensagem e, em seguida, seleccione uma opção. As acções relacionadas com mensagens que efectuar na aplicação Amigos são reflectidas na aplicação Mensagens.

Mensagens instantâneas

Utilize a aplicação de MI (mensagens instantâneas) para conversar com outras pessoas e participar em grupos de MI para debater tópicos que lhe interessam. As funcionalidades oferecidas pelos fornecedores de serviços de MI podem variar.

Para poder utilizar as mensagens instantâneas, é necessário ter as definições correctas no telefone. Em alguns casos, as definições podem estar já configuradas no telefone. Ou então, pode recebê-las em formato de mensagem de configuração de um fornecedor de serviços de MI.

Configurar o Google Talk™

- ! Se já tiver configurado uma conta Google™ no telefone, não é necessário configurar o Google Talk™ separadamente.
- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Talk**.
- 3 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta. O telefone fica pronto a utilizar o Gmail™ e o Google Talk™.
- 4 O telefone fica pronto a utilizar o Gmail™ e o Google Talk™.

Iniciar o Google Talk™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Talk**.

Introduzir texto

Para introduzir letras, números e caracteres especiais, pode utilizar o teclado QWERTY extensível ou o teclado no ecrã.

Utilizar o teclado extensível

Abra o telefone e comece a introduzir texto com o teclado QWERTY. Quando estiver a utilizar o teclado extensível, pode alternar para o teclado no ecrã em qualquer altura.

Introduzir uma letra maiúscula

- Pressione  brevemente e depois introduza a letra. O teclado volta à introdução de letras minúsculas após introduzir a letra.

Ligar as maiúsculas

- Antes de introduzir texto, pressione  até que  apareça no ecrã.

Introduzir um carácter utilizando a tecla de alteração de modo ()

- Pressione  e, em seguida, pressione uma tecla com caracteres da mesma cor. Por exemplo, pressione esta tecla uma vez e, em seguida, pressione a tecla "T" para introduzir "1".

Introduzir caracteres com a tecla de alteração de modo bloqueada

- 1 Pressione  duas vezes para bloquear a tecla de alteração de modo e, em seguida, pressione as teclas associadas com caracteres da mesma cor.
- 2 Para desbloquear a tecla de alteração de modo, volte a pressioná-la.

Inserir símbolos

- 1 Quando estiver a introduzir texto, pressione . É apresentado um teclado com símbolos no ecrã do telefone.
- 2 Toque rapidamente nos símbolos que deseja.

Para alterar o idioma de escrita

- 1 Quando estiver a introduzir texto, pressione .
- 2 Selecciona uma opção no ecrã.

Utilizar o teclado no ecrã

Quando inicia um programa ou selecciona um campo que requer a introdução de texto ou números, aparece por predefinição o teclado no ecrã.

Pode utilizar o método de introdução de texto "multitap"  ou o método de introdução rápida de texto  para introduzir texto.

Visualizar o teclado e introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de texto para visualizar o teclado e, em seguida, introduza o texto.

Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de introduzir uma letra, toque rapidamente em  para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Ligar as maiúsculas

- Antes de introduzir uma palavra, toque rapidamente em  ou em  até que apareça .

Introduzir números através do teclado

- Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em . Aparece um teclado numérico.

Inserir símbolos

- Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em . Aparece um teclado com símbolos.

Para alterar o idioma de escrita

- 1 Quando introduz texto, toque rapidamente o ícone de idioma, por exemplo, .
- 2 Seleccione uma opção.

Para introduzir texto através do método de introdução de texto "multitap"

- 1 Quando introduz texto, toque rapidamente o ícone de idioma, por exemplo, .
- 2 Toque rapidamente em **Multitap** para alterar para a introdução de texto "multitap".
- 3 Para escrever uma palavra, toque rapidamente na tecla do carácter as vezes que for necessário para apresentar a letra que pretende.

Introduzir texto através da introdução rápida de texto

- 1 Quando introduz texto, toque rapidamente o ícone de idioma, por exemplo, .
- 2 Toque rapidamente em **Texto rápido** para alterar para a introdução rápida de texto.
- 3 Para escrever uma palavra, toque rapidamente na tecla do carácter uma vez, mesmo que a letra que pretende não seja a primeira letra da tecla.
- 4 Toque rapidamente na palavra que aparece ou toque rapidamente em  para seleccionar uma palavra da lista.
- 5 Se a palavra que pretende não constar da lista, toque rapidamente em **Adicionar**, efectue as alterações necessárias e toque rapidamente em **Guard..**

Contactos

Utilize a aplicação **Contactos** para guardar informações sobre as pessoas que conhece. Introduza os números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e outros detalhes. Pode controlar todas as comunicações com um determinado contacto.

Para ligar para um contacto

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contacto.
- 3 Toque rapidamente no número de telefone pretendido do contacto.

Adicionar um contacto

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima e depois toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar contacto**.
- 3 Toque rapidamente em **Nome**, introduza o nome do contacto e toque rapidamente em **Concl.**
- 4 Toque rapidamente em **Número telefone**, introduza o número e toque rapidamente em **Concl.**
- 5 Adicione qualquer outra informação que pretenda incluir sobre o contacto, depois desloque-se para cima e toque rapidamente em **Guard.**. Para adicionar campos de informação adicional, toque rapidamente em **Adicionar mais**.

 Pode também adicionar contactos a partir dos números no registo de chamadas.

Para criar uma cópia de segurança de contactos num cartão de memória

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Contactos** > **Cópia seg. p/cartão mem.**

Restaurar contactos de um cartão de memória

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Contactos** > **Restaurar do cartão mem.**

Chamadas

Fazer uma chamada de emergência

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em . Para eliminar um número, toque rapidamente em .
-  Pode efectuar chamadas de emergência quando não estiver inserido qualquer cartão SIM.

Fazer uma chamada

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Se o registo de chamadas for apresentado, toque rapidamente em  para aceder à vista do teclado do telefone.
- 3 Introduza o número que pretende contactar e toque rapidamente em . Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Para atender uma chamada



- Arraste  para a esquerda até tocar em .

Recusar uma chamada

- Arraste  para a direita até tocar em .

Terminar uma chamada


- Toque rapidamente em .

Música

Tire o máximo partido do seu leitor de música. Ouça música, livros de áudio e podcasts. Faça a gestão das suas listas de reprodução, e envie as músicas favoritas para amigos.

- 💡 Instale a aplicação Media Go™ no computador e transfira conteúdo do e para o cartão de memória do telefone. O Media Go™ pode ser transferido a partir do endereço www.sonyericsson.com/support.

Descrição do leitor de música

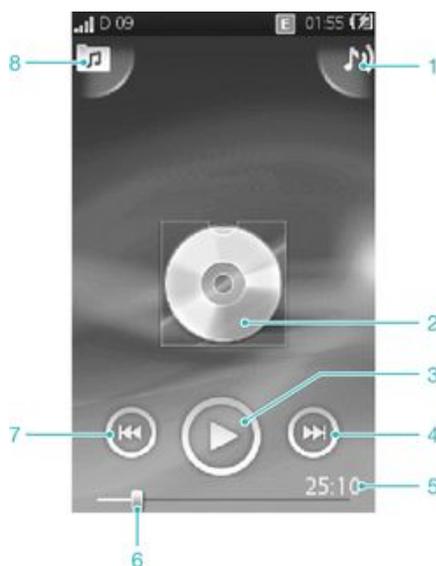

- 1 Ver a fila de reprodução actual
- 2 Capa do álbum (se disponível)
- 3 Botão Reproduzir/Pausa
- 4 Ir para a faixa seguinte na fila de reprodução actual ou avançar
- 5 Tempo decorrido da faixa actual
- 6 Indicador de progresso: avançar ou recuar arrastando ou tocando rapidamente
- 7 Ir para a faixa anterior na fila de reprodução actual ou recuar
- 8 Procurar a música no cartão de memória

Mudar de faixa

- No leitor de música, toque em ou em .

Colocar uma faixa em pausa

- No leitor de música, toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar faixas de música

- No leitor de música, toque sem soltar em ou em .

- 💡 Pode também arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou para a esquerda.

Ajustar o volume de áudio

- Pressione a tecla de volume.

Ligação do telefone a um computador

Ligue o telefone a um computador e comece a transferir imagens, músicas e outros tipos de ficheiro.

- ! Pode não conseguir transferir algum material, protegido por leis de direitos de autor, entre o telefone e o computador.

Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB

A maneira mais comum para transferir ficheiros entre o telefone e o computador é através da utilização de um cabo USB. Depois do telefone e do computador estarem ligados, pode arrastar e soltar o conteúdo de um para outro utilizando o explorador de ficheiros do computador.

- ! Certifique-se de que coloca os ficheiros nos tipos de pasta correspondentes. Por exemplo, coloque os ficheiros de música na pasta *Música*. Os ficheiros de aplicação Java são uma excepção. Deve colocá-los na pasta *Outros*.

Arrastar e largar conteúdos entre o telefone e um computador

- 1 Ligue o cabo USB ao telefone e ao computador.
 - 2 **Telefone:** Seleccione **Armazen. em massa**.
 - 3 **Computador:** Aguarde até que a memória do telefone e o cartão de memória sejam apresentados como discos externos no explorador de ficheiros.
 - 4 **Computador:** No ambiente de trabalho do computador, clique duas vezes no ícone *O Meu Computador*.
 - 5 **Computador:** Para visualizar as pastas da memória do telefone e do cartão de memória, clique duas vezes no ícone que representa o seu telefone.
 - 6 **Computador:** Copie e cole o seu ficheiro, ou arraste e largue-o, numa pasta no computador, na memória do telefone ou no cartão de memória.
- ! Não pode utilizar o telefone durante a transferência de ficheiros.


Para desligar o cabo USB em segurança

- ! Não desligue o cabo USB durante a transferência de conteúdos para não os danificar.
- 1 **Computador:** Utilize a função *Remover hardware em segurança* para seleccionar o dispositivo que pretende desligar e, em seguida, clique em *Parar*.
 - 2 Desligue o cabo USB.
- ! As instruções do computador poderão variar consoante o sistema operativo instalado. Consulte a documentação do sistema operativo do computador para obter mais informações.

Câmara

Tire fotografias, grave vídeos, veja álbuns e partilhe as imagens e clips favoritos com amigos – tudo com a aplicação de câmara.

Controlos do visor da câmara e da câmara

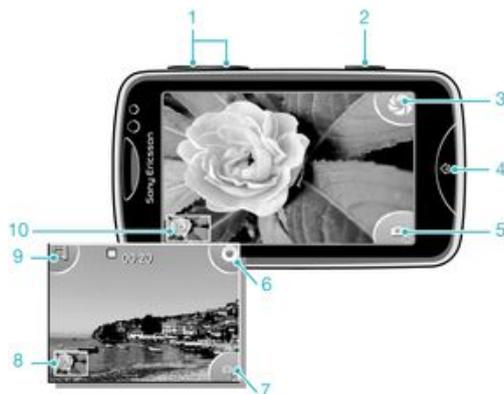

- 1 Mais zoom e menos zoom (só disponível no modo de vídeo)
- 2 Tecla da câmara. Pressione para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.
- 3 Tirar fotografias
- 4 Sair da câmara
- 5 Alternar entre a câmara fotográfica e a câmara de vídeo
- 6 Gravar vídeos
- 7 Alternar entre a câmara fotográfica e a câmara de vídeo
- 8 Visualizar fotografias e vídeos
- 9 Seleccionar duração do vídeo
- 10 Visualizar fotografias e vídeos

Tecnologia TrackID™

Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, no prazo de alguns segundos, informações sobre o artista, título e álbum. Também pode adquirir faixas identificadas por TrackID™. Para obter os melhores resultados, utilize a tecnologia TrackID™ numa zona tranquila. Se tiver problemas ao utilizar esta aplicação, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 32.

- ! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Para procurar informações acerca das faixas

- 1 Abra a aplicação **TrackID™** e toque rapidamente em **Gravar**.
- 2 Coloque o telefone na direcção da origem da música. Os resultados são apresentados no ecrã de resultados.
- 3 Toque levemente à esquerda ou à direita para ver os resultados de procuras anteriores.

PlayNow™

Utilize a aplicação PlayNow™ no telefone para procurar, adquirir e transferir as músicas, jogos, toques, aplicações, temas e padrões de fundo mais recentes.

- ! O PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Iniciar o PlayNow™

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Multimédia e mensagens de texto

Criar e enviar uma mensagem

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Nova mensagem** > **Escrever msg**. Introduza a mensagem de texto e toque rapidamente em .
- 3 Para adicionar um destinatário, seleccione um contacto na lista apresentada. Pode também tocar rapidamente no campo de texto, introduzir o número manualmente e, em seguida, tocar rapidamente em **Concl.**
- 4 Se pretender adicionar uma fotografia ou um vídeo, toque rapidamente em  e seleccione uma opção.
- 5 Quando concluir, toque rapidamente em **Enviar**.

Ler uma mensagem recebida

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente num tópico de mensagens.
- 3 Para transferir uma mensagem que ainda não esteja transferida, toque rapidamente nela.
- 4 Se a mensagem recebida incluir música ou um vídeo, toque rapidamente no item e, em seguida, em **Ver vídeo** ou em **Reproduzir áudio**.

E-mail

Pode utilizar o telefone para enviar e receber mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail normal. Antes de começar, é necessário ter as definições de Internet correctas no telefone. Consulte *Definições de mensagens e Internet* na página 11.

Configurar uma conta de e-mail no telefone

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
 - 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Selecciona uma conta de e-mail. Se a conta que pretende utilizar não estiver na lista, toque rapidamente em **Outra**.
 - 4 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Continuar**.
 - 5 Se o telefone não conseguir transferir automaticamente as definições da sua conta de e-mail, introduza-as manualmente.
-  Se for necessário introduzir as definições manualmente, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail para obter as definições correctas da conta de e-mail. Por exemplo, será necessário saber se possui uma conta do tipo POP3 ou IMAP.

Criar e enviar uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Toque rapidamente em **Escrever nova**.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar destinatário**, introduza o endereço do destinatário e, em seguida, toque rapidamente em **Concl.**. Pode adicionar mais destinatários da mesma forma ou eliminar um destinatário tocando rapidamente em .
- 5 Toque rapidamente em **Assunto** e introduza o assunto do e-mail.
- 6 Toque rapidamente em **Escrever e-mail** e, em seguida, introduza o texto da mensagem.
- 7 Para anexar um ficheiro, toque rapidamente em **Anexar**, seccione o tipo de ficheiro e, em seguida, seccione o ficheiro que pretende enviar.
- 8 Toque rapidamente em **Enviar**.

Tecnologia sem fios Bluetooth™

Ligue a função Bluetooth™ no telefone e crie ligações sem fios com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, dispositivos mãos livres e telefones. As ligações Bluetooth™ funcionam melhor a uma distância de 10 metros (33 pés), sem qualquer objecto sólido no meio. Nalguns casos, tem de emparelhar manualmente o telefone com outros dispositivos Bluetooth™. Não se esqueça de definir o telefone para visível se pretender que outros dispositivos Bluetooth™ o detectem.

Ligar a função Bluetooth™ e tornar o telefone visível

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.
- 3 Toque rapidamente em **Bluetooth** e no botão de ligar/desligar para ligar o Bluetooth. A  aparece na barra de estado.
- 4 Toque rapidamente em **Visibilidade** e no botão de ligar/desligar para tornar o telefone visível.

Wi-Fi™

Com a tecnologia Wi-Fi™, poderá aceder à Internet no telefone através de uma ligação sem fios. Para aceder à Internet através de uma ligação Wi-Fi™, primeiro é necessário procurar e estabelecer uma ligação a uma rede Wi-Fi™ disponível. A potência do sinal da rede Wi-Fi™ poderá diferir de acordo com a localização do telefone. A deslocação para um local mais próximo do ponto de acesso Wi-Fi™ poderá aumentar a potência do sinal.

Ligar o Wi-Fi®

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade > Wi-Fi**.
 - 3 Toque rapidamente em **Wi-Fi** ou toque rapidamente no botão de ligar/desligar para activar a função Wi-Fi.
- ! Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi® fique activada.

Para activar as notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Certifique-se de que a ligação Wi-Fi® está activada.
- 2 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade > Wi-Fi**.
- 4 Toque rapidamente em **Notificação de rede** ou toque rapidamente no botão de ligar/desligar para activar as notificações de Wi-Fi®. Agora poderá receber notificações sempre que estiver dentro do raio de alcance de novas redes Wi-Fi®.

Estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi®

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade > Wi-Fi**.
 - 3 As redes Wi-Fi® disponíveis são apresentadas em **Redes Wi-Fi**. As redes disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas pelo ícone  e as redes protegidas são indicadas pelo ícone  junto ao nome da rede Wi-Fi®.
 - 4 Toque rapidamente numa rede Wi-Fi® para se ligar a essa rede. Se estiver a tentar estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi® protegida, ser-lhe-á solicitada que insira a palavra-passe. O ícone  será apresentado na barra de estado assim que estiver ligado à rede.
- 💡 Em alguns locais, as redes Wi-Fi® abertas requerem que inicie sessão numa página Web para poder aceder à Internet. Contacte o seu administrador da rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

Carregar fotografias

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum** .
- 3 Toque rapidamente na miniatura de uma fotografia.
- 4 Toque no ecrã para apresentar os controlos.
- 5 Toque rapidamente em .
- 6 Seleccione **Para Picasa**.

Browser

Procurar na Web

Veja e navegue em páginas Web, marque os seus favoritos, crie atalhos e procure em várias janelas abertas simultaneamente – tudo com o seu browser.

Ir para uma página Web

- 1 Toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no campo de texto para activar o teclado.
- 3 Introduza um endereço Web.
- 4 Toque rapidamente em **Ir**.

Funcionalidades adicionais

Despertadores

Personalize o seu despertador e acorde com a estação de rádio ou tom preferido. Os despertadores activados tocam mesmo se o telefone estiver desligado.

Definir um novo alarme

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme**.
- 3 Toque rapidamente em **Adicionar novo**.
- 4 Defina uma hora de alarme e introduza os detalhes relevantes nos campos **Texto do despertador**, **Repetição** e **Toque do despertador** e, em seguida, toque em **Concl.**

Eliminar um alarme

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme**.
- 3 Desloque-se para o alarme que definiu e pretende eliminar, e toque-lhe rapidamente.
- 4 Desloque-se para baixo e toque rapidamente em **Elimin.**

Para silenciar o alarme

- 1 Quando o alarme tocar, arraste **Deslize para desligar** para a direita para desligar o alarme.
- 2 Para repetir o alarme, seleccione **Pausa**.

Correio de voz

Se a sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que ligam podem deixar mensagens de voz quando não puder atender chamadas. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

Introduzir o número do serviço de correio de voz

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Seleccione **Definições** > **Chamadas** > **Correio voz**.
- 3 Introduza o número do correio de voz e toque rapidamente em **Concl.**

Para ligar para o serviço de correio de voz

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Toque rapidamente em **Correio voz**.

Bloquear e proteger o telefone

Número IMEI

Cada telefone tem um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel) exclusivo. Deve guardar uma cópia deste número. Se o seu telefone for roubado, o fornecedor de rede pode utilizar o número IMEI para impedir o telefone de aceder à rede no seu país.

Ver o número IMEI no telefone

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Geral** > **Acerca do telefone**.

Alterar o PIN do cartão SIM

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Geral** > **Segurança** > **Alterar PIN** e, em seguida, siga as instruções.

Resolução de problemas

O telefone não está a funcionar da forma prevista

Se tiver problemas com o telefone, verifique as sugestões seguintes antes de tentar quaisquer outras acções:

- Reinicie o telefone.
- Retire e insira novamente a bateria e o cartão SIM. Em seguida, reinicie o telefone.
- Actualize o telefone. Mesmo que tenha o software mais recente, a actualização do telefone pode melhorar a estabilidade do software e resolver problemas. A execução da actualização mais recente no telefone também garante um desempenho optimizado e permite obter os últimos aperfeiçoamentos.
- Reinicialize o telefone.

 Seja paciente durante a reinicialização do telefone. Reiniciar o telefone durante um procedimento de reinicialização pode provocar danos permanentes no telefone.

Reinicializar o telefone

Quando reinicializa o telefone, os dados são todos eliminados, incluindo as aplicações transferidas. Está, basicamente, a reinicializar o telefone para o estado que ele tinha antes de o ter ligado pela primeira vez. Por isso, antes de efectuar a reinicialização, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os dados importantes que estejam guardados no telefone.

Para reinicializar o telefone

- 1 A partir do **Ecrã inicial**, arraste  para cima.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Geral** > **Reinicialização total** > **Reinicializar tudo**.
- 3 Toque rapidamente em **Repor**.

Não surge um ícone de carregamento da bateria quando começo a carregar o telefone

Poderá demorar alguns minutos até que o ícone de bateria apareça no ecrã.

Não consigo utilizar serviços baseados na Internet

Certifique-se de que a sua assinatura inclui a transferência de dados e que as definições de Internet do telefone estão correctas. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações sobre as definições de assinatura.

Sem cobertura de rede

- O telefone está no modo de voo. Certifique-se de que o modo de voo está desligado.
- O telefone não está a receber nenhum sinal de rede ou o sinal recebido é demasiado fraco. Contacte o seu operador de rede e certifique-se de que a rede possui cobertura na área onde se encontra.
- O cartão SIM não está a funcionar correctamente. Insira o cartão SIM noutra telefone. Se funcionar correctamente, é provável que o problema resida no seu telefone. Nesse caso, contacte o centro de assistência técnica da Sony Ericsson mais próximo.

Apenas chamadas de emergência

Está dentro da área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para a utilizar. No entanto, em caso de emergência, alguns operadores de rede permitem efectuar uma chamada para o número internacional de emergência 112.

SIM bloqueado

Introduziu incorrectamente o PIN três vezes consecutivas. Para desbloquear o telefone, necessita do PUK (Personal Unblocking Key - Chave de Desbloqueio Pessoal) fornecido pelo seu operador.

PUK bloqueado. Contacte o operador.

Introduziu o código PUK incorrectamente 10 vezes consecutivas. Contacte o seu fornecedor de serviços.

Informações legais

Sony Ericsson txt pro™ CK15i/CK15a

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela respectiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este Manual do Utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a uma eventual inexactidão das informações actualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efectuados pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste Manual do Utilizador.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Número de publicação: 1244-7462.1

Atenção: Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste manual do utilizador não são suportados por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se são aplicáveis taxas de acesso ou de utilização adicionais.

O seu telemóvel tem a capacidade de transferir, guardar e reencomendar conteúdos adicionais como, por exemplo, sinais de toque. A utilização desses conteúdos pode ser restringida ou proibida devido a direitos de terceiros incluindo, mas não se limitando, a restrição ao abrigo das leis de direitos de autor. O utilizador, e não a Sony Ericsson, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o telemóvel e enviados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se o uso a que se destina está correctamente licenciado ou autorizado. A Sony Ericsson não garante a exactidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros. A Sony Ericsson não se responsabilizará pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários.

Este Manual do Utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode requerer o registo separado com um fornecedor terceiro, e pode estar sujeito a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony Ericsson não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto está proibida sem uma licença emitida pela Microsoft.

Outros produtos e nomes de empresas aqui mencionados poderão ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos aqui não concedidos expressamente são reservados. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exactidão.

Microsoft, Windows e Vista são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países.

Regulamentações de exportação: Este produto, incluindo quaisquer dados técnicos ou software contidos ou fornecidos com o produto, podem estar sujeitos às regulamentações de importação e exportação da União Europeia, EUA e outros países. O utilizador e qualquer proprietário do produto aceita estar estritamente em conformidade com todas essas regulamentações e reconhece que é da sua responsabilidade obter as licenças necessárias para exportar, reexportar ou importar este produto. Sem limitação do atrás mencionado, e como exemplo, o utilizador e qualquer proprietário do produto: (1) não deve, intencionalmente, exportar ou reexportar Produtos para destinos identificados nos Artigos do Capítulo II da Regulamentação do Conselho Europeu (EC) 428/2009; (2), deve cumprir as Regulamentações da Administração de Exportação do governo dos EUA ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) administradas pelo Departamento de Comércio, Departamento de Indústria e Segurança; e (3) deve cumprir as regulamentações das sanções económicas (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) administradas pelo Departamento do Tesouro do EUA, Departamento de Controlo de Bens Estrangeiros. O utilizador e qualquer proprietário do produto não deverá transportar ou fornecer o produto, respectivos acessórios ou software separado a qualquer país, região, entidade ou pessoa proibida por estas regulamentações.

Índice remissivo

A		
ajustar o volume	20	
aplicações	24	
áudio		
ajustar o volume	20	
B		
bateria	8	
bloqueio do ecrã	31	
browser	29	
C		
carregar	8	
chamadas	19	
colocar uma faixa em pausa	20	
contactos	18	
correio de voz	30	
E		
Ecrã inicial	9	
F		
fotografias		
carregar para um álbum da Web	28	
G		
guia de configuração	6	
I		
informações pessoais	18	
Internet		
browser	29	
J		
jogos	24	
L		
ligação USB	21	
lista telefónica	18	
M		
mensagens		
fotografia	25	
multimédia	25	
texto	25	
mensagens de imagem	25	
mensagens de texto	25	
mensagens MMS	25	
MMS	25	
mudar de faixa	20	
música	20	
ajustar o volume	20	
colocar uma faixa em pausa	20	
descrição do leitor	20	
livros de áudio	20	
mudar de faixa	20	
podcast	20	
transferir	24	
N		
navegação	11	
<i>navegar - consulte browser</i>		
P		
PIN	31	
PlayNow™	24	
procurar		
informações das faixas	23	
música utilizando tecnologia TrackID™	23	
PUK	31	
R		
reinicializar	32	
resolução de problemas	32	
S		
sequência de bloqueio do ecrã	31	
serviço de atendimento	30	
serviços de partilha de fotografias		
carregar para	28	
SIM	31	
SMS	25	
T		
tecnologia sem fios Bluetooth™	27	
Tecnologia TrackID™	23	
procurar informações acerca das faixas	23	
<i>telefonía Ver chamadas</i>		
W		
Wi-Fi™	28	