

SONY[®]

Manual do Utilizador

Xperia™ E1
D2004/D2005

Índice

Introdução.....	6
Descrição geral.....	6
Preparação inicial.....	7
Iniciar o dispositivo pela primeira vez.....	8
Por que motivo preciso de uma conta Google™?.....	8
Carregar o seu dispositivo.....	9
Aprender o básico.....	10
Utilizar o ecrã tátil.....	10
Bloquear e desbloquear o ecrã.....	12
Ecrã inicial.....	13
Ecrã de aplicações.....	14
Aplicações de navegação.....	15
Widgets.....	16
Atalhos e pastas.....	16
Fundo e temas.....	17
Tirar uma captura de ecrã.....	18
Estado e notificações.....	18
Ícones na barra de estado.....	19
Descrição geral das aplicações.....	21
Transferir aplicações.....	23
Transferir aplicações do Google Play™.....	23
Transferir aplicações de outras fontes.....	23
Internet e redes.....	24
Navegar na Web.....	24
Definições de Internet e MMS.....	24
Wi-Fi®.....	25
Partilhar a ligação de dados móveis.....	27
Controlar a utilização de dados.....	28
Selecionar redes móveis.....	29
Redes privadas virtuais (VPNs).....	29
Sincronizar dados no dispositivo.....	31
Sincronizar com contas online.....	31
Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	31
Sincronizar com o Outlook através de um computador.....	32
Definições básicas.....	34
Aceder às definições.....	34
Som, toque e volume.....	34
Proteção do cartão SIM.....	35
Definições do ecrã.....	35


Bloqueio do ecrã.....	36
Definições de idioma.....	37
Data e hora.....	37
Melhorar a saída de som.....	38
Introduzir texto.....	39
Teclado virtual.....	39
Introduzir texto utilizando a introdução por voz.....	40
Editar texto.....	40
Personalizar o teclado Xperia.....	41
Chamadas.....	43
Fazer chamadas.....	43
Receber chamadas.....	44
Chamadas a decorrer.....	45
Utilizar o registo de chamadas.....	45
Reencaminhar chamadas.....	46
Restringir chamadas.....	46
Várias chamadas.....	47
Chamadas em conferência.....	47
Correio de voz.....	48
Chamadas de emergência.....	48
Contacto.....	49
Transferir contactos.....	49
Pesquisar e visualizar contactos.....	50
Adicionar e editar contactos.....	51
Adicionar informações médicas e de contactos de emergência.....	52
Favoritos e grupos.....	54
Enviar informações de contacto.....	54
Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos.....	54
Fazer cópia de segurança dos contactos.....	55
Mensagens e conversar.....	56
Ler e enviar mensagens.....	56
Organizar as suas mensagens.....	57
Fazer uma chamada a partir de uma mensagem.....	58
Definições de mensagens.....	58
Mensagens instantâneas e chat de vídeo.....	59
E-mail.....	61
Configurar o e-mail.....	61
Enviar e receber mensagens de e-mail.....	61
Painel de pré-visualização de e-mail.....	63
Organizar as suas mensagens de e-mail.....	63
Definições da conta de e-mail.....	64
Gmail™.....	65

Música.....	66
Transferir música para o dispositivo.....	66
Ouvir música.....	66
Menu do ecrã inicial do "WALKMAN".....	68
Listas de reprodução.....	69
Partilhar música.....	70
Melhorar o som.....	70
Visualizador.....	71
Reconhecer música com o TrackID™.....	71
Serviço online Music Unlimited.....	72
rádio FM.....	74
Ouvir rádio.....	74
Canais de rádio favoritos.....	75
Definições de som.....	75
Câmara.....	76
Tirar fotografias e gravar vídeos.....	76
Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes.....	77
Adicionar a posição geográfica às fotografias.....	77
Definições gerais da câmara.....	77
Definições da câmara fotográfica.....	79
Definições da câmara de vídeo.....	80
Fotografias e vídeos no Álbum.....	82
Ver fotografias e vídeos.....	82
Partilhar e gerir fotografias e vídeos.....	83
Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias.....	84
Menu do ecrã da página inicial do Álbum.....	85
Ver as suas fotografias num mapa.....	86
Vídeos.....	88
Ver vídeos na aplicação Filmes.....	88
Transferir conteúdos de vídeo para o seu dispositivo.....	89
Gerir conteúdo de vídeo.....	89
Conectividade.....	91
Tecnologia sem fios Bluetooth®.....	91
Ligar o dispositivo a um computador.....	93
Aplicações e funcionalidades inteligentes que lhe fazem poupar tempo.....	96
Controlar acessórios e definições com o Smart Connect.....	96
Utilizar o dispositivo como uma carteira.....	98
Viagem e mapas.....	99
Utilizar os serviços de localização.....	99
Google Maps™ e navegação.....	100
Modo de voo.....	101

Calendário e despertador.....	102
Calendário.....	102
Despertador e relógio.....	103
Suporte e manutenção.....	106
Suporte para o dispositivo.....	106
Atualizar o seu dispositivo.....	106
Número IMEI.....	107
Bateria e gestão de energia.....	108
Memória e armazenamento.....	109
Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo.....	110
Reiniciar e repor.....	112
Reciclar o dispositivo.....	113
Limitações dos serviços e funcionalidades.....	113
Informações legais.....	113

Introdução

Descrição geral

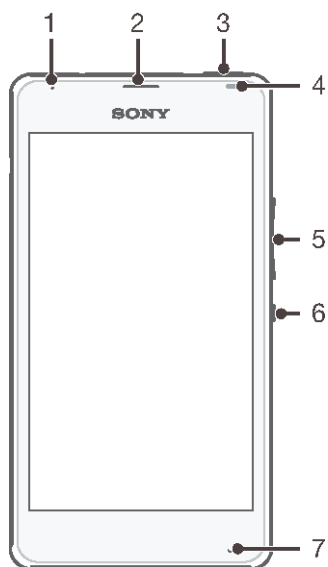

1 Luz de carregamento/Luz de notificação

2 Auscultador


3 Tecla WALKMAN

4 Sensor de proximidade/Sensor de luz

5 Tecla de volume/zoom

6 Tecla de alimentação

7 Microfone principal

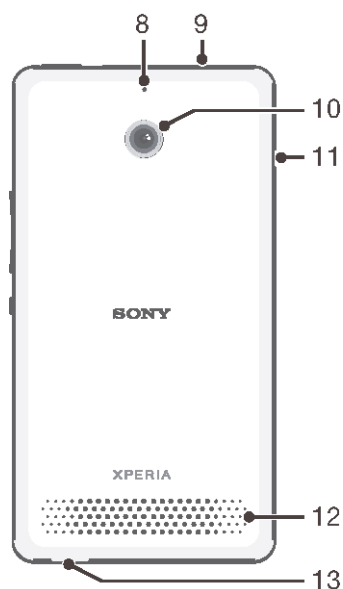

8 Segundo microfone

9 Ficha para auricular


10 Objetiva da câmera

11 Tampa da porta de carregamento/USB

Preparação inicial


O ecrã tem uma película de plástico de proteção. Deverá retirar esta película antes de utilizar o ecrã tátil. Caso contrário, o ecrã tátil pode não funcionar corretamente.

Retirar a tampa da bateria

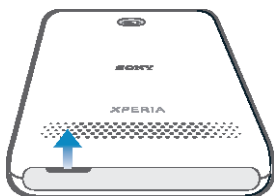


- Introduza uma unha na abertura (como indicado na ilustração) e levante a tampa.

Inserir o cartão SIM

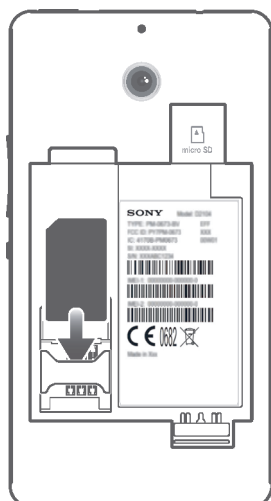


- Retire a tampa da bateria e a bateria, em seguida, insira o cartão SIM na respetiva ranhura com os contactos dourados virados para baixo.

Inserir um cartão de memória

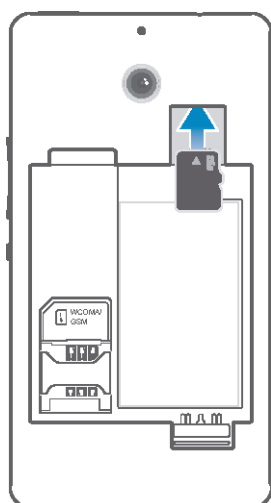

- 1 Retire a tampa posterior e a própria bateria.
- 2 Insira o cartão de memória na respetiva ranhura com os contactos dourados virados para baixo.

Instalar a tampa da bateria

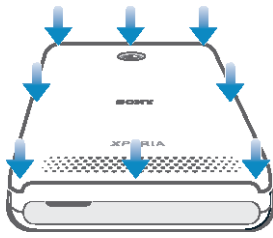


- 1 Coloque a tampa sobre a parte de trás do dispositivo e, em seguida, pressione os cantos superiores para encaixá-los.
- 2 Movendo da base para cima, pressionar os lados da tampa até que a tampa faça um estalido no lugar.



Iniciar o dispositivo pela primeira vez

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, abre-se um assistente de configuração para o ajudar a configurar as definições básicas, iniciar sessão em algumas contas e personalizar o dispositivo. Por exemplo, se tiver uma conta Sony Entertainment Network, pode iniciar sessão na mesma aqui e começar imediatamente a configuração. Pode transferir definições de Internet e Wi-Fi®.


- 💡 Pode também aceder ao guia de configuração posteriormente, a partir do menu Definições.

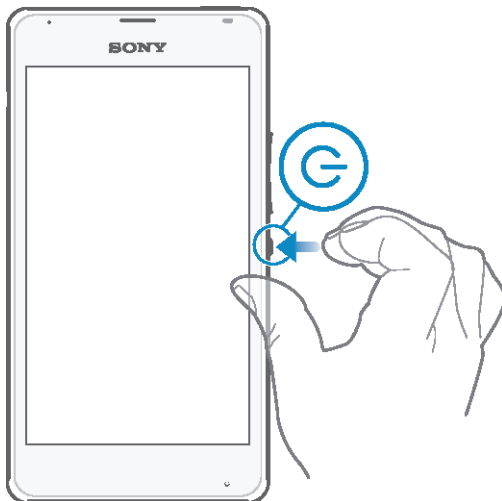Para ligar o dispositivo



- 1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação  até que o dispositivo vibre.
- 2 Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e depois selecione .
- 3 Aguarde alguns instantes até o dispositivo iniciar.

Para desligar o dispositivo

- 1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação  até ser aberto o menu de opções.
- 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.

- ! Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.


Por que motivo preciso de uma conta Google™?

O seu dispositivo Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android™ desenvolvida pela Google™. Estão disponíveis no seu dispositivo várias aplicações e serviços Google™ quando o adquire, como, por exemplo, o Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e Google Play™, a loja online para transferir aplicações Android™. Para aproveitar ao máximo estes serviços, precisa de uma conta Google™. Por exemplo, tem obrigatoriamente de ter uma conta Google™ se pretender:

- Transferir e instalar aplicações do Google Play™.
- Sincronizar e-mail, contactos e o calendário.
- Conversar com amigos utilizando a aplicação Hangouts™.
- Sincronizar o seu histórico de navegação e marcadores.

Para obter mais informações sobre o Android™ e a Google™, aceda a www.sonymobile.com/support.

Para configurar uma conta Google™ no dispositivo


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Google**.
- 3 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.

- 💡 Também pode iniciar sessão ou criar uma conta Google™ a partir do guia de configuração quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Ou então pode criar uma conta online em www.google.com/accounts.

Carregar o seu dispositivo

A bateria do dispositivo está parcialmente carregada quando o compra. Pode continuar a utilizar o dispositivo enquanto está a ser carregado. Leia mais sobre a bateria e como melhorar o desempenho em *Bateria e gestão de energia* na página 108.

Carregar o seu dispositivo

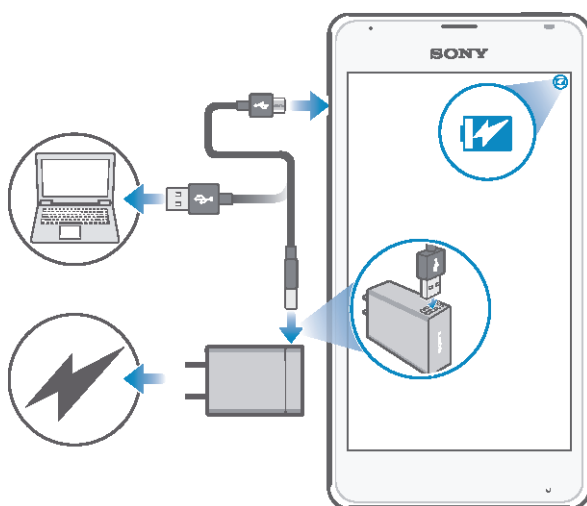

- 1 Ligue o carregador a uma tomada elétrica.
- 2 Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
- 3 Ligue a outra extremidade do cabo à porta micro USB do dispositivo, com o símbolo USB virado para cima. A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
- 4 Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o cabo do dispositivo puxando-o para fora. Certifique-se de que não dobra o conector.

- 💡 Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até a luz de notificação acender e surgir o ícone de carregamento .


Estado da luz de notificação da bateria

Verde	O nível de carga da bateria é superior a 90%
Vermelho intermitente	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 15%
Laranja	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 90%

Aprender o básico


Utilizar o ecrã tátil

Tocar rapidamente

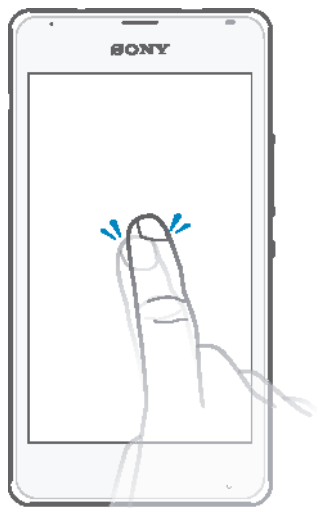


- Abra ou selecione um item.
- Marque ou desmarque uma caixa de verificação ou opção.
- Introduza texto utilizando o teclado virtual.

Tocar sem soltar

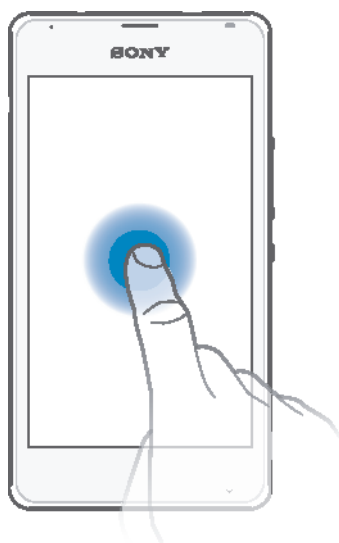


- Mover um item.
- Ativar um menu específico de um item.
- Ativar o modo de seleção, por exemplo, para selecionar vários itens de uma lista.

Juntar e afastar os dedos

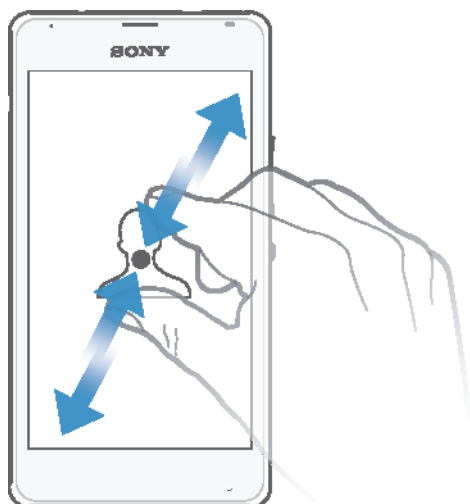


- Aumente ou diminua o zoom numa página Web, fotografia ou mapa.

Passar o dedo

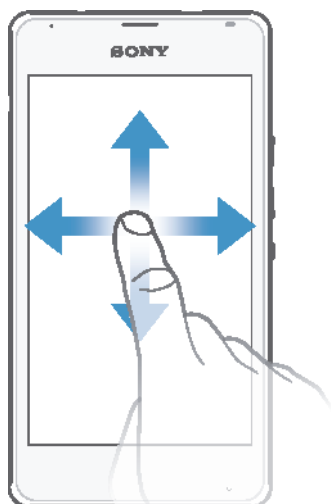

- Desloque-se para cima ou para baixo numa lista.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita, por exemplo, entre painéis do Ecrã inicial.


Tocar levemente

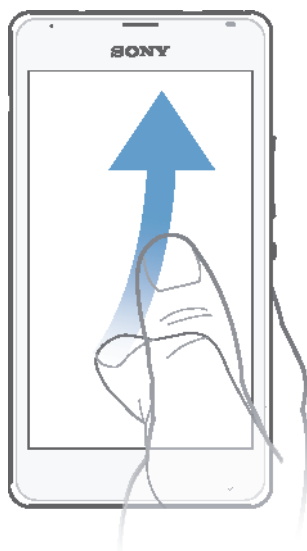

- Desloque-se rapidamente, por exemplo, numa lista ou página Web. Pode parar o movimento de deslocamento tocando rapidamente no ecrã.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Se o dispositivo estiver ligado e for deixado inativo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as ações não pretendidas no ecrã tátil quando não o estiver a utilizar. Quando comprar o dispositivo, já está definido um bloqueio de ecrã básico de passar o dedo. Isto significa que tem de passar o dedo em qualquer direção a partir do meio do ecrã para desbloqueá-lo. Posteriormente, poderá alterar as definições de segurança e adicionar outros tipos de bloqueios. Consulte a secção *Bloqueio do ecrã* na página 36.

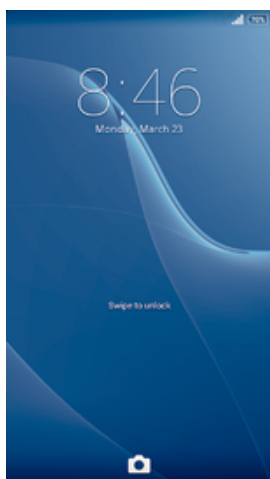

Activar o ecrã

- Pressione rapidamente a tecla de alimentação .

Desbloquear o ecrã

- Coloque um dedo no meio do ecrã e passe o dedo em qualquer direção.

Bloquear o ecrã

- Quando o ecrã estiver activo, pressione rapidamente a tecla de alimentação .

Ecrã inicial

O Ecrã inicial é o ponto de partida para utilizar o seu dispositivo. É semelhante ao ambiente de trabalho num ecrã de computador. O Ecrã inicial pode ter até sete painéis, que se estendem para além da largura de visualização do ecrã normal. O número de painéis do Ecrã inicial é representado por uma série de pontos na parte superior do Ecrã inicial. O ponto realçado mostra o painel onde se encontra atualmente.



Para ir para o ecrã inicial

- Pressione .

Navegar no Ecrã inicial




Painéis do Ecrã inicial

Pode adicionar novos painéis ao seu Ecrã inicial (até um máximo de sete painéis) e eliminar painéis. Também pode definir o painel que pretende utilizar como o painel principal do Ecrã inicial.



Definir um painel como o painel principal do Ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque levemente à esquerda ou à direita para procurar o painel que pretende definir como o seu painel principal do Ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em  no canto superior do painel.

Para adicionar um painel ao ecrã inicial


- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para percorrer os painéis e, em seguida, toque rapidamente em

Para eliminar um painel do ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em

Ecrã de aplicações

O ecrã de aplicações, que se abre a partir do ecrã inicial, contém as aplicações que vêm pré-instaladas no seu dispositivo, assim como as aplicações que transferir.

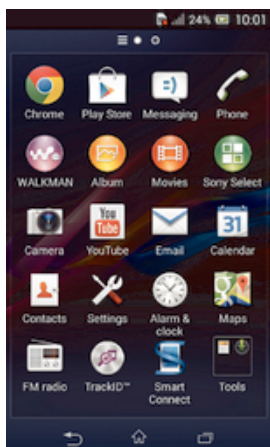

Ver todas as aplicações no ecrã de aplicações

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Toque levemente para a direita ou para a esquerda no ecrã de aplicações.

Abrir uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

- Toque levemente à esquerda ou à direita para localizar a aplicação e, em seguida, toque na aplicação.

Abrir o menu do ecrã de aplicações

- Quando o ecrã de aplicações é aberto, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita.

Mover uma aplicação no ecrã de aplicações

- 1 Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
- 2 Certifique-se de que **Orden. personal.** está selecionado em **MOSTRAR APLICAÇÕES.**
- 3 Toque sem soltar na aplicação até que seja ampliada e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-a para a nova localização.

Adicionar um atalho para uma aplicação ao Ecrã inicial

- 1 A partir do ecrã de aplicações, toque sem soltar no ícone de uma aplicação até o ecrã vibrar e, em seguida, arraste o ícone para a parte superior do ecrã. O Ecrã inicial é aberto.
- 2 Arraste o ícone para a localização pretendida no Ecrã inicial e, em seguida, solte o dedo.

Organizar as aplicações no ecrã de aplicações

- 1 Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
- 2 Selecione a opção pretendida em **MOSTRAR APLICAÇÕES**.

Procurar uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

- 1 Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
- 2 Toque rapidamente em **Pesquisar aplicações**.
- 3 Introduza o nome da aplicação que pretende procurar.

Desinstalar uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

- 1 Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
- 2 Toque rapidamente em **Desinstalar**. Todas as aplicações que não podem ser desinstaladas estão indicadas por **X**.
- 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende desinstalar e, em seguida, em **Desinstalar**.

Aplicações de navegação

Pode navegar entre aplicações utilizando as teclas de navegação, a barra de aplicações pequenas e a janela de aplicações recentemente utilizadas, o que lhe permite alternar facilmente entre todas as aplicações utilizadas recentemente. Ao passo que algumas aplicações são fechadas quando prime **Inicio** para sair, outras continuam em execução em segundo plano ou ficam em pausa. Se a aplicação estiver em pausa ou em execução em segundo plano, pode continuar onde parou da próxima vez que abrir a aplicação.




- 1 Janela de aplicações utilizadas recentemente – Abrir uma aplicação utilizada recentemente
- 2 Barra de aplicações pequenas – Abrir uma aplicação pequena
- 3 Tecla de navegação de tarefas – Abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente e a barra de aplicações pequenas
- 4 Tecla de navegação inicial – Sair de uma aplicação e voltar ao Ecrã inicial
- 5 Tecla de navegação retroceder – Retroceder para o ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação

Para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- Pressione **Inicio**.

Para abrir um menu numa aplicação

- Quando estiver a utilizar uma aplicação, pressione .
- ! Um menu não está disponível em todas as aplicações.

Widgets

Os widgets são pequenas aplicações que pode utilizar diretamente a partir do Ecrã inicial. Também funcionam como atalhos. Por exemplo, o widget Meteorologia permite-lhe ver informações meteorológicas básicas diretamente no seu Ecrã inicial. Mas quando toca rapidamente no widget, é aberta a aplicação Meteorologia completa. Pode transferir widgets adicionais a partir do Google Play™.



Para adicionar um widget ao ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
- 2 Localize e toque rapidamente no widget que pretende adicionar.


Para redimensionar um widget

- 1 Toque sem soltar num widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, solte-o. Se o widget (por exemplo, o Calendário) puder ser redimensionado, aparece uma moldura realçada e pontos de redimensionamento.
- 2 Arraste os pontos para dentro ou para fora, para diminuir ou alargar o widget.
- 3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer ponto do Ecrã inicial.

Para apagar um widget

- Toque sem soltar no widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Para apagar um widget

- Toque sem soltar no widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para .

Atalhos e pastas

Utilize atalhos e pastas para gerir as suas aplicações e manter o seu Ecrã inicial organizado.



- 1 Aceder a uma pasta com aplicações
- 2 Aceder a uma aplicação utilizando um atalho


Adicionar um atalho ao Ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar e aparece o menu de personalização.
 - 2 No menu de personalização, toque rapidamente em **Aplicações**.
 - 3 Desloque-se pela lista de aplicações e selecione uma aplicação. A aplicação selecionada é adicionada ao Ecrã inicial.
- 💡 No passo 3, em alternativa, pode tocar rapidamente em Atalhos e selecionar em seguida uma aplicação da lista disponível. Se utilizar este método para adicionar atalhos, algumas das aplicações disponíveis permitem-lhe adicionar uma funcionalidade específica ao atalho.

Para mover um item no ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.

Para eliminar um item do ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo comece a vibrar e, em seguida, arraste o item para .

Para criar uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar no ícone de uma aplicação ou num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste e largue-o sobre outro ícone de aplicação ou atalho.

Para adicionar itens a uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta no ecrã inicial

- 1 Toque na pasta para a abrir.
- 2 Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Introduza o nome da pasta nova e toque rapidamente em **Concluído**.

Fundo e temas

Pode adaptar o Ecrã inicial ao seu próprio estilo utilizando padrões de fundo e temas diferentes. Também pode alterar o padrão de fundo no ecrã de bloqueio.



Alterar o padrão de fundo do Ecrã Inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque rapidamente em **Padrões f.** e selecione uma opção.

Definir um tema

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque rapidamente em **Temas** e, em seguida, selecione um tema.

! Quando alterar um tema, o fundo também é alterado em algumas aplicações.

Alterar o padrão de fundo do ecrã de bloqueio

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em **⋮**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Personalização > Ecrã de bloqueio**.
- 3 Selecione uma opção e siga as instruções para alterar o padrão de fundo.

Tirar uma captura de ecrã

Pode capturar imagens paradas de qualquer ecrã no seu dispositivo como captura de ecrã. As capturas de ecrã que tira são automaticamente guardadas no Álbum.

Para tirar uma captura de ecrã

- 1 Prima e mantenha a tecla de energia e a tecla de diminuição do volume em simultâneo até ouvir um clique.
- 2 Para ver a captura de ecrã, arraste a barra de estado completamente para baixo.

Estado e notificações

Os ícones na barra de estado informam-no de eventos como novas mensagens e notificações do calendário, atividades em curso como transferências de ficheiros e informações de estado como o nível da bateria e potência do sinal. Pode arrastar a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e gerir as suas notificações.


Selecionar que ícones do sistema apresentar na barra de estado

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em **⋮**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Personalização > Ícones da barra de estado**.
- 3 Selecione os ícones que pretende apresentar.

Abrir ou fechar o painel de notificação



Selecionar as aplicações autorizadas a enviar notificações

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Personalização** > **Gerir notificações**.
- 3 Selecione as aplicações que estão autorizadas a enviar notificações.

Tomar medidas numa notificação

- Toque rapidamente na notificação.

Dispensar uma notificação do painel de notificação

- Coloque o dedo numa notificação e toque levemente para a esquerda ou para a direita.

Limpar todas as notificações do painel de notificação

- Toque rapidamente em **Limpar**.

Luz de notificação

A luz de notificação informa-o acerca do estado da bateria e outros eventos. Por exemplo, uma luz branca intermitente significa uma mensagem nova ou uma chamada não atendida.



Ícones na barra de estado

Ícones de estado

	Potência do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	3G disponível





	Rede de dados móveis disponível
	A enviar e a transferir dados GPRS
	A enviar e a transferir dados EDGE
	A enviar e a transferir dados 3G
	A enviar e a transferir dados móveis
	Estado da bateria
	Bateria em carregamento
	Modo STAMINA ativado
	Modo de voo ativado
	Função Bluetooth® ativada
	Cartão SIM não inserido
	O microfone está silenciado
	O alta-voz está ligado
	Modo silencioso
	Modo de vibração
	Alarme definido
	GPS ativado
	Sincronização em curso
	Problema com o início de sessão ou a sincronização

! Consoante o seu fornecedor de serviços, a rede e/ou a região, as funções ou os serviços representados por alguns ícones nesta lista poderão não estar disponíveis.

























Ícones de notificação

Os ícones de notificação seguintes poderão aparecer no ecrã do telefone:

	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem SMS ou mensagem MMS
	Nova mensagem de correio de voz
	Evento do calendário futuro
	Uma canção está em reprodução
	O dispositivo está ligado a um computador através de um cabo USB
	Mensagem de advertência
	Mensagem de erro
	Chamada não atendida
	Chamada a decorrer
	Chamada em espera
	O reencaminhamento de chamadas está ativado
	Ligação Wi-Fi® ativada e redes sem fios disponíveis

-  Estão disponíveis atualizações de software
-  A transferir dados
-  A carregar dados
-  Mais notificações (ocultas)

Descrição geral das aplicações

-  Utilize a aplicação Despertador para definir vários tipos de despertadores.
-  Utilize o browser para visualizar e navegar em diferentes páginas Web, gerir marcadores e gerir texto e imagens.
-  Utilize a aplicação Calculadora para realizar cálculos básicos.
-  Utilize a aplicação Calendário para monitorizar os seus eventos e gerir os seus compromissos.
-  Utilize a câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.
-  Utilize a aplicação Contactos para gerir números de telefone, endereços de e-mail e outras informações relacionadas com os seus contactos.
-  Aceda às suas aplicações transferidas.
-  Utilize a aplicação E-mail para enviar e receber e-mails através de contas pessoais e profissionais.
-  Utilize a aplicação Facebook™ para socializar com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo.
-  Procure e ouça estações de rádio FM.
-  Utilize a aplicação Álbum para ver e editar as suas fotografias e vídeos.
-  Utilize a aplicação Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail.
-  Procure informação no seu dispositivo e na Web.
-  Veja a sua localização atual, descubra outros locais e calcule rotas através do Google Maps™.
-  Aceda ao Google Play™ para transferir aplicações gratuitas e pagas para o dispositivo.
-  Utilize a aplicação Mensagens para enviar e receber mensagens SMS e MMS.
-  Utilize a aplicação Filmes para reproduzir vídeos no dispositivo e partilhar conteúdo com os seus amigos.
-  Utilize a aplicação "WALKMAN" para organizar e reproduzir música, livros de áudio e podcasts.
-  Veja reportagens e previsões meteorológicas.
-  Faça chamadas marcando o número manualmente ou através da função de marcação inteligente.
-  Otimize as definições de acordo com as suas necessidades.
-  Utilize a aplicação Hangouts™ para conversar com amigos online.
-  Identifique as faixas de música que estejam a tocar e obtenha informações sobre o intérprete, álbum, entre outras.
-  Utilize o YouTube™ para partilhar e ver vídeos de todo o mundo.



Utilize a aplicação Suporte para aceder ao suporte do utilizador no dispositivo. Por exemplo, pode aceder a um manual do utilizador, informações sobre resolução de problemas, bem como sugestões e truques.



Transfira e instale novas aplicações e atualizações.

! Algumas aplicações não são suportadas por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.


Transferir aplicações

Transferir aplicações do Google Play™

O Google Play™ é a loja online oficial da Google para transferir aplicações, jogos, músicas, filmes e livros. Inclui aplicações gratuitas e pagas. Antes de começar a transferir do Google Play™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa, de preferência através de Wi-Fi® para limitar os custos do tráfego de dados.

- ! Para utilizar o Google Play™, é necessário possuir uma conta Google™. O Google Play™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Transferir uma aplicação do Google Play™


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Play Store**.
 - 3 Localize um item que pretenda transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
 - 4 Toque rapidamente no item para ver os respetivos detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
- ! Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionarem corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia.
 - 💡 Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida tocando rapidamente na aplicação em Definições > Aplicações.

Transferir aplicações de outras fontes

Quando o seu dispositivo é definido para permitir transferências de outras fontes para além do Google Play™, pode transferir aplicações diretamente de outros Web sites seguindo as instruções de transferência relevantes.

- ! Instalar aplicações de origem desconhecida ou não fidedigna pode danificar o seu dispositivo. Transfira apenas aplicações de fontes fidedignas. Em caso de dúvidas ou questões, contacte o fornecedor da aplicação.

Permitir a transferência de aplicações de outras fontes



- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança**.
 - 3 Marque a caixa de verificação **Fontes desconhecidas**.
 - 4 Toque rapidamente em **OK**.
- ! Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionarem corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia.
 - 💡 Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida tocando rapidamente na aplicação em Definições > Aplicações.

Internet e redes

Navegar na Web

O browser Google Chrome™ para dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Acesse a <http://support.google.com/chrome> e clique na ligação "Chrome para dispositivos móveis" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

Navegar com o Google Chrome™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Se estiver a utilizar o Google Chrome™ pela primeira vez, selecione para iniciar sessão numa conta Google™ ou navegue com o Google Chrome™ de forma anónima.
- 4 Introduza o termo de pesquisa ou o endereço Web no campo de pesquisa e do endereço e, em seguida, toque rapidamente em **Ir** no teclado.



- 1 Aceder à homepage
- 2 Campo de pesquisa e de endereço
- 3 Atualizar a página
- 4 Aceder aos separadores do browser
- 5 Ver ajuda e opções
- 6 Retroceder uma página no histórico de navegação


Definições de Internet e MMS

Para enviar mensagens multimédia ou aceder à Internet quando não existe nenhuma rede Wi-Fi® disponível, tem de ter uma ligação de dados móvel a funcionar com as definições corretas da Internet e de MMS (Multimedia Messaging Service - Serviço de mensagens multimédia). Seguem-se algumas sugestões:


- Para a maioria das redes e operadores móveis, as definições de Internet e de MMS já estão pré-instaladas no dispositivo. Neste caso, pode começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens MMS imediatamente.
- Nalguns casos, tem a opção de transferir as definições de Internet e de MMS quando liga o dispositivo pela primeira vez quando um cartão SIM está inserido. Também é possível transferir estas definições mais tarde a partir do menu Definições.

- Pode adicionar, alterar ou eliminar manualmente as definições de Internet e de MMS no dispositivo em qualquer altura. Contacte o operador de rede para obter mais informações.
- Se não conseguir aceder à Internet através da rede móvel ou se as mensagens multimédia não funcionarem, apesar das definições de Internet e MMS terem sido transferidas com sucesso para o dispositivo, consulte as sugestões para resolução de problemas relativas ao seu dispositivo, que estão disponíveis em www.sonymobile.com/support/, para questões de cobertura de rede, dados móveis e MMS.



Transferir definições de Internet e MMS

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Definições de Internet**.
 - 3 Toque rapidamente em **Aceitar**. Quando as definições tiverem sido transferidas, aparece na barra de estado e os dados móveis são ativados automaticamente.
- ! Se não for possível transferir as definições para o dispositivo, verifique a potência do sinal da sua rede móvel. Desloque-se para um local aberto sem obstruções ou aproxime-se de uma janela e tente novamente.



Verificar se os dados móveis estão ativados ou desativados

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Verifique se a caixa de verificação **Tráfego de dados móveis** está marcada ou não.



Adicionar definições de Internet e MMS manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Nomes pontos acesso** > **+**.
- 4 Toque rapidamente em **Nome** e introduza o nome pretendido.
- 5 Toque rapidamente em **APN** e introduza o Nome do Ponto de Acesso.
- 6 Introduza todas as informações necessárias. Se não souber qual a informação necessária, contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas.
- 7 Quando terminar, toque rapidamente em  e depois toque rapidamente em **Guardar**.

Para ver as definições de Internet e MMS transferidas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
 - 3 Toque rapidamente em **Nomes pontos acesso**.
 - 4 Para ver mais informações, toque rapidamente num dos itens disponíveis.
- ! Se tiver várias ligações disponíveis, a ligação de rede ativa é indicada por um botão  marcado.

Eliminar todas as definições de Internet e MMS

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Nomes dos pontos de acesso** e, em seguida, em .
- 4 Toque rapidamente em **Repor predefinição**. Todas as definições de Internet e MMS são eliminadas.




Wi-Fi®

Utilize as ligações Wi-Fi® para navegar na Internet, transferir aplicações ou enviar e receber e-mails. Depois de se ligar a uma rede Wi-Fi®, o seu dispositivo lembra-se da rede e liga-se automaticamente à mesma da próxima vez que se encontrar na área de cobertura.

Algumas redes Wi-Fi® necessitam que inicie sessão numa página Web antes de obter acesso. Contacte o seu administrador de rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

A potência do sinal das redes Wi-Fi® pode diferir. Deslocar-se para um local mais próximo do ponto de acesso Wi-Fi® aumenta a potência do sinal.





As redes Wi-Fi® disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas:

- As redes abertas estão indicadas com  junto do nome da rede Wi-Fi®.
 - As redes protegidas estão indicadas com  junto do nome da rede Wi-Fi®.
-  Algumas redes Wi-Fi® não são apresentadas na lista de redes disponíveis porque não difundem o respetivo nome de rede (SSID). Se souber o nome da rede, pode adicioná-lo manualmente à sua lista de redes Wi-Fi® disponíveis.




Para ligar o Wi-Fi®

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
 - 3 Arraste o controlo de deslize junto de **Wi-Fi** para a direita, para ativar a função Wi-Fi®.
-  Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi® seja ativada.

Ligar a uma rede Wi-Fi® automaticamente

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
 - 3 Toque rapidamente em **Wi-Fi**. Todas as redes Wi-Fi® disponíveis são apresentadas.
 - 4 Toque rapidamente numa rede Wi-Fi® para estabelecer ligação à mesma. Para redes protegidas, introduza a palavra-passe relevante.  é apresentado na barra de estado depois de se ligar.
-  Para procurar redes novas disponíveis, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em Procurar.

Adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente



- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
 - 3 Toque rapidamente em .
 - 4 Introduza as informações de **SSID da rede**.
 - 5 Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
 - 6 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
 - 7 Para editar algumas opções avançadas, como as definições de proxy e IP, marque a caixa de verificação **Mostrar opções avançadas** e, em seguida, edite conforme pretender.
 - 8 Toque rapidamente em **Guardar**.
-  Contacte o seu administrador da rede Wi-Fi® para obter a SSID e a palavra-passe da rede.

Definições Wi-Fi®


Quando está ligado a uma rede Wi-Fi® ou quando existem redes Wi-Fi® disponíveis no local onde se encontra, é possível ver o estado dessas redes. Pode também ativar o dispositivo para o notificar sempre que for detetada uma rede Wi-Fi® aberta.

Caso não esteja ligado a uma rede Wi-Fi®, o dispositivo utiliza uma ligação de dados móveis para aceder à Internet (caso tenha configurado e ativado uma ligação de dados móveis no dispositivo). Ao adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®, é possível especificar quando alternar de Wi-Fi® para dados móveis.



Activar notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Active o Wi-Fi®, caso ainda não esteja.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 4 Pressione .
- 5 Toque rapidamente em **Avançadas**.
- 6 Marque a caixa de verificação **Notificação de rede**.

Ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® ligada

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede Wi-Fi® à qual está ligado. São apresentadas as informações detalhadas da rede.

Para adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®



- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançadas**.
- 5 Toque rapidamente em **Manter Wi-Fi ligada durante susp..**
- 6 Selecciona uma opção.

Partilhar a ligação de dados móveis

Pode partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com um computador através de um cabo USB. Este processo é denominado partilha USB. Também pode partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com até oito dispositivos em simultâneo, transformando o dispositivo num hotspot Wi-Fi® portátil. Quando a ligação de dados móveis do dispositivo for partilhada com êxito, os dispositivos de partilha podem utilizar a ligação de dados do dispositivo, por exemplo, para navegar na Internet, transferir aplicações ou enviar e receber e-mails.




- 💡 Poderá ter de preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através do cabo USB. Aceda a www.android.com/tether para obter as informações mais atualizadas.

Partilhar a ligação de dados através de um cabo USB


- 1 Desative todas as ligações por cabo USB ao dispositivo.
- 2 Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para o ligar a um computador.
- 3 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 4 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e roteador portátil**.
- 5 Marque a caixa de verificação **Ligação USB**, depois toque rapidamente **OK** se pronto.  é exibido na barra de estado depois de ter estabelecido a ligação.
- 6 Para deixar de partilhar a ligação de dados, desmarque a caixa de verificação **Ligação USB** ou desligue o cabo USB.

- ! Não é possível partilhar, em simultâneo, a ligação de dados do dispositivo e o cartão SD através de um cabo USB.

Utilizar o dispositivo como um hotspot Wi-Fi® portátil

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e roteador portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Definições do roteador Wi-Fi portátil** > **Configurar o hotspot Wi-Fi**.
- 4 Introduza as informações de **SSID da rede**.
- 5 Para seleccionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
- 6 Toque rapidamente em **Guardar**.
- 7 Toque em  e, marque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil**.
- 8 Se solicitado, toque rapidamente em **OK** para confirmar.  aparece na barra de estado um vez depois do hotspot portátil Wi-Fi® estar ativo.
- 9 Para deixar de partilhar a ligação de dados através de Wi-Fi®, unmark the desmarque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil**.

Para renomear ou proteger o seu hotspot portátil


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e roteador portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Definições do roteador Wi-Fi portátil** > **Configurar o hotspot Wi-Fi**.
- 4 Introduza o **SSID da rede** da rede.
- 5 Para seleccionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
- 6 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
- 7 Toque rapidamente em **Guardar**.

Controlar a utilização de dados


É possível manter um registo da quantidade de dados que o dispositivo envia e recebe através da ligação de dados móvel ou Wi-Fi®, durante um determinado período de tempo. Por exemplo, pode ver a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais. No caso dos dados transferidos através da ligação de dados móvel, pode definir advertências e limites para a utilização de dados, de modo a evitar custos adicionais.

- ! Ajustar as definições de utilização de dados pode ajudá-lo a controlar melhor a utilização de dados, mas não garante que não terá custos adicionais.


Ativar ou desativar o tráfego de dados móveis

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
 - 3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Tráfego de dados móveis** para ativar ou desativar o tráfego de dados móveis.
- 💡 Quando o tráfego de dados móveis está desativado, o seu dispositivo pode continuar a estabelecer ligações Wi-Fi® e Bluetooth®.


Definir uma advertência relativa à utilização de dados

- 1 Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
- 4 Para definir o nível de advertência, arraste a linha de advertência até ao valor desejado. Receberá uma notificação de advertência quando a quantidade de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

Definir um limite de utilização de dados móveis



- 1 Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
 - 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
 - 4 Marque a caixa de verificação **Definir limite de dados móveis**, se não estiver já marcada, e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
 - 5 Para definir o limite de utilização de dados móveis, arraste a linha correspondente até ao valor desejado.
- ! Assim que a utilização de dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis do dispositivo desativa-se automaticamente.

Controlar a utilização de dados móveis de aplicações individuais

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
- 3 Localize e toque rapidamente na aplicação pretendida.
- 4 Marque a caixa de verificação **Restringir dados em seg. plano**.
- 5 Para aceder a definições mais específicas para a aplicação (se disponível), toque rapidamente em **Ver definições da aplicação** e faça as alterações pretendidas.

 O desempenho de determinadas aplicações pode ser afetado, caso altere as respetivas definições de utilização de dados.


Para ver os dados transferidos através de Wi-Fi®

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
- 3 Toque rapidamente em , e, em seguida, marque a caixa de verificação **Most. util. Wi-Fi** se não estiver já marcada.
- 4 Toque rapidamente no separador **Wi-Fi**.


Selecionar redes móveis


O dispositivo alterna automaticamente entre redes móveis consoante a disponibilidade das mesmas na área onde se encontra. Também é possível definir o dispositivo manualmente para aceder a um determinado modo de rede móvel como, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Selecionar um modo de rede


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de rede**.
- 4 Selecione um modo de rede.

Selecionar outra rede manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Operadores**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** > **Manual**.
- 4 Selecione uma rede.

 Se selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não procurará outras redes, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede selecionada manualmente.

Ativar a seleção automática de rede


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Operadores**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** > **Automático**.

Redes privadas virtuais (VPNs)


Utilize o dispositivo para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir de uma rede pública. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de ensino para utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

Adicionar uma rede privada virtual

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Toque rapidamente em **+**.
- 4 Selecione o tipo de VPN a adicionar.
- 5 Introduza as definições de VPN.
- 6 Toque rapidamente em **Guardar**.

Ligar a uma rede privada virtual

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual pretende ligar.
- 4 Introduza as informações necessárias.
- 5 Toque rapidamente em **Ligar**.

Para se desligar de uma rede privada virtual


- 1 Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

Sincronizar dados no dispositivo


Sincronizar com contas online

Sincronize o seu dispositivo com contactos, e-mail, eventos do calendário e outras informações de contas online, por exemplo, contas de e-mail como o Gmail™ e o Exchange ActiveSync, o Facebook™, o Flickr™ e o Twitter™. Pode sincronizar dados automaticamente com todas as contas ao ativar a função de sincronização automática. Em alternativa, pode sincronizar cada conta manualmente.



Configurar uma conta online para sincronização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** e, em seguida, selecione a conta que pretende adicionar.
- 3 Siga as instruções para criar uma conta ou inicie sessão se já tiver uma conta.



Ativar a função de sincronização automática

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições**.
- 2 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Sincronização autom.** para a direita.

Sincronizar manualmente com uma conta online

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições**.
- 2 Em **Contas**, selecione o tipo de conta e, em seguida, toque rapidamente no nome da conta com a qual pretende sincronizar. Aparece uma lista de itens que podem ser sincronizados com a conta.
- 3 Marque os itens que pretende sincronizar.
- 4 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Sincronizar agora**.


Remover uma conta online

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições**.
- 2 Em **Contas**, selecione o tipo de conta e, em seguida, toque rapidamente no nome da conta que pretende remover.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** de novo para confirmar.



Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ao utilizar uma conta Microsoft Exchange ActiveSync, pode aceder aos seus contactos, compromissos do calendário e mensagens de e-mail da empresa diretamente a partir do dispositivo. Após a configuração, encontrará a sua informação nas aplicações **E-mail**, **Calendário** e **Contacto**.



Configurar uma conta EAS para sincronização

- 1 Certifique-se de que tem à sua disposição os detalhes do domínio e do servidor, fornecidos pelo administrador da rede empresarial.
 - 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Introduza o seu endereço de e-mail empresarial e a respetiva palavra-passe.
 - 5 Toque rapidamente em **Seguinte**. O dispositivo começa a obter as informações da conta. Se ocorrer uma falha, introduza manualmente os detalhes do domínio e do servidor para a sua conta e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**.
 - 6 Toque rapidamente em **OK** para permitir que o servidor empresarial controle o dispositivo.
 - 7 Selecione os dados que pretende sincronizar com o dispositivo como, por exemplo, contactos e entradas de calendário.
 - 8 Se solicitado, ative o administrador do dispositivo para permitir que o servidor empresarial controle determinadas funcionalidades de segurança no seu dispositivo. Por exemplo, pode permitir que o servidor empresarial defina regras de palavra-passe e defina a encriptação de armazenamento.
 - 9 Quando a configuração estiver concluída, introduza um nome para a conta empresarial.
- ! Quando alterar a palavra-passe de início de sessão para uma conta EAS no computador, tem de iniciar a sessão novamente na conta EAS a partir do dispositivo.



Alterar as definições de uma conta EAS

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Definições** e selecione uma conta EAS e, em seguida, altere as definições da conta EAS conforme pretender.

Definir um intervalo de sincronização para uma conta EAS

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Definições** e selecione uma conta EAS.
- 4 Toque rapidamente em **Frequência de verificação da conta** > **Verificar frequência** e selecione uma opção de intervalo.

Remover uma conta EAS

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições**.
- 2 Em **Contas**, toque rapidamente em **Exchange ActiveSync** e, em seguida, selecione a conta EAS que pretende remover.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar com o Outlook através de um computador

Pode utilizar as aplicações Calendário e Contactos no programa para computador PC Companion de modo a sincronizar o dispositivo com o calendário e os contactos da sua conta do Outlook.

- 💡 Para obter mais informações sobre como instalar o PC Companion num PC, consulte *Ferramentas de computador* na página 93.

Sincronizar com os seus contactos do Outlook através de um computador

- 1 Certifique-se de que a aplicação PC Companion está instalada no PC.
- 2 **Computador:** Abra a aplicação PC Companion.
- 3 Clique em **Iniciar** para iniciar as aplicações *Contactos* e *Sincronização de contactos* e siga as instruções apresentadas no ecrã para sincronizar o dispositivo com os seus contactos do Outlook.

Sincronizar com o seu calendário do Outlook através de um computador

- 1 Certifique-se de que a aplicação PC Companion está instalada no PC.
- 2 **Computador:** Abra a aplicação PC Companion.
- 3 Clique em **Iniciar** para iniciar as aplicações *Calendário* e *Sincronização do calendário* e siga as instruções apresentadas no ecrã para sincronizar o dispositivo com o seu calendário do Outlook.

Definições básicas

Aceder às definições

Veja e altere as definições do dispositivo a partir do menu Definições. O menu Definições é acessível quer a partir do Ecrã Aplicações, quer do Painel de definições rápidas.

Abrir o menu de definições do dispositivo a partir do ecrã de aplicações

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições**.


Abrir o painel de Definições rápidas

- Utilizando dois dedos, arraste a barra de estado para baixo.

Selecionar que definições apresentar no painel de Definições rápidas

- 1 Utilizando dois dedos, arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em **Editar**.
- 2 Selecione as definições rápidas que pretende apresentar.

Reorganizar o painel de Definições rápidas

- 1 Utilizando dois dedos, arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em **Editar**.
- 2 Toque sem soltar em  junto a uma definição rápida e mova-a para a posição pretendida.

Som, toque e volume

Poderá ajustar o volume do toque de chamadas e notificações, bem como o volume de reprodução de música e vídeo. Pode também definir o dispositivo para o modo silencioso para que não toque quando se encontra numa reunião.

Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Prima a tecla de volume para cima ou para baixo.



Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.


Definir o dispositivo para o modo de vibração

- Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado  na barra de estado.


Definir o dispositivo para o modo silencioso

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até o dispositivo vibrar e ser apresentado  na barra de estado.
- 2 Prima a tecla de volume novamente para baixo. É apresentado  na barra de estado.


Para definir o dispositivo para o modo de vibração e de toque

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**.


Para definir um toque

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Toque do telefone**.
- 3 Seleccione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para seleccionar o som de notificação

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Som de notificação**.
- 3 Selecciona o som que deve ser emitido quando recebe notificações.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Activar os tons de toque

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Marque as caixas de verificação **Sons dos toques no tecl. num.** e **Sons de toques**.

Proteção do cartão SIM


Pode bloquear e desbloquear cada um dos cartões SIM que utiliza no dispositivo através de um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Quando um cartão SIM está bloqueado, a subscrição associada ao cartão está protegida contra uma utilização indevida, o que significa que terá de introduzir um PIN sempre que iniciar o dispositivo.

Se introduzir o PIN de forma incorreta mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, o cartão SIM ficará bloqueado. Será então necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e um novo PIN. O PIN e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.





Bloquear ou desbloquear um cartão SIM

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Configurar bloqueio cartão SIM**.
- 3 Marque ou desmarque a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM**.
- 4 Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Alterar o PIN do cartão SIM



- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Configurar bloqueio cartão SIM**.
- 3 Toque rapidamente em **Alterar o PIN do SIM**.
- 4 Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Desbloquear um cartão SIM bloqueado através do código PUK


- 1 Introduza o código PUK e toque rapidamente em .
 - 2 Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em .
 - 3 Introduza novamente o novo PIN e toque rapidamente em .
-  Se introduzir um código PUK incorreto demasiadas vezes, terá de contactar o operador de rede para obter um novo cartão SIM.

Definições do ecrã


Para ajustar o brilho do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Brilho**.
 - 3 Desmarque a **Adaptar às condições de iluminação** caixa de verificação, caso esteja marcada.
 - 4 Arraste o controlo de deslize para ajustar o brilho.
-  Baixar o nível de brilho para aumenta o desempenho da bateria.

Definir o ecrã para vibrar ao toque

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**. O ecrã passa a vibrar quando toca rapidamente em teclas de toque e em determinadas aplicações.

Ajustar o tempo de inactividade antes da desactivação do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Suspensão**.
- 3 Seleccione uma opção.

- 💡 Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla de alimentação .


Bloqueio do ecrã

Existem várias formas de bloquear o ecrã. O nível de segurança de cada tipo de bloqueio está indicado abaixo pela ordem do mais fraco ao mais forte:

- **Passar o dedo** – não existe proteção, mas pode aceder rapidamente ao Ecrã inicial
- **Desbloqueio através do rosto** – desbloqueia o dispositivo quando olha para o mesmo
- **Trajeto de desbloqueio** – desenhe um padrão simples com o dedo para desbloquear o dispositivo
- **PIN de desbloqueio** – introduza um PIN numérico de, no mínimo, quatro dígitos para desbloquear o dispositivo
- **Palavra-passe de desbloqueio** – introduza uma palavra-passe alfanumérica para desbloquear o dispositivo

- ! É muito importante que não se esqueça da sequência de desbloqueio do ecrã, PIN ou palavra-passe. Se esquecer esta informação, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens.

Configurar a funcionalidade Desbloqueio através do rosto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no  > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 2 Toque rapidamente em **Desbloqueio de Rosto** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no dispositivo para capturar uma fotografia do seu rosto.
- 3 Depois de o seu rosto ser capturado com êxito, toque rapidamente em **Continuar**.
- 4 Seleccione um método de desbloqueio de segurança e siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir a configuração.

- 💡 Para obter os melhores resultados, capture o seu rosto numa área interior bem iluminada, sem ser demasiado brilhante, e segure o dispositivo ao nível dos olhos.

Desbloquear o ecrã utilizando a funcionalidade Desbloqueio através do rosto

- 1 Ative o ecrã.
- 2 Olhe para o dispositivo a partir do mesmo ângulo que utilizou para capturar a sua fotografia de desbloqueio através do rosto.


- 💡 Se a funcionalidade Desbloqueio através do rosto não conseguir reconhecer o seu rosto, terá de utilizar o método de desbloqueio de segurança para desbloquear o ecrã.

Criar um trajeto de bloqueio do ecrã




- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Padrão**.
- 3 Siga as instruções fornecidas no dispositivo.

- ! Se o seu trajeto de bloqueio for rejeitado cinco vezes seguidas ao tentar desbloquear o dispositivo, terá de aguardar 30 segundos e, em seguida, tentar novamente.




Alterar o trajeto de bloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 3 Desenhe a sequência de desbloqueio do ecrã.
- 4 Toque rapidamente em **Padrão** e siga as instruções no dispositivo.

Para criar um PIN de desbloqueio do ecrã

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **PIN**.
- 2 Introduza um PIN numérico.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Reintroduza e confirme o PIN.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.

Para criar uma palavra-passe de bloqueio de ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Palavra-passe**.
- 2 Introduza uma palavra-passe.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Reintroduza e confirme a palavra-passe.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.




Alterar o tipo de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 3 Siga as instruções no dispositivo e selecione outro tipo de bloqueio do ecrã.

Definições de idioma

Pode seleccionar um idioma predefinido para o seu dispositivo e alterá-lo novamente posteriormente. Também pode alterar o idioma de escrita para introdução de texto. Consulte *Personalizar o teclado Xperia* na página 41.


Para alterar o idioma

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
 - 3 Seleccione uma opção.
 - 4 Toque rapidamente em **OK**.
- ! Se seleccionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em . Em seguida, seleccione o texto junto a  e seleccione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá então seleccionar o idioma pretendido.


Data e hora

Pode alterar a data e a hora no dispositivo.


Definir a data manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Data e hora automáticas**, caso esteja marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir data**.
- 5 Ajuste a data deslocando para cima e para baixo.
- 6 Toque rapidamente em **Definir**.

Definir a hora manualmente

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Data e hora**.
- 3 Desmarque a **Data e hora automáticas** caixa de verificação, caso esteja marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir hora**.
- 5 Desloque-se para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
- 6 Se aplicável, desloque-se para cima para alterar **AM** para **PM** ou vice-versa.
- 7 Toque rapidamente em **Definir**.

Definir o fuso horário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Fuso horário automático**, caso esteja marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Selecione uma opção.


Melhorar a saída de som

Pode melhorar o som do seu dispositivo ativando manualmente definições de som individuais, tais como o Clear Phase™ e o xLOUD™, ou pode permitir que a tecnologia ClearAudio+ ajuste o som automaticamente. Também pode ativar o normalizador dinâmico, de modo que as diferenças de volume entre os diferentes ficheiros multimédia sejam minimizadas.

Utilizar a tecnologia Clear Phase™

Utilize a tecnologia Clear Phase™ da Sony para ajustar automaticamente a qualidade do som proveniente do altifalante interno do dispositivo, de modo a obter um som mais natural e nítido.

Para melhorar a qualidade de som do altifalante através de Clear Phase™


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som > Efeitos sonoros**.
- 3 Desmarque a **ClearAudio+** caixa de verificação, caso esteja marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Melhorias do som > Definições**.
- 5 Marque a caixa de verificação **Clear Phase™**.

- ! A activação da funcionalidade Clear Phase™ não produz qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não altera a qualidade de som das chamadas de voz.

Utilizar a tecnologia xLOUD™

Utilize a tecnologia de filtragem de som xLOUD™ da Sony para melhorar o volume do altifalante, sem detrimento da qualidade do som. Obtenha um som mais dinâmico enquanto ouve as suas músicas favoritas.

Para melhorar o volume do altifalante através de xLOUD™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som > Efeitos sonoros**.
- 3 Desmarque a **ClearAudio+** caixa de verificação, caso esteja marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Melhorias do som > Definições**.
- 5 Marque a caixa de verificação **xLOUD™**.

- ! A activação da funcionalidade xLOUD™ não produz qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não altera a qualidade de som das chamadas de voz.

Introduzir texto

Teclado virtual

Pode introduzir texto com o teclado QWERTY virtual tocando rapidamente em cada letra individualmente ou pode utilizar a funcionalidade de escrita por gestos e deslizar o dedo de uma letra para outra para formar palavras.

Pode selecionar até três idiomas para introdução de texto. O teclado deteta o idioma que está a utilizar e prevê as palavras para esse idioma à medida que escreve. Algumas aplicações abrem o teclado virtual automaticamente, por exemplo, aplicações de e-mail e mensagens SMS.



- 1 Elimina um carácter antes do cursor.
- 2 Permite introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.
- 3 Introduce um espaço.
- 4 Personaliza o teclado. Esta tecla desaparece após a personalização do teclado.
- 5 Apresenta números e símbolos. Para mais símbolos ainda, toque rapidamente em +=\$.
- 6 Alternar entre minúsculas ⇩, maiúsculas ⇧ e tudo em maiúsculas ⇧⇧. Em alguns idiomas, esta tecla serve para aceder a caracteres extra existentes nesse idioma

Para visualizar o teclado no ecrã para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

Utilizar o teclado virtual na orientação horizontal

- Quando o teclado virtual for apresentado, vire o dispositivo de lado.
- ! Pode ter de ajustar as definições em algumas aplicações para ativar a orientação horizontal.

Introduzir texto carácter a carácter

- 1 Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
- 2 Para introduzir uma variante de carácter, toque sem soltar num carácter normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efetue a seleção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar em "e" até aparecerem as outras opções e, em seguida, mantendo o dedo pressionado no teclado, arraste-o até chegar a "é" para selecionar esta letra.

Introduzir um ponto final

- Depois de introduzir uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes.

Introduzir texto com a função de escrita por gestos

- 1 Quando o teclado virtual é apresentado, deslize o dedo de uma letra para outra para encontrar a palavra pretendida.
- 2 Depois de terminar de introduzir uma palavra, levante o dedo. É sugerida uma palavra com base nas letras sobre as quais deslizou o dedo.
- 3 Se a palavra que deseja não aparecer, toque rapidamente em para ver outras opções e seleccione em conformidade. Se a opção pretendida não aparecer, elimine toda a palavra e procure-a de novo ou introduza a palavra tocando em cada letra individualmente.

Alterar as definições de Escrita por gestos

- 1 Quando o teclado virtual for apresentado, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado** > **Definições de introdução de texto**.
- 3 Para ativar ou desativar a função de escrita por gestos, marque ou desmarque a caixa de verificação **Escrita por gestos**.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

Quando introduzir texto, pode utilizar a função de introdução por voz em vez de escrever as palavras. Basta pronunciar as palavras que pretende introduzir. A introdução por voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível para vários idiomas e regiões.

Para ativar a introdução por voz

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Tecla de intr. de voz Google**.
- 4 Toque rapidamente em para guardar as definições. É apresentado um ícone de microfone no teclado virtual.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

- 1 Abra o teclado virtual.
- 2 Toque rapidamente em . Quando for apresentado, fale para introduzir texto.
- 3 Quando terminar, toque rapidamente em novamente. O texto sugerido é apresentado.
- 4 Se necessário, edite o texto manualmente.

Para fazer aparecer o teclado e introduzir texto manualmente, toque rapidamente em

Editar texto

Pode seleccionar, cortar, copiar e colar texto à medida que escreve. Pode aceder às ferramentas de edição tocando rapidamente duas vezes no que introduziu. As ferramentas de edição ficam então disponíveis através da barra de aplicações.

Barra de aplicações



- 1 Fechar a barra de aplicações
- 2 Selecionar todo o texto
- 3 Cortar texto
- 4 Copiar texto

- ! O símbolo  apenas é apresentado se houver texto guardado na área de transferência.

Para seleccionar texto

- 1 Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra na qual tocar rapidamente fica realçada por separadores de ambos os lados.
- 2 Arraste os separadores para a esquerda ou para a direita para seleccionar mais texto.

Para editar texto na vertical

- 1 Introduza alguma texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido para fazer aparecer a barra de aplicações.
- 2 Selecciono o texto que pretende editar e, depois, utilize a barra de aplicações para efectuar as alterações pretendidas.



Editar texto na horizontal

- 1 Introduza algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido.
- 2 Selecciono o texto com o qual pretende trabalhar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar** e seleccione uma opção.



Personalizar o teclado Xperia

Ao introduzir texto com o teclado virtual, pode aceder às definições do teclado e a outras definições de introdução de texto que o ajudam, por exemplo, a definir as opções de idiomas de escrita, de escrita automática e de correção de texto, de espaçamento automático e de pontos finais rápidos. O teclado pode utilizar dados das mensagens e de outras aplicações para aprender o seu estilo de escrita. De igual modo, existe um Guia de personalização que o ajuda com as definições mais básicas para que possa começar rapidamente.



Aceder às definições do teclado virtual

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em .
- 2 Tocar rapidamente , depois tocar rapidamente **Personalizar o teclado** e altere a definição conforme desejado.
- 3 Para adicionar um idioma escrito para introdução de texto, tocar rapidamente **Idiomas de escrita** e marcar as caixas de verificação relevantes.
- 4 Toque em **OK** para confirmar.

Para alterar as definições de introdução de texto


- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em , em seguida, toque rapidamente em **Personalizar o teclado** > **Definições de introdução de texto** e seleccione as definições relevantes.

Apresentar a tecla de Ícones de Expressão

- 1 Quando introduz texto usando o teclado virtua, toque rapidamente .
- 2 Toque rapidamente em , e, em seguida, em **Personalizar o teclado** > **Símbolos e sorrisos**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Tecla de sorriso**.

Selecionar uma variante de disposição do teclado

- ! As variantes de disposição apenas estão disponíveis para o teclado virtual quando selecciona dois ou três idiomas de escrita, podendo não estar disponíveis em todos os idiomas de escrita.

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em **12!?**.
- 2 Toque rapidamente em **✕** e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
- 3 Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e, em seguida, em .
- 4 Selecione uma variante de disposição do teclado.
- 5 Toque em **OK** para confirmar.

Chamadas

Fazer chamadas



Pode fazer uma chamada marcando um número de telefone manualmente, tocando num número guardado na lista de contactos ou tocando no número de telefone na vista do registo de chamadas. Também pode utilizar a funcionalidade de marcação inteligente para localizar números na lista de contactos e nos registos de chamadas. Para fazer uma chamada de vídeo, pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas e chat de vídeo do Hangouts™ no seu dispositivo. Consulte *Mensagens instantâneas e chat de vídeo* na página 59.

Quando faz uma chamada, o microfone principal do dispositivo funciona em conjunto com o segundo microfone para suprimir o ruído e o som de fundo. Por isso, não deve tapar o segundo microfone durante uma chamada.




- 1 Abrir a sua lista de contactos
- 2 Ver as entradas do registo de chamadas
- 3 Ver os contactos favoritos
- 4 Ver todos os grupos de contactos guardados no dispositivo
- 5 Eliminar número
- 6 Teclado numérico
- 7 Ver mais opções
- 8 Botão de chamada
- 9 Ocultar ou mostrar o marcador



Para fazer uma chamada por marcação

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em .

Para fazer uma chamada utilizando a marcação inteligente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Utilize o teclado numérico para introduzir letras ou números que correspondem ao contacto a quem pretende ligar. À medida que introduz cada letra ou número, surge uma lista de resultados possíveis.
- 4 Toque rapidamente no contacto a quem pretende ligar.


Para fazer uma chamada internacional

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Toque sem soltar na tecla 0 até surgir um sinal "+".
- 4 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem os zeros iniciais) e o número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em .

Mostrar ou ocultar o número de telefone


Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efetuar uma chamada.

Mostrar ou ocultar o número de telefone


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais** > **Número de interlocutor**.

Receber chamadas

Para atender uma chamada



Rejeitar uma chamada



Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.

Rejeitar uma chamada com uma mensagem

Pode rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida. Quando rejeita uma chamada com este tipo de mensagem, esta é enviada automaticamente ao interlocutor e guardada no dispositivo.

O dispositivo vem com seis mensagens predefinidas. Pode seleccionar uma destas mensagens predefinidas, bem como editá-las, se for necessário.


Para rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida

- Arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e seleccione uma mensagem.


Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem predefinida

- Se ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e seleccione uma mensagem.

Editar a mensagem SMS utilizada para rejeitar uma chamada

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Rejeitar chamada mensagem**.
- 3 Toque rapidamente na mensagem que pretende editar e faça as alterações necessárias.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

Chamadas a decorrer

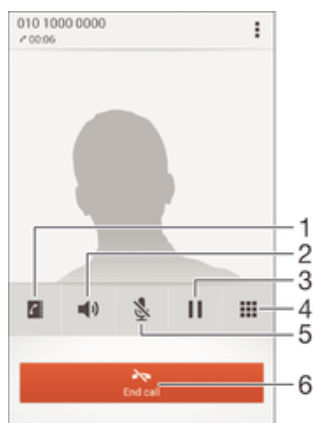

- 1 Abrir a sua lista de contactos
- 2 Ligar o altifalante durante uma chamada
- 3 Colocar em espera a chamada atual ou recuperar a chamada
- 4 Introduzir números durante uma chamada
- 5 Silenciar o microfone durante uma chamada
- 6 Terminar uma chamada




Alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.


Para activar o ecrã durante uma chamada

- Pressione  brevemente.


Utilizar o registo de chamadas

No registo de chamadas, pode ver as chamadas não atendidas , recebidas  e efetuadas .

Ver as chamadas não atendidas


- 1 Quando existe uma chamada não atendida, o ícone  aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente em **Chamada não atendida**.

Para ligar para um número a partir do registo de chamadas


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
- 3 Para ligar para um número directamente, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque sem soltar no número e, em seguida, toque em **Editar número antes de chamada**.

- ! Também pode ligar para um número tocando em  > Chamada de retorno.

Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
- 3 Toque sem soltar no número, e depois toque rapidamente em **Adicionar aos contactos**.
- 4 Toque no contacto pretendido ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 5 Edite os detalhes do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.


Ocultar o registo de chamadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
- 2 Localize and tocar rapidamente **Telefone**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Ocultar registo de chamadas**.


Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar chamadas, por exemplo, para outro número de telefone ou para um serviço de atendimento.

Reencaminhar chamadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas**.
- 3 Toque rapidamente em **Reencaminhamento de chamadas** e seleccione uma opção.
- 4 Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque em **Ativar**.


Desligar o reencaminhamento de chamadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Reencaminhamento de chamadas**.
- 3 Seleccione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Desativar**.


Restringir chamadas

Pode bloquear todas ou determinadas categorias de chamadas efetuadas e recebidas. Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de Números de Marcação Fixa (FDN) para restringir as chamadas efetuadas.

Bloquear chamadas recebidas ou efectuadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas**.
 - 3 Toque rapidamente em **Bloqueio de chamadas** e seleccione uma opção.
 - 4 Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Ativar**.
- ! Quando configura o bloqueio de chamadas pela primeira vez, necessita introduzir uma palavra-passe para ativar a função de bloqueio de chamada. Deve usar esta mesma palavra-passe posteriormente se pretender editar as definições de bloqueio de chamadas.


Activar ou desactivar a marcação fixa

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)**.
- 3 Toque rapidamente em **Ativação de FDN** ou em **Desativar FDN**.
- 4 Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)** > **Números de marcação fixa (FDN)**.


Alterar o PIN2 do cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas**.
- 3 Toque rapidamente em **Números de marcação fixa (FDN)** > **Alterar PIN2**.
- 4 Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK**.


Várias chamadas

Se tiver activado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está activado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.


Ativar ou desativar o aviso de chamada em espera

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais**.
- 3 Para ativar ou desativar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.



Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste  para a direita.

Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste  para a esquerda.

Para fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em .
- 2 Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em . A primeira chamada é colocada em espera.

Alternar entre várias chamadas




- Para passar a outra chamada e colocar a chamada em curso em espera, toque rapidamente em **Mudar para esta chamada**.

Chamadas em conferência


Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

- ! Para obter detalhes sobre o número de participantes que pode adicionar a uma chamada em conferência, contacte o seu operador de rede.


Fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em .
- 2 Marque o número do segundo participante e toque rapidamente em . O primeiro participante é colocado em espera.
- 3 Toque rapidamente em  para adicionar o segundo participante à chamada em conferência.
- 4 Repita os passos 1 a 3 para adicionar mais participantes à chamada.

Para ter uma conversa privada com um participante numa chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **{0} participantes**.
- 2 Toque rapidamente no número de telefone do participante com o qual pretende falar em privado.
- 3 Para terminar a conversa privada e regressar à chamada de conferência, toque rapidamente em .

Desligar um participante de uma chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em curso, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se existirem três participantes.
- 2 Toque em  junto ao participante que pretende desligar.


Terminar uma chamada em conferência

- Durante a chamada em conferência, toque em **Terminar chamada de conferência**.


Correio de voz

Se a sua subscrição incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que lhe ligam podem deixar mensagens de correio de voz quando não lhe for possível atender uma chamada. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for o caso, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

Configurar o correio de voz

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Correio de voz** > **Definições de correio de voz** > **Número do correio de voz**.
- 3 Introduza o número do correio de voz.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.




Para ligar para o serviço de correio de voz

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Toque sem soltar em **1**.

Chamadas de emergência


O seu dispositivo suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem um cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em . Para eliminar um número, toque rapidamente em .

- 💡 Pode fazer chamadas de emergência quando não existir nenhum cartão SIM inserido ou quando as chamadas efetuadas estiverem barradas.

Para fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

- 1 A partir do ecrã bloqueado, toque rapidamente em **Cham. emergência**.
- 2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .

Contacto

Transferir contactos

Existem várias formas de transferir contactos para o seu dispositivo novo. Obtenha mais informações sobre a escolha de um método de transferência em www.sonymobile.com/support.

Transferir contactos utilizando um computador

Xperia™ Transfer e Configuração de Contactos são aplicações dentro dos programas para computadores PC Companion que o ajudam a reunir os contactos do seu antigo dispositivo e a transferi-los para o seu novo dispositivo. Estas aplicações suportam dispositivos de várias marcas, incluindo iPhone, Samsung, BlackBerry, LG, Motorola, HTC e Nokia.

É necessário:

- Um computador ligado à Internet.
- Um cabo USB para o dispositivo antigo.
- Um cabo USB para o seu novo dispositivo Android™.
- O dispositivo antigo.
- O novo dispositivo Android™.





Transferir contactos para o seu novo dispositivo utilizando um computador

- 1 Certifique-se de que o *PC Companion* está instalado no PC.
- 2 Abra a aplicação PC Companion, depois clique em *Xperia™ Transfer* ou *Configuração de Contactos* e siga as instruções para transferir os seus contactos.

Transferir contactos utilizando uma conta online

Se sincronizar os contactos no seu antigo dispositivo ou no seu computador com uma conta online, como, por exemplo, o Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®, pode transferir os seus contactos para o seu novo dispositivo utilizando essa conta.




Sincronizar contactos no seu novo dispositivo utilizando uma conta de sincronização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições > Contas e sincronização**.
 - 3 Selecione a conta com a qual pretende sincronizar os seus contactos e, em seguida, toque em  > **Sincronizar agora**.
- ! Tem de ter sessão iniciada na conta de sincronização relevante antes de poder sincronizar os seus contactos com a mesma.

Outros métodos para transferir contactos

Existem várias outras formas de transferir contactos do seu antigo dispositivo para o seu novo dispositivo. Por exemplo, pode copiar contactos para um cartão de memória, utilizando a tecnologia Bluetooth®, ou guardar contactos num cartão SIM. Para obter informações mais específicas acerca da transferência de contactos do seu antigo dispositivo, consulte o Manual do utilizador relevante.




Importar contactos de um cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
- 2 Prima  e, em seguida, toque rapidamente em **Importar contactos > Cartão SD**.
- 3 Selecione o ficheiro que pretende importar.


Importar contactos utilizando a tecnologia Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que tem a função Bluetooth® ativada e o dispositivo definido como visível.
- 2 Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
- 3 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
- 4 Arraste a barra de estado para baixo. Quando a transferência estiver concluída, toque rapidamente na notificação.
- 5 Toque rapidamente no ficheiro recebido.

Importar contactos de um cartão SIM




- ! Pode perder informações ou ficar com várias entradas se transferir contactos utilizando um cartão SIM.
- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em , em seguida, em **Importar contactos > Cartão SIM**.
 - 3 Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Pesquisar e visualizar contactos

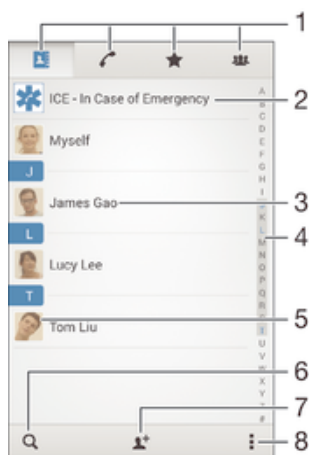




- 1 Separadores Contactos, Chamadas, Favoritos e Grupos
- 2 Editar e ver informações médicas e de contactos de emergência
- 3 Ver detalhes do contacto
- 4 Ir para contactos começando com a letra seleccionada
- 5 Aceder a opções de comunicação para o contacto
- 6 Pesquisar contactos
- 7 Adicionar um contacto
- 8 Ver mais opções

Procurar um contacto




- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e introduza um número de telefone, um nome ou outra informação no campo **Pesquisar contactos**. A lista dos resultados é filtrada à medida que introduz cada carácter.

Seleccionar quais os contactos apresentados na aplicação Contactos




- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Filtrar**.
- 3 Na lista que aparece, marque e desmarque as opções pretendidas. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta de sincronização, essa conta aparece na lista. Para expandir mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Adicionar e editar contactos





Adicionar um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em .
 - 3 Se tiver sincronizado os seus contactos com uma ou mais contas e estiver a adicionar um contacto pela primeira vez, tem de seleccionar a conta à qual pretende adicionar este contacto. Em alternativa, toque rapidamente em **Contacto telefónico** se pretender apenas utilizar e guardar este contacto no seu dispositivo.
 - 4 Introduza ou selecione a informação pretendida para o contacto.
 - 5 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.
- ! Depois de ter seleccionado uma conta de sincronização no passo 3, essa conta será apresentada como a conta predefinida proposta na próxima vez que adicionar um contacto. Quando guardar um contacto numa conta em particular, essa conta será apresentada como a conta predefinida para guardar na próxima vez que adicionar um contacto. Se tiver guardado um contacto numa conta em particular e pretende alterá-la, tem de criar um novo contacto e seleccionar uma conta diferente onde guardá-lo.
- 💡 Se adicionar um sinal de adição e o indicativo do país antes do número de telefone de um contacto, não tem de editar novamente o número quando fizer chamadas de outros países.






Editar um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
 - 3 Edite as informações pretendidas.
 - 4 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.
- ! Alguns serviços de sincronização não lhe permitem editar detalhes de contacto.

Para associar uma imagem a um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 3 Toque  e seleccione o método pretendido para adicionar uma imagem de contacto.
 - 4 Quando terminar de adicionar a imagem, toque **Concluído**.
- 💡 Pode também adicionar uma fotografia a um contacto directamente a partir da aplicação Álbum.

Personalizar o toque para um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em  > **Definir toque**.
- 4 Seleccione uma opção a partir da lista ou toque rapidamente em  para seleccionar um ficheiro de música guardado no dispositivo e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.

Eliminar contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque sem soltar no contacto que pretende eliminar.
- 3 Para eliminar todos os contactos, toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu pendente e, em seguida, selecione **Marcar todos**.
- 4 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Eliminar**.

Editar as suas informações de contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em **Minhas informações** e, em seguida, em .
- 3 Introduza as informações novas ou efectue as alterações pretendidas.
- 4 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Criar um novo contacto a partir de uma mensagem SMS

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em > **Guardar**.
- 3 Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 4 Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.




Adicionar informações médicas e de contactos de emergência

Pode adicionar e editar informações ECE (Em Caso de Emergência) na aplicação Contactos. Pode introduzir detalhes médicos, como alergias e medicação que esteja a tomar, assim como informações acerca de familiares e amigos que possam ser contactados em caso de emergência. Após a configuração, é possível aceder às suas informações ECE a partir do ecrã de bloqueio de segurança. Isto significa que mesmo que o ecrã esteja bloqueado, por exemplo, por um PIN, um padrão ou uma palavra-passe, os técnicos de emergência médica podem aceder às suas informações ECE.






- 1 Regressar ao ecrã Contactos principal
- 2 Obter mais informações acerca de ECE
- 3 Mostrar as suas informações médicas e pessoais como parte das informações ECE
- 4 Informações médicas
- 5 Lista de contactos ECE
- 6 Criar novos contactos ECE
- 7 Utilizar contactos existentes como contactos ECE




Introduzir as suas informações médicas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Editar informações médicas**.
- 4 Edite as informações pretendidas.
- 5 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.




Adicionar um novo contacto ECE

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência** e, em seguida, em .
 - 3 Se tiver sincronizado os seus contactos com uma ou mais contas e estiver a adicionar um contacto pela primeira vez, tem de seleccionar a conta à qual pretende adicionar este contacto. Em alternativa, toque rapidamente em **Contacto telefónico** se pretender apenas utilizar e guardar este contacto no seu dispositivo.
 - 4 Introduza ou selecione a informação pretendida para o contacto.
 - 5 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.
- ! O contacto ECE tem de ter pelo menos um número de telefone para o qual os técnicos de emergência médica possam fazer uma chamada. Se o dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio de ecrã de segurança, os técnicos de emergência médica veem apenas o número de telefone do contacto ECE, mesmo que existam outras informações introduzidas na aplicação Contactos acerca do contacto.




Utilizar contactos existentes como contactos ECE

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência** e, em seguida, em .
 - 3 Marque os contactos que pretende utilizar como contactos ECE.
 - 4 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.
- ! Os contactos ECE que seleccionar têm de ter pelo menos um número de telefone para o qual os técnicos de emergência médica possam fazer uma chamada. Se o dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio de ecrã de segurança, os técnicos de emergência médica veem apenas o número de telefone dos contactos ECE, mesmo que existam outras informações introduzidas na aplicação Contactos acerca dos contactos.




Mostrar as suas informações médicas e pessoais como parte das informações ECE

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência**.
- 3 Toque em  e, em seguida, marque a caixa de verificação **Mostrar informações pessoais**.

Tornar as suas informações ECE visíveis a partir do ecrã de bloqueio de segurança

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência**.
 - 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
 - 4 Marque a caixa de verificação **ICE em bloqueio de ecrã**.
- ! As suas informações ECE estão visíveis a partir do ecrã de bloqueio de segurança por predefinição.




Ativar chamadas para contactos ECE a partir do ecrã de bloqueio de segurança

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência**.
 - 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
 - 4 Marque a caixa de verificação **Ativar chamadas em ICE**.
- ! Alguns operadores de rede podem não suportar chamadas ECE.

Favoritos e grupos

Pode marcar os contactos como favoritos para lhes poder aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos. Pode também atribuir contactos a grupos para aceder rapidamente a um grupo de contactos a partir da aplicação Contactos.


Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou retirar dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .

Ver os contactos favoritos




- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente , depois, tocar rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em .

Atribuir um contacto a um grupo




- 1 Na aplicação Contactos, toque rapidamente no contacto que pretende atribuir a um grupo.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, toque na barra que se encontra imediatamente abaixo de **Grupos**.
- 3 Marque as caixas de verificação dos grupos aos quais pretende adicionar o contacto.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Enviar informações de contacto





Enviar o cartão de visita

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em **Minhas informações**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto > OK**.
- 4 Selecciona um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque no contacto cujos detalhes pretende enviar.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto > OK**.
- 4 Selecciona um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar vários contactos de uma só vez

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Marcar vários**.
- 3 Marque os contactos que pretende enviar, ou seccione todos se pretender enviar todos os contactos.
- 4 Toque rapidamente em , seccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na aplicação Contactos. Se isto acontecer, pode juntar estas duplicações para criar uma única entrada. E, se juntar entradas por engano, pode voltar a separá-las.

Associar contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque no contacto que pretende associar a outro contacto.
- 3 Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Associar contacto**.
- 4 Toque rapidamente no contacto cuja informação pretende juntar à do primeiro contacto e, em seguida, para confirmar, toque rapidamente em **OK**. A informação do primeiro contacto é agrupada ao do segundo contacto e os contactos associados são apresentados como um contacto na lista de Contactos.

Separar contactos associados

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e depois em .
- 2 Toque rapidamente no contacto associado que pretende editar e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Desassociar contacto** > **Desassociar**.

Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar um cartão de memória ou um cartão SIM para fazer uma cópia de segurança dos contactos.

Exportar todos os contactos para o cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Cartão SD**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.

Exportar contactos para um cartão SIM


- ! Quando exporta contactos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isto deve-se a limitações de memória nos cartões SIM.
- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
 - 2 Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Cartão SIM**.
 - 3 Marque os contactos que pretende exportar ou toque rapidamente em **Marcar todos** se pretender exportar todos os contactos.
 - 4 Toque rapidamente em **Exportar**.
 - 5 Selecione **Adicionar contactos** se pretender adicionar os contactos aos existentes no cartão SIM, ou selecione **Substituir todos os contactos** se pretender substituir os contactos existentes no cartão SIM.

Mensagens e conversar

Ler e enviar mensagens



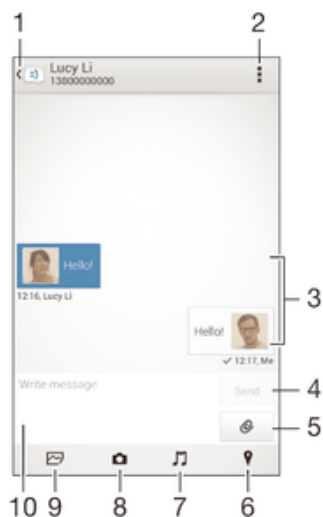


A aplicação Mensagens mostra as suas mensagens como conversas. Isto significa que todas as mensagens para e de uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto. Para enviar mensagens MMS, tem de ter instaladas no dispositivo as definições de MMS correctas. Consulte *Definições de Internet e MMS* na página 24.

- ! O número de caracteres que pode enviar numa única mensagem varia consoante o operador e do idioma que utilizar. O tamanho máximo de uma MMS, incluindo o tamanho de ficheiros multimédia adicionados, também depende do operador. Contacte o operador de rede para obter mais informações.






- 1 Regressar à lista de conversas
- 2 Ver opções
- 3 Mensagens enviadas e recebidas
- 4 Botão Enviar
- 5 Anexar um ficheiro
- 6 Anexar uma localização
- 7 Anexar um clip de som
- 8 Tirar uma fotografia e anexá-la
- 9 Anexar uma fotografia guardada no seu dispositivo
- 10 Campo de texto



Criar e enviar uma mensagem

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em .
 - 3 Introduza o nome, o número de telefone ou outra informação de contacto do destinatário que tenha guardado e, em seguida, selecione a partir da lista que aparece. Se o destinatário não estiver listado como um contacto, introduza manualmente o respetivo número.
 - 4 Toque rapidamente em **Escrever mensagem** e introduza a sua mensagem SMS.
 - 5 Se pretender adicionar um anexo, toque rapidamente em  e selecione uma opção.
 - 6 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.
-  Se sair de uma mensagem antes de a enviar, esta será guardada como um rascunho. A conversa é etiquetada com a palavra Rascunho:.



Ler uma mensagem recebida

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
 - 3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
-  Todas as mensagens recebidas são guardadas por predefinição na memória do dispositivo.



Responder a uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
- 3 Introduza a resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Reencaminhar uma mensagem



- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende reencaminhar.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar mensagem**.
- 4 Introduza o nome, o número de telefone ou outra informação de contacto do destinatário que tenha guardado e, em seguida, selecione a partir da lista que aparece. Se o destinatário não estiver listado como um contacto, introduza manualmente o respetivo número.
- 5 Se necessário, edite a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar**.

Para guardar um ficheiro contido numa mensagem que receber





- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
- 3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
- 4 Toque rapidamente sem soltar o ficheiro que pretende guardar e, em seguida, seleccione a opção pretendida.

Organizar as suas mensagens



Eliminar uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende eliminar.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem** > **Eliminar**.




Eliminar conversas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Eliminar conversas**.
- 3 Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em  > **Eliminar**.




Para destacar uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
- 3 Na mensagem que pretende destacar, toque rapidamente em ☆.
- 4 Para remover o destaque de uma mensagem, toque rapidamente em ★.

Para ver as mensagens destacadas




- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens destacadas com estrelas aparecem numa lista.

Para procurar mensagens




- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Pesquisar**.
- 3 Introduza as palavras-chave a pesquisar. Aparece uma lista com os resultados da pesquisa.

Fazer uma chamada a partir de uma mensagem

Ligar ao remetente de uma mensagem




- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque numa conversa.
- 3 Toque rapidamente no nome ou número do destinatário na parte superior do ecrã e, em seguida, seleccione o número que pretende ligar na lista que aparece.
- 4 Se o destinatário estiver guardado nos contactos, toque no número de telefone para o qual pretende ligar. Se não tiver o destinatário guardado nos contactos, toque em .

Guardar o número de um remetente como contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  > **Guardar**.
- 3 Seleccione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 4 Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Definições de mensagens

Para alterar as definições de notificação de mensagens

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Para adicionar um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e seleccione uma opção.
- 4 Para outras definições de notificação, marque ou desmarque as caixas de verificação relevantes.

Ativar ou desativar a função de aviso de entrega das mensagens enviadas


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
 - 3 Marque ou desmarque a caixa de verificação **Aviso de entrega** conforme pretender.
- ! Após a ativação da função de aviso de entrega, as mensagens entregues com êxito apresentam uma marca de verificação.

Mensagens instantâneas e chat de vídeo

Pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas e chat de vídeo do Google Hangouts™ no seu dispositivo para conversar com amigos que também utilizem a aplicação em computadores, dispositivos Android™ e outros dispositivos. Pode transformar qualquer conversa numa chamada de vídeo com vários amigos e pode enviar mensagens a amigos, mesmo quando estão offline. Também pode ver e partilhar fotografias facilmente.

Antes de começar a transferir a partir do Hangouts™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet a funcionar e uma conta Google™. Aceda a <http://support.google.com/hangouts> e clique na hiperligação "Hangouts on your Android" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

- ! A função de chamada de vídeo funciona apenas em dispositivos com uma câmara dianteira.

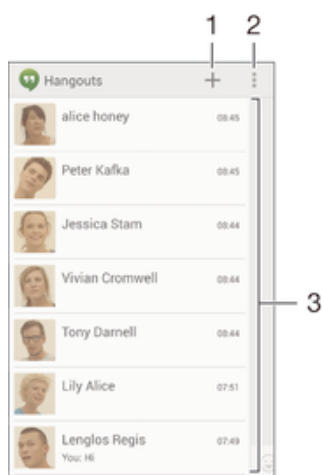

- 1 Iniciar uma nova conversa ou chamada de vídeo
- 2 Opções
- 3 Lista de contactos


Para iniciar uma mensagem instantânea ou chamada de vídeo

- 1 A partir do seu Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localizar and tocar rapidamente **Hangouts**.
- 3 Toque rapidamente em , em seguida, introduza um nome do contacto, endereço de e-mail, número de telefone ou nome do círculo e selecione a entrada relevante a partir da lista sugerida.
- 4 Para iniciar uma sessão de mensagens instantâneas, toque rapidamente em .
- 5 Para iniciar uma chamada de vídeo, toque rapidamente em .

Responder a uma mensagem de chat ou juntar-se a uma chamada de vídeo

- 1 Quando alguém o contacta através do **Hangouts**, ou aparece na barra de estado.
- 2 Arraste a barra de estado para baixo, toque na mensagem ou chamada de vídeo e inicie a conversa.

[Obter mais informações sobre o Hangouts™](#)


- Quando a aplicação Hangouts™ estiver aberta, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Ajuda**.

E-mail



Configurar o e-mail

Utilize a aplicação de e-mail no seu dispositivo para enviar e receber mensagens de e-mail através das suas contas de e-mail. Pode ter uma ou várias contas de e-mail simultaneamente, incluindo contas empresariais Microsoft Exchange ActiveSync.



Configurar uma conta de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.
- 💡 Para alguns serviços de e-mail, pode necessitar de contactar o fornecedor de serviços de e-mail para obter as informações detalhadas da conta de e-mail.


Adicionar uma conta de e-mail adicional

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
- 2 Localizar and tocar rapidamente **E-mail**.
- 3 Se estiver a usar várias contas de email, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar conta**.
- 4 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
- 5 Quando lhe for solicitado, introduza um nome para a sua conta de e-mail, para que seja facilmente identificável.
- 6 Quando concluir, toque rapidamente em **Seguinte**.

Definir uma conta de e-mail como a sua conta predefinida



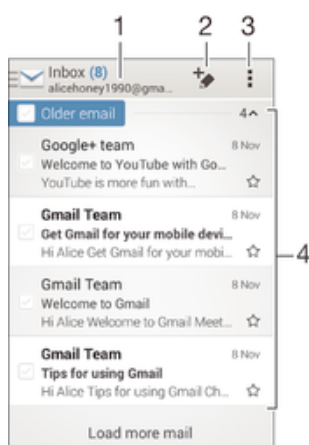

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Prima  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
 - 4 Selecione a conta que pretende utilizar como a conta predefinida para compor e enviar mensagens de e-mail.
 - 5 Marque a caixa de verificação **Conta predefinida**. A caixa de entrada da conta predefinida é a conta apresentada sempre que abre a aplicação de e-mail.
- 💡 Se só tiver uma conta de e-mail, esta conta é automaticamente a conta predefinida.

Enviar e receber mensagens de e-mail






- 1 Ver uma lista de todas as contas de e-mail e pastas recentes
- 2 Escrever uma mensagem de e-mail






Transferir novas mensagens de e-mail

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
 - 2 Localizar and tocar rapidamente **E-mail**.
 - 3 Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em  e selecione a conta que pretende verificar, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente.
 - 4 Para transferir novas mensagens, toque rapidamente em , depois, tocar rapidamente em **Atualizar**.
-  Quando a caixa de entrada estiver aberta, passe o dedo para baixo no ecrã para atualizar a lista de mensagens.


Ler mensagens de e-mail

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
- 2 Localizar and tocar rapidamente **E-mail**.
- 3 Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em  e selecione a conta que pretende verificar, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente. Se pretender verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente , depois toque rapidamente **Caixa entrada combinada** no menu pendente.
- 4 Na caixa de entrada, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende ler.



Criar e enviar uma mensagem de e-mail

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em  e selecione a conta a partir da qual pretende enviar o e-mail, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente.
- 3 Toque rapidamente em , depois comece a escrever o nome ou endereço de e-mail do destinatário ou toque rapidamente em  e selecione um ou mais destinatários a partir da sua lista de contactos.
- 4 Introduza o assunto do e-mail e o texto da mensagem e toque rapidamente em .


Responder a uma mensagem de e-mail

- 1 Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem à qual pretende responder e, em seguida, toque rapidamente em **Responder** ou **Responder a todos**.
- 2 Introduza a resposta e depois toque rapidamente em .

Reencaminhar uma mensagem de e-mail

- 1 Na caixa de entrada, localize e toque na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar**.
- 2 Introduza o endereço de e-mail do destinatário manualmente ou toque rapidamente em  e selecione um destinatário da sua lista de Contactos.
- 3 Introduza a mensagem e depois toque em .

Ver um anexo de uma mensagem de e-mail


- 1 Localize e toque rapidamente na mensagem de e-mail que contém o anexo que pretende ver. As mensagens de e-mail com anexos são identificadas por .
- 2 Depois de abrir a mensagem de e-mail, toque rapidamente em **Carreg..** Dá-se início à transferência do anexo.
- 3 Após a transferência do anexo, toque rapidamente em **Abrir**.

Para guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos



- 1 Localize e toque rapidamente numa mensagem na caixa de entrada.
- 2 Toque rapidamente no nome do remetente e depois toque rapidamente em **OK**.
- 3 Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 4 Se desejar, edite a informação de contacto e depois toque rapidamente em **Concluído**.

Painel de pré-visualização de e-mail

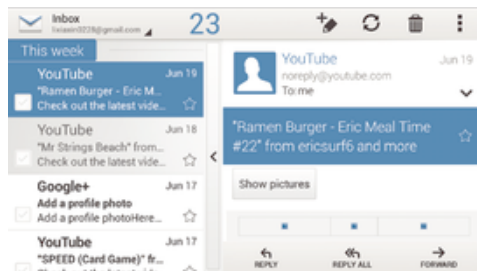Está disponível um painel de pré-visualização para visualizar e ler as suas mensagens de e-mail na orientação horizontal. Depois de ativado, pode utilizá-lo para ver a lista de mensagens de e-mail e uma mensagem de e-mail selecionada simultaneamente.



Ativar o painel de pré-visualização





- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Toque rapidamente , depois, tocar rapidamente em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Gerais > Vista dividida**.
- 4 Selecionar uma opção, ou uma combinação de opções, depois ou uma combinação de opções, depois tocar rapidamente **OK**.

Ler mensagens de e-mail utilizando o painel de pré-visualização






- 1 Certifique-se de que o painel de pré-visualização está ativado.
- 2 Abra a caixa de entrada do seu e-mail.
- 3 Desloque para cima ou para baixo e toque rapidamente a mensagem de e-mail que pretende ler.
- 4 Para ver a mensagem de e-mail em ecrã completo, toque rapidamente na barra de divisão (localizada entre a lista de e-mails e o corpo do e-mail).
- 5 Para regressar à vista da caixa de entrada normal, toque rapidamente mais uma vez na barra de divisão.

Organizar as suas mensagens de e-mail



Para ordenar e-mails

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
- 2 Localizar and tocar rapidamente **E-mail**.
- 3 Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em  e selecione a conta que pretende ordenar, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente. Se quiser ordenar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em , depois toque rapidamente em **Caixa entrada combinada**.
- 4 Toque rapidamente , depois, tocar rapidamente em **Ordenar**.
- 5 Seleccione uma opção de ordenação.



Pesquisar e-mails

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em  e seleccione o nome da conta que pretende verificar, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em , depois toque rapidamente em **Vista combinada**.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Introduza o texto de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em  no teclado.
- 5 O resultado da pesquisa é apresentado numa lista ordenada por data. Toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende abrir.

Para ver todas as pastas de uma conta de e-mail



- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em  e seleccione a conta que pretende verificar.
- 3 Abaixo da conta que pretende verificar, seleccione **Mostrar todas pastas**.

Eliminar uma mensagem de e-mail



- 1 Na caixa de mensagens recebidas, marque a caixa de verificação da mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Eliminar**.
-  Na visualização da sua caixa de entrada, também pode tocar levemente numa mensagem para a direita para a eliminar.

Definições da conta de e-mail



Para remover uma conta de e-mail do dispositivo

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 4 Seleccione a conta que pretende remover.
- 5 Toque rapidamente em **Eliminar conta** > **OK**.

Alterar a frequência de verificação da caixa de entrada


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localizar and tocar rapidamente **E-mail**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 4 Seleccione a conta cuja frequência de verificação da caixa de entrada pretende alterar.
- 5 Toque rapidamente em **Frequência de verif. caixa entrada** > **Verificar frequência** e seleccione uma opção.

Definir uma resposta automática de ausência numa conta Exchange Active Sync

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Prima  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Seleccione a conta EAS (Exchange Active Sync) para a qual pretende definir uma resposta automática de ausência.
- 4 Toque rapidamente em **Ausente do escritório**.
- 5 Arraste o controlo de deslize junto de **Ausente do escritório** para a direita, para ativar a função.
- 6 Se for necessário, marque a caixa de verificação **Definir intervalo de tempo** e defina o período de tempo da resposta automática.
- 7 Introduza a mensagem de ausência no campo de texto do corpo.
- 8 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.


Gmail™

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ para ler e escrever mensagens de e-mail.

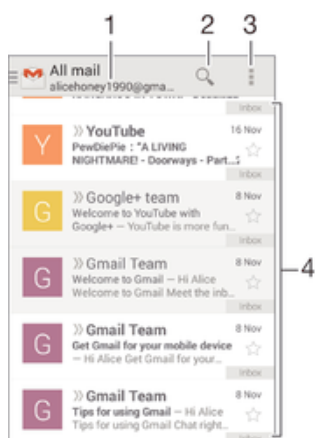

- 1 Ver uma lista de todas as contas Gmail e pastas recentes
- 2 Pesquisar mensagens de e-mail
- 3 Aceder às definições e opções
- 4 Lista de mensagens de e-mail

Obter mais informações sobre o Gmail™

- Quando a aplicação Gmail estiver aberta, toque rapidamente em , em seguida, em **Ajuda**.

Música

Transferir música para o dispositivo

Existem diferentes formas de passar música de um computador para o seu dispositivo:

- Ligue o dispositivo e o computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de música diretamente na aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 94.
 - Se o computador for um PC, pode utilizar a aplicação Media Go™ da Sony e organizar os seus ficheiros de música, criar listas de reprodução, subscrever podcasts e muito mais. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Se o computador for um Apple® Mac®, pode utilizar a aplicação Sony Bridge for Mac para transferir os seus ficheiros multimédia do iTunes para o seu dispositivo. Para obter mais informações e transferir o Sony Bridge for Mac, aceda a www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! A aplicação "WALKMAN" pode não suportar todos os formatos de ficheiros de música. Para obter mais informações acerca dos formatos de ficheiro suportados e a utilização de ficheiros multimédia (áudio, imagem e vídeo), transfira o Documento técnico para o dispositivo em www.sonymobile.com/support.

Ouvir música

Utilize a aplicação "WALKMAN" para ouvir a sua música e livros de áudio favoritos.






- 1 Aceder ao ecrã inicial do "WALKMAN"
- 2 Pesquisar músicas no Music Unlimited e todas as músicas guardadas no seu dispositivo
- 3 Ver a fila de espera de reprodução atual
- 4 Imagens do álbum (se disponível)
- 5 Tocar rapidamente para ir para a música anterior na fila de espera de reprodução
Tocar sem soltar para retroceder dentro da música atual
- 6 Reproduzir ou colocar em pausa uma música
- 7 Tocar rapidamente para ir para a música seguinte na fila de espera de reprodução
Tocar sem soltar para avançar rapidamente dentro da música atual
- 8 Reproduzir músicas aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual
- 9 Repetir todas as músicas aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual
- 10 Indicador de progresso – Arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha, para avançar rapidamente ou retroceder
- 11 Duração total da música atual

Ecrã inicial do "WALKMAN"





- 1 Arrastar a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial do "WALKMAN"
- 2 Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo
- 3 Reproduzir uma música utilizando a aplicação "WALKMAN"
- 4 Regressar ao ecrã do leitor de música "WALKMAN"

Reproduzir uma música utilizando a aplicação "WALKMAN"

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Se o ecrã inicial do "WALKMAN" não for apresentado, toque rapidamente em  e, em seguida, arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do "WALKMAN" para a direita. Se o ecrã inicial do "WALKMAN" for apresentado, arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do "WALKMAN" para a direita.
 - 3 Selecione uma categoria de música, por exemplo em **Artistas**, **Álbuns** ou **Músicas** e, em seguida, procure a música que pretende abrir.
 - 4 Toque rapidamente numa música para reproduzi-la.
- ! Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor. Verifique se tem os direitos necessários sobre o material que pretende partilhar.


Localizar informação relacionada com música online

- Durante a reprodução de uma música na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente no botão de infinito .
- 💡 O botão de infinito  dá-lhe acesso a várias fontes de informação, incluindo vídeos no YouTube™, letras de música e informações sobre o intérprete na Wikipédia.


Ajustar o volume de áudio

- Pressione a tecla de volume.

Minimizar a aplicação "WALKMAN"


- Durante a reprodução de uma música, toque rapidamente em  para aceder ao Ecrã inicial. A aplicação "WALKMAN" continua em reprodução em segundo plano.

Para abrir a aplicação "WALKMAN" quando ela estiver a ser reproduzida em segundo plano

- 1 Durante a reprodução de uma canção em segundo plano, toque rapidamente em  para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque rapidamente na aplicação "WALKMAN".

Menu do ecrã inicial do "WALKMAN"

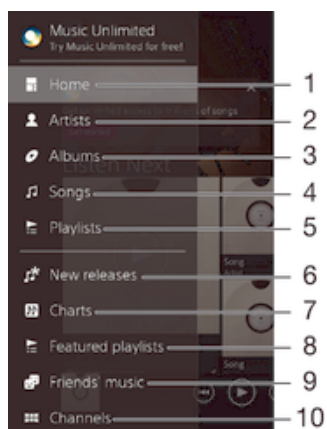


O menu do ecrã inicial do "WALKMAN" dá-lhe uma descrição geral de todas as músicas no seu dispositivo, bem como das músicas disponíveis no Music Unlimited. A partir daqui, pode gerir os seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar as músicas por estado de espírito e ritmo utilizando os canais SensMe™.



- 1 Regressar ao ecrã inicial do "WALKMAN"
- 2 Procurar música por artista
- 3 Procurar música por álbum
- 4 Procurar música por canção
- 5 Procurar todas as listas de reprodução
- 6 Novos lançamentos (fornecidos pelo Music Unlimited)
- 7 Tabelas (fornecidas pelo Music Unlimited)
- 8 Listas de reprodução em destaque (fornecidas pelo Music Unlimited)
- 9 Reunir hiperligações para músicas e conteúdos que tenha partilhado, juntamente com os seus amigos, através de serviços online
- 10 Gerir e editar música com canais Music Unlimited

! A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária uma subscrição em separado. Aplicam-se termos e condições adicionais.



Abrir o menu do ecrã inicial do "WALKMAN"

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Se o ecrã inicial do "WALKMAN" não for apresentado, toque rapidamente em  e, em seguida, arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do "WALKMAN" para a direita. Se o ecrã inicial do "WALKMAN" for apresentado, arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do "WALKMAN" para a direita.



Voltar ao ecrã inicial do "WALKMAN"

- Quando o menu do ecrã inicial do "WALKMAN" estiver aberto, toque rapidamente em **Página inicial**.
- Quando o menu do ecrã inicial do "WALKMAN" estiver aberto, toque rapidamente no ecrã à direita do menu.


Atualizar música com as informações mais recentes

- 1 No ecrã inicial do "WALKMAN", toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Transferir info. da música** > **Iniciar**. O dispositivo pesquisa online e transfere as informações de música e as imagens do álbum mais recentes disponíveis para a sua música.
-  A aplicação de canais SensMe™ é ativada quando transfere informações de música.

Ativar a aplicação de canais SensMe™

- No ecrã inicial do "WALKMAN", toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir info. da música** > **Iniciar**.
-  Esta aplicação requer uma ligação de rede móvel ou Wi-Fi®.



Eliminar uma música

- 1 A partir do ecrã inicial do "WALKMAN", procure a música que pretende eliminar.
 - 2 Toque sem soltar no título da música e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
 - 3 Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.
-  Também pode eliminar álbuns, utilizando este método.

Listas de reprodução

No ecrã inicial do "WALKMAN", pode criar as suas próprias listas de reprodução a partir da música guardada no dispositivo.

Criar as suas próprias listas de reprodução

- 1 A partir do ecrã inicial do "WALKMAN", toque sem soltar no nome do álbum ou da música que pretende adicionar a uma lista de reprodução.
 - 2 No menu apresentado, toque rapidamente em **Adicionar a** > **Nova lista de reprodução**.
 - 3 Introduza um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.
-  Também pode tocar rapidamente nas imagens do álbum e, em seguida, tocar rapidamente em  para criar uma nova lista de reprodução.

Reproduzir as suas próprias listas de reprodução

- 1 Abra o menu do ecrã inicial do "WALKMAN" e, em seguida, toque rapidamente em **Listas de reprodução**.
- 2 Em **Listas de reprodução**, selecione a lista de reprodução que pretende abrir.
- 3 Se pretender reproduzir apenas uma música na lista de reprodução, toque rapidamente no nome da música. Se pretender reproduzir todas as músicas, toque rapidamente em **Reprodução aleatória**.

Adicionar músicas a uma lista de reprodução

- 1 A partir do ecrã inicial do "WALKMAN", procure a música ou o álbum que pretende adicionar a uma lista de reprodução.
- 2 Toque sem soltar no título da música ou do álbum e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar a**.
- 3 Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual pretende adicionar o álbum ou a música. O álbum ou a música é adicionado à lista de reprodução.

Para remover uma canção de uma lista de reprodução

- 1 Numa lista de reprodução, toque sem soltar no título da canção que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente em **Elim. da lista de reprodução** a partir da lista que aparece.

Eliminar uma lista de reprodução

- 1 Abra o menu do ecrã inicial do "WALKMAN" e, em seguida, toque rapidamente em **Listas de reprodução**.
 - 2 Toque sem soltar na lista de reprodução que pretende eliminar.
 - 3 Toque rapidamente em **Eliminar**.
 - 4 Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.
- ! Não pode eliminar as listas de reprodução predefinidas.

Partilhar música


Partilhar uma música

- 1 A partir do ecrã inicial do "WALKMAN", procure a música ou álbum que pretende partilhar.
 - 2 Toque sem soltar no título da música e, em seguida, toque rapidamente em **Partilhar**.
 - 3 Selecione uma aplicação a partir da lista e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 💡 Também pode partilhar álbuns e listas de reprodução da mesma forma.


Partilhar música no Facebook™

A função Música de Amigos reúne músicas e conteúdos associados que tenha partilhado, juntamente com os seus amigos, utilizando o Facebook™.

Partilhar e "Gostar" de uma música no Facebook™

- 1 Enquanto a música está a ser reproduzida na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em  para mostrar que "Gosta" da música no Facebook™. Se desejar, adicione um comentário no respetivo campo.
- 2 Toque rapidamente em **Partilhar** para enviar a música para o Facebook™. Se a música for recebida com sucesso, receberá uma mensagem de confirmação do Facebook™.

Gerir a música dos seus amigos no Facebook™



- 1 Abra o menu do ecrã inicial do "WALKMAN" e, em seguida, toque rapidamente em **Mús. de amigos > Recentes**.
- 2 Toque rapidamente no item que pretende utilizar.
- 3 Gira o item conforme pretender. Por exemplo, para "Gostar" da música, toque rapidamente em . Para comentar a música, adicione um comentário no respetivo campo.

Ver música que partilhou no Facebook™


- 1 Abra o menu do ecrã inicial do "WALKMAN" e, em seguida, toque rapidamente em **Mús. de amigos > Partilhas**.
- 2 Desloque-se para o item que pretende abrir e toque rapidamente nele. Se houver comentários que tenha publicado no Facebook™ sobre o item, estes são apresentados.

Melhorar o som

Para melhorar a qualidade do som com o equalizador

- 1 Quando a aplicação "WALKMAN" estiver aberta, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Melhorias do som**.
- 3 Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da banda de frequência para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em  e seleccione um estilo.



Ligar o som envolvente

- 1 Quando a aplicação "WALKMAN" estiver aberta, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Melhorias do som > Definições > Som surround (VPT)**.
- 3 Selecione uma definição e depois toque rapidamente em **OK** para confirmar.



Visualizador

O Visualizador adiciona efeitos visuais às suas músicas à medida que as reproduz. Os efeitos de cada música baseiam-se nas características da mesma. Por exemplo, mudam conforme as alterações em termos da intensidade do som, do ritmo e do nível de frequência da música. Também é possível mudar o tema de fundo.

Ativar o Visualizador

- 1 Na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
-  Toque rapidamente no ecrã para mudar para a vista de ecrã completo.

Para alterar o tema de fundo

- 1 Na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Tema** e seleccione um tema.

Reconhecer música com o TrackID™


Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, em alguns segundos, informações sobre o intérprete, título e álbum. Pode adquirir faixas identificadas por TrackID™ e ver nas tabelas do TrackID™ o que os respetivos utilizadores de todo o mundo estão a procurar. Para obter os melhores resultados, utilize a tecnologia TrackID™ numa zona tranquila.



- 1 Pesquisar música online
- 2 Ver opções
- 3 Ver tabelas de música atuais
- 4 Ver o histórico dos resultados da pesquisa
- 5 Ecrã principal para gravação de música

- ! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Identificar música com a tecnologia TrackID™


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em 
- 2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™** e, em seguida, vire o dispositivo na direção da origem da música.
- 3 Toque rapidamente em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados são apresentados no ecrã.

- 💡 Para regressar ao ecrã inicial do TrackID™, prima .

Ver tabelas do TrackID™

- Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Tabelas**. É apresentada uma tabela da sua própria região.

Ver tabelas do TrackID™ de outra região

- 1 Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Tabelas**.
- 2 Toque rapidamente em  > **Regiões** e, em seguida, selecione um país ou região.

Comprar uma faixa reconhecida pela aplicação TrackID™

- 1 Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Transferir**.
 - 2 Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir a compra.
- 💡 Também pode selecionar uma faixa a adquirir ao abrir os separadores Histórico e Tabelas. Em alternativa, pode adquirir faixas identificadas por uma pesquisa de texto online em TrackID™.

Partilhar uma faixa

- 1 Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Partilhar** e, em seguida, selecione um método de partilha.
- 2 Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir o procedimento.

Ver informações do intérprete para uma faixa

- Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Info. do artista**.

Eliminar uma faixa do histórico de faixas


- 1 Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Histórico**.
- 2 Toque no título de uma faixa e, em seguida, toque em **Eliminar**.
- 3 Toque em **Sim** para confirmar.

Serviço online Music Unlimited

O Music Unlimited é um serviço de subscrição que permite aceder a milhões de músicas através de uma rede móvel ou ligação Wi-Fi®. Pode gerir e editar a sua biblioteca de música pessoal na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar as suas listas de reprodução e música utilizando um PC com o sistema operativo Windows®. Aceda a www.sonyentertainmentnetwork.com para obter mais informações.

- ! A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária uma subscrição em separado. Aplicam-se termos e condições adicionais.


Introdução ao Music Unlimited

- 1 No ecrã inicial do "WALKMAN", toque rapidamente em  > **Definições**.
- 2 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Music Unlimited** para a direita para que a função **Music Unlimited** seja ativada e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

rádio FM



Ouvir rádio

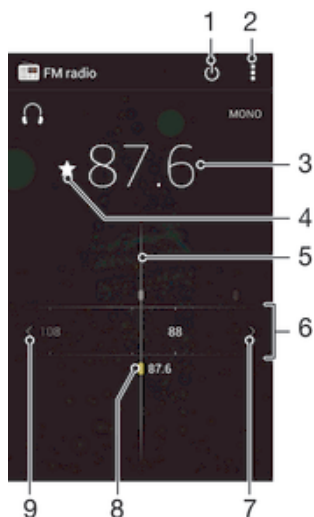O rádio FM do dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, pode procurar e ouvir estações de rádio FM e guardá-las como favoritos. Tem de ligar um auricular ou auscultadores com fios ao dispositivo antes de poder utilizar o rádio. Isto deve-se ao facto de o auricular ou os auscultadores agirem como uma antena. Depois de ligar um destes dispositivos, pode mudar o som do rádio para o altifalante, se pretender.



- 1 Botão ligar/desligar o rádio
- 2 Ver as opções do menu
- 3 Frequência sintonizada
- 4 Guardar ou retirar um canal dos favoritos
- 5 Sintonizador
- 6 Banda de frequência – arraste para a esquerda ou para a direita para se deslocar entre canais
- 7 Mover a banda de frequência para cima para procurar um canal
- 8 Um canal guardado como favorito
- 9 Mover a banda de frequência para baixo para procurar um canal

Ouvir o rádio FM

- 1 Ligue um auricular ou auscultadores ao dispositivo.
 - 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Rádio FM** . Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.
- ! Ao abrir o rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.




Deslocar-se entre canais de rádio

- Arraste a banda de frequência para a esquerda ou para a direita.




Para iniciar uma nova procura de canais de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Pesquisar canais**. O rádio efectua a procura em toda a banda de frequência e todos os canais disponíveis são apresentados.

Para mudar o som do rádio para o altifalante


- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Reprod. no altifalante**.
-  Para voltar a mudar o som para o auricular ou auscultadores com fios, pressione  e toque rapidamente em Rep. nos auscultadores.

Para identificar uma música no rádio FM utilizando TrackID™


- 1 Enquanto a música estiver em reprodução no rádio FM do dispositivo, pressione  e, em seguida, seleccione **TrackID™**.
 - 2 É apresentado um indicador de progresso enquanto a aplicação TrackID™ regista uma amostra da música. Se for bem sucedida, é mostrada uma faixa como resultado, ou uma lista de possíveis faixas.
 - 3 Pressione  para voltar ao rádio FM.
-  A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Canais de rádio favoritos

Guardar um canal como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende guardar como favorito.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Introduza um nome e seleccione uma cor para o canal e, em seguida, pressione **Guardar**.

Ouvir um canal de rádio favorito



- 1 Toque rapidamente em  > **Favoritos**.
- 2 Seleccione uma opção.

Retirar um canal dos favoritos


- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende remover.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Eliminar**.

Definições de som


Para alternar entre os modos de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Ativar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir rádio no modo de som mono, pressione  e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Para seleccionar a região da rádio


- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Definir a região do rádio**.
- 3 Seleccione uma opção.

Ajustar o Visualizador

- 1 Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
- 3 Seleccione uma opção.




Câmara

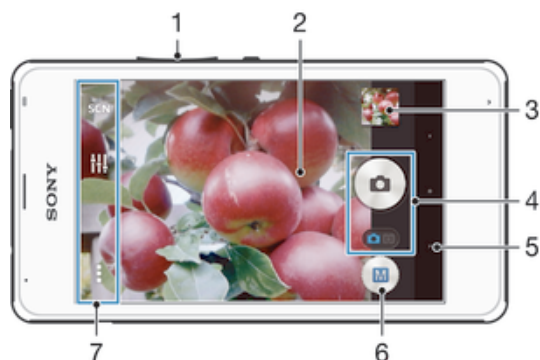Tirar fotografias e gravar vídeos





- 1 Aumentar ou diminuir o zoom
- 2 Ecrã da câmara principal
- 3 Ver fotografias e vídeos
- 4 Tirar fotografias ou gravar vídeos
- 5 Retroceder um passo ou sair da câmara
- 6 Ícone das definições do modo de captura
- 7 Ícone das definições da câmara e ícones de atalho


Tirar uma fotografia a partir do ecrã de bloqueio

- 1 Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação .
- 2 Para ativar a câmara, toque sem soltar  e arraste para cima.
- 3 Com a câmara aberta, toque rapidamente em .



Tirar uma fotografia com um toque no ecrã

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em .
- 3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Captura por toque** para a direita.
- 4 Aponte a câmara na direcção do objeto.
- 5 Para ativar a focagem automática, toque sem soltar num ponto no ecrã. Quando a moldura de focagem passar a azul, levante o dedo para tirar a fotografia.

Para tirar uma fotografia tocando no botão de câmara virtual

- 1 Active a câmara.
- 2 Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
- 3 Toque rapidamente no botão de câmara virtual . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Gravar um vídeo com um toque no ecrã



- 1 Ative a câmara.
- 2 Aponte a câmara na direcção do objeto.
- 3 Toque rapidamente em  para iniciar a gravação.
- 4 Toque rapidamente em  para parar a gravação.

! Esta função está apenas disponível no modo de captura Auto superior.

Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 Ative a câmara e, em seguida, toque rapidamente numa miniatura para abrir uma fotografia ou vídeo.
- 2 Toque levemente à esquerda ou à direita para ver as fotografias e vídeos.

Eliminar uma fotografia ou vídeo gravado

- 1 Procure a fotografia ou o vídeo que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para que  seja apresentado.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque em **Eliminar** para confirmar.

Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes

Utilize a tecnologia Smile Shutter™ para tirar fotografias de um rosto assim que começa a sorrir. A câmara deteta um máximo de cinco rostos e seleciona um deles para a deteção de sorriso e para a focagem automática. Quando o rosto selecionado sorri, a câmara tira automaticamente a fotografia.

Ativar o Smile Shutter™



- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em , e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Obturador de sorriso** e selecione um nível de sorriso.

Para tirar uma fotografia utilizando Smile Shutter™




- 1 Quando a câmara está aberta e a função Smile Shutter™ está ativada, aponte a câmara ao objeto. A câmara seleciona o rosto a utilizar para a focagem.
- 2 O rosto selecionado aparece dentro de uma moldura colorida e a fotografia é tirada automaticamente.
- 3 Se não for detetado qualquer sorriso, toque rapidamente no ecrã para tirar a fotografia.

Adicionar a posição geográfica às fotografias

Active a função georreferência para adicionar a localização geográfica aproximada (georreferência) às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada através de redes sem fios (redes móveis ou Wi-Fi®) ou de tecnologia GPS.

Quando for apresentado  no ecrã da câmara, a função georreferência está activada mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando for apresentado , a função georreferência está activada e a localização geográfica está disponível, pelo que é possível aplicar a função georreferência à fotografia. Quando não aparece nenhum destes dois símbolos, significa que a função georreferência está desactivada.

Ativar a georreferência

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Localização**.
- 3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Localização** para a direita.
- 4 Ative a câmara.
- 5 Toque rapidamente em , e, em seguida, em .
- 6 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Georreferência** para a direita.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.

Definições gerais da câmara

Descrição geral das definições do modo de captura



Reconhecimento de cena automático

Otimize as definições de acordo com o tipo de cena.



Manual

Ajuste as definições da câmara manualmente.



Efeito criativo

Aplique efeitos a fotografias ou vídeos.

Reconhecimento de cena automático

O modo de reconhecimento de cena automático deteta as condições nas quais está a captar e ajusta automaticamente as definições, de modo a garantir que tira a melhor fotografia possível.

Modo manual

Utilize o modo Manual quando pretender ajustar manualmente as definições da câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.

Efeito criativo

Pode aplicar vários efeitos nas fotografias ou vídeos. Por exemplo, pode adicionar um efeito Nostálgico para dar uma aparência mais antiga às fotografias ou um efeito de Desenho para uma imagem mais divertida.


Iniciação rápida

Utilize as definições de iniciação rápida para iniciar a câmara quando o ecrã está bloqueado.


Iniciar apenas

Depois de arrastar  para cima, a câmara principal é iniciada a partir do modo de suspensão.

Iniciar e capturar

Depois de arrastar  para cima, a câmara fotográfica é iniciada a partir do modo de suspensão e é tirada uma fotografia.

Iniciar e gravar vídeo

Depois de arrastar  para cima, a câmara de vídeo é iniciada a partir do modo de suspensão e começa a gravar.

Desativar

Georreferência

Permite inserir etiquetas nas fotografias com detalhes sobre o local onde foram tiradas.

Captura ao toque

Identifique uma área de focagem e toque no ecrã da câmara com o dedo. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Armazenamento de dados

Pode escolher entre guardar os seus dados num cartão SD amovível ou no armazenamento interno do dispositivo.


Armazenamento interno

As fotografias ou os vídeos são guardados na memória do dispositivo.

Cartão SD

As fotografias ou os vídeos são guardados no cartão SD.

Equilíbrio de brancos

Esta função ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade. O ícone de definição do equilíbrio de brancos  está disponível no ecrã da câmara.



Automática

Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.



Incandescente

Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.



Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores para luzes fluorescentes.

**Luz do dia**

Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.


**Nublado**

Ajusta o equilíbrio de cores quando o céu está cinzento.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura Manual.

Definições da câmara fotográfica

Ajustar as definições da câmara fotográfica

- 1 Ative a câmara.
- 2 Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
- 3 Selecione a definição que pretende ajustar e, em seguida, edite conforme pretender.

Descrição geral das definições da câmara fotográfica

Resolução

Permite escolher entre várias resoluções e formatos antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior ocupa mais espaço na memória.

3MP**2048×1536(4:3)**

Resolução de 3 megapixels com proporção 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

2MP**1920×1080(16:9)**

Resolução de 2 megapixels com proporção 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

1MP**1280×720(16:9)**

Resolução de 1 megapixel com proporção 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

WVGA**800×600(4:3)**

Formato WVGA com proporção 4:3. 800x600 pixels.

VGA**640×480(4:3)**

Formato VGA com proporção 4:3. 640x480 pixels.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura Manual.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, poderá tirar fotografias sem segurar no dispositivo. Utilize esta função para tirar auto-retratos ou fotografias de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Também pode utilizar o temporizador automático para evitar movimentos na câmara quando tira fotografias.

Ligar (10 segundos)

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Ligar (2 segundos)

Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Desativar

A fotografia é tirada assim que toca no ecrã da câmara.

Smile Shutter™

Utilize a função Smile Shutter™ para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de tirar uma fotografia.

HDR

Utilize a definição HDR (High Dynamic Range - Grande Alcance Dinâmico) para tirar uma fotografia com uma forte luz posterior ou em condições onde o contraste é nítido. O HDR compensa a perda de detalhe e produz uma imagem representativa das áreas escuras e claras.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura Manual.

Pré-visualização

Pode optar por pré-visualizar fotografias ou vídeos logo depois da respetiva captação.

Ilimitado

A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece depois da respetiva captação.

5 segundos

A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece durante 5 segundos depois da respetiva captação.

3 segundos

A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece durante 3 segundos depois da respetiva captação.

Editar


A fotografia ou vídeo abre-se para edição depois da respetiva captação.

Desativar

A fotografia ou vídeo é guardada(o) depois da respetiva captação e não aparecem pré-visualizações.

Definições da câmara de vídeo

Para ajustar as definições da câmara de vídeo

- 1 Active a câmara.
- 2 Toque rapidamente num dos ícones de definições no ecrã.
- 3 Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
- 4 Seleccione a definição que pretende ajustar e faça as alterações pretendidas.

Descrição geral das definições da câmara de vídeo

Resolução de vídeo

Ajuste a resolução de vídeo para os diferentes formatos.

VGA

640×480(4:3)

Formato VGA com formato de imagem 4:3.

QVGA

320×240(4:3)

Formato QVGA com formato de imagem 4:3.

MMS

Grave vídeos adequados para enviar em mensagens MMS. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para possibilitar a inclusão do ficheiro de vídeo numa mensagem MMS.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, poderá gravar um vídeo sem segurar no dispositivo. Utilize esta função ao gravar vídeos de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao gravar vídeos.

Ligar (10 segundos)

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Ligar (2 segundos)

Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Desativar

O vídeo começa a ser gravado assim que pressiona o ecrã da câmara.

Smile Shutter™ (vídeo)

Utilize a função Smile Shutter™ para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de gravar um vídeo.

Microfone

Permite selecionar a gravação do som ambiente ao gravar vídeos.

Pré-visualização

Pode optar por pré-visualizar vídeos logo depois da respetiva captação.

Ativar

A pré-visualização do vídeo aparece depois da respetiva captação.

Editar

O vídeo abre-se para edição depois da respetiva captação.

Desativar

O vídeo é guardado depois da respetiva captação e não aparecem pré-visualizações.

Fotografias e vídeos no Álbum


Ver fotografias e vídeos

Utilize a aplicação Álbum para ver fotografias e reproduzir vídeos capturados com a câmara ou para ver conteúdos semelhantes que tenha guardado no dispositivo. Todas as fotografias e vídeos são apresentados numa grelha ordenada cronologicamente.



- 1 Ver as opções do menu
- 2 Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo
- 3 Arrastar a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu da página inicial do Álbum
- 4 A data de itens contidos no grupo
- 5 Tocar rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver

Ver fotografias e vídeos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
- 4 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver a fotografia ou o vídeo anterior.

💡 Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação Rodar ecrã automaticamente em Definições > Visor.


Alterar o tamanho das miniaturas

- Ao visualizar as miniaturas de fotografias e vídeos em álbum, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Fazer zoom numa fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, afaste dois dedos para aumentar o zoom ou junte dois dedos para diminuir o zoom.


Para ver as suas fotografias numa apresentação

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em  > **Apresentação** para iniciar a reprodução de todas as fotografias num álbum.
- 2 Toque rapidamente numa fotografia para terminar a apresentação.

Reproduzir um vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 2 Toque rapidamente em **Filmes > Apenas uma vez**.
- 3 Se os controlos de reprodução não forem apresentados, toque rapidamente no ecrã para os visualizar. Para ocultar os controlos, volte a tocar rapidamente no ecrã.

Colocar um vídeo em pausa

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar um vídeo

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para recuar, ou para a direita para avançar.

Ajustar o volume de um vídeo


- Pressione a tecla de volume.

Partilhar e gerir fotografias e vídeos


Pode partilhar fotografias e vídeos que armazenou no seu dispositivo. Também pode fazer a sua gestão de diferentes formas. Por exemplo, pode trabalhar com fotografias por grupos, eliminar fotografias e associá-las a contactos.

- ! Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor. Adicionalmente, alguns itens podem não ser enviados se o tamanho do ficheiro for demasiado grande.


Partilhar uma fotografia ou vídeo

- 1 No Álbum, localize e toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar a fotografia e, em seguida, siga os passos para a enviar.


Utilizar uma fotografia como imagem de um contacto

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Utilizar como > Imagem do contacto**.
- 2 Caso seja solicitado, selecione **Contactos > Apenas uma vez** e, em seguida, selecione um contacto.


Utilizar uma fotografia como padrão de fundo

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Utilizar como > Padrão de fundo**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.


Rodar uma fotografia


- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Selecione **Rodar**. A fotografia é guardada com a nova orientação.

Eliminar uma fotografia ou vídeo

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Eliminar**.

Trabalhar com grupos de fotografias ou vídeos no Álbum


- 1 Quando estiver a ver miniaturas de fotografias e vídeos no Álbum, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Selecionar itens**.
- 2 Toque rapidamente nos itens que pretende utilizar. Os itens selecionados são indicados com uma moldura azul.
- 3 Utilize as ferramentas na barra de ferramentas para trabalhar com os seus itens selecionados.

-  Para ativar o modo de seleção, toque sem soltar num item até que a moldura fique azul. Em seguida, pode tocar rapidamente noutros itens para os selecionar.




Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias

Pode editar e aplicar efeitos nas fotografias originais que tirou com a câmara. Por exemplo, pode alterar os efeitos de luz. Depois de guardar a fotografia editada, a versão inalterada original da fotografia permanece no dispositivo.



Editar uma fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .



Recortar uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, seleccione **Editor de fotografias > Apenas uma vez**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Recortar**.
- 4 Toque rapidamente em  para seleccionar uma opção.
- 5 Para ajustar a moldura de recorte, toque sem soltar na extremidade da moldura. Quando os quadrados desaparecerem das bordas, arraste para o interior ou para o exterior para redimensionar a moldura.
- 6 Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos para fazer desaparecer os quadrados das bordas e arraste o canto.
- 7 Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque sem soltar no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.
- 8 Toque rapidamente em **Aplicar recorte**.
- 9 Para guardar uma cópia da fotografia recortada, toque em **Guardar**.



Aplicar efeitos especiais a uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, seleccione **Editor de fotografias > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e seleccione uma opção.
- 4 Edite a fotografia conforme pretender e, em seguida, toque em **Guardar**.



Melhorar uma fotografia utilizando as definições avançadas

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, seleccione **Editor de fotografias > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e seleccione uma opção.
- 4 Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.

Ajustar as definições de luz numa fotografia


- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, seleccione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e seleccione uma opção.
- 4 Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.

Definir o nível de saturação de cores numa fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, seleccione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e seleccione uma opção.
- 4 Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.

Menu do ecrã da página inicial do Álbum


Através do menu do ecrã da página inicial do Álbum, pode procurar todos os seus álbuns de fotografias, incluindo álbuns de fotografias e vídeos captados com a câmara, bem como conteúdo que partilha online através de serviços, como o PlayMemories, o Picasa™ e o Facebook. Depois de iniciar sessão nesses serviços, pode gerir conteúdos, comentar fotografias e vídeos e ver comentários de amigos. A partir da aplicação Álbum, também pode adicionar georreferências às fotos, executar tarefas de edição básicas e usar métodos, como a tecnologia sem fios Bluetooth® e email, para partilhar conteúdo.

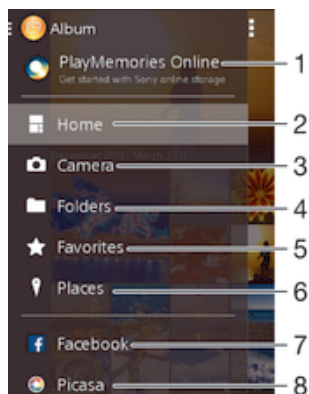

- 1 Ver fotografias e vídeos utilizando o serviço PlayMemories Online
- 2 Regressar ao ecrã da página inicial da aplicação Álbum
- 3 Ver todas as fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo
- 4 Ver todas as fotografias e vídeos guardados no dispositivo em diferentes pastas
- 5 Ver as suas fotografias e vídeos favoritos
- 6 Ver as suas fotografias num mapa ou no modo de globo
- 7 Ver fotografias e vídeos no Facebook™
- 8 Ver fotografias e vídeos no Picasa™

! O serviço PlayMemories Online não está disponível em todos os países ou regiões.

Ver e adicionar comentários ao conteúdo de álbuns online

- 1 Ao ver uma fotografia de um álbum online, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para ver os comentários.
- 2 Introduza os seus comentários no campo de introdução e, em seguida, toque em **Publicar**.


Para "Gostar" de uma fotografia ou de um vídeo no Facebook™

- Enquanto vê uma fotografia ou um vídeo a partir de um dos seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em para mostrar que "Gosta" do item no Facebook™.

Ver as suas fotografias num mapa

Adicionar informação de localização a fotografias é designado por georreferência. Pode visualizar e etiquetar as suas fotografias num mapa e mostrar aos amigos e familiares onde estava quando tirou uma fotografia específica. Consulte *Adicionar a posição geográfica às fotografias* na página 77 para obter mais informações.

- 💡 Se ativar a deteção de localização, bem como a georreferência na câmara, pode etiquetar as suas fotografias diretamente para visualização no mapa numa fase posterior.

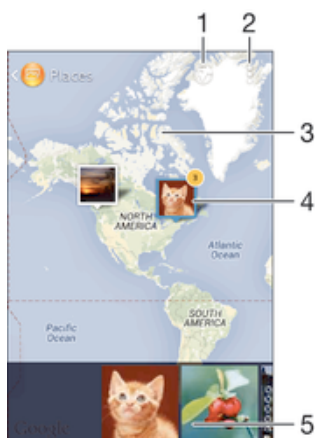


- 1 Ver fotografias georreferenciadas na vista Globo
- 2 Ver as opções do menu
- 3 Tocar rapidamente duas vezes para ampliar. Juntar os dedos para reduzir. Arrastar para ver as diversas partes do mapa
- 4 Um grupo de fotografias e/ou vídeos com georreferência ao mesmo local
- 5 Miniaturas do grupo selecionado de fotografias e/ou vídeos. Tocar rapidamente num item para vê-lo em ecrã completo

- 💡 Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para ver todas as fotografias no grupo, toque rapidamente na fotografia da capa e, em seguida, numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.



Adicionar uma georreferência a uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Toque p^a def. localização** para abrir o ecrã do mapa.
- 2 Localize e toque rapidamente no local desejado para colocar a fotografia no mapa.
- 3 Para ajustar o local da fotografia, toque rapidamente nesse local no mapa no ponto para onde pretende mover a fotografia.
- 4 Assim que terminar, toque rapidamente em **OK** para guardar a georreferência e regressar ao visualizador de fotografias.

Ver fotografias georreferenciadas num mapa

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Locais**.
- 4 Toque rapidamente na fotografia que pretende ver num mapa.

Ver fotografias georreferenciadas num globo

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Locais** > .
- 4 Toque rapidamente na fotografia que pretende ver num globo.

Alterar a georreferência de uma fotografia

- 1 No Álbum, ao ver uma fotografia no mapa, toque sem soltar na mesma até que a moldura fique azul e, em seguida, toque na localização pretendida no mapa.
- 2 Toque rapidamente em **OK**.

Alterar a vista de mapa


- Ao ver o mapa no Álbum, toque rapidamente em  e, em seguida, selecione **Vista clássica** ou **Vista de satélite**.

Vídeos

Ver vídeos na aplicação Filmes

Utilize a aplicação Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que tenha guardado ou transferido para o dispositivo. A aplicação Filmes também ajuda a obter posters, resumos e informações sobre o género e o realizador de cada filme. Pode igualmente reproduzir os seus filmes noutros dispositivos ligados à mesma rede.

- ! Alguns ficheiros de vídeo podem não ser reproduzíveis na aplicação Filmes.

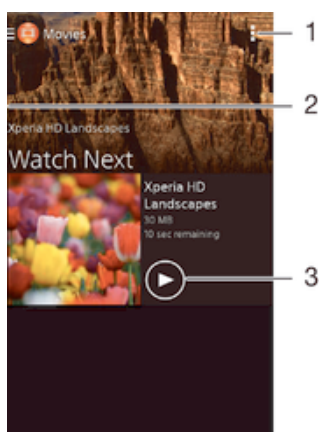

- 1 Ver as opções do menu
- 2 Arrastar a extremidade esquerda do ecrã para a direita para procurar todos os vídeos transferidos e guardados
- 3 Tocar rapidamente para reproduzir ficheiros de vídeo guardados ou transferidos

Reproduzir um vídeo em Filmes

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir. Se o vídeo não for apresentado no ecrã, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã da página inicial de Filmes e, em seguida, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 3 Para visualizar ou ocultar os controlos, toque rapidamente no ecrã.
- 4 Para colocar em pausa a reprodução, toque rapidamente em . Para retomar a reprodução, toque rapidamente em .
- 5 Para retroceder, arraste o sinalizador da barra de evolução para a esquerda. Para avançar rapidamente, arraste o sinalizador da barra de evolução para a direita.


Alterar definições em Filmes

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em > **Definições**, e altere as definições conforme pretendido.

Para alterar as definições de som enquanto um vídeo está a ser reproduzido

- 1 Enquanto um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições de som**.
- 3 Marque as caixas de verificação para as definições de som que pretende ativar.
- 4 Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

Para partilhar um vídeo

- 1 Durante a reprodução de um vídeo, toque rapidamente em  e depois em **Partilhar**.
- 2 No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo seleccionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.


Transferir conteúdos de vídeo para o seu dispositivo

Antes de começar a utilizar a aplicação Filmes, é boa ideia transferir filmes, programas de TV e outros conteúdos de vídeo para o seu dispositivo a partir de outros dispositivos, como um computador. Existem várias formas de transferir os seus conteúdos:


- Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de vídeo diretamente utilizando a aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 94.
- Se tiver um PC, utilize a aplicação Media Go™ da Sony para organizar o conteúdo e transferir ficheiros de vídeo para o seu dispositivo através do PC. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Se o seu computador for um Apple® Mac®, pode utilizar o Sony Bridge for Mac para transferir os seus ficheiros de vídeo do iTunes para o seu dispositivo. Para obter mais informações e transferir o Sony Bridge for Mac, aceda a www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Gerir conteúdo de vídeo


Obter informações sobre um filme manualmente

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tem uma ligação de dados ativa.
 - 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
 - 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã da página inicial de Filmes e, em seguida, percorra as diferentes categorias até ao ficheiro de vídeo para o qual pretende obter informações.
 - 4 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Pesquisar informações**.
 - 5 No campo de pesquisa, introduza palavras-chave para o vídeo e, depois, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todos os resultados são apresentados numa lista.
 - 6 Selecione um resultado da pesquisa e, depois, toque rapidamente em **Concluído**. É dado início à transferência da informação.
- ! Pode obter informações sobre os vídeos adicionados recentemente de forma automática, sempre que a aplicação Filmes for aberta, se marcar a caixa de verificação Obter detalhes do vídeo em Definições.
- 💡 Se as informações transferidas não estiverem corretas, pesquise novamente utilizando palavras-chave diferentes.

Limpar informações sobre um vídeo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã da página inicial de Filmes e, em seguida, percorra as diferentes categorias até ao ficheiro de vídeo que pretende editar.
- 3 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações**.

Eliminar um vídeo

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã da página inicial de Filmes e, em seguida, percorra as diferentes categorias até ao ficheiro de vídeo que pretende eliminar.
- 3 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, depois, toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.


Conectividade

Tecnologia sem fios Bluetooth®



Utilize a função Bluetooth® para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® ou para ligar a dispositivos mãos livres. Ative a função Bluetooth® no dispositivo e crie ligações sem fios com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth®, como computadores, dispositivos mãos livres e telefones. As ligações Bluetooth® funcionam melhor a uma distância de até 10 metros, sem qualquer objeto sólido no meio. Nalguns casos, tem de associar manualmente o dispositivo com outros dispositivos Bluetooth®.

- ! A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® varia.

Ligar a função Bluetooth® e tornar o dispositivo visível

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar junto a **Bluetooth** para que a função Bluetooth® seja ligada.
- 4 Toque rapidamente em **Bluetooth**. São apresentados o seu dispositivo e uma lista de dispositivos Bluetooth® disponíveis.
- 5 Toque rapidamente no nome do dispositivo para o tornar visível a outros dispositivos Bluetooth®.



Ajustar a hora de visibilidade do seu dispositivo a outros dispositivos Bluetooth®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bluetooth**.
- 3 Prima  e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
- 4 Selecione uma opção.

Atribuir um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome ao dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função Bluetooth® e de ter definido o telefone como visível.

Atribuir um nome ao dispositivo

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth® está ligada.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bluetooth**.
- 4 Toque rapidamente em  e selecione **Mudar o nome do telemóvel**.
- 5 Introduza um nome para o dispositivo.
- 6 Toque rapidamente em **Mudar o nome**.

Associar a outro dispositivo Bluetooth®


Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo, pode, por exemplo, ligar o dispositivo a um auricular Bluetooth® ou a um kit mãos livres Bluetooth® e utilizar esses dispositivos para partilhar música.

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®, o seu dispositivo memoriza esta associação. Para associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth®, poderá ser necessário introduzir um código de acesso. O dispositivo experimenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo Bluetooth® para obter o respetivo código de


acesso. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth® associado.

- ! Alguns dispositivos Bluetooth®, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth®, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.
- ! Poderá associar o dispositivo a diversos dispositivos Bluetooth®, mas apenas poderá ligar a um perfil Bluetooth® em simultâneo.



Associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar tem a função Bluetooth® ativada e é visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 A partir do Ecrã inicial do dispositivo, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth® disponíveis são apresentados numa lista.
- 4 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende associar.
- 5 Se necessário, introduza um código de acesso ou confirme o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos. O seu dispositivo e o outro dispositivo estão agora associados.

Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende ligar.

Desassociar um dispositivo Bluetooth®


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
- 3 Em **Dispositivos associados**, toque rapidamente em  junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
- 4 Toque rapidamente em **Desassociar**.

Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth®

Partilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® como, por exemplo, telefones ou computadores. Pode enviar e receber vários tipos de itens utilizando a função Bluetooth®, como por exemplo:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Contactos
- Páginas Web



Para enviar itens utilizando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo de receção:** Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e que o dispositivo pode ser detetado por outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo de envio:** Abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para ele.
- 3 Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, pode necessitar de, por exemplo, tocar sem soltar no item, abrir o item e pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
- 4 Selecione **Bluetooth**.
- 5 Ative o Bluetooth®, se tal lhe for solicitado.
- 6 Toque rapidamente no nome do dispositivo recetor.
- 7 **Dispositivo de receção:** Se for solicitado, aceite a ligação.
- 8 **Dispositivo de envio:** Se lhe for solicitado, confirme a transferência para o dispositivo recetor.
- 9 **Dispositivo de receção:** Aceite o item recebido.

Receber itens utilizando Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 O dispositivo de envio começa agora a enviar dados para o dispositivo.
- 3 Se lhe for solicitado, introduza o código de acesso em ambos os dispositivos ou confirme o código de acesso sugerido.
- 4 Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
- 5 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
- 6 Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de estado para baixo.
- 7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

Visualizar ficheiros recebidos utilizando Bluetooth®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
- 3 Prima  e seleccione **Mostrar ficheiros recebidos**.

Ligar o dispositivo a um computador

Ligue o dispositivo a um computador e comece a transferir imagens, músicas e outros tipos de ficheiro. Pode estabelecer ligação facilmente de duas formas: através de um cabo USB ou da tecnologia sem fios Bluetooth.

Se ligar o dispositivo a um computador com um cabo USB, terá de instalar a aplicação PC Companion no computador. O PC Companion permite aceder a aplicações de computador adicionais para transferir e organizar ficheiros de multimédia, actualizar o dispositivo, sincronizar o conteúdo do dispositivo e muito mais.

- ! Pode não conseguir transferir algum material, protegido por leis de direitos de autor, entre o dispositivo e o computador.

Ferramentas de computador

Existem várias ferramentas disponíveis para ajudar a ligar o seu dispositivo a um computador e gerir conteúdo, como contactos, filmes, música e fotografias.

PC Companion para Microsoft® Windows®

O PC Companion é uma aplicação informática que lhe dá acesso a funcionalidades e serviços adicionais que ajudam a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imagens para e a partir do seu antigo dispositivo.
- Atualizar o software do dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança do conteúdo no computador.
- Sincronizar calendários entre um computador e o dispositivo.

Para utilizar a aplicação PC Companion é necessário um computador com ligação à Internet e um dos seguintes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Pode transferir o PC Companion a partir de www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion.

Media Go™ para Microsoft® Windows®

A aplicação Media Go™ para computadores Windows® ajuda a transferir fotografias, vídeos e música entre o seu dispositivo e um computador, assim como a gerir os seus conteúdos em qualquer um dos dispositivos. Pode instalar e aceder ao Media Go™ a

partir da aplicação PC Companion. Para obter mais informações sobre como utilizar a aplicação Media Go™, aceda a <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Para utilizar a aplicação Media Go™ é necessário um dos seguintes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Gerir ficheiros através de um computador

Utilize uma ligação através de um cabo USB entre o computador Windows® e o dispositivo para transferir e gerir os seus ficheiros. Depois de ligar ambos os dispositivos, pode arrastar e largar conteúdos entre o dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e o cartão SD, utilizando o explorador de ficheiros do computador.

Se tiver um computador Apple® Mac®, pode utilizar a aplicação Sony Bridge for Mac para aceder ao sistema de ficheiros do dispositivo. Também pode transferir o Sony Bridge for Mac a partir de www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

É aqui que os ficheiros estão armazenados no seu dispositivo:

- Fotografias e vídeos captados pela câmara: Armazenamento interno ou cartão SD \DCIM.
 - Ficheiros transferidos da Internet: Armazenamento interno ou cartão SD\Transferências.
 - Ficheiros recebidos por Bluetooth®: Armazenamento interno ou cartão SD\Bluetooth.
 - Ficheiros recebidos por Android Beam (NFC): Armazenamento interno\Beam.
 - Capturas de ecrã tiradas no dispositivo: Armazenamento interno\DCIM\Imagens \Capturas de ecrã.
- 💡 Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia para o dispositivo, utilize a aplicação Media Go™ no computador Windows®. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Transferir ficheiros utilizando o modo de transferência multimédia através de Wi-Fi®


É possível transferir ficheiros entre o seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP como, por exemplo, um computador, utilizando uma ligação Wi-Fi®. Antes de ligar, é necessário associar os dois dispositivos. Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia do dispositivo para um computador, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo.

- 💡 Para utilizar esta funcionalidade, necessita de um dispositivo activado por Wi-Fi® que suporte transferência multimédia, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou o Windows® 7.


Preparar a utilização do dispositivo sem fios com um computador

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de multimédia está ativado no dispositivo. Normalmente, está ativado por predefinição.
- 2 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
- 3 **Computador:** Logo que o nome do dispositivo apareça no ecrã, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para associar o computador e o seu dispositivo.
- 4 Quando concluir, desligue o cabo USB de ambos os dispositivos.


Estabelecer uma ligação sem fios a um dispositivo associado

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de multimédia está ativado no dispositivo. Normalmente, está ativado por predefinição.
- 2 Certifique-se de que a função Wi-Fi® está ligada.
- 3 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 4 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Conectividade por USB**.
- 5 Em **Transferência Multimédia Sem Fios**, selecione o dispositivo associado ao qual se pretende ligar.
- 6 Toque rapidamente em **Ligar**.

Desligar-se de um dispositivo associado

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Conectividade por USB**.
- 3 Em **Transferência Multimédia Sem Fios**, selecione o dispositivo associado do qual se pretende desligar.
- 4 Toque rapidamente em **Desligar**.

Remover a associação a outro dispositivo

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Conectividade por USB**.
- 3 Selecione o dispositivo associado que pretende remover.
- 4 Toque rapidamente em **Esquecer**.

Aplicações e funcionalidades inteligentes que lhe fazem poupar tempo


Controlar acessórios e definições com o Smart Connect

Utilize a aplicação Smart Connect para definir o que acontece no dispositivo quando liga ou desliga um acessório. Por exemplo, pode optar por iniciar sempre a aplicação de rádio FM quando liga um auricular.

Também pode utilizar o Smart Connect para definir o início de uma ação específica ou de um grupo de ações no dispositivo em determinadas alturas do dia. Por exemplo, quando liga o auricular entre as 7:00 e as 9:00, pode decidir que:




- A aplicação "WALKMAN" é iniciada.
- O browser abre o jornal da manhã.
- O volume de toque está definido para vibrar.

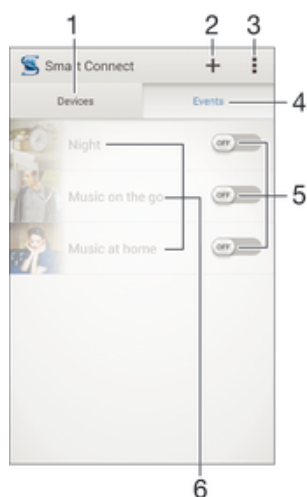Com o Smart Connect, também pode gerir os seus acessórios, como as SmartTags e o SmartWatch. Consulte o Manual do utilizador do acessório específico para obter mais informações.



- 1 Tochar rapidamente para apresentar todos os dispositivos adicionados
- 2 Adicionar um dispositivo ou um evento
- 3 Ver as opções do menu
- 4 Tochar rapidamente para apresentar todos os eventos adicionados
- 5 Tochar rapidamente para ativar um evento
- 6 Tochar rapidamente para ver os detalhes de um evento


Criar um evento Smart Connect

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Se estiver a abrir o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de apresentação.
 - 3 No separador **Eventos**, toque rapidamente em **+**.
 - 4 Se estiver a criar um evento pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** novamente para fechar o ecrã de apresentação.
 - 5 Adicione condições sob as quais pretende acionar o evento. Uma condição pode ser a ligação com um acessório ou um intervalo de tempo específico, ou ambos.
 - 6 Toque rapidamente em **→** para continuar.
 - 7 Adicione o que pretende que aconteça quando liga um acessório e configure outras definições conforme pretender.
 - 8 Toque rapidamente em **→** para continuar.
 - 9 Defina um nome de evento e, em seguida, toque rapidamente em **Concluir**.
-  Para adicionar um acessório Bluetooth®, primeiro tem de associá-lo ao dispositivo.

Editar um evento Smart Connect

- 1 Inicie a aplicação Smart Connection.
- 2 No separador **Eventos**, toque rapidamente num evento.
- 3 Se o evento estiver desativado, arraste o controlo de deslize para a direita para ativá-lo.
- 4 Toque rapidamente em **Editar** e ajuste as definições conforme pretendido.

Eliminar um evento

- 1 Inicie a aplicação Smart Connection.
 - 2 No separador **Eventos**, toque sem soltar no evento que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar evento**.
 - 3 Toque em **Eliminar** para confirmar.
-  Também pode abrir o evento que pretende eliminar e, em seguida, tocar rapidamente em **Eliminar evento > Eliminar**.

Gerir dispositivos

Utilize a aplicação Smart Connect para gerir vários acessórios inteligentes que pode ligar ao seu dispositivo, incluindo SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro da Sony. O Smart Connect transfere todas as aplicações necessárias e procura aplicações de terceiros quando estiverem disponíveis. Dispositivos ligados anteriormente mostrados numa lista que lhe permite obter mais informações sobre as funcionalidades de cada dispositivo.

Associar e ligar um acessório

- 1 Inicie a aplicação Smart Connection. Se estiver a abrir o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de apresentação.
- 2 Toque rapidamente em **Dispositivos** e, em seguida, em **+**.
- 3 Toque rapidamente em **OK** para começar a pesquisar dispositivos.
- 4 Na lista dos resultados da pesquisa, toque rapidamente no nome do dispositivo que gostaria de adicionar.

Ajustar as definições para um acessório ligado

- 1 Associe e ligue o acessório ao seu dispositivo.
- 2 Inicie a aplicação Smart Connection.
- 3 Toque rapidamente em **Dispositivos** e, em seguida, toque rapidamente no nome do acessório ligado.
- 4 Ajuste as definições pretendidas.

Utilizar o dispositivo como uma carteira

Pode utilizar aplicações e serviços de carteira que lhe permitem armazenar no dispositivo informações de cartões de crédito, cartões de débito e outras, de modo a poder pagar compras sem ter de utilizar a sua carteira real. Também pode guardar informações acerca de ofertas especiais no dispositivo.

Para poder pagar compras através do dispositivo móvel, tem primeiro de se inscrever num serviço de pagamento com carteira. Estes serviços são prestados, por exemplo, pela Google ou pelo seu operador de rede. Para obter mais informações acerca dos serviços de carteira, consulte o seu fornecedor de serviços. Pode ler mais acerca do Google Wallet™ em <http://support.google.com/wallet/>.

- ! Os serviços de pagamento móvel podem não estar disponíveis em todas as regiões.


Viagem e mapas

Utilizar os serviços de localização

Os serviços de localização permitem que as aplicações como os Mapas e a câmara utilizem informações das redes móveis e Wi-Fi®, bem como as informações de GPS (Global Positioning System – Sistema de posicionamento global) para determinar a sua localização aproximada. Se não estiver dentro de uma linha clara de visão relativamente aos satélites GPS, o dispositivo poderá determinar a sua localização utilizando a função Wi-Fi®. De igual modo, se não estiver dentro do raio de alcance da rede Wi-Fi®, o dispositivo poderá determinar a sua localização utilizando a rede móvel.


Para que o dispositivo encontre a sua localização, terá de ativar os serviços de localização.

Ativar serviços de localização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização**.
- 3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Localização** para a direita.
- 4 Toque rapidamente em **Aceitar** duas vezes para confirmar.

! Quando ativa os serviços de localização, tanto Satélites GPS como Serviço de localização do Google são ativados por predefinição. Pode desativar qualquer uma das opções manualmente.


Permitir que as aplicações Google acedam à sua localização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Google** > **Localização**.
- 3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Localização** para a direita.
- 4 Toque rapidamente em **Aceitar** duas vezes para confirmar.

! Quando ativa os serviços de localização, tanto Satélites GPS como Serviço de localização do Google são ativados por predefinição. Pode desativar qualquer uma das opções manualmente.

Melhorar a precisão do GPS

Quando utiliza a função do GPS pela primeira vez no dispositivo, poderá demorar entre 5 a 10 minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Permaneça imóvel e não tape a antena GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objetos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

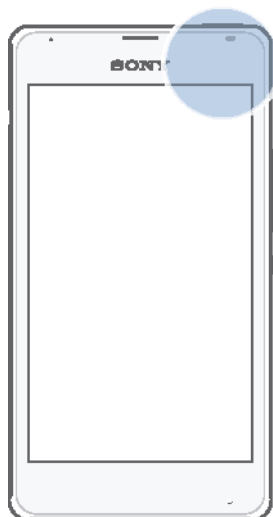


Google Maps™ e navegação

Utilize o Google Maps™ para seguir a sua localização atual, ver a situação do trânsito em tempo real e receber instruções detalhadas para chegar ao seu destino.

Quando vê um mapa, utiliza o tráfego de dados para obter uma ligação à Internet e são transferidos dados para o dispositivo. É, portanto, aconselhável guardar um mapa e disponibilizá-lo offline antes de viajar. Desta forma, pode evitar os elevados custos de roaming.

- ! A aplicação Google Maps™ requer a utilização de uma ligação à Internet quando é utilizada online. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o operador de rede para obter mais informações. A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

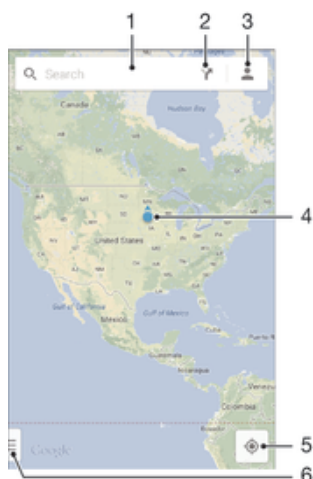



- 1 Introduza um endereço ou um nome para pesquisar uma localização como, por exemplo, o nome ou o endereço de um restaurante.
- 2 Selecione um modo de transporte e obtenha instruções para o seu destino.
- 3 Veja o perfil da sua conta.
- 4 Indicador de localização – mostra uma localização pesquisada no mapa.
- 5 Mostre a sua localização atual.
- 6 Veja a ajuda e as opções.


Mostrar a sua localização no mapa

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Mapas** e, em seguida, toque rapidamente em .

Procurar uma localização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Mapas**.
- 3 No campo de pesquisa, introduza o nome da localização que pretende encontrar.
- 4 Toque rapidamente na tecla Enter no teclado para iniciar a pesquisa ou selecione uma localização sugerida a partir da lista. Se a pesquisa tiver êxito, a localização será indicada por  no mapa.

Obter instruções

- 1 Ao ver um mapa, toque rapidamente em .
- 2 Selecione um modo de transporte e, em seguida, introduza o ponto de partida e o destino. Aparece uma lista de rotas recomendadas.
- 3 Toque rapidamente numa opção da lista de rotas recomendadas para ver as instruções num mapa.

Disponibilizar um mapa offline

- 1 Ao ver um mapa, toque rapidamente no campo de pesquisa.
- 2 Desloque-se para a parte inferior e toque rapidamente em **Disponibilizar esta área do mapa offline**. A área apresentada no mapa é guardada no dispositivo.

Obter mais informações sobre o Google Maps™



- Quando estiver a utilizar a aplicação Google Maps™, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Ajuda**.

Modo de voo

Em modo de voo, os transmissores-receptores de rede e radioelétricos estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível. Pode, no entanto, continuar a jogar jogos, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no cartão de memória ou armazenamento interno. E receberá também a notificação de qualquer alarme que tenha activado.

- 💡 A activação do modo de voo reduz o consumo de bateria.

Para ligar o modo de voo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais...**
 - 3 Marque a caixa de verificação **Modo de voo**.
- 💡 Também pode pressionar sem soltar a tecla de alimentação  e, em seguida, seleccione Modo de voo no menu que se abre.

Calendário e despertador

Calendário

Utilize a aplicação Calendário para gerir o seu horário. Se tiver iniciado sessão e sincronizado o dispositivo com uma ou várias contas online que incluam calendários como, por exemplo, a sua conta Google™ ou o Xperia™ com a conta Facebook, os eventos do calendário destas contas também irão aparecer na aplicação Calendário. Pode seleccionar os calendários que pretende integrar na vista de Calendário combinada.


Quando a hora de um compromisso se aproximar, o dispositivo emite um som de notificação para o avisar. Além disso, o ícone  é apresentado na barra de estado.

- De igual modo, pode sincronizar o seu calendário do Outlook com o dispositivo utilizando o PC Companion. Se o fizer, todos os compromissos do seu calendário do Outlook irão aparecer na vista de calendário do dispositivo. Para mais informações, consulte *PC Companion para Microsoft® Windows®* na página 93.




- 1 Seleccionar um tipo de vista
- 2 Adicionar um evento do calendário
- 3 Aceder às definições e a outras opções
- 4 Tocar levemente para a esquerda ou para a direita para navegar mais rapidamente
- 5 Agenda para o dia seleccionado



Criar um evento do calendário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em **+**.
- 3 Se tiver sincronizado o seu calendário com uma ou mais contas, seleccione a conta à qual pretende adicionar este evento. Se pretender apenas adicionar este evento no seu dispositivo, toque rapidamente em **Calendário do dispositivo**.
- 4 Introduza ou seleccione as informações pretendidas e adicione participantes ao evento.
- 5 Para guardar o evento e enviar convites, toque rapidamente em **Concluído**.

Ver um evento do calendário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente no evento que pretende visualizar.



Ver vários calendários

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, marque as caixas de verificação para os calendários que pretende ver.



Fazer zoom na vista de calendário

- Quando a vista de **Semana** ou de **Dia** estiver seleccionada, aproxime os dedos no ecrã para aumentar o zoom.



Apresentar feriados nacionais na aplicação Calendário


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Feriados nacionais**.
- 4 Selecione uma opção ou uma combinação de opções e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Apresentar aniversários na aplicação Calendário



- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Aniversários** para a direita.
- 4 Toque rapidamente em **Aniversários** e, em seguida, selecione o grupo de contacto para o qual pretende apresentar aniversários.

Apresentar previsões meteorológicas na aplicação Calendário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Previsão meteorológica** para a direita.
- 4 Se os serviços de localização estiverem desativados, toque rapidamente em **Adicionar** e, em seguida, pesquise a cidade que pretende adicionar.

-  Para obter mais informações acerca de como ativar os serviços de localização, consulte *Utilizar os serviços de localização* na página 99.

Alterar as definições das previsões meteorológicas na aplicação Calendário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Previsão meteorológica**.
- 4 Ajuste as definições conforme pretendido.

Despertador e relógio


Pode definir um ou vários alarmes e utilizar qualquer som guardado no dispositivo como toque do despertador. O despertador não emite som se o dispositivo estiver desligado. No entanto, emite som quando o dispositivo está definido para o modo silencioso.

O formato da hora do alarme apresentado é o mesmo formato seleccionado para as definições de hora gerais, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.



- 1 Aceder ao ecrã inicial do despertador
- 2 Ver um relógio mundial e ajustar as definições
- 3 Aceder à função de cronómetro
- 4 Aceder à função de temporizador
- 5 Abrir as definições da data e da hora para o relógio
- 6 Ativar ou desativar um alarme
- 7 Ver opções
- 8 Adicionar um novo alarme

Para definir um novo alarme

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em **+**.
- 4 Toque rapidamente em **Hora** e ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Definir**.
- 6 Se desejar, edite outras definições de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Colocar um despertador em pausa, quando toca

- Toque rapidamente em **Suspender**.

Desligar um despertador a tocar

- Deslize  para a direita.

Editar um alarme existente

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Efetue as alterações pretendidas.
- 3 Toque rapidamente em **Concluído**.


Ativar ou desativar um alarme

- Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto ao alarme para a posição ligado ou desligado.

Eliminar um alarme

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque sem soltar no alarme que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente em **Eliminar alarme** e, em seguida, em **Sim**.

Definir o som de um alarme

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Toque rapidamente em **Som do alarme** e selecione uma opção ou toque rapidamente em  para selecionar a partir dos seus ficheiros de música.
- 3 Toque rapidamente em **Concluído** duas vezes.

Definir um alarme periódico

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Toque rapidamente em **Repetir**.
- 3 Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Ativar a função de vibração para um alarme

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Marque a caixa de verificação **Vibrar**.
- 3 Toque rapidamente em **Concluído**.

Definir alarmes para soarem quando o dispositivo está em modo silencioso



- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Marque a caixa de verificação **Alarme modo silêncio** e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.

Suporte e manutenção


Suporte para o dispositivo

Use a aplicação de Suporte no seu dispositivo para procurar um guia do Utilizador, leia os guias de resolução de problemas e localize informação sobre atualizações de software e outra informação relacionada com o produto.


Aceder à aplicação de Suporte

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localizar e tocar rapidamente em , depois seleccionar o item desejado.
- ! Certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa, de preferência Wi-Fi®, para limitar os taxas de tráfego de dados quando usar a aplicação de Suporte.

Ajuda nos menus e aplicações

Algumas aplicações e definições possuem ajuda disponível nas opções do menu, que é normalmente indicada pela  na aplicação específica.


Atualizar o seu dispositivo

Deve atualizar o software do dispositivo para obter a funcionalidade, os melhoramentos e as correções de erros mais recentes para obter o desempenho ideal. Quando uma atualização de software está disponível,  aparece na barra de estado. Também pode verificar a existência de novas atualizações manualmente.

A forma mais fácil de instalar uma atualização de software é através de uma ligação sem fios a partir do dispositivo.

Para mais informações sobre as atualizações de software, aceda a www.sonymobile.com/global-en/software.




Verificar se existe software novo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
- 3 Para verificar se tem o software do sistema mais recente instalado, toque rapidamente em **Sistema**. Para verificar se existem atualizações para as aplicações instaladas no dispositivo, toque rapidamente em **Atualiz..**




Atualizar o dispositivo sem fios

Utilize a aplicação Update Center para atualizar o dispositivo de modo sem fios. A aplicação processa as atualizações de aplicações e as atualizações do sistema e também pode facilitar a transferência de novas aplicações desenvolvidas para o dispositivo. As atualizações que podem ser transferidas através de uma rede móvel dependem do seu operador. Recomenda-se a utilização de uma rede Wi-Fi® em detrimento de uma rede móvel para transferir software novo, evitando-se, deste modo, custos de tráfego de dados.

Transferir e instalar uma atualização do sistema

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Update Center > Sistema**.
- 3 Selecione a atualização do sistema pretendida e, em seguida, toque rapidamente em .
- 4 Quando a transferência estiver concluída, toque rapidamente em  e siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.

Transferir e instalar atualizações de aplicações

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Update Center > Sistema**.
- 3 Para transferir uma atualização de aplicação em particular, selecione a atualização e, em seguida, toque rapidamente em . Para transferir todas as atualizações de aplicações disponíveis, toque rapidamente em . As atualizações são automaticamente instaladas após a transferência.

Atualizar o dispositivo através de um computador

Pode transferir e instalar atualizações de software no dispositivo através de um computador com uma ligação à Internet. Necessita de um cabo USB e de um PC a executar a aplicação PC Companion.

- 💡 Se não tiver a aplicação PC Companion instalada no PC, ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB e siga as instruções de instalação no ecrã.


Atualizar o dispositivo através de um computador

- 1 Certifique-se de que a aplicação PC Companion está instalada no PC.
- 2 Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo ao computador.
- 3 **Computador:** Inicie a aplicação PC Companion. Após alguns momentos, o computador deteta o dispositivo e procura novo software.
- 4 **Computador:** Se for detetada uma nova atualização de software, é apresentada uma janela de pop-up. Siga as instruções no ecrã para executar as atualizações de software relevantes.

Número IMEI

Cada dispositivo tem um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel) exclusivo. Deve guardar uma cópia deste número. Se o seu dispositivo for roubado, o fornecedor de rede pode utilizar o número IMEI para impedir o dispositivo de aceder à rede no seu país.

Ver o número IMEI

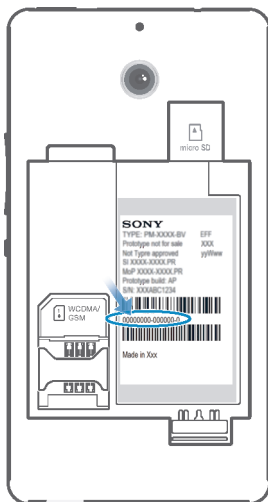

- Desligue o dispositivo e retire a tampa da bateria e a própria bateria para ver o número IMEI.
- Abra o marcador do dispositivo e introduza ***#06#**.

Para ver o número IMEI no dispositivo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Estado**.
- 3 Desloque-se para **IMEI** para ver o número **IMEI**.

Bateria e gestão de energia


Pode controlar o consumo da sua bateria e ver que aplicações estão a consumir mais energia. Pode ver uma estimativa de quanto tempo resta até que a bateria acabar. O tempo estimado da bateria baseia-se no seu padrão mais recente.

Para que a bateria dure mais, pode usar um ou mais modos de poupança da bateria, o que inclui o modo STAMINA, Modo de bateria Baixo, baseado na Localização Wi-Fi®, e modo de dados de colocação em segundo plano. Cada modo funciona de uma forma diferente e controla diversas funções de consumo de energia no seu dispositivo.

Para ver que aplicações usam mais energia da bateria

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** > **Utilização da bateria**.



Para ver o tempo de bateria estimado

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.


Melhorar o tempo da bateria usando o modo STAMINA

O modo STAMINA desliga funções de que não necessita quando o seu dispositivo não está em utilização. Por exemplo, o modo STAMINA pode pausar a sua ligação Wi-Fi®, tráfego de dados e várias aplicações que consomem energia quando o seu dispositivo é ligado mas o ecrã está inativo. Assim, poupa a bateria mas pode continuar a receber chamadas telefónicas, mensagens escritas e MMS à medida que cheguem. Também pode excluir aplicações individuais de serem pausadas pelo modo STAMINA. Assim que ativar o ecrã, todas as funções interrompidas serão retomadas.

Activar o modo STAMINA

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
- 3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Modo STAMINA** para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Activar**, se solicitado.  aparece na barra de estado assim que a bateria atingir um nível definido.



Selecionar quais as aplicações a executar no modo STAMINA

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**, depois toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
- 3 Adicione ou remova aplicações conforme pretender.
- 4 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.


Melhorar a duração da bateria usando o modo de bateria fraca

Use a funcionalidade **Modo de bateria fraca** para iniciar automaticamente a poupança de energia quando a bateria alcançar um certo nível de carga. Pode definir ou redefinir este nível de carga como pretender. Também pode decidir quais as funções a manter ativas, por exemplo, tráfego de dados móveis, Wi-Fi® ou sinc. automática.

Ativar o modo de bateria fraca

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
- 3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Modo de bateria fraca** para a direita.
- 4 Se solicitado, toque rapidamente em **Activar**.  aparece na barra de estado quando a bateria atingir o nível de carga que definiu.


Alterar as definições do modo de bateria fraca

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
- 3 Certifique-se de que **Modo de bateria fraca** está ativado e, em seguida, toque rapidamente em **Modo de bateria fraca**.
- 4 Altere as definições, por exemplo, ao reajustar o nível da bateria.

Melhorar a duração da bateria utilizando Wi-Fi® baseado na localização

A funcionalidade **Wi-Fi baseado localização** define o dispositivo para só ativar a função Wi-Fi® quando se encontra dentro do raio de alcance de uma rede Wi-Fi® guardada. Desta forma, pode poupar bateria sem perder a conveniência das ligações Wi-Fi® automáticas.


Ativar a funcionalidade Wi-Fi® com base na localização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
- 3 Arrastar o controlo de deslize ao lado de **Wi-Fi baseado localização** para a direita.

Melhorar a duração da bateria ao colocar em fila de espera os dados em segundo plano

Pode melhorar o desempenho da bateria ao definir o dispositivo para enviar dados em segundo plano em intervalos predefinidos quando não está a utilizá-los, isto é, quando o ecrã não está ativo.

Permitir a listagem de dados em segundo plano

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
- 3 Marque a caixa de verificação ao lado de **Col. dad. seg. plano na fila**.

Memória e armazenamento

O dispositivo possui diferentes tipos de possibilidades de armazenamento e de memória para fotografias, aplicações e outros ficheiros:

- O **armazenamento interno** é de cerca de **2 GB** e é utilizado para armazenar conteúdos transferidos, bem como dados e definições pessoais. Alguns exemplos incluem o despertador, as definições de volume e de idioma, os e-mails, os marcadores, os registos de chamadas, as mensagens, os eventos do calendário, as fotografias, os vídeos e música.
 - Pode utilizar um **cartão de memória** amovível com uma capacidade máxima de **32 GB** para obter mais espaço de armazenamento. A maioria das aplicações consegue ler dados de um cartão de memória, mas apenas determinadas aplicações podem guardar ficheiros neste tipo de memória. É possível, por exemplo, definir a aplicação da câmara para guardar fotografias diretamente no cartão de memória.
 - A **memória dinâmica (RAM)** tem cerca de **512 MB** e não pode ser utilizada para o armazenamento. A RAM é utilizada para processar as aplicações em execução e o sistema operativo.
- ! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.

Leia mais sobre a utilização da memória nos dispositivos Android ao transferir o Documento técnico para o dispositivo em www.sonymobile.com/support.

Melhorar o desempenho da memória

A memória do dispositivo tende a encher como resultado de uma utilização normal. Se o dispositivo começar a ficar mais lento ou se as aplicações encerrarem subitamente, deve considerar o seguinte:

- Tenha sempre mais de **100 MB** de armazenamento interno livre e mais de **100 MB** de RAM livres.
- Feche as aplicações em execução que não estiver a utilizar.
- Apague a memória cache de todas as aplicações.
- Desinstale aplicações transferidas que não utilize.
- Transfira fotografias, vídeos e música da memória interna para o cartão de memória.
- Se o dispositivo não conseguir ler conteúdos no cartão de memória, poderá ter de formatá-lo.

Ver o estado da memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no **⋮**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Armazenamento**.

Ver a quantidade de RAM livre e utilizada

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **⋮**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Aplicações > Em execução**.

Apagar a memória cache de todas as aplicações

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **⋮**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Armazenamento**.
- 3 Toque rapidamente em **Dados em cache > OK**.

! Ao apagar a memória cache, não perde quaisquer definições ou informações importantes.

Transferir ficheiros multimédia para o cartão de memória

- 1 Certifique-se de que inseriu um cartão de memória no dispositivo.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **⋮**.
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Armazenamento > Transferir dados para o cartão SD**.
- 4 Marque os tipos de ficheiros que pretende transferir para o cartão de memória.
- 5 Toque rapidamente em **Transferir**.

Parar a execução de aplicações e serviços

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **⋮**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Aplicações > Em execução**.
- 3 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque rapidamente em **Parar**.

Formatar o cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **⋮**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Armazenamento > Apagar cartão SD**.
- 3 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar cartão SD > Apagar tudo**

! A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efetua cópias de segurança de todos os dados que pretende guardar antes de proceder à formatação do cartão de memória. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para um computador. Para obter mais informações, consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 94.

Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo

Geralmente, não deve guardar fotografias, vídeos e outro conteúdo pessoal apenas na memória interna do dispositivo. Se algo acontecer ao hardware ou se o dispositivo for roubado ou perdido, os dados armazenados na memória interna perder-se-ão para sempre. É recomendável a utilização do PC Companion ou das aplicações Sony Bridge for Mac para fazer cópias de segurança que guardam os dados de forma segura num computador, ou seja, num dispositivo externo. Este método é especialmente recomendado se estiver a atualizar o software do dispositivo de uma versão para outra.

Assim que tiver efetuado uma cópia de segurança dos seus dados para um computador, também poderá fazer uma cópia de segurança rápida das definições básicas e dos dados para o cartão SD no dispositivo ou para um dispositivo de

armazenamento USB externo utilizando a aplicação de cópia de segurança e de restauro. Este método de segurança é útil, por exemplo, se estiver a efetuar uma reposição dos dados de fábrica e se não estiver a atualizar a versão do software.

Fazer uma cópia de segurança dos dados para um computador

Utilize a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac para fazer uma cópia de segurança dos dados do dispositivo para um PC ou um computador Apple® Mac®. Estas aplicações de cópia de segurança permitem fazer uma cópia de segurança dos seguintes tipos de dados:

- Contactos e registos de chamadas
- Mensagens de texto
- Definições
- Ficheiros de multimédia

Fazer uma cópia de segurança dos dados utilizando um computador

- 1 Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada num computador Apple® Mac®.
- 2 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
- 3 **Computador:** Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac. Após alguns momentos, o computador deteta o dispositivo.
- 4 **Computador:** Clique em **Fazer c. seg. e restauro** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para fazer a cópia de segurança dos dados do dispositivo.

Restaurar os dados utilizando um computador

- 1 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
- 2 **Computador:** Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac. Após alguns momentos, o computador deteta o dispositivo.
- 3 **Computador:** Clique em **Fazer c. seg. e restauro** e selecione um ficheiro de cópia de segurança a partir dos registos de cópias de segurança e, em seguida, siga as instruções no ecrã para fazer uma cópia de segurança dos dados do dispositivo.

Fazer uma cópia de segurança com a aplicação de cópia de segurança e de restauro


- ! Apenas pode utilizar este método para fazer uma cópia de segurança e restaurar conteúdos entre as mesmas versões do software Android. Não pode utilizá-lo para restaurar conteúdos após uma atualização do sistema.

É recomendável a aplicação de cópia de segurança e de restauro para fazer uma cópia de segurança dos conteúdos antes de efetuar uma reposição dos dados de fábrica. Com esta aplicação, pode fazer uma cópia de segurança dos seguintes tipos de dados para um cartão SD ou para um dispositivo de armazenamento USB externo que ligou ao dispositivo através de um cabo:


- Marcadores
- Registos de chamadas
- Contactos
- Aplicações transferidas do Google Play™
- Mensagens MMS
- Definições do sistema (como alarmes, volume do toque e definições de idioma)
- Mensagens de texto

- ! Poderão aplicar-se custos adicionais de transmissão de dados durante o restauro de aplicações do Google Play™.

Fazer cópia de segurança de conteúdos utilizando a aplicação de cópia de segurança e restauro

- 1 Se estiver a fazer uma cópia de segurança de conteúdos para um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está ligado ao seu dispositivo utilizando o cabo adequado. Se estiver a fazer uma cópia de segurança para um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está inserido corretamente no dispositivo.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
- 4 Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança** e, em seguida, selecione o destino da cópia de segurança e os tipos de dados dos quais pretende fazer uma cópia de segurança.
- 5 Toque rapidamente em **Fazer cópia de segur. agora**.
- 6 Introduza uma palavra-passe para a cópia de segurança e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Restaurar conteúdos utilizando a aplicação de cópia de segurança e de restauro

- 1 Se estiver a restaurar conteúdo a partir de um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está ligado ao seu dispositivo utilizando o cabo adequado. Se estiver a restaurar conteúdo a partir de um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está inserido corretamente no dispositivo.
 - 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
 - 4 Toque rapidamente em **Restaurar**.
 - 5 Selecione o registo a partir do qual pretende restaurar e, em seguida, toque rapidamente em **Restaurar agora**.
 - 6 Introduza a palavra-passe para o registo de cópia de segurança e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- ! Não se esqueça de que todas as alterações que fizer nos dados e definições depois de criar uma cópia de segurança serão eliminadas durante um procedimento de restauro.

Reiniciar e repor

Também pode forçar o dispositivo a encerrar em situações em que deixa de responder ou não reinicia normalmente. Não são eliminadas quaisquer definições ou dados pessoais. Também pode repor as definições de fábrica originais do dispositivo, eliminando ou não todos os dados pessoais. Esta ação é por vezes necessária se o dispositivo deixar de funcionar corretamente.


- ! O dispositivo pode não reiniciar se a bateria estiver fraca. Ligue o dispositivo a um carregador e tente reiniciar novamente.

Para forçar o dispositivo a desligar

- Retire a bateria.

Efetuar uma reposição de dados de fábrica

- ! Para evitar danos permanentes no dispositivo, não o reinicie enquanto estiver em curso um procedimento de reposição.

- 1 Antes de começar, certifique-se de que guarda informação importante armazenada na memória interna do dispositivo num cartão de memória ou noutra memória não interna.
 - 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em **⋮**.
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Cópia de segurança e reposição > Reposição dos dados de fábrica**.
 - 4 Para eliminar informação, tais como imagens e música, a partir da sua memória interna, marque a caixa de verificação **Apagar armazenamento interno**.
 - 5 Toque rapidamente em **Repor telefone**.
 - 6 Se necessário, trace a sequência de desbloqueio do ecrã, ou introduza a palavra-passe ou PIN para desbloquear o ecrã, para continuar.
 - 7 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.
-  Caso não se lembre da palavra-passe, PIN ou sequência de desbloqueio do ecrã no passo 6, pode utilizar a funcionalidade de reparação do dispositivo da aplicação *PC Companion* para apagar este nível de segurança. Ao executar a funcionalidade de reparação, está a reinstalar o software do dispositivo, o que poderá levar à perda de dados pessoais.

Reciclar o dispositivo

Tem um dispositivo que já não utiliza? Por que não reciclá-lo? Desta forma, irá ajudar-nos a reutilizar os materiais e componentes, e estará também a proteger o ambiente! Obtenha mais informações sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua região em: www.sonymobile.com/recycle.

Limitações dos serviços e funcionalidades

Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste Manual do Utilizador não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Entre outros, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Informações legais

Sony D2004/D2005

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela respectiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, ou a melhoramentos nos programas e/ou equipamento, poderão ser efectuados pela Sony Mobile Communications AB em qualquer altura e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador. As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exactidão.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. Visite www.sonymobile.com/us/legal/ para obter mais informações.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respectivo fornecedor e pode estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

O seu dispositivo móvel tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o dispositivo móvel e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destina está correctamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exactidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Visite www.sonymobile.com para obter mais informações.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto estão proibidas sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM (Gestão de Direitos Digitais) do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software para utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afecta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador atualize o WMDRM para aceder aos respetivos conteúdos. Se recusar uma atualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a atualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portefólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado por MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. Informações adicionais, incluindo as que estão relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, assim como licenciamento, podem ser obtidas na MPEG LA, L.L.C. Consulte www.mpegla.com. A tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

A SONY MOBILE NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA EVENTUAL PERDA, ELIMINAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU FICHEIROS ARMAZENADOS NO TELEMÓVEL (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, CONTACTOS, FAIXAS DE MÚSICA E IMAGENS) RESULTANTES DE ATUALIZAÇÕES DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DOS MÉTODOS DESCRITOS NESTE MANUAL DO UTILIZADOR OU DOCUMENTAÇÃO. EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY MOBILE OU DOS SEUS FORNECEDORES POR DANOS, PERDAS E AÇÕES JUDICIAIS (QUER SOB A FORMA DE CONTRATO OU DELITO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO) DEVERÁ EXCEDER O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO POR SI PELO DISPOSITIVO.

©Sony Mobile Communications AB, 2014.

Todos os direitos reservados