


SCHAUB LORENZ

MANUAL DO UTILIZADOR DO RECEPTOR DIGITAL

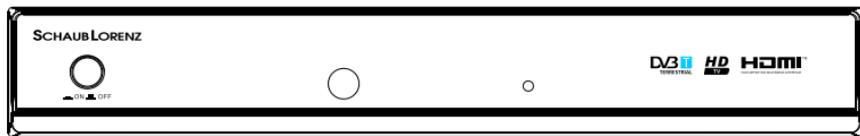

TNT-26734MPEG4

Ler atentamente este manual antes de usar o aparelho

DVB-T
TERRESTRIAL

HD
TV

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**Instruções de segurança importantes para manusear o aparelho.
Por favor conservar para futuras consultas. Ler atentamente.**



Para impedir riscos de incêndio ou electrocussão, não exponha o aparelho a intempérie ou à humidade. Para evitar o risco de electrocussão, nunca abra o aparelho. Em caso de avaria, contactar a assistência técnica qualificada. Não tente reparar o aparelho.

¡Atenção! ¡Perigo aparelho sob tensão! Não abrir. ¡Risco de choque eléctrico! Nenhuma parte pode ser reparada pelo utilizador. Este aparelho só pode ser reparado por agentes autorizados e credenciados.

Se o cabo de alimentação se danificar, este só deve ser substituído pelo fabricante ou por um concessionário técnico autorizado.

O aparelho deve ser instalado de acordo com as regulamentações locais.

As baterias gastas devem ser colocadas no pilhão de forma segura. Depositar em recipientes de recolha apropriados (peça informação ao vendedor) de forma a proteger o meio ambiente.

Boa instalação do aparelho

- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, rígida e estável. Não colocar o aparelho sobre um tapete.
- Não colocar o aparelho sobre outro dispositivo que possa provocar um sobreaquecimento (por exemplo, um receptor ou um amplificador).
- Não colocar nada por debaixo do aparelho (por exemplo, CD's ou revistas).

Espaço de ventilação

- Colocar o aparelho num lugar suficientemente ventilado com o fim de evitar uma excessiva acumulação de calor interna. Deixar pelo menos um espaço de 10cm na parte superior do aparelho, assim como um espaço de 5cm sobre as partes laterais, de forma a evitar o aquecimento excessivo.
- Não bloquear as aberturas de ventilação com objectos, tais como livros, cortinas, etc.

Preserve o aparelho das elevadas temperaturas, da humidade, líquidos e pó.

- Não expor o aparelho a salpicos ou a qualquer outro contacto com a água.
- Não colocar objectos próximos, susceptíveis de danificar o aparelho (por exemplo, copos com líquidos ou velas acesas.)

Alimentação eléctrica

- Por favor desligar o aparelho em caso de uma não utilização prolongada.
- Este aparelho foi concebido para ser utilizado sob um clima moderado, não devendo ser utilizado sob um clima tropical.
- Se o cabo de alimentação se danificar, este só deve ser substituído pelo fabricante ou por um concessionário técnico autorizado.
- Este aparelho deve ser ligado a uma rede eléctrica de 230V~50Hz.

- A tomada de rede de alimentação deverá ser de fácil acesso, uma vez instalado o aparelho.



Este produto está conforme as exigências impostas pelas directivas 2006/95/EC (revoga a directiva 73/23/EEC modificada pela directiva 93/68/EEC) e 2004/108/EC (revoga a directiva 89/336/EEC).



- Este logótipo apresentado no produto significa que se trata de um aparelho cujo tratamento como resíduo é abrangido pela Directiva 2002/96/EC do 27 de Janeiro de 2003, relativa a os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE).

- A presença de substâncias perigosas nos equipamentos eléctricos e electrónicos pode ter efeitos potenciais sobre o meio ambiente e a saúde humana no ciclo de retratamento deste produto.

- Assim, no final de vida, este aparelho não se deve deitar fora com os resíduos municipais não classificados.

- Como consumidor final, o seu papel é primordial no ciclo de reutilização de reciclagem e nas outras formas de valorização deste equipamento eléctrico e electrónico. Sistemas de recuperação e recolha estão a seu dispor pelas entidades locais (centros de reciclagem) ou o seu distribuidor.

- Tem a obrigação de utilizar os sistemas de recolha selectiva colocados a sua disposição

Tabela de Conteúdos

1. Apresentação	1
2. Painel Dianteiro e Painel Traseiro	2
3. Guia de Rápida Instalação para a Primeira Utilização	3-5
4. Controle Remoto	6
5. Instalação do sintonizador TDT	7
6. Operações Básicas	8-13
7. Resolução de Problemas	14
8. Observações Importantes	15
9. Especificações Técnica	16-17

1. Apresentação

Obrigado por escolher este TDT sintonizador de alta-definição. Com seu HDTV MPEG4 sintonizador (H.264) e HDMI 1080i ligação, você pode ver todos os novos canais de MPEG4 na qualidade de alta definição.

Para obter os melhores programas na alta definição, sugero que ligue o sintonizador:

- Para sua televisão com um HDMI cabo para apreciar amba qualidade de imagem e som digital.
- Para seu teatro de casa via saída coaxial para uma qualidade de som superior.

Características Principais

- Complacente com MPEG2 e MPEG4 H.264 TDT normas
- Atualizar Software via porta USB -Mltiplas subtítulos
- Teletext
- Compatível com vídeo formatos 720p/1080i
- Saída HDMI
- Saída Coaxial Digital 5.1
- 2 Scarts
- Suportar os formatos de 4:3 e 16:9 de TV
- Suportar o áudio de multi-canal
- Guia de Programa Electrónico (EPG)


Conteúdos de Embalagem

Antes de instalar o produto, verifique que você tem os seguintes:

- Sintonizador TDT x 1
- Controle Remoto x 1
- Manual do Utilizador x 1


2. Painel Dianteiro e Painel Traseiro

Painel Dianteiro

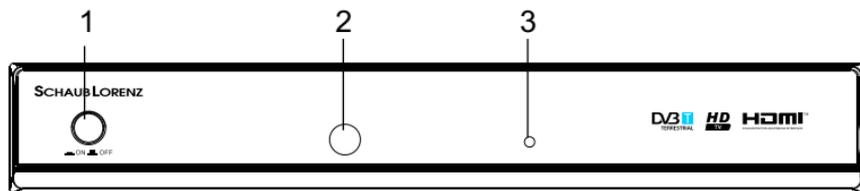

1. INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO
2. SENSOR DO CONTROLE REMOTO
3. INDICADOR DE ESPERA


Painel Traseiro

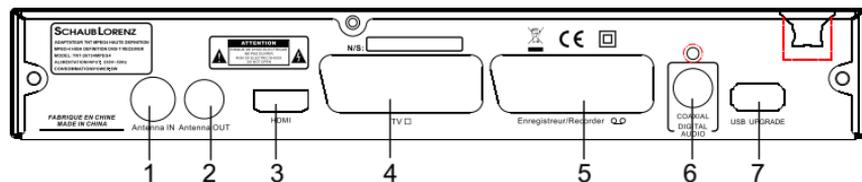

1. RF IN: Este soquete liga com seu aerial external.
2. RF LOOP THROUGH: Este soquete vai evitar o RF sinal para seu TV ou outro sistema de vídeo.
3. HDMI: Interface de multimedia de alta definição.
4. SCART TV: Este soquete liga com seu TV.
5. SCART GRAVADOR: Este soquete liga com um DVD ou outro sistema de vídeo.
6. COAXIAL: Este soquete liga com um soquete coaxial no seu teatro de casa.
7. ATUALIZAÇÃO DE USB


3. Guia de Rápida Instalação para a Primeira Utilização

- (1) **Ligar a unidade com sua antena de telhado** (o cabo de antena não é fornecido).

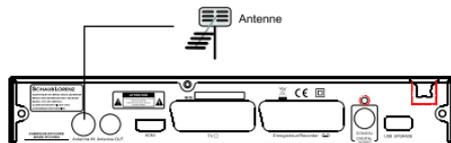


- (2) **Ligar a unidade com seu TV.** Dependendo do seu TV, você pode fazê-lo em várias maneiras:

a: Ligar a unidade com um HDMI cabo.

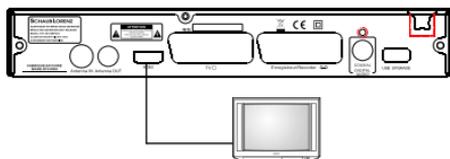

b: Ligar a unidade com TV com um scart cabo (o cabo não é fornecido).

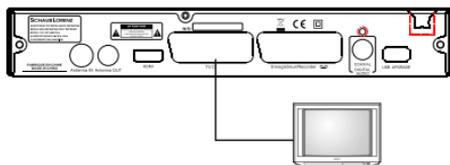

c: Outras possibilidades de ligação existem. Consulte ao manual de instrução para mais detalhes.

- (3) **Prepare o controle remoto.** Insira 2 AAA baterias no controle remoto seguindo os sinais de polaridades (+/-) como indicados (as baterias não são fornecidas).

- (4) **Iniciar a instalação dos canais.** Quando liga a unidade pela primeira vez, a mensagem de instalação automática vai aparecer no ecrã.

- Selecione sua língua dos menus.
- Selecione seu país. Assegura que selecciona o país em que a unidade será operada, senão, os canais não podem ser detectados bem.
- Depois, selecione o seu fuso horário (GMT +1 para a França metropolitana).

d. Faça a LCN opção (Número de Canal Logical) activada, para os canais poderem ser classificados na ordem correcta.

e. Selecciona Iniciar no fim de começar a busca. A pesquisa dos canais TNT é imediatamente iniciada e vai apenas demorar alguns minutos.



No caso de mensagem de instalação automática não aparece:

- Prima a tecla MENU de controle remoto
- Selecciona a opção de INSTALAÇÃO
- Selecciona RECHERCHE AUTOMÁTICA

Bom saber – Funções principais do seu controle remoto

- Prima a tecla MENU no controle remoto para mudar a configuração de unidade. Você também pode definir sua lista de canais favoritos, que serão acessíveis directamente por utilizar a tecla FAV no controle remoto.
- Prima a tecla EPG para ver a guia de TV electrónica de TDT canais. Prima esta tecla outra vez para ver os detalhes de um programa (tal como a informação é fornecida por canal e não pode ser sempre disponível). Prima EXIT para sair do EPG.
- Prima a tecla AUDIO para:
 - o Mude o modo de som (“estéreo” se o sinal de som é enviado por seu TV, ou “AC3” se você utiliza seu teatro de casa e se você ligou com a unidade com um cabo coaxial);
 - o Mude a trilha de áudio para outra língua se esta opção é feita disponível por TDT canal corrente.
- Para sair de um menu ou um sub-menu, pressione o botão EXIT no controle remoto para voltar ao estado anterior.

Observações Importantes:

1) Recepção análoga e TDT recepção.

Quando você quer ver TV, usando seu TV sintonizador (sintonizador análogo) e que sua TDT unidade é desligada, a qualidade de imagem do seu TV pode ser deteriorada. A qual é normal, seu sintonizador TDT deve ser no modo de espera para permitir uma boa qualidade de sinal.

2) Mudar para Canal Plus. Para ver Canal Plus com seu Canal Plus descodificador análogo: Ligar o seu Canal Plus descodificador analógico através da unidade Scart tomada "Enregistreur / Recorder".

3) Diferente volume entre os canais no formato de AC3 e outros canais no formato de estéreo.

Alguns TDT programas podem ser transmitidos no formato de AC3, que permite uma qualidade melhorada de áudio quando está a utilizar a saída coaxial de sintonizador. Se você escolha o formato de AC3, e está a voltar para o outro canal no formato de estéreo, o volume de áudio pode aumentar actualmente dependendo de TDT canal e o equipamento de cinema em casa. A qual é normal; neste caso, lembra a reduzir o volume antes.

4) Display problema no HDMI modo.

Se você já seleccionou uma HDMI resolução que não é suportada por seu TV (por exemplo, você já seleccionou 1080i quando seu TV suporta apenas 720p resolução), um ecrã preto vai aparecer e você não pode mudar HDMI resolução no menu Configuração. Neste caso, prima a tecla HDMI para mudar a HDMI resolução. Você também pode ligar seu TV com um cabo SCART. Como o display é legível de novo, agora você pode mudar a resolução no menu de configuração de unidade.

5) Se o problema de recepção persiste:


A sua unidade é testada para o performance óptimo sobre todo o país. Em maioria dos casos, os problemas de TDT recepção são por causa de uma fraca instalação de antena na sua casa. Esta unidade é desenhada e garantida para funcionar com um sinal de pelo menos de 60dB. É recomendado que você pergunte para um técnico qualificado para verificar a compatibilidade e instalação de antena da sua casa.

6) Visionar o CANAL PLUS em branco no TDT:

Aquando da primeira utilização, o CANAL PLUS é classificado como sendo um canal a pagar não disponível se o mesmo tiver sido encriptado/codificado no momento da instalação; nunca terá, por isso, acesso a este canal.

Para que o Receptor consiga identificar o CANAL PLUS enquanto canal gratuito, proceda à procura/sintonização dos canais quando o CANAL PLUS aparecer em branco.


4. Controle Remoto

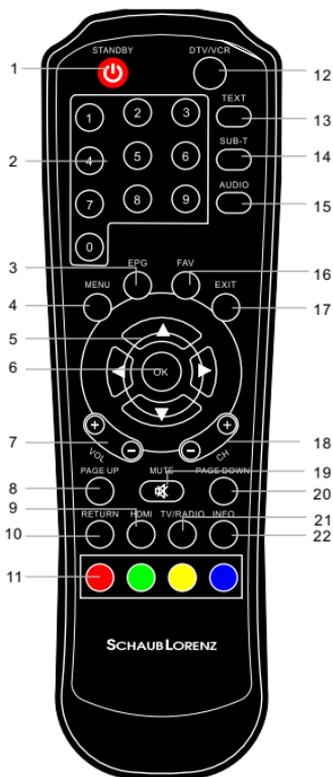

- 1. STANDBY:** Ligue e desligue o sintonizador de modo de espera.
- 2. <0>-<9>:** Teclas numéricas.
- 3. EPG:** Mostre a Guia de Programa Eletrônico.
- 4. MENU:** Display o menu principal ou TV ecrã, e prima outra vez para desaparecer o menu.
- 5. Cima/Baixo/Esquerda/Direita:** Teclas direcionais.
- 6. OK:** Para confirmar o ajuste corrente, ou display todos os programas no sem-menu modo.
- 7. VOL- / VOL+:** Para aumentar e diminuir o volume do som. para passar para outra data no guia de programação EPG.
- 8/20. PAGE UP/PAGE DOWN:** Para navegar no interior dos menus.
- 9. HDMI:** Para alternar entre os modos HDMI 720p e 1080i.
- 10. RETURN:** Volte para o canal anterior visto.
- 11. Vermelho/verde/amarelo/azul:** Utilize para navegar entre as páginas no teletexto modo.
- 12. DTV/VCR:** Permita-lhe mudar entre TDT e scart modo.
- 13. TEXT:** Ligue o Teletext, se o canal corrente tem esta opção, e utilize a tecla EXIT para sair de Teletext.
- 14. SUB-T:** Display as opções de subtítulo (disponibilidade depende de canal).
- 15. AUDIO:** Mude a língua de Audio ou ligue para o AC3 modo (disponibilidade depende de canal).
- 16. FAV:** Display a lista de canais favoritos. Prima FAV outra vez para acessar a outras listas favoritas.
- 17. EXIT:** Utilize esta tecla para sair de menu corrente.
- 18. CH- /CH+:** Para mudar o canal.
- 19. MUTE:** Utilizada para ligar ou desligar o áudio.
- 21. TV/RADIO:** Ligue entre os Digital Radio e TDT modos (Rádio não é disponível nos países tal como França).
- 22. INFO:** Display a informação sobre o canal corrente.

5. Instalação do sintonizador TDT

Esta secção fornece os passos de instalação do seu sintonizador. Refere ao manual fornecido com o equipamento para a instalação de equipamento externo, tal como a antena Terrestrial. Quando está a ligar um novo equipamento, assegura que refere às partes relativas de manual.

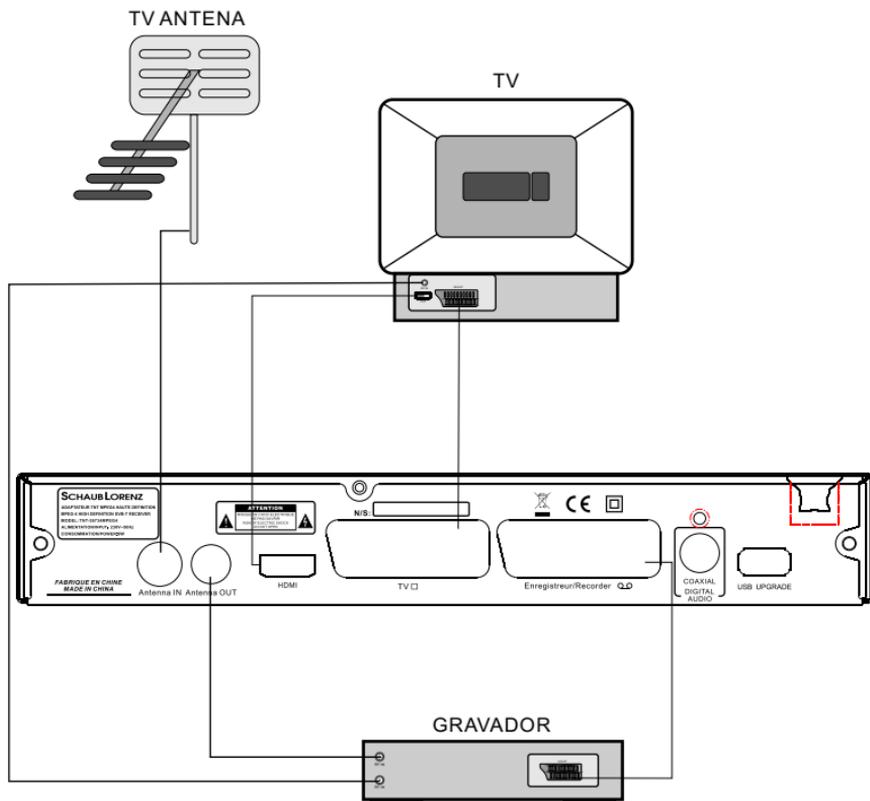


6. Operações Básicas

6.1 Configuração do Sistema


Prima a tecla [Menu] do controle remoto, o menu principal será mostrado no ecrã.

- 1). Selecciona uma opção por empurrar as teclas ▲ e ▼ do controle remoto, e prima a tecla OK do controle remoto para mudar o valor de ajuste.
- 2). Prima a tecla EXIT do controle remoto para voltar ao menu anterior.

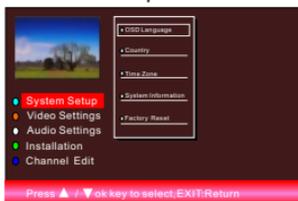

6.1.1 OSD Língua

Utilize este item para seleccionar a língua de menu de ajuste e o ecrã display.

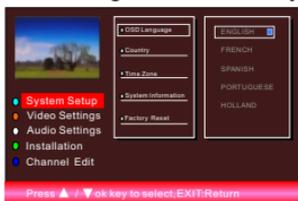

6.1.2 País

Assegura que selecciona o país correcto para fazer a instalação com sucesso: seleccione FRANCE ou EUROPE para outros países Europeus tais como ESPANHA e PORTUGAL.

6.1.3 Fuso Horário

Vá aqui para seleccionar o fuso horário do seu país, bem como ativar ou desativar o tempo de Verão.

6.1.4 Informação do Sistema

Selecione-o para display a informação do sistema.

6.1.5 Reajuste de Fábrica

Utilize esta opção se você encontra com um problema depois de mudar alguns parâmetros. Esta opção vai reajustar os dados de unidade para restaurá-los para o valor de fábrica, assim deleta todos os canais. Você vai precisar de explorar todos os Canais depois.



6.2 Ajuste de Vídeo

Prima a tecla [Menu] do controle remoto, o menu principal será mostrado no ecrã.


1). Selecciona uma opção por empurrar as teclas ▲ e ▼ do controle remoto, e prima a tecla OK do controle remoto para mudar o valor de ajuste.

2). Prima a tecla EXIT do controle remoto para voltar ao menu anterior.



6.2.1 TV Sistema

Utilize esta opção para definir o TV sistema de acordo com seu país: PAL, NTSC .

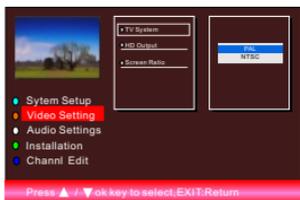

6.2.2 HD Saída

O Interface de Multimedia de Alta-Definição (HDMI) é um interface de ligador de áudio/vídeo digital para transmitir os corrégos digitais não comprimidos. HDMI suporta, num cabo singular (cabo HDMI não é fornecido), todos os formatos de vídeo incluem padrão, aumentados, e alta-definição, bem como o áudio digital de multi-canal. Para apreciar a qualidade aumentada de áudio e vídeo que o HDMI oferece, você precisa de uma HD Ready televisão com as HDMI ligações. Depois, simplesmente, você precisa de seleccionar a máxima resolução suportada pela sua televisão no menu:

- 576i/480i
- 576p/480p
- 1280x720p (720p)
- 1920x1080i (1080i)

Problema da tela no modo HDMI– Se você já seleccionou uma HDMI resolução que não é suportada por seu TV (por exemplo, você já seleccionou 1080i quando seu TV suporta apenas 720p resolução), um ecrã preto vai aparecer e você não pode mudar HDMI resolução no menu CONFIGURAÇÃO. Para solver este problema, prima a tecla HDMI para mudar a HDMI resolução. Você também pode ligar seu TV com um cabo SCART. Como o display é legível de novo, agora você pode mudar a resolução no menu de configuração de unidade.

6.2.3 Proporção de Ecrã

Selecione 4:3 ou 16:9 de acordo com o tamanho de ecrã do seu TV.

6.3 Ajuste de Áudio

Prima a tecla [Menu] do controle remoto, o menu principal será mostrado no ecrã.


1). Seleccione uma opção por empurrar as teclas▲e▼do controle remoto, e prima a tecla OK do controle remoto para mudar o valor de ajuste.

2). Prima a tecla EXIT do controle remoto para voltar ao menu anterior.



6.3.1 E/D Modo

Pode mudar para Esquerda/Direita/Estéreo.

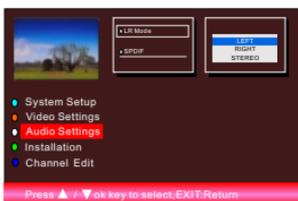

6.3.2 SPDIF

Seleccionar o SPDIF ajuste permite o utilizador ajustar a saída de áudio em SPDIF Ports para funcionar em harmonia com o equipamento de áudio (por exemplo, sintonizador, alto-falantes) ligado com o aparelho.

PCM Seleccione esta opção quando você vai utilizar os sinais estéreos (2 canais). Você deve combinar esta opção com a opção "Lower sampling rate", que explicamos no futuro.

RAW Se você selecciona esta opção, o aparelho vai utilizar a trilha de áudio original de TDT. Utilize esta opção quando você quer utilizar os sinais de Dolby Digital AC3 através de saída de áudio coaxial.

6.4 Instalação

Prima a tecla [Menu] do controle remoto, o menu principal será mostrado no ecrã.

1). Seleccione uma opção por empurrar as teclas▲e▼do controle remoto, e prima a tecla OK do controle remoto para mudar o valor de ajuste.

2). Prima a tecla EXIT do controle remoto para voltar ao menu anterior.



6.4.1 Busca Manual

Se qualquer canal perdeu depois de busca automática, ou você quer adicionar novamente os canais lançados, você pode utilizar Busca Manual para explorar os canais desejados.



Quando move o cursor para Canal, prima OK e depois aparece a lista de canal. Utilize a tecla ▲ / ▼ para escolher o canal que você precisa de buscar por exploração manual, além disso, a Frequência em baixo de Canal vai mudar de acordo com sua escolha. Depois de escolher, você pode escolher "Start" para iniciar a exploração de canal.

Quando move o cursor para Frequência, prima a tecla OK para confirmar, e depois prima a tecla ◀ / ▶ para eliminar a frequência original, e depois entre a frequência de que você precisa, a última escolha "Start" para iniciar a explorar o canal.

6.4.2 Busca Automática

A Busca Automática é um tipo de inteligente e conveniente modo de busca de programas, que cobre os programas de todos os pontos de frequência dos países e regiões de alvo.

1. Entre no menu Busca Automática via Instalação > Busca Automática, prima OK para iniciar a Busca Automática.



2. Depois de entrar na página de auto busca, o sistema vai explorar todos os programas um por um nos pontos de frequência de países ou regiões correntes selecionados automaticamente.

3. Durante a exploração, prima a tecla EXIT para parar e sair de exploração.

4. Se qualquer problema é detectado e o processo de exploração acaba, o sistema vai sair de página de exploração e guardar o programa, no mesmo tempo, volta para o "menu de instalação".

6.4.3 Modo de stand-by automático


Ao activar esta opção, o aparelho passará automaticamente para o modo de repouso, passadas 3 horas sem actividade.

6.5 Edição de canais

Esta função permite-lhe definir uma lista dos canais favoritos. Depois de seleccionar a opção CHANNEL EDITION, uma mensagem vai aparecer para perguntar-lhe escolher se você quer criar uma lista favorita para os canais TDT, ou para as estações de rádio. Escolha a opção de canais TDT para continuar (há nenhuma estação de rádio transmitida via rede TDT na maioria dos países, incluindo França.)



- Carregue na tecla Vermelha uma única vez para seleccionar a lista 1 de favoritos. Carregue novamente nessa tecla para seleccionar a lista 2, e assim sucessivamente.
Observação: Pode memorizar vários canais em cada uma das listas.
- Sirva-se das teclas Para cima e Para baixo para seleccionar um canal e prima em OK de modo a adicioná-lo à lista de favoritos seleccionada. Aparecerá um logótipo de confirmação ao lado do canal seleccionado.
- Carregue na tecla Verde para aceder à funcionalidade de bloqueio. Carregue na tecla Amarela para aceder à funcionalidade de deslocamento dos canais. Carregue na tecla Azul para apagar/eliminar canais.
Observação: Se seleccionar "Bloquear", o respectivo canal passará então a estar bloqueado, quer a nível de imagem, quer a nível de som. Para desactivar a função de bloqueio, introduza a palavra-passe de desbloqueio "0000" ou seleccione a opção "Desbloquear" no menu Edição dos canais.
- Prima em EXIT para sair do menu.

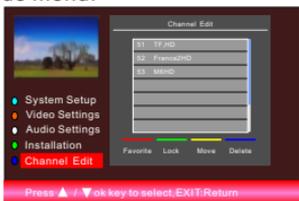

6.6 Áudio Menu

Alguns canais podem ser transmitidos em múltipla língua. Para mudar a língua de áudio, prima a tecla AUDIO do controle remoto.



Prima a tecla ▲ para mudar AUDIO TRACK e depois prima a tecla ► para mudar a língua de áudio corrente.

Alternativamente, você também pode mudar o AUDIO MODE deste menu. Alguns canais podem ser transmitidos no formato em AC3. Você pode escolher AC3 se você tem um teatro de casa, e apenas se você ligou sua TDT unidade com seu teatro de casa com um cabo coaxial.

Observações:

- A selecção de língua e a disponibilidade de AC3 dependem dos canais. Alguns canais podem fornecer apenas uma língua e sem AC3. AC3 também pode ser transmitido para alguns filmes seleccionados.
- Quando você escolhe AC3, o som de TV é cortado. É normal, o som é transmitido agora para o teatro da sua casa através de saída coaxial de TDT. Verifique se o teatro da sua casa pode decifrar o sinal de AC3.
- Se você escolhe o formato em AC3, e volta para o outro canal no formato em estéreo, o volume de áudio pode aumentar actualmente dependendo de TDT canal e o equipamento de teatro da sua casa. É normal: neste caso, lembra que reduz o volume antes.

6.7 SUBTÍTULOS

Clique a tecla SUB-T de controle remoto para activar a subtítulos função. Os subtítulos podem ser disponíveis em diferentes línguas, dependendo de canal.



6.8 EPG

A Guia de Programa Electrónico (EPG) fornece-lhe o acesso imediato para o programa de TV de canal para as horas que vêm. Para utilizá-la, prima a tecla EPG do controle remoto. O horário de canal aparece imediatamente, bem como a ilustração seguinte.



Utilize as teclas CIMA e BAIXO para escolher o canal TDT desejado e depois pressione o botão RED no controle remoto para seleccionar o detalhe de um programa TV em particular. Pressione o botão EXIT para sair do menu EPG.

Observação: A disponibilidade de EPG depende dos canais. Esta função não pode ser disponível quando o canal não transmite esta informação.

7. Resolução de Problemas

Problema	Causa Possível	Resolução
LED no painel dianteiro não ilumina.	O cabo de AC potência desliga.	Ligue bem o cabo de potência no soquete de potência.
Sem imagem nem som	Ligação errada de saída de vídeo/áudio para o terminal de entrada de TV.	Ligue dois terminais correctamente com RCA ou Scart cabo.
	Ligação errada de cabo de antena.	Ligue correctamente o cabo de antena.
	Direcção errada de antena	Ajuste a direcção de antena
	Sem sinal ou fraco sinal.	Verifique as ligações de cabo, TV e outro equipamento ligado entre o TV e o sintonizador ou ajuste a antena.
	Ajuste errado de informação de canal no ecrã de menu.	Entre correctamente o valor de ajuste.
Ecrã preto e branco ou V-Hold.	Seu TV modo é diferente de modo de transmissão de Set Top Box.	Utilize o AV modo.
O controle remoto não funciona.	A bateria está esgota.	Mude as baterias.
	A luz fluorescente interfere com o controle remoto.	Desligue a luz.
	O controle remoto é apontado incorrectamente	Selecione eliminar corrente entre o remoto e o TDT.
Ecrã de menu distorcido	O nível tão alto de luminosidade e contraste de TV	Ajuste a luminosidade e o contraste para um nível baixo.
Função não disponível	Processo Baixo	Desligue a potência de parede e ligue-a outra vez

8. Observações Importantes:

1) Recepção análoga e TDT recepção.

Quando você quer ver TV, usando seu TV sintonizador (sintonizador análogo) e que sua TDT unidade é desligada, a qualidade de imagem do seu TV pode ser deteriorada. A qual é normal, seu sintonizador TDT deve ser no modo de espera para permitir uma boa qualidade de sinal.

2) Mudar para Canal Plus. Para ver Canal Plus com seu Canal Plus descodificador análogo: Ligar o seu Canal Plus descodificador analógico através da unidade Scart tomada "Enregistreur / Recorder".

3) Diferente volume entre os canais no formato de AC3 e outros canais no formato de estéreo.

Alguns TDT programas podem ser transmitidos no formato de AC3, que permite uma qualidade melhorada de áudio quando está a utilizar a saída coaxial de sintonizador. Se você escolha o formato de AC3, e está a voltar para o outro canal no formato de estéreo, o volume de áudio pode aumentar actualmente dependendo de TDT canal e o equipamento de cinema em casa. A qual é normal; neste caso, lembra a reduzir o volume antes.

4) Display problema no HDMI modo.

Se você já seleccionou uma HDMI resolução que não é suportada por seu TV (por exemplo, você já seleccionou 1080i quando seu TV suporta apenas 720p resolução), um ecrã preto vai aparecer e você não pode mudar HDMI resolução no menu Configuração. Neste caso, prima a tecla HDMI para mudar a HDMI resolução. Você também pode ligar seu TV com um cabo SCART. Como o display é legível de novo, agora você pode mudar a resolução no menu de configuração de unidade.

5) Se o problema de recepção persiste:

A sua unidade é testada para o performance óptimo sobre todo o país. Em maioria dos casos, os problemas de TDT recepção são por causa de uma fraca instalação de antena na sua casa. Esta unidade é desenhada e garantida para funcionar com um sinal de pelo menos de 60dB. É recomendado que você pergunte para um técnico qualificado para verificar a compatibilidade e instalação de antena da sua casa.

6) Visionar o CANAL PLUS em branco no TDT:

Aquando da primeira utilização, o CANAL PLUS é classificado como sendo um canal a pagar não disponível se o mesmo tiver sido encriptado/codificado no momento da instalação; nunca terá, por isso, acesso a este canal.

Para que o Receptor consiga identificar o CANAL PLUS enquanto canal gratuito, proceda à procura/sintonização dos canais quando o CANAL PLUS aparecer em branco.

9. Especificação Técnica

Sintonizador	
Frequência de Entrada	174-860MHz UHF & VHF
Bandwidth	7 ou 8 MHz
Impedância de Entrada	75 Ohms
Entrada de Sinal	IEC Feminino (RF IN), IEC Masculino (RF OUT)
Nível de Entrada	-90 - -20 dBm
Decifra de Canal	
Forma de Onda	COFDM
Demodulação	16QAM, 64QAM
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Guarda	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Modo	2K, 8K
Decifra de Vídeo	
Padrão	MPEG-2: MP@ML, MP@HL H.264/AVC: HP@L4.1, MP@L4.1, 3.2 VC-1: AP@L3, L2
Escala de Aspecto	4:3, 16:9
Formato de Vídeo	PAL/NTSC Vídeo
Resolução de Vídeo	720p/1080i
Decifra de Áudio	
Padrão	MPEG-1 e -2, camada 1 e 2, MPEG-4 HE-AAC
Saída Modo	Canal Esquerda, Canal Direito, Estéreo
Frequência de Amostra	32, 44.1, 48KHz

AV Saída	
De-ênfase de Vídeo	CCIR REC.405-1, 625 Linhas
Bandwidth de Vídeo	5MHz
Impedância de Saída de Vídeo	75 Ohms
Nível de Saída de Vídeo	1.0 Vp-p
Frequência de Saída de Áudio	20Hz~20KHz
Impedância de Saída de Áudio	Baixa
Demultiplexer	
Padrão	ISO/IEC 13818-1
Máx Entrada. Bit Stream Rate	60Mbps (Serial) / 7.5 Mbps (Paralelo)
Painel Traseiro	
HDTV Saída	HDMI 1.3
ANT Entrada	IEC-tipo, IEC 169-2 Feminino
RF Loop Out	IEC-tipo, IEC 169-24 Masculino
Scart	1 TV e 1 VCR
Saída de Áudio Digital	Coaxial
Painel Dianteiro/RCU	
IR Sintonizador	38KHz
Categoria	IR (Transportador 38KHz)
Bateria	2 x 1.5V
Potência/Ambiente	
Voltagem de Entrada	230V~, 50Hz
Consumação	8Wmax
Temperatura de Operação	0~40°C

SAV

ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE