

ANDROID
AX700
DOUBLE SIM TECHNOLOGY



AEG
perfekt in form und funktion

AEG AX700

Manual de Utilizador



ÍNDICE

Comece a Utilizar o seu Telemóvel	4
Gerir Contactos	12
Para Enviar/Receber Mensagens	13
Configurar Contas de Email	14
Utilizar a Internet	15
Ferramentas Básicas	16
Utilizar a Câmara	17
Galeria	18
Música	20
Mapas e Localização	21
Comunicações Sem Fios	22
Definições do Telemóvel	24
ESPECIFICAÇÕES	26

Comece a Utilizar o seu Telemóvel

Esta secção fornece um resumo das características deste smartphone, incluindo a localização dos conectores e dos controlos e as especificações do telemóvel.

Perfil do Telemóvel



1	PÁGINA INICIAL	7	Ecrã multitoque
2	VOLTAR (Retroceder)	8	Aumentar volume
3	Porta micro-USB	9	Baixar volume
4	Microfone	10	Botão ligar/desligar
5	MENU	11	Câmara
6	Ficha de auscultadores 3,5mm	12	Flash

Instalar cartões SIM

O seu cartão SIM identifica-o na rede sem fios. O seu telemóvel não irá funcionar sem o cartão SIM.

Para instalar um cartão SIM, efectue os passos que se seguem:

1. Retire do cartão SIM da embalagem.
2. Abra a tampa da bateria situada na parte de trás do telemóvel.
3. Levante a bateria e puxe-a para fora do telemóvel.
4. Alinhe os contactos metálicos dos cartões SIM com os contactos metálicos do telemóvel.

Inserir a bateria

1. Abra a tampa da bateria situada na parte de trás do telemóvel.
2. Alinhe os pontos de contacto da bateria com os do telemóvel e empurre cuidadosamente a bateria para baixo até encaixar correctamente.
3. Volte a colocar a tampa da bateria, estará na posição correcta quando ouvir um clique.

Carregar a bateria

1. Ligue o carregador ao telemóvel e, em seguida, ligue-o a uma tomada eléctrica.
2. O indicador de carga da bateria situado no canto do ecrã irá mover-se para cima e para baixo de modo a indicar que o carregamento está a ser realizado.
3. Quando o carregamento estiver concluído, o indicador de carga da bateria irá ficar imóvel.
4. Desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, desligue-o da tomada eléctrica.

Inserir o cartão de memória

1. Retire a tampa situada na parte de trás do telemóvel.
2. Insira o cartão Micro-SD na respectiva ranhura com os contactos dourados virados para baixo e empurre-o para dentro.

Ligar o telemóvel

Depois de instalar a bateria poderá ligar o seu telemóvel e começar a utilizá-lo. Para ligar o seu telemóvel, prima o botão LIGAR/DESLIGAR.

Desligar o telemóvel

Desbloqueie o seu telemóvel se estiver a ser exibido o Ecrã de Bloqueio.
Prima sem soltar o botão LIGAR/DESLIGAR durante alguns segundos.
Quando surgir o menu de Opções do Telemóvel, toque em Desligar.

Página Inicial

Página Inicial

Os ecrãs da Página Inicial exibem o estado do seu telemóvel e permitem-lhe aceder a várias aplicações. Por predefinição, o ecrã principal da Página Inicial é exibido sempre que ligar o telemóvel, ou quando premir o botão da Página Inicial.

Ecrãs da Página Inicial

Existem cinco ecrãs da Página Inicial. Toque numa área em branco do ecrã e deslize o seu dedo para a esquerda ou para a direita de forma a visualizar os diferentes ecrãs da Página Inicial.

Poderá personalizar os cinco ecrãs da Página Inicial de acordo com as suas preferências pessoais. Por exemplo, poderá adicionar ou remover atalhos de aplicações ou widgets, mudar a imagem de fundo, entre outras opções.

Estado do telemóvel e notificações

Ícones de estado do telemóvel e ícones de notificação

Os ícones que se seguem poderão surgir no telemóvel e na área de notificações da barra de estado:

Telemóvel	Descrição	Notificação	Descrição
	Dados 3G ligados e activados		Nova mensagem de Email
	Dados 1x ligados em estado inactivo		Nova mensagem de Gmail
	Serviço de dados GSM EDGE ligado		Nova mensagem de Facebook
	Ligação Wi-Fi ligada		Nova mensagem de Gtalk
	Força do sinal GSM		Nova SMS
	Modo de voo		Modo USB ligado
	Força do sinal WCDMA-1X/3G		Notificação de aviso geral
	Nível de carga da bateria		Chamada não atendida

	Bluetooth ligado		Música em reprodução
	Modo de vibração activado		Alarme ligado
	Altifalante ligado		Modo de depuração USB ligado
	Sem sinal		Chamada em curso
	Microfone no silêncio		Memória cheia
	Cabo dos auscultadores ligado		

Abrir o Painel de Notificações

Quando um novo ícone de notificação é exibido na barra de estado, prima sem soltar a barra de estado e, em seguida, faça deslizar o seu dedo para baixo para abrir o Painel de Notificações.

Personalizar o telemóvel

Adicionar ícones ao ecrã da Página Inicial

1. Prima Página Inicial [HOME] .
2. Prima durante alguns segundos o ícone na interface principal até que o mesmo aumente e o telemóvel comece a vibrar.

Apagar ícones da interface principal

1. Prima durante alguns segundos o ícone na interface principal até ser possível removê-lo.
2. Arraste o ícone para  para o apagar.

Imagem de fundo

Poderá mudar a imagem de fundo utilizando uma das seguintes opções:

1. Prima MENU  e, em seguida, toque em Imagens de Fundo.
2. Ou prima durante alguns segundos em «Ecrã da Página Inicial» [Home Screen] para abrir o menu «Adicionar ao Ecrã da Página Inicial» e, em seguida, seleccione Imagens de Fundo.

Poderá escolher uma imagem de fundo em:

- **Galeria**
- **Imagens de Fundo Animadas**
- **Imagens de Fundo**
- **Vídeos**

Selecione a imagem de fundo pretendida e prima «**Definir imagem de fundo**» para concluir a operação.

Copiar ficheiros de e para o Cartão de Memória

1. Ligue o telemóvel a um computador utilizando o cabo USB fornecido.

2. Quando surgir a caixa de diálogo Ligar ao PC, toque em Memória e, em seguida, toque em Concluído.
3. No computador, o telemóvel ligado é reconhecido como um dispositivo com armazenamento amovível. Abra o dispositivo com armazenamento amovível correspondente e copie os ficheiros.

Para Efectuar uma Chamada

Poderá efectuar chamadas através da rede WCDMA ou GSM. Poderá tocar em  para efectuar uma chamada utilizando o cartão SIM WCDMA, ou tocar em  para efectuar uma chamada utilizando o cartão SIM GSM.

1. Prima PÁGINA INICIAL  e, em seguida, toque no ícone  do telemóvel.
2. Escolha o número pretendido e, em seguida, toque no ícone de Chamada do SIM1 ou SIM2.

Para atender uma chamada, toque no ícone Atender verde  e faça deslizar o seu dedo para a direita para atender a chamada recebida. Para rejeitar uma chamada, toque no ícone Rejeitar



vermelho  e faça deslizar o seu dedo para a esquerda para rejeitar a chamada recebida. Para silenciar o toque de chamada sem rejeitar a chamada, prima qualquer um dos botões de VOLUME.

Gerir Contactos

Para visualizar os contactos do seu telemóvel, realize um dos passos que se seguem:

- Prima PÁGINA INICIAL  e toque em Contactos .
- Prima a tecla Página Inicial e toque na tecla , em seguida, seleccione  no topo do ecrã.

Adicionar novos contactos

1. Prima PÁGINA INICIAL  e toque em Contactos .
2. No ecrã de contactos, toque em menu e, em seguida, seleccione **Novo Contacto**.
3. Escolha onde pretende guardar o contacto.
4. Introduza as informações do contacto nos campos apresentados e, em seguida, toque em **Concluído**.

Para Enviar/Receber Mensagens

Prima **PÁGINA INICIAL**  e toque em **Aplicações**  > **Mensagens** .

- Os pontos vermelhos indicam mensagens não lidas na lista.
- Toque na mensagem para a abrir e ler o conteúdo.
- As mensagens são apresentadas sob a forma de cadeias, cada cadeia exhibe o histórico de mensagens de cada remetente/destinatário.


Enviar mensagens de texto e multimédia

Enviar uma mensagem de texto

No ecrã Todas as mensagens, toque em  situado no topo do ecrã ou prima menu e, em seguida, seleccione **compor** para escrever uma nova mensagem.

Introduza um ou vários destinatários e, em seguida, envie a mensagem por W ou G.

Para receber relatórios de entrega e saber quando uma mensagem de texto é recebida, no ecrã Todas as mensagens, prima **MENU** e, em seguida, toque em **Definições**. Na secção de definições de SMS, assinale a caixa de verificação de Relatórios de Entrega.

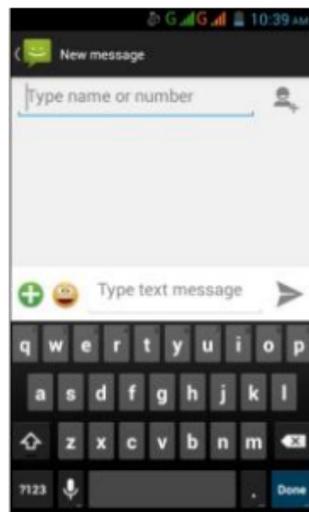

Para enviar uma mensagem multimédia, poderá adicionar um assunto à nova mensagem premindo **MENU** e, em seguida, tocando em **Adicionar assunto**.

Para anexar um ficheiro, prima **MENU** e, em seguida, toque em **Anexar**. Toque em **Enviar**. Por favor, certifique-se de que utiliza o tipo de ligação de dados correcto para o envio da MMS em Definições > Sem Fios e Redes – Redes Móveis.

Configurar Contas de Email

1. Prima PÁGINA INICIAL  e, em seguida, toque no botão Aplicações. .
2. Toque no ícone Email . Será apresentado o ecrã de configuração de email, que o irá guiar através do processo de configuração. Se o seu email já tiver uma conta associada, depois de abrir a aplicação de email, prima **opções, contas e adicionar conta**. Toque em **Seguinte**.
3. Deslize o dedo sobre o ecrã para aceder ao teclado.
4. Digite o seu endereço de email e a password da sua conta de email, toque em **Seguinte** para concluir automaticamente a configuração e aceda à sua Caixa de Entrada. Para efectuar a configuração manualmente, seleccione manual e siga as instruções.

Enviar mensagens de email

Com a aplicação de email aberta na sua caixa de entrada, prima a tecla **Menu**.

Toque em **Compor** o teclado será exibido. Digite um nome ou endereço de email no campo

Para.

Caso pretenda adicionar endereços em Cc ou Bcc, toque em +Cc/Bcc.

Digite o assunto e a mensagem. Poderá ainda anexar uma imagem a partir do Menu. Em seguida, toque em Enviar.

Configuração do Gmail

O seu telemóvel consegue receber mensagens da sua conta de Gmail quando inicia sessão no seu telemóvel, ao fazê-lo a configuração da sua conta de Gmail é efectuada automaticamente e poderá obter os vários serviços disponibilizados pela Google, tais como a sincronização das suas contas e contactos, o Google play, o Gtalk, etc. Poderá também receber as suas mensagens de email sem serem necessários quaisquer passos adicionais para configurar o Gmail no seu telemóvel.

Utilizar a Internet

O seu SMARTPHONE proporciona-lhe conectividade Internet para as mais variadas aplicações e serviços. Seguem-se algumas das aplicações mais importantes utilizadas através da ligação à

Internet. Estas aplicações são apresentadas no menu Aplicações, prima PÁGINA INICIAL  e, em seguida, o botão aplicações  para aceder a este menu:

- 1- Navegar na Internet : Irá encontrar o Browser de Internet no menu de aplicações para navegar em páginas de Internet.
- 2- Mercado Android (Play Store) : Poderá efectuar o download de milhares de aplicações, jogos e ficheiros multimédia na Google Play Store.
- 3- Redes Sociais:
 - a. Facebook 
 - b. YouTube 
 - c. Google Talk 

Ferramentas Básicas

Alarme

Para adicionar um alarme, prima  > **RELÓGIO** > Adicionar alarme e, em seguida, introduza os detalhes do alarme.



Para ligar um alarme, toque na caixa de verificação.

Calendário

Os eventos do seu calendário podem ser visualizados de formas diferentes:

Toque em **Agenda**, **Dia**, **Semana** ou **Mês**.

Quando tocar num evento irão surgir mais detalhes sobre o mesmo.

Toque em **+** para introduzir os detalhes de um novo evento.

Calculadora

A sua calculadora possui uma visualização básica e uma visualização avançada. Para alterar o modo de visualização usado, prima **Menu** > Painel avançado / Painel básico. Para limpar os resultados, prima o botão Eliminar.

Visualização de documentos

Poderá visualizar e editar documentos em diferentes formatos, tais como ficheiros Word, Excel, PDF e PowerPoint, utilizando as várias aplicações disponíveis para o sistema operativo Android.

Utilizar a Câmara

Instruções Básicas da Câmara

Certifique-se de que inseriu um cartão microSD antes de utilizar a câmara do seu telemóvel.

Para aceder à câmara em modo fotografia e tirar fotografias, prima **PÁGINA INICIAL** , **aplicações**  e, em seguida, toque no ícone Câmara .

Tirar fotografias

No ecrã do Visor Óptico, toque nas opções que se seguem:

Exposição: Aumenta ou diminui o tempo de exposição.

Zoom: Permite efectuar zoom antes de tirar a fotografia.

Gravar vídeos

No ecrã do Visor Óptico, toque em  para gravar um vídeo.

Galeria

Para aceder à Galeria, prima **PÁGINA INICIAL** , **aplicações**  e, em seguida, toque no ícone Galeria .

Basta tocar num álbum para visualizar as fotografias e/ou vídeos desse álbum.



Visualizar fotografias e vídeos

Após ter seleccionado um álbum poderá navegar pelas fotografias e vídeos desse álbum numa visualização em apresentação de diapositivos ou em miniaturas. Toque numa fotografia para visualizá-la em ecrã inteiro.

Reprodução de vídeos

O ecrã muda automaticamente para o modo paisagem quando reproduz um vídeo. Utilize os controlos apresentados no ecrã para reproduzir, colocar em pausa ou parar o vídeo. O vídeo é exibido em tamanho de ecrã inteiro.

Música

É necessário copiar ficheiros de música para o seu cartão de memória antes de utilizar a aplicação Música. Para aceder a esta aplicação, prima

PÁGINA INICIAL , **aplicações**  e, em seguida, toque no ícone **Música** .

As suas músicas são organizadas em quatro categorias: **Artistas**, **Álbuns**, **Canções** e **Listas de Reprodução**.

O telemóvel irá reproduzir os seguintes formatos de ficheiros áudio:


- MP3, M4A, WAV, AMR, MIDI, OGG Vorbis

Aceder e reproduzir música

No ecrã da aplicação Música, toque em **Canções**. Poderá também tocar em **Artistas**, **Álbuns** ou **Listas de Reprodução**. Toque na canção que pretende reproduzir.

Adicionar canções a uma nova lista de reprodução

1. No ecrã da aplicação Música, toque em **Canções**.

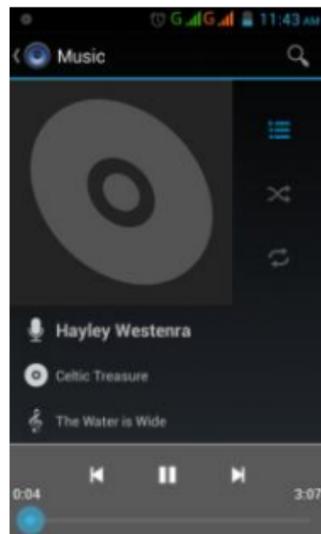

2. Toque sem soltar na canção que pretende adicionar à lista de reprodução, toque em **Adicionar à lista de reprodução**.
3. Toque em **Nova**, o teclado irá ser exibido.
4. Digite o nome da lista de reprodução.
5. Toque em Guardar [Save].

Mapas e Localização

Utilizar o Google Maps


O Google Maps permite-lhe encontrar a sua localização actual, ver situações de trânsito em tempo real (conforme a disponibilidade do serviço) e receber orientações detalhadas para o seu destino.

- Irá necessitar de uma ligação de dados móveis ou ligação Wi-Fi activa para utilizar o Google Maps.

Visualizar localizações

Ligar os serviços de localização

Antes de aceder ao Google Maps para encontrar a sua localização ou procurar locais de interesse terá de activar as fontes de localização.

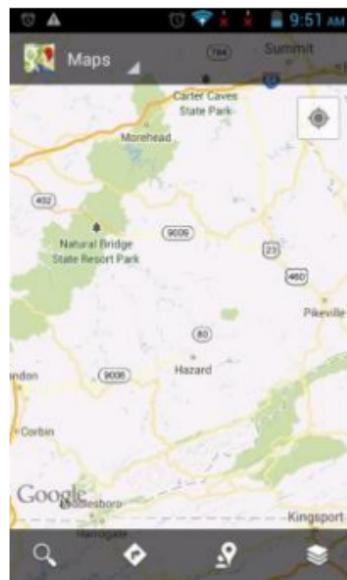

- 1- Prima PÁGINA INICIAL , aplicações  e, em seguida, toque em Definições > Acesso à localização.
- 2- Seleccione Usar redes sem fios , Usar satélites GPS ou ambas as opções.

Encontrar a sua localização

- Prima PÁGINA INICIAL , aplicações  e, em seguida, toque em Mapas .
- No ecrã do Google Maps, prima MENU.
- Toque em A Minha Localização e a sua localização será exibida no mapa sob a forma de um ponto azul intermitente.

Comunicações Sem Fios

Ligação Wi-Fi

O seu telemóvel pode ser ligado a redes Wi-Fi. Para efectuar a ligação:

1. Prima PÁGINA INICIAL , Aplicações 
2. Toque em Definições.
3. Toque em Wi-Fi para activar esta função.
4. Toque em Definições de Wi-Fi. O seu telemóvel irá procurar as redes Wi-Fi disponíveis.
5. Toque na rede Wi-Fi à qual se pretende ligar.

6. Toque em Ligar. Caso seja uma rede segura terá de introduzir a password de acesso à rede.

Bluetooth®

O seu telemóvel possui a tecnologia Bluetooth, uma tecnologia sem fios que permite criar uma ligação de dados entre o seu telemóvel e outros dispositivos sem fios Bluetooth, tais como telemóveis, computadores e auriculares. Prepare um auricular com Bluetooth para emparelhar com o seu telemóvel, certifique-se de que o seu auricular está totalmente carregado e de que foi colocado no modo de emparelhamento. Consulte o manual do seu auricular Bluetooth para obter mais informações.

Ligar a função Bluetooth e emparelhar com um auricular

Toque na barra de estado situada no topo do ecrã da página inicial e arraste-a para baixo. Toque no ícone Bluetooth para ligar a função Bluetooth.

1. Prima PÁGINA INICIAL  .
2. Toque em Definições.
3. Toque em Bluetooth para activar esta função.
4. Toque em Definições de Bluetooth. O seu telemóvel irá procurar os dispositivos Bluetooth disponíveis.

5. Toque no auricular para o seleccionar.
6. Deslize o dedo sobre o ecrã para aceder ao teclado e digite o PIN, caso seja necessário.
7. Toque em OK.

Definições do Telemóvel

As várias definições disponíveis ajudam-no a personalizar e otimizar o seu telemóvel.

A tabela que se segue enumera os principais itens de menu do ecrã de Definições Android.

Item	Descrição
Definições Dual SIM	Encerrar a ligação com os cartões SIM.
Sem fios e redes	Configurar e gerir ligações a redes e dispositivos através de Wi-Fi, Bluetooth e redes móveis.
Definições de Chamadas	Configurar as definições de chamadas na rede WCDMA e GSM, tais como o voicemail, o reencaminhamento de chamadas, entre outros.
Som	Configurar o nível e tipo de volume. Configurar toques de chamada e alarmes.
Ecrã	Configurar o brilho e outras definições do ecrã.
Localização e segurança	Configurar a forma como pretende que o telemóvel

	determine a sua localização e a forma como pretende partilhar a sua localização com a Google e outros.
Aplicações	Visualizar detalhes sobre as aplicações instaladas no seu telemóvel, gerir os dados das aplicações, encerrar aplicações e definir se permite ou não a instalação de aplicações obtidas através de páginas da Internet e emails.
Contas	Adicionar, remover e gerir as suas Contas Google e outras contas.
Repor predefinições	Fazer cópias de segurança dos dados ou repor as predefinições do seu telemóvel.
Memória	Monitorizar o espaço usado e disponível na memória interna do seu telemóvel.
Idioma e introdução	Seleccionar o idioma que pretende utilizar no seu telemóvel e configurar o método de introdução de dados.
Acessibilidade	Activar ou desactivar tecnologias de acessibilidade.
Data e hora	Definir data e hora.
Sobre o telemóvel	Visualizar informações sobre o seu telemóvel.

Para aceder a qualquer um destes itens, realize os passos que se seguem:

1. No ecrã principal da Página Inicial, toque no ícone Definições Android ou toque no ícone Aplicações. Em seguida, toque em Definições. O ecrã Definições Android irá ser exibido.
2. Toque num dos itens do menu principal. O submenu do item seleccionado irá ser exibido.

ESPECIFICAÇÕES

Sistema Operativo	Android 4.2.2 Jelly Bean
Dual SIM	SIM
Rede 2G	850/900/1800/1900 MHz
Rede 3G	900/2100MHz
CPU	Dual Core 1,3 GHz
Ecrã	4 polegadas, Multitoque capacitivo
Resolução	480 x 800 (WVGA)
Memória RAM	1 GB
Memória	4 GB
Altifalante	1W

Câmara Web	Frontal: 0,3 MP; Posterior: 5 MP
Portas	Micro USB, Micro SD (até 32 GB), Ficha de Áudio
Dimensões	125,2 x 64,5 x 10 mm
Peso	118 g
Conectividade	Wi-Fi IEEE 802,11b/g/n; 3G, GPS, A-GPS, Bluetooth 4.0, Rádio FM, Microfone
Sensores	G-Sensor, Sensor de Proximidade, Sensor de Luz
Bateria	Iões de Lítio 1500 mAh. Autonomia em standby: 135h; Autonomia em conversação: 5h
Formatos de Vídeo e Fotografia	MP4, 3GP, AVI, JPG, BMP, GIF
Formatos Áudio	MP3, M4A, WAV, AMR, MIDI, OGG
Valores de SAR	Limite SAR máximo na UE: 2,0 W/Kg; Valor SAR máximo do UTOK 400D: 1,168 W/Kg
A embalagem contém	1 x AEG AX700 Android Dual SIM; 1 x Bateria; 1 x Cabo USB; 1 x Carregador;

1 x Auscultadores; 1 x Manual de Utilizador.

GARANTIA, CERTIFICADO E CONTACTOS

AEG Telecomunicações, S.A presta esta garantia limitada ao comprador final deste telefone e respectivos acessórios de origem (abaixo designado por "Produto").

Se o Produto necessitar de reparação ao abrigo da garantia, deverá devolvê-lo ao vendedor/retalhista onde o adquiriu ou contactar um centro de reparação certificado pela AEG Telecomunicações

Sob reserva das condições estipuladas na presente garantia limitada, AEG Telecomunicações garante que este Produto se encontra isento de defeitos de material, concepção e fabrico para o período de acordo a legislação em vigor.

Se, durante o período de garantia, este Produto não funcionar nas condições normais de utilização e de manutenção devido a defeitos de material, de concepção ou de fabrico, os distribuidores autorizados pela AEG Telecomunicações ou os centros de reparação certificados repararão ou

substituirão o Produto defeituoso de acordo com as condições gerais estipuladas na presente garantia.

Condições:

Acondicione todas as peças do seu produto (incluindo baterias e carregador) usando a embalagem original. Devolva a unidade à loja onde foi comprada.

Para accionar esta garantia limitada, o Cliente deverá apresentar o comprovativo de compra original, legível e não alterado, que indique claramente o nome e morada do vendedor/distribuidor autorizado pela AEG Telecomunicações, a data e local de compra, o tipo de produto e o número de série. A AEG Telecomunicações, reserva-se no direito de recusar os serviços relativos à garantia se as informações foram apagadas ou modificadas após a compra original do Produto no vendedor/distribuidor.

Esta garantia não cobre quaisquer defeitos causados pelo facto do Produto ter sido sujeito a:

Desgaste normal ou utilização em termos não conformes com o descrito no manual do utilizador do Produto, utilização em condições julgadas anormais ou descuidadas em relação às recomendações da AEG Telecomunicações relativas à utilização e manutenção do Produto (um

acidente, uma catástrofe natural ou danos provocados por derramamento de comida ou líquido ou exposição à humidade).

Quaisquer intervenções no Produto (reparação ou desmontagem) feitas por pessoas/técnicos não autorizados pela AEG Telecomunicações.

Carga da bateria por um carregador não original.

Danos causados à bateria por uma carga excessiva ou uma utilização não conforme face às recomendações de manutenção descritas no manual do utilizador do Produto. Arrombamento da juntura da caixa ou das células ou a constatação de sinais de intervenção intempestiva nesses mesmos elementos.

O número de Série do Produto ter sido alterado, apagado, ou tornado ilegível.

Esta garantia constitui o único e exclusivo recurso do Cliente, e nem a AEG Telecomunicações, nem os seus distribuidores poderão ser responsabilizados em caso algum por quaisquer danos fortuitos ou indirectos originados pelo não respeito de qualquer garantia expressa e tácita relativamente a este Produto.

Esta garantia confere ao Cliente direitos específicos bem como alguns direitos suplementares susceptíveis de variar de um país para outro. Este produto corresponde à directiva UE R&TTE. Além disso, ele corresponde às directivas europeias sobre a compatibilidade electromagnética (CEM) e sobre a segurança de produtos.



Eliminação correcta deste produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Este símbolo apresentado no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.

Para impedir danos no ambiente ou na saúde pública causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, de modo a promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para se efectuar uma reciclagem segura em termos

ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)



Este símbolo, apresentado na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Conformidade Regulamentar EU

A AEG Telecomunicações, S.A. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Para consultar a declaração de conformidade, visite o site web www.aegtelecom.com.pt

CE 0700

A embalagem contém os itens que se seguem:

1 terminal, carregador, cabo usb, bateria, auricular, manual, protector de ecrã

After Sales Service

COUNTRY	CONTACT
PORTUGAL	Contact Center: 808 203 428 suporte@aeg.pt AEG Telecomunicações S.A. Rua João Saraiva, N° 4 · 1700-249 Lisboa
SPAIN	902887225
Other Markets	www.aegtelecom.com.pt

Lisboa (Sede)
Rua João Saraiva, N°4 1700-249 Lisboa
Tel.: +351 21 842 74 00 | Fax: +351 21 842 74 28
aeg.geral@aeg.pt

