

HERO4 SILVER /MUSIC

Descarregue o manual do
utilizador em gopro.com/support

Ao utilizar a sua câmara GoPro enquanto parte do seu estilo de vida ativo, tenha sempre atenção ao meio que o rodeia para evitar ferimentos a si e a terceiros, e para evitar danificar a sua câmara.



Antes de utilizar a sua câmara GoPro, leia atentamente todas as precauções de segurança na Important Product + Safety Information (informação importante de segurança + do produto) fornecida com a sua câmara.

GoPro®
Be a HERO. 

CE

HDMI™

Para ver a lista completa de certificações nacionais, consulte a Important Product + Safety Information (informação importante de segurança + do produto) incluída com a sua câmara.

/ Olá

Parabéns pela compra da sua nova câmara HERO4 Silver. Este guia de iniciação rápida irá mostrar-lhe os aspetos básicos para captar os momentos mais incríveis da sua vida com a sua GoPro.

Para saber mais, descarregue o manual do utilizador em gopro.com/support.

ADERIR AO MOVIMENTO GOPRO



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro



instagram.com/GoPro

/ Como começar

PASSO 1


Retire a câmara da caixa.



PASSO 2


Remova a porta lateral da câmara e introduza um cartão microSD (vendido em separado).

(Requer no mínimo um cartão microSD de Classe 10 ou UHS-I. Para uma lista dos cartões microSD testados com a GoPro, visite gopro.com/support.)

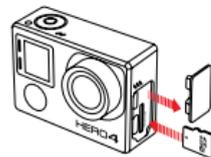


PASSO 3

Abra a porta do compartimento da bateria e introduza a bateria.

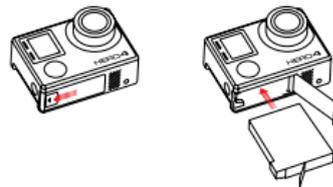

PASSO 4

Carregue a bateria utilizando o cabo USB incluído.

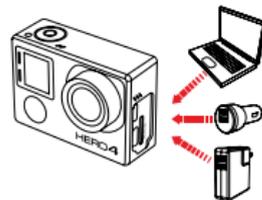

/ Os aspetos básicos

Botão Shutter/Select []


Ecrã de estado da câmara

Luz de estado de ligação sem fios (azul)

Luz de estado da câmara (vermelho)

Botão Settings/Tag []


Botão Power/Mode []

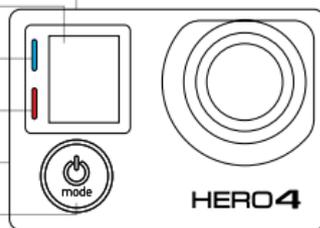

Luz de estado da câmara (vermelho)

Porta HERO

Botão Sleep/Wake do ecrã tátil []

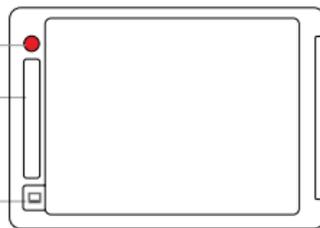

LIGAR E DESLIGAR A CÂMARA

Para ligar a câmara:

Pressione o botão **Power/Mode** [].

Para desligar a câmara:

Pressione e mantenha pressionado o botão **Power/Mode** [] durante dois segundos.


/ Ecrã tátil

Enquadre as suas fotos, reproduza filmes e ajuste rapidamente definições no ecrã tátil da câmara.

GESTOS NO ECRÃ TÁTIL


Deslizar para a esquerda

Veja os modos da câmara.

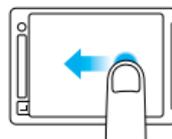


Deslizar para cima a partir da extremidade inferior

Abra o menu de definições para o modo atual.

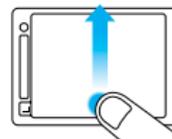

Deslizar para cima/baixo

Desloque-se pelas listas de definições.

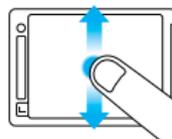


Tocar

Selecione um item, ative ou desative uma definição.



Deslizar o dedo para a direita

Apresenta a última fotografia ou o último vídeo captado.

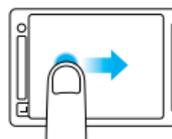

Tocar duas vezes

Mudar campo de visão (FOV) no modo de pré-visualização.



/ Selecionar modos da câmara


1. Deslize para a esquerda no ecrã tátil e, em seguida, toque no modo da câmara pretendido.

| Modos da câmara | Descrição |
|--|---|
|  Video | Vídeo, Vídeo por intervalo de tempo, Vídeo + Foto, Vídeo contínuo |
|  Foto | Única, Noite, Contínua |
|  Disparos múltiplos | Sucessão rápida, Intervalo de tempo, Intervalo à noite |
|  Reprodução | Reproduzir vídeos e fotos |
|  Configuração | Ajustar as definições gerais da câmara |

2. Se necessário, selecione um modo de captação diferente:
 - c. Deslize para cima para abrir o menu de definições.
 - d. Toque em Modo e, em seguida, toque no modo de captação pretendido.
 - e. Deslize para baixo para fechar o menu de definições.

/ Captar imagens e vídeos

Selecione o modo da sua câmara e, em seguida, pressione o botão **Shutter/Select** [] para iniciar/parar a gravação ou para tirar uma fotografia.

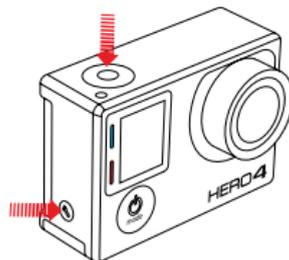

QUIKCAPTURE

Quando a câmara está desligada e a função QuikCapture está ativada, pode ligar a câmara e começar imediatamente a gravar vídeo ou a captar fotos por intervalo de tempo bastando para isso apenas pressionar o botão **Shutter/Select** []. Pressione uma vez para iniciar a gravação de vídeo, pressione e mantenha pressionado durante dois segundos para fotos por intervalo de tempo. Pressione novamente para parar a gravação

e desligar a câmara. Pode ligar/desligar a função QuikCapture no modo de Configuração.

HIGHLIGHT TAG


Pressione o botão **Settings/Tag** [] para assinalar momentos chave durante a gravação ou reprodução de vídeo. As HiLight Tags ajudam-no a encontrar rapidamente os seus destaques para uma reprodução, edição e partilha fácil.

/ Ajustar as definições da câmara

1. No ecrã tátil, deslize para a esquerda para visualizar os modos da câmara.
2. Toque no modo pretendido..
3. Deslize para cima para visualizar o menu de definições para esse modo.

4. Deslize para cima ou para baixo para percorrer as opções disponíveis.
5. Toque para seleccionar a sua opção pretendida.
6. Quando terminar, deslize para baixo para sair do menu de definições.

Para saber mais sobre as definições, descarregue o manual do utilizador em gopro.com/support.

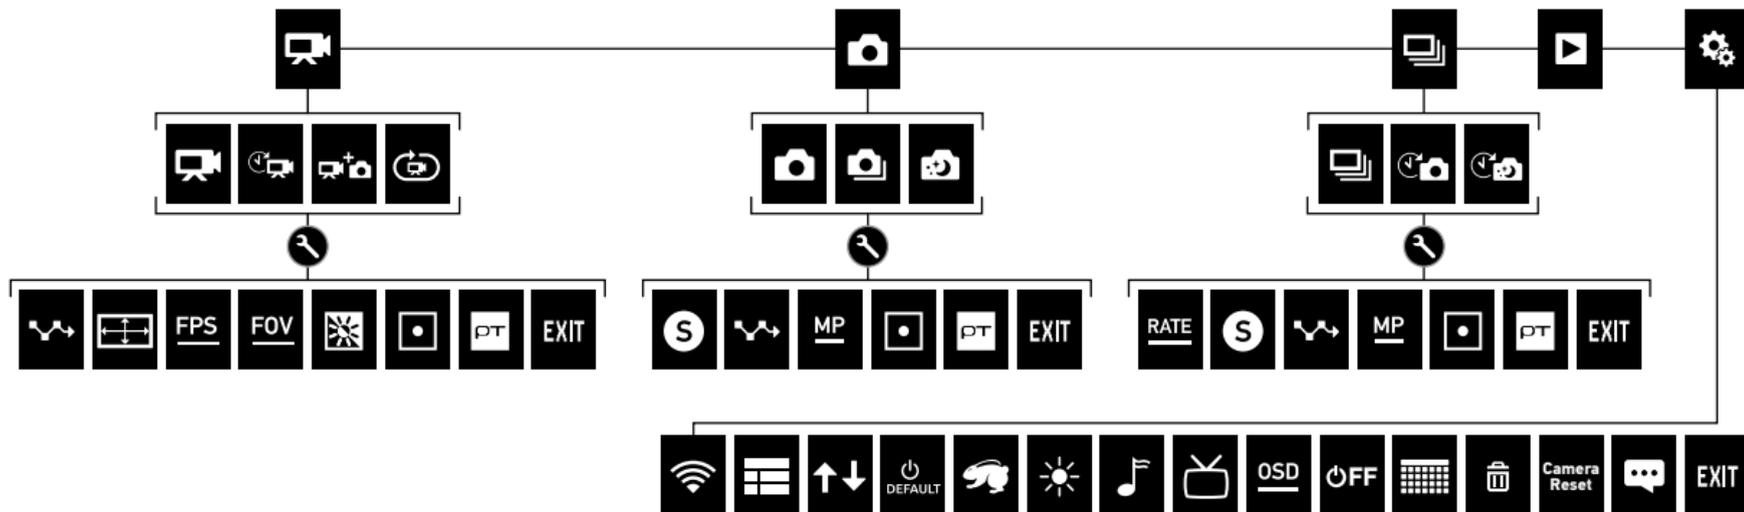

/ Montar a sua câmara


SISTEMAS DE MONTAGEM EM INSTRUMENTOS AMOVÍVEIS

Estes sistemas de montagem adesivos não danificantes e fáceis de remover são seguros para usar na grande maioria de superfícies de instrumentos.

Para instalar


Passo 1

Descole a tira traseira não adesiva.



Passo 2

Coloque o sistema de montagem sobre uma **superfície limpa e firmemente durante 10 segundos.**

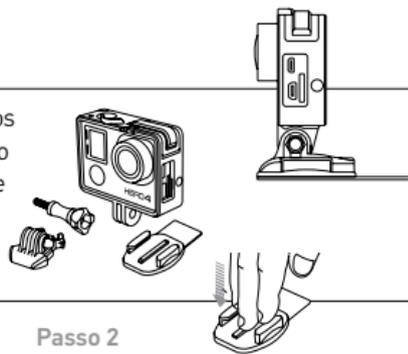

Nota: a tira adesiva do sistema de montagem não pode ser reutilizada após a sua remoção, pelo que confirme a sua localização de montagem antes de aplicar.

Para remover

Passo 1

NÃO puxe a aba para cima. Esta ação pode danificar a superfície de montagem.



Passo 2

Levante o sistema de montagem **suavemente** ao mesmo tempo que **puxa lentamente** a aba **paralela à superfície**. Não segurar o sistema de montagem pode levar a que o mesmo retroceda rapidamente na sua direção.




ADVERTÊNCIA: Não utilize em artigos muito frágeis ou insubstituíveis. O não cumprimento das instruções pode causar danos ou ferimentos. O adesivo pode ocasionalmente deixar resíduos não danificantes que podem ser facilmente removidos com um pano macio.

/ Montar a sua câmara

SUPORTE DE MONTAGEM PARA MICROFONE

Monte a sua GoPro em suportes para microfones padrão norte-americanos de 5/8"-27. Inclui um adaptador para suportes de microfones europeus de 3/8"-16.

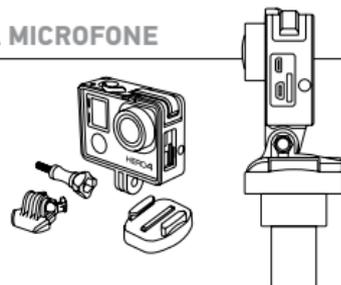

MONTAGEM LATERAL




MONTAGEM VERTICAL



/ Sugestões de montagem

A seguir apresentamos algumas formas para montar a sua GoPro em instrumentos e equipamentos.

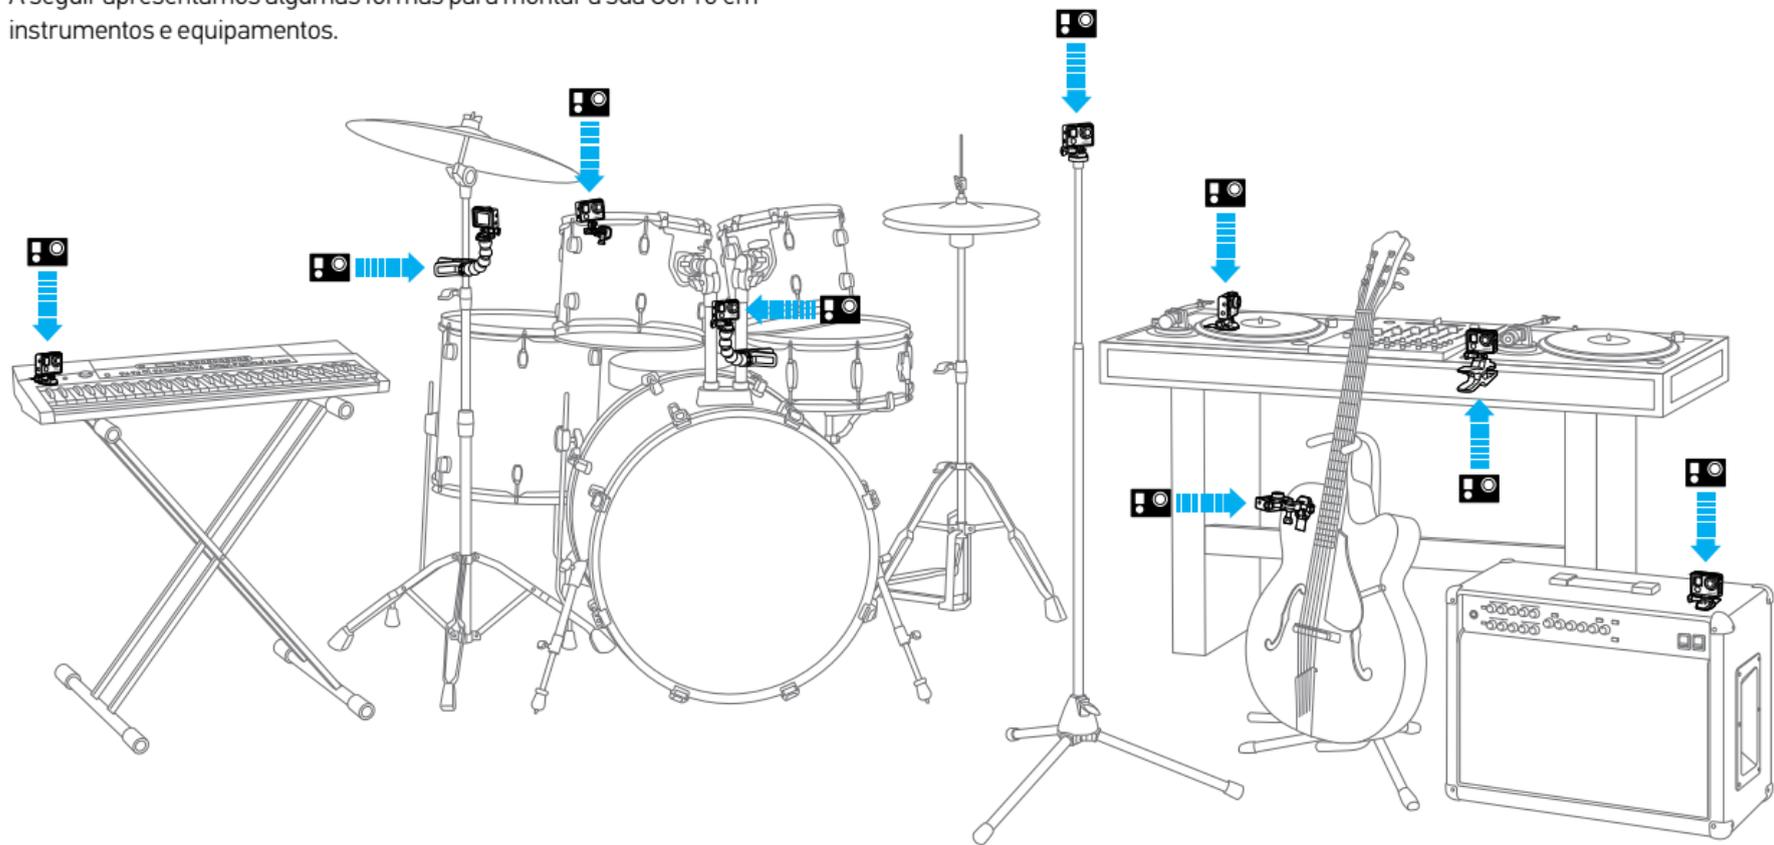

/ Reproduzir fotografias e vídeos

Existem várias formas para reproduzir os seus vídeos e ver as suas fotografias.



CÂMARA

Reproduza conteúdo no ecrã tátil da câmara.



COMPUTADOR

Ligue a câmara ao seu computador com o cabo USB incluído para transferir conteúdo a reproduzir.

Para ajuda com o acesso ao seu conteúdo GoPro, descarregue o mais recente software GoPro em gopro.com/getstarted.



SMARTPHONE + TABLET

Utilize a GoPro App para reproduzir conteúdo no seu smartphone ou tablet. Para mais informação, consulte a *GoPro App*.



TELEVISÃO

Ligue a sua câmara à sua televisão com um cabo micro HDMI, composto ou combinado (vendido em separado).

/ Partilhar imagens e vídeos

Existem diferentes formas de partilhar os seus vídeos e as suas fotografias.



COMPUTADOR

Ligue a câmara ao seu computador com o cabo USB incluído para transferir conteúdo a partilhar.



SMARTPHONE + TABLET

Utilize a GoPro App para partilhar vídeos e fotografias por mensagens de texto, e-mail ou na suas redes sociais. Para mais informação, consulte a *GoPro App*.

/ GoPro App

CONTROLE. VEJA. PARTILHE.

A GoPro App permite-lhe controlar a sua câmara remotamente utilizando um smartphone ou tablet. Veja o que a sua câmara vê com a pré-visualização em direto. Veja fotografias e reproduza vídeos e, em seguida, partilhe os seus favoritos através de e-mail, mensagem de texto, Facebook, Twitter e mais.

PARA SE LIGAR À GOPRO APP

1. Transfira a GoPro App e abra-a no seu smartphone ou tablet.
2. Siga as instruções no ecrã da aplicação para ligar a sua câmara.

(Se necessário, a palavra-passe predefinida para a sua câmara é goprohero.)

Para obter instruções completas sobre emparelhamento, visite gopro.com/support.



/ Ajuda e recursos

Visite gopro.com/getstarted para obter mais informações:

ATUALIZAR A SUA CÂMARA

Obtenha as mais recentes funcionalidades e consiga o melhor desempenho.

CRIAR UMA CONTA GOPRO

Participe para ter a oportunidade de vencer a categoria de Vídeo do Dia, Foto do Dia e mais.

DESCARREGAR O MANUAL DO UTILIZADOR

Encontre informação pormenorizada sobre definições, modos e mais.

OBTEN GOPRO APP + GOPRO STUDIO

Controle a sua câmara remotamente. Veja e partilhe conteúdos. Crie vídeos.

VER UM VÍDEO DE TUTORIAL

Aprenda os truques e dicas dos profissionais.

CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE

Obtenha ajuda e encontre respostas a perguntas mais frequentes.