

## Damos-te as boas vindas ao mundo da PlayStation

**PS VITA**  
PlayStation Vita

**Manual de início rápido**  
Português  
PCH-1004 / PCH-1104

## Utilizar o teu sistema PlayStation®Vita pela primeira vez

Para utilizares o teu sistema PS Vita, são necessários os seguintes tipos de suportes de cartões:

**Cartão PlayStation®Vita**  
Este cartão contém software do formato PlayStation®Vita.

**3G Série PCH-1104**  
**Cartão SIM**  
Para aceder a uma rede móvel, é necessário um cartão SIM compatível.

**Cartão de memória do sistema PlayStation®Vita**  
Este cartão armazena aplicações transferidas da PlayStation®Store, dados guardados de jogos e outros conteúdos, incluindo as tuas fotografias e música.

### Avisos

- Alguns modelos do sistema PS Vita já vêm com o suporte de cartão incluído. Consulta a embalagem para obteres mais informações sobre o conteúdo.
- Alguns jogos precisam de um cartão de memória PS Vita. Consulta a embalagem do jogo ou os avisos de compatibilidade online para mais pormenores.
- Antes de inserires ou removeres um cartão de memória ou cartão SIM, certifica-te de que desligas o sistema. Ao fazê-lo, ajudas a prevenir a perda ou corrupção de dados.

Vista traseira do sistema




### 1 Insere o cartão de memória.

Vira o teu sistema PS Vita ao contrário, abre a tampa da ranhura do cartão de memória e, em seguida, insere um cartão de memória.

### 3G Série PCH-1104

**Depois de concluíres o passo 1, insere o cartão SIM.**

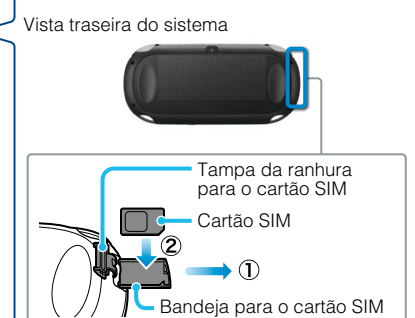

### 2 Liga o teu sistema PS Vita.

Quando ligares o teu sistema pela primeira vez, prime continuamente o botão (de alimentação) durante cinco segundos. Quando a alimentação é ligada, o botão (PS) acende-se a azul. Se for necessário carregar o sistema, consulta a secção "Carregar" no verso deste manual.




### 3 Inicia a configuração do teu sistema PS Vita.

Para estabeleceres as definições iniciais, arrasta o dedo a partir do canto superior direito até ao canto inferior esquerdo (folheia o ecrã), conforme mostrado na figura da esquerda.

**Ações no ecrã táctil**

- Arrastar**: Desliza enquanto tocas
- Tocar**: Toca levemente e levanta o teu dedo
- Deslizar**: Desliza o dedo suavemente

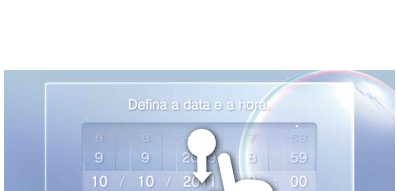

### 4 Seleciona o teu idioma, fuso horário e a data e a hora.

Arrasta as listas de itens para percorrê-las e encontrares o que pretendes. Toca levemente num item para seleccioná-lo e depois em [Seguinte]. Para percorreres rapidamente, faz deslizar a lista de itens.

### 3G Série PCH-1104

**Depois de concluíres o passo 4, configura o teu sistema PS Vita para utilizar uma rede móvel.**

Com um cartão SIM instalado, o teu sistema PS Vita liga-se a uma rede móvel. Configura a ligação à rede móvel seguindo as instruções no ecrã. Se forem apresentadas várias definições APN ou se for necessário desbloquear o seu cartão SIM, consulta o manual do cartão SIM.

Se pretenderes estabeleceres estas definições mais tarde, toca levemente em (Operador de rede) no ecrã de início depois de concluíres a configuração inicial.




### 5 Associa a tua conta Sony Entertainment Network ao teu sistema PS Vita.

Se já tiveres uma conta É necessária uma ligação à Internet para ser possível associar a tua conta Sony Entertainment Network ao teu sistema PS Vita e aceder aos serviços PlayStation®Network. Se não conseguires ligar à Internet, deves configurar o teu sistema de acordo com a secção "Se não tiveres uma conta".

### 3G Série PCH-1104

**Ligar à Internet através de uma rede móvel**

Se não for possível estabelecer uma ligação a um ponto de acesso Wi-Fi, fecha o ecrã Definições Wi-Fi. Se o cartão SIM permitir acesso à Internet sem qualquer procedimento adicional, o teu sistema liga-se automaticamente à Internet através da rede móvel. Consulta o manual da embalagem do SIM para mais informações.

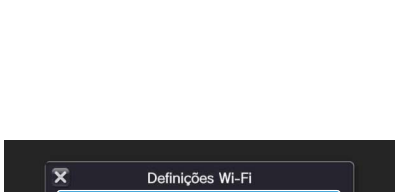

### 6 Conclui a configuração inicial.

Toca levemente em [OK] para concluíres a configuração inicial do teu sistema PS Vita. É reproduzido um vídeo de introdução. Se introduziste informações da tua conta Sony Entertainment Network no passo 5, é apresentado um ecrã de início de sessão na Sony Entertainment Network após o vídeo de introdução. Segue as instruções apresentadas no ecrã para iniciares a sessão.

Se for necessária uma actualização do software do sistema após o passo 2, selecciona [Definir mais tarde] e toca levemente em [Seguinte]. Segue as instruções no ecrã para continuar a configuração.


### Ligação à Internet

Quando é necessária uma ligação à Internet, o teu sistema procura automaticamente pontos de acesso Wi-Fi e, em seguida, apresenta o ecrã de definições Wi-Fi. Encontra um local onde seja possível estabelecer uma ligação a um ponto de acesso Wi-Fi. Para obteres mais informações sobre como estabelecer uma ligação a um ponto de acesso Wi-Fi, consulta a documentação do ponto de acesso ou contacta o fornecedor de serviços ou a pessoa responsável pela sua configuração.

### Se não tiveres uma conta

Configura o teu sistema PS Vita para experimentares os serviços da PlayStation®Network. Para tirar o máximo proveito das funções da PlayStation®Network, deves iniciar sessão com uma conta Sony Entertainment Network.

1 Toca em [Não tenho] e, depois, toca em [Seguinte]. Segue as instruções apresentadas no ecrã.

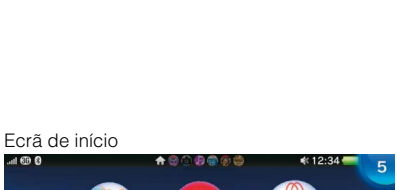

### 6 Conclui a configuração inicial.

Toca levemente em [OK] para concluíres a configuração inicial do teu sistema PS Vita. É reproduzido um vídeo de introdução. Se introduziste informações da tua conta Sony Entertainment Network no passo 5, é apresentado um ecrã de início de sessão na Sony Entertainment Network após o vídeo de introdução. Segue as instruções apresentadas no ecrã para iniciares a sessão.

É possível aceder às aplicações do sistema PS Vita através do ecrã de início.

**Jogar e aprender no Espaço de boas-vindas**  
Diverte-te no Espaço de boas-vindas através de jogos, ao mesmo tempo que ficas a conhecer as funções básicas do teu sistema PS Vita.

**Corrida dos Dígitos**  
Testa as tuas habilidades no ecrã táctil com este jogo numérico.

**Foto-Puzzle**  
Cria puzzles com as tuas fotografias e resolve-os.

**SONY**

4-408-599-62(1) PT  
7020342

PlayStation®Network e PlayStation®Store estão sujeitos aos termos de utilização e não se encontram disponíveis em todos os países e idiomas. Consulte eu.playstation.com/legal para obter mais informações. Além disso, "PS VITA" e "LIVEAREA" também são marcas comerciais da mesma empresa. "SONY" e "PS" são marcas comerciais registadas da Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" é uma marca comercial da mesma empresa.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As informações sobre funcionalidade do sistema e as imagens publicadas neste documento podem diferir das informações e imagens do seu sistema PS Vita, consoante a versão de software de sistema utilizada. Além disso, as ilustrações e as imagens dos ecrãs utilizadas neste guia podem ser diferentes do produto real.

©2012 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.


**SONY**

COMPUTER ENTERTAINMENT

## Utilizar o ecrã


Ao tocar levemente no ícone para uma aplicação no ecrã inicial, aparece o ecrã LiveArea™ da aplicação. No ecrã LiveArea™, toca levemente no portão para iniciar a aplicação. Podes executar várias aplicações ao mesmo tempo. O ecrã de início pode ter 10 páginas no máximo.

### Ecrã de início

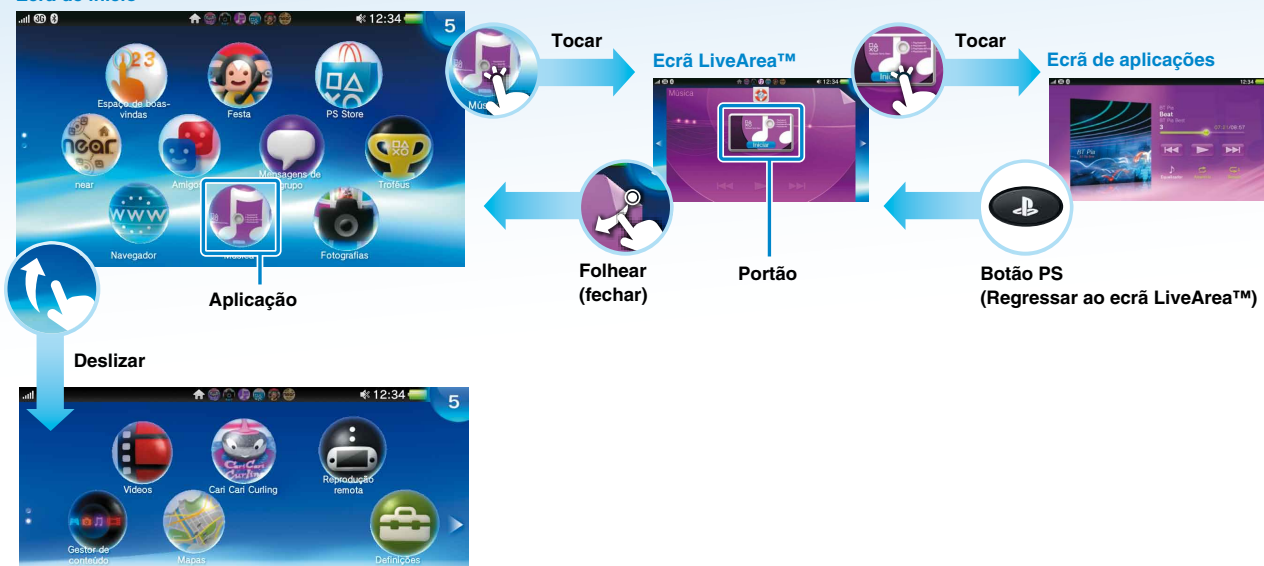

### Barra de informação

Podes verificar o estado do teu sistema PS Vita na parte superior do ecrã de início.

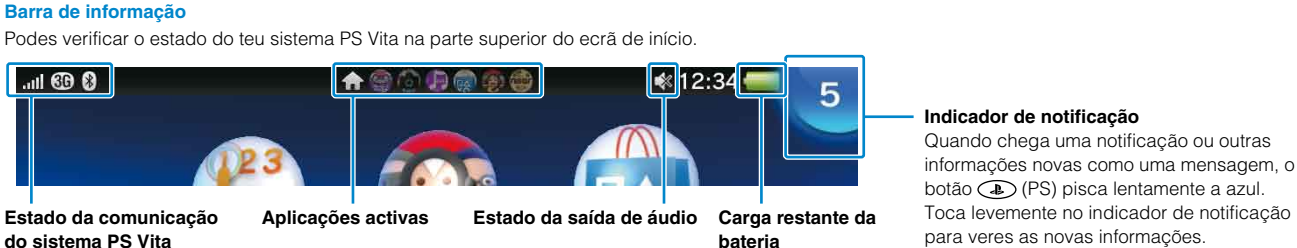

### Personalizar o ecrã de início

Para entrar no modo de edição, toca continuamente em qualquer lugar no ecrã de início.



### Reorganizar ícones

Arrasta cada ícone que pretendas deslocar para a localização desejada e, em seguida, levanta o dedo.


### Personalizar o fundo da página

Toca levemente em (Definições de Fundo) no canto inferior direito da página à qual pretendes alterar o fundo. Escolhe o fundo no ecrã que aparecer.

### Eliminar aplicações

Toca levemente no ícone para a aplicação que pretendes eliminar e selecciona [Eliminar] a partir do menu. Dependendo do tipo da aplicação, todos os dados relacionados com a aplicação também poderão ser eliminados.

## Jogar

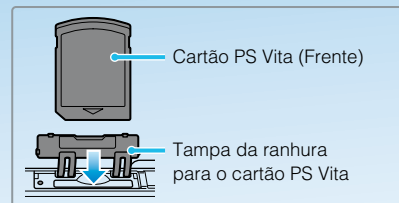


### 1 Inserir o cartão PlayStation®Vita.

O teu cartão PS Vita contém software do formato PS Vita. Em alguns jogos, o cartão PS Vita também armazena dados guardados e conteúdos adicionais. Quando o cartão PS Vita é inserido, o ícone do jogo é apresentado no ecrã de início.

Pode ser necessário um cartão de memória PS Vita para jogar. Inserir um cartão de memória antes de jogares.


### Transferir (comprar) jogos da PlayStation®Store

A PlayStation®Store possui uma grande variedade de conteúdos que não encontras em mais lado nenhum, como jogos - incluindo versões experimentais dos lançamentos mais recentes - e extras de jogos que os tornam mais divertidos. Para utilizar a PlayStation®Store, é necessária uma conta Sony Entertainment Network, uma ligação à Internet e um cartão de memória.

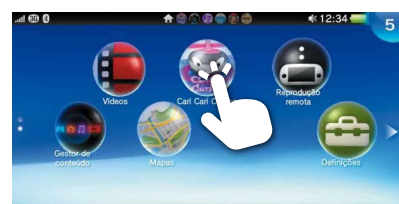

### 2 Iniciar o jogo.

No ecrã de início, toca levemente no ícone do jogo. É apresentado o ecrã LiveArea™ do jogo. Se estiveres ligado à Internet, são apresentados no ecrã LiveArea™ vários detalhes, como as informações mais recentes do jogo.

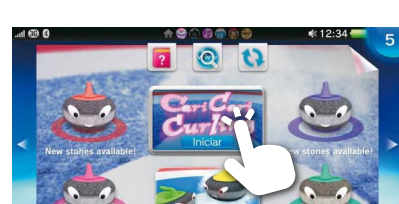

### 3 Começa a jogar.

No ecrã LiveArea™, toca levemente em [Iniciar] no portão.

### Guardar dados de um jogo

O modo de guardar dados depende do jogo. Para obteres mais informações, consulta as instruções do jogo.


Se utilizares o teu sistema PS Vita, liga-o a uma fonte de alimentação conforme apresentado no diagrama à esquerda. Durante o carregamento do sistema, o botão PS (PS) fica aceso a laranja. Quando o botão PS pisca a cor-de-laranja durante o carregamento, a carga da bateria está demasiado baixa para ligar o sistema PS Vita. Aguarda até que o botão PS pare de piscar e fique aceso a cor-de-laranja antes de ligares o sistema. Se a bateria estiver quase vazia, poderão ser necessários até 30 minutos de carregamento com o Adaptador AC antes do botão PS (PS) ficar aceso a cor-de-laranja. Para obteres mais informações sobre os tempos de carregamento aproximados, consulta o Manual do utilizador.

### Colocar um jogo em pausa




Prime o botão PS para colocares um jogo em pausa e regressares ao ecrã LiveArea™. Para regressares ao jogo, toca levemente em [Continuar] no ecrã LiveArea™.

### Sair de um jogo

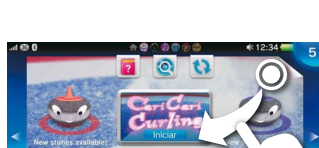


Prime o botão PS para regressares ao ecrã LiveArea™ e folheia o ecrã.

### Remover o cartão PS Vita

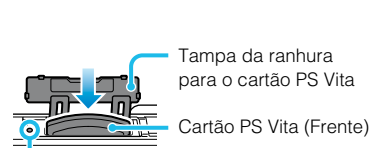

Prime o cartão PS Vita para soltá-lo e retira-o. Não retires o cartão PS Vita com o indicador de acesso intermitente.

## Modo de espera e desligar completamente a alimentação

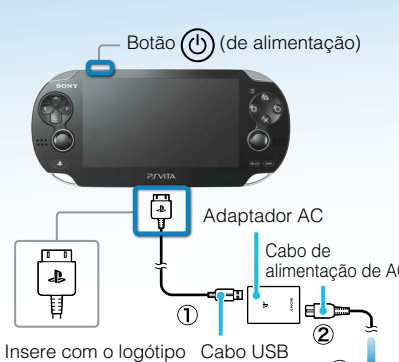

### Desligar o ecrã com a aplicação ainda activa (modo de espera)

Prime o botão PS (de alimentação). O botão PS (PS) piscará a azul e o sistema entrará então em modo de espera.

Para sair do modo de espera, prime novamente no botão PS (de alimentação) ou prime o botão PS (PS).

### Desligar completamente a alimentação

Prime continuamente o botão PS (de alimentação) durante dois segundos e depois toca levemente em [Desligar].

Quando ligares o sistema da próxima vez, prime continuamente o botão PS (de alimentação) durante dois segundos.

### Carregar

Para carregares o teu sistema PS Vita, liga-o a uma fonte de alimentação conforme apresentado no diagrama à esquerda. Durante o carregamento do sistema, o botão PS (PS) fica aceso a laranja. Quando o botão PS pisca a cor-de-laranja durante o carregamento, a carga da bateria está demasiado baixa para ligar o sistema PS Vita. Aguarda até que o botão PS pare de piscar e fique aceso a cor-de-laranja antes de ligares o sistema. Se a bateria estiver quase vazia, poderão ser necessários até 30 minutos de carregamento com o Adaptador AC antes do botão PS (PS) ficar aceso a cor-de-laranja. Para obteres mais informações sobre os tempos de carregamento aproximados, consulta o Manual do utilizador.

## Documentação de apoio do teu sistema PS Vita

### Manual de segurança

Contém precauções relativas à utilização segura do teu sistema PS Vita, especificações do sistema e informações de manutenção.

Antes de utilizares este produto, lê cuidadosamente o Manual de segurança e guarda-o para futuras consultas.

### Manual do utilizador

Para leres o Manual do utilizador, toca levemente em [Manual do utilizador] em (Definições) no ecrã LiveArea™. É necessária uma ligação à Internet para poderes ler o Manual do utilizador.

Também podes ler o Manual do utilizador através do seguinte site:

[eu.playstation.com/psvita/support/manuals/](http://eu.playstation.com/psvita/support/manuals/)

### Site de apoio

[eu.playstation.com/psvita/support/](http://eu.playstation.com/psvita/support/)

Visita o Site de apoio para obteres informações adicionais sobre a utilização do teu sistema PS Vita e para obteres respostas a perguntas técnicas.

### Site de actualização do sistema

[eu.playstation.com/psvita/support/system-software/](http://eu.playstation.com/psvita/support/system-software/)

Visita o Site de actualização do sistema para obteres informações sobre as actualizações do software de sistema PS Vita.