

# Damos-te as boas vindas ao mundo da PlayStation

Põe a tua PS4 a funcionar com a ajuda deste útil manual de início rápido.



## Manual de início rápido

Português

CUH-1116A


7024815

# Como começar

## 1 Liga o sistema ao televisor.

Segue as instruções de 1 a 4 para ligar o sistema PlayStation®4 ao teu televisor.

Vista traseira

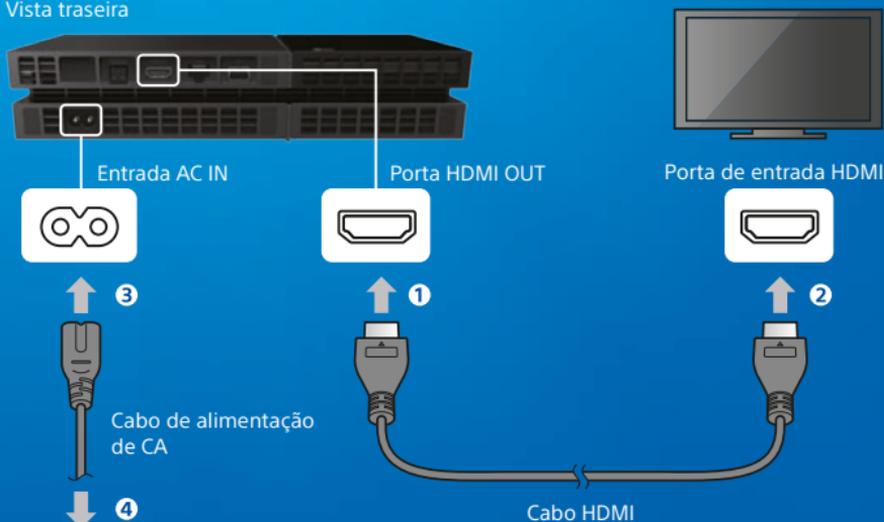

Para uma fonte de eletricidade

Estás a usar uma PlayStation®Camera? Poderás encontrar as instruções de configuração no respetivo manual.




## 2 Liga o sistema a um cabo LAN (vendido em separado).

Sem ligação Wi-Fi? Podes utilizar um cabo LAN para ligar o sistema PS4™ à Internet.

Para ligar o sistema PS4™ à Internet através de Wi-Fi, não lighes um cabo LAN.

Vista traseira

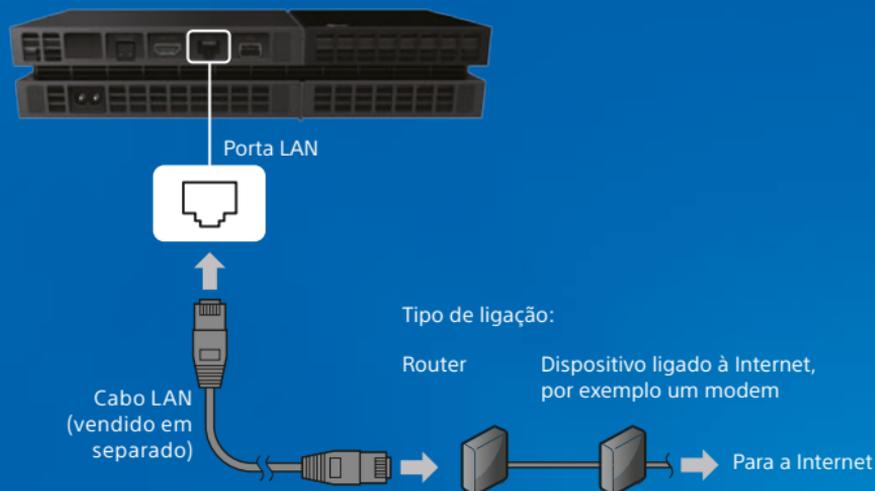

Recomendamos a ligação do sistema PS4™ à Internet para que desfrutes dele ao máximo.

**3** Liga o televisor e muda o canal do televisor para HDMI™.

**4** Liga o sistema PS4™ tocando no botão  (alimentação).

O indicador de alimentação pisca  a azul antes de ficar  branco.



---

Se não conseguires obter uma imagem quando o sistema PS4™ é ligado (o indicador de alimentação fica a branco ) , basta tocar no botão  (alimentação) durante pelo menos 7 segundos (até o sistema apitar duas vezes) para desligar a alimentação; em seguida, volta a ligá-la.

**5** Liga o comando sem fios DUALSHOCK®4 ao sistema PS4™ utilizando o cabo USB e, em seguida, prime o botão  (PS).

O comando será registado (emparelhado) e ligado.

Vista frontal



- Em algumas situações, é necessário registar o comando, como quando o utilizares pela primeira vez ou quando utilizares o comando num outro sistema PS4™.
- Depois de registar o comando, podes desligar o cabo USB e utilizar o comando sem fios.

---

## 6 Selecciona as tuas definições.

Configura uma ligação à Internet, define a data e a hora e ajusta outras definições. Segue as instruções apresentadas no ecrã para ajustar várias definições e selecciona [Efetuar início agora] no ecrã de conclusão da configuração.

Depois de estabeleceres uma ligação à Internet, será transferida automaticamente uma atualização do software de sistema, tal como serão transferidas atualizações futuras do software de sistema.

**O teu sistema PS4™ vai ser utilizado por uma criança? Em caso afirmativo, certifica-te de que lês a secção "Configurar o controlo parental".**

---

Podes alterar as definições que ignoraste anteriormente através de  (Definições) no ecrã de funções.



# Configurar o controlo parental

Alguns conteúdos da PS4™ podem não ser adequados para uma criança. A maior parte do conteúdo da PS4™ é classificado por um organismo independente.

Para garantir que a criança apenas tem acesso a conteúdo classificado como adequado, basta configurar o controlo parental correto antes de deixar a criança jogar. Podes configurar o controlo parental em  (Definições) no ecrã de funções > [Controlos parentais] > [Restringir utilização das funcionalidades da PS4] > [Aplicação]. Utiliza as tabelas que se seguem para te orientares sobre como a configuração do controlo parental está relacionada com os diferentes grupos etários.

Podes restringir o acesso a conteúdo de vídeo de discos Blu-ray Disc™ e DVD, e ao Navegador de Internet, a partir de  (Definições) no ecrã de funções > [Controlos parentais] > [Restringir utilização das funcionalidades da PS4]. Restringir o acesso ao Navegador de Internet não impede a execução de algumas aplicações que utilizam a Internet.

Independentemente das definições de controlo parental, a atividade da criança deverá ser monitorizada no sistema PS4™. As definições de controlo parental podem ser substituídas em qualquer altura para permitir que uma criança mais velha ou um adulto possa jogar.

## Europa, África e Índia

Idade do jogador	Menos de 3	3-6	7-11	12-15	16-17	Mais de 18
Configuração do controlo parental da PS4™	1	2	3	5	7	9
Classificação etária do jogo mais elevada						

## Alemanha

Idade do jogador	Menos de 6	6-11	12-15	16-17	Mais de 18
Configuração do controlo parental da PS4™	1	3	5	7	9
Classificação etária do jogo mais elevada					

## Portugal

Idade do jogador	Menos de 4	4-5	6-11	12-15	16-17	Mais de 18
Configuração do controlo parental da PS4™	1	2	3	5	7	9
Classificação etária do jogo mais elevada						

Para mais informações sobre controlos parentais e classificações etárias, visita [eu.playstation.com/parents](http://eu.playstation.com/parents) ou consulta a secção de definições do manual do utilizador.

# Utilizar o ecrã



## Ecrã de funções

Accede aqui a várias funções, incluindo os detalhes de troféus atuais, novas notificações, Amigos e Definições.

Para desfrutar de algumas funções, necessitas de uma ligação à Internet ou de ter iniciado sessão em PSN<sup>SM</sup>.



Botão para cima/  
Botão para baixo



## Ecrã inicial

### Área de conteúdos

Accede aos teus jogos e a outro conteúdo. O conteúdo é apresentado na totalidade da esquerda para a direita, de acordo com o acedido mais recentemente.



Botão para cima/  
Botão para baixo



## Ecrã de informações do conteúdo

Accede às últimas informações sobre o conteúdo selecionado. Para veres as últimas informações, é necessário ter iniciado sessão em PSN<sup>SM</sup>.

# Jogar

## 1 Inserir um disco.

O jogo aparece na área de conteúdos do ecrã inicial.

Vista frontal



## 2 Selecciona o jogo para começares a jogar.



### Sair de um jogo

Mantém premido o botão  (PS) e seleciona [Fechar aplicação].

### Regressar ao ecrã inicial de um jogo

Para regressares ao ecrã inicial sem sair de um jogo, prime o botão  (PS). Para retomar o jogo, seleciona-o na área de conteúdos.

### Remover um disco

Toca no botão  (ejeção).

Vista frontal



Botão de ejeção

## Ir a (PlayStation®Store)

Agora que tens um sistema PS4™, é chegada a altura de ir ver o que está disponível na PlayStation®Store.

A PlayStation®Store possui uma grande variedade de conteúdo transferível, algum do qual não consegues obter em mais lado nenhum. Encontrarás jogos para todos os gostos, extras de jogos que os tornam ainda mais divertidos, demonstrações gratuitas e muito, muito mais. E podes até começar a jogar os teus jogos favoritos antes da transferência terminar.

Para utilizar a PlayStation®Store, é necessária uma conta Sony Entertainment Network (SEN) e uma ligação à Internet. A PlayStation®Store e a SEN estão sujeitas a condições e restrições de país e de idioma; consulta [eu.playstation.com/legal](http://eu.playstation.com/legal) para mais informações.

Os utilizadores são responsáveis pelas taxas do serviço de acesso à Internet. Os utilizadores têm de ter no mínimo 7 anos e os utilizadores com menos de 18 anos necessitam de autorização dos pais. Podem ser aplicadas restrições etárias adicionais. São aplicáveis taxas a alguns conteúdos e/ou serviços.


## Partilhar a experiência de jogar

Quando utilizares alguns dos serviços online do sistema PS4™, podes carregar capturas de ecrã e clipes de vídeo de um jogo e difundir (transmitir) o teu jogo.

Para utilizar estas funções, necessitas de uma conta principal SEN e de uma ligação à Internet.

## Utilizar um auscultador monofónico com microfone

Liga o auscultador monofónico com microfone ao teu comando para poderes conversar durante o jogo.

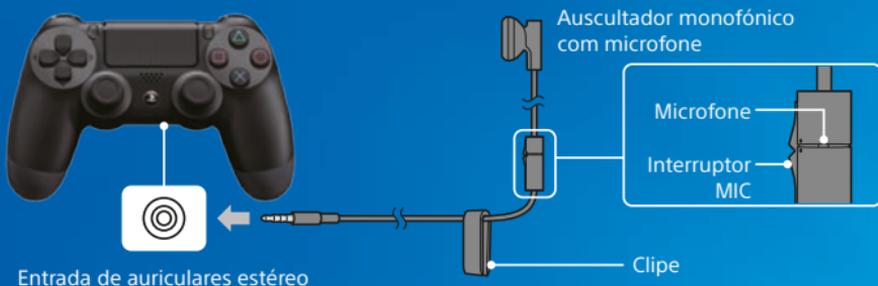

# Criar uma conta SEN

---

Cria uma conta SEN para utilizares serviços PSN<sup>SM</sup> e SEN, como a PlayStation®Store e Music Unlimited\*.

\* Não disponível em todos os países.

- Podes criar a tua própria conta SEN gratuitamente.
- É necessária uma ligação à Internet para utilizar serviços. Terás também de atualizar o software do sistema para a última versão.
- É possível registar um máximo de 16 contas em cada sistema PS4™.
- Para criar uma sub-conta para utilizadores abaixo de uma certa idade, tens de criar primeiro uma conta principal para um pai ou tutor.
- As contas criadas num sistema PlayStation®3, num sistema PlayStation®Vita ou num computador podem ser utilizadas no sistema PS4™.

## Se não tiveres uma conta SEN

Seleciona  (Definições) > [PSN<sup>SM</sup>] > [Iniciar sessão na PSN] no ecrã de funções e segue os ecrãs para criar uma conta.

## Se já tiveres uma conta SEN

Seleciona  (Definições) > [PSN<sup>SM</sup>] > [Iniciar sessão na PSN] no ecrã de funções, introduz a tua ID e palavra-passe de início de sessão e, em seguida, selecciona [Iniciar a sessão].



# Utilizar o comando

## Carregamento

Para utilizares o comando sem fios, primeiro tens de carregar a respetiva bateria. Mantém premido o botão  (PS); o nível de carga da bateria do comando aparece no ecrã.

**1** Liga o sistema PS4™ (o indicador de alimentação acende-se  a branco) ou configura-o para o modo de espera (o indicador de alimentação acende-se  a cor-de-laranja).

**2** Liga o comando ao sistema PS4™ com o cabo USB.



Para carregares o teu comando em modo de espera, primeiro é necessário colocar uma marca de verificação na opção [Fornecer energia a partir das portas USB] em  (Definições) > [Definições de poupança de energia] > [Definir funções disponíveis no modo de espera].

---

## Utilizar vários comandos

É possível utilizar até 4 comandos em simultâneo.

Quando se prime o botão  (PS) num comando cujo registo já esteja concluído, uma cor será atribuída a esse utilizador e a barra de luz acende-se com a sua cor, dependendo da ordem pela qual se juntar. O primeiro utilizador é azul, o segundo é vermelho, o terceiro é verde e o quarto é cor-de-rosa.

# Desligar a alimentação

## Cuidado

Se desligares o cabo de alimentação de CA quando o indicador de alimentação estiver aceso ou a piscar, existe a possibilidade de perda ou corrupção de dados, ou do sistema ficar danificado. Apenas podes desligar o cabo de alimentação de CA quando a alimentação estiver completamente desligada. Certifica-te de que lês a secção "Desligar completamente a alimentação" em seguida.

## Entrar no modo de espera

É possível carregar o comando a partir de uma porta USB e manter a sessão iniciada na PSN<sup>SM</sup> durante o modo de espera.

Seleciona  (Energia) no ecrã de funções e, em seguida, [Entrar no modo de espera]. A imagem desaparece e o indicador de alimentação pisca  a branco antes de ficar  cor-de-laranja.

Para sair do modo de espera, prime o botão  (PS).

## Desligar completamente a alimentação

Seleciona  (Energia) no ecrã de funções e, em seguida, [Desligar PS4].

A imagem desaparece e o indicador de alimentação pisca  a branco antes de se desligar.

## Estado do indicador de alimentação

 Branco	A alimentação está ligada
 Cor-de-laranja	Modo de espera
Apagado	A alimentação está desligada

# Mais informações

---

## Manual do utilizador

O manual do utilizador contém mais informações sobre o que o teu sistema PS4™ consegue fazer – incluindo como ajustar definições, o tempo que demora a carregar o comando e como utilizar cada função. Selecciona  (Definições) >  (Manual do utilizador) no ecrã de funções. Também podes consultar o manual do utilizador em: [eu.playstation.com/help/ps4/manuals/](http://eu.playstation.com/help/ps4/manuals/). É necessário ter uma ligação à Internet para ver o manual do utilizador.

## Manual de segurança

O manual de segurança contém informações sobre como utilizares o teu sistema PS4™ em segurança e informações sobre especificações. Certifica-te de que o lês antes de utilizar o sistema.

", "PlayStation", "DUALSHOCK", " e "" são marcas comerciais registadas da Sony Computer Entertainment Inc. "PS4" e "PSN" são marcas comerciais da mesma empresa.

"SONY" e "" são marcas comerciais registadas da Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" é uma marca comercial da mesma empresa.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

"Blu-ray Disc™" and "Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

As informações sobre funcionalidades do sistema e as imagens publicadas neste documento podem diferir das informações e imagens do teu sistema, consoante a versão de software de sistema utilizada. Além disso, as ilustrações e as imagens dos ecrãs utilizadas neste manual podem ser diferentes do produto real.

A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio.

