

ALCATEL
onetouch.
idol MINI

6012D

6012X

www.alcatelonetouch.com



Para obter mais informações sobre como utilizar o telefone, acesse www.alcatelonetouch.com para transferir o manual de utilizador completo. No website, pode também encontrar respostas a perguntas frequentes, atualizar o software através do PC suite e muito mais.

ALCATEL
onetouch.

smart move.

ALCATEL
onetouch.

smart move.

Nota:

Este é um manual de utilizador partilhado para o ONE TOUCH 6012X e o ONE TOUCH 6012D e especifica informações para dois cartões SIM quando necessário. O seu telefone é um dispositivo monobloco, sendo que a tampa posterior e a bateria não podem ser removidas.

O seu telefone apenas suporta cartões micro SIM. Não tente inserir outro tipo de SIM, como cartões mini e nano, pois poderá danificar o telefone.

O seu telefone está equipado com um eMMC (o chamado cartão SD interno) incorporado, bem como com memória interna. Devido à arquitetura da plataforma, um cartão SD interno será tratado pela maioria das aplicações como um cartão SD normal.⁽¹⁾

Se o seu telefone bloquear inesperadamente, tente premir sem soltar a tecla **Power** durante algum tempo até aparecer a animação de ativação.

Índice

Segurança e utilização	4
Informações gerais	12
1 O seu telemóvel	14
1.1 Teclas e conectores.....	14
1.2 Início.....	17
1.3 Ecrã inicial.....	20
1.4 Aplicações e lista de widgets.....	30
2 Introdução de texto	31
2.1 Utilizar o teclado no ecrã.....	31
2.2 Edição de texto.....	32
3 Chamadas, Registo de chamadas e Contactos	34
3.1 Telefone.....	34
3.2 Registo de chamadas.....	43
3.3 Contactos.....	44

4 Mensagens, E-mail	51
4.1 Mensagens.....	51
4.2 Gmail/E-mail.....	58
4.3 Hangouts.....	64
5 Calendário, Relógio e Calculadora	67
5.1 Calendário.....	67
5.2 Relógio.....	69
5.3 Calculadora.....	70
6 Ligação à Internet	72
6.1 Ligação à Internet.....	72
6.2 Internet.....	75
6.3 Ligar a dispositivos Bluetooth.....	83
6.4 Ligar a um computador.....	84
6.5 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone.....	86
6.6 Ligar a redes privadas virtuais.....	87
7 Google Play Store	89
7.1 Localizar o item que pretende transferir e instalar.....	89
7.2 Transferir e instalar.....	90
7.3 Gerir as suas transferências.....	92
8 Aplicações multimédia	94
8.1 Câmara.....	94
8.2 Galeria.....	97
8.3 YouTube.....	99
8.4 Música.....	100
8.5 Leitor de vídeo.....	102
9 Google Maps	103
9.1 Obter a minha localização.....	103
9.2 Pesquisar uma localização.....	104
9.3 Guardar uma localização.....	104
9.4 Obter indicações para se deslocar de automóvel, em transportes públicos ou a pé.....	106
9.5 Organização de níveis.....	107

⁽¹⁾ Apenas 6012D.

10	Outros	108
10.1	Gestor de ficheiros.....	108
10.2	Gravador de voz.....	108
10.3	Rádio	109
10.4	Assistente de configuração	110
10.5	Ajuda Alcatel.....	111
10.6	Outras aplicações.....	111
11	Definições	112
11.1	Redes sem fios e outras	112
11.2	Dispositivo	116
11.3	Pessoal	119
11.4	Contas.....	126
11.5	Sistema.....	126
12	Tirar o máximo partido do telefone	134
12.1	ONE TOUCH Centre.....	134
12.2	Atualização.....	135
13	Garantia do telefone.....	137
14	Acessórios	139
15	Resolução de problemas	140
16	Especificações.....	146

Este produto cumpre os limites nacionais de SAR aplicáveis de 2,0 W/kg. Poderá encontrar os valores máximos específicos de SAR na página 8 deste manual.

Quando transportar o produto ou se o utilizar junto ao corpo, utilize um acessório aprovado, como uma bolsa, ou mantenha uma distância de 10 mm em relação ao corpo para garantir o cumprimento dos requisitos de exposição a RF. Tenha em atenção que o produto pode transmitir mesmo quando não está a fazer uma chamada.

Segurança e utilização.....

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do telemóvel. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

• SEGURANÇA RODOVIÁRIA:

Considerando que os estudos demonstram que a utilização do telemóvel durante a condução constitui um verdadeiro risco, mesmo com a utilização de um kit mãos-livres (kit para automóvel, auricular...), é solicitado aos condutores que evitem a utilização do telemóvel enquanto estiverem a conduzir.

Enquanto conduzir, não utilize o telemóvel ou os auriculares para ouvir música ou rádio. A utilização de auriculares pode ser perigosa e proibida em algumas áreas.

Quando está ligado, o telefone emite ondas eletromagnéticas que podem interferir com os sistemas eletrónicos do veículo como, por exemplo, com o ABS ou os airbags. Para garantir que não ocorrem problemas:

- não coloque o telefone em cima do painel de instrumentos nem numa área de acionamento do airbag,
- confirme junto do concessionário ou fabricante do automóvel se o painel de instrumentos está adequadamente protegido da energia RF dos telemóveis.

• CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

É aconselhável que desligue o telefone de vez em quando para otimizar o seu desempenho.

Desligue o telefone antes de entrar num avião.

Desligue o telefone sempre que se encontrar em instalações de saúde, exceto nos locais designados. Tal como acontece com muitos outros dispositivos de utilização corrente, os telemóveis podem interferir com outros equipamentos elétricos ou eletrónicos, ou equipamentos que utilizem radiofrequência.

Desligue o telemóvel sempre que se encontrar nas proximidades de gás ou líquidos inflamáveis. Obedeça rigorosamente a toda a sinalização e instruções existentes em depósitos de combustíveis, estações de serviço ou fábricas químicas ou em qualquer atmosfera potencialmente explosiva.

Se o telefone estiver ligado, deve estar a, pelo menos, 15 cm de distância de qualquer equipamento médico como, por exemplo, pacemakers, aparelhos auditivos ou bombas de insulina, etc. Sobretudo durante a utilização do telemóvel, deve colocá-lo no ouvido contrário àquele onde se encontra o dispositivo, caso exista.

Para evitar insuficiências auditivas, atenda a chamada antes de colocar o telefone junto ao ouvido. Além disso, mantenha o telefone afastado do ouvido enquanto utiliza o modo "mãos-livres", porque o volume amplificado pode causar danos auditivos.



Não deixe que as crianças utilizem e/ou brinquem com o telefone e respetivos acessórios sem supervisão.

O seu telefone é um dispositivo monobloco, sendo que a tampa posterior e a bateria não podem ser removidas. Não tente desmontar o telefone. Se desmontar o telefone a garantia não terá efeito. Ao desmontar o telefone pode danificar a bateria e pode causar o derrame de substâncias que podem provocar uma reação alérgica.

Manuseie sempre o telefone com cuidado e mantenha-o num local limpo e sem pó.

Não exponha o telefone a condições meteorológicas ou ambientais adversas (humidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, ar marítimo, etc.). A amplitude da temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante é de -10 °C a +55 °C.

A mais de 55 °C a legibilidade do ecrã do telefone pode ficar diminuída, embora seja uma situação temporária e sem gravidade.

Os números de emergência podem não ser contactáveis em todas as redes de telemóveis.

Nunca deve depender exclusivamente do telefone para fazer chamadas de emergência.

Não abra, desmonte ou tente reparar o telefone.

Não deixe cair, não atire nem danifique o telefone de qualquer outra forma.

A fim de evitar ferimentos, não utilize o telefone se o ecrã (vidro) estiver danificado, estalado ou partido.

Não o pinte.

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios recomendados pela TCT Mobile Limited e respetivos afiliados e que sejam compatíveis com o modelo do seu telefone. A TCT Mobile Limited e os seus afiliados não se responsabilizam pelos danos causados pela utilização de outros carregadores ou baterias.

Lembre-se de fazer cópias de segurança ou manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu telefone.

Determinadas pessoas, quando expostas a luzes intermitentes ou a jogos de vídeo, podem sofrer ataques epiléticos ou perdas de consciência. Estes ataques ou perdas de consciência podem acontecer, mesmo que a pessoa nunca os tenha sentido antes. Se já sofreu ataques ou perdas de consciência ou se tem histórico de ocorrências semelhantes na família, aconselhe-se com o seu médico antes de jogar jogos de vídeo no telefone ou antes de ativar uma função com luzes intermitentes no telefone.

Os pais devem monitorizar a utilização que os seus filhos fazem de jogos de vídeo e de outras funções que incluam luzes intermitentes nos telefones. Se algum dos seguintes sintomas ocorrer: convulsões, contração de olhos ou músculos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação, pare de utilizar o telefone e consulte o seu médico. Para limitar a probabilidade da ocorrência destes sintomas, tome as seguintes precauções de segurança:

- Não jogue nem utilize uma função com luzes intermitentes se estiver cansado ou a precisar de dormir.

- Faça uma pausa de, pelo menos, 15 minutos por cada hora de jogo.

- Jogue numa sala totalmente iluminada.

- Jogue o mais afastado possível do ecrã.

- Se as suas mãos, pulsos ou braços ficarem cansados ou doridos enquanto estiver a jogar, pare e descanse várias horas antes de voltar a jogar.

- Se as mãos, pulsos ou braços continuarem doridos durante ou depois de jogar, pare e consulte um médico.

Se jogar no seu telefone, pode sentir um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, pescoço ou noutras partes do seu corpo. Siga as instruções para evitar problemas como tendinites, síndrome do canal cárpico ou outros problemas músculo-esqueléticos.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir possíveis lesões auditivas, não utilize os níveis de volume mais elevados durante longos períodos. Tenha cuidado ao colocar o dispositivo junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante.

• PRIVACIDADE:

Tenha em atenção que deve respeitar as leis e regulamentações em vigor na sua jurisdição ou outra(s) jurisdição(ões) onde vai utilizar o telemóvel, em relação a tirar fotografias e gravar sons com o telemóvel. Em conformidade com as referidas leis e regulamentações, pode ser estritamente proibido tirar fotografias e/ou gravar a voz de outras pessoas ou qualquer um dos seus atributos pessoais, bem como duplicá-los ou distribuí-los, uma vez que tal pode ser considerado invasão de privacidade. Se tal for necessário, é da exclusiva responsabilidade do utilizador garantir a obtenção de uma autorização prévia, com o intuito de gravar conversas privadas ou confidenciais ou de tirar fotografias de outra pessoa; o fabricante, promotor ou vendedor do seu telemóvel (incluindo o operador) não se responsabiliza pelo que possa resultar de uma utilização indevida do telemóvel.

• BATERIA:

O seu telefone é um dispositivo monobloco, sendo que a tampa posterior e a bateria não podem ser removidas. Respeite as seguintes precauções:

- Não tente abrir a tampa posterior,

- Não tente ejetar, substituir e abrir a bateria,

- Não perfure a tampa posterior do telefone,

- Não queime nem elimine o telefone como se de lixo doméstico se tratasse, nem o armazene a temperaturas acima dos 60 °C.

O telefone e a bateria como dispositivo monobloco têm de ser eliminados de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local.



A presença deste símbolo no seu telefone, na bateria e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para este tipo de equipamento
- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Señor assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.

Estes países da União Europeia:

Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de recolha.

Em jurisdições fora da União Europeia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tem instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOSAO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

• CARREGADORES

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede elétrica é de: 0 °C a 40 °C.

Os carregadores concebidos para o seu telemóvel estão em conformidade com a norma para a segurança de utilização de equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório. Também se encontram em conformidade com a diretiva de conceção ecológica 2009/125/CE. Devido às diferentes especificações elétricas aplicáveis, um carregador que adquirir numa jurisdição pode não funcionar noutra jurisdição. Devem ser utilizados apenas para esta finalidade.

• ONDAS DE RÁDIO:

A prova da conformidade com as exigências internacionais (ICNIRP) ou com a diretiva europeia 1999/5/CE (R&TTE) é uma condição prévia à colocação no mercado de qualquer modelo de telemóvel. A proteção da saúde e da segurança do utilizador de telemóveis, assim como de qualquer outra pessoa, constitui um aspeto essencial destas exigências internacionais e da diretiva europeia.

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram estabelecidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança significativa destinada a garantir a segurança de todos, independentemente da idade e do estado de saúde.

As diretrizes relativas à exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate ou SAR). O limite de SAR para telemóveis é de 2 W/kg. Os testes utilizados para determinar os níveis de SAR são realizados com base em posições de utilização standard, com o dispositivo a transmitir ao seu nível de potência máximo, certificado em todas as bandas de frequência testadas. Os valores de SAR mais elevados, de acordo com as diretrizes do ICNIRP relativas ao modelo deste dispositivo, são:

6012X:

Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.		
SAR Cabeça	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0,566 W/kg
SAR Corpo	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0,857 W/kg

6012D:

Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.		
SAR Cabeça	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0,566 W/kg
SAR Corpo	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0,857 W/kg

Durante a utilização, os valores reais de SAR para este dispositivo são, regra geral, muito inferiores aos acima indicados. Isto deve-se ao facto de, por razões de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento do seu telemóvel diminuir automaticamente sempre que uma chamada não necessite da potência total. Quanto menos energia o telemóvel gastar, menor será o valor de SAR.

Foram realizados testes aos níveis de SAR com base numa utilização junto ao corpo a uma distância de separação de 10 mm. Para respeitar as diretrizes relativas à exposição a RF durante uma utilização junto ao corpo, o dispositivo deve estar, no mínimo, a esta distância do utilizador. Se não utilizar um acessório aprovado, certifique-se de que o produto utilizado não contém metais e de que este mantém a distância indicada entre o telefone e o corpo.

Organizações como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a FDA (Food and Drug Administration) declaram que caso os utilizadores estejam preocupados e pretendam reduzir a sua exposição podem utilizar um dispositivo mãos-livres para manter o telefone afastado da cabeça e do corpo durante as chamadas telefónicas ou reduzir a quantidade de tempo passado ao telefone.

Para obter mais informações pode aceder a www.alcatelonetouch.com

No site <http://www.who.int/peh-emf>, vai encontrar informações adicionais sobre os campos eletromagnéticos e a saúde pública.

O seu telefone está equipado com uma antena incorporada. Para um funcionamento ideal, deve evitar tocar-lhe ou danificá-la.

Os dispositivos móveis oferecem uma gama de funções e podem ser utilizados noutras posições que não encostados ao ouvido. Nesses casos, o dispositivo estará em conformidade com as diretrizes quando for utilizado com auricular ou cabo de dados USB. Se está a utilizar outro acessório, certifique-se de que o produto utilizado não tem qualquer metal e de que posiciona o telefone pelo menos 10 mm afastado do corpo.

• Informações regulamentares

Conforme mencionado, as seguintes aprovações e avisos aplicam-se em regiões específicas.

6012X:

6012D:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Declaração de conformidade CE

Product/Produto: HSDPA/HSPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / Estação portátil HSDPA/HSPA/UMTS de banda dupla/GSM de banda quadrupla com tecnologia Bluetooth, Wi-Fi e rádio FM

Product identification / Identificação do produto:
ALCATELONE TOUCH 6012X type California ISIM EU

We / Nós
TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive / Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto supra mencionado está em conformidade com os requisitos fundamentais aplicáveis da diretiva 1999/5/CE e que todos os testes de rádio essenciais foram efetuados. Procedimento de avaliação de conformidade: anexo IV da diretiva.

Applied standards / Normas aplicadas:

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Artigo 3.1.a (proteção da saúde e de segurança do utilizador)
 - EN 50501-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 300: 2001/A2:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Artigo 3.1.b (requisitos de proteção no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-05), EN 301 489-3 v.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 +A2:2006, EN 55020:2007 +A11:2011
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Artigo 3.2 (utilização eficaz do espetro radioelétrico de modo a evitar interferências nocivas)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08).

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Este produto está também em conformidade com as seguintes diretivas,
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances) / diretiva 2011/65/EU (RSP - restrição do uso de determinadas substâncias perigosas)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Este produto pode ser utilizado com um carregador universal para telemóveis que esteja em conformidade com as seguintes normas):

- EN301 489-34 v.1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

The chargers delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC (Energy Related Product) / Os carregadores fornecidos com este produto também estão em conformidade com os requisitos aplicáveis da diretiva 2009/125/CE (Produto relacionado com a energia) Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / A conformidade deste produto foi verificada pelo organismo de certificação seguinte da diretiva 1999/5/CE. American Certification Body, Inc.

Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States

Numero de identificação: 1588

Date : 2013-08-19

Assinatura

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE

Christophe BOURGAIN / EMEA 29 222

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager EMEA 29 222

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
CE I 588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4692Z

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Declaração de conformidade CE

Product/Produto: HSDPA/HSPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / Estação portátil HSDPA/HSPA/UMTS de banda dupla/GSM de banda quadrupla com tecnologia Bluetooth, Wi-Fi e rádio FM

Product identification / Identificação do produto:
ALCATELONE TOUCH 6012D type California 2SIM EU

We / Nós
TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive / Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto supra mencionado está em conformidade com os requisitos fundamentais aplicáveis da diretiva 1999/5/CE e que todos os testes de rádio essenciais foram efetuados. Procedimento de avaliação de conformidade: anexo IV da diretiva.

Applied standards / Normas aplicadas:

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Artigo 3.1.a (proteção da saúde e de segurança do utilizador)
 - EN 50501-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 300: 2001/A2:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Artigo 3.1.b (requisitos de proteção no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-05), EN 301 489-3 v.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 +A2:2006, EN 55020:2007 +A11:2011
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Artigo 3.2 (utilização eficaz do espetro radioelétrico de modo a evitar interferências nocivas)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08).

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Este produto está também em conformidade com as seguintes diretivas,
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances) / diretiva 2011/65/EU (RSP - restrição do uso de determinadas substâncias perigosas)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Este produto pode ser utilizado com um carregador universal para telemóveis que esteja em conformidade com as seguintes normas):

- EN301 489-34 v.1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

The chargers delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC (Energy Related Product) / Os carregadores fornecidos com este produto também estão em conformidade com os requisitos aplicáveis da diretiva 2009/125/CE (Produto relacionado com a energia) Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / A conformidade deste produto foi verificada pelo organismo de certificação seguinte da diretiva 1999/5/CE. American Certification Body, Inc.

Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States

Numero de identificação: 1588

Date : 2013-08-19

Assinatura

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE

Christophe BOURGAIN / EMEA 29 222

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager EMEA 29 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4692Z

LICENÇAS



O logótipo microSD é uma marca comercial.



O logótipo e designação Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos pela TCT Mobile Limited e respetivas afiliadas é feita sob licença. Outras marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

ONE TOUCH 6012X/ONE TOUCH 6012D Bluetooth QD ID B021282

SwiftKey é uma marca registada da TouchType Ltd.



O logótipo Wi-Fi é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.



Google, o logótipo Google, Android, o logótipo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ e Hangouts™ são marcas comerciais da Google Inc.

O robot Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e partilhado pela Google e é utilizado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0 (o texto aparece quando toca sem saltar em **Google jurídico em Definições Sobre o telefone** | **Informações legais**)⁽¹⁾.

Adquiriu um produto que utiliza os programas de fonte aberta (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e inirdr em código de objeto e outros programas de fonte aberta sob as Licenças GNU General Public e Apache.

Iremos fornecer-lhe uma cópia completa dos códigos fonte correspondentes após solicitação num espaço de três anos, a partir da distribuição do produto pela TCT.

Pode transferir os códigos fonte a partir de <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. O fornecimento do código fonte é gratuito a partir da Internet.

⁽¹⁾ Pode não estar disponível em todos os países.

Informações gerais.....

- **Endereço de Internet:** www.alcatelonetouch.com
- **Número linha direta:** consulte o folheto "Serviços TCT Mobile" ou vá até ao nosso website.
- **Endereço:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

No nosso website, poderá consultar as perguntas mais frequentes (FAQ). Pode ainda contactar-nos por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter.

Existe uma versão eletrónica deste manual de utilizador em inglês e noutras línguas (de acordo com a disponibilidade) no nosso servidor: www.alcatelonetouch.com
O seu telefone é um transceptor que funciona em redes GSM em banda quádrupla (850/900/1800/1900 MHz) ou UMTS em banda dupla (900/2100 MHz).

CE | 588

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 1999/5/CE. O exemplar integral da Declaração de Conformidade do seu telemóvel pode ser consultado no site de Internet: www.alcatelonetouch.com.

Proteção contra roubo ⁽¹⁾

O seu telemóvel é identificado por um IMEI (número de série do telefone) apresentado no rótulo da embalagem e na memória do telefone. Recomendamos que anote o número na primeira vez que utilizar o telemóvel inserindo * # 0 6 # e o mantenha num lugar seguro. Pode ser solicitado pela polícia ou pelo seu operador, em caso de roubo. Este número permite que o telemóvel seja bloqueado, impedindo o seu uso por terceiros, mesmo com um cartão SIM diferente.

⁽¹⁾ Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

Renúncia de responsabilidade

Podem existir determinadas diferenças entre a descrição do manual do utilizador e o funcionamento do telefone, dependendo da versão de software do telefone ou dos serviços específicos do operador.


ATCT Mobile não será responsabilizada por essas diferenças, caso existam, nem pelas suas potenciais consequências, cuja responsabilidade será assumida exclusivamente pelo operador.

Este telefone pode conter materiais, incluindo aplicações e software em forma de código fonte ou executável, submetidos por terceiros para inclusão neste telefone ("Materiais de Terceiros"). Todos os Materiais de Terceiros contidos neste telefone são fornecidos como estão, sem garantia de qualquer tipo, quer expressa ou implícita, incluindo as garantias implícitas de comercialização, adequação a utilização/aplicação de terceiros ou a um fim específico, interoperabilidade com outros materiais ou aplicações do comprador, e de não infração de direitos de autor. O comprador afirma que a TCT Mobile cumpriu todas as obrigações de qualidade da sua competência enquanto fabricante de dispositivos móveis e telefones em conformidade com os direitos de propriedade intelectual. A TCT Mobile não será responsável, em qualquer momento, pela incapacidade ou falha de funcionamento dos Materiais de Terceiros neste telefone ou em interação com outros dispositivos do comprador. Até à extensão máxima permitida por lei, a TCT Mobile renuncia a toda a responsabilidade por quaisquer reclamações, reivindicações, processos ou ações, e mais especificamente - mas não se limitando a - ações de direito civil, segundo qualquer teoria de responsabilidade, resultantes da utilização, por quaisquer meios, ou tentativas de utilização, de tais Materiais de Terceiros. Além disso, os Materiais de Terceiros em questão, que são fornecidos gratuitamente pela TCT Mobile, podem estar sujeitos a atualizações pagas no futuro; a TCT Mobile renuncia a qualquer responsabilidade relativa a tais custos adicionais, que deverão ser suportados exclusivamente pelo comprador. A disponibilidade das aplicações pode variar consoante os países e os operadores onde o telefone é utilizado; a lista de possíveis aplicações e software fornecida com os telefones não poderá, em caso algum, ser considerada como uma garantia da TCT Mobile; esta permanecerá meramente como informação para o comprador. Como tal, a TCT Mobile não poderá ser responsabilizada pela falta de disponibilidade de uma ou mais aplicações pretendidas pelo comprador; uma vez que a sua disponibilidade depende do país e do operador do comprador. A TCT Mobile reserva-se o direito de, a qualquer momento, adicionar ou remover Materiais de Terceiros dos seus telefones sem aviso prévio; a TCT Mobile não será responsabilizada, em caso algum, pelo comprador por quaisquer consequências que tal remoção possa trazer para o comprador, relativas à utilização ou tentativa de utilização de tais aplicações e Materiais de Terceiros.

O seu telemóvel.....

1.1 Teclas e conectores



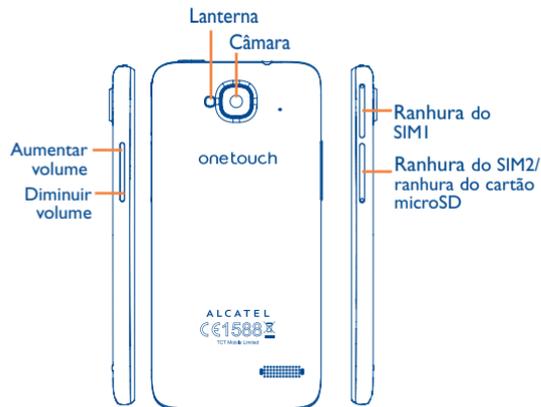

Tecla Opções

- **Tocar:** Para utilizar como a tecla **Menu**, toque para aceder a **Fundo de ecrã**, **Gerir aplicações** e **Definições**.
- **Tocar sem soltar:** Abre uma lista de imagens em miniatura de aplicações com que trabalhou recentemente. Toque na imagem em miniatura para abrir uma aplicação. Deslize para a cima ou para baixo para remover uma miniatura da lista.

Tecla Início

- Em qualquer aplicação ou ecrã, toque para voltar ao ecrã inicial.

Tecla Voltar

- Toque para voltar ao ecrã anterior ou para fechar uma caixa de diálogo, o menu de opções, o painel de notificações, etc.

Tecla Power

- **Premir:** bloquear o ecrã/iluminar o ecrã.
- **Manter premida:** mostrar o menu pop-up para seleccionar **Desligar/Reiniciar/Modo de voo/Arranque rápido**.
Manter premida: ligar.
- Premir para silenciar o toque quando recebe uma chamada.
- Premir sem soltar durante mais de 7 segundos para reiniciar o telefone, quando o sistema bloqueia.
- Premir sem soltar a tecla **Power** e a tecla **Diminuir volume** para capturar uma imagem do ecrã.
- Premir sem soltar a tecla **Power** e a tecla **Aumentar volume**, com o telefone desligado, para repor as predefinições.

Teclas de volume

- No modo de chamada, ajusta o volume do auricular ou auscultador.
- No modo de **Música/Vídeo/Transmissão**, ajusta o volume da multimédia.
- No modo geral, ajuste o volume do toque.
- Silencia o toque de uma chamada a entrar.
- Premir para iluminar o ecrã quando este é escurecido durante uma chamada.
- No modo **Câmara**, utilize-as como botão obturador para tirar fotografias.

1.2 Início

1.2.1 Configuração

Inserir ou remover o cartão SIM e o cartão microSD⁽¹⁾

Tem de inserir o seu cartão SIM para efetuar chamadas. Desligue o telefone antes de inserir ou retirar o cartão SIM e o cartão microSD.

Inserir ou retirar os cartões SIM⁽²⁾

Existem duas ranhuras para cartões SIM no telefone, nas quais pode inserir um ou dois cartões SIM. Desligue o telefone antes de inserir ou retirar cartões SIM.



O seu telefone apenas suporta cartões micro SIM. Procure aconselhamento no operador e utilize uma tesoura profissional se tenciona cortar um cartão SIM na forma de um cartão micro SIM.

Para instalar, retire a proteção do cartão micro SIM, insira o cartão micro SIM na ranhura com o chip virado para baixo e tape a ranhura.

Para remover o cartão, abra a proteção do cartão micro SIM, pressione-o levemente para soltá-lo e tape a ranhura.

Siga os mesmos passos para instalar ou remover o cartão microSD.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Apenas 6012X.

⁽²⁾ Apenas 6012D.

Carregar a bateria



Ligue o carregador da bateria ao seu telemóvel e à tomada respetivamente.

- Ao utilizar o seu telefone pela primeira vez, carregue a bateria completamente (aproximadamente 5 horas).

É aconselhável que carregue completamente a bateria (). O estado de carga é indicado por uma percentagem no ecrã quando o telefone é desligado. A percentagem aumenta à medida que o telefone é carregado.



Se a carga da bateria estiver muito baixa, não haverá indicação de que está a receber energia até que a carga seja suficiente para mostrar a barra de estado de carga. Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador da tomada; desligue o Wi-Fi, GPS, Bluetooth ou as aplicações em execução em segundo plano que não estiver a utilizar; reduza a duração da retroiluminação, etc.

1.2.2 Ligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla **Power** até o telefone ligar, desbloqueie o telefone (deslize, PIN, palavra-passe, padrão, desbloqueio por rosto ou voz), se necessário, e confirme. O ecrã inicial é apresentado.

Se não souber o seu código PIN ou caso se tenha esquecido dele, contacte o seu operador de rede. Não guarde o código PIN junto do telemóvel. Guarde esta informação num local seguro quando não estiver a utilizá-la.

Configurar o telefone pela primeira vez

A primeira vez que ligar o telefone, deve definir as seguintes opções:

- Toque em **Iniciar...** e selecione o idioma do telefone.
- Selecione o teclado de introdução e toque em **Avançar**.
- Selecione o SIM que pretende usar e toque em **Avançar**.
- Defina a data e o fuso horário ou escolha **Data e hora automáticas** e toque em **Avançar**.
- **Configurar a conta Google:** toque em **Configurar agora**. Se tiver uma conta Google, toque em **Sim** para iniciar sessão e introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe. Se se esqueceu da palavra-passe, pode aceder a <http://www.google.com/> para recuperá-la. Se não tiver uma conta Google, é-lhe solicitado que crie uma conta, tocando em **Obter uma conta**. Toque em **Agora não** para passar para o passo seguinte.
- Toque em **Avançar** e aparece o ecrã de Configuração concluída, toque em **Terminar** para confirmar.

Se ligar o telefone sem o cartão SIM inserido, pode também estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi para iniciar sessão na sua conta Google e utilizar algumas funcionalidades.

1.2.3 Desligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla **Power** a partir do ecrã inicial, selecione **Desligar**.

1.3 Ecrã inicial

Podemos trazer todos os itens (aplicações, atalhos, pastas e widgets) que adoramos ou utilizamos com maior frequência para o seu ecrã inicial para obter acesso mais rápido. Toque na tecla **Início** para aceder ao ecrã inicial.



Barra de aplicações favoritas

- Toque para aceder à aplicação
- Toque sem soltar para mover ou alterar aplicações

Separador Aplicações

- Toque para abrir o menu principal

O ecrã inicial é fornecido num formato alargado para permitir ter mais espaço para adicionar aplicações, atalhos, etc. Faça deslizar o ecrã inicial na horizontal, para a esquerda e para a direita, para obter uma visualização completa do ecrã inicial. Uma linha curta branca na parte inferior do ecrã indica que o ecrã está a ser visualizado.

1.3.1 Utilizar o ecrã tátil



Para aceder a uma aplicação, toque na mesma com o dedo.

⁽¹⁾ Depende da versão do software.

Toucher sans relâcher



Appuyez sans relâcher sur l'écran initial pour accéder aux options disponibles pour configurer le fond de l'écran.

Glisser



Placez votre doigt sur un élément pour le déplacer vers un autre emplacement.

Glisser/Passer



Faites glisser l'écran pour le déplacer vers le haut et vers le bas dans les applications, les pages Web, etc.

Glisser rapidement



C'est similaire au mouvement de glissement, mais lorsque vous déplacez rapidement vos doigts, l'écran se déplace plus vite.

Approcher/Réloigner



Placez votre doigt index et votre pouce sur la surface de l'écran et rapprochez-les ou éloignez-les pour réduire ou augmenter la taille d'un élément sur l'écran.

Rotation



Modifiez l'orientation de l'écran automatiquement de verticale à horizontale en tournant le téléphone vers la gauche, afin d'obtenir la meilleure visualisation.

1.3.2 Barre d'état

À partir de la barre d'état, vous pouvez voir l'état du téléphone et les informations de notification.

Ícones de estado

Para os modelos com dois cartões SIM, os ícones de estado referentes ao SIM1 ou SIM2 serão identificados pela cor que definiu.⁽¹⁾

	GPRS ligado		A receber dados de localização do GPS
	GPRS em utilização		Roaming
	EDGE ligado		Sem cartão SIM
	EDGE em utilização		Modo de vibração
	3G ligado		Sinal sonoro silenciado
	3G em utilização		Microfone do telefone silenciado
	HSPA (3G+) ligado		Bateria muito fraca
	HSPA (3G+) em utilização		Bateria fraca
	Ligado a uma rede Wi-Fi		Bateria parcialmente esgotada
	Bluetooth ligado		Bateria cheia
	Ligado a dispositivo Bluetooth		Bateria a carregar
	Modo de voo		Auricular ligado
	Alarme definido		Sem sinal (cinzento)
	GPS ligado		Intensidade do sinal (azul)

⁽¹⁾ Apenas 6012D.

Ícones de notificação

	Nova SMS ou MMS		Chamada não atendida
	Problema com a entrega de SMS ou MMS		Chamada em espera
	Nova mensagem do Hangouts		Reencaminhamento de chamadas ativo
	Nova mensagem de correio de voz		A carregar dados
	Próximo evento		A transferir dados
	Dados em sincronização		Transferência concluída
	Música em reprodução		Selecionar método de introdução
	Erro de captura de ecrã		Rede Wi-Fi aberta disponível
	Partilha da ligação USB ativada		Telefone ligado através de cabo USB
	Hotspot Wi-Fi portátil ativado		Rádio ligado
	Imagem de ecrã capturada		Atualização do sistema disponível
	Limite de utilização de dados do operador próximo ou excedido		Ligado a VPN
	Chamada em curso		

Painel de notificações

Toque e arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações. Toque e arraste para cima para fechar. A partir do painel de notificações, pode abrir itens e outros lembretes indicados por ícones de notificação ou ver informações sobre o serviço sem fios.



Toque para aceder à **barra de definições rápidas**

Toque numa notificação e deslize-a para o lado para eliminá-la.

Toque no ícone  para apagar todas as notificações de eventos (outras notificações em curso permanecem inalteradas).

Toque em  e, em seguida, no ícone Definições  para aceder às **Definições**.



Barra de definições rápidas

- Toque nos ícones para ativar/desativar funções ou alterar modos

1.3.3 Barra de pesquisa⁽¹⁾

O telefone oferece uma opção de Pesquisa que pode ser utilizada para localizar informações dentro de aplicações, no telefone ou na Web.



1 Pesquisas por texto

- Deslize o ecrã inicial para a direita e a barra de pesquisa aparece.
- Introduza o texto/frase que pretende procurar.
- Toque em  no teclado se pretender pesquisar na Web.

2 Pesquisas por voz

- Toque em  a partir da barra de Pesquisa para visualizar uma caixa de diálogo.
- Diga a palavra/frase que pretende procurar. Aparece uma lista dos resultados da pesquisa.

⁽¹⁾ Depende da versão do software.

1.3.4 Bloquear/desbloquear o ecrã

Para proteger o seu telefone e privacidade, pode bloquear o ecrã do telefone através da criação de uma diversidade de padrões, PIN ou palavra-passe etc.

Para criar um padrão de desbloqueio do ecrã (consulte a secção “Bloqueio do ecrã” para obter definições detalhadas)

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  e no ícone de Definições  para aceder às Definições, depois toque em **Segurança** **Configurar bloqueio do ecrã** \ Padrão.
- Desenhe o seu padrão.



Para criar um PIN/uma palavra-passe de desbloqueio do ecrã

- Toque em **Definições** **Segurança** **Configurar bloqueio do ecrã** **PIN** ou **palavra-passe**.
- Defina o PIN ou a palavra-passe.


Para bloquear o ecrã

Prima a tecla **Power** uma vez para bloquear o ecrã.

Para desbloquear o ecrã

Prima a tecla **Power** uma vez para acender o ecrã, desenhe o padrão de desbloqueio que criou ou introduza o PIN ou palavra-passe para desbloquear o ecrã.

Se tiver escolhido **Deslizar** como bloqueio do ecrã, toque e arraste para baixo o ícone  para desbloquear o ecrã.

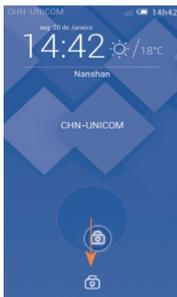

1.3.5 Personalizar o ecrã inicial

Adicionar

Toque no separador de aplicações , toque sem soltar numa aplicação ou widget para ativar o modo Mover e arraste o item para o ecrã inicial que pretende.

Enquanto adiciona uma aplicação a um ecrã inicial, arraste-a para cima do ícone **Informações da aplicação** para ver informações sobre a mesma. Se a aplicação for transferida, arraste-a para cima do ícone **Desinstalar** para desativá-la diretamente.

Reposição

Toque sem soltar o item a ser reposicionado para ativar o modo Mover, arraste o item para a posição pretendida e largue. Pode mover itens tanto no ecrã inicial como na barra de Favoritos. Prima sem soltar o ícone na extremidade esquerda ou direita do ecrã para arrastar o item para outra página do ecrã inicial.

Remover

Toque sem soltar o item a remover para ativar o modo Mover, arraste o item para cima do ícone **Remover** e largue-o assim que o item ficar vermelho.

Criar pastas

Para melhorar a organização de itens (atalhos ou aplicações) no ecrã inicial e na barra de Favoritos, pode adicioná-los a uma pasta, empilhando-os uns em cima dos outros. Para mudar o nome de uma pasta, abra-a e toque na barra de título da pasta para introduzir o novo nome.

Personalização do fundo de ecrã

Toque sem soltar numa área vazia, aparece uma janela popup com o nome **Selecionar fundo de ecrã de**, que oferece uma série de opções. A **Galeria** inclui imagens que tirou, recortou ou transferiu. **Fundos de ecrã animados** inclui uma lista de fundos de ecrã animados. **Fundo de ecrã de vídeo** inclui vídeos predefinidos no telefone, vídeos guardados no cartão SD e câmara. **Fundos de ecrã** inclui todos os fundos de ecrã predefinidos no telefone. Deslize para a esquerda e direita para localizar uma imagem desejada, toque em **Definir fundo de ecrã** para confirmar.

I.3.6 Separador Aplicações

Toque em  no ecrã inicial para aceder à lista de aplicações e widgets.

Para regressar ao ecrã inicial, toque na tecla **Início**.

Consultar aplicações recentemente utilizadas

Para consultar aplicações recentemente utilizadas, pode tocar sem soltar na tecla **Opção**. Toque numa miniatura na janela para abrir a aplicação relacionada. Toque numa miniatura e deslize-a para cima ou para baixo para eliminá-la. Pode também tocar sem soltar a aplicação e tocar em **Remover da lista** para eliminá-la.



I.3.7 Ajuste do volume

Utilizar a tecla de volume

Prima a tecla **Volume** para ajustar o volume. Para ativar o modo de vibração, prima a tecla **Diminuir volume** até o telefone vibrar. Prima a tecla **Diminuir volume** mais uma vez para ativar o modo de silêncio.

Utilizar o menu Definições

Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  e no ícone de Definições  para aceder às **Definições**, depois toque em **Som**. Pode definir o volume do toque de chamada, notificações, sons do sistema etc. conforme preferir.

I.4 Lista de aplicações e widgets

Esta lista contém todas as aplicações e widgets pré-instalados e recentemente instalados.

Para aceder à lista, toque em  a partir do ecrã inicial.

Para regressar ao ecrã inicial, toque na tecla **Início** ou na tecla **Voltar**.

Deslize para a esquerda e direita para ver todas as aplicações e widgets. Toque em **APLICAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS** ou **WIDGETS** para aceder à categoria diretamente. Toque no ícone  para aceder à **Google Play Store**.

2 Introdução de texto

2.1 Utilizar o teclado no ecrã

Definições do teclado no ecrã

Toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial, selecione **Definições** > **Idioma e teclado** e, em seguida, toque no ícone de Definições  à direita de **Teclado Android** ou **SwiftKey**. As definições estão disponíveis para sua seleção a partir da série apresentada.


Ajustar a orientação do teclado no ecrã

Vire o telefone de lado ou coloque-o na vertical para ajustar a orientação do teclado no ecrã. Pode também ajustá-la alterando as definições (na lista de aplicações, toque em **Definições** > **Ecrã** > **Orientação**).

2.1.1 Teclado Android



2.1.2 Teclado SwiftKey

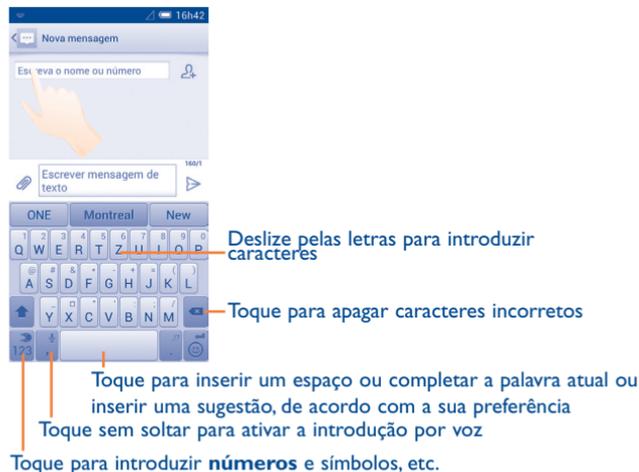

2.2 Edição de texto

Pode editar o texto que introduziu.

- Toque sem soltar ou toque duas vezes no texto que pretende editar.
- Arraste os separadores para alterar a seleção destacada.
- Aparecem as seguintes opções: **Selecionar tudo** , **Cortar** , **Copiar**  e **Colar** .
- Toque no ícone  para confirmar.

Pode também inserir novo texto

- Toque no local onde pretende escrever ou toque sem soltar num espaço em branco, o cursor pisca e os separadores aparecem. Arraste o separador para mover o cursor.
- Se tiver selecionado texto, toque no separador para mostrar o ícone **COLAR** que lhe permite colar texto copiado anteriormente.




3 Chamadas, Registo de chamadas e Contactos.....

3.1 Telefone.....

3.1.1 Efetuar uma chamada

O utilizador pode iniciar facilmente uma chamada utilizando a aplicação **Telefone**. Toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e seleccione **Telefone**.

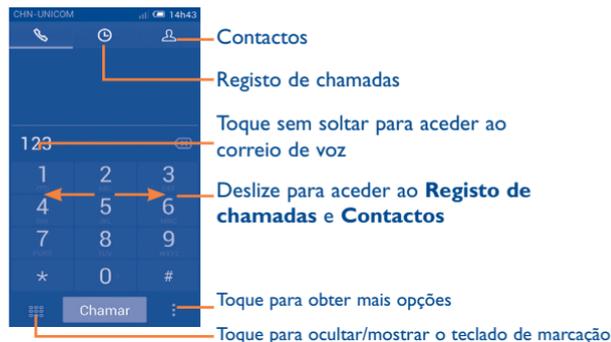

Insira o número pretendido diretamente no teclado ou seleccione um contacto a partir de **Contactos** ou **Registo de chamadas**, deslizando ou tocando nos separadores e, em seguida, toque em **Chamar** para efetuar a chamada.

O número que inseriu pode ser guardado nos **Contactos** tocando na tecla  e selecionando **Adicionar aos contactos**.

Caso se engane, pode apagar os dígitos incorretos tocando em .

Para desligar uma chamada, toque em **Terminar**.

Chamadas internacionais

Para efetuar uma chamada internacional, toque sem soltar em **0** para inserir "+" e depois insira o indicativo internacional do país seguido do número de telefone completo e, finalmente, toque em **Chamar**.


Chamada de emergência

Se o telefone estiver dentro da área de cobertura de uma rede, digite o número de emergência e toque em **Chamar** para efetuar uma chamada de emergência. Funciona mesmo sem um cartão SIM e sem inserir o código PIN.



Ao efetuar uma chamada com dois cartões SIM inseridos, aparece uma caixa de diálogo para que escolha um cartão SIM. O sistema escolhe a predefinição após o tempo de contagem decrescente.⁽¹⁾

3.1.2 Atender ou rejeitar uma chamada

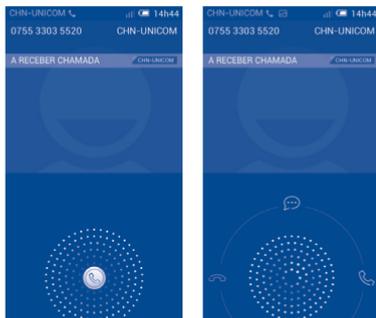

Ao receber uma chamada, toque em .

- Deslize para a direita para atender;
- Deslize para a esquerda para rejeitar;
- Deslize para cima para rejeitar a chamada através do envio de uma mensagem predefinida.

⁽¹⁾ Apenas 6012D.

Para silenciar o toque das chamadas, prima a tecla **Aumentar/Diminuir volume** ou vire o ecrã do telefone para baixo se a opção **Virar p/baixo para silenciar** estiver ativada. Para ativar, toque em **Definições\Gestos\Virar p/baixo para silenciar**.

3.1.3 Aceder ao correio de voz

O seu correio de voz é fornecido pela sua rede para evitar que perca chamadas. Funciona como um atendedor de chamadas que pode consultar em qualquer altura.


Para aceder ao correio de voz, toque sem soltar em **1** no separador **Telefone**.

Para definir o número do correio de voz, toque na tecla  e toque em **Definições\Chamada de voz\Correio de voz**.

Se receber uma mensagem de correio de voz, aparece o ícone de correio de voz  na barra de estado. Abra o painel de notificações e toque em **Novo correio de voz** para ouvi-lo.

3.1.4 Durante uma chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla **Aumentar/Diminuir volume**.

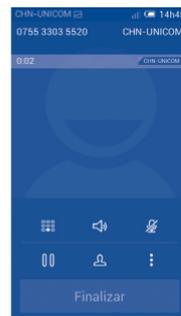

 Toque para colocar a chamada atual em espera. Toque neste ícone novamente para retomar a chamada.

 Toque para visualizar o teclado de marcação.

 Finalizar Toque para terminar a chamada atual.

 Toque para silenciar a chamada atual. Toque neste ícone novamente para ouvir a chamada.

 Toque para ativar o altifalante durante a chamada atual. Toque neste ícone novamente para desativar o altifalante.

Toque em  e selecione **Iniciar gravação** para gravar.

 Para evitar utilizar por engano o ecrã tátil durante uma chamada, o ecrã bloqueia automaticamente quando coloca o telemóvel junto ao ouvido; e desbloqueia quando o afasta.

3.1.5 Gerir várias chamadas

Com este telefone pode gerir várias chamadas em simultâneo.

Trocar chamadas

Quando aceita duas chamadas, pode alternar entre as duas linhas. A chamada atual é colocada em espera e retoma a outra chamada.

Chamadas em conferência⁽¹⁾

Para configurar uma chamada em conferência.

- Faça uma chamada para o primeiro participante da conferência.
- Toque em  e selecione **Adicionar chamada**.
- Introduza o número de telefone da pessoa que pretende adicionar à conferência e toque no ícone **Chamar**. Pode também adicionar participantes a partir dos **Contactos** ou **Registo de chamadas**.
- Toque no ícone  para iniciar uma chamada em conferência.
- Durante uma chamada em conferência, toque em  para desligar um participante ou para falar em privado com um dos participantes. Toque em **Terminar** para desligar o participante da conferência, toque em  para falar em privado com o participante e colocar os outros participantes em espera.
- Toque em **Terminar** para terminar a chamada em conferência e desligar todos os interlocutores.

⁽¹⁾ Depende do seu operador de rede.

3.1.6 Configurações de chamadas

Toque em  e selecione **Definições** a partir do ecrã de marcação. Estão disponíveis as seguintes opções:

Chamada de voz

- **Correio de voz**

Serviço de correio de voz Abre uma caixa de diálogo onde é possível selecionar o serviço de correio de voz do seu fornecedor ou outro serviço.

Conf. do correio de voz Se estiver a utilizar o serviço de correio de voz do seu fornecedor, esta opção abre uma caixa de diálogo onde é possível introduzir o número de telefone que pretende utilizar para ouvir e gerir o seu correio de voz. Pode introduzir uma vírgula (,) para fazer uma pausa no número, por exemplo, para adicionar uma palavra-passe depois do número de telefone.

- **Número de prefixo IP**

Introduzir número de prefixo Editar número de prefixo para marcação IP.

- **Reenvio chamadas**

Toque para configurar a forma como as suas chamadas são reenviadas quando está ocupado, não atende ou não está acessível.

- **Interdição chamadas**

Pode ativar ou desativar a interdição de chamadas para chamadas de saída e de entrada. As várias opções são:

Todas as chamadas de saída Todas as chamadas de saída são interditas.

Chamada de saída internacional Todas as chamadas de saída internacionais são interditas.

Internacional exceto país de origem As chamadas de saída internacionais são interditas, exceto as efetuadas para o seu país.

Todas as chamadas de entrada Todas as chamadas de entrada são interditas.

Chamadas de entrada em roaming As chamadas de entrada são interditas quando estiver fora do país.

Cancelar tudo Desativar todas as interdições de chamadas.

Mudar password de interdições Alterar a palavra-passe de interdições original para ativar a interdição de chamadas.

- **Definições adicionais**

ID autor da chamada Abre uma caixa de diálogo onde pode definir se o seu número de telefone é apresentado quando efetua chamadas.

Chamada em espera Marque a caixa de verificação para ser notificado quando recebe uma chamada.

Estado da chamada em espera Verifique o estado da chamada em espera do seu telefone.

Chamada de vídeo⁽¹⁾

- **Substituição do vídeo local** Pode escolher uma imagem da sua galeria para apresentar quando a câmara não está disponível.
- **Apresentar vídeo do par** Marque a caixa de verificação para apresentar uma imagem para substituir P2P quando não está disponível.
- **Substituição do vídeo do par** Defina uma imagem a apresentar quando o vídeo do par não está disponível.
- **Ativar câmara posterior** Marque a caixa de verificação para ativar a câmara posterior durante uma chamada de vídeo.
- **Vídeo do par maior** Toque para ativar uma visão maior do par.
- **Retorno automático** Marque a caixa de verificação para ativar a troca automática para chamada de voz.
- **Chamada de vídeo efetuada** Toque para apresentar o vídeo local quando efetua uma chamada.
- **Chamada de vídeo recebida** Toque para apresentar o vídeo local quando recebe uma chamada.
- **Reenvio chamadas** Toque para configurar a forma como as suas chamadas são reenviadas quando está ocupado, não atende ou não está acessível.
- **Interdição chamadas** Aceda para cancelar tipos de chamadas de vídeo e alterar a palavra-passe de interdição.
- **Definições adicionais**
 - ID autor da chamada** Abre uma caixa de diálogo onde pode definir se o seu número de telefone é apresentado quando efetua chamadas.
 - Chamada em espera** Marque a caixa de verificação para ser notificado quando recebe uma chamada.
 - Estado da chamada em espera** Toque para ver o estado da chamada em espera se disponível.

⁽¹⁾ Depende do modelo.

Outras definições

• **Números de marcação fixa**

O Número de marcação fixa (FDN) é um modo de serviço do SIM, em que as chamadas efetuadas são limitadas a um conjunto de números de telefone. Estes números são adicionados à lista FDN. A aplicação prática mais comum do serviço FDN é utilizada pelos pais para restringir os números de telefone para os quais os seus filhos podem efetuar chamadas.

Por motivos de segurança, para ativar o serviço FDN é-lhe solicitado que introduza o PIN2 do cartão SIM que, por norma, pode ser obtido através do fornecedor de serviços ou do fabricante do cartão SIM.

• **Aviso de minuto**

Marque a caixa de verificação para ativar o lembrete de minutos aos 50 seg de cada minuto durante uma chamada.

• **Lembrete de vibração**

Marque a caixa de verificação para ativar a vibração quando a chamada é estabelecida.

• **Virar p/baixo para silenciar**

Marque a caixa de verificação para silenciar chamadas recebidas virando o ecrã do telefone para baixo.

• **Tecla Power termina a chamada**

Marque a caixa de verificação para terminar uma chamada premindo a tecla **Power** durante a chamada.

• **Redução de ruído com microfone duplo**

Marque a caixa de verificação para ativar o microfone duplo para redução de ruído.

• **Respostas rápidas**

Toque para editar respostas rápidas que serão usadas ao rejeitar uma chamada com mensagens.

• Modo TTY

O modo TTY pode ser usado por pessoas surdas, com audição reduzida ou dificuldade de comunicação.

Depois de ligar o telemóvel e a máquina TTY, esta converte o discurso de entrada em texto para a pessoa que está a usar o TTY e converte o texto de saída da máquina TTY para discurso falado para a pessoa no outro lado da conversação.

• Assistente de marcação internacional

Marque a caixa de verificação para ativar.

3.2 Registo de chamadas

Pode aceder à memória de chamadas tocando em  a partir do ecrã de Marcação. Toque em  do lado direito do contacto/número para efetuar a chamada diretamente. Existem três tipos de chamadas no Registo de chamadas:

-  Chamadas recebidas (setas azuis)
-  Chamadas efetuadas (setas verdes)
-  Chamadas perdidas (setas vermelhas)

Toque num contacto ou número para ver informações ou operações adicionais.

Pode ver informações detalhadas de uma chamada, iniciar uma nova chamada ou enviar mensagens para um contacto ou número ou adicionar números a **Pessoas** (apenas disponível para números de telefone não guardados), etc.

Toque na foto  para abrir o painel de Contactos rápidos.

Para eliminar o histórico de mensagens completo, toque na tecla  e em **Eliminar**.

3.3 Contactos




A aplicação **Contactos** permite um acesso rápido e fácil às pessoas que pretende contactar.

Pode visualizar e criar contactos no seu telefone e sincronizá-los com os seus contactos do Gmail ou outras aplicações na Web ou no seu telefone.

3.3.1 Consultar os contactos

Para aceder à aplicação **Contactos**, toque no separador Aplicações no ecrã inicial e selecione **Contactos**.

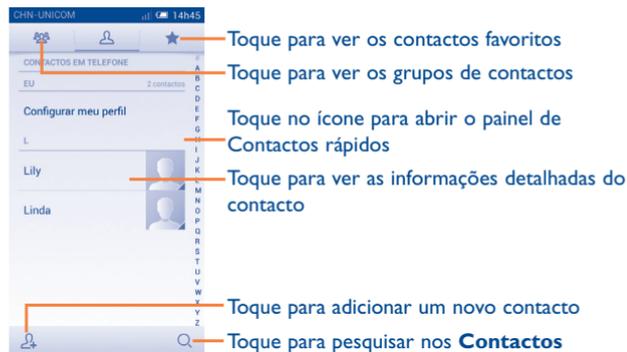

Toque na tecla  para visualizar o menu de opções da lista de contactos.

As seguintes ações estão ativas:

- **Eliminar contacto** Selecionar e apagar os contactos indesejados.
- **Contactos para exibição** Escolher os contactos a apresentar.
- **Importar/Exportar** Importar ou exportar contactos entre o telefone, o cartão SIM e o cartão microSD ou partilhar contactos.
- **Contas** Gerir as definições de sincronização para contas diferentes.
- **Definições** Aceder às definições de visualização dos contactos.
- **Partilhar contactos visíveis** Partilhar contactos com outros enviando-lhes o vCard do contacto por Bluetooth, e-mail, SMS, etc.

3.3.2 Gerir grupos de contactos

O grupo de contacto ajuda-o a melhorar a organização dos seus contactos. Pode adicionar, remover e ver os grupos no ecrã **Grupo de contactos**.

Toque no ícone  para ver os grupos locais. Para criar um novo grupo, toque no ícone , introduza o nome novo e toque em **CONCLUÍDO** para confirmar. Se tiver adicionado contas ao telefone, toque no ícone  para ver grupos em contas.

3.3.3 Adicionar um contacto

Toque no ícone  na lista de contactos para criar um novo contacto.

É-lhe solicitado que introduza o nome e outras informações do contacto. Ao deslocar-se para cima e para baixo no ecrã, pode mudar de um campo para outro facilmente.

Toque para guardar

Toque para seleccionar uma imagem para o contacto

Toque para adicionar uma nova etiqueta

Toque para abrir as outras etiquetas predefinidas desta categoria

Se pretender adicionar mais informações, toque em **Adicionar outro campo** para adicionar uma nova categoria.

Quando terminar, toque em **CONCLUÍDO** para guardar.

Para sair sem guardar, pode tocar em **CANCELAR**.

Adicionar aos/remover dos favoritos

Para adicionar um contacto aos favoritos, pode tocar num contacto para ver os detalhes e, em seguida, tocar em  para adicionar o contacto aos favoritos.

Para remover um contacto dos favoritos, toque em  no ecrã de detalhes do contacto.



Apenas contactos telefónicos podem ser adicionados aos favoritos.

3.3.4 Editar os contactos

Para editar as informações de contacto, toque na tecla  no ecrã de detalhes do contacto e toque em **Editar**. Quando terminar, toque em **CONCLUÍDO**.

Alterar o número de telefone predefinido de um contacto

O número de telefone predefinido (o número que tem prioridade quando efetua uma chamada ou envia uma mensagem) é sempre apresentado sob o nome do contacto.

Para alterar o número de telefone predefinido, toque sem soltar no número que pretende definir como número predefinido a partir do ecrã de detalhes do contacto e seleccione **Definir predefinição**. Um  aparece após o número.

Esta escolha só está disponível quando o contacto tem mais do que um número.

Definir o toque para um contacto

No ecrã de detalhes do contacto, toque em  para visualizar o menu de opções da lista de contactos, toque em **Definir toque**.

Apagar um contacto

Para apagar um contacto, toque em  e em **Eliminar** a partir do ecrã de detalhes do contacto.

No ecrã da lista de contactos, toque na tecla  e depois em **Eliminar contacto**, seleccione o(s) contacto(s) que pretende remover e toque em  para confirmar. Toque em **Selecionar tudo** e, em seguida, em  para eliminar todos os contactos.



O contacto que apagou será também removido de outras aplicações no telefone ou na web, da próxima vez que sincronizar o telefone.

3.3.5 Comunicar com os seus contactos


A partir do ecrã de detalhes dos contactos, pode comunicar com os seus contactos efetuando chamadas ou trocando mensagens.

Para efetuar uma chamada, toque no ícone  do lado direito do número.

Para enviar uma mensagem, toque no ícone  do lado direito do número.

Utilizar os Contactos rápidos para Android

Toque na imagem de um contacto para abrir os Contactos rápidos para Android, em seguida, pode tocar no número ou ícone  para seleccionar a forma através da qual pretende ligar.

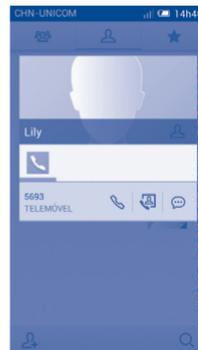

Os ícones disponíveis no painel Contactos Rápidos dependem da informação que tiver do contacto e das aplicações/contas no telefone.

3.3.6 Importar, exportar e partilhar contactos

Este telefone permite importar contactos do cartão SIM/microSD e exportar contactos para um cartão microSD que pode ser usado para efetuar uma cópia de segurança das suas informações.

A partir do ecrã Contactos, toque em  para abrir o menu de opções, toque em **Importar/Exportar** e selecione para importar/exportar contactos do/para o cartão SIM, telefone, cartão SD, memória do telefone, contas, etc.

Para importar/exportar um único contacto do/para o cartão SIM, escolha uma conta e cartão SIM alvo, selecione o contacto que pretende importar/exportar e toque em  para confirmar.

Para importar/exportar todos os contactos do/para o cartão SIM, escolha uma conta e um cartão SIM alvo, toque em **Selecionar tudo** e toque em  para confirmar.

Pode partilhar um único contacto ou vários contactos com outros enviando-lhes o vCard do contacto por Bluetooth, Gmail, etc.

Toque num contacto que pretenda partilhar, toque em  e em **Partilhar** a partir do ecrã de detalhes do contacto, depois selecione a aplicação para efetuar esta ação.

3.3.7 Visualizar contactos

Pode configurar que grupos de contactos, de cada conta, pretende visualizar na lista de Contactos. Toque em  e depois em **Contactos a mostrar** a partir do ecrã da lista de contactos e pode escolher os contactos a mostrar.

Ao tocar em  e em **Definições**, pode **Ordenar a lista por** nome próprio ou apelido, bem como **Ver os nomes dos contactos como** nome próprio ou apelido primeiro.

3.3.8 Unir/Separar contactos

Para evitar duplicação, pode adicionar novas informações de contacto a contactos existentes numa única ação.

Toque no contacto ao qual pretende adicionar informações, toque em  e toque em **Editar**, depois toque em  no ecrã de edição e toque em **Unir**.

Nesta altura, é-lhe solicitado que selecione o contacto cuja informação pretende unir com o primeiro contacto. A informação do segundo contacto é adicionada ao primeiro e o segundo contacto já não aparece na lista de Contactos.

Para separar informações de contacto, toque no contacto cuja informação pretende separar, toque em  e em **Editar**. Em seguida, toque em  no ecrã de edição e toque em **Separar**, toque em **OK** para confirmar.

3.3.9 Sincronizar contactos em várias contas

Os contactos, dados ou outras informações podem ser sincronizados a partir de várias contas, dependendo das aplicações instaladas no seu telefone.

Para adicionar uma conta, toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**, depois toque em **Adicionar conta**.

É-lhe solicitado que selecione o tipo de conta a adicionar, como Google, Corporate, etc.

Tal como com outras configurações de conta, tem de introduzir informações detalhadas, como nome de utilizador, palavra-passe, etc.

Pode remover uma conta, bem como todas as informações associadas à mesma. Abra o ecrã **Definições**, toque na conta que pretende apagar, toque em  e, em seguida, selecione **Remover conta** e confirme.

Sincronização

Pode sincronizar uma conta no ecrã **Contas**. Toque numa conta da lista, toque em  e selecione **Sincronizar agora**.

4 Mensagens, E-mail.....

4.1 Mensagens



Com este telemóvel, pode criar, editar e receber SMS e MMS.

Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial, depois seleccione **Mensagens**.

 Todas as mensagens que receber ou enviar só podem ser guardadas na memória do telefone. Para consultar SMS guardadas no cartão SIM, toque em  a partir do ecrã de Mensagens e toque em **Definições** \ **Mensagens de texto(SMS)** \ **Gerir mensagens SIM**.

4.1.1 Escrever uma mensagem

No ecrã da lista de mensagens, toque no ícone de mensagem nova  para criar mensagens de texto/multimédia.



- Toque para ver o conjunto de mensagens completo
- Toque sem soltar as sequências de mensagens para apagar mensagens ou adicionar atalhos

 Toque para criar uma nova mensagem

 Toque para pesquisar em todas as mensagens



Para contactos guardados, toque na foto para abrir o painel **Contactos rápidos** para comunicar com o contacto. Para contactos não guardados, toque na foto para adicionar o número aos seus **Contactos**.

Enviar uma mensagem de texto

Introduza o número de telemóvel do destinatário na barra **Escrever nome ou número do contacto** ou toque em  para adicionar destinatários. Toque em **Escrever mensagem de texto** para introduzir o texto da mensagem. Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem de texto. Tem de escolher um cartão SIM se estiverem inseridos dois cartões.⁽¹⁾



Uma SMS com mais de 160 caracteres terá o custo de várias SMS. Letras específicas (acentos) irão aumentar o tamanho da SMS, o que pode fazer com que sejam enviadas várias SMS para o destinatário.

Enviar uma mensagem multimédia

A MMS permite-lhe enviar clips de vídeo, imagens, fotografias, animações, slides e sons para outros telemóveis compatíveis e endereços de e-mail.

Uma SMS é automaticamente convertida em MMS quando são anexados ficheiros multimédia (imagem, vídeo, áudio, diapositivos, etc.) ou são adicionados um assunto ou endereços de e-mail.

Para enviar uma mensagem multimédia, introduza o número de telefone do destinatário na barra **Escreva o nome ou número da pessoa**, toque na barra **Escrever mensagem de texto** para introduzir o texto da mensagem. Toque em  para abrir o menu de opções, toque em **Adicionar assunto** para inserir um assunto e toque em  para anexar uma imagem, vídeo, áudio, etc.

Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem multimédia.

⁽¹⁾ Apenas 6012D.

Opções de anexos:

- **Capturar imagem** Aceda à aplicação Câmara para capturar uma nova imagem para anexar.
- **Imagens** Aceda à Galeria ou Gestor de ficheiros para selecionar uma imagem como anexo.
- **Capturar vídeo** Aceda à aplicação Câmara de vídeo para gravar um novo vídeo para anexar.
- **Vídeos** Aceda à Galeria ou Gestor de ficheiros para selecionar um vídeo como anexo.
- **Gravar áudio** Aceda ao gravador de mensagens de voz para gravar uma mensagem de voz para anexar.
- **Áudio** Aceda a uma seleção de ficheiros de áudio para anexar.
- **Contacto** Aceda aos **Contactos** para selecionar um ou mais contactos a anexar.
- **Calendário** Aceda ao **Calendário** para selecionar um ou mais eventos a anexar.
- **Apresentação slides** de Aceda ao ecrã de edição de apresentações, toque em **Adicionar slide** para criar um novo slide e toque no slide existente para editá-lo (ver imagem seguinte). Toque em  para obter mais opções, como definição da duração dos diapositivos, adição de música, etc.



Toque para ir para o slide anterior ou seguinte

Toque para pré-visualizar o slide atual

Toque para editar o título deste slide

4.1.2 Gerir mensagens

Quando recebe uma nova mensagem, aparece o ícone  na barra de estado como notificação. Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de Notificações, toque na nova mensagem para abrir. Pode também aceder às **Mensagens** e tocar na nova mensagem para abri-la.

As mensagens são apresentadas por ordem de conversação.

Para responder a uma mensagem, toque na mensagem atual para aceder ao ecrã de composição de mensagens, introduza o texto e toque em .

Toque sem soltar uma mensagem no ecrã de detalhes da mensagem e obtém as seguintes opções:

- **Copiar** Esta opção só está disponível para SMS. Toque para copiar o conteúdo da mensagem atual e colá-lo na barra **Escrever mensagem de texto** da nova mensagem que está a compor.
- **Reencaminhar** Toque para encaminhar a mensagem para outro destinatário.
- **Apagar mensagem** Apague a mensagem atual.

- **Bloquear/Desbloquear mensagem** Toque para bloquear/desbloquear a mensagem para que possa/não possa ser apagada se atingir o número máximo de mensagens guardadas.
- **Ver detalhes da mensagem** Toque para ver os detalhes da mensagem.
- **Selecionar texto** Toque para selecionar o texto da mensagem a copiar, cortar, adicionar ao dicionário, etc.
- **Guardar mensagens no cartão SIM** Esta opção aparece quando a mensagem é uma SMS. Toque para guardar a mensagem no cartão SIM.

4.1.3 Ajustar definições de mensagens

No ecrã da lista de mensagens, toque em  e seleccione **Definições**.

Mensagens de texto (SMS)

- **Relatórios de entrega** Marque para solicitar um relatório de entrega para cada mensagem de texto que enviar.
- **Gerir mensagens SIM** Toque para ver ou gerir mensagens de texto guardadas no cartão SIM.
- **Editar texto rápido** Toque para adicionar ou editar modelos de mensagens.
- **Centro de serviço SMS** Toque para ver ou editar o centro de serviço de SMS.
- **Período de validade** Toque para seleccionar o período de validade das mensagens.
- **Local de armazenamento de SMS** Toque para seleccionar o telefone ou cartão SIM para guardar mensagens.
- **Escolha de alfabeto** Toque para seleccionar formatação automática, super compacto ou modo preciso.

Mensagens multimédia (MMS)

- **Mensagens de grupo** Marque a caixa de verificação para enviar uma única mensagem para vários destinatários.
 - **Relatórios de entrega** Selecciona para solicitar um relatório de entrega para cada mensagem multimédia que enviar.
 - **Relatórios de leitura** Selecciona para solicitar um relatório de leitura para cada mensagem multimédia que enviar.
 - **Enviar relatório de leitura** Selecciona para solicitar um relatório de envio da mensagem multimédia.
 - **Recuperação automática** Selecciona para transferir a mensagem MMS completa (incluindo o corpo e os anexos da mensagem) automaticamente para o telefone. De outro modo, transfere apenas o cabeçalho da mensagem MMS.
 - **Recuperação em roaming** Selecciona para transferir a mensagem MMS completa (incluindo o corpo e os anexos da mensagem) automaticamente em roaming. De outro modo, transfere apenas o cabeçalho da mensagem MMS para evitar custos adicionais.
 - **Modo de criação** Toque para definir o modo de criação da MMS ao escrever mensagens.
 - **Tamanho máximo da mensagem** Selecciona para editar o limite de tamanho da mensagem, não deve ser superior a 300 KB.
 - **Prioridade** Defina a prioridade da MMS como **Alta**, **Normal** ou **Baixa**.
- ##### Notificações
- **Notificações** Selecciona para apresentar notificações de mensagens na barra de estado.
 - **Silenciar** Selecciona para silenciar as notificações quando recebe uma nova mensagem.
 - **Selecionar toque** Toque para seleccionar um toque como notificação de novas mensagens.

Geral

- **Fundo de ecrã do chat** Toque para seleccionar o fundo das mensagens.
- **Tamanho do tipo de letra das mensagens** Toque para seleccionar o tamanho do tipo de letra das mensagens.
- **Mostrar endereço de e-mail** Marque a caixa de verificação para incluir o endereço de e-mail nos resultados dos contactos.
- **Eliminar mensagens antigas** Selecione para apagar mensagens antigas quando o número máximo de mensagens guardadas é alcançado.
- **Limite de mensagens texto** Toque para definir o número de mensagens de texto a guardar por conversação.
- **Limite de msg's multimédia** Toque para definir o número de mensagens multimédia a guardar por conversação.
- **Difusão celular** Toque para ativar ou desativar o serviço de difusão celular ou para escolher o idioma e canal.
- **Ativar WAP PUSH** Marque a caixa de verificação para ativar a recepção de mensagens WAP PUSH.
- **Iniciar SL autom.** Marque a caixa de verificação para iniciar automaticamente as mensagens de carregamento do serviço (Service Loading, SL) quando recebidas.
- **Ativar mensagens de PIN de utilizador** Marque a caixa de verificação para ativar a recepção de mensagens omacp com PIN de utilizador.

4.2 Gmail/E-mail

A primeira vez que configurar o telefone, pode seleccionar utilizar uma conta Gmail já existente ou criar uma nova conta de e-mail.

4.2.1 Gmail



Como serviço de e-mail baseado na Web da Google, o Gmail é especificado quando configura o telefone pela primeira vez. O Gmail no telefone pode ser automaticamente sincronizado com a conta Gmail na Web. Ao contrário de outros tipos de conta de e-mail, cada mensagem e as respetivas respostas no Gmail são agrupadas na caixa de entrada como uma única conversação; todos os e-mails são organizados por etiquetas e não por pastas.

Para aceder ao Gmail

A partir do ecrã inicial, toque no separador Aplicações para aceder à lista de aplicações e toque em **Gmail**.

O Gmail apresenta mensagens e conversações de uma conta Gmail de cada vez, se tiver mais do que uma conta, pode adicionar uma nova tocando em  e seleccionando **Definições** a partir do ecrã da Caixa de entrada e tocando em **ADICIONAR CONTA**. Quando terminar, pode alternar entre contas tocando no nome da conta a partir do ecrã da Caixa de entrada e seleccionando a conta que pretende ver.

Para criar e enviar e-mails

- Toque no ícone  a partir do ecrã Caixa de entrada.
- Introduza o endereço de e-mail do(s) destinatário(s) no campo **Para** e, se necessário, toque em  e seleccione **Adicionar Cc/Bcc** para adicionar uma cópia ou uma cópia oculta da mensagem.

- Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem.
- Toque em  e selecione **Anexar imagem** ou **Anexar vídeo** para adicionar um anexo.
- Finalmente toque no ícone  para enviar.
- Se não pretender enviar o e-mail imediatamente, pode tocar em  e em **Guardar rascunho** ou tocar na tecla **Voltar** para guardar uma cópia. Para ver o rascunho, toque no nome da conta para ver todas as etiquetas e, em seguida, selecione **Rascunhos**.

Se não pretender enviar ou guardar o e-mail, pode tocar em  e depois tocar em **Rejeitar**.

Para adicionar uma assinatura aos e-mails, toque em  e em **Definições** a partir do ecrã da caixa de entrada, escolha uma conta e toque em **Assinatura**.

Para receber e ler os e-mails

Quando recebe um novo e-mail, é notificado através de um toque ou vibração e aparece o ícone  na barra de Estado.

Toque e arraste para baixo a barra de Estado para abrir o painel de Notificações, toque no novo e-mail para vê-lo. Ou pode também aceder à etiqueta da Caixa de entrada do Gmail e tocar no novo e-mail para lê-lo.

Pode procurar um e-mail por remetente, destinatário, assunto, etc.

- Toque no ícone  a partir do ecrã Caixa de entrada.
- Introduza a palavra-chave que pretende pesquisar na caixa de pesquisa e toque em  no teclado do software.

Para responder ou reencaminhar e-mails

- **Responder** Ao visualizar um e-mail, toque em  para responder ao e-mail.
- **Responder a todos** Toque em  e selecione **Responder a todos** para enviar mensagem a todos os contactos no ciclo de correio.
- **Reencaminhar** Toque em  e selecione **Reencaminhar** para reencaminhar o e-mail recebido para outras pessoas.

Gerir e-mails do Gmail por etiqueta

Para gerir de forma prática conversações e mensagens, pode organizá-las utilizando etiquetas.

Para colocar etiqueta numa conversa ao ler as mensagens da mesma, toque em  e em **Alterar etiquetas** para atribuir uma etiqueta à conversa.

Para ver conversações por etiqueta ao consultar a caixa de entrada ou outra lista de conversações, toque no nome da conta e toque numa etiqueta para ver uma lista de conversações com essa etiqueta.

Para gerir etiquetas, toque em , depois em **Definições**, toque na conta e selecione **Gerir etiquetas**.

Toque sem soltar num conjunto de mensagens para apresentar as seguintes opções:

-  Toque para arquivar a mensagem de e-mail.
-  Toque para apagar a mensagem de e-mail.
-  Toque para marcar uma mensagem de e-mail como lida ou não lida.
-  Toque para abrir mais opções, como: **Transferir para**, **Adicionar estrela**, **Marcar como (não) importante**, **Silenciar**, **Denunciar spam**, etc.
- Adic. estrela/ Rem. estrela** Para atribuir uma estrela ou remover a estrela da conversação. Pode também adicionar ou eliminar uma marca de estrela tocando nos ícones ☆ ou ★ no final de cada conjunto de mensagens.
- Marcar como (não) importante** Para marcar o e-mail como importante ou não importante.
- Silenciar** Para silenciar toda a conversação. Quando silenciada, os novos e-mails relacionados com esta conversação não são apresentados na **Caixa de entrada**, mas arquivados.
- Denunciar spam** Para denunciar uma mensagem de e-mail/conversação como spam.
- Denunciar phishing** Para denunciar uma mensagem de e-mail/conversação como phishing.

Definições do Gmail

Para gerir as definições do Gmail, toque em ☰ e seleccione **Definições** no ecrã Caixa de entrada.

Definições gerais

- Arquivar e eliminar ações** Toque para **Mostrar apenas arquivados**, **Mostrar apenas eliminados** ou para **Mostrar arquivados e eliminados**.
- Deslizar para arquivar** Marque a caixa de verificação para deslizar para a esquerda ou direita durante a visualização de conversações.
- Imagem do remetente** Marque a caixa de verificação para mostrar a foto ao lado do nome na lista de conversações.
- Responder a todos** Toque para marcar a caixa de verificação para criar uma resposta predefinida para mensagens.
- Ajustar automaticamente** Toque para marcar a caixa de verificação para ampliar/reduzir as mensagens para se ajustarem ao ecrã.
- Avanço automático** Toque para seleccionar que ecrã mostrar após apagar ou arquivar uma conversação.
- Ações de mensagens** Toque para mostrar/ocultar ações de mensagens.
- Confirmar antes de apagar** Marque a caixa de verificação para pedir confirmação antes de eliminar e-mails.
- Confirmar antes de arquivar** Marque a caixa de verificação para pedir confirmação antes de arquivar e-mails.
- Confirmar antes de enviar** Marque a caixa de verificação para pedir confirmação antes de enviar e-mails.

Depois de tocar numa conta, aparecem as seguintes definições:

- **Tipo de caixa de entrada** Para definir esta caixa como predefinida.
- **Notificações** Marque a caixa de verificação para ativar a notificação quando recebe um novo e-mail.
- **Som e vibração da caixa de entrada** Toque para definir o toque ou vibração para notificações do Gmail.
- **Assinatura** Para adicionar uma assinatura ao final de cada e-mail que enviar.
- **Sincronizar Gmail** Marque a caixa de verificação para ativar/desativar a sincronização Gmail.
- **Dias de correio a sincronizar** Toque para definir a duração em dias para sincronização do correio.
- **Gerir etiquetas** Toque para abrir o ecrã Etiquetas, onde pode gerir sincronização e notificações.
- **Transferir anexos** Marque a caixa de verificação para transferir automaticamente anexos a mensagens recentes por Wi-Fi.

4.2.2 E-mail.....



Além da sua conta Gmail, também pode configurar contas de e-mail POP3 ou IMAP externas no telefone.

Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial, depois seleccione **E-mail**.

Um assistente de e-mail irá guiá-lo pelos passos de configuração de uma conta de e-mail.

- Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe da conta que pretende configurar.

- Toque em **Avançar**. Se a conta que introduziu não for fornecida pelo seu fornecedor de serviços no telefone, ser-lhe-á solicitado que aceda ao ecrã de definições da conta de e-mail para introduzir as definições manualmente. Ou pode tocar em **Config. manual** para aceder diretamente às definições de receção e envio da conta de e-mail que está a configurar.
- Introduza o nome da conta e o nome a apresentar nos e-mails enviados.
- Para adicionar outra conta de e-mail, pode tocar em e em **Definições** e, por fim, toque em **ADICIONAR CONTA** à direita do título para criar a conta.

Para criar e enviar e-mails

- Toque no ícone a partir do ecrã Caixa de entrada.
- Introduza o(s) endereço(s) de e-mail do(s) destinatário(s) no campo **Para**.
- Se necessário, toque em e em **Adicionar Cc/Bcc** para adicionar uma cópia ou cópia oculta da mensagem.
- Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem.
- Toque em e em **Anexar ficheiro** para adicionar um anexo.
- Finalmente, toque em para enviar.
- Se não pretender enviar o e-mail imediatamente, pode tocar em e em **Guardar rascunho** ou tocar na tecla **Voltar** para guardar uma cópia.

4.3 Hangouts.....



O serviço de mensagens instantâneas da Google, Hangouts, permite-lhe comunicar com amigos sempre que estiverem ligados a este serviço.

Para aceder a esta funcionalidade e iniciar sessão, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e depois toque em **Hangouts**. Todos os amigos adicionados através do Hangouts a partir da Web ou telefone, aparecem na lista de amigos.

Para terminar sessão, toque em a partir da lista Amigos para mostrar opções e toque em **Definições** \ **Terminar sessão**.

4.3.1 Conversar com os seus amigos

Para iniciar uma conversa, toque no nome de um amigo na lista Amigos, introduza a mensagem e toque em .

Pode convidar outros amigos para se juntarem a uma conversa de grupo tocando em  e em **Adicionar pessoas** na conversa de grupo e selecionando o amigo que pretende adicionar.

4.3.2 Para adicionar um novo amigo

A partir da lista Amigos, toque no ícone  para adicionar um novo amigo. Escreva o nome, e-mail ou número do amigo que pretende adicionar e, em seguida, toque em **Mensagem** ou **Chamada de vídeo** para iniciar uma conversa.

Uma notificação deste convite será recebida pelo amigo. Ao tocar no convite, o amigo pode selecionar **Recusar**, **Responder** em resposta.

4.3.3 Para gerir os seus amigos

Para além de adicionar novos amigos à lista de amigos, ao tocar em  e ao selecionar **Contactos e opções** a partir do ecrã de conversa, são disponibilizadas as seguintes ações:

-  Toque para adicionar a pessoa a um novo Hangout de grupo.
- **Mudar nome** Toque para mudar o nome do Hangout.
- **Notificações** Marque a caixa de verificação para ser notificado sobre novas mensagens.
- **Sair** Toque para sair do Hangout.
-  Toque para adicionar a pessoa aos seus círculos de **Amigos**, **Família**, **Conhecidos** ou **A seguir**.

4.3.4 Definições

Está disponível um conjunto de definições para sua seleção se tocar em  a partir do ecrã da lista Amigos.

- **Pedidos de Hangout** Toque para ver os pedidos de hangout que recebe quando alguém lhe envia uma mensagem ou o convida para uma chamada de vídeo pela primeira vez.
- **Avisos de repetição** Toque e selecione quanto tempo gostaria de ficar sem receber avisos do Hangouts. Esta definição desativa temporariamente os avisos sobre novas mensagens e chamadas de vídeo.
- **Hangouts arquivados** Toque para apresentar todos os Hangouts arquivados que não foram visualizados na lista de Hangouts. Para tirar um Hangout do arquivo, toque sem soltar no mesmo até o ícone  aparecer, toque em  e selecione **Tirar do arquivo**.
- **Definições** Toque para abrir outras definições pessoais para cada Hangout.
- **Enviar feedback** Toque para enviar o seu feedback para o Hangouts.
- **Ajuda** Toque para ver a ajuda do Hangouts através da aplicação selecionada.

5 Calendário, Relógio e Calculadora

5.1 Calendário 29

Utilize o Calendário para manter um registro de reuniões importantes, compromissos, etc.

Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e selecione **Calendário**.

5.1.1 Vista multimodo

Pode visualizar o Calendário numa vista diária, semanal, mensal ou de compromissos.

Para alterar a vista de Calendário, toque no título da data para abrir um menu pendente com as opções. Toque no ícone  para voltar à vista Hoje.



Na vista de Agenda, Dia ou Semana toque num evento para ver os respetivos detalhes.

Toque num dia na vista de Mês para abrir os eventos desse dia.

5.1.2 Para criar novos eventos

Pode adicionar novos eventos a partir de qualquer vista de Calendário.

- Toque no ícone  para aceder ao ecrã de edição de novo evento.
- Preencha todas as informações necessárias para este novo evento. Se for um evento para o dia todo, pode seleccionar **O dia todo**.
- Quando terminar, toque em **CONCLUÍDO** no topo do ecrã.

Para criar rapidamente um evento a partir do ecrã de vista Diária ou Semanal, toque sem soltar num ponto vazio ou num evento para abrir o menu Opções, depois toque em **Novo evento** para editar os detalhes do evento. Ou pode também tocar num ponto vazio até ficar laranja e depois tocar novamente para aceder ao ecrã de edição de novo evento.

5.1.3 Para apagar ou editar um evento

Para partilhar, eliminar ou editar um evento, toque no evento para aceder ao ecrã de detalhes, toque no ícone  para partilhar o evento com outras pessoas por Bluetooth, e-mail e mensagens, etc., toque no ícone  para editar o evento e toque no ícone  para eliminar.

5.1.4 Lembrete de evento

Se for definido um lembrete para um evento, o ícone de evento futuro  aparece na barra de estado como notificação quando atingir a hora do lembrete.

Toque e arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações, toque no nome do evento para ver a lista de notificações do calendário.

Toque em **Repetir** para desativar todos os lembretes de evento durante 5 minutos.

Toque na tecla **Voltar** para manter os lembretes pendentes na barra de estado e painel de notificações.

Opções importantes ativadas ao tocar em  a partir do ecrã principal do Calendário:

- **Atualizar** Para atualizar o calendário.
- **Pesquisar** Para pesquisar no calendário.
- **Calendários a apresentar** Para mostrar ou ocultar, remover ou adicionar calendários.
- **Apagar eventos** Para limpar eventos no calendário.
- **Ir para** Selecione para ir para uma data específica.
- **Definições** Para definir um conjunto de definições do Calendário.

5.2 Relógio



O seu telemóvel tem um despertador incorporado.

Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Relógio**.

Toque em  **Alarme** para adicionar ou definir um alarme.

5.2.1 Definir um alarme

A partir do ecrã **Relógio**, toque em  para aceder ao ecrã **Alarme** e toque em  para adicionar um novo alarme. Aparecem as seguintes opções:

- **Etiqueta** Toque para definir um nome para o alarme.
- **Repetir** Toque para selecionar os dias em que pretende programar o alarme.
- **Volume** Deslize para ajustar o volume do toque de alarme.
- **Vibrar** Selecione para ativar a vibração.
- **Toque** Toque para selecionar um toque para o alarme.
- **Hora** Percorra a lista para cima ou para baixo para selecionar a hora para o alarme.

Quando terminar, toque em **OK** para confirmar.

Toque sem soltar um alarme já existente e toque em **Eliminar alarme** para eliminar o alarme selecionado.

5.2.2 Ajustar as definições do alarme

Toque no ícone de Menu  a partir do ecrã **Alarme**. Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Modo silêncio** Selecione para reproduzir o alarme com som ou vibração mesmo quando o telefone está em modo Silêncio.
- **Tempo até repetição** Toque para definir o tempo de desativação temporária de um alarme.
- **Silêncio automático** Toque para definir a duração dos alarmes.
- **Botões de volume** Toque para definir o comportamento da tecla lateral **Aumentar/Diminuir volume** quando o alarme toca: **Nenhum**, **Repetir** ou **Cancelar**.
- **Virar p/baixo para ativar** Toque em **Virar ecrã p/baixo para ativar** para escolher o estado **Repetir** ou **Cancelar**. Toque no comutador  para ativar/desativar a repetição ou cancelamento do alarme virando o ecrã do telefone para baixo.

5.3 Calculadora



Com a Calculadora, pode resolver vários problemas matemáticos.

Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicação a partir do ecrã inicial e toque em **Calculadora**.


Existem dois painéis: calculadora básica e calculadora científica.

Para alternar entre painéis, toque em  a partir do painel básico para abrir o menu de opções e toque em **Calculadora científica**; ou no modo de rotação automática, rode o ecrã automaticamente para alternar entre a calculadora básica e a calculadora científica.

Calculadora básica



Calculadora científica

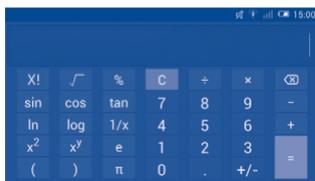

Introduza um número, selecione o tipo de operação a efetuar e introduza o segundo número, depois toque em “=” para ver o resultado. Toque em  para apagar os dígitos um a um, toque em  para apagar tudo.

Depois de introduzir números ou operações, toque sem saltar na barra de introdução para abrir um menu com operações adicionais:

- **Cortar** Para cortar o texto selecionado.
- **Copiar** Para copiar o texto selecionado.
- **Colar⁽¹⁾** Para colar o que copiou anteriormente na barra de introdução.

⁽¹⁾ A opção “Colar” não aparece se a operação copiar ou cortar não tiver sido efetuada.

6 Ligação à Internet

Para ligar à Internet com este telefone, pode utilizar as redes GPRS/EDGE/3G ou WI-FI, consoante a que seja mais conveniente.

6.1 Ligação à Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Podemos tocar em  na barra de definições rápidas para ligar à rede.

Para verificar a ligação de rede que está a utilizar, toque no separador Aplicações no ecrã inicial e, em seguida, toque em **Definições\Mais...\Redes móveis\Nome do ponto de acesso** ou **Operadores de rede**.

Criar um novo ponto de acesso

Podemos ser adicionada ao telefone uma nova ligação de rede GPRS/EDGE/3G através dos seguintes passos:

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais...\Redes móveis\Nomes dos pontos de acesso**
- Em seguida, toque em  e selecione **Novo APN**.
- Introduza a informação de APN necessária.
- Quando terminar, toque em  e em **Guardar**.

Ativar/desativar o roaming de dados

Em roaming, pode decidir ligar a/desligar de um serviço de dados.

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- Toque em **Gestão de cartões SIM**RoamingRoaming de dados.
- Assinale/anule a seleção da caixa de verificação para ativar/desativar o roaming de dados.
- Se o roaming de dados estiver desativado, pode continuar a efetuar troca de dados com uma ligação Wi-Fi (consulte a secção "6.1.2 Wi-Fi").

6.1.2 Wi-Fi

Com o Wi-Fi, pode estabelecer uma ligação à Internet quando o telefone estiver ao alcance de uma rede sem fios. O Wi-Fi pode ser utilizado no telefone mesmo sem um cartão SIM inserido.

Para ligar o Wi-Fi e ligar a uma rede sem fios

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- Toque no comutador  ao lado de Wi-Fi para ativar/desativar o Wi-Fi.
- Toque em **Wi-Fi** e a informação detalhada das redes Wi-Fi detetadas é apresentada na secção de redes Wi-Fi.
- Toque numa rede Wi-Fi para ligar à mesma. Se a rede que seleccionou estiver protegida, terá de introduzir uma palavra-passe ou outros dados (contacte o operador de rede para obter detalhes). Quando terminar, toque em **Ligar**.

Ativar a notificação quando é detetada uma nova rede

Quando o Wi-Fi e a notificação de rede estão ativados, o ícone do Wi-Fi aparece na barra de estado sempre que o telefone deteta uma rede sem fios disponível ao alcance. Os passos seguintes ativam a função de notificação quando o Wi-Fi está ativado:

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- Toque em **Wi-Fi**, depois em  e seleccione **Avançadas**.
- Marque/desmarque a caixa de verificação **Notificação de rede** para ativar/desativar esta função.

Adicionar uma rede Wi-Fi

Se o Wi-Fi estiver ativado, pode adicionar novas redes Wi-Fi de acordo com a sua preferência.

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- Toque em **Wi-Fi** e, em seguida, toque em .
- Introduza o nome da rede e as informações da rede necessárias.
- Toque em **Guardar**.

Se estiver ligado com êxito, o telefone irá ligar automaticamente a próxima vez que estiver ao alcance desta rede.

Esquecer uma rede Wi-Fi

Os passos seguintes impedem a ligação automática a redes que já não pretenda utilizar.

- Ative o Wi-Fi, se ainda não estiver ativado.
- No ecrã de Wi-Fi, toque sem soltar no nome da rede guardada.
- Toque em **Esquecer a rede** na caixa de diálogo que aparece.

6.2 Internet.....




Com a Internet pode navegar na Internet.

Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Internet**.

Para aceder a uma página da Internet

No ecrã Internet, toque na caixa URL na parte superior e introduza o endereço da página Web.

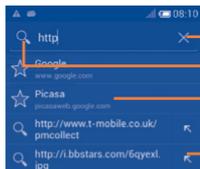

- Toque para apagar todo o conteúdo
- Toque para pesquisar e ir para este endereço
- Toque para ir para o website sugerido
- Toque para introduzir o endereço sugerido

A barra do URL fica oculta após alguns segundos. Para mostrar a barra do URL, pode tocar e deslizar o ecrã para baixo.

Para definir uma página inicial

- Toque em ☰ no ecrã Internet para ver o menu de opções, toque em **Definições\Geral\Definir página inicial**.
- Escolha uma página ou website mais visitado como página inicial.
- Se escolher **Outro**, introduza o URL do website que pretende definir como página inicial, toque em **OK** para confirmar.

6.2.1 Ver páginas Web

Depois de abrir um website, pode navegar nas páginas Web deslizando o dedo no ecrã em qualquer direção para localizar a informação que pretende.

Ampliar/reduzir uma página Web

Aproxime/Afasto os dedos no ecrã para reduzir/ampliar a página Web.

Para ampliar rapidamente uma secção de uma página Web, toque duas vezes na secção que pretende ver. Para voltar ao nível de zoom normal, toque novamente duas vezes.

Encontrar texto numa página Web

- Toque em ☰ no ecrã da página Web e toque em **Localizar na página**.
- Introduza o texto ou frase que pretende encontrar.
- A primeira palavra com caracteres correspondentes é realçada no ecrã e as correspondências seguintes aparecem numa caixa.
- Toque na seta para cima ou para baixo para alternar para os itens correspondentes anteriores ou seguintes.
- Quando terminar, toque em ✓ ou na tecla **Voltar** para fechar a barra de pesquisa.

Operações adicionais para o texto numa página Web

Pode copiar, partilhar ou pesquisar texto a partir de uma página Web:

- Toque sem soltar no texto para realçá-lo.
- Desloque os dois separadores de seleção a laranja para localizar o texto. Ou toque em **SELECIONAR TUDO** para selecionar todas as palavras nesta página Web.
- Toque em ☰ para mostrar mais opções, incluindo **Copiar**, **Partilhar**, **Localizar** e **Pesquisar na Web**.
- Quando terminar, toque em ✓ ou na tecla **Voltar** para desativar o modo.

Abrir nova janela/alternar entre janelas

Podem ser abertas várias janelas ao mesmo tempo.

- Toque em  para abrir as miniaturas de todas as janelas.
- Deslize para cima e para baixo para ver todas as janelas, toque numa para vê-la.
- Toque em  para abrir uma nova janela.
- Toque em  e selecione **Novo separador anónimo** para abrir uma janela sem qualquer vestígio.
- Para fechar uma janela, toque em  na janela que pretende fechar ou deslize-a para os lados.

Outras opções:

- **Atualizar** Para atualizar a página atual.
- **Parar** Para parar de abrir a página atual.
- **Página inicial** Para voltar à página inicial que definiu.
- **Guardar nos favoritos** Para adicionar o website atual como favorito.
- **Fechar** Para fechar todos os separadores e sair.
- **Guardar para leitura offline** Para guardar a página Web para leitura offline. Pode encontrá-la tocando em , em seguida, tocando em **FAVORITOS\HISTÓRICO\PÁGINAS GUARDADAS**.
- **Partilhar página** Para partilhar a página atual com os amigos de diversos modos, por mensagem, e-mail, Bluetooth, etc.
- **Localizar na página** Para introduzir conteúdos que pretende encontrar na página atual.
- **Ver site na vers. desktop** Para ativar/desativar versões de computador de websites.
- **Favoritos/Histórico** Para ver os favoritos e o histórico de navegação.
- **Definições** Para aceder a um conjunto de definições de Internet.
- **Versão** Para ver a versão do navegador.

6.2.2 Gerir ligações, histórico, transferências

Para gerir uma ligação, número de telefone ou endereço apresentados numa página Web

- **Ligação** Toque na ligação para abrir a página Web.
Toque sem soltar na ligação para abrir opções para ações adicionais, como abrir numa nova janela, guardar a ligação, copiar a ligação, etc.
- **Número de telefone** Toque para ligar para o número de telefone.
- **Endereço** Toque para abrir o Google Maps e localizar o endereço.

Ver o histórico de Internet

- Toque em  a partir do ecrã Internet
- Toque em **Favoritos\Histórico**.
- Toque no separador **HISTÓRICO** para ver o histórico de Internet
- Toque em **PÁGINAS GUARDADAS** para ver as páginas que guardou.

Transferir uma aplicação Web/ver as suas transferências

Antes de transferir uma aplicação Web, precisa de ativar o telefone para transferir aplicações Web (toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial, toque em **Definições\Segurança**, marque a caixa de verificação de **Origens desconhecidas** e, por fim, toque em **OK** para confirmar).

Para transferir um item, toque no item ou na ligação que pretende transferir.

Para cancelar uma transferência, toque no item transferido a partir do painel de Notificações, toque sem soltar o item a eliminar e toque em  para confirmar.

Para ver os itens que transferiu, toque no separador Aplicações e toque em **TRANSFERIDAS**.

Gerir os favoritos

Adicionar uma página Web aos favoritos

- Abra a página Web que pretende adicionar aos favoritos.
- Toque em  e em **Guardar nos favoritos** ou a partir do ecrã **Histórico**, toque na estrela ao lado do URL.
- Introduza o nome e a localização, se necessário, e toque em **OK** para confirmar.

Abrir um favorito

- Toque em  e em **Favoritos/Histórico** ou toque no ícone  para aceder ao ecrã **Favoritos**.
- Toque no favorito que pretende abrir.
- Pode também tocar sem soltar para visualizar o ecrã de opções e depois tocar em **Abrir** ou **Abrir numa nova janela**.

Toque sem soltar um favorito na lista de favoritos para ver estas opções adicionais:

- **Editar favorito** Toque para editar as informações do favorito.
- **Adic. atalho à Página inicial** Para adicionar um atalho do favorito ao ecrã inicial.
- **Partilhar ligação** Para partilhar o favorito.
- **Copiar URL da ligação** Para copiar a ligação do favorito.
- **Eliminar favorito** Toque para apagar o favorito.
- **Definir como página inicial** Para definir esta página como página inicial.

6.2.3 Definições

Pode ajustar diversas definições. Para aceder às definições de Internet, toque em  a partir do ecrã Internet e toque em **Definições**.

Geral

- **Definir página inicial** Toque para definir a sua página inicial.
- **Preenchim. autom. do formulário** Marque a caixa de verificação para preencher formulários Web com um único toque.
- **Preenchimento automat. de texto** Toque para configurar o preenchimento automático de texto nos formulários Web.

Privacidade e segurança

- **Limpar cache** Toque para limpar conteúdos e bases de dados no cache local.
- **Limpar histórico** Toque para limpar o histórico de Internet.
- **Mostrar avisos de segurança** Marque para mostrar avisos caso ocorra algum problema com a segurança do site.
- **Aceitar cookies** Marque para permitir que os sites guardem e leiam dados de cookie.
- **Limpar dados de cookie** Toque para limpar todos os cookies de Internet.
- **Lembrar dados formulário** Marque para lembrar dados de formulários para utilização futura.
- **Limpar dados formulário** Toque para limpar todos os dados de formulário guardados.
- **Ativar localização** Marque para permitir que os sites solicitem acesso à sua localização.
- **Limpar acesso à localização** Toque para limpar o acesso à localização para todos os websites.

- **Lembrar palavras-passe** Marque para guardar nomes de utilizador e palavras-passe para websites.
- **Limpar palavras-passe** Toque para limpar todas as palavras-passe guardadas.
- **Ativar notificações** Toque para selecionar o tipo de notificação.
- **Apagar notificação** Toque para limpar o acesso à notificação para todos os websites.

Acessibilidade

- **Forçar ativação de zoom** Marque para controlar o zoom de um website como preferir.
- **Ajuste escala texto** Deslize para alterar o tamanho do texto apresentado.
- **Zoom com toque duplo** Deslize para alterar o nível de ampliação quando toca duas vezes na página.
- **Tamanho mínimo do tipo de letra** Deslize para alterar o tamanho mínimo do tipo de letra.
- **Tipo de letra** Toque para selecionar o tipo de letra.
- **Renderização invertida** Marque para visualizar páginas em cor invertida.
- **Contraste** Deslize para alterar o contraste das páginas. Será cinzento, a menos que marque **Renderização invertida**.

Avançada

- **Definir motor de pesquisa** Toque para selecionar um motor de pesquisa.
- **Abrir em segundo plano** Marque para abrir novas janelas por trás da atual.
- **Ativar JavaScript** Marque para ativar o JavaScript.
- **Vários separ.p/aplic.** Marque para permitir que uma aplicação utilize vários separadores.

- **Ativar plug-ins** Toque para ativar plug-ins.
- **Configurações do site** Toque para ver definições avançadas para websites individuais.
- **Zoom padrão** Toque para selecionar o nível de ampliação por predefinição.
- **Abrir em visão geral** Marque a caixa de verificação para abrir páginas Web reduzidas numa visão geral.
- **Ajustar automaticamente** Marque para formatar as páginas Web para se adequarem ao ecrã.
- **Bloquear janelas pop-up** Marque a caixa de verificação para bloquear janelas pop-up.
- **Codificação de texto** Toque para selecionar o padrão de codificação de caracteres.
- **Repor predefinições** Toque para limpar todos os dados de Internet e repor as predefinições.

Gestão largura de banda

- **Pré-carreg. dos resultados da pesquisa** Toque para ativar/desativar o navegador para pré-carregar os resultados da pesquisa em segundo plano.
- **Pré-carreg. da página Web** Toque para ativar/desativar o navegador para pré-carregar as páginas Web associadas em segundo plano.
- **Carregar imagens** Marque para apresentar imagens em páginas Web.

Labs

- **Controlos rápidos** Marque para ativar os controlos rápidos.
- **Ecrã inteiro** Marque para utilizar o modo de ecrã inteiro.

6.3 Ligar a dispositivos Bluetooth⁽¹⁾

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicações sem fios de curto alcance que pode utilizar para trocar dados ou ligar a outros dispositivos Bluetooth para várias utilizações.

Para aceder a esta função, toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**, depois toque em **Bluetooth**. O seu dispositivo e outros dispositivos disponíveis irão aparecer no ecrã.

Ativar o Bluetooth

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- Toque em  para ativar/desativar esta função.

Para tornar o telefone mais reconhecível, pode alterar o nome do seu telefone, que é visível para outros.

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- Toque em **Bluetooth**.
- Toque em  e selecione **Mudar nome do telefone**.
- Introduza um nome e toque em **Mudar o nome** para confirmar.

Tornar o dispositivo visível

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- Toque em **Bluetooth**.
- Toque no seu dispositivo para torná-lo visível ou invisível.
- Toque em  e selecione **Tempo limite de visibilidade** para selecionar o tempo de visibilidade.

⁽¹⁾ Recomendamos que utilize auriculares Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, que foram testados e são compatíveis com o telefone. Vá até ao site www.alcatelonetouch.com para obter mais informações sobre o auricular Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH.

Associar/ligar o telefone a um dispositivo Bluetooth

Para trocar dados com outro dispositivo, tem de ativar o Bluetooth e associar o telefone ao dispositivo Bluetooth com o qual pretende trocar dados.

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- Toque em **Bluetooth**.
- Toque em **PROCURAR DISPOSITIVOS**.
- A partir da lista, selecione um dispositivo Bluetooth ao qual pretende associar-se.
- Aparece uma caixa de diálogo, toque em **Associar** para confirmar.
- Se a associação for bem sucedida, o telefone liga ao dispositivo.

Desligar/desassociar de um dispositivo Bluetooth

- Toque no ícone **Definições**  junto ao dispositivo que pretende desassociar.
- Toque em **Cancelar associação** para confirmar.

6.4 Ligar a um computador

Com o cabo USB, pode transferir ficheiros multimédia e outros ficheiros entre o cartão microSD/memória interna e um computador.

Antes de utilizar MTP ou PTP, marque a opção **Depuração USB**.

- Para aceder a esta função, toque em **Definições\Sobre o telefone**, depois toque em **Número da compilação** 7 vezes. Em seguida, toque em **Definições\Opções de programador\Depuração USB**.

Para ligar/desligar o telefone ao/do computador:

- Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para ligar o telefone a uma porta USB no computador. Receberá uma notificação de que o USB está ligado.
- Se estiver a utilizar armazenamento em massa, abra o Painel de notificações e toque em **Ligado por USB**, em seguida, toque em **Ativar** na caixa de diálogo que aparece para confirmar que pretende transferir ficheiros.
- Se utilizar MTP ou PTP, o telefone liga automaticamente.

Para desligar (de armazenamento em massa):

- Desative o cartão microSD do computador.
- Abra o Painel de notificações e toque em **Desligar**.



Para o sistema operativo Windows XP ou anterior, deve transferir e instalar o Windows Media Player 11 no computador a partir da seguinte ligação: <http://windows.microsoft.com/pt-PT/windows/download-windows-media-player>

Para localizar os dados que transferiu para a memória interna:

- Toque no separador Aplicações a partir do ecrã Inicial para aceder à lista de aplicações.
- Toque em **Gestor de ficheiros**.

Todos os dados que transferiu estão armazenados no **Gestor de ficheiros**, onde pode visualizar ficheiros multimédia (vídeos, fotografias, música e outros), mudar o nome de ficheiros, instalar aplicações no seu telefone, etc.

Formatar um cartão microSD

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- Toque em **Armazenamento**.
- Toque em **Apagar cartão SD**, aparece uma mensagem pop-up para avisá-lo de que ao formatar o cartão microSD irá apagar todo o seu conteúdo.
- Toque em  para confirmar.

6.5 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone

Pode partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (partilha da ligação USB) ou com um máximo de oito dispositivos em simultâneo transformando o seu telefone num hotspot Wi-Fi portátil.



As funções abaixo podem implicar custos adicionais de fluxo de dados do operador de rede. Podem também ser cobradas taxas adicionais em zonas de roaming.

Partilhar a ligação de dados do seu telefone por USB

Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para ligar o telefone a uma porta USB no computador.

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  e no ícone de Definições  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais... \ Partilha de ligação e hotspot portátil**.
- Marque/desmarque a caixa de verificação de **Partilha da ligação USB** para ativar/desativar esta função.

Partilhar a ligação de dados do telefone como um hotspot Wi-Fi portátil

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  e no ícone de Definições  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais... \ Partilha de ligação e hotspot portátil**.
- Toque no computador  ao lado de **Hotspot Wi-Fi** para ativar/desativar esta função.

Mudar o nome ou proteger o seu hotspot portátil

Quando o hotspot Wi-Fi portátil está ativado, pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do telefone e protegê-la.

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  e no ícone de Definições  para aceder às **Definições**. Arraste o painel de notificações para baixo e toque no ícone de Definições para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais... \Partilha de ligação e hotspot portátil \ Hotspot Wi-Fi**.
- Toque em **Configurar hotspot Wi-Fi** para alterar o SSID da rede ou definir a segurança da rede.
- Toque em **Guardar**.

6.6 Ligar a redes privadas virtuais

As redes privadas virtuais (VPNs) permitem ligar aos recursos no interior de uma rede local protegida, fora dessa rede. As VPNs são habitualmente implementadas por empresas, escolas e outras instituições para que os seus utilizadores possam aceder aos recursos de rede locais quando não se encontram dentro dessa rede ou quando estão ligados a uma rede sem fios.

Adicionar uma VPN

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais... \VPN** e toque em .
- No ecrã que aparece, siga as instruções do administrador da rede para configurar cada componente das definições VPN.
- Toque em **Guardar**.

A VPN é adicionada à lista no ecrã de configurações de VPN.



Antes de adicionar uma VPN, deve definir um padrão de bloqueio do ecrã, código PIN ou palavra-passe no telefone.

Ligar a/desligar de uma VPN

Para ligar a uma VPN:

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais... \VPN**.
- As VPNs que adicionou aparecem numa lista; toque na VPN à qual pretende ligar-se.
- Na caixa de diálogo que aparece, introduza as credenciais solicitadas e toque em **Ligar**.

Para desligar:

- Abra o painel de notificações e toque na notificação correspondente ao cancelamento da ligação VPN.

Editar/apagar uma VPN

Para editar uma VPN:

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais... \VPN**.
- As VPNs que adicionou aparecem numa lista; toque sem soltar a VPN que pretende editar.
- Toque em **Editar perfil**.
- Quando terminar, toque em **Guardar**.

Para apagar:

- Toque sem soltar na VPN que pretende apagar, na caixa de diálogo que aparece, toque em **Eliminar perfil**.

7 Google Play Store⁽¹⁾.....



A Google Play Store é uma loja de software online, de onde pode transferir e instalar aplicações e jogos no telefone Android.

Para abrir a Google Play Store:

- Toque no separador Aplicações a partir do ecrã Inicial e toque em **Play Store**.
- A primeira vez que aceder à Google Play Store, aparece um ecrã com os termos do serviço, toque em **Aceitar** para continuar.

Toque em  e seleccione **Ajuda** para aceder à página de ajuda da Google Play Store e obter mais informações sobre esta funcionalidade.

7.1 Localizar o item que pretende transferir e instalar

A página inicial da Google Play Store dispõe de várias formas para encontrar aplicações. Apresenta aplicações e jogos em listas categorizadas.

Toque no canto superior direito e seleccione **Minhas aplicações** para ver todas as transferências.



— Toque para pesquisar na **Play Store**

— Deslize para a esquerda e direita para ver todas as categorias

⁽¹⁾ Depende do seu país e operador.

Toque numa categoria para explorar o seu conteúdo. Pode também seleccionar uma subcategoria, caso exista. Em cada categoria pode seleccionar para ver itens ordenados por Principais pagas, Principais gratuitas, Principais lucrativas, etc.

7.2 Transferir e instalar

Para transferir e instalar:

- Navegue para o item que pretende transferir e aceda ao ecrã de detalhes de onde pode ler a descrição, classificação global ou os comentários, ver os dados do criador, etc.
- Toque em **INSTALAR** para pré-visualizar as funções e dados aos quais a aplicação pode aceder no telefone caso a instale.
- Toque em **ACEITAR** para transferir.
- O progresso da transferência irá aparecer no ecrã de detalhes, toque em **PARAR** para parar de transferir o item. Pode também aceder a este ecrã através do painel de Notificações.
- Depois de terminar a transferência e a instalação, verá um ícone de notificação  na barra de estado.



Tenha especial cuidado com aplicações que possam aceder a várias funções ou a uma quantidade significativa dos seus dados. Depois de aceitar, é responsável pelos resultados da utilização deste item no telefone.

Para abrir a aplicação que transferiu:

- No ecrã Aplicações da Google Play Store, toque no canto superior direito e selecione **Minhas aplicações**.
- Toque na aplicação instalada na lista e toque em **ABRIR**.

Para comprar uma aplicação⁽¹⁾

Na **Google Play Store**, algumas aplicações estão indicadas como gratuitas, enquanto outras têm de ser pagas antes de serem transferidas e instaladas.

- Toque na aplicação que pretende comprar.
- Toque no preço para pré-visualizar as funções e dados aos quais a aplicação pode aceder no telefone caso a instale.
- Toque em **Continuar** para confirmar.
- Quando efetuar a primeira compra, é-lhe solicitado que introduza os dados do cartão de crédito e que inicie sessão no serviço de pagamento e faturação da Google.
- Se a sua conta tiver várias contas de cartão de crédito, selecione uma para continuar.
- Selecione a ligação Termos de serviço e leia o documento. Quando terminar, toque na tecla **Voltar**.
- Marque a caixa de verificação se concordar com os termos de serviço.
- Toque em **Comprar agora** no final do ecrã.

Quando terminar, o Android transfere a aplicação.

⁽¹⁾ As aplicações Pagas do Google podem não estar disponíveis para os utilizadores em alguns países.

Para solicitar um reembolso

Se não estiver satisfeito com a aplicação, pode pedir um reembolso no prazo de 15 minutos após a compra. O seu cartão de crédito não será debitado e a aplicação é removida. Se mudar de ideias, pode instalar a aplicação novamente, mas não poderá solicitar um reembolso.

- Toque no canto superior direito e toque em **Minhas aplicações** a partir do ecrã Aplicações da Google Play Store.
- Toque na aplicação que pretende desinstalar e da qual pretende receber o reembolso.
- Toque em **REEMBOLSO** para desinstalar a aplicação e receber o reembolso. Se o botão se transformar em **DESINSTALAR**, o seu período de teste expirou.
- No formulário de inquérito, selecione a resposta que melhor se adequa ao seu motivo e toque em **OK**.

7.3 Gerir as suas transferências

Depois de transferir e instalar uma aplicação, estão disponíveis as operações adicionais seguintes.

Ver

No ecrã Aplicações da Google Play Store, toque no canto superior direito e toque em **Minhas aplicações**.

Desinstalar

No ecrã Aplicações da Google Play Store, toque no canto superior direito e toque em **Minhas aplicações**. Toque na aplicação que pretende desinstalar para aceder ao ecrã de detalhes, toque em **DESINSTALAR** e, por fim, toque em **OK** para confirmar.

Reembolso

No ecrã Aplicações da Google Play Store, toque no canto superior direito e toque em **Minhas aplicações**. Toque na aplicação que pretende desinstalar para obter um reembolso, toque em **REEMBOLSO** e, por fim, toque em **OK** para confirmar.

Notificação de atualização

No ecrã Aplicações da Google Play Store, toque no canto superior direito e toque em **Definições****Notificações** para ativar a atualização das notificações.

Atualizar autom.

Para atualizar automaticamente todas as aplicações instaladas, toque no canto superior direito a partir do ecrã **Minhas aplicações** e depois toque em **Definições****Atualizar aplicações automatic.** para ativar esta função.

Para atualizar automaticamente uma aplicação específica, toque no canto superior direito e marque a caixa de verificação **Atualizar automaticamente** a partir do ecrã de detalhes da aplicação.

Classificar e comentar

Abra o ecrã de detalhes de uma aplicação, toque nas estrelas ★★★★★ ao lado de **Classificar e comentar** para atribuir uma classificação e inserir comentários, toque em **OK** para confirmar.

Sinalizar

Pode denunciar uma aplicação inadequada à Google Play Store sinalizando-a. Abra o ecrã de detalhes da aplicação, desloque-se até ao fim e toque em **Sinalizar como inadequada**, insira o motivo e, por fim, toque em **Enviar**.

8 Aplicações multimédia

8.1 Câmara



O seu telemóvel está equipado com uma câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.

Antes de utilizar a câmara, não se esqueça de abrir a tampa de proteção da objetiva para evitar afetar a qualidade da imagem.



Para tirar uma fotografia

O ecrã funciona como um visor. Primeiro, posicione o objeto ou paisagem no visor, toque no ecrã para focar se necessário e toque no ícone  para tirar a fotografia, que será guardada automaticamente.

Para gravar um vídeo

Primeiro, posicione o objeto ou paisagem no visor e toque no ícone  para começar a gravar. Toque em  para interromper a gravação, toque em  novamente ou prima a tecla Voltar para guardar o vídeo.

Outras operações disponíveis ao visualizar uma fotografia/vídeo que tenha gravado

- Toque nos ícones por baixo do ecrã para partilhar e editar a fotografia ou vídeo que gravou.
- Toque no ícone da foto para aceder à **Galeria**.

8.1.1 Definições no modo de enquadramento

Antes de tirar uma fotografia/gravar um vídeo, toque no ícone  para ajustar diversas definições no modo de enquadramento.

Modo de disparo com a câmara posterior

- **HDR** Toque para ativar o modo HDR (High-Dynamic Range).
- **Panorama** Toque para mudar para o modo de panorama.
- **Noite** Toque para mudar para o modo de noite.
- **Ecrã inteiro** Toque para ativar/desativar a visualização em ecrã inteiro.
- **Disparo com um toque** Toque para ativar/desativar a função de disparo com um toque.
- **Som do obturador** Toque para ativar/desativar o som do obturador.
- **Tamanho da imagem** Toque para selecionar o tamanho da imagem.
- **Temporizador** Toque para selecionar a duração da pausa antes de capturar imagens.

Modo de disparo com a câmara frontal

Mude para a câmara frontal, toque em  para aceder às definições da câmara e pode selecionar as opções abaixo:

- **Expressão (4 disparos)** Toque para ativar a função de expressão (4 disparos) e assim que forem tiradas quatro fotos, o telefone sintetiza e guarda-as automaticamente numa única imagem.
- **Disparo com um toque** Toque para ativar/desativar a função de disparo com um toque.
- **Som do obturador** Toque para ativar/desativar o som do obturador.
- **Temporizador** Toque para desativar ou definir a duração do temporizador ao fotografar.

Definições da câmara de vídeo


- **Qualidade de vídeo** Toque para definir a qualidade de vídeo.

8.2 Galeria



A Galeria atua como leitor multimédia para que possa ver fotografias e reproduzir vídeos. Para além disso, está disponível um conjunto de operações adicionais para imagens e vídeos.

Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Galeria**.

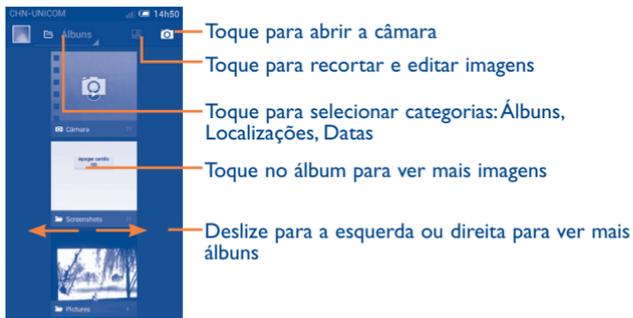

Para ver uma fotografia/reproduzir um vídeo

As fotografias e os vídeos são apresentados por álbuns na **Galeria**.

- Toque num álbum e todas as imagens ou vídeos aparecem no ecrã.
- Toque na fotografia/vídeo diretamente para vê-la/reproduzi-lo.
- Deslize para a esquerda/direita para ver imagens/vídeos anteriores ou seguintes.

Editar fotografias

Podemos gerir fotografias editando-as, partilhando-as com amigos, definindo-as como foto de contacto ou fundo de ecrã, etc.

Toque em  a partir da vista da fotografia em ecrã inteiro. Serão apresentadas mais opções.



- 1 Toque para voltar ao ecrã de visualização da imagem.
- 2 Toque para anular a modificação anterior.
- 3 Toque para refazer a modificação anterior.
- 4 Toque para guardar a imagem modificada.

Operações em lote

A Galeria disponibiliza uma função de seleção múltipla, para que possa trabalhar com fotografias/vídeos em lote.

Abra a janela principal da Galeria ou um álbum, toque em  e seleccione **Selecionar álbum** ou **Selecionar item** para ativar o modo de operação em lote (pode também tocar sem soltar num álbum/imagem) e toque nos álbuns/imagens que pretende editar. Toque em  para eliminar as seleções. Toque em  para partilhar as seleções.

8.3 YouTube



O YouTube é um serviço de partilha de vídeos online, no qual o utilizador pode transferir, partilhar e visualizar vídeos. Suporta uma função de transmissão que permite ao utilizador começar a ver o vídeo quase na mesma altura em que começa a transferi-lo da Internet.

Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **YouTube**.



Como serviço de vídeo online, o telefone tem de ter uma ligação de rede para aceder ao YouTube.

Todos os vídeos no YouTube estão agrupados em várias categorias, como Mais populares, Mais discutidos, Vídeos em destaque, etc.



— Toque para procurar um vídeo

— Toque para reproduzir o vídeo e para mostrar mais informações.

Ao tocar em ☰ a partir do ecrã do YouTube, pode configurar as Definições gerais e as Definições de pesquisa do YouTube. Para mais detalhes sobre estas funcionalidades, visite o website do YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Ver vídeos

Toque num vídeo para reproduzi-lo. No ecrã Em reprodução, pode ver informações e comentários do vídeo e ter acesso a links de vídeos relacionados. Pode também classificar, partilhar, identificar como favorito, criar uma nova lista de reprodução, etc. a partir deste ecrã.

Para sair do ecrã de reprodução de vídeo, toque na tecla **Voltar** para voltar à lista de vídeos.

8.4 Música



Através deste menu, pode reproduzir ficheiros de música guardados no cartão microSD no telefone. Os ficheiros de música podem ser transferidos do computador para o cartão microSD utilizando um cabo USB.

Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Música**.

Irá encontrar quatro categorias nas quais todas as músicas estão classificadas: **Artistas**, **Álbuns**, **Músicas** e **Listas de reprodução**. Deslize para a esquerda e direita para ver tudo. Toque em ☰ e toque em **Rep. aleat. todos** para ouvir todas as músicas em modo aleatório.

8.4.1 Reproduzir música

Toque numa música ou toque em **Reproduzir** a partir do menu pendente para reproduzir a música.



- 1 Toque para reproduzir a lista de reprodução atual em modo aleatório (as faixas são reproduzidas por ordem aleatória).
- 2 Toque para passar para a faixa anterior no álbum, lista de reprodução ou coleção aleatória.
- 3 Toque para parar/retomar a reprodução.
- 4 Toque para passar para a faixa seguinte no álbum, lista de reprodução ou coleção aleatória.
- 5 Toque para selecionar o modo de repetição: Repetir todas as músicas, Repetir a música atual ou A repetição está desativada.
- 6 Toque para mostrar a música em reprodução.

 Durante a reprodução de música, as operações pausa, reproduzir ou ignorar continuam disponíveis mesmo que o ecrã esteja bloqueado.

Ajustar efeitos sonoros

Toque em  e selecione **Efeitos sonoros** a partir do ecrã de reprodução para ativar e ajustar os efeitos sonoros.

8.4.2 Listas de reprodução

As listas de reprodução permitem-lhe organizar todas as músicas guardadas no cartão SD de forma prática.

Podem criar uma nova lista de reprodução, adicionar uma música à lista e apagar ou mudar o nome de uma lista de reprodução.

Criar uma lista de reprodução

Toque em **Recentemente adicionadas** a partir do ecrã de Listas de reprodução, toque em  e depois selecione **Guardar como lista de reprodução**, introduza o nome e finalmente toque em **Guardar**.

Para apagar uma lista de reprodução

Toque sem soltar numa lista de reprodução para mostrar o menu e toque em **Eliminar**.

Para mudar o nome de uma lista de reprodução

Toque sem soltar numa lista de reprodução para mostrar o menu e toque em **Mudar o nome**. Quando terminar, toque em **Guardar** para confirmar.

8.5 Leitor de vídeo.....

Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e depois toque em **Leitor de vídeo**.

O **Leitor de vídeo** é um pequeno leitor de vídeo incorporado que apresenta uma lista de todos os seus vídeos.

Toque num item da lista para reproduzi-lo. Durante a reprodução, toque num ponto da linha temporal para saltar para esse ponto e reproduzir a partir daí.

9 Google Maps (1).....



9.1 Obter a minha localização

9.1.1 Escolher uma origem de dados para decidir a minha localização

Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**, toque em **Acesso à localização**.

Marque a caixa de verificação **Aceder à minha localização** e o computador  ao lado de **Satélites GPS** ativa automaticamente para definir o GPS como a origem de dados de A minha localização.

Em alternativa, marque a caixa de verificação de **Serviço de localização do Google** para definir o Wi-Fi e/ou as redes móveis como origem de dados de Minha localização.

9.1.2 Abrir o Google Maps e ver a minha localização

Toque no separador Aplicações a partir do ecrã Inicial e toque em **Mapas**.

Toque no ícone  no mapa para ver a **Minha localização**.

O mapa centrar-se-á num ponto azul. A sua posição real é representada pelo ponto azul.



(1) Pode variar consoante a versão da aplicação Maps.

Para mover o mapa, arraste-o com o dedo.


Para ampliar e reduzir o mapa, aproxime ou afaste os dedos ou pode também ampliar tocando duas vezes num local no ecrã.

9.2 Pesquisar uma localização

Ao visualizar um mapa, toque no ícone de pesquisa  para ativar a função de pesquisa.

Na caixa de pesquisa, introduza um endereço, uma cidade ou um negócio local.

Toque no ícone de pesquisa para pesquisar e, em alguns minutos, os resultados da pesquisa aparecem no mapa como pontos vermelhos. Pode tocar num para mostrar uma etiqueta.

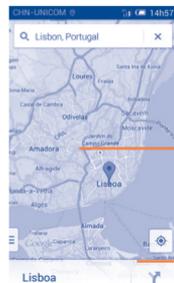

Toque para mostrar mais informações

Deslize para a esquerda ou direita para ver mais resultados de pesquisa

9.3 Guardar uma localização


Tal como marca um endereço Web como favorito na Internet, pode marcar qualquer posição no mapa para utilização posterior.

9.3.1 Como marcar (ou desmarcar) uma localização

Toque numa localização num mapa.

Toque no retângulo de endereço que se abre.

Toque em  para guardar a localização. (Ou toque em  para cancelar a gravação dessa localização.)

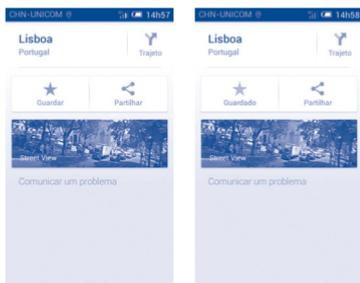

9.3.2 Ver uma lista de itens guardados

Toque em  para ver locais guardados próximos. Toque em **Ver todos** para ver uma lista de locais guardados.

Toque numa localização na lista para vê-la.

9.4 Obter indicações para se deslocar de automóvel, em transportes públicos ou a pé

9.4.1 Obter sugestões de percursos para a sua viagem

Toque no ícone  a partir do ecrã Mapas.



- Toque na barra de introdução para editar o seu ponto de partida introduzindo um endereço ou selecionando um item guardado.
- Proceda da mesma forma para o ponto de chegada.
- Para inverter as direções, toque em .
- Em seguida, seleccione um modo de transporte: por automóvel, por transportes público ou a pé.

9.4.2 Pré-visualizar percursos sugeridos e decidir qual o percurso preferido ou mais adequado para si

Pode pré-visualizar cada curva do percurso nas vistas de Navegação, Satélite e outras.

- Toque em **Iniciar** para pré-visualizar a rota selecionada.
- Toque em  para abrir **Pré-visualização da rota, Lista passo a passo, Silenciar/Ativar som da orientação por voz** ou **Vista de satélite**. Toque na tecla **Voltar** para voltar à vista anterior.

Ao selecionar um percurso mais adequado ou viável, a distância e o tempo serão os dois fatores mais importantes para a sua avaliação. A distância e o tempo estimado serão apresentados no fundo do ecrã de indicações.

9.4.3 Pesquisar localizações ao longo do percurso

Consulte o tópico “**9.2 Pesquisar uma localização**” para obter informações detalhadas.

9.5 Organização de níveis

Os níveis permitem-lhe ver localizações e informações adicionais sobrepostas no mapa. Pode adicionar vários níveis ou remover apenas alguns níveis para controlar, com precisão, quais as informações que pretende ver no mapa em simultâneo.

10 Outros.....

10.1 Gestor de ficheiros



Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Gestor de ficheiros**.

O **Gestor de ficheiros** funciona com o cartão SD e com a memória interna.

O **Gestor de ficheiros** apresenta todos os dados guardados tanto no cartão microSD como na memória interna, incluindo aplicações, ficheiros multimédia; vídeos, fotografias ou áudios gravados; outros dados transferidos por Bluetooth, cabo USB, etc.

Quando transfere uma aplicação do PC para o cartão microSD, pode localizar a aplicação no Gestor de ficheiros e depois tocar-lhe para a instalar no telefone.

O Gestor de ficheiros permite-lhe efetuar e ser bastante eficiente com as seguintes operações comuns: criar pastas (subpastas), abrir pastas/ficheiros, ver, mudar o nome, mover, copiar, eliminar, reproduzir, partilhar, etc.

10.2 Gravador de voz



Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e depois toque em **Gravador de voz**.

O **Gravador de voz** permite-lhe gravar voz/sons durante segundos/horas.

10.3 Rádio



O seu telefone está equipado com um rádio⁽¹⁾. Pode utilizar a aplicação como um rádio tradicional com estações guardadas, ou com informação visual paralela relacionada com o programa de rádio indicado no ecrã (se sintonizar estações com o serviço Visual Radio).

Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Rádio**.



Para o utilizar, deve ligar o auricular, que funciona como uma antena ligada ao seu telefone.



Toque para ir para o canal guardado anterior

Toque para diminuir 0,1 MHz

Toque sem soltar para procurar e ir para o canal de frequência mais baixa mais próximo

Toque para aumentar 0,1 MHz

Toque para ir para o canal guardado seguinte

Toque para adicionar a estação atual aos favoritos

Toque para reproduzir/parar

Toque para abrir e ver a lista de canais guardados

Opções disponíveis:

- **Guardar canal** Guarda a estação sintonizada atualmente na lista de canais.
- **Modo áudio** Ouvir o rádio através do altifalante ou auricular.
- **Apagar** Apagar o canal.
- **I n t r o d u z i r** Introduzir a frequência manualmente.
freqüência
- **Pesquisar** Pesquisar todas as estações disponíveis automaticamente.
- **Definições RDS** Toque para selecionar Informação de canal e Frequência alternativa.
- **Gravar FM** Gravar o canal atual.
- **Sair** Desligar o rádio.

10.4 Assistente de configuração.....



Para aceder a esta função, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Assistente de configuração**.

O **Assistente de configuração** ajuda a configurar o telefone de várias formas: idioma, método de introdução, ligação de dados móveis, configuração de contas e sincronização, atualizações do sistema, etc. Isto é também efetuado quando liga o telefone pela primeira vez.

⁽¹⁾ A qualidade do rádio depende da cobertura da estação de rádio nesse local em particular.

10.5 Ajuda Alcatel.....

Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Ajuda Alcatel**.

A **Ajuda Alcatel** fornece-lhe ajuda quando tem dúvidas ou precisa de assistência ao utilizar o telefone.

10.6 Outras aplicações⁽¹⁾.....

As aplicações anteriores nesta secção estão pré-instaladas no telefone. Para ler uma breve introdução das aplicações de terceiros pré-instaladas, consulte o folheto fornecido com o telefone. Pode também transferir milhares de outras aplicações indo até ao Android Market no telefone.

⁽¹⁾ A disponibilidade da aplicação depende do país e do operador.

11 Definições.....

Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  e no ícone de Definições  para aceder às **Definições**.

11.1 Redes sem fios e outras

11.1.1 Gestão de cartões SIM⁽¹⁾

A opção de gestão de cartões SIM apenas existe no estado Dual SIM.

Informação do SIM

Toque para editar o nome do SIM, introduzir o número de telefone, definir a cor do fundo e apresentar números.

SIM predefinido

Toque para seleccionar o SIM para chamadas de voz, chamadas de vídeo, mensagens e ligações de dados.

Definições gerais

- **Roaming**

Toque para ativar/desativar o roaming de dados e mostrar o lembrete de roaming.

- **Contactos e SIM**

Selecione para associar contactos a um SIM específico.

⁽¹⁾ Apenas 6012D.

11.1.2 Wi-Fi

Com o Wi-Fi, pode agora navegar na Internet sem utilizar o cartão SIM, sempre que estiver no raio de alcance de uma rede sem fios. A única coisa que tem de fazer é aceder ao ecrã **Wi-Fi** e configurar um ponto de acesso para ligar o seu telefone à rede sem fios.

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar o Wi-Fi, consulte a secção "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.3 Bluetooth

O Bluetooth permite a transmissão de dados, a curta distância, do seu telefone (vídeos, imagens, música, etc.) para outro dispositivo compatível com Bluetooth (telefone, computador, impressora, auricular, kit para automóvel, etc.).

Para obter mais informações sobre o Bluetooth, consulte a secção "**6.3 Ligação a dispositivos Bluetooth**".

11.1.4 Configurações de chamadas

Para obter instruções detalhadas sobre as definições de chamadas, consulte a secção "**3.1.6 Definições de chamadas**".

11.1.5 Utilização de dados

Para ativar/desativar os dados móveis, toque no comutador .

Marque a caixa de verificação **Definir limite de dados móveis** e pode arrastar a linha de limite e a linha de aviso de acordo com a sua limitação. A ligação de dados móveis será desativada quando o limite especificado for atingido. Pode também escolher um ciclo de utilização de dados para ver as estatísticas e aplicações relacionadas com a utilização de dados do telefone.

Toque em  e pode ver mais definições relacionadas com a utilização de dados.



A utilização de dados é medida pelo telefone e o operador pode fazer uma contagem diferente. Considere utilizar um limite inferior.

11.1.6 Modo de voo

A partir de **Mais...Modo de voo** pode desativar em simultâneo todas as ligações sem fios, incluindo Wi-Fi, Bluetooth e outras.

Pode também abrir o modo de voo tocando em **MODO DE VOO** na barra de Definições rápidas ou nas opções do telefone ao premir a tecla **Power**.

11.1.7 Configurações de VPN

Uma rede privada virtual móvel (VPN móvel ou mVPN) permite aos dispositivos móveis acederem a recursos de rede e a aplicações de software na sua rede doméstica, ao estabelecerem ligação através de outras redes com ou sem fios. As VPN móveis são usadas em ambientes onde os utilizadores precisam de manter as sessões de aplicação sempre abertas, ao longo do dia de trabalho. À medida que o utilizador se liga através de várias redes sem fios, encontra pequenas falhas de cobertura ou suspende e retoma os seus dispositivos para preservar a duração da bateria. Uma VPN convencional não suporta este tipo de situações porque o túnel de rede é interrompido, fazendo com que as aplicações se desliguem, excedam o tempo limite, falhem, ou até, provoquem uma avaria no próprio dispositivo informático.

Para obter mais informações sobre VPN, consulte a secção "**6.6 Ligação a redes privadas virtuais**".

11.1.8 Partilha de ligação e hotspot portátil

Esta função permite-lhe partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone por USB ou como um ponto de acesso Wi-Fi portátil (consulte a secção “6.5 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone”).

11.1.9 Redes móveis

- **Ligação de dados**

Toque para ativar/desativar a ligação de dados.

- **Serviço 3G**

Toque para **Ativar o serviço 3G** ou para seleccionar **Modo de rede**.

- **Preferências**

Toque para ver/editar/eliminar preferências.

- **Nomes dos pontos de acesso**

Neste menu, pode seleccionar a sua rede preferida.

- **Operadores de rede**

Pode seleccionar um operador de rede.

11.1.10 Internet por USB

Toque para partilhar a Internet do PC através de um cabo USB quando estiver ligado ao PC.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Gestos

Marque a caixa de verificação ou toque para ativar os seguintes gestos: **Virar p/baixo para silenciar**, **Virar p/baixo para ativar**, **Agitar para mudar de música**.

11.2.2 Som

Utilize as definições de som para configurar toques de chamada para diferentes eventos e ambientes.

VOLUME

- **Vibrar** Marque a caixa de verificação para fazer vibrar o telefone quando recebe chamadas.
- **Modo silêncio** Marque a caixa de verificação para silenciar todos os sons exceto multimédia e alarmes.
- **Toques, notificações** Deslize para ajustar o volume de toques, notificações e sons do sistema.
- **Música, vídeo, jogos e outra multimédia** Deslize para ajustar o volume da música, vídeo, e outra multimédia, jogos, etc.
- **Alarmes** Deslize para ajustar o volume do alarme.

TOQUE DE CHAMADA E VIBRAÇÃO

- **Toque de chamada** Toque para seleccionar um toque de chamada recebida predefinido.
- **Toque ascendente** Marque a caixa de verificação para ativar o toque ascendente.
- **Notificação predefinida** Toque para seleccionar um toque de notificação predefinido.

SISTEMA

- **Tons de toque no teclado** Marque a caixa de verificação para ativar os tons ao utilizar o teclado de marcação.
- **Seleção audível** Marque a caixa de verificação para ativar os sons ao efetuar seleções no ecrã.
- **Som de bloqueio do ecrã** Marque a caixa de verificação para ativar a reprodução de sons quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã.
- **Retorno com vibração** Marque a caixa de verificação para ativar a vibração quando prime teclas de função e em certas interações da interface.
- **Toque de ligar** Toque para definir um toque de ligar predefinido.
- **Toque de desligar** Toque para definir um toque de desligar predefinido.

11.2.3 Ecrã

- **Notificações no ecrã bloqueado** Marque a caixa de verificação para mostrar notificações no ecrã bloqueado.
- **Fundo de ecrã** Toque para definir o fundo de ecrã.
- **Orientação** Marque a caixa de verificação para selecionar se o ecrã roda ou não automaticamente.
- **Brilho automático** Toque para ajustar o brilho do ecrã.
- **Módulo de ecrã** Toque para ajustar o módulo de ecrã.
- **Tamanho do tipo de letra** Toque para definir o tamanho do tipo de letra.
- **Suspensão** Toque para definir o tempo limite do ecrã.

11.2.4 Barra de estado

Toque no comutador  para revelar todas as notificações de aplicações de terceiros que serão depois apresentadas no canto superior esquerdo da barra de estado.

Pode também tocar em alguns ícones de aplicações para desativar as respetivas notificações na barra de estado.

11.2.5 Armazenamento

Utilize estas definições para gerir o cartão microSD monitorizando o espaço total e disponível no telefone e cartão microSD.



Se aparecer uma mensagem de aviso a indicar que a memória do telefone é limitada, deve libertar algum espaço eliminando algumas aplicações desnecessárias, ficheiros transferidos, etc.

11.2.6 Gestão da bateria

No ecrã da bateria pode ver os dados de utilização da bateria desde que ligou o telefone pela última vez a uma fonte de alimentação. O ecrã mostra também o estado da bateria e o tempo de utilização desde a última carga. Toque numa categoria e pode saber qual o consumo de energia específico da mesma.

Pode ajustar a utilização de energia através do brilho do ecrã ou tempo limite do ecrã no ecrã de definições do Ecrã.

11.2.7 Aplicações

Utiliza as definições de Aplicações para ver detalhes sobre as aplicações instaladas no seu telefone, para gerir os respetivos dados e forçar a sua interrupção e para especificar se pretende permitir a instalação de aplicações obtidas a partir de web sites e do e-mail.

11.3 Pessoal

11.3.1 Acesso à localização

Usar satélites GPS

Marque esta opção para utilizar o recetor de satélite do sistema de posicionamento global (GPS) do seu telefone para determinar a sua localização com uma precisão de vários metros ("nível de rua"). O processo de acesso ao satélite GPS e da determinação da localização exata do telefone pela primeira vez requer até 5 minutos. Terá de colocar-se num local com uma vista desimpedida para o céu e evitar movimentar-se. Depois, o GPS apenas necessitará de 20 a 40 segundos para identificar a sua localização exata.

11.3.2 Segurança

Configurar o bloqueio do ecrã

- **Nenhum** Toque para desativar a proteção de desbloqueio do ecrã.
- **Deslize** Toque para ativar o modo de desbloqueio por deslize.
- **Desbloqueio por rosto** Toque para desbloquear o ecrã do telefone olhando para ele.
- **Desbloqueio por voz** Toque para desbloquear o ecrã do telefone falando para ele.
- **Padrão** Toque para desbloquear o ecrã do telefone desenhando um padrão.
- **PIN** Toque para desbloquear o ecrã do telefone através de um PIN numérico.
- **Palavra-passe** Toque para desbloquear o ecrã do telefone através de uma palavra-passe.

Informação do proprietário

Toque para introduzir as informações do proprietário que serão apresentadas no ecrã bloqueado.

Bloquear sensor G (giroscópio) do ecrã

Marque a caixa de verificação para bloquear o sensor G (giroscópio) do ecrã.

Find Me Back

Ative o comutador  para ativar esta função. Irá proteger a sua privacidade em caso de roubo ou perda.

Encriptar telefone

Pode encriptar as suas contas, definições, aplicações transferidas e respetivos dados, multimédia e outros ficheiros, tocando em Encriptar telefone.

Configurar o bloqueio do cartão SIM

Escolha o cartão SIM que pretende configurar.

Marque a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM** para bloquear o cartão SIM com código PIN.

Toque em **Alterar PIN do SIM** para alterar o código PIN.

Tornar as palavras-passe visíveis

Marque a caixa de verificação para mostrar as palavras-passe à medida que as escreve.

Gestores de dispositivos

Toque para ver ou desativar os gestores de dispositivos.

Origens desconhecidas

Marque a caixa de verificação para permitir a instalação de aplicações obtidas a partir de web sites, do e-mail, ou de outros locais para além do Android Market.

Para proteger o telefone e os seus dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market.

Verificar aplicações

Marque a caixa de verificação para impedir ou avisar antes de instalar aplicações que poderão ser maliciosas.

Credenciais aprovadas

Toque para apresentar certificados CA aprovados.

Instalar do cartão SD

Toque nesta opção para instalar certificados codificados a partir do cartão microSD.

Limpar credenciais

Toque para remover todas as credenciais.

11.3.3 Idioma e teclado

Utilize as definições de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto do telefone e para configurar o teclado no ecrã. Pode também configurar as definições de entrada de voz e a velocidade do pontoeiro.

Idioma

Toque para selecionar o idioma e a região pretendidos.

Verificador ortográfico

Marque a caixa de verificação para ativar o sistema para mostrar palavras sugeridas.

Dicionário pessoal

Toque para abrir uma lista de palavras que adicionou ao dicionário. Toque numa palavra para editá-la ou eliminá-la. Toque no botão adicionar (+) para adicionar uma palavra.

Predefinição

Toque para selecionar um método de introdução predefinido. Toque no ícone de Definições  à direita do método de introdução selecionado e pode visualizar um conjunto de definições.

SwiftKey

• SwiftKey Flow

Toque e marque a caixa de verificação para ativar a escrita através do deslize do dedo no teclado.

• Idiomas e teclados

Toque para transferir ou atualizar idiomas.

• Personalização

Selecione para restaurar o estilo de escrita e novas palavras que tenha usado ou apagá-las.

• Tema

Tema

Toque para selecionar um tema, tal como claro, cobalto, vermelho, etc.

Mostrar caracteres estrangeiros

Marque a caixa de verificação para ativar todos os caracteres estrangeiros quando mantém o dedo na tecla.

Teclas de seta

Marque a caixa de verificação para mostrar as teclas de seta.

Teclado dividido

Marque a caixa de verificação para ativar o teclado dividido na horizontal.

• Avançadas

A barra de espaços irá...

Selecione a função da barra de espaços.

"." rápido

Marque a caixa de verificação para ativar o toque duplo da barra de espaços para inserir um ponto final.

Maiúsculas automáticas

Marque a caixa de verificação para capitalizar as palavras automaticamente.

Som e vibração ao escrever

Toque para personalizar os sons e a vibração ao escrever.

Reconhecimento de voz

Toque para ativar a tecla de reconhecimento de voz.

Duração do toque longo

Defina o tempo que será reconhecido como toque longo.

Sugestões/Resultados

Marque a caixa de verificação para receber notificações com sugestões e resultados.

Altura das teclas na vertical

Defina a altura das teclas no teclado vertical.

Altura das teclas na horizontal

Defina a altura das teclas no teclado horizontal.

• Estatísticas SwiftKey

Toque para ver estatísticas como eficiência de escrita, toques nas teclas guardados, erros corrigidos no SwiftKey.

• Vídeos tutoriais

Toque para aceder a uma página Web sobre como utilizar o SwiftKey.

• Acerca do SwiftKey

Toque para saber mais sobre o SwiftKey 3, tal como a versão, os termos de serviço e a privacidade.

Pesquisa por voz

Toque para ver definições sobre a pesquisa por voz, tal como idioma, saída de voz, etc.

Saída de conversão de texto em voz

• Motor predefinido

Toque para escolher um motor de conversão de texto em voz predefinido, toque no ícone de definições  para mostrar mais escolhas para cada motor.

• Taxa de discurso

Toque para abrir uma caixa de diálogo onde pode selecionar a velocidade com que pretende que o sintetizador fale.

• Ouvir um exemplo

Toque para reproduzir uma breve amostra do sintetizador de voz, utilizando as definições atuais.

Velocidade do ponteiro

Toque para abrir uma caixa de diálogo onde pode alterar a velocidade do ponteiro. Toque em **OK** para confirmar.

11.3.4 Cópia de segurança e restauro

Efetuar cópia de segurança dos meus dados

Assinale a caixa de verificação para efetuar uma cópia de segurança das definições do seu telefone e de outros dados de aplicações para os Servidores Google, com a sua Conta Google. Se substituir o seu telefone, as definições e dados dos quais efetuou uma cópia de segurança são restaurados no novo telefone na primeira vez que iniciar sessão na sua conta Google. Se assinalar esta opção, é efetuada a cópia de segurança de uma grande variedade de definições e dados, incluindo as suas palavras-passe Wi-Fi, favoritos, uma lista das aplicações que instalou, as palavras que adicionou ao dicionário utilizadas pelo teclado no ecrã e a maioria das definições configuradas com a aplicação Definições. Se desmarcar esta opção, não é efetuada a cópia de segurança das definições e quaisquer cópias de segurança existentes são eliminadas dos servidores Google.

Efetuar cópia de segurança da conta

Toque para efetuar cópia de segurança da conta.

Restauro automático

Assinale a caixa de verificação para restaurar as definições e outros dados dos quais efetuou cópia de segurança quando reinstalar uma aplicação.

Reposição de DRM

Toque para eliminar todas as licenças de DRM.

Configuração original

A reposição do telefone irá eliminar todos os dados pessoais da memória interna do telefone, incluindo informações sobre a conta Google, quaisquer outras contas, as definições do sistema e de aplicações, e quaisquer aplicações transferidas. A reposição do telefone não apaga atualizações do software do sistema que tenha transferido ou quaisquer ficheiros no cartão microSD. Se executar a reposição do telefone desta forma, é-lhe solicitado que introduza novamente o mesmo tipo de informação que forneceu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Se não conseguir ligar o telefone, existe outra forma de executar uma reposição dos dados de fábrica utilizando as teclas de hardware. Prima a tecla **Aumentar volume** e a tecla **Power** em simultâneo até o ecrã acender.

11.4 Contas

Utilize estas definições para adicionar, remover e gerir o seu e-mail e outras contas suportadas. Pode também utilizá-las para controlar a forma como todas as aplicações enviam, recebem e sincronizam os dados; de acordo com os seus próprios prazos e se todas as aplicações podem sincronizar os dados do utilizador automaticamente.

11.4.1 Adicionar conta

Toque para adicionar uma conta para a aplicação selecionada.

11.5 Sistema

11.5.1 Data e hora

Utilize as definições Data e hora para personalizar as suas preferências em relação à apresentação da data e da hora.

Data e hora automáticas

Toque para selecionar Usar hora fornecida pela rede/GPS ou Desligado.

Marque a caixa de verificação para utilizar a hora fornecida pela rede ou utilizar a hora fornecida pelo GPS.

Fuso horário automático

Marque a caixa de verificação para utilizar o fuso horário fornecido pela rede. Ou desmarque para definir todos os valores manualmente.

Definir data

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir manualmente a data do telefone.

Definir hora

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir manualmente a hora do telefone.

Selecionar fuso horário

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir o fuso horário do telefone.

Formato de 24 horas

Marque a caixa de verificação para apresentar a hora utilizando um formato de 24h.

Formato de data

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode selecionar o formato de apresentação da data.

Servidor NTP

Toque para selecionar o servidor NTP para as definições de atualização automática da hora.

11.5.2 Ativação/desativação programada

Toque para predefinir a hora de ativação/desativação programada e o modo de repetição.

11.5.3 Acessibilidade

Utilize as definições de Acessibilidade para configurar todos os plug-ins de acessibilidade que tiver instalado no telefone.

TalkBack

Toque para ativar/desativar o TalkBack.

Gestos de ampliação

Toque para ativar/desativar a função de ampliação/redução tocando três vezes no ecrã.

Tecla Power termina a chamada

Marque a caixa de verificação para terminar uma chamada premindo a tecla **Power** durante a chamada.

Dizer palavras-passe

Marque a caixa de verificação para ouvir as palavras-passe à medida que as escreve.

Atalho de acessibilidade

Toque para ativar/desativar as funções de acessibilidade.

Atraso de tocar sem soltar

Toque para ajustar a duração do atraso do gesto tocar sem soltar. Esta função permite ao telefone diferenciar entre tocar e tocar sem soltar, o que pode evitar operações incorretas.

Melhorar acessibilidade na web

Toque para abrir uma caixa de diálogo que lhe pede para instalar scripts do Google que tornam o seu conteúdo Web mais acessível. Toque em **Permitir** para confirmar.

11.5.4 Opções do programador

Para aceder a esta função, toque em **Definições**! **Sobre o telefone**, depois toque em **Número da compilação** 7 vezes. Agora as **Opções do programador** já estão disponíveis.

O ecrã Desenvolvimento contém definições úteis para o desenvolvimento de aplicações Android. Para obter todas as informações, incluindo documentação sobre as aplicações Android e as ferramentas de desenvolvimento, consulte o web site do fabricante do Android (<http://developer.android.com>).

Palavra-passe de cópia de segurança do computador

Toque para definir/alterar/remover a palavra-passe de cópia de segurança do computador.

Permanecer ativo

Marque a caixa de verificação para impedir que o ecrã escureça e bloqueie quando o telefone estiver ligado a um carregador ou a um dispositivo USB de alimentação. Não utilize esta definição com uma imagem estática no ecrã durante longos períodos de tempo, pois o ecrã pode ficar marcado com essa imagem.

Proteger o cartão SD

Marque a caixa de verificação para definir que as aplicações devem pedir permissão para ler o cartão SD.

Depuração USB

Marque a caixa de verificação para permitir que as ferramentas de depuração de um computador comuniquem com o seu telefone através de uma ligação USB.

Relatório de erros do menu de ativação

Marque a caixa de verificação para incluir a opção de enviar um relatório de erros no menu de ativação.

Permitir locais fictícios

Marque a caixa de verificação para permitir que uma ferramenta de desenvolvimento num computador controle a posição onde o telefone pensa estar localizado, em vez de utilizar as ferramentas internas do telefone para o fazer.

Selecionar aplicação de depuração

Toque para selecionar a aplicação de depuração.

Aguardar pelo depurador

Marque a caixa de verificação para aguardar que o depurador seja associado antes de ser executado.

Verificar aplicações por USB

Marque a caixa de verificação para verificar as aplicações por USB.

Mostrar toques

Marque a caixa de verificação para mostrar feedback visual para toques.

Localização do ponteiro

Marque a caixa de verificação para mostrar dados de toque atuais.

Mostrar disposição

Marque a caixa de verificação para mostrar cortes, margens, etc.

Mostrar atual. vista GPU

Marque a caixa de verificação para mostrar as atualizações de vista GPU.

Mostrar atualizações de camadas de hardware

Marque a caixa de verificação para mostrar atualizações de camadas de hardware.

Mostrar sobreposição GPU

Marque a caixa de verificação para mostrar a sobreposição GPU.

Mostrar atualiz. de sup.

Marque a caixa de verificação para mostrar as atualizações de superfície.

Escala de animação de janelas

Toque para ajustar a escala de animação para a janela.

Escala de animação de transição

Toque para ajustar a escala de animação enquanto efetua uma transição.

Escala de duração animação

Toque para ajustar a escala de duração da animação.

Desativar sobreposições HW

Marque a caixa de verificação para selecionar utilizar sempre o GPU para composição do ecrã.

Forçar renderização GPU

Marque a caixa de verificação para forçar a utilização da aceleração de hardware 2D nas aplicações.

Forçar 4x MSAA

Marque a caixa de verificação para ativar 4x MSAA.

Modo restrito ativado

Marque a caixa de verificação para ativar o modo restrito. Depois de ativado, o ecrã pisca quando as aplicações efetuam operações longas no processo principal.

Mostrar a utilização da CPU

Marque a caixa de verificação para mostrar a utilização da CPU.

Renderização GPU de perfil

Marque a caixa de verificação para utilizar a aceleração de hardware 2D nas aplicações.

Ativar rastreios OpenGL

Toque para ajustar os rastreios OpenGL.

Ativar rastreios

Toque para ajustar os rastreios.

Não manter atividades

Marque a caixa de verificação para fechar todas as atividades quando o utilizador sair.

Limite proc. seg. plano

Toque para alterar o limite para processos em segundo plano.

Mostrar todos os ANRs

Marque a caixa de verificação para mostrar a caixa de diálogo "Aplicação não responde" para aplicações em segundo plano.

11.5.5 Arranque rápido

Marque a caixa de verificação para ativar o **Arranque rápido** para diminuir o tempo de arranque. Pode também ativar esta função nas opções do telefone ao premir a tecla **Power**.

11.5.6 Regulamentos e Segurança

Toque para ver informações sobre o modelo do produto, nome de fabrico, número IMEI e alguns logótipos ou texto de certificação.

11.5.7 Sobre o telefone

Aqui pode encontrar informações variadas, desde informações legais, número de modelo, versão do firmware, versão de banda base, versão do kernel, número da compilação etc. relacionados com os seguintes:

Atualizações do sistema

Toque para verificar se existem atualizações de sistema.

Atualizações do sistema (memória)

Toque para verificar se existem atualizações de sistema (memória).

Estado

Contém o estado da bateria, o nível da bateria, o meu número de telefone, a rede, a intensidade do sinal, etc.

Informações legais

Toque nesta opção para ver as informações legais.

Pode obter mais informações sobre o telefone, tais como o número do modelo, a versão de firmware, a versão de baseband, a versão de kernel e o número da compilação.

12 Tirar o máximo partido do seu telefone

Pode transferir atualizações de software gratuitamente a partir do website (www.alcatelonetouch.com).

12.1 ONE TOUCH Center

O ONETOUCH Center inclui:

- **Contactos**

Permite-lhe criar uma cópia de segurança de entradas de contactos para que não tenha de se preocupar se perder, partir, ou trocar de telefone, ou se mudar de fornecedor de serviço.

- **Mensagens**

Liberta-o da tarefa aborrecida de introduzir texto nos teclados. Todas as suas mensagens estão bem organizadas e o acesso é fácil.

- **Fotografias**

Permite-lhe importar facilmente fotografias a partir do computador ou do telefone e organizá-las em diferentes álbuns para uma melhor gestão.

- **Vídeos**

Permite-lhe introduzir ficheiros de vídeo a partir do computador para reprodução e depois carregá-los para a pasta do telefone.

- **Música**

Permite-lhe procurar rapidamente os seus favoritos no computador, gerir a melhor biblioteca e tirar partido da jukebox digital móvel mais simples à sua maneira.

- **Aplicação**

Permite-lhe importar aplicações móveis transferidas e instalá-las no telefone através da sincronização.

- **Cópia de segurança**

Permite-lhe efetuar cópias de segurança dos seus contactos, mensagens, calendário, fotografias e aplicações e, em seguida, importar os ficheiros de cópia de segurança para o telefone.

Sistemas operativos suportados

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Atualização

Pode utilizar a ferramenta Mobile Upgrade ou a ferramenta FOTA Upgrade para atualizar o software do telefone.

12.2.1 Mobile Upgrade

Transfira o Mobile Upgrade a partir do website da ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) e instale-o no seu computador. Inicie a ferramenta e atualize o telefone seguindo as instruções passo a passo (consulte o manual do utilizador fornecido com a ferramenta). O seu telefone terá agora o software mais recente.



Após o processo de atualização perderá todas as informações pessoais definitivamente. Recomendamos que efetue a cópia de segurança dos dados pessoais utilizando o ONE TOUCH Center antes da atualização.

12.2.2 FOTA Upgrade

Pode utilizar a ferramenta FOTA Upgrade para atualizar o software do telefone.

Para aceder às **Atualizações do sistema**, abra o painel de notificações e toque em ; depois toque em . Em seguida, toque em **Sobre o telefone****Atualizações do sistema**. Ou pode tocar diretamente em  e aceder a **Definições****Sobre o telefone****Atualizações do sistema**. Toque em **Verificar atualizações**, o telefone irá procurar o software mais recente. Se pretender atualizar o sistema, toque no botão **Transferir**, quando concluída, pode tocar em **Instalar** para concluir o processo de atualização. O telefone ficará atualizado com o software mais recente.

Deve ativar a ligação de dados antes de procurar atualizações. Ao reiniciar o telefone, estão também disponíveis definições para intervalos de verificação automática e lembretes sobre atualizações.

Se tiver escolhido a verificação automática, quando o sistema encontrar uma nova versão, o ícone  aparece na barra de estado. Toque na notificação para aceder às **Atualizações do sistema** diretamente.



Durante a transferência ou atualização com o FOTA, para evitar erros na localização dos pacotes de atualização corretos, não altere a sua localização de armazenamento predefinida.

13 Garantia do telefone.....

O seu telefone possui uma garantia contra quaisquer defeitos ou avarias que possam ocorrer em condições de utilização normal durante o período de garantia de doze (12) meses ⁽¹⁾ a partir da data de compra, conforme indicado na fatura original.

As baterias ⁽²⁾ e acessórios vendidos com o telefone também têm garantia contra qualquer defeito que possa ocorrer durante os primeiros seis (6) meses⁽¹⁾ a partir da data de compra indicada na fatura original.

Na eventualidade de qualquer defeito no telefone que impeça a utilização normal, deve informar imediatamente o vendedor e apresentar o telefone com a fatura original.

Caso se confirme o defeito, o seu telefone ou peça será substituído ou reparado, se adequado. O telefone ou acessório reparado tem garantia de um (1) mês para o mesmo defeito. A reparação ou substituição pode ser efetuada utilizando componentes reconicionados com a mesma funcionalidade.

Esta garantia cobre o custo das peças e mão-de-obra mas exclui quaisquer outros custos.

⁽¹⁾ O período de garantia pode variar consoante o seu país.

⁽²⁾ A vida útil da bateria recarregável do telemóvel em termos de tempo de conversação e tempo de espera e a vida útil total de utilização, dependem das condições de utilização e configuração de rede. Como as baterias são consideradas itens consumíveis, as especificações indicam que deverá obter o desempenho ótimo do seu telefone durante os primeiros seis meses após a compra e aproximadamente em mais 200 recargas.

Esta garantia não se aplica a defeitos no seu telefone e/ou acessórios devido a (sem quaisquer limitações):

- 1) Não cumprimento das instruções de utilização e instalação, ou dos padrões técnicos e de segurança aplicáveis à área geográfica onde o telefone é utilizado,
- 2) Ligação a qualquer equipamento não fornecido ou não recomendado pela TCT Mobile Limited,
- 3) Alteração ou reparação efetuada por indivíduos não autorizados pela TCT Mobile Limited e respetivos afiliados ou vendedor,
- 4) Modificação, ajuste ou alteração de software ou equipamento efetuados por indivíduos não autorizados pela TCT Mobile Limited,
- 5) Condições meteorológicas severas, relâmpagos, incêndio, humidade, infiltração de líquidos ou alimentos, produtos químicos, transferência de ficheiros, bloqueio, alta tensão, corrosão, oxidação, etc...

O telefone não será reparado caso as etiquetas ou números de série (IMEI) tenham sido removidos ou alterados.

Não existem garantias expressas, sejam escritas, orais ou implícitas, para além desta garantia limitada impressa ou para além da garantia obrigatória fornecida pelo seu país ou jurisdição.

Em caso algum deverá a TCT Mobile Limited, ou qualquer um dos seus afiliados, ser responsabilizada por danos indiretos, acidentais ou consequenciais de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a, danos ou perdas comerciais ou financeiras, perda de dados ou perda de imagem, na medida em que a responsabilidade por esses danos possa ser renunciada por lei.

Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos indiretos, acidentais ou consequenciais, ou a limitação da duração das garantias implícitas; nesse caso, as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar ao seu caso.

4 Acessórios

A mais recente geração de telemóveis ALGATEL ONE TOUCH fornece uma função mãos-livres incorporada que lhe permite utilizar o telefone à distância, como por exemplo, em cima de uma mesa. Para aqueles que preferem manter as suas conversas confidenciais, está também disponível um dispositivo para o ouvido conhecido como auricular.

1. Carregador
2. Cabo USB
3. Auricular estéreo



Utilize apenas o seu telefone com baterias, carregadores e acessórios ALGATEL ONE TOUCH fornecidos na embalagem.

5 Resolução de problemas...

Antes de entrar em contacto com o serviço pós-venda, aconselhamos que leia as seguintes recomendações:

- Para um funcionamento ideal, aconselha-se a recarregar a bateria completamente ().
- Evite memorizar um grande número de dados na memória do telemóvel, pois o seu desempenho poderá ficar diminuído.
- Utilize a **Configuração original** e a ferramenta Mobile Upgrade para efetuar a formatação do telefone ou a atualização do software do mesmo (para repor os dados de fábrica, mantenha premida a tecla **Power** e a tecla **Aumentar volume** em simultâneo). TODOS os dados do utilizador do telemóvel: contactos, fotografias, mensagens, ficheiros e aplicações transferidas serão perdidos definitivamente. Aconselhamos vivamente que efetue uma cópia de segurança completa dos dados e perfil do telemóvel através do ONE TOUCH Center antes de realizar a formatação ou atualização do mesmo.

e efetue as seguintes verificações:

O meu telemóvel está inerte ou não liga

- Verifique o nível de carga da bateria, recarregue-a durante, pelo menos, 20 minutos.
- Prima sem soltar a tecla **Power** durante mais de 7 segundos para tentar reiniciar.
- Se mesmo assim não funcionar, reinicie o telefone utilizando a tecla **Power** e a tecla **Aumentar volume**.
- Se mesmo assim não funcionar, utilize a reposição dos dados de fábrica para formatar o telemóvel ou o FOTA/Mobile Upgrade para atualizar o software.

O meu telemóvel está inerte há vários minutos

- Reinicie o telemóvel premindo sem soltar a tecla **Power**.
- Se mesmo assim não funcionar, utilize a reposição dos dados de fábrica para formatar o telemóvel ou o FOTA/Mobile Upgrade para atualizar o software.

O meu telemóvel desliga-se sozinho

- Verifique se o ecrã está bloqueado quando não está a utilizar o telemóvel e certifique-se de que não prime a tecla **Power** por engano e desbloqueie o ecrã.
- Verifique o nível de carga da bateria.
- Se mesmo assim não funcionar, utilize a reposição dos dados de fábrica para formatar o telemóvel ou o FOTA/Mobile Upgrade para atualizar o software.

O meu telemóvel não recarrega corretamente

- Certifique-se de que está a utilizar o carregador ALCATEL ONETOUCH da caixa.
- Certifique-se de que a bateria não está completamente descarregada; se a bateria esteve descarregada durante um longo período, o indicador de carga da bateria poderá demorar cerca de 20 minutos a ser apresentado no ecrã.
- Certifique-se de que o carregamento é efetuado em condições normais (0 °C a +40 °C).
- No estrangeiro, verifique se as tomadas de corrente são compatíveis.

O meu telemóvel não consegue ligar-se a uma rede ou a mensagem "Sem serviço" é apresentada

- Tente ligar de outro local.
- Verifique a cobertura de rede com o seu operador.
- Verifique a validade do seu cartão SIM junto do seu operador.
- Tente selecionar manualmente a(s) rede(s) disponível(is) (consulte "11.1.9 Redes móveis")
- Tente ligar mais tarde, a rede pode estar sobrecarregada.

O meu telemóvel não liga à Internet

- Verifique se o número IMEI (digite *#06#) é igual ao impresso no seu cartão de garantia ou caixa.
- Certifique-se de que o serviço de acesso à Internet do seu cartão SIM está disponível.
- Verifique as definições de ligação à Internet do seu telemóvel.
- Certifique-se de que se encontra num local com cobertura de rede.
- Tente ligar mais tarde ou noutra local.

Cartão SIM inválido

- Certifique-se de que o cartão SIM foi inserido corretamente (consulte "Inserir ou retirar o cartão SIM").
- Certifique-se de que o chip do cartão SIM não se encontra danificado ou riscado.
- Certifique-se de que o serviço do seu cartão SIM está disponível.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de que marcou um número válido e tocou em **Chamar**.
- Para chamadas internacionais, verifique os códigos de país/zona.
- Certifique-se de que o telemóvel está ligado a uma rede e que esta não está sobrecarregada ou não acessível.
- Verifique o estado da sua assinatura junto do seu operador (crédito, validade do cartão SIM, etc.).
- Certifique-se de que não restringiu as chamadas de saída.
- Certifique-se de que o telemóvel não está em modo de voo.

Não é possível receber chamadas

- Certifique-se de que o telemóvel está ativado e ligado a uma rede (verifique se a rede está sobrecarregada ou não acessível).
- Verifique o estado da sua assinatura junto do seu operador (crédito, validade do cartão SIM, etc.).
- Certifique-se de que não reencaminhou as chamadas de entrada.
- Certifique-se de que não restringiu certas chamadas.
- Certifique-se de que o telemóvel não está em modo de voo.

O nome/número do meu interlocutor não é visualizado quando recebo uma chamada

- Verifique se subscreveu este serviço junto do seu operador.
- O seu interlocutor ocultou o nome ou número.

Não consigo encontrar os meus contactos

- Certifique-se de que o seu cartão SIM não está danificado.
- Certifique-se de que o seu cartão SIM está corretamente inserido.
- Importe todos os contactos armazenados no cartão SIM para o telemóvel.

A qualidade sonora das chamadas é fraca

- Durante uma chamada, pode ajustar o volume premindo a tecla **Aumentar/Diminuir volume**.
- Verifique a intensidade do sinal da rede .
- Certifique-se de que o receptor, o conector ou o altifalante do telefone estão limpos.

Não posso utilizar certas funções descritas neste manual

- Verifique junto do seu operador se a sua assinatura inclui este serviço.
- Verifique se esta função não necessita de um acessório ALCATEL ONE TOUCH.

Não é marcado nenhum número quando seleciono um dos meus contactos

- Certifique-se de que registou corretamente o número nos seus contactos.
- Verifique se selecionou o prefixo do país quando faz uma chamada para o estrangeiro.

Não consigo adicionar um contacto aos meus contactos

- Verifique se os contactos do cartão SIM estão cheios; apague alguns contactos ou guarde-os nos contactos do telemóvel (i.e. contactos profissionais ou pessoais).

Os meus correspondentes não podem deixar mensagens na minha caixa de correio de voz

- Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

Não consigo aceder à minha caixa de correio de voz

- Verifique se o número da caixa de correio de voz do seu operador está corretamente inserido em "Número do correio de voz".
- Tente mais tarde se a rede estiver ocupada.

Não consigo enviar nem receber MMS

- Verifique se a memória do telemóvel está cheia.
- Contacte o operador de rede para verificar a disponibilidade do serviço e verifique os parâmetros da MMS (consulte "**4.1.3 Ajustar definições de mensagens**").
- Verifique o número do centro de serviço ou o seu perfil MMS junto do seu operador.

- O centro servidor pode estar saturado; tente novamente mais tarde.

PIN do cartão SIM bloqueado

- Entre em contacto com o seu operador para obter o código PUK de desbloqueio.

Não consigo ligar o telemóvel ao meu computador

- Instale o ALCATEL ONE TOUCH Center.
- Verifique se o seu controlador USB está corretamente instalado.
- Abra o painel de Notificações para verificar se o Android Manager Agent está ativado.
- Verifique se marcou a caixa de verificação da depuração USB.
- Verifique se o seu computador cumpre os requisitos para a instalação do Android Manager da ALCATEL ONE TOUCH.
- Certifique-se de que está a utilizar o cabo correto da caixa.

Não consigo transferir novos ficheiros

- Certifique-se de que tem memória suficiente para a transferência.
- Selecione o cartão SD interno como o local para armazenar ficheiros transferidos.
- Verifique o estado da sua assinatura com o operador.

O telemóvel não é detetado por outros através de Bluetooth

- Certifique-se de que o Bluetooth está ativado e que o telemóvel está visível para outros utilizadores (consulte "**6.3 Ligação a dispositivos Bluetooth**").
- Certifique-se de que ambos os telemóveis estão dentro do raio de deteção do Bluetooth.

Como fazer com que a bateria dure mais tempo

- Certifique-se de que efetua o tempo de carga completo (mínimo 2,5 horas).
- Após uma carga parcial, o indicador de nível da bateria pode não ser exato. Aguarde, pelo menos, 20 minutos após retirar o carregador para obter uma indicação correta.
- Ajuste o brilho do ecrã, conforme necessário.
- Aumente o intervalo de verificação automática do e-mail até ao máximo.

- Atualize notícias e informação meteorológica a pedido manualmente ou aumente o intervalo de verificação automática.
- Feche aplicações em segundo plano se não forem utilizadas durante um longo período de tempo.
- Desative o Bluetooth, o Wi-Fi ou o GPS quando não estiver a utilizá-los.

O telefone aquece se realizar chamadas, jogar, navegar na Internet, ou executar outras aplicações complexas durante longos períodos de tempo.

- Este aquecimento é uma consequência normal da gestão de um grande volume de dados por parte da CPU. Se terminar as ações referidas acima fará com que o seu telefone retome os valores normais de temperatura.

16 Especificações

Processador	MTK6572
Plataforma	Android™ 4.2
Memória	ROM: 4 GB/8 GB RAM: 512 MB
Dimensões (CxLxE)	127,1 x 62 x 7,95 mm
Peso	96 g com bateria
Ecrã	4.3", IPS, FWVGA
Rede	UMTS: 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Banda quádrupla 850/900/1800/1900 MHz (A frequência da banda e a velocidade dos dados dependem do operador.)
GPS	GPS assistido/antena GPS interna
Ligação	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Tomada áudio de 3,5 mm • Micro USB
Câmara	<ul style="list-style-type: none"> • Câmara posterior de 5.0 megapixels • Câmara frontal de 0.3 megapixels

Formatos de áudio suportados	AAC, AAC+, MP3, MP4, Midi
Formatos de vídeo suportados	MPEG-4, H.263, H.264
Bateria ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Bateria de iões de lítio de polímero, 1700 mAh
Funcionalidades especiais	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor G (giroscópio) • Sensor de iluminação • Sensor de proximidade

Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

⁽¹⁾ A bateria original foi alvo de inspeções de segurança rigorosas para cumprir as normas de qualificação, a utilização de baterias não originais pode ser perigosa.

ALCATEL é uma marca comercial da Alcatel-Lucent e é utilizada sob licença da TCT Mobile Limited.

© Copyright 2014 TCT Mobile Limited
Todos os direitos reservados

A TCT Mobile Limited reserva-se o direito de alterar as especificações materiais ou técnicas sem aviso prévio.

A NUTROPIC (Amar Kabouche) é responsável pela composição, arranjo e mistura de todos os toques de "Assinatura" incorporados neste telefone.

