

soft stone

Manual do Utilizador

INFORMAÇÃO LEGAL

Copyright © 2010 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados.

É proibido retirar excertos, reproduzir, traduzir ou utilizar a totalidade ou parte desta publicação seja sob que forma for, ou através de qualquer meio electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilme, sem a prévia autorização por escrito da ZTE Corporation. O manual é uma publicação da ZTE Corporation. Reservamo-nos o direito de alterar erratas ou de actualizar especificações sem aviso prévio.

Versão N° : R1.0

Data da Edição : 20100330

Manual N° : 079584501110

Segurança

Informações de Segurança do Produto

	Leia a secção de Informações de Segurança deste manual do utilizador nesta página		Não use enquanto abastece combustível
	Não use o telefone enquanto conduz		Este dispositivo pode produzir luz intensa ou intermitente
	Mantenha uma distância ao corpo de 15 mm		Não atire para o fogo
	As peças pequenas podem causar asfixia		Evite o contacto com dispositivos magnéticos
	Este dispositivo pode produzir ruídos fortes		Evite temperaturas extremas
	Afaste de pacemakers e de outros dispositivos médicos		Evite qualquer contacto com líquidos. Mantenha o equipamento seco
	Desligue sempre que lhe for pedido em instituições de saúde		Não tente desmontar o equipamento
	Desligue sempre que lhe for pedido em aeronaves e aeroportos		Não dependa do dispositivo para comunicações de emergência
	Desligue em ambientes explosivos		Use apenas acessórios autorizados

Exposição à Radiofrequência (RF)

Declaração Geral sobre Energia RF

O seu telefone contém um transmissor e um receptor. Quando está ligado, recebe e transmite energia de RF. Quando efectua chamadas com o seu telefone, o sistema que processa a sua chamada controla o nível de energia a que o seu telefone transmite.

Specific Absorption Rate (SAR)

O seu telefone é um transmissor e receptor de ondas de rádio. Foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directivas internacionais. Estas directivas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para assegurar a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde.

As directivas utilizam uma unidade de medida conhecida por Taxa de Absorção Específica ou SAR (Specific Absorption Rate). O limite SAR para os dispositivos móveis é de 2 W/kg e o valor SAR mais elevado para este dispositivo quando testado no ouvido foi de 1.59 W/kg*. Uma vez que os dispositivos móveis oferecem uma grande variedade de funções, os mesmos podem ser utilizados noutras posições, tais como, junto ao corpo, tal como descrito neste manual do utilizador **.

Dado que o SAR é medido usando a potência máxima de transmissão do dispositivo, o SAR real deste dispositivo em funcionamento está normalmente abaixo do valor acima indicado. Isto deve-se a alterações automáticas ao nível de potência do dispositivo para assegurar que este utiliza apenas o nível mínimo necessário para comunicar com a rede.

* Os testes são realizados em conformidade com a norma IEC PT62209-1.

** Por favor ver utilização junto ao corpo.

Utilização junto ao Corpo

Informações de segurança importantes relativamente à exposição a radiações de radiofrequência (RF):

Para garantir o cumprimento das directivas relativas à exposição a RF, o telefone deve ser utilizado a uma distância mínima de 15mm do corpo.

O não cumprimento destas instruções poderá levar a que a sua exposição a radiofrequência exceda os limites da directiva em questão.

Limitar a Exposição a Campos de Radiofrequência

Para todos aqueles que pretendem limitar a sua exposição a campos de radiofrequência (RF), a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o seguinte:

Medidas de precaução: As informações científicas actuais não prevêem a necessidade de precauções especiais na utilização de telemóveis. Por precaução, poderá optar por limitar a sua própria exposição ou a exposição dos seus filhos à RF, limitando a duração das chamadas, ou utilizando dispositivos ‘mãos-livres’ para manter os telemóveis afastados da cabeça e do corpo.

Para mais informações sobre este assunto, visite o site da OMS em <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

Informação Reguladora

As seguintes aprovações e avisos aplicam-se a regiões específicas, como indicado.

Poderá encontrar a Declaração de Conformidade RUSP e CE DOC no final deste manual.

Distracções

Condução

Toda a atenção deverá estar centrada na sua condução para reduzir os riscos de acidente. A utilização de um telefone enquanto conduz (até mesmo com um kit mãos-livres) pode causar distração e provocar acidentes. Cumpra sempre a legislação local que restringe o uso de dispositivos sem fios enquanto conduz.

Operação de Máquinas

Deverá centrar toda a atenção no manuseamento de máquinas para reduzir o risco de acidentes.

Manuseamento do Produto

Declaração Geral sobre Manuseamento e Utilização

A responsabilidade pela forma como usa o seu telefone e pelas consequências desse uso é unicamente sua.

Deve desligar o seu telefone sempre que a sua utilização seja proibida. A utilização do seu telefone está sujeita a medidas de segurança, concebidas para proteger utilizadores e o meio ambiente.

- Não cobrir o telefone com outros objectos para evitar a emissão/utilização excessiva de radiações/potência.
- Trate sempre do seu telefone e acessórios com cuidado e mantenha-o limpo e sem pó.
- Não exponha o seu telefone ou acessórios ao fogo ou a produtos tabagísticos.
- Não exponha o seu telefone ou acessórios a líquidos ou humidade elevada.
- Não deixe cair, atire ou dobre o telefone ou acessórios.
- Não utilize químicos, solventes de limpeza ou aerossóis para limpar o dispositivo ou acessórios.
- Não pinte o telefone ou acessórios.
- Não tente desmontar o seu telefone nem os seus acessórios. Apenas pessoal autorizado poderá fazê-lo.
- Não exponha o seu telefone nem os seus acessórios a temperaturas extremas, mínimo - [5] e máximo + [50] graus Célsius.
- Consulte a legislação local referente à eliminação de produtos electrónicos.
- Não coloque o seu telefone no bolso das calças, pois poderá parti-lo ao sentar-se.

Crianças Pequenas

- Mantenha o telefone fora do alcance de crianças pequenas. O telefone pode provocar ferimentos se usado como brinquedo.
- Não deixe o seu telefone nem acessórios ao alcance de crianças pequenas nem permita que brinquem com eles.
- Poderão magoar-se ou magoar outras crianças, ou poderão acidentalmente danificar o telefone.
- O seu telefone contém peças pequenas com arestas aguçadas que podem soltar-se e provocar o risco de asfixia.


Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização, evite a proximidade do seu telefone a aparelhos electrónicos ou magnéticos por largos períodos de tempo.

Descarga Electrostática (ESD)

Não toque nos contactos de metal do cartão SIM.


Antenas

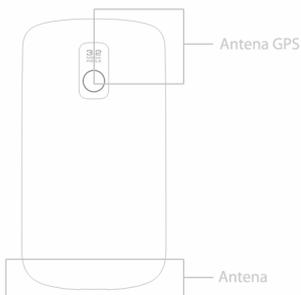

- Não toque na antena desnecessariamente.
- Não toque na antena durante as chamadas. Fazê-lo poderá afectar a qualidade da chamada e desperdiçar energia da bateria. Uma antena danificada pode provocar queimaduras ligeiras na pele.
- Mantenha a antena livre de obstruções e na posição vertical. Isto garantirá uma melhor qualidade das chamadas.

Posição de Uso Normal

Quando efectuar ou receber uma chamada, segure o seu telefone junto ao ouvido, com a parte inferior na direcção da sua boca.

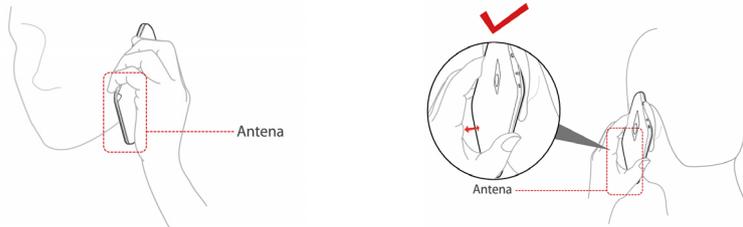

Airbags

Não coloque o telefone por cima da zona do airbag nem na área de insuflação do airbag.

Guarde o seu telefone em segurança antes de conduzir o seu veículo.

Ataques/ Desmaios

O telefone pode produzir luzes intensas ou intermitentes. Algumas pessoas poderão ser susceptíveis a ataques epilépticos e desmaios quando expostas a luzes pulsantes, como quando vêem televisão ou jogos de vídeo. Se já teve convulsões ou desmaios, ou se tem na família pessoas com esta susceptibilidade, consulte o seu médico.

Lesões por Esforços Repetitivos (LER)

Para minimizar o risco de LER ao enviar mensagens de texto ou a jogar com o seu telefone:

- Não agarre no telefone com muita força.
- Prima os botões suavemente.
- Use as características especiais que foram concebidas para minimizar a quantidade de vezes que prime as teclas, como os Modelos de Mensagens e Introdução Assistida de Texto.
- Faça pausas repetidas para se alongar e relaxar.

Chamadas de Emergência

Este telefone, bem como qualquer telefone sem fios, funciona utilizando sinais de rádio, que não garantem cobertura em todas as condições. Deste modo, não deverá nunca contar apenas com qualquer telefone para chamadas de emergência.

Ruído Elevado

Este telefone pode produzir ruídos elevados que podem danificar a sua audição. Baixe o volume antes de ligar os auriculares, auscultadores Bluetooth ou qualquer dispositivo áudio.

Luz Forte

Este telefone pode produzir uma luz intermitente, podendo assim ser utilizado como lanterna. Contudo, não deve utilizá-lo perto dos olhos.

Aquecimento do Telefone

O seu telefone pode aquecer durante o carregamento e durante o uso normal.

Segurança Eléctrica

Acessórios

Use apenas acessórios autorizados.

Não o ligue a produtos ou acessórios incompatíveis.

Tome atenção para não tocar ou deixar que objectos metálicos como moedas ou chaves toquem ou provoquem o curto-circuito nos terminais da bateria.

Ligação a um Automóvel

Procure aconselhamento profissional para ligar uma interface de telefone ao sistema eléctrico do veículo.

Produtos Avariados ou Defeituosos

Não tente desmontar o telefone nem os seus acessórios.

O seu telefone e os acessórios só podem ser reparados por pessoal qualificado.

Se o seu telefone ou acessórios foram imersos em água, perfurados, ou sujeitos a uma queda, não o use antes de o mesmo ser verificado por um centro de reparações autorizado.

Interferências

Alguns dispositivos electrónicos são susceptíveis a interferências electromagnéticas geradas pelo telefone, caso não estejam devidamente protegidos. Para evitar interferências electromagnéticas use sempre o telefone o mais longe possível ou a pelo menos 20 cm de distância de televisões, rádios e equipamento de escritório electrónico

O funcionamento do telefone pode interferir com dispositivos médicos como aparelhos auditivos, pacemakers ou outros dispositivos médicos nos hospitais. Consulte o médico ou o fabricante do dispositivo antes de utilizar o telefone.

Declaração Geral sobre Interferências

A utilização do telefone junto a dispositivos médicos pessoais, como pacemakers e aparelhos auditivos deve ser feita com precaução.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o telefone e o pacemaker para evitar possíveis interferências com o pacemaker. Para tal, use o telefone no ouvido do lado oposto e não o guarde no bolso do peito.

Aparelhos Auditivos

As pessoas com aparelhos auditivos ou outros implantes cocleares poderão ouvir ruídos de interferência quando utilizam dispositivos sem fios ou quando se encontram na sua proximidade.

O nível de interferência irá depender do tipo de aparelho auditivo e da distância da fonte de interferência. Aumentar a distância entre ambos pode reduzir a interferência. Pode também consultar o fabricante do seu aparelho auditivo para discutir alternativas.

Dispositivos Médicos

Por favor consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do seu telefone pode interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico.

Hospitais

Desligue o seu dispositivo sem fios sempre que lhe seja solicitado em hospitais, clínicas ou instituições de saúde. Estes pedidos têm como objectivo prevenir possíveis interferências com equipamento médico sensível.

Aeronaves

Desligue o seu dispositivo sem fios sempre que lhe for solicitado por funcionários do aeroporto ou da companhia aérea.

Consulte a tripulação da companhia aérea sobre o uso de dispositivos móveis a bordo da aeronave: Se o seu dispositivo dispuser de um "modo de avião", deve activá-lo antes do embarque na aeronave.

Interferência em Automóveis

Devido a possíveis interferências em equipamentos electrónicos, alguns fabricantes de automóveis proíbem o uso de telemóveis nos seus veículos, excepto quando a instalação inclui um kit mãos-livres com uma antena exterior.

Ambientes Explosivos

Tenha atenção às restrições ao uso do telemóvel em locais como armazéns de combustíveis ou fábricas de químicos onde são processados gases e produtos explosivos, dado que mesmo em modo de espera, o seu telemóvel emite energia de radiofrequência (RF). Por consequência, desligue o seu telemóvel sempre que necessário.

Estações de Serviço ou Atmosferas Explosivas

Em locais com atmosferas potencialmente explosivas, obedeça a toda a sinalética para desligar os dispositivos sem fios como o seu telefone ou outro equipamento rádio.

As áreas com atmosferas potencialmente explosivas incluem os postos de abastecimento, interior dos navios, instalações de trasfega ou armazenamento de combustíveis ou substâncias químicas, áreas onde o ar contenha químicos ou partículas, como cereais, pó ou poeiras metálicas.

Áreas de Detonação

Desligue o seu telefone ou dispositivo sem fios se estiver numa área de detonação ou em áreas com sinais afixados para desligar “intercomunicadores” ou “dispositivos electrónicos” para evitar interferir com detonações.

Índice

Segurança	3
Informações de Segurança do Produto	3
Exposição à Radiofrequência (RF)	4
Declaração Geral sobre Energia RF	4
Specific Absorption Rate (SAR)	4
Utilização junto ao Corpo	4
Limitar a Exposição a Campos de Radiofrequência	5
Informação Reguladora.....	5
Distracções.....	5
Condução.....	5
Operação de Máquinas.....	5
Manuseamento do Produto.....	5
Declaração Geral sobre Manuseamento e Utilização	5
Crianças Pequenas	6
Desmagnetização.....	6
Descarga Electrostática (ESD).....	6
Antenas	7
Posição de Uso Normal.....	7
Airbags	7
Ataques/ Desmaios.....	8
Lesões por Esforços Repetitivos (LER)	8
Chamadas de Emergência	8
Ruído Elevado.....	8
Luz Forte	8
Aquecimento do Telefone.....	8
Segurança Eléctrica.....	9
Acessórios	9
Ligação a um Automóvel.....	9
Produtos Avariados ou Defeituosos.....	9
Interferências	9
Declaração Geral sobre Interferências.....	9

Pacemakers.....	10
Aparelhos Auditivos	10
Dispositivos Médicos.....	10
Hospitais.....	10
Aeronaves	10
Interferência em Automóveis.....	10
Ambientes Explosivos	11
Estações de Serviço ou Atmosferas Explosivas	11
Áreas de Detonação	11
Início	18
Descrição Geral.....	18
Definição das Teclas.....	19
Iniciar.....	20
Instalar o Cartão SIM/microSD e a Bateria.....	20
Retirar a Bateria e o Cartão SIM/micro SD	22
Carregar a Bateria	23
Ligar/Desligar o Seu Telefone.....	24
Pôr o Telefone em Suspensão	24
Desbloquear o Ecrã.....	24
Deslocar-se no seu Telefone	25
Usar os dedos.....	25
Ecrã Principal.....	27
Estado do Telefone e Notificações	29
Visualização das Aplicações e Definições.....	31
Chamadas Telefónicas	37
Efectuar uma Chamada	37
Efectuar uma Chamada com o Marcador.....	37
Efectuar uma Chamada a partir dos Contactos.....	37
Efectuar uma Chamada a partir do Registo de Chamadas.....	37
Efectuar uma Chamada a partir de uma Mensagem de Texto.....	38
Efectuar uma Chamada de Conferência	38
Efectuar uma Chamada de Emergência.....	39
Efectuar uma Chamada Internacional	39

Receber uma Chamada.....	39
Receber uma Chamada	39
Rejeitar uma Chamada Recebida	39
Silenciar uma Chamada.....	40
Pôr uma Chamada em Espera	40
Ligar/Desligar o Altifalante.....	40
Terminar uma Chamada.....	40
Definições de Chamadas.....	40
Contactos	42
Usar os Contactos	42
Ecrã de Contactos.....	42
Gerir Contactos.....	42
Importar Contactos.....	42
Criar um Contacto	43
Adicionar um Contacto aos Favoritos	43
Criar um Grupo Adicionar Contactos.....	43
Procurar um Contacto.....	44
Editar um Contacto.....	44
Eliminar um Contacto	44
Introduzir Texto.....	45
Usar o Teclado Virtual.....	45
Introduzir Texto através do Teclado Virtual	46
Introduzir Dígitos através do Teclado Virtual	46
Usar o teclado do Marcador	47
Definições de Introdução por Toque	47
Mensagens	49
Trocar Mensagens	49
Escrever SMS	49
Escrever MMS.....	49
Gerir Mensagens e Tópicos de Mensagens	50
Definições de Mensagens.....	51
Usar o e-mail.....	52

Criar uma conta de e-mail	52
Redigir um e-mail	55
Responder ou Reencaminhar um e-mail	55
Definições de e-mail	56
Ligações	57
Ligação à Internet.....	57
Formas de se ligar à Internet	57
GPRS/3G/EDGE	57
Wi-Fi	58
Usar o Browser	59
Abrir o Browser	59
Abrir Páginas Web.....	59
Opções de Navegação	60
Usar Favoritos	63
Definições do Browser	64
Bluetooth.....	66
Ligar/desligar o Bluetooth.....	66
Tornar o seu dispositivo visível.....	66
Mudar o nome do seu dispositivo	66
Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth	67
Experiência Multimédia.....	68
Câmara	68
Abrir a Câmara	68
Tirar Fotografias	68
Definições da Câmara	68
Gravador de Vídeo.....	69
Abrir o Câmara de vídeo	69
Filmar Vídeos.....	70
Definições de Vídeo.....	70
Rádio FM	70
Abrir o Rádio FM	71
Ouvir o Rádio FM	71
Música.....	72

Abrir Música.....	72
Reproduzir Música.....	72
Criar Listas de Reprodução.....	73
Gerir Listas de Reprodução.....	74
Definir uma Música como Toque.....	75
Vídeos.....	75
Abrir Vídeos.....	75
Reproduzir Vídeos.....	76
Galeria.....	76
Gravador de Som.....	77
Abrir o Gravador de Som.....	77
Gravar um Memo.....	77
Aplicações Google.....	79
Iniciar a sua Conta Google.....	79
Usar o Gmail.....	79
Abrir o Gmail.....	79
Criar e enviar um e-mail.....	79
Usar o Google Talk.....	80
Abrir o Google Talk.....	80
Adicionar um novo amigo.....	80
Visualizar e aceitar um convite.....	80
Alterar o seu estado online.....	80
Iniciar um chat.....	80
Definições do Telefone.....	81
Definições Básicas.....	81
Definir Data e Hora.....	81
Definições do Ecrã.....	81
Definições do Som.....	82
Definições de Idioma.....	84
Serviços de Rede Móvel.....	85
Definições de Segurança.....	86
Proteger o seu Telefone com um Bloqueio de Ecrã.....	86
Proteger o seu cartão SIM.....	88

Configurar Armazenamento de Credenciais.....	88
Gerir Memória.....	89
Gerir o Seu Cartão de Memória.....	89
Gerir a Memória Interna do Telefone.....	90
Definições de Aplicações	90
Gerir Aplicações	90
Definições de Desenvolvimento de Aplicações	91
Outras Definições	91
Definições de Pesquisa	91
Definições de Síntese de Voz.....	92
Outras Aplicações.....	93
Documents To Go.....	93
Relógio Mundial	93
Notas.....	93
Calculadora	93
Calendário	94
Toolkit SIM.....	94
Gestor de Tarefas	94
Cronómetro	94
Especificações.....	95
Índice	96
Declaração de Conformidade RUSP	98
Eliminação do seu Equipamento Antigo	99
Declaração de Conformidade.....	100

Início

Descrição Geral





Definição das Teclas

Tecla	Função
Tecla Ligar/Desligar	<ul style="list-style-type: none">• Premir sem soltar para aceder às opções do telefone. Pode seleccionar o modo Silencioso, modo Vibratório ou modo de Avião ou para desligar o telefone.• Premir para pôr o telefone em suspensão.• Premir para voltar a activar o telefone.
Tecla de Ecrã Inicial	<ul style="list-style-type: none">• Premir para voltar ao Ecrã principal a partir de qualquer aplicação ou ecrã.• Premir sem soltar para ver as aplicações mais recentes.
Tecla de Menu	<ul style="list-style-type: none">• Premir para aceder às opções no ecrã onde se encontra.


Tecla	Função
Tecla Voltar	<ul style="list-style-type: none">• Premir para voltar ao ecrã anterior.
Tecla de Chamada	<ul style="list-style-type: none">• Premir para abrir o marcador.• Premir para atender uma chamada.
Tecla de Terminar Chamada	<ul style="list-style-type: none">• Premir para terminar uma chamada.• Premir sem soltar para aceder às opções do telefone. Pode seleccionar o modo Silencioso, Vibratório ou de Avião ou desligar o telefone.
Tecla de Controlo de Volume	<ul style="list-style-type: none">• Premir a tecla superior para aumentar o volume.• Premir a tecla inferior para reduzir o volume.


Iniciar

Instalar o Cartão SIM/microSD e a Bateria


Desligue o seu telefone antes de instalar ou substituir a bateria, o cartão SIM ou o cartão de memória.

- 1 Retire a tampa da bateria.

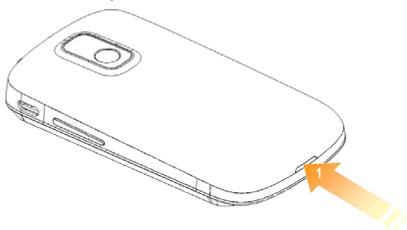


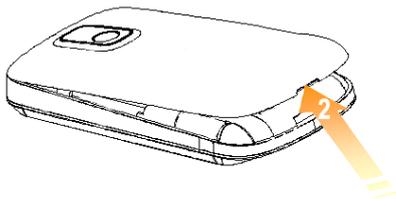

- 2 Pegue no seu cartão SIM com o canto cortado como mostrado em baixo e em seguida insira-o correctamente no suporte do cartão.

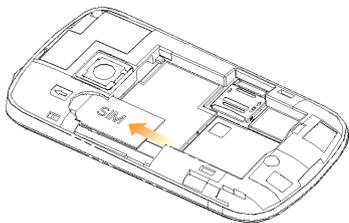


- 3 Abra o suporte do cartão microSD, pegue no cartão com o canto cortado como indicado na figura seguinte e insira-o correctamente no suporte.

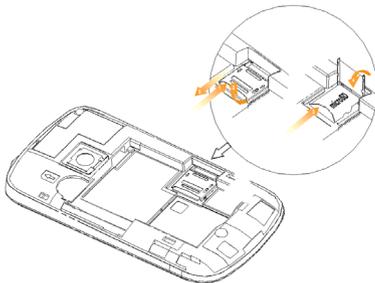


**Notas:**

O logo microSD é uma marca registada.


- 4 Insira a bateria, alinhando os contactos dourados da bateria com os contactos dourados do compartimento da bateria no telefone. Carregue na bateria para baixo até se encaixar no lugar.

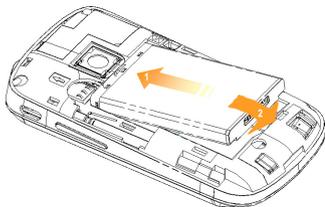

- 5 Volte a colocar a tampa da bateria e pressione levemente até ouvir um estalido.

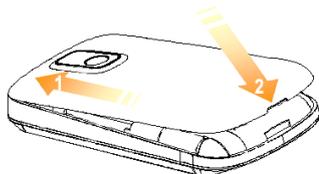**Retirar a Bateria e o Cartão SIM/micro SD**

- 1 Certifique-se de que o seu telefone está desligado.
- 2 Retire a tampa da bateria.
- 3 Puxe a bateria para cima e retire-a do telefone.

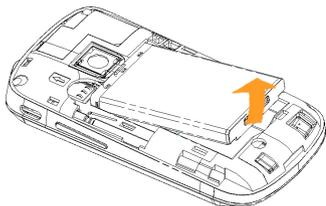

- 4 Puxe o cartão SIM para fora e retire-o do telefone.
- 5 Abra o suporte do cartão microSD, faça-o deslizar cuidadosamente para baixo e retire-o do suporte.

Carregar a Bateria

A bateria nova não está completamente carregada. Para carregar a bateria terá de:

- 1 Ligar o carregador à entrada do carregador.



- 2 Ligar o carregador a uma tomada de parede AC.



Notas:

- Se a bateria estiver fraca, surgirá uma mensagem no ecrã e a luz indicadora será vermelha.
- Ao carregar o telefone o indicador luminoso irá surgir em varias tonalidades:

Indicador	Nível de Bateria
Vermelho	Menos de 10% de carga na bateria
Laranja	Mais de 10% e menos de 90% de carga na bateria
Verde	Mais de 90% de carga na bateria

- Se o telefone está ligado, o símbolo  ou  surgirá na barra de estado. Quando o carregamento está completo, o indicador da bateria  é apresentado na barra de estado.

3 Desligue o carregador quando a bateria está completamente carregada.

Ligar/Desligar o Seu Telefone

1. Certifique-se que o seu cartão SIM está correctamente inserido no seu dispositivo e que a bateria está carregada.

2. Premir a **Tecla Ligar/Desligar** para ligar o seu telefone.

Para desligar o telefone, prima sem soltar a **Tecla Ligar/Desligar** e toque em **Desligar**.

Pôr o Telefone em Suspensão

Ao pôr o telefone em suspensão, o seu dispositivo entra num modo de poupança de energia e o ecrã desliga-se. O seu dispositivo também entra em suspensão automaticamente quando o telefone está em modo de espera durante um determinado período de tempo.

Premir a **Tecla Ligar/Desligar** .

O ecrã desliga-se quando o telefone entra e suspensão. Se o quiser activar, deverá premir a **Tecla Ligar/Desligar** .

Desbloquear o Ecrã

Premir a **Tecla de Menu**.



Dicas:

Se definiu um padrão de desbloqueio para o seu telefone (ver Definições do Telefone, Segurança e localização, para Proteger o Telefone com um Bloqueio do Ecrã-Definir o padrão de desbloqueio do ecrã), deverá desenhar o padrão para desbloquear o ecrã.

Deslocar-se no seu Telefone

Usar os dedos

Pode usar os seus dedos para controlar o telefone. Os controlos do seu ecrã tátil mudam dinamicamente dependendo das tarefas que está a executar.

- 1 Toque na aplicação para a abrir.




- 2 Arraste para cima ou para baixo para ver mais informação.



- 3 Deslize para a esquerda e para a direita para o mesmo efeito. Por exemplo, deslize para a esquerda/direita para navegar no seu Ecrã Principal ampliado.



- 4 Toque sem soltar um determinado item para obter o menu de atalhos.

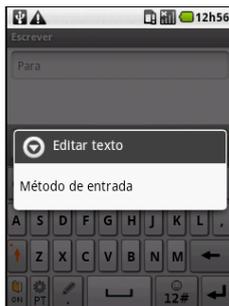

Dicas:

Para além de usar os dedos para controlar o telefone, pode igualmente alternar os ecrãs do telefone (como ecrã de introdução de texto, galeria, etc.) entre os modos vertical ou horizontal segurando o telefone em pé ou deitado.

Ecrã Principal

Pode adicionar ou remover atalhos no seu Ecrã Principal.



Ecrã Principal Ampliado

Para além da largura, o Ecrã Principal estende-se para lhe fornecer mais espaço para adicionar itens. Deslize o dedo para a direita ou para a esquerda para aceder ao Ecrã Principal Ampliado (ver *Deslocar-se no Seu Telefone-Usar os Dedos*).

Personalizar a Imagem de Fundo do Ecrã Principal


- 1 Toque na **Tecla de Ecrã Inicial** para voltar ao Ecrã Principal.
- 2 Toque na **Tecla de Menu** e seleccione **Imagem de Fundo**.
- 3 Seleccione a imagem de fundo que quer usar em **Imagens** ou **galeria de Imagens de Fundo**.
- 4 Toque em **Guardar** ou **Definir imagem de fundo**.

Adicionar Itens ao Ecrã Principal

- 1 Toque na **Tecla de Ecrã Inicial** para voltar ao Ecrã Principal.
- 2 Toque na **Tecla de Menu** e seleccione **Adicionar**.
- 3 Seleccione o tipo de item e o item que deseja adicionar ao Ecrã Principal.

Eliminar Itens do Ecrã Principal

- 1 Toque na **Tecla de Ecrã Inicial** para voltar ao Ecrã Principal.
- 2 Toque e segure no item que deseja eliminar até que o símbolo  mude para .
- 3 Arraste o ícone  para .

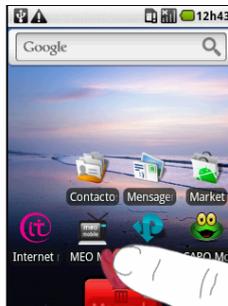

Estado do Telefone e Notificações

Estado do Telefone

	GPRS ligado		Sem sinal
	GPRS em uso		Intensidade do sinal
	EDGE ligado		Roaming
	EDGE em uso		Som desligado
	3G ligado		Microfone desligado
	3G em uso		Sem cartão SIM
	HSPA ligado		GPS ligado
	HSPA em uso		GPS em uso
	Bateria descarregada		USB ligado
	Bateria fraca		Ligado a uma rede Wi-Fi
	Bateria cheia		Alarme activo
	A carregar		Auricular e microfone com fios
	Modo vibratório		Bluetooth ligado
	Modo de avião		Altifalante Ligado

Notificações

	Novo e-mail		Nova mensagem instantânea
	Novo SMS/MMS		Evento agendado
	Novo correio de voz		A reproduzir música
	Chamada perdida		A transferir dados
	Chamada em curso		Conteúdo transferido
	Chamada retida		A transferir dados
	Chamadas são reencaminhadas		Mais notificações (não apresentadas)
	Problema com a entrega de SMS/MMS		

Abrir o Painel de Notificações

No Painel de Notificações pode obter informações sobre eventos do calendário, novas mensagens, e as definições correntes, como reencaminhamento de chamadas e estado actual das chamadas. A partir do Painel de Notificações pode abrir a mensagem, o lembrete, a notificação de eventos, etc.

- 1 Toque e segure na barra de notificações até que o símbolo  apareça na parte superior do Ecrã.
- 2 Arraste o  para baixo.



Dicas:

Pode também abrir o Painel de Notificações a partir do Ecrã Principal tocando em **Tecla de Menu > Notificações**.

Visualização das Aplicações e Definições

Pré-visualização de Programas



O seu **soft stone** tem inúmeras funções. Toque em  ou arraste  para cima para aceder aos seguintes programas pré-instalados no seu dispositivo.

Símbolo	Descrição
	Alarme Permite-lhe definir alarmes.
	Apps Java ME Permite-lhe correr aplicações baseadas em Java ME, o que fornece um ambiente para aplicações que correm em telemóveis.
	Banca SAPO Permite-lhe consultar as notícias mais recentes.
	Bloco de notas Permite-lhe criar notas escritas à mão ou digitadas e gravações de voz para enviar ou transmitir para outros dispositivos.
	Browser Permite-lhe navegar na internet.
	Calculadora Permite-lhe efectuar cálculos básicos como, adição, subtracção, multiplicação, divisão, extracção, etc.
	Calendário Permite-lhe agendar compromissos, incluindo reuniões e outros eventos.
	Câmara Permite-lhe entrar directamente no ecrã da câmara e usar as funções da câmara.
	Câmara de vídeo Permite-lhe ligar o gravador de vídeo e filmar um clip de vídeo.
	Contactos Permite-lhe gerir a informação sobre os seus amigos e colegas.
	Cronómetro Permite-lhe cronometrar o que quer que seja.

Símbolo	Descrição
	Definições Permite-lhe ajustar as definições do seu dispositivo.
	Documentos Permite-lhe editar e visualizar documentos.
	E-mail Permite-lhe aceder ao ecrã de e-mail, onde pode configurar o e-mail, e enviar ou receber mensagens de e-mail.
	Explorador Permite-lhe organizar e gerir os ficheiros no seu cartão microSD.
	Futebol Permite-lhe ver notícias relacionadas com futebol, desde calendário de jogos, tabela de classificação, descrição do jogo em tempo real, etc.
	Galeria Permite-lhe organizar e gerir os seus ficheiros multimédia.
	Gestor de Tarefas Permite-lhe visualizar e gerir todos os programas em execução no seu dispositivo.
	Gmail Permite-lhe aceder à sua conta de Gmail e consultar o seu E-mail no seu telefone móvel.
	Google Talk Permite-lhe enviar e receber mensagens instantâneas de texto e voz sobre IP (VOIP), oferecidas pela Google Inc.
	Gravador de Som Permite-lhe gravar clips de áudio.
	Hora Mundial Permite-lhe consultar a hora nas várias cidades do mundo
	Internet no Telemóvel Permite o acesso directo ao portal internet no temelóvel da tmn

Símbolo	Descrição
	Mapas Permite-lhe saber a sua localização exacta, consultar as condições de trânsito em tempo real e receber indicações detalhadas para o destino.
	Marcador Permite-lhe marcar um número para fazer uma chamada.
	Market Permite-lhe ter acesso a aplicações úteis e jogos divertidos que pode transferir para o seu telefone e instalar.
	Mensagens Permite-lhe entrar no ecrã das Mensagens, onde pode enviar e receber SMS e MMS.
	MEO Mobile Permite-lhe ter acesso aos melhores programas nacionais de entretenimento, para crianças, música, desporto, informação e programas para adultos.
	Música Permite-lhe consultar aos seus ficheiros áudio e ouvi-los no leitor de Música.
	Rádio FM Permite-lhe procurar canais de rádio, ouvi-los e guardá-los no seu dispositivo.
	Road Sync Calender Permite-lhe sincronizar os seus compromissos Exchange com a nova aplicação de calendário RoadSync e manter-se a par da sua agenda com o RoadSync Calendar Widget.
	Road Sync Mail Permite-lhe sincronizar o seu correio electrónico com a nova aplicação RoadSync Mail.
	SAPO Mobile Atalho para http://m.sapo.py .
	Toolkit SIM Só aparece no ecrã se o seu cartão SIM oferecer esta função. Por favor contacte o seu fornecedor de serviço para mais informações.

Símbolo	Descrição
	TMN Pond Permite-lhe acompanhar os seus amigos, recolher informação sobre eles e partilhar os seus próprios conteúdos numa das mais populares redes sociais disponíveis.
	Vídeos Permite-lhe consultar os seus ficheiros vídeo e vê-los com o leitor de Vídeo.
	YouTube Permite-lhe ver vídeos que foram colocados no YouTube.

Visualização de Definições

É possível ajustar as definições do dispositivo. Toque em  > **Definições** para visualizar as definições do seu dispositivo.



Dicas:

Podem igualmente tocar em **Tecla de Menu > Definições** a partir do Ecrã Principal.

Conectividade	Permite-lhe configurar as ligações sem fios do seu dispositivo, como o Wi-Fi, Bluetooth, redes móveis, e Virtual Private Networks. Pode igualmente activar o modo de Avião.
Definições de chamadas	Permite-lhe configurar o correio de voz, o reencaminhamento de chamadas, a chamada em espera, ID do autor da chamada, etc.
Som e visualização	Permite-lhe configurar as definições de som, como toques e notificações e as definições do ecrã como o brilho, etc.
Sincronização de dados	Permite-lhe configurar a sua conta google e sincronizar as aplicações google.

Segurança e localização	Permite-lhe definir o padrão de desbloqueio do ecrã, activar o bloqueio do cartão SIM ou gerir o armazenamento de credenciais do telefone. Pode igualmente escolher as fontes a utilizar ao determinar os locais de Os Meus Locais .
Aplicações	Permite-lhe gerir as aplicações e a instalação de novos programas.
Armazenamento do Telefone e cartão SD	Permite-lhe verificar a memória disponível do cartão e do telefone, ou repor a definições de fábrica do telefone.
Data & Hora	Permite-lhe definir a data, hora, fuso horário e formato da data e hora.
Região e texto	Permite-lhe definir o local (idioma do sistema operativo e região) e o método de introdução de texto.
Procura	Permite-lhe definir as opções de pesquisa.
Acessibilidade	Permite-lhe gerir as opções de acessibilidade.
Síntese de Voz	Permite-lhe configurar as definições texto-voz se tiver instalado uma aplicação de texto-voz (dados de voz).
Acerca do telefone	Permite-lhe visualizar o estado do telefone, o nível da bateria e a informação legal.

Abriu aplicações recentes

- 1 Prima sem soltar a **Tecla de Ecrã Inicial** a partir de qualquer ecrã até que surja o seguinte interface de aplicações recentes.



- 2 Toque na aplicação que deseja abrir.

Chamadas Telefónicas

Efectuar uma Chamada

Efectuar uma Chamada com o Marcador

- 1 Premir a **Tecla de Chamada** para abrir o Marcador.



Dicas:

Também pode abrir o Marcador das seguintes formas:

- Toque em **Marcador** no Ecrã Principal.
 - Toque em  > **Marcador** no Ecrã Principal.
- 2 Introduza o número de telefone ou o nome do contacto a quem quer telefonar.

Se se enganar, toque em  para apagar o último carácter, mantenha premido se quiser apagar todos os caracteres. O seu telefone lista automaticamente todos os contactos que correspondem aos caracteres introduzidos. Toque em  para esconder o teclado e ver se existem mais número ou contactos coincidentes.

- 3 Prima a **Tecla de Chamada** ou toque em



Efectuar uma Chamada a partir dos Contactos

- 1 Toque em **Contactos** ou  > **Contactos** no Ecrã Principal.
- 2 Faça deslizar o seu dedo para percorrer a lista de contactos e seleccione o contacto pretendido.



Dicas:

Pode procurar um contacto tocando em **Tecla de Ecrã Inicial** > **Pesquisar**.

- 3 Prima a Tecla de Chamada.

Efectuar uma Chamada a partir do Registo de Chamadas

- 1 Prima a **Tecla de Chamada** para abrir o Marcador.

- 2 Toque em  para abrir o Registo de Chamadas.



Dicas:

Pode igualmente abrir o Registo de Chamadas tocando no separador **Registo de Chamadas** no Ecrã dos Contactos.

- 3 Toque no número pretendido na lista de chamadas recentes recebidas ou efectuadas. Pode fazer deslizar a lista para ver o resto do registo.
- 4 Toque em **Repetir chamada/ Devolver a chamada / Chamada de retorno**, ou prima a **Tecla de Chamada**.

Efectuar uma Chamada a partir de uma Mensagem de Texto

Se uma mensagem de texto contém um número a que pretende falar, pode fazer essa chamada enquanto visualiza a mensagem de texto.

- 1 Toque em **Mensagens** no Ecrã Principal e toque na mensagem que contém o número de telefone pretendido.
- 2 Toque no número e prima a **Tecla de Chamada** ou toque em .

Efectuar uma Chamada de Conferência

Criar uma sessão telefónica entre si e duas ou mais pessoas.



Notas:

Esta função está dependente dos serviços activos na sua subscrição.

- 1 Marque o primeiro número.
- 2 Enquanto está ligado ao primeiro número, toque na **Tecla de Ecrã Inicial > Adicionar chamada**.
- 3 Marque o segundo número.
- 4 Toque na **Tecla de Ecrã Inicial > Juntar chamada**.
- 5 Para adicionar outro participante, toque na **Tecla de Ecrã Inicial > Adicionar chamada**. Marque o número e quando estiver ligado, toque na **Tecla de Ecrã Inicial > Intercalar chamadas**.

Efectuar uma Chamada de Emergência

- 1 Introduza o número de emergência no Marcador.
- 2 Prima a **Tecla de Chamada**.



Notas:

É possível marcar números de emergência quando o cartão SIM não está inserido. O seu cartão SIM poderá ter outros números de emergência. Contacte o seu operador para mais informações.

Efectuar uma Chamada Internacional



Notas:

Esta função está dependente do seu operador e do estado da rede.

- 1 Toque sem soltar em  no Marcador e introduza o “+”.
- 2 Introduza o número de telefone completo.
Por exemplo: +49-123-12345678 no seguinte formato: + indicativo do país-indicativo da área-número de telefone.
- 3 Toque em  ou prima a **Tecla de Chamada**.

Receber uma Chamada

Receber uma Chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone apresenta a informação no ecrã.

Prima a **Tecla de Chamada** para atender a chamada.

Rejeitar uma Chamada Recebida

Prima a **Tecla de Terminar Chamada** para rejeitar a chamada recebida.

Silenciar uma Chamada

Durante uma chamada pode silenciar o microfone para que a pessoa com quem está a falar não o ouça, podendo o utilizador ouvir essa pessoa.

Toque na **Tecla de Ecrã Inicial > Silenciar**.

Quando o microfone está desligado, o símbolo  surge no ecrã.

Pôr uma Chamada em Espera

Durante uma chamada, pode usar um dos seguintes métodos para colocar essa chamada em espera.

- 1 Toque na **Tecla de Menu > Suspende**.
- 2 Prima a **Tecla de Chamada**.

O símbolo  será apresentado se a chamada estiver em espera.

Se já tiver uma chamada e aceitar uma nova chamada, a primeira chamada será posta em espera automaticamente. Pode alternar entre as duas chamadas tocando na **Tecla de Menu > Trocar chamada**.

Ligar/Desligar o Altifalante

Toque na **Tecla de Menu > Altifalante** durante a chamada.

Terminar uma Chamada

Durante uma chamada, prima a **Tecla de Terminar Chamada** ou a **Tecla de Menu > Terminar chamada** para a terminar.

Definições de Chamadas

É possível ajustar as definições de chamadas do seu telefone. Para abrir o menu das definições de chamadas, prima **Tecla de Menu > Definições > Definições de chamadas** no Ecrã Principal.

Números de Marcação Fixa	Permite-lhe limitar as chamadas efectuadas a um conjunto fixo de números. Para activar esta função terá de introduzir o código PIN2 do seu cartão SIM.	
Correio de Voz	Permite-lhe especificar um número de correio de voz.	
Definições de Chamadas GSM	Reencaminhamento de chamadas	Permite-lhe reencaminhar as chamadas recebidas para um número diferente. É possível seleccionar quando reencaminhar: Reencaminhar sempre, Reencaminhar quando ocupado, Reencaminhar quando não atende ou Reencaminhar quando está inacessível.
	ID do autor da chamada	Permite-lhe optar por mostrar o seu número nas chamadas efectuadas.
	Chamada em espera	Permite-lhe optar por ser notificado quando recebe uma chamada durante uma chamada já em curso.

Contactos

Usar os Contactos

Pode adicionar novos contactos juntamente com a informação correspondente. Definir a informação de comunicação para o contacto permitir-lhe-á telefonar rapidamente a essa pessoa ou consultar a informação. Os contactos são guardados na memória do telefone ou no cartão SIM. Se guardar a informação no cartão SIM, só poderá guardar o nome e o número. Se guardar a informação na memória do telefone, poderá guardar igualmente informação sobre a categoria, endereços de e-mail, endereços vários, imagens, toques, etc.

Toque em **Contactos** no Ecrã Principal ampliado para aceder ao Ecrã de Contactos.

Ecrã de Contactos

Existem quatro separadores no Ecrã de Contactos: **Registo de Chamadas**, **Contactos**, **Favoritos** e **Grupos**.



Gerir Contactos

Importar Contactos

- 1 Toque na **Tecla de Menu** > **Importar contactos** no Ecrã de Contactos.
O seu soft stone irá ler automaticamente os contactos do SIM.
- 2 Selecciona os contactos que quer importar.
- 3 Introduza a informação necessária, e toque em **Concluído**.
- 4 Pode igualmente tocar na **Tecla de Menu** > **Importar todos** para importar todos os contactos guardados no seu cartão SIM.

Criar um Contacto

- 1 Toque em **MENU** > **Novo contacto** no Ecrã de Contactos.
- 2 Introduza o nome e números. Pode igualmente introduzir os endereços de e-mail , os endereços de Chat, morada postal, Organizações, Notas, Toques, Chamadas recebidas, se necessário.
- 3 Toque em **Concluído** para guardar o contacto.

Adicionar um Contacto aos Favoritos

- 1 Seleccione o contacto que pretende adicionar aos Favoritos do Ecrã de Contactos.
- 2 Toque sem soltar até que surja um ecrã de atalho.



- 3 Toque em **Adicionar aos favoritos**.

Criar um Grupo Adicionar Contactos

- 1 Toque no separador **Grupos** do Ecrã de Contactos.
- 2 Toque na **Tecla de Menu** > **Novo Grupo**.
- 3 Introduza o nome do grupo e toque em **OK**.
- 4 Na lista de grupos, toque no grupo criado para o abrir.
- 5 Toque na **Tecla de Menu**> **Adicionar**.
- 6 Seleccione os contactos que pretende adicionar a este grupo.

Pode igualmente tocar na **Tecla de Menu > Seleccionar todos** para seleccionar todos os contactos.

- 7 Toque em **Concluído**.

Procurar um Contacto

- 1 Toque na **Tecla de Menu > Pesquisar** no Ecrã de Contactos.
- 2 Introduza o nome do contacto que pretende procurar.
Os contactos que coincidem são listados.

Editar um Contacto

- 1 Selecciono o contacto que pretende editar do Ecrã de Contactos.
- 2 Toque na **Tecla de Menu > Editar contacto**.



Dicas:

Pode igualmente editar um contacto tocando nele sem soltar a partir do Ecrã de Contactos e seleccionando **Editar contacto** do menu de atalho pop-up.

- 3 Selecciono **Editar contacto** ou **Editar contacto RoadSync**.
Se desejar fazer a mesma operação numa outra ocasião, selecciono a caixa de verificação **Use por defeito para esta acção**.
- 4 Edite o contacto e toque em **Concluído**.

Eliminar um Contacto

- 1 Selecciono o contacto que pretende eliminar do Ecrã de Contactos.
- 2 Toque na **Tecla de Menu > Eliminar contacto**.



Dicas:

Pode igualmente eliminar um contacto tocando nele sem soltar a partir do Ecrã de Contactos e seleccionando **Eliminar contacto** do menu de atalho pop-up.

- 3 Toque em **OK**.


Introduzir Texto

Usar o Teclado Virtual

Quando acede a um campo onde é necessário introduzir texto ou dígitos, pode usar um dos métodos de introdução de informação no ecrã.

Teclado QWERTY

O teclado QWERTY é um teclado com uma disposição semelhante ao teclado de um computador de secretária. Pode optar por usar a orientação horizontal do ecrã virtual, virando o telefone de lado.

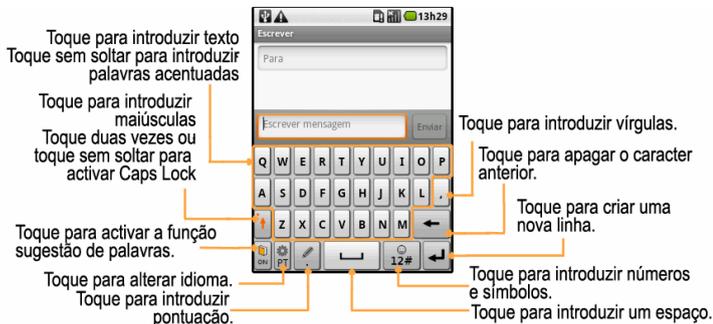



Notas:

- Se pretende usar o teclado QWERTY horizontal, deve seleccionar a caixa de verificação **Orientação** em **Definições > Sons e visualização & Ecrã**.
- O teclado QWERTY virtual não é suportado em todas as aplicações.

Teclado do Marcador

O teclado do Marcador é um teclado com uma disposição semelhante ao teclado de um telemóvel.



Introduzir Texto através do Teclado Virtual

- 1 Aceda a um campo que necessite de texto ou dígitos.
- 2 Toque ou toque sem soltar as letras do ecrã para introduzir o seu texto.

Introduzir Dígitos através do Teclado Virtual

- 1 Aceda a um campo que necessite de texto ou dígitos.
- 2 Toque em  se está a usar o teclado QWERTY.
- 3 Toque nos números e símbolos.

Usar o teclado do Marcador

- 1 Prima a **Tecla de Chamada** ou toque em **Marcador** no Ecrã Principal.
- 2 Mantenha prima a Tecla 1 para ouvir o seu Voicemail.
- 3 Toque nas **Teclas 0~9** para introduzir os números ou as letras apresentadas nas teclas e procurar um contacto.
- 4 Toque em  para abrir o **Registo de chamadas**.
- 5 Toque em  para fazer a chamada.
- 6 Toque em  para esconder o teclado do Marcador.

Definições de Introdução por Toque

Pode configurar as definições de introdução por toque tocando na **Tecla de Menu > Definições > Região e texto** no Ecrã Principal.

Touch Pal

- Definições básicas
 - **Sugestão de palavras:** Activa a função sugestão de palavras.
 - **Som ao premir as teclas:** Emite um som ao tocar no ecrã.
 - **Vibrar ao premir as teclas:** Emite uma vibração ao tocar no ecrã.
 - **Inserção de idiomas mistos:** Activa a detecção automática de se forem seleccionados mais de três idiomas.
 - **Seleccionar idiomas:** Seleccionar os idiomas que poderá querer usar.
- Sugestão de Palavras e Gestos
 - **Prever palavra seguinte:** Permite que o seu soft stone sugira a palavra seguinte.
 - **Corrigir erros ortográficos:** Permite que o seu soft stone corrija erros ortográficos.
 - **Deslizar para baixo para inserir símbolos:** Permite-lhe introduzir símbolos deslizando para baixo nas teclas.

- **Palavras relevantes:** Permite-lhe introduzir palavras relevantes deslizando sobre as palavras sugeridas.
- **Ajuda:** Obtenha o manual de utilizador do TouchPal em Inglês online.

Teclado Android

- **Vibrar ao premir as teclas:** Emite uma vibração ao tocar no ecrã.
- **Capitalização automática:** Seleccione a caixa de verificação para capitalizar automaticamente a primeira letra de cada frase.

Mensagens

Mensagens é o local onde as suas contas de SMS e MMS estão localizadas.

Para aceder às suas contas de mensagens, toque em  > **Mensagens**, ou **Mensagens** no Ecrã Principal.

Trocar Mensagens

Em Mensagens, pode receber e enviar SMS e MMS.

Quando recebe uma mensagem nova, pode abri-la a partir do Painel de Notificações, ou do Ecrã de Mensagens. Basta tocar na nova mensagem para a ler.

O dispositivo alerta-o quando tem novas mensagens apresentando o símbolo  na barra de estado.

Escrever SMS

- 1 Toque em **Mensagens** no Ecrã Principal.
- 2 Toque em **Nova mensagem**.
- 3 Toque no campo **Para** e introduza o número do destinatário. Pode igualmente introduzir as primeiras letras do nome do destinatário para obter uma lista dos nomes que coincidem guardados nos **Contactos**, e seleccionar um destinatário da lista.
- 4 Toque no campo **Redigir mensagem** para introduzir o conteúdo do seu SMS.
- 5 Toque em **Enviar** para enviar o SMS.

Escrever MMS

- 1 Toque em **Mensagens** no Ecrã Principal.
- 2 Toque em **escrever**.
- 3 Toque no campo **Para** e introduza o número do destinatário. Pode igualmente introduzir as primeiras letras do nome do destinatário para obter uma lista dos nomes que coincidem guardados nos **Contactos**, e seleccionar um destinatário da lista.
- 4 Toque na **Tecla de Menu** > **Adicionar assunto** para introduzir o assunto do MMS.

- 5 Toque no campo **Redigir mensagem** para introduzir o conteúdo do seu MMS.
- 6 Toque na **Tecla de Menu> Anexar** para adicionar um anexo ao seu MMS:
 - **Imagens:** Seleccione uma imagem para anexar ao seu MMS.
 - **Capturar imagem:** Tire uma fotografia para anexar ao seu MMS.
 - **Vídeos:** Seleccione um clip de vídeo para anexar ao seu MMS.
 - **Capturar vídeo:** Grave um clip de vídeo para anexar ao seu MMS.
 - **Áudio:** Seleccione um ficheiro de áudio para anexar ao seu MMS.
 - **Gravar áudio:** Grave um ficheiro de áudio para anexar ao seu MMS.
 - **Apresentação de diapositivos:** Edite uma apresentação de diapositivos para anexar ao seu MMS.
- 7 Toque em **Enviar** para enviar o MMS.

**Dicas:**

- Se adicionar um assunto ou um anexo ao seu SMS, este será automaticamente convertido num MMS.
- Se remover o assunto ou o anexo ao MMS, este será automaticamente convertido num SMS.

Gerir Mensagens e Tópicos de Mensagens

As mensagens de SMS e MMS que são enviadas e recebidas de um contacto (ou número) são agrupadas em tópicos no ecrã de Mensagens. Os tópicos de mensagens mostram-lhe as mensagens trocadas (semelhante a um programa de chat) com um determinado contacto. Os tópicos são ordenados pela hora de recepção, com a mais recente no topo.

Responder a uma mensagem

- 1 Toque na mensagem a que pretende responder no Ecrã de Mensagens.
- 2 Toque em **Escrever mensagem** para introduzir o conteúdo da mensagem.
- 3 Toque em **Enviar**.

Eliminar uma mensagem (tópico)

- 1 Toque na **Tecla de Menu > Eliminar tópicos** no Ecrã de Mensagens.
- 2 Selecciona as mensagens ou os tópicos que pretende eliminar.
Se pretender eliminar todos os tópicos, toque na **Tecla de Menu > Eliminar todos os tópicos**.
- 3 Toque em **OK**.



Notas:

Pode igualmente eliminar uma mensagem ou tópico abrindo-a no Ecrã de Mensagens e tocando em **Eliminar tópico**.

Definições de Mensagens

Toque na **Tecla de Menu > Definições** no Ecrã de Mensagens. Pode então configurar as suas definições de mensagens.

Definições de SMS

- **Relatórios de entrega:** Pede um relatório de entrega para cada SMS que enviado.
- **Gerir as mensagens do SIM:** Gere as mensagens guardadas no seu cartão SIM.
- **Centro de Serviço:** Permite-lhe visualizar e editar o centro de serviço.

Definições de MMS

- **Relatórios de entrega:** Pede um relatório de entrega para cada MMS que enviado.
- **Relatórios de leitura:** Pede um relatório de lidas para cada mensagem MMS enviada.
- **Recepção automática:** Selecciona para receber as mensagens automaticamente.
- **Recepção automática em roaming:** Selecciona para receber as mensagens automaticamente em roaming.

Definições de Notificações

- **Notificações:** Selecciona para apresentar notificações de mensagens na barra de estado.


- **Seleccionar toque:** Selecciona um toque para as chamadas recebidas.
- **Vibrar:** Selecciona para fazer o seu telefone vibrar com um toque ao receber uma nova mensagem.

Usar o e-mail

Toque em  > **e-mail** no Ecrã Principal. Pode entrar no Ecrã de e-mail para configurar a sua conta de e-mail e trocar e-mails.

Criar uma conta de e-mail


- 1 Toque em **Seguinte** quando entra no Ecrã de e-mail pela primeira vez.
- 2 Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe, e toque em **Seguinte**.

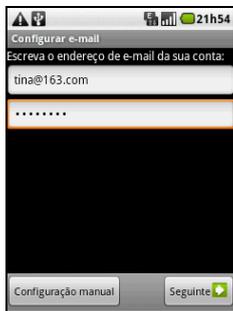

Dicas:

Só é necessário introduzir “pop” antes das definições predefinidas no servidor **POP3**. Se já existe um “pop” nas definições predefinidas, não é necessário alterar.

- 3 Selecciona o tipo de conta (**POP3/IMAP**). Edite as definições do servidor de recepção e toque em **Seguinte**.

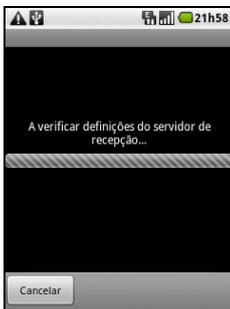

O seu telefone verificará as definições do servidor de recepção e completará automaticamente a configuração. Se for avisado que a configuração não se pôde completar, poderá ter que corrigir algumas definições para concluir o processo.

- 4 Editar o servidor SMTP no ecrã das definições do servidor de envio e toque em **Seguinte**.




Dicas:

Só é necessário introduzir “smtp” antes das definições predefinidas do **servidor SMTP**. Se já houver um “smtp” nas definições, não é necessário alterar.

O seu telefone verificará as definições do servidor de envio e completará automaticamente a configuração.

- 5 Defina a frequência de verificação do e-mail, seleccione se pretende usar esta conta por predefinição ou se quer ser notificado de quando chega e-mail, e toque em **Seguinte**.
- 6 Atribua um nome à conta e o nome a apresentar nas mensagens enviadas; toque em **Concluído**.

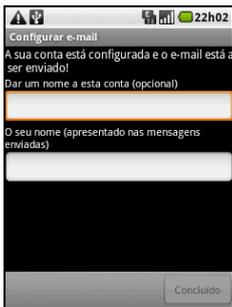

Redigir um e-mail

Depois de criar uma conta de e-mail, já pode redigir e enviar mensagens de e-mail.

- 1 Toque na **Tecla de Menu** > **Redigir** no Ecrã de E-mail.
- 2 Toque no campo **Para** e introduza o endereço do destinatário.
À medida que introduz o endereço, os endereços guardados nos seus Contactos que coincidem são apresentados. Pode então tocar no destinatário pretendido.
- 3 Introduza o assunto e conteúdo do seu e-mail.
- 4 Toque em **Enviar**.

Responder ou Reencaminhar um e-mail

- 1 Toque na conta de e-mail no Ecrã de E-mail para abrir a pasta A Receber do e-mail.
- 2 Toque no the e-mail a que quer responder.
- 3 Toque em **Responder/Responder a todos**.
- 4 Toque na **Tecla de Menu** > **Reencaminhar** se pretender reencaminhar o e-mail.

Definições de e-mail

Toque na conta que quer configurar no Ecrã de E-mail e toque na **Tecla de Menu > Definições da conta**. Pode então configurar as definições de e-mail.

Definições Gerais

- **Nome da conta:** Defina o nome da sua conta.
- **O seu nome:** Defina o nome apresentado nas mensagens enviadas.
- **Frequência de verificação de e-mail:** Defina a frequência com que verifica se tem mensagens de e-mail.
- **Conta predefinida:** Selecciona a caixa de verificação para enviar e-mail desta conta por predefinição.

Definições de notificações

- **Notificações de e-mail:** Selecciona para ser notificado da chegada de e-mails na barra de estado.
- **Seleccione toque:** Selecciona para ser notificado da chegada de e-mail por toque.
- **Vibrar:** Selecciona para ser notificado da chegada de e-mails por vibração e toque.

Definições do servidor

- **Definições de recepção:** Configure as definições do servidor de recepção.
- **Definições de envio:** Configure as definições do servidor de envio.
- **Adicionar conta:** Adicione outra conta de e-mail.

Ligações

Ligação à Internet

As capacidades de rede do seu telefone permitem-lhe aceder à Internet ou à rede da sua empresa através de ligações com ou sem fios.

Formas de se ligar à Internet

Pode usar as definições de ligação predefinidas para se ligar à Internet através da sua rede móvel (GPRS/3G/EDGE), ou através do Wi-Fi.

GPRS/3G/EDGE

Use o **GPRS/3G/EDGE** para se ligar à Internet e enviar e receber MMS/mensagens de e-mail no seu telefone. Necessitará de um plano tarifário de dados para usar a rede GPRS/3G/EDGE do seu fornecedor de serviço móvel. Consulte as tarifas de GPRS/3G/EDGE do seu fornecedor de serviço. As definições de GPRS/3G/EDGE já estão pré-configuradas no seu telefone e este encontra-se já preparado para usar os serviços GPRS/3G/EDGE se o cartão SIM estiver instalado. Não altere as definições já que pode fazer com que os serviços deixem de funcionar.

Adicionar uma nova ligação GPRS/3G/EDGE

Antes de começar, obtenha a seguinte informação do seu fornecedor de serviços de rede:

- Nome do Ponto de Acesso (APN)
 - O seu nome de utilizador e palavra-passe se necessário.
 - IP do servidor e número da porta se a rede usar um servidor de proxy.
- 1 Toque em **Conectividade > Redes móveis > Nomes dos Pontos de Acesso** no Ecrã de Definições.
 - 2 Toque na **Tecla de Menu > Novo APN**.
 - 3 Toque em **Nome** para introduzir o novo APN (Pode chamar-lhe o que quiser).
 - 4 Toque em **APN** para introduzir o APN que quer adicionar.
 - 5 Toque em **Proxy** e **Porta** para introduzir o IP do servidor e a porta se a rede usar um servidor de proxy.
 - 6 Toque e introduza o **Nome de Utilizador** e **palavra-passe** (Se não houver nem um nem outro deixe-os em branco).

- 7 Toque e introduza o **tipo de APN** se necessário.
- 8 Toque na **Tecla de Menu > Guardar** para concluir.



Notas:

Se quiser repor as predefinições do APN, toque na **Tecla de Ecrã Inicial > Repor predefinições**.

Wi-Fi

O Wi-Fi fornece um acesso sem fios à Internet para distâncias até 100 metros.

Ligar o Wi-Fi

- 1 Toque em  > **Definições > Conectividade**.
- 2 Selecciona a caixa de verificação do **Wi-Fi** para ligar esta função.

Adicionar uma rede Wi-Fi

- 1 Toque em  > **Definições > Conectividade > Wi-Fi**.
Os nomes e definições de segurança (**rede aberta ou rede segura**) das redes Wi-Fi detectadas são apresentados na secção das redes Wi-Fi.
- 2 Toque numa rede para se ligar.
 - Se seleccionou uma rede aberta, ficará automaticamente ligado à rede.
 - Se seleccionou uma rede segura, terá de introduzir a informação de autenticação.

Verificar o estado da rede Wi-Fi

Pode verificar o estado da rede Wi-Fi na barra de estado e nas Conectividade.

- 1 Abra o Painel de Notificações (ver Início-Deslocar-se no seu Telefone-Estado do Telefone e Notificações—Abrir o Painel de Notificações) e procure o símbolo  para verificar o estado da rede Wi-Fi.

- 2 Toque em  > **Definições** > **Conectividade** > **Wi-Fi**, e toque na rede sem fios a que o telefone está actualmente ligado.

Podem verificar o estado da rede na janela pop-up.



Usar o Browser

Use o Browser para navegar na maioria dos websites. Algumas páginas poderão não ser apresentadas convenientemente uma vez que algumas tecnologias específicas de páginas web, como o Flash, não são suportadas pelo telefone. O seu telefone criará automaticamente uma ligação EDGE ou GPRS/3G enquanto navega nas páginas web.

Abrir o Browser

Quando usa a rede móvel EDGE ou GPRS/3G para consultar páginas web, o telefone efectua automaticamente as ligações de dados.

Toque em **Browser** no Ecrã Principal para iniciar esta função.

Abrir Páginas Web

Em **Browser**, abra as páginas web das seguintes formas.

- 1 Toque na **Tecla de Menu** > **Ir** para aceder à página web pretendida e toque em **Ir** para se ligar à página.
- 2 Toque na **Tecla de Menu** > **Favoritos**.
- 3 Selecciona um item dos **Favoritos**, ou toque no separador **Mais visitados/Histórico** para seleccionar um item para abrir.

Opções de Navegação

Enquanto navega nas páginas web, é possível efectuar algumas operações.

- 1 Toque no ecrã para apresentar o símbolo de ecrã completo . Pode tocar neste símbolo e mover a caixa do zoom para visualizar a página.
- 2 Toque em  para aumentar e  para reduzir.



- 3 Toque na **Tecla de Menu** > **Actualizar** para actualizar a página.
- 4 Toque na **Tecla de Menu** > **Mais** > **Encontrar na página** para introduzir o item a procurar e visualizar o resultado.
- 5 Toque na **Tecla de Menu** > **Mais** > **Seleccionar texto** e deslize o seu dedo sobre a página para seleccionar o texto que pretende copiar.
O telefone copia automaticamente o texto seleccionado para a área de transferência.

- 6 Toque na **Tecla de Menu > Mais > Partilhar página** para enviar a página por Gmail, Mensagem, TMN Pond-Status, ou RoadSync Mail.
- 7 Toque na **Tecla de Menu > Mais > info da página/Transferências** para visualizar a página ou transferir informação.
- 8 Rode o seu telefone para visualizar o Ecrã horizontal do Browser, se seleccionar a caixa de verificação **Orientação em**  **> Definições > Som & ecrã.**



Abrir uma nova janela do browser

- 1 Toque na **Tecla de Menu > Nova janela** para abrir uma nova janela do browser.
- 2 Toque na **Tecla de Menu > Ir** para aceder à página web que pretende visualizar.

Alternar entre várias janelas do browser

Se tiver mais que uma janela do browser aberta, pode alternar entre elas.

1. Toque na **Tecla de Menu > Janelas** para visualizar todas as janelas que abriu.
2. Toque na janela que pretende visitar.



Dicas:

Podem igualmente tocar em  para fechar uma janela.

Abrir links para páginas web

- 1 Abrir uma página web que contém um link.



- 2 Toque num link para abrir a página.

Pode igualmente premir sem soltar o link para abrir o menu de atalho:

- **Abrir:** Abrir a página web.
- **Abrir uma nova janela:** Abrir uma página web na nova janela.
- **Link de favorito:** Guardar o link para o **Favorito**.
- **Guardar link:** Transferir a página web do link para o seu telefone.
- **Partilhar:** Enviar o link por Gmail, Mensagens, RoadSync Mail, ou TMN Pond-Status.
- **Copiar o URL:** Copiar o link para a área de transferência.

Transferir aplicações de páginas web

- 1 Abrir uma página web que contém um link de aplicação.
- 2 Toque ou toque sem soltar o link e seleccione **Guardar link** para transferir a aplicação para o seu telefone.



Notas:

As aplicações transferidas são guardadas no cartão microSD.

Usar Favoritos

Pode guardar as suas páginas mais usadas como marcadores no seu telefone.

Adicionar um novo favorito

- 1 Abrir uma página web.
- 2 Tocar na **Tecla de Menu > Favoritos**.
- 3 Tocar em **Adicionar favorito**.
- 4 Introduzir o nome do marcador e tocar em **OK**.

Os marcadores serão ordenados pela data e hora com o mais recente no topo.

Abrir um favorito

- 1 Abra uma janela do Browser.
- 2 Toque na **Tecla de Menu > Favoritoss**.

- 3 Seleccione o item que pretende visualizar.

Editar um favorito

- 1 Abra uma janela do Browser.
- 2 Toque na **TeclaMenu > Favoritos**
- 3 Seleccione o item que pretende editar e toque sem soltar até que surja o menu pop-up de atalho.
- 4 Seleccione **Editar favorito**.
- 5 Edite o nome ou link e toque em **OK** para o guardar.

Eliminar um favorito

- 1 Abra uma janela do Browser.
- 2 Toque na **Tecla de Menu >Favoritos**.
- 3 Seleccione o item que pretende eliminar e toque sem soltar até que surja o menu pop-up de atalho.
- 4 Seleccione **Eliminar favorito** e toque em **OK** para confirmar.

Definições do Browser

Para definir o tamanho do texto do Browser, a página inicial, etc., toque na **Tecla de Menu > Mais > Definições** na janela do browser.

Definições de conteúdo de página

- **Tamanho do texto:** Ajustar o tamanho do texto do browser.
- **Zoom predefinido:** Definir o zoom predefinido do browser.
- **Codificação de texto:** Seleccionar o tipo de codificação do texto.
- **Bloqueio de janelas pop-up:** Seleccionar a caixa de verificação que permite bloquear as janelas de pop-up.
- **Carregar imagens:** Seleccionar a caixa de verificação que permite mostrar as imagens das páginas web.
- **Ajuste automático de páginas:** Seleccionar a caixa de verificação que permite ajustar as páginas web ao ecrã.

- **Activar JavaScript:** Seleccionar a caixa de verificação de activação de JavaScript.
- **Abrir em segundo plano:** Seleccionar a caixa de verificação que permite abrir uma nova janela atrás da actual.
- **Definir a página inicial:** Seleccionar para editar o web site da página inicial.

Definições de Privacidade

- **Limpar a cache:** Eliminar o conteúdo das páginas em cache.
- **Limpar o histórico:** Limpar o histórico de navegação do browser.
- **Aceitar cookies:** Seleccionar a caixa de verificação que permite aos sites guardar e ler cookies.
- **Limpar todos os dados de cookies:** Limpar os cookies do browser.
- **Recordar os dados dos formulários:** Seleccionar a caixa de verificação que permite recordar os dados que introduz nos formulários para posterior utilização.
- **Limpar dados de formulários:** Limpar os dados de formulários guardados.

Definições de segurança

- **Recordar palavras-passe:** Seleccionar a caixa de verificação que permite guardar os nomes de utilizador e as palavras-passe dos sites.
- **Limpar palavras-passe:** Limpar as palavras-passe guardadas.
- **Mostrar os avisos e segurança:** Seleccionar a caixa de verificação que permite mostrar avisos quando há problemas com a segurança de um site.

Definições avançadas

- **Activar Gears:** Activar Gears para melhorar o seu browser.



Notas:

O **Gears** é um projecto *open source* que activa aplicações web mais poderosas, adicionando novas características ao seu browser.

- **Definições do Gears:** Configurar as definições do **Gears**.
- **Repor as predefinições:** Limpar as definições do browser e repor os valores de origem.

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance. Os telefones com capacidades Bluetooth podem trocar informação a uma distância máxima de 10 metros sem uma ligação física. Os dispositivos Bluetooth devem ser emparelhados antes de iniciarem a comunicação.

Ligar/desligar o Bluetooth

- 1 Toque em  > **Definições > Conectividade.**
- 2 Selecciona a caixa de verificação do **Bluetooth** para ligar o Bluetooth.

O símbolo  será apresentado na barra de estado. Se quiser desligar o Bluetooth, limpe a sua caixa de verificação.



Notas:

Por defeito, o Bluetooth está desligado. Se o ligar, e em seguida desligar o dispositivo, o Bluetooth será igualmente desligado. Quando ligar outra vez o seu dispositivo, o Bluetooth liga-se automaticamente.

Tornar o seu dispositivo visível

Outros dispositivos com Bluetooth podem detectar o seu telefone, estabelecer parcerias ou usar o serviço Bluetooth.

- 1 Toque em  > **Definições > Conectividade > Definições de Bluetooth.**
- 2 Selecciona a caixa de verificação do **Bluetooth** se necessário.
- 3 Selecciona a caixa de verificação **Visível** para tornar o seu dispositivo visível.

Mudar o nome do seu dispositivo

- 1 Toque em  > **Definições > Conectividade > Definições de Bluetooth.**
- 2 Selecciona a caixa de verificação do **Bluetooth** se necessário.

- 3 Toque no **Nome do dispositivo**.
- 4 Introduza o nome e toque em **OK**.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Pode emparelhar o seu dispositivo com outro dispositivo Bluetooth. Uma vez emparelhados, os dois dispositivos têm de ter o Bluetooth ligado mas não necessitam de estar visíveis para trocar informação entre eles.

- 1 Toque em  > **Definições > Conectividade > Definições de Bluetooth**.
- 2 Toque em **Procurar dispositivos**.
O seu telefone apresenta-lhe todos os dispositivos Bluetooth que se encontram dentro do raio de alcance na secção **dispositivos Bluetooth**.
- 3 Toque no dispositivo com o qual pretende emparelhar.
- 4 Introduza o seu PIN e toque em **OK**.



Dicas:

O PIN deve ser o mesmo para os dois dispositivos.

Experiência Multimédia

Câmara

O seu telefone vem equipado com uma câmara de 3.2 megapixel que lhe permite capturar fotografias de grande nitidez.

Abrir a Câmara

Toque em  > **Câmara** para abrir a câmara.



Notas:

É possível alternar facilmente entre a câmara e o gravador de vídeo:

- Arraste o botão  para a direita.
- Toque na **Tecla de Menu > Mudar para vídeo**.

Tirar Fotografias

1 Aponte a câmara.

2 Toque em  ou arraste  para ajustar a imagem.

3 Toque em  para capturar.

- Toque na imagem no canto direito do Ecrã da Câmara para visualizar a fotografia que acabou de tirar.
- Toque na **Tecla de Menu > Galeria** para visualizar todas as imagens.

Definições da Câmara

Ao tocar na **Tecla de Menu > Definições** no Ecrã da Câmara, pode ajustar as definições da câmara.

Definições da imagem

- **Armazenar localização nas imagens:** Seleccionar para gravar localização nos dados da imagem. Resisão após a captura: permite visualizar a foto durant segundos após a sua captura
- **Qualidade Jpeg:** Tocar para ajustar a qualidade jpeg.
- **Tamanho da imagem:** Tocar para seleccionar o tamanho das imagens capturadas.
- **Balanço do Branco:** Tocar para ajustar o balanço do branco. O balanço do branco permite que a câmara captura as cores com mais fidelidade ajustando as condições de luz ambiente.
- **Frequência:** Seleccionar para ajustar as imagens de pré-visualização automaticamente ou para frequências AC específicas, para evitar estrias causadas por interferências.
- **Efeito fotográfico:** Tocar para seleccionar o efeito da imagem.
- **Seleccionar o modo de foco:** Seleccionar para ligar/desligar o auto-foco.
- **Seleccionar o contraste:** Tocar para ajustar o contraste. Uma rácio de contraste mais alto permite-lhe ver facilmente a cor azul, vermelho ou verde num fundo preto.
- **Seleccionar ISO:** Tocar para definir o nível de ISO para 100, 200, 400, ou 800, ou deixá-lo no Auto. Os valores ISO mais elevados são melhores para tirar fotografias em fracas condições de luz.
- **Seleccionar saturação:** Tocar para ajustar a saturação.
- **Seleccionar a nitidez:** Tocar para ajustar a nitidez.

Repor as definições originais

Repor predefinições: Repor as definições originais da câmara e do gravador de vídeo.

Gravador de Vídeo

O Gravador de vídeo permite-lhe gravar clips de vídeo.

Abrir o Câmara de vídeo

Toque em  > **Câmara de vídeo** para abrir o gravador de vídeo.



Notas:

É possível alternar facilmente entre o gravador de vídeo e a câmara:

- Arraste o botão  para a esquerda.
- Toque na **Tecla de Menu > Mudar para câmara.**

Filmar Vídeos

- 1 Toque em  para começar a filmar.
- 2 Toque em  para parar de filmar.



Notas:

- Toque na imagem no canto direito do Ecrã do Gravador de Vídeo para visualizar o clip de vídeo que acabou de gravar.
- Toque na **Tecla de Menu > Galeria** para visualizar todos os clips de vídeo.

Definições de Vídeo

Tocando na **Tecla de Menu > Definições** no Ecrã do Gravador de Vídeo, pode ajustar as definições de vídeo.

Definições de Vídeo

- **Gravação de Vídeo em MPEG4:** Seleccionar a caixa de verificação para definir o formato dos clips de vídeo gravados.
- **Seleccionar duração do vídeo:** Toque para definir a duração do vídeo.

Repor as definições originais

Repor predefinições: Repor as definições originais da câmara e do gravador de vídeo.

Rádio FM

Com o Rádio FM, pode procurar canais de rádio, ouvi-los e guardá-los no seu dispositivo. Note que a qualidade da emissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio nessa área particular. O auricular com fios funciona como antena, por isso ligue sempre o auricular quando usar o rádio. Quando recebe uma chamada enquanto ouve rádio, o rádio desliga-se.

Abrir o Rádio FM

É necessário ligar o auricular antes de abrir o rádio FM.

Toque em  > **Rádio FM** para abrir o rádio FM.

Depois de abrir o rádio FM, poderá ver o símbolo  na barra de estado.

Ouvir o Rádio FM

- 1 Toque em  ou  para procurar os canais de rádio automaticamente.
- 2 Toque na **Tecla de Menu > Ajustar**, e depois em  /  para sintonizar a frequência em +/-0.1 MHz manualmente.



Notas:

Pode igualmente tocar sem soltar em  /  para sintonizar as frequências rapidamente.

- 3 Toque sem soltar numa frequência até que a caixa vermelha apareça no ecrã e arraste-a para a caixa para guardar a frequência.



- 4 Prima as **Teclas do Volume** para ajustar o volume.

5 Toque na **Tecla de Menu > Sleep** para definir o temporizador do rádio FM.

6 Toque em  para desligar o rádio FM.

Música

Pode reproduzir ficheiros de áudio digital da pasta Música do cartão de memória do seu telefone.

Abrir Música

Primeiro é necessário copiar os ficheiros de áudio para o seu cartão de memória.

Toque em  > **Música** para abrir o leitor de Música.



Reproduzir Música

- 1 Toque em Artistas/Álbuns/Músicas/Listas de Reprodução para obter as músicas que quer reproduzir.
- 2 Toque numa música da lista para iniciar a reprodução.



Notas:

Prima as **Tecclas de Controlo de Volume** para ajustar o volume.

Criar Listas de Reprodução

Pode criar listas de reprodução para organizar os seus ficheiros de música.

- 1 Abra a pasta onde está a música que quer adicionar à lista de reprodução.
- 2 Toque sem soltar o ficheiro até que um menu de atalho apareça.



- 3 Toque em **Adicionar à lista de reprodução**.



Dicas:

Pode igualmente seleccionar **Adicionar à lista de reprodução** tocando na **Tecla de Menu** durante a reprodução de uma música.

- 4 Toque em **Nova**.
- 5 Introduza o nome da lista de reprodução e toque em **Guardar**.
- 6 A lista de reprodução é criada e o ficheiro que seleccionou é adicionado à mesma.

Gerir Listas de Reprodução

- 1 Toque em **Lista de Reprodução** no Ecrã de Música para visualizar todas as listas de reprodução.
- 2 Toque sem soltar na lista que pretende reproduzir ou editar até que surja o menu de atalho.
 - i. Toque em **Reproduzir** para ouvir.
 - ii. Toque em **Eliminar** para apagar.
 - iii. Toque em **Mudar o nome** para editar o nome da lista de reprodução.

Adicionar músicas à sua lista de reprodução

- 1 Abra a pasta onde se encontra a música que pretende adicionar à lista de reprodução.
- 2 Toque sem soltar na música até que surja um menu de atalho.
- 3 Seleccione **Adicionar à lista de reprodução**.
- 4 Seleccione uma lista de reprodução da lista apresentada.

Definir uma Música como Toque

- 1 Abra a pasta onde se encontra a música que quer definir como toque.
- 2 Toque sem soltar na música até que surja um menu de atalho.
- 3 Seleccione **Usar como toque do telefone**.



Dicas:

Pode igualmente definir uma música como toque enquanto a está a ouvir tocando na **Tecla de Menu > Usar como toque**.

Vídeos

Pode usar a função **Vídeos** para reproduzir ficheiros de vídeo.

Abrir Vídeos


Toque em  > **Vídeos** para abrir o leitor de vídeo.

O seu telefone apresentar-lhe-á todos os ficheiros de vídeo guardados no cartão de memória.

Reproduzir Vídeos


Copie o ficheiro de vídeo para o seu cartão de memória antes de o reproduzir.

- 1 Toque no ficheiro de vídeo que pretende reproduzir no Ecrã de Vídeo.
- 2 Toque no ecrã para ver a barra de controlo.

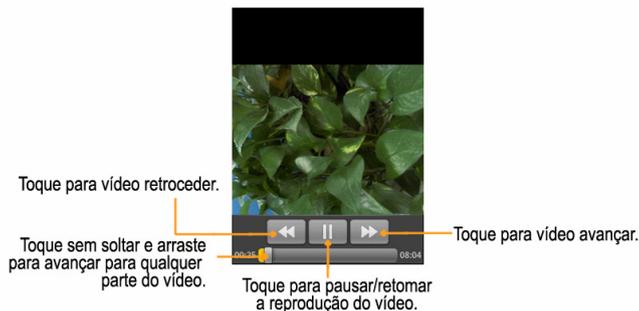

Galeria

A Galeria ajuda-o a visualizar imagens e a reproduzir vídeos. É também possível realizar algumas tarefas de edição de imagem, como por exemplo, definir uma imagem como imagem de fundo ou imagem do contacto, ou partilhá-las com os seus amigos.

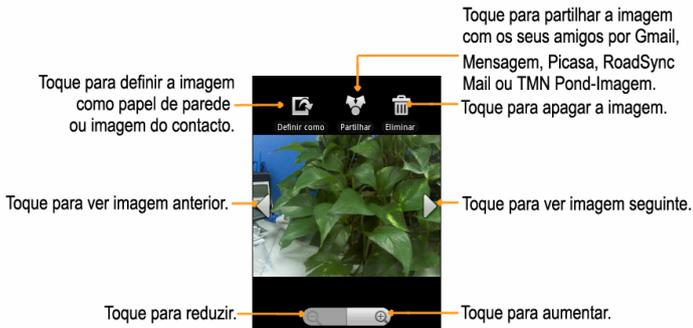

Gravador de Som

O **Gravador de Som** permite-lhe gravar os memos de voz que depois pode definir como toques.

Abrir o Gravador de Som

Toque em  > **Gravador de Som** para abrir o gravador de som.



Notas:

É necessário instalar o cartão de memória para usar o Gravador de Som.

Gravar um Memo

- 1 Coloque o microfone perto da sua boca.
- 2 Toque em  para iniciar a gravação.
- 3 Toque em  para parar a gravação.

- 4 Toque em  para reproduzir a gravação de voz.
- 5 Toque em  para guardar a gravação de voz, ou toque em  para rejeitar a gravação.

**Notas:**

Pode encontrar as suas gravações em  > **Música > Listas de Reprodução > As minhas gravações**. Se quiser definir uma gravação como toque, toque sem soltar na gravação e **Usar como toque do telefone** do menu de atalho pop-up.

Aplicações Google

Iniciar a sua Conta Google

Iniciar a sua Conta Google permite-lhe sincronizar o Gmail, Calendário e contactos entre o seu telefone e a internet.

- 1 Toque numa aplicação Google, por exemplo **Google Talk**.
- 2 Leia as instruções e toque em **Seguinte**.
- 3 Toque em **Iniciar Sessão** se já tiver uma conta Google. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e toque em **Iniciar Sessão**.

Toque em **Criar** se ainda não tem uma conta Google.

Usar o Gmail

O Gmail é o serviço de e-mail do Google baseado na internet. O Gmail é configurado na primeira vez que configura o seu telefone. Dependendo das suas definições de sincronização, o Gmail no seu telefone é automaticamente sincronizado com a sua conta de Gmail da internet.

Abrir o Gmail

Toque em  > **Gmail**.

Criar e enviar um e-mail

- 1 Na pasta A Receber, prima a **Tecla de Menu** seguido de **Redigir**.
- 2 Introduza o endereço de email do destinatário no campo Para. Se estiver a enviar o e-mail para vários destinatários, separe os endereços com uma vírgula. Pode juntar os destinatários que desejar.
- 3 Introduza o assunto e em seguida redija o seu e-mail.
- 4 Depois de terminar, toque em **Enviar**.

Usar o Google Talk

O Google Talk é um programa de mensagens instantâneas que lhe permite comunicar com outras pessoas que também utilizam o Google Talk.

Abrir o Google Talk

Toque em  > **Google Talk**.

Adicionar um novo amigo

Só é possível adicionar amigos que têm uma Conta Google.

- 1 Na lista de Amigos, prima a **Tecla de Menu** > **Adicionar amigo** .
- 2 Introduza o ID do Google Talk ou o endereço de e-mail Google do amigo que pretende adicionar.

Visualizar e aceitar um convite

- 1 Na lista de Amigos, prima a **Tecla de Menu** > **Convites**.
Todos os convites de chat que enviou ou recebeu estão listados no ecrã de convites pendentes.
- 2 Toque num convite pendente e toque em **Aceitar** ou **Rejeitar**.

Alterar o seu estado online

- 1 Toque no símbolo online junto ao nome e seleccione o estado que pretende do menu.
- 2 Toque na caixa de texto à esquerda do símbolo do estado online e introduza a mensagem de estado que desejar, usando o teclado virtual.

Iniciar um chat

- 1 Toque num amigo da lista de Amigos.
- 2 Converse com o seu amigo introduzindo o texto com o teclado virtual.
- 3 Depois de introduzir a sua mensagem, toque em **Enviar**.

Definições do Telefone

Definições Básicas

Definir Data e Hora

- 1 Toque na **Tecla de Menu > Definições > Data** e Hora no Ecrã Principal.
- 2 Limpe a caixa de verificação **Automático** se pretender acertar a data e hora manualmente.
- 3 Configure as definições de data e hora:
 - Toque em **Definir data**. Acerte a data e toque em **Definir** para guardar.
 - Toque em **Seleccionar fuso horário** e toque na área onde se encontra.
 - Toque em **Definir hora**. Acerte a hora e toque em **Definir** para guardar.
 - Toque na caixa de verificação **Usar formato 24–horas** para alterar o formato da hora.
 - Toque em **Seleccionar formato da data** e escolha o tipo que deseja.

Definir alarmes

1. Toque em  > **Alarmes**.
2. Toque no alarme predefinido para o configurar ou toque na **Tecla de Menu > Adicionar alarme** para criar um alarme novo.
3. Seleccione a caixa de verificação **Ligar alarme** e edite os itens necessários, como Nome, Hora, Repetir, Adiar, Duração, Vibriar, Toque, Volume, Crescendo, e Intervalo de toque.

Definições do Ecrã

Tocando na **Tecla de Menu > Definições > Som e Ecrã** no Ecrã Principal, pode configurar as definições do ecrã como, orientação, animação, brilho, tempo limite do ecrã e calibração.

Ajustar o brilho do ecrã

- 1 Ajustar o **Brilho** nas definições do Ecrã.
- 2 Ajustar o brilho e tocar em **OK**.

Ajustar o intervalo de tempo até que o ecrã se desligue

- 1 Toque em **tempo limite do ecrã**.
- 2 Selecciona o tempo da lista.

Calibrar o ecrã the screen

Calibrar o ecrã envolve tocar no centro de uma cruz com a caneta enquanto a cruz se move pelo ecrã. Este processo assegura que quando o utilizador toca no ecrã, o item tocado é activado.

Se o seu telefone não responde com exactidão aos toques no ecrã, siga os passos seguintes para o voltar a calibrar:

- 1 Toque em **Calibração** no ecrã das definições do Ecrã.
- 2 Siga as instruções do ecrã para completar a calibração.

Alterar automaticamente a orientação do ecrã

É possível seleccionar a mudança automática da orientação do ecrã para vertical ou horizontal quando roda o seu telefone.

Selecciona a caixa de verificação **Orientação** nas definições do Ecrã.

De pretender desactivar desta função, limpe a caixa de verificação **Orientação**.

Mostrar animção quando abre/fecha janelas

Pode seleccionar se quer ver uma animação quando abre ou fecha janelas.

Selecciona a caixa de verificação **Animação** nas definições do Ecrã.

De pretender desactivar desta função, limpe a caixa de verificação **Animação**.

Definições do Som

Tocando na **Tecla de Menu > Definições > Som e Ecrã** no Ecrã Principal, pode configurar as definições do som, como os toques e as notificações.

Definir toque

- 1 Toque em **Toque do telefone** nas definições do Som.

2. Selecione o toque que pretende usar da lista pop-up.



Dicas:

Pode igualmente definir um ficheiro áudio como toque enquanto percorre a lista de músicas.

1. Abra a lista de músicas tocando em  > **Música** > **Músicas**.
2. Toque sem solta na música que pretende até que surja o menu de atalho.
3. Selecione **Use como toque do telefone**.

Definir o toque de notificação por defeito

1. Selecione **Toque de notificação** nas definições de Som e Ecrã.
2. Selecione um toque da lista para definir como toque de notificação por defeito.
3. Toque em **OK** para guardar.

Colocar o seu telefone em modo silencioso

Selecione a caixa de verificação **Modo silencioso** nas definições de Som e Ecrã.

O símbolo de silêncio  surgirá na barra de estado.

Colocar o seu telefone em modo vibratório

Selecione a caixa de verificação **Modo vibratório** nas definições de Som e Ecrã.

O símbolo de vibração  surgirá na barra de estado.

Ajustar o volume de toque

Se quiser ajustar o volume de toque, certifique-se de que o telefone não está em modo silencioso.

1. Selecione **Volume de toque** nas definições de Som e Ecrã.
2. Ajuste o volume de toque e toque em **OK** para guardar.

**Dicas:**

Pode ajustar rapidamente o volume de toque, premindo as **Teclas de Controlo de Volume** a partir de qualquer ecrã.

**Notas:**

Se quiser ajustar o volume das notificações juntamente com o volume de toque, seleccione a caixa de verificação **Usar o volume das chamadas recebidas para as notificações**.

Ajustar o volume de multimédia

Pode ajustar o volume para os leitores de **Música e Vídeo**.

- 1 Seleccione **Volume Multimédia** definições de Som e Ecrã.
- 2 Ajuste o volume e toque em **OK** para guardar.

Activar os tons das teclas

Pode configurar o seu telefone para reproduzir tons quando toca nas teclas do Marcador.

Selecione a caixa de verificação **Tons de teclas audíveis** nas definições de Som e Ecrã.

Activar os tons das teclas

Pode configurar o seu telefone para reproduzir um som quando faz selecções tocando no ecrã.

Selecione a caixa de verificação **Seleção audível** nas definições de Som e Ecrã.

Activar notificações do cartão SD

Pode configurar o seu telefone para reproduzir um som para as notificações do cartão SD.

Selecione a caixa de verificação **Notificações do cartão SD** nas definições de Som e Ecrã.

Definições de Idioma

Pode a o idioma do sistema do seu telefone.

Alterar o idioma do seu sistema operativo

- 1 Toque em  > **Definições > Região e texto > Seleccionar região.**
- 2 Selecciona um idioma da lista de regiões para o definir como idioma do sistema.

Serviços de Rede Móvel

Os serviços GSM e UMTS são suportados pelo seu telefone. Pode configurar as definições de rede de acordo com o seu serviço telefónico.

Activar roaming de dados

- 1 Toque em  > **Definições > Conectividade > Redes móveis.**
- 2 Selecciona a caixa de verificação **Roaming de dados** para activar esta função.

Alterar o modo de rede

- 1 Toque em  > **Definições > Conectividade > Redes móveis > Modo de rede.**
- 2 Selecciona **GSM/WCDMA auto**, **Apenas WCDMA**, or **Apenas GSM** para alterar o modo de rede.

Alterar o operador de rede

- 1 Toque em  > **Definições > Conectividade > Redes móveis > Operadores de rede.**
- 2 Toque em **Procurar redes** para definir o operador de rede manualmente, ou toque em **Seleccionar automaticamente** se quer definir o operador de rede automaticamente.

Definir Pontos de Acesso

Pode definir os (APN) predefinidos para se ligar à Internet. Se quiser adicionar um novo APN, contacte o seu operador de rede para mais informações.

- 1 Toque em  > **Definições > Conectividade > Redes móveis > Pontos de Acesso.**
- 2 Toque na **Tecla de Menu > Novo APN.**
- 3 Defina os parâmetros necessários (ver Ligações- Ligar-se à Internet- GPRS/3G/Edge- Adicionar uma nova ligação GPRS/3G/EDGE.)

- 4 Toque na **Tecla de Menu > Guardar.**

Definições de Segurança

Pode proteger o seu dispositivo e cartão SIM contra o uso não autorizado.

Proteger o seu Telefone com um Bloqueio de Ecrã

Definir um padrão de desbloqueio de ecrã

Pode proteger o seu telefone contra o uso não autorizado através da criação de um padrão pessoal de desbloqueio do ecrã.

- 1 Toque em  > **Definições > Segurança e localização > Definir padrão de desbloqueio.**
- 2 Leia as instruções e toque em **Seguinte.**
- 3 Observe o exemplo do padrão e toque em **Seguinte.**
- 4 Desenhe o seu próprio padrão e toque em **Continuar.**



Notas:

Se tiver algum problema, toque na **Tecla de Ecrã Inicial** para ajuda.

- 5 Desenhe de novo o seu padrão e toque em **Confirmar.**

Bloquear o Ecrã


Prima a **Tecla Ligar/Desligar** para bloquear o ecrã.

Desbloquear o ecrã com um padrão

- 1 Prima a **Tecla Ligar/Desligar**.
- 2 Toque na **Tecla de Ecrã Inicial**.
- 3 Desenhe o padrão que definiu para desbloquear o ecrã.



Se se enganar, o telefone pedir-lhe-á que tente de novo.

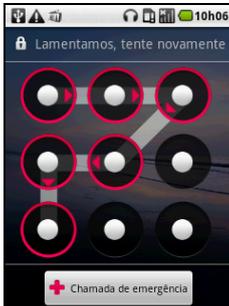

Proteger o seu cartão SIM

Pode definir um código PIN para evitar que terceiros possam usar a função SIM. O código PIN inicial é fornecido pelo seu operador.

Activar o bloqueio do cartão SIM

- 1 Toque em  > **Definições > Segurança e localização > Activar o bloqueio do cartão SIM.**
- 2 Selecciona a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM.**
- 3 Introduza o código SIM e toque em **OK.**

Alterar o Código PIN do SIM

Antes de alterar o PIN do SIM, tem de o activar.

- 1 Toque em  > **Definições > Segurança e localização > Activar o bloqueio do cartão SIM.**
- 2 Toque em **Alterar PIN do SIM.**
- 3 Introduza o PIN do SIM e toque em **OK.**
- 4 Introduza o novo PIN e toque em **OK.**
- 5 Volte a introduzir o novo PIN e toque em **Confirmar.**

Configurar Armazenamento de Credenciais

Pode seleccionar para permitir que as aplicações acedam certificados seguros e outras credenciais.

Activar credenciais seguras

- 1 Toque em  > **Definições > Segurança e localização.**
- 2 Selecciona a caixa de verificação **Usar credenciais seguras.**

Eliminar credenciais

- 1 Toque em  > **Definições > Segurança e localização.**

- 2 Toque em **Limpar armazenamento** para eliminar as credenciais.

Gerir Memória

Gerir o Seu Cartão de Memória

Visualizar informação de espaço

Toque em  > **Definições** > **Cartão SD, Armazenamento em Massa USB e Memória do telefone**.

Pode visualizar a informação sobre o espaço na secção do **Cartão SD em Espaço total/Espaço disponível**.

Desmontar o seu cartão de memória

- 1 Toque em  > **Definições** > **Cartão SD, Armazenamento em Massa USB e Memória do telefone**.
- 2 Toque em **Desmontar o cartão SD**.

O símbolo  surgirá na barra de estado.

Formatar o seu cartão de memória

- 1 Toque em  > **Definições** > **Cartão SD, Armazenamento em Massa USB e Memória do telefone**.
- 2 Toque em **Formatar o cartão SD**.
- 3 Toque em **Formatar cartão SD** para confirmar.

Gerir a Memória Interna do Telefone

Visualizar a informação de espaço do telefone

- 1 Toque em  > **Definições** > **Cartão SD, Armazenamento em Massa USB e Memória do telefone.**
- 2 Desloque-se para baixo para visualizar **Espaço disponível** na secção **Memória interna do telefone.**

Repor definições de fábrica

- 1 Toque em  > **Definições** > **Cartão SD, Armazenamento em Massa USB e Memória do telefone.**
- 2 Toque em **Repor definições de fábrica.**
- 3 Toque em **Reiniciar telefone.**

Definições de Aplicações

Gerir Aplicações

Pode visualizar e gerir as aplicações instaladas no seu telefone.

Visualizar as aplicações instaladas no seu telefone

Toque em  > **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações.**

O seu telefone mostrar-lhe-á uma lista das aplicações.

Permitir a instalação de aplicações não pertencentes à Loja

- 1 Toque em  > **Definições** > **Aplicações.**
- 2 Seleccionar a caixa de verificação **Fontes desconhecidas.**

Instalar uma aplicação

Antes de a instalar, certifique-se que selecciona uma aplicação desenvolvida para o tipo de processador do seu telefone.

- 1 Toque na aplicação para iniciar a instalação.
- 2 Leia as instruções de instalação que acompanham a aplicação e siga-as até completar a instalação.

Remover uma aplicação

- 1 Toque em  > **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
- 2 Toque na aplicação que pretende remover.
- 3 Toque em **Limpar dados**, e toque em **OK** para confirmar.

Definições de Desenvolvimento de Aplicações

Activar depuração USB

- 1 Toque em  > **Definições** > **Aplicações** > **Desenvolvimento**.
- 2 Selecciona a caixa de verificação **Depuração USB**.

Mantenha o seu telefone activo durante o carregamento

- 1 Toque em  > **Definições** > **Aplicações** > **Desenvolvimento**.
- 2 Selecciona a caixa de verificação **Manter activo**.

Outras Definições

Definições de Pesquisa

Pode gerir as definições de pesquisa e histórico.

Definições de Pesquisa Google

Pode optar por mostrar sugestões do google à medida que vai introduzindo o texto seleccionando

Sugerir pesquisas  > **Definições** > **Pesquisa** > **Definições de Pesquisa Google.**

Definições de Itens Pesquisáveis

Toque em  > **Definições** > **Pesquisa** > **Itens pesquisáveis para seleccionar os itens.**

Quando pesquisa um item no seu telefone, apenas os itens pesquisáveis serão considerados.

Definições de Síntese de Voz

Pode definir as opções texto-voz. Antes de usar esta função deverá instalar os dados de voz.

Outras Aplicações

Documents To Go

Pode usar Documents para abrir ficheiros de Word, Excel, PowerPoint, ou PDF.
Leia as instruções no ecrã para mais informações.

Relógio Mundial

O **Relógio Mundial** é usado para consultar a hora nas principais cidades do mundo.

Notas

A aplicação Notas é usada, como o seu nome indica, para tomar notas.

Calculadora

Abrir a Calculadora

Toque em  > **Calculadora**.

Introdução de funções na calculadora

- 1 Introduza um número.
- 2 Toque em +/-/×/÷.
- 3 Introduza outro número.
- 4 Toque em = para ver o resultado.
- 5 Toque em **Limpar** para limpar a calculadora.

Calendário

Toque em  > **Calendário**. Pode usar o calendário para agendar compromissos incluindo reuniões e outros eventos. Os seus compromissos serão apresentados no ecrã à hora que são marcados.

Toolkit SIM

O Toolkit SIM só aparece no ecrã se o seu cartão SIM fornecer esta função. Para usar os serviços do cartão SIM, primeiro introduza o seu cartão SIM no telefone.

Toque em  > **Toolkit SIM**. O nome do serviço STK apresentado é fornecido pelo seu operador de rede.

Gestor de Tarefas

Pode usar o **Gestor de Tarefas** para visualizar e terminar as aplicações execução.

Cronómetro

- 1 Toque em  > **Cronómetro**.
- 2 Toque em **Iniciar** para começar a contagem.
- 3 Toque em **Pausa** para interromper e toque em **Continuar** para continuar.
- 4 Toque em **Reiniciar** para reiniciar o cronómetro.

Especificações

Dimensão		Aprox. 113 mm × 56.5 mm × 13.8 mm
Peso		Aprox. 130g (com a bateria)
Tecnologias		GSM/GPRS/HSDPA/WLAN
Dimensões do Ecrã Principal, Resolução e cores		2.8 320*240, cor 65K
Câmara posterior	Tipo de sensor	CMOS
	Resolução de Captura de Imagem	3.2M Pixéis
Memória interna total		256MB
Memória livre de utilizador		Cerca de 100MB (dependendo dos pacotes de idioma instalados)
Cartão de memória amovível		Suporta cartão microSD 
Capacidade máxima do cartão de memória		8GB
Bateria	Capacidade	1100mAh
	Tempo em espera	Aprox. 250 h (dependendo das condições de rede)
	Tempo de conversação	Aprox. 240 mins (dependendo das condições de rede)
Versão do browser WAP		WAP2.0

Índice

Alarme	
Definir alarmes	81
Aplicações	
gerir aplicações	90, 91
instalar uma aplicação	91
Remover uma aplicação	91
Bateria	
Instalar o Cartão SIM/microSD e a Bateria	20
Retirar a Bateria e o Cartão SIM/microSD	22
Bluetooth.....	8, 29, 35, 66, 67
Brilho	
Ajustar o brilho do ecrã.....	81
Browser	
Abrir links para páginas web.....	62
Abrir o Browser.....	59
Abrir Páginas Web.....	59
Abrir uma nova janela do browser	61
Alternar entre várias janelas do browser	61
Opções de Navegação	60
Transferir aplicações de páginas web	63
Usar o Browser.....	59
Câmara.....	32, 68, 69, 95
Cartão de memória	
Desmontar o seu cartão de memória .	89
Formatar o seu cartão de memória	89
Instalar o Cartão SIM/microSD e a Bateria.....	20
Retirar a Bateria e o Cartão SIM/microSD	22
Visualizar informação de espaço.....	89
Chamada	
Efectuar uma Chamada.....	37, 38, 39
Receber uma Chamada	39
Chamadas	
Definições de Chamadas.....	40, 41
Chamadas de Emergência.....	8
Contactos.....	32, 37, 38, 42, 43, 44, 49, 55
Definições básicas	47
Definições de MMS.....	51
Definições de SMS.....	51
Definições do Ecrã.....	81
Deslocar-se no seu Telefone	25, 58
Ecrã Principal	
Eliminar Itens do Ecrã Principal.....	28
Personalizar a Imagem de Fundo do Ecrã Principal	28
Ecrã Principal ampliado	26, 42
E-mail	
Criar uma conta de e-mail.....	52
Definições de e-mail.....	56
Redigir um e-mail.....	55
Favoritos	

Adicionar um Contacto aos Favoritos	43	Painel de Notificações.....	30, 31, 49, 58
Filmar Vídeos	70	padrão de desbloqueio do ecrã	25, 36
Gmail	33, 61, 63, 79	Página inicial	
Google Talk.....	33, 79, 80	Definir a página inicial	65
Gravador de Vídeo	69, 70	Rádio FM.....	34, 70, 71, 72
Horizontal		Teclado Virtual	
Alterar automaticamente a orientação do ecrã	82	Introduzir Texto através do Teclado Virtual	46
Listas de Reprodução		Usar o Teclado Virtual.....	45
Adicionar músicas à sua lista de reprodução	75	Telefone	
Criar Listas de Reprodução.....	73	Descrição Geral.....	18
Modo de avião	29	Toque	
Nomes dos Pontos de Acesso.....	85	Definir uma Música como Toque	75
Notificações		Volume de toque	
Definições de Notificações	51	Ajustar o volume de toque.....	83
Estado do Telefone e Notificações	29, 58	Wi-Fi.....	29, 35, 57, 58, 59
		YouTube.....	35

Declaração de Conformidade RUSP

Para minimizar o impacto ambiental e assumindo uma maior responsabilidade para com o nosso planeta, o presente documento serve como declaração formal de que o bluebelt II fabricado pela ZTE CORPORATION estão em conformidade com a Directiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu – RUSP (Restrição do Uso de Substâncias Perigosas) relativamente às seguintes substâncias:

- (1) Chumbo (Pb)
- (2) Mercúrio (Hg)
- (3) Cádmio (Cd)
- (4) Crómio Hexavalente (Cr (VI))
- (5) Bifenis Polibrominados (PBBs)
- (6) Eteres Dífenis Polibrominados (PBDEs)

...

(A conformidade está comprovada através de uma declaração por escrito dos nossos fornecedores, assegurando que qualquer possível vestígio dos níveis de contaminação das substâncias atrás indicadas estão abaixo do nível máximo definido pela directiva europeia 2002/95/CE, ou isentos devido à sua aplicação.)

O bluebelt II fabricado pela ZTE CORPORATION reúne os requisitos da directiva europeia 2002/95/CE; todavia, algumas montagens são personalizadas de acordo com as especificações do cliente. A adição de materiais ou processos especializados e especificados pelo cliente que não reúnam os requisitos da directiva europeia 2002/95/CE poderão negar a conformidade RUSP da montagem. Para garantir a conformidade da montagem, a necessidade de obter produtos em conformidade terá de ser comunicada por escrito à ZTE CORPORATION.

A presente declaração é emitida com base no nosso nível de conhecimento actual. Uma vez que as condições de utilização estão fora do nosso alcance, a ZTE CORPORATION não dá quaisquer garantias, expressas ou implícitas, e não assume qualquer responsabilidade relativamente ao uso desta informação.

Eliminação do seu Equipamento Antigo



1. Quando este símbolo do contentor do lixo barrado com uma cruz está afixado num produto significa que o produto está coberto pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser objecto de recolha selectiva de resíduos, através da utilização de locais de recolha indicados pelo governo ou pelas autoridades locais.
3. A correcta eliminação do seu equipamento velho ajudará a evitar potenciais consequências nefastas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Declaração de Conformidade

CE 1588 !

A, **ZTE CORPORATION**, localizada em

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Declara que o produto

WCDMA/GSM Smartphone,

Modelo **soft stone,**

Que suporta **GSM850/900/1800/1900/FDD I/ VIII/BT/WiFi/FM/GPS,**

Satisfaz todas as regulações técnicas aplicáveis ao produto no âmbito da Directiva do Conselho 1999/5/EC.

Segurança	EN60950-1:2006
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V1.3.2; EN 301 489-19 V1.2.1; EN 301 489-24 V1.3.1; EN 55013:2001+A1:2003 ; EN 55020:1988
Rádio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V3.2.1; EN 301 908-2 V3.2.1; EN 300 328 V1.7.1 EN 301 444 V1.1.1
Saúde	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006

Declaramos que todos os conjuntos de testes essenciais de rádio foram realizados e que o referido produto está em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

Assinatura: 

Nome impresso: Xu Feng

Data: 2009-09-14

Empresa: ZTE CORPORATION

Morada: ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Tel: +86-21- 68897541

Fax: +86-21- 50801070