



Manual do Utilizador

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth é uma marca comercial detida pelo respectivo proprietário e utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Google, Android, Adwords, Gmail, Google Play, YouTube e outras marcas comerciais são propriedade da Google Inc. Windows é uma marca comercial da Microsoft Corporation registada nos EUA.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou omissões neste documento.

Primeira edição: Abril de 2013

Número de publicação do documento:
725390-131

Aviso do produto

Este manual descreve as características comuns à maioria dos modelos. É possível que algumas funções não estejam disponíveis no seu tablet.

Termos de software

Ao instalar, copiar, transferir, ou de outra forma utilizar qualquer outro produto de software pré-instalado neste tablet, concorda em ficar sujeito aos termos do Contrato de Licença de Utilizador Final (EULA) da HP. Se não aceitar estes termos de licença, a única solução é devolver o produto integral sem ter sido utilizado (hardware e software) dentro de 14 dias, para ser reembolsado de acordo com a política de reembolso do local de compra.


Para obter informações adicionais ou para solicitar um reembolso total do tablet, contacte o seu ponto de venda (o vendedor).

Índice


| | | |
|----|---|----|
| 1 | Noções básicas | 1 |
| 2 | Utilizar o teclado no ecrã | 2 |
| 3 | Navegar no ecrã de Início | 3 |
| 4 | Utilizar aplicações e widgets | 5 |
| 5 | Utilizar as câmaras | 7 |
| 6 | Ligar a redes | 9 |
| 7 | Usar Definições | 10 |
| 8 | Manter o seu tablet seguro | 12 |
| 9 | Efetuar cópias de segurança e recuperar os seus dados | 13 |
| 10 | Mais recursos HP | 15 |
| | Índice Remissivo | 16 |

1 Noções básicas

Para começar a utilizar o seu tablet, siga estas instruções:


 **NOTA:** Para instruções de funcionamento básicas, consulte o manual impresso *Início Rápido* incluído na caixa com o seu tablet.

1. Ligue o cabo micro USB ao tablet e ao adaptador e depois ligue o adaptador a uma tomada elétrica.



 **NOTA:** Apenas o adaptador HP 5V 2A incluído com o seu tablet é recomendado para carregar o tablet.

2. Prima o botão de energia na extremidade superior para ligar o tablet.
A primeira vez que ligar o tablet, é apresentado um ecrã de boas-vindas.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para seleccionar um idioma.
4. Inicie sessão utilizando o endereço de email e palavra-passe da sua conta Google™. Pode utilizar um endereço de email para qualquer uma das seguintes contas Google:
 - Gmail™
 - YouTube™
 - Google Apps™
 - AdWords™
 - Qualquer outro produto Google

Se não tiver uma conta Google, pode criar uma agora.


 **NOTA:** Quando iniciar sessão numa conta Google, o email, contactos, eventos de calendário e dados associados com essa conta são sincronizados com o seu tablet. Se tiver contas Google adicionais, pode adicioná-las mais tarde.

2 Utilizar o teclado no ecrã

1. Para abrir o teclado no ecrã, toque no campo de texto no topo do ecrã. Escreva uma ou várias palavra-chave e depois toque no ícone de lupa .
2. Para utilizar pesquisa de voz, toque no ícone de microfone  no topo do ecrã e depois diga uma ou mais palavras-chave.




NOTA: O aspeto do teclado pode variar.

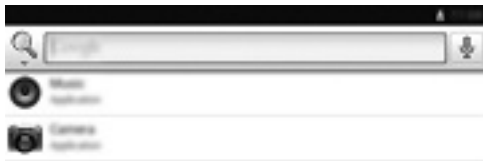




3 Navegar no ecrã de Início




O ecrã de Início fornece uma localização central onde pode aceder às informações e ao correio eletrónico, navegar na Internet, transmitir vídeos em fluxo, ver fotografias e aceder aos Web sites das redes sociais.

 **NOTA:** O aspeto do ecrã de Início pode variar.



- Varra para baixo a partir do topo para apresentar notificações.
- Varra para cima a partir do fundo para apresentar cartões Google Now.
- Toque num ícone para realizar a ação descrita na tabela.

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| (1)  | Pesquisa —Escreva uma ou mais palavras-chave para pesquisar no Google. |
| (2)  | Pesquisa de voz —Toque no ícone de microfone e depois diga uma ou mais palavras-chave para pesquisar com o Google. |
| (3)  | Retroceder —Abre o ecrã anterior. |

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| (4)  | <p>Início—Abre o ecrã de Início central.</p> <ul style="list-style-type: none">• Para ver o ecrã de Início à esquerda ou à direita, varra para a esquerda ou direita.• Para voltar rapidamente para o ecrã de Início, toque no ícone de Início. |
| (5)  | <p>Aplicações recentes—Abre uma lista de aplicações que utilizou recentemente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Toque numa aplicação para a abrir.• Para remover uma aplicação da lista, varra-a para a esquerda ou direita. |
| (6)  | <p>Todas as aplicações—Apresenta uma lista de todas as aplicações.</p> <p>Para ver todos os widgets, toque no separador Widgets.</p> |

4 Utilizar aplicações e widgets

Aplicações são atalhos existentes no ecrã de Início e utilizadas para abrir aplicações instaladas no seu tablet.

Widgets são aplicações com funções especiais que apresentam conteúdo que é atualizado frequentemente. Pode ver o conteúdo atualizado sem abrir o widget.

Para ver todas as aplicações, toque no ícone **Todas as aplicações**.

1. Para abrir uma aplicação, toque no ícone. Para voltar ao ecrã de Início, toque no ícone **Início**.
2. Para adicionar uma aplicação ao ecrã de Início, toque e segure a aplicação até aparecer o ecrã de Início e depois faça-a deslizar para o local onde deseja que ela fique.
3. Para remover uma aplicação do ecrã de Início, toque e segure a aplicação e depois arraste-a para o ícone **Remover** no topo do ecrã.

Para ver todos os widgets, toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque no separador **Widgets**.


1. Para abrir um widget, toque no ícone. Para voltar ao ecrã de Início, toque no ícone **Início**.
2. Para adicionar um widget ao ecrã de Início, toque e segure o widget até aparecer o ecrã de Início e depois faça-o deslizar para o local onde deseja que ele fique.
3. Para remover um widget do ecrã de Início, toque e segure o widget e depois arraste-o para o ícone **Remover** no topo do ecrã.

Usar o Gmail

1. Toque no ícone **Todas as aplicações**, toque em **Definições** e depois sob **CONTAS**, toque em **Adicionar conta**.
2. Toque em **Google** e depois siga as instruções apresentadas no ecrã.
3. Para aceder à sua conta Gmail, toque em **Todas as aplicações** e depois toque em **Gmail**.

Utilizar o calendário

1. Toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque no ícone **Calendário**.
2. Para adicionar o **Calendário** ao ecrã de Início, toque e segure o ícone **Calendário** até este aparecer no ecrã de Início.
3. Para aceder ao calendário, toque no ícone **Calendário** e depois siga as instruções apresentadas no ecrã.

 **NOTA:** Quando adiciona uma conta Google, o email, calendário e contactos associados com essa conta são sincronizados automaticamente.

Utilizar o Google Now—O Google Now utiliza a hora do dia, o seu local atual, o seu histórico de locais para apresentar informação no seu computador. Informação de outros produtos Google, como

o seu histórico web ou o seu calendário, é utilizada para apresentar lembretes de compromissos, mapas, resultados desportivos e estado de voo.

1. Para optar pelo Google Now, varra desde o fundo do ecrã para o topo e depois siga as instruções apresentadas no ecrã.
2. Para apresentar os cartões Google Now, varra desde o fundo do ecrã para cima.

Utilizar o relógio

1. Toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque no ícone **Relógio**.
2. Para adicionar o **Relógio** ao ecrã de Início, toque e segure o ícone **Relógio** até este aparecer no ecrã de Início.
3. Para adicionar um alarme, toque no ícone **Relógio**, toque em **Definir alarme** e depois siga as instruções apresentadas no ecrã.
4. Toque em **Concluir**.

Utilizar o Beats Audio

1. Toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque no ícone **Definições**.
2. Para ligar o Beats Audio, sob **EQUIPAMENTO**, toque em **Beats Audio**.
3. Toque num dos seguintes para seleccionar o modo que deseja utilizar:
 - **Beats On-Ear**
 - **Beats In-Ear**
 - **Beats Passive**



NOTA: Podem ser utilizados auscultadores de terceiros (comprados em separado) para obter benefício máximo do Beats Audio.

Descarregar aplicações—Descarregar aplicações, música, livros, jogos e muito mais da Google Play Store.

1. Toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque no ícone **Play Store**.
2. Toque numa categoria.
– ou –
Toque no ícone **Pesquisar** e depois escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa.
3. Para descarregar e instalar uma aplicação, siga as instruções presentes no ecrã.

Desinstalar aplicações

1. Toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque no ícone **Definições**.
2. Sob **DISPOSITIVO**, toque em **Armazenamento** e depois toque em **Aplicações**.
3. Toque na aplicação que deseja desinstalar e depois toque em **Desinstalar**.
4. Toque em **OK** e depois toque novamente em **OK**.

5 Utilizar as câmaras

Tire fotografias com a câmara traseira e tire a sua própria fotografia ou tire capturas de ecrã com a câmara da frente.

Tirar uma fotografia com a câmara traseira

1. Para abrir a aplicação de câmara, toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque no ícone **Câmara**.
2. Para tirar uma fotografia, foque o sujeito e depois toque no círculo azul.
Esta fotografia é guardada na Galeria.

Tirar a sua própria fotografia

1. Para abrir a aplicação de câmara, toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque no ícone **Câmara**.
2. Para tirar uma fotografia, toque no ícone de rodar câmara acima do círculo azul e depois toque no círculo azul.
Esta fotografia é guardada na Galeria.

Gravar um vídeo

1. Para abrir a aplicação de câmara, toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque no ícone **Câmara**.
2. Para gravar um vídeo, toque no ícone de câmara de vídeo à esquerda do círculo azul.
O círculo azul fica vermelho.
3. Para começar a gravar, toque no círculo vermelho.
4. Para parar de gravar, toque e segure o círculo vermelho.
O vídeo é guardado na Galeria.

Tirar uma captura de ecrã

- ▲ Prima o botão de energia e o botão de descer volume ao mesmo tempo durante cerca de 1 segundo.
É apresentada uma mensagem quando é gravada a captura de ecrã na Galeria.

Ver fotografias ou vídeos

1. Para ver fotografias ou vídeos na sua Galeria, toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque no ícone **Galeria**.
2. Para apagar uma fotografia ou vídeo, toque na fotografia ou vídeo e depois toque no ícone **Remover** no canto superior direito do ecrã.

Imprimir fotografias

1. Toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque no ícone **Galeria**.
2. Toque na fotografia para a selecionar, toque no ícone **Menu** no canto superior direito e depois toque em **Imprimir**.

3. A primeira vez que utilizar a função de impressão, siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar uma impressora.
4. Selecione o número de cópias.
5. Para selecionar opções, toque na seta para baixo e depois siga as instruções apresentadas no ecrã.
6. Toque em **Imprimir**.

É apresentada uma mensagem para indicar o estado de impressão.


– ou –

Ative o HP e-Print, que lhe permite imprimir diretamente para uma impressora com capacidade HP ePrint. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/2eprint>.


1. Toque no ícone **Todas as aplicações**, toque no ícone **HP ePrint**, siga as instruções apresentadas no ecrã e depois toque em **Ativar**.
É-lhe enviado por email um código de ativação para o endereço de email que inseriu.
2. Toque no ícone **Todas as aplicações**, toque no ícone **HP ePrint**, insira o código de ativação e depois toque em **Ativar**.

6 Ligar a redes

Ligar a uma rede sem fios—Navegue na internet, leia o seu email ou realize outras atividades online.


 **NOTA:** Tem de estar ligado a uma rede sem fios antes de poder ligar-se à Internet.

1. Para ligar a uma rede sem fios, toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque em **Definições**.
2. Sob **SEM FIOS E REDES**, certifique-se de que o Wi-Fi está ligado.
3. Toque em **Wi-Fi** e depois toque numa das redes disponíveis que é apresentada.
4. Escreva a chave de segurança, se necessário, e depois toque em **Ligar**.


 **NOTA:** Para remover uma rede sem fios, à qual se ligou anteriormente, toque no nome da rede e depois toque em **Esquecer**.

Ligar ao Bluetooth®—Emparelhe um equipamento Bluetooth, como uns auscultadores, teclado ou rato ao seu tablet.

1. Para ligar a um equipamento Bluetooth, ligue o equipamento Bluetooth.
2. Toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque em **Definições**.
3. Sob **SEM FIOS E REDES**, ligue o Bluetooth e depois toque em **Bluetooth**.
4. Toque no nome do seu equipamento para o tornar visível para todos os equipamentos Bluetooth circundantes.
5. Para descobrir equipamentos Bluetooth disponíveis, toque em **PESQUISAR EQUIPAMENTOS**.
6. Quando aparecer o nome do equipamento, toque nele para emparelhar o equipamento com o seu tablet.

 **NOTA:** Para maximizar a durabilidade da bateria, desligue o Bluetooth quando não estiver a ser utilizado.

Ligar a um computador Windows®

 **NOTA:** A ligação USB deve ser desligada antes de poder utilizar USB para transferir ficheiros entre o seu tablet e o computador.

1. Ligar o cabo micro USB ao seu tablet e a um computador Windows.
O armazenamento USB aparece como um controlador no seu computador.
2. Pode copiar ficheiros de um lado para outro como faria com qualquer outro equipamento externo.
3. Quando terminar, desligue o cabo USB.

7 Usar Definições

Utilize as Definições para se ligar a redes, definir preferências e encontrar informação sobre o seu tablet.

- ▲ Para aceder às definições, toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque em **Definições**.

– ou –

Varra para baixo a partir do topo e depois toque no ícone **Definições**.

São apresentadas as seguintes categorias:

- **SEM FIOS E REDES**


- **Wi-Fi**—Ative ou desative **Wi-Fi** e ligue-se a uma rede sem fios para que possa consultar o email, pesquisar na web ou aceder a websites de comunicação social.
- **Bluetooth**—Ative ou desative o **Bluetooth** e faça o emparelhamento de um equipamento Bluetooth, como uns auscultadores ou teclado, com o seu tablet.
- **Utilização de dados**—Veja um gráfico dos dados utilizados durante o período selecionado. A utilização de dados por cada aplicação instalada também é apresentada.
- **Mais...**—Ative ou desative o **modo de avião** ou **VPN**.

- **EQUIPAMENTO**

- **Som**—Selecione **Volumes**, **Notificação predefinida** e ative ou desative **Sons Touch** e **Som de bloqueio de ecrã**.
- **Beats Audio**—Ative ou desative o **Beats Audio** e selecione **DEFINIÇÕES DE AUSCULTADOR**.
- **Ecrã**—Selecione **Brilho**, **Imagem de fundo**, **Suspensão** e **Tamanho da letra**.
- **Armazenamento**—Veja o espaço disponível na memória do tablet e cartão SD™ (se instalado).
- **Bateria**—Veja a percentagem da carga da bateria e a utilização da bateria pelas várias funções.
- **Aplicações**—Veja aplicações descarregadas e aplicações que estão a ser executadas. Para ver informação ou desinstalar uma aplicação toque na aplicação.

- **PESSOAL**

- **Serviços de localização**—Ative ou desative **Localização** e **pesquisa Google**.
- **Segurança**—Defina as preferências para **SEGURANÇA DE ECRÃ**, **PALAVRAS-PASSE**, **ADMINISTRAÇÃO DO DISPOSITIVO** e **ARMAZENAMENTO DE CREDENCIAIS**.
- **Idioma e Entradas**—Defina as preferências para **Idioma**, **TECLADO E MÉTODOS DE ENTRADAS**, **DISCURSO** e **RATO/TRACKPAD**.
- **Cópia de segurança e reposição**—Defina as preferências para **CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURO** e **DADOS PESSOAIS**.

- **CONTAS**—São apresentadas as contas existentes.
 - **Adicionar uma conta de email ou outro tipo de conta**—Sob **CONTAS**, toque em **+** **Adicionar conta** e depois siga as instruções apresentadas no ecrã.
 - **Sincronizar uma conta**—Sob **CONTAS**, toque no nome da conta. Toque novamente no nome da conta, toque no ícone **Menu** no canto superior direito do ecrã e depois toque em **Sincronizar agora**.
 - **Remover uma conta**—Sob **CONTAS**, toque no nome da conta. Toque novamente no nome da conta, toque no ícone **Menu** no canto superior direito do ecrã e depois toque em **Remover conta**.
 - **SISTEMA**
 - **Data e hora**—Ative ou desative **Data e hora automáticas** e selecione preferências para fuso horário, formato de hora e formato de data.
 - **Acessibilidade**—Ative ou desative **TalkBack**, **Texto grande**, **Rodar ecrã automaticamente**, **Dizer palavras-passe**, **Saída de texto para fala**, **Atraso de tocar e manter** e **Melhorar acessibilidade web**.
 - **Opções do desenvolvedor**—Ative ou desative várias **Opções de desenvolvedor**.
-
-  **CUIDADO:** Ativar esta definição pode causar erros no seu tablet.
-
- **Acerca do tablet**—Apresentar a versão de software e informação legal do seu tablet.

8 Manter o seu tablet seguro

Para evitar que outros acessem a dados no seu tablet, selecione um método de bloqueio de ecrã.

Definir um bloqueio de ecrã

1. Para aceder às definições, toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque em **Definições**.
2. Sob **PESSOAL**, toque em **Segurança** e depois sob **SEGURANÇA DE ECRÃ**, toque em **Bloqueio de ecrã**.
3. Sob **Escolher bloqueio de ecrã**, selecione um dos seguintes tipos de bloqueio de ecrã e depois siga as instruções apresentadas no ecrã.



NOTA: Se definiu anteriormente um bloqueio de ecrã, tem de desbloquear o ecrã antes de alterar as definições de bloqueio.

- **Deslizar**—Desbloqueie o ecrã, deslizando para a direita.
- **Desbloqueio através do rosto**—Desbloqueie o ecrã, olhando para o ecrã.
- **Padrão**—Desenhe um padrão simples para desbloquear o ecrã.
- **Pin**—Insira quatro ou mais números para desbloquear o ecrã.
- **Palavra-passe**—Insira quatro ou mais letras ou números. Esta opção fornece mais proteção se for selecionada uma palavra-passe forte

9 Efetuar cópias de segurança e recuperar os seus dados

Atualizar aplicações, widgets e o sistema operativo

A HP recomenda que atualize as suas aplicações, widgets e o sistema operativo numa base regular para as versões mais recentes. As atualizações podem resolver problemas e trazer novas funcionalidades e opções para o seu tablet. A tecnologia está sempre a mudar e a atualização de aplicações, widgets e do sistema operativo permite que o seu tablet funcione com a tecnologia mais recente disponível. Por exemplo, aplicações e widgets mais antigos podem não funcionar bem com o sistema operativo mais recente.

Vá a Google Play Store para descarregar as versões mais recentes de aplicações e widgets da HP e de terceiros. O sistema operativo irá descarregar automaticamente atualizações de sistema e notificá-lo quando estiver pronto para instalar estas atualizações. Se deseja instalar manualmente o sistema operativo, vá a <http://www.hp.com/support>.

Também pode definir preferências para fazer cópia de segurança e restaurar os seus dados em caso de perda.

Cópia de segurança e reposição

1. Para aceder às definições, toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque em **Definições**.
2. Sob **PESSOAL**, toque em **Cópia de segurança e reposição**.
3. Sob **CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURO**, selecione um ou mais dos seguintes:
 - **Fazer cópia de segurança dos meus dados**—Selecione a caixa de verificação para fazer cópias de segurança de dados das aplicações, palavras-passe Wi-Fi e outras definições, nos servidores Google.
 - **Fazer cópia de segurança da conta**—Selecione uma conta Google para fazer cópia de segurança dos seus dados.
 - **Restaurar automático**—Selecione a caixa de verificação para permitir que as definições e os dados de que fez cópias de segurança possam ser restaurados quando uma aplicação for reinstalada.

Repor dados de fábrica

Para repor todos os dados e apagar todos os dados no equipamento:

1. Para aceder às definições, toque no ícone **Todas as aplicações** e depois toque em **Definições**.
2. Sob **PESSOAL**, toque em **Cópia de segurança e reposição**.
3. Sob **DADOS PESSOAIS**, selecione **Repor dados de fábrica** e depois siga as instruções apresentadas no ecrã.

Modo de recuperação do sistema Android

1. Prima o botão de energia e depois toque em **Desligar**.
2. Prima o botão de energia e o botão de subir volume ao mesmo tempo.
3. Prima o botão de subir ou descer o volume para avançar pelas opções e depois prima o botão de energia para selecionar uma das seguintes opções:
 - Reiniciar o sistema agora.
 - Aplicar atualização da ADB.
 - Atualizar/recuperar do cartão SD.
 - Limpar dados/repor predefinições
 - Limpar partição de cache.

10 Mais recursos HP

Para localizar detalhes sobre o produto, informações de utilização e muito mais, utilize esta tabela.

| Recurso | Índice |
|--|--|
| Assistência HP a nível mundial Para suporte nos E.U.A., consulte http://www.hp.com/go/contactHP . Para suporte internacional, consulte http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html . | <ul style="list-style-type: none">• Conversar online com um técnico da HP.• Enviar um e-mail ao suporte técnico.• Localizar os números de telefone do suporte técnico.• Localizar um centro de assistência da HP. |
| Google Para assistência Google, consulte http://www.google.com/mobile/android . | <ul style="list-style-type: none">• Aceda à ajuda e suporte online Google. |
| <i>Avisos de Regulamentação, Segurança e Ambiente</i> Este documento é fornecido na caixa. | <ul style="list-style-type: none">• Avisos de regulamentação importantes. |
| Garantia Limitada Este documento é fornecido na caixa. Também pode ir a http://www.hp.com/go/orderdocuments . | <ul style="list-style-type: none">• Informação de garantia sobre este tablet. |

Índice Remissivo

A

aplicações 5
armazenamento 10

B

bateria 10
Beats Audio 5, 10
bloqueio de ecrã 12
Bluetooth 9, 10

C

calendário 5
câmara 7
captura de ecrã 7
computador 9
contas 10
cópia de segurança e
recuperação 13

D

data e hora 10
definições 10
de rede 9
Desbloquear Rosto 12

E

ecrã 10

F

fotografias 7

G

gestos 2
Gmail 5

I

ícone de início 3
ícone de pesquisa 3
ícone de pesquisa de voz 3
ícone de retroceder 3
ícones 3
ícones de aplicações recentes 3
idioma 10
impressão 7

P

palavra-passe 12
PIN 12

R

relógio 5
repor dados de fábrica 13

S

som 10

T

teclado 2
todos os ícones de aplicações 3
transferir 5

W

widgets 5
wi-fi 9, 10
Windows 9