

Manual do Utilizador do Nokia N9

Índice	
Segurança	4
Introdução	6
Teclas e componentes	6
Inserir o cartão SIM e carregar a bateria	8
Arranque inicial	11
Encontrar mais ajuda	15
Utilização básica	16
Vistas do ecrã principal e área de estado	16
Ecrã táctil	20
Escrever texto	24
Controlar perfis, tons e volume	28
Procurar o telemóvel	29
Explorar os serviços Nokia	30
Personalização	31
Alterar o papel de parede	31
Ver notificações e feeds	32
Conectividade	32
Ligações à Internet	32
WLAN	34
NFC	36
Bluetooth	38
Cabo de dados USB	41
Feeds da Web e RSS	41
Navegador Web	41
Feeds RSS	43
Contactos e amigos nas redes sociais	44
Contactos	44
Amigos nas redes sociais	47
Chamadas	49
Formas de efectuar chamadas	49
Ligar para um número de telefone	49
Ligar para um contacto	49
Efectuar uma chamada de conferência	50
Atender ou rejeitar chamadas	51
Atender uma chamada	51
Rejeitar uma chamada	51
Voltar para silenciar	51
Desviar chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone	52
Ligar para a caixa de correio de voz	52
Durante uma chamada	53
Activar o altifalante durante uma chamada	53
Cancelamento de ruído	53
Atender uma chamada em espera	54
Chamadas recentes	54
Ver as suas chamadas não atendidas	54
Ver as suas chamadas recebidas	55
Ligar para o último número marcado	55
Acerca das chamadas Internet	55
Instalar um serviço de chamadas de Internet	56
Iniciar sessão num serviço de chamadas de Internet	56
Efectuar uma chamada de Internet	56
Definir o estado de disponibilidade	57
Mensagens e redes sociais	57
Configurar todas as contas simultaneamente	57
Mensagens	58
Mensagens instantâneas	60
Mail	60
Mail for Exchange	63
Música e vídeos	64
Leitor de música	64
Vídeos	66

Câmara e Galeria	68	Índice remissivo	117
Tirar fotos	68		
Gravar vídeos	72		
Enviar e partilhar fotos e vídeos	72		
Galeria	74		
Editor de fotos	78		
Editor de vídeo	78		
Ver fotos e vídeos sem fios no seu sistema de entretenimento em casa	79		
Mapas e navegação	79		
GPS	79		
Mapas	81		
Conduzir	89		
Produtividade e tempo	92		
Gestão de tempo	92		
Produtividade	96		
Gestão do telemóvel	97		
Manter o software e as aplicações do seu telemóvel actualizados	97		
Cópia de segurança	99		
Gerir aplicações	99		
Memória	101		
Sincronizar conteúdo	101		
Proteger o seu telemóvel	103		
Repôr o seu telemóvel	105		
Bateria	106		
Sugestões	108		
Códigos de acesso	108		
Enviar código de segurança a uma pessoa de confiança	109		
Proteger o ambiente	109		
Poupe energia	109		
Recicle	109		
Informações sobre o produto e segurança	110		

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS



Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem ser compatíveis. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO

O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.


PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Utilize um auricular num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Introdução

Teclas e componentes


Parte anterior

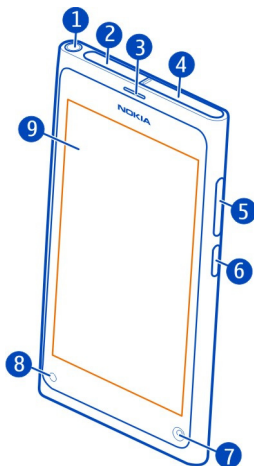

- 1 Conector AV Nokia (3,5 mm)
- 2 Conector micro USB
- 3 Auricular
- 4 Suporte do cartão SIM
- 5 Tecla de volume/zoom. Utilizada igualmente para alterar o perfil.
- 6 Tecla de alimentação/bloqueio
- 7 Lente da câmara frontal
- 8 Indicador de carga
- 9 Ecrã táctil

Não tente remover a bateria do dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.


Parte posterior

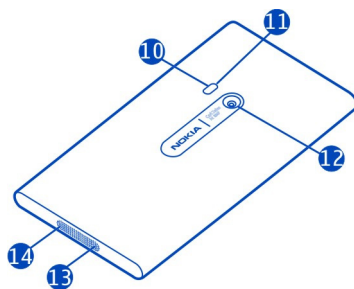

- 10 Flash da câmara
- 11 Microfone secundário
- 12 Lente da câmara. Caso exista uma fita protectora na lente da câmara, remova-a.
- 13 Microfone
- 14 Altifalante

Auricular

Podem ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao telemóvel.

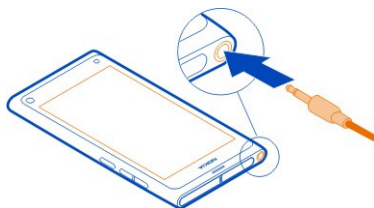


Controlar a música com o auricular

Para pausar ou retomar a reprodução, prima o botão no auricular. Para ir para a música seguinte, prima o botão cerca de dois segundos.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Localizações das antenas

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

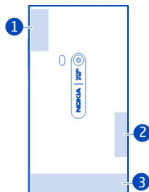

- 1 Antena GPS
- 2 Antena Bluetooth e WLAN
- 3 Antena de rede móvel


Inserir o cartão SIM e carregar a bateria

Inserir o cartão SIM


Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM mini-UICC, também conhecido como apenas cartão micro-SIM. Um cartão micro-SIM é mais pequeno que o cartão SIM normal.

Não cole autocolantes no cartão SIM.

- 1 Para abrir a tampa do conector micro USB, prima a extremidade esquerda da tampa.

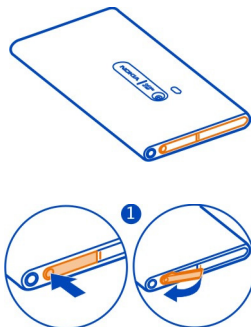

- Para desbloquear o suporte do cartão SIM, deslize o suporte para a esquerda. Retire cuidadosamente o suporte.

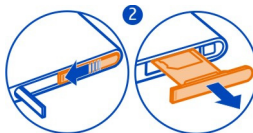

- Certifique-se de que a área de contacto está virada para cima e insira o cartão SIM no suporte do mesmo.



- Insira novamente o suporte do cartão SIM no telefone. Para bloquear o suporte do cartão SIM, deslize o suporte para a direita.



- Feche a tampa do conector micro USB.


Remover o cartão SIM

- Abra a tampa do conector micro USB.
- Para desbloquear o suporte do cartão SIM, deslize o suporte para a esquerda. Retire cuidadosamente o suporte.
- Retire o cartão.

Carregar a bateria

A sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder ligar o telemóvel pela primeira vez.

Se o telemóvel indicar bateria fraca, efectue o seguinte:

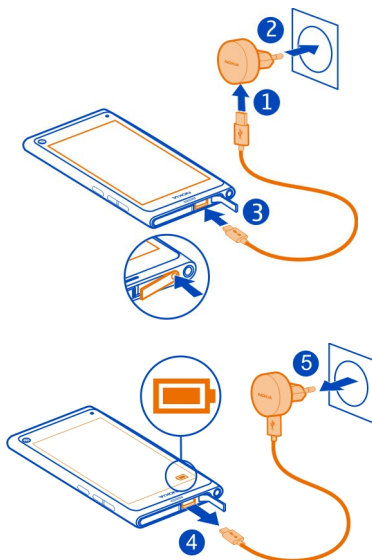

Não é necessário carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel durante o carregamento.

Quando a bateria está a carregar, o indicador de carga pisca em intervalos de tempo longos. Quando a bateria está carregada, o indicador de carga está sempre aceso.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Carregar a bateria através de USB

A bateria está com pouca carga, mas não tem um carregador consigo? Pode utilizar um cabo USB compatível para ligar o seu telemóvel a um dispositivo compatível, como um computador.

Pode utilizar o carregamento por USB quando não está disponível uma tomada de parede. Podem ser efectuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia significativamente e pode demorar muito tempo a iniciar o carregamento e ao dispositivo a iniciar o seu funcionamento.

Pode utilizar o telemóvel durante o carregamento.

Para evitar quebrar o conector do carregador, ligue e desligue o cabo do carregador com cuidado.





Acerca da bateria

O seu telemóvel inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia concebidos para este telemóvel. Pode também utilizar um cabo de dados USB compatível para carregar o telemóvel.

! **Importante:** A substituição da bateria deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado ou por um serviço de assistência autorizado. A substituição da bateria por uma entidade não autorizada pode invalidar a garantia.

Os pontos de venda autorizados também poderão oferecer um serviço de substituição de baterias.

Para verificar o estado da bateria, escolha  e **Dispositivo > Bateria**.


Pode definir o telemóvel para activar automaticamente o modo de poupança de energia quando o nível de carga da bateria é reduzido. Escolha  e **Dispositivo > Bateria > Modo de poupança de energia**, e active **Automático**.

Quando o modo de poupança de energia está activado, poderá não conseguir modificar as definições de determinadas aplicações.

Arranque inicial

Ligar ou desligar o telemóvel

Prima a tecla de alimentação e mantenha até o telemóvel vibrar.

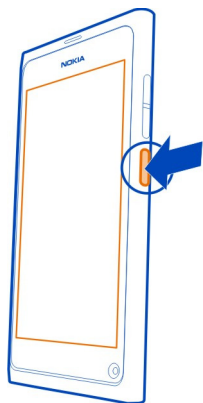

Utilizar o seu telemóvel pela primeira vez

Comece da melhor forma - o seu telemóvel orienta-o na configuração inicial quando insere o cartão SIM e liga o telemóvel pela primeira vez. Também pode subscrever o serviço Dicas e Ofertas para receber sugestões e truques úteis para tirar o máximo partido do seu telemóvel.

Para utilizar os serviços Nokia, crie uma conta Nokia. É necessária uma ligação à Internet. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços. Se não se consegue ligar à Internet, pode criar uma conta mais tarde.

Se já possui uma conta Nokia, inicie sessão.

Sugestão: Esqueceu-se da senha? Pode solicitar que lhe seja enviada por mail ou mensagem de texto.

Para criar a conta Nokia mais tarde, utilize o telemóvel para aceder a um serviço Nokia e será solicitado que crie uma conta.

Para efectuar uma chamada de emergência durante a configuração inicial, escolha .


Bloquear as teclas e o ecrã

Para evitar efectuar uma chamada acidentalmente quando tem o telemóvel no bolso ou num saco, bloqueie as teclas e o ecrã do telemóvel.

Prima a tecla de alimentação.

Desbloquear as teclas e o ecrã

Prima a tecla de alimentação e deslize o dedo até ao ecrã a partir da parte exterior do ecrã. Pode deslizar a partir de qualquer direcção.

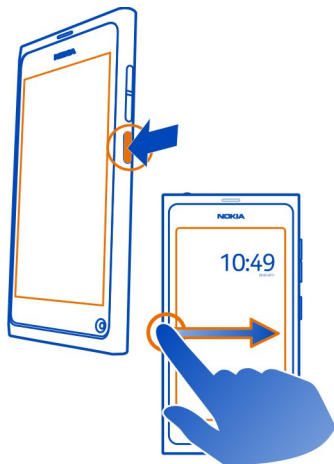

Sugestão: Pode também tocar no ecrã duas vezes e deslizar o dedo até ao ecrã a partir da parte exterior do ecrã.

Sugestão: Recebeu uma notificação no ecrã de bloqueio? Para ir directamente para a respectiva aplicação, arraste a notificação para a extremidade esquerda ou direita do ecrã.

Definir o bloqueio automático das teclas e do ecrã



- 1 Escolha e **Dispositivo** > **Visor** > **Tempo limite da luz**.
- 2 Escolha o período de tempo após o qual as teclas e o ecrã são bloqueados automaticamente.

Copiar contactos do telemóvel antigo

Se a lista de contactos estiver vazia, pode copiar facilmente os contactos do seu telemóvel anterior, mesmo que não seja um telemóvel Nokia.

O seu telemóvel antigo deve suportar Bluetooth, e os contactos devem estar guardados na memória do telemóvel e não no cartão SIM.


Escolha  e siga as instruções.

Sugestão: Para copiar os contactos mais tarde, na lista de contactos, escolha  > **Importar contactos**. Para copiar os eventos da agenda e as mensagens de texto, escolha  > **Sincronização e cópia de segurança** > **Sincronização**. As opções disponíveis podem variar.

Copiar conteúdo do seu computador


Comece da melhor forma sem perder nada de importante. Pode copiar informações importantes, como entradas da agenda e contactos do seu novo telemóvel para o computador.

Se a sua agenda e outros conteúdos estiverem guardados online, por exemplo, numa conta Google, Microsoft Exchange ou Windows Live, basta adicionar a conta ao telemóvel e sincronizar conteúdo directamente a partir da nuvem.

- 1 Escolha .
- 2 Adicione a sua conta ao telemóvel.
- 3 Verifique se a sincronização está activa e escolha **Concluído**.

Sugestão: Caso utilize uma agenda online, pode sincronizá-la com CalDAV.

Caso o conteúdo, como contactos e entradas da agenda, só esteja guardado localmente no Outlook to PC, copie-o para o seu novo telemóvel a partir da sua conta Hotmail.

- 1 Sincronize o conteúdo pretendido a partir do Outlook para o Hotmail utilizando o Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. Para descarregar e instalar, procure-o em www.microsoft.com/download, e siga as instruções apresentadas no computador. Poderá ter de escolher a configuração manual das definições.
- 2 Para importar conteúdo do Hotmail para o seu novo telemóvel, escolha , e **Nova conta** > **Mail for Exchange**.
- 3 Introduza o seu endereço de mail, nome de utilizador e senha do Hotmail ou do Windows Live, e escolha **Configuração manual**.
- 4 Introduza **m.hotmail.com** como o endereço do servidor e escolha **Concluído**.

Instalar o Nokia Link no seu computador

Tenha os seus favoritos consigo sempre que estiver em roaming. Utilize a aplicação de computador Nokia Link para sincronizar as suas músicas, vídeos e fotos, ou criar cópias de segurança do telemóvel no computador.

Para saber mais sobre o Nokia Link, ou para descarregar e instalar a versão mais recente no seu computador, vá para www.nokia.com/nokialink.

Quando ligar o telemóvel ao seu computador, escolha **Sincronizar e ligar** como o modo de ligação USB.


O seu telemóvel não é compatível com o Nokia Suite.

Encontrar mais ajuda

Utilizar o manual do utilizador no telemóvel

Escolha .

Procurar o manual do utilizador

Escolha  e comece a introduzir uma palavra no campo de procura.

Alternar entre o manual do utilizador e uma aplicação

Para voltar à vista principal, deslize o dedo a partir da zona exterior do ecrã até ao ecrã táctil. Para abrir a aplicação pretendida, escolha a aplicação na vista Aplicações ou Aplicações abertas.

As hiperligações a tópicos relacionados podem estar no fim das instruções.

Suporte

Caso queira saber mais sobre como utilizar o seu telemóvel, ou não tenha a certeza sobre o funcionamento do telemóvel, leia o manual do utilizador no telemóvel.

Escolha .

Caso tenha algum problema, proceda da seguinte forma:

- Reinicie o telemóvel. Mantenha premida a tecla de alimentação durante 8 segundos. O telemóvel desliga-se. Para ligar novamente o telemóvel, mantenha premida a tecla de alimentação até o telefone vibrar.
- Atualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o problema persistir, contacte a Nokia para saber quais as opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos seus dados, pois os dados pessoais no telemóvel podem ser apagados.


Utilização básica

Vistas do ecrã principal e área de estado

Alternar entre vistas

O seu telemóvel tem vistas diferentes para aplicações, notificações e feeds e para aplicações abertas.


Deslize para a esquerda ou para a direita.

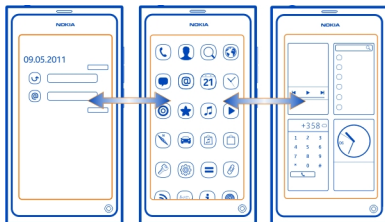

- Na vista Eventos, pode receber notificações de mensagens e chamadas não atendidas. São apresentados também feeds de diferentes aplicações ou serviços.
- Na vista Aplicações, pode abrir aplicações.
- Na vista Aplicações abertas, pode alternar entre abrir aplicações e tarefas e fechar aplicações que não está a utilizar.

Fechar uma aplicação

Toque, sem soltar, na vista Aplicações abertas e escolha na aplicação.

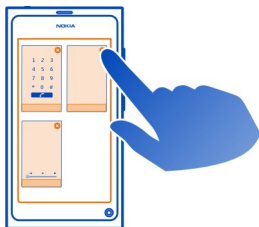


Sugestão: Para fechar a aplicação actual totalmente, pode igualmente deslizar a partir da parte superior do ecrã. Os dados não guardados na aplicação poderão ser perdidos.

Alternar entre aplicações abertas

Na vista Aplicações abertas, pode visualizar as aplicações e tarefas abertas em segundo plano e alternar entre elas.

Escolha a aplicação pretendida.

Sugestão: Para ter uma visão geral das aplicações abertas, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os juntos. Para voltar a uma vista mais detalhada, deslize os dedos separados.

As aplicações em execução em segundo plano aumentam o consumo de bateria e a utilização de memória. Para fechar uma aplicação que não está a utilizar, toque na vista Aplicações abertas e mantenha e escolha  na aplicação que pretende fechar.

Abrir o menu de estado para aceder a definições comuns

Não tem de navegar muito para, por exemplo, abrir, mudar para ou fechar uma ligação à internet ou alterar o seu estado de disponibilidade. Pode aceder a estas definições directamente no menu de estado, independentemente da aplicação ou vista em que se encontrar.



Toque na área de estado.


Fechar o menu de estado

Toque na área de estado.

Abrir a barra de iniciação rápida para aceder a aplicações comuns

É possível fazer facilmente uma chamada, aceder à câmara, à Web ou às mensagens em todas as aplicações e até mesmo no ecrã de bloqueio.

Com o telemóvel na vertical, deslize o dedo até ao ecrã a partir da parte inferior do ecrã e mantenha o dedo nesse local até que a barra de iniciação rápida seja apresentada.

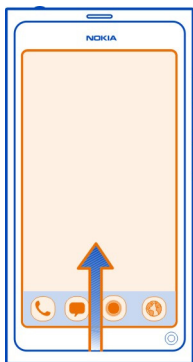


Fechar a barra de iniciação rápida

Toque no exterior da barra de iniciação rápida.

Reorganizar a vista Aplicações

Sabia que podia personalizar a vista Aplicações? Desloque as suas aplicações favoritas para o início da vista e oculte o que menos utiliza nas pastas.


Seleccione e mantenha o ícone de aplicações e arraste-o para a nova localização.

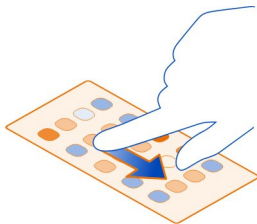

Criar uma pasta

- 1 Toque sem soltar na vista Aplicações.
- 2 A partir da barra de ferramentas, escolha **Nova pasta**.
- 3 Para abrir a nova pasta, escolha o nome da pasta e mude o nome da pasta.

Remover uma aplicação ou pasta

Seleccione e mantenha o ícone da aplicação ou da pasta e escolha .

Só poderá remover pastas vazias e poderá não conseguir remover algumas aplicações.

Indicadores da área de estado

A área de estado do telemóvel mostra o que se passa no seu telemóvel. Estes são alguns dos ícones que podem ser mostrados na área de estado:

Indicadores gerais



Existe um alarme definido.



O perfil silencioso está activado.



Indica o estado da bateria. No modo de poupança de energia, o indicador está



Indicadores de notificação



Tem uma chamada não atendida.



Tem uma nova mensagem de mail.



Tem uma nova mensagem de texto.



Tem uma nova mensagem de correio de voz.



Está disponível uma actualização para o software do seu telemóvel.

Indicadores de chamadas



Uma chamada está activa.



Uma chamada está activa. O microfone está silenciado.



As suas chamadas são desviadas para outro número ou para a sua caixa de correio de voz.

Indicadores de disponibilidade




O seu estado de disponibilidade é online.




O seu estado de disponibilidade é ocupado.






Indicadores de rede












Tem uma ligação de dados GSM (serviço de rede).  indica que estão a ser transferidos dados.



Tem uma ligação de dados EGPRS (serviço de rede).  indica que estão a ser transferidos dados.

-  Tem uma ligação de dados 3G (serviço de rede).  indica que estão a ser transferidos dados.
-  Tem uma ligação de dados HSPA (serviço de rede).  indica que estão a ser transferidos dados.
-  O telemóvel está ligado a uma WLAN.

Indicadores de conectividade


-  Intensidade de sinal
-  O cartão SIM não está disponível.
-  O modo de voo está activado.
-  O Bluetooth está activado.  indica que os dados estão a ser transferidos.
-  O GPS está activado.
-  O seu telemóvel está a transferir o conteúdo.  indica que a transferência está pendente.  indica que a transferência falhou.

Ecrã táctil

Acerca do ecrã táctil

Para controlar o seu telemóvel, toque ligeiramente no ecrã com a ponta dos dedos. O ecrã não responde quando utiliza as unhas.

Se tiver os dedos frios, o ecrã poderá não responder ao toque.

 **Importante:** Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou lápis comum, ou outro objecto pontiagudo, no ecrã.

Acções do ecrã táctil


Para utilizar o telemóvel, toque normalmente ou toque, sem soltar, no ecrã táctil.

Abrir uma aplicação ou seleccionar um item

Toque na aplicação ou no item.

Voltar para a vista inicial

Para deixar uma aplicação e voltar à vista principal, deslize o dedo de fora para dentro do ecrã táctil. Pode deslizar para a esquerda, direita ou para a parte inferior do ecrã. A aplicação permanece em execução em segundo plano.

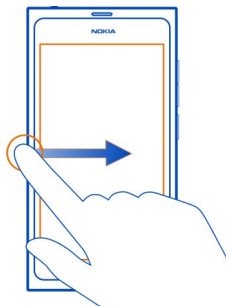

Sugestão: Para fechar totalmente a aplicação actual, deslize a partir da parte superior do ecrã. Os dados não guardados na aplicação poderão ser perdidos.

Deslizar

Coloque o dedo no ecrã e deslize-o na direcção pretendida.



Exemplo: Para alternar entre as vistas do ecrã principal, deslize para a esquerda ou para a direita. Para deslocar-se numa lista ou menu deslize o dedo para cima ou para baixo.


Tocar e manter para ver mais opções

Coloque o dedo sobre um item até o menu abrir.

Exemplo: Para enviar um cartão de contacto ou apagar um alarme, toque e mantenha o contacto ou alarme e, em seguida, escolha a opção pretendida.

Arrastar um item

Toque no item e mantenha e deslize o dedo pelo ecrã. O item segue o seu dedo.

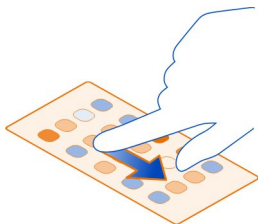


Exemplo: Para reordenar as aplicações na vista Aplicações, toque e mantenha o ícone da aplicação pretendida e arraste-o para outro local.

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos num item, como uma foto ou página Web, e deslize os dedos juntos ou separados.



Abrir opções específicas da vista

Toque no  na aplicação actualmente aberta.

Ligar ou desligar uma definição

Toque no interruptor.

Definir o telemóvel para se bloquear automaticamente

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Defina um código de segurança e defina o telemóvel para se bloquear automaticamente quando não estiver a ser utilizado.

- 1 Escolha  e **Segurança > Bloqueio do dispositivo.**

- 2 Escolha **Código de bloqueio** e introduza um código de segurança (com 5 caracteres, no mínimo). Pode utilizar números, símbolos e letras maiúsculas e minúsculas.


Mantenha o código de segurança secreto e num local seguro, separado do telemóvel. Se se esquecer do código de segurança e não o conseguir recuperar, os dados pessoais são apagados antes de poder utilizar o telemóvel novamente. Caso tenha definido um número máximo de vezes para introduzir incorrectamente o código de segurança, o telemóvel apaga os seus dados e reinicializa-se para as definições originais antes da última tentativa. Caso não tenha limitado o número de vezes, o telemóvel necessita de serviço antes de o poder utilizar outra vez.

- 3 Escolha **Bloqueio automático** e defina o tempo após o qual o telemóvel é bloqueado automaticamente.

Desbloquear o telemóvel

- 1 Prima a tecla de alimentação e deslize o dedo até ao ecrã a partir da parte exterior do ecrã. Pode deslizar o dedo a partir de qualquer direcção.
- 2 Introduza o código de segurança e escolha **OK**.

Sugestão: Pode também tocar no ecrã duas vezes e deslizar o dedo até ao ecrã a partir da parte exterior do ecrã.

Sugestão: Quando actualiza o software do telemóvel com a aplicação para PC Nokia Software Updater, o idioma do teclado no ecrã é revertido para o idioma predefinido. Se o seu código de segurança incluir caracteres que não façam parte deste teclado no ecrã, escolha , deslize para a esquerda ou para a direita no teclado para alterar o idioma do teclado no ecrã para o utilizado quando criou o código de segurança.

Sugestão: Caso tenha escolhido uma pessoa de confiança, caso se esqueça do seu código de segurança, pode enviar-lhe o código numa mensagem de texto. Escolha **Bloqueio do dispositivo > Pessoa de confiança > Escolher pessoa de confiança** e um contacto a partir da lista. Se o número de telefone da pessoa de confiança mudar na lista de contactos, tem de actualizá-lo manualmente.

Definições de bloqueio do telemóvel

Pode definir um código de segurança e definir o telemóvel para se bloquear automaticamente quando não estiver a ser utilizado.

Alguns serviços, como o Mail for Exchange, podem solicitar que defina um código de segurança para o seu telemóvel. Dependendo dos requisitos de segurança do administrador, as definições de bloqueio do telemóvel podem igualmente ser alteradas, como o Bloqueio automático e Número de tentativas.

Escolha  e **Segurança > Bloqueio do dispositivo** e uma das seguintes opções:

Bloqueio automático — Defina a duração do tempo antes do telemóvel se bloquear automaticamente.

Código de bloqueio — Altere o código de segurança. Para utilizar o bloqueio do telemóvel, deve definir um código de segurança.

Número de tentativas — Defina um limite de tentativas incorrectas do código de segurança. Depois do limite ser atingido, o telemóvel repõe as definições originais e todos os dados do utilizador serão apagados.


Pessoa de confiança — Defina um dos seus contactos como uma pessoa de confiança. Caso tenha escolhido uma pessoa de confiança, pode enviar o seu código de segurança à pessoa de confiança numa mensagem de texto, para o caso de se vir a esquecer do código. Depois de introduzir o código de segurança incorrecto, escolha Recuperar, e siga as instruções apresentadas.

Funcionalidades da segurança remota — Defina o bloqueio remoto. Caso perca o telemóvel, pode bloqueá-lo à distância ou apagar os dados guardados no mesmo.

Escrever texto

Escrever com o teclado virtual

Escolha um campo de introdução de texto.

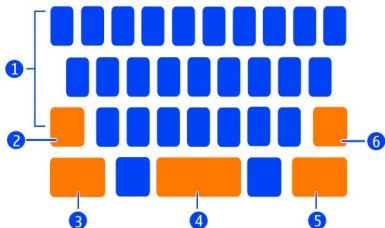

- 1 Teclas dos caracteres
- 2 Tecla shift
- 3 Tecla de símbolo
- 4 Tecla de espaço
- 5 Tecla enter
- 6 Tecla de retrocesso

Inserir um carácter de maiúscula ao escrever em minúsculas e vice-versa

Escolha a tecla shift antes de inserir o carácter. Para activar o modo caps lock, escolha a tecla duas vezes. A tecla shift é realçada. Para voltar ao modo normal, escolha a tecla shift novamente.

Insira um número ou carácter especial

Escolha a tecla de símbolo. Para visualizar mais símbolos, escolha a tecla **1/2**.

Sugestão: Para adicionar rapidamente um número ou um carácter especial frequentemente utilizado, escolha a tecla de símbolo e deslize o dedo para o carácter sem levantar. Quando levantar o dedo, o carácter é inserido e o teclado regressa à vista de texto normal.

Insira um carácter acentuado

Selecione e mantenha o carácter ao qual pretende adicionar um acento e deslize o dedo para o carácter acentuado pretendido sem levantar.

Apagar um carácter

Escolha a tecla de retrocesso.


Alterar a fonte

Em algumas aplicações, como Mail e Notas, pode alterar a fonte. Escolha o campo de introdução de texto e, no menu de contexto, escolha a opção pretendida. Para alterar a fonte de uma palavra individual, arraste até escolher a palavra e escolha **T** e a opção pretendida.

Copiar e colar texto

Num campo de introdução de texto, arraste até escolher o texto que pretende copiar e, no menu de contexto, escolha **Copiar**. Para colar o texto, escolha um campo de introdução de texto e, em seguida, escolha o local para onde pretende colar e, no menu de contexto, escolha **Colar**.

Utilizar vários idiomas de escrita

Escolha  e **Hora e idioma > Entrada de texto > Métodos de entrada instalados** e em seguida escolha os idiomas de escrita.

Se escolheu mais do que um idioma de escrita, pode alternar entre os idiomas.

Alterar o idioma de escrita

Coloque um dedo na extremidade esquerda ou direita do ecrã táctil e arraste o dedo pelo teclado virtual.

Fechar o teclado virtual


Deslize para baixo sobre o teclado virtual ou toque no exterior do campo de introdução de texto.

Sugestão: Para colocar o cursor precisamente onde pretende, seleccione e mantenha o texto, até ser apresentada uma lupa. Sem levantar o dedo, arraste o cursor para o local pretendido.



Escrever texto utilizando o corrector ortográfico


O corrector ortográfico está num dicionário incorporado ao qual pode adicionar palavras novas.

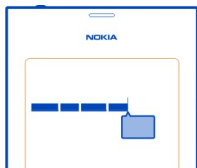

- 1 Comece a escrever a palavra. A sugestão de palavra é alterada após a selecção de cada tecla.
- 2 Para aceitar a palavra sugerida, escolha a palavra sugerida.
- 3 Para ver mais sugestões de ortografia, seleccione e mantenha a palavra sugerida.
- 4 Para adicionar uma palavra ao dicionário, seleccione e mantenha a palavra sugerida e escolha **Adicionar ao dicionário**.

Desactivar o corrector ortográfico para todos os editores no telemóvel


Escolha  e **Hora e idioma > Entrada de texto** e desactive **Correcção de erros**.

Sugestão: Para utilizar a tecla de espaço para aceitar uma palavra sugerida, escolha  e **Hora e idioma > Entrada de texto** e active **Inserir com tecla de espaço**. Se pretender inserir um espaço sem aceitar a palavra sugerida, escolha a tecla de retrocesso.

Escrever utilizando Swype

Quer escrever mais rapidamente? Utilize o Swype para introduzir texto mais rápida e facilmente.

Activar o Swype

- 1 Escolha  e Hora e idioma > Entrada de texto e active Swype.
- 2 Selecciona Definições de Swype e o idioma.

Escrever utilizando Swype

Para abrir o teclado virtual, escolha um campo de introdução de texto. Deslize o dedo entre cada letra. Não é necessário ser preciso. O Swype geralmente sabe se pretende escrever a mesma letra duas vezes sem ter de fazer nada, mas caso queira ter a certeza, rabisque ou faça um pequeno círculo sobre a letra. É inserido automaticamente um espaço assim que levantar o seu dedo para escrever a palavra seguinte.

Sugestão: Para desactivar temporariamente a função de espaço automático, deslize o dedo da tecla de espaço para a tecla de retrocesso. Para tornar esta definição permanente ou modificar outras definições seleccione e mantenha a tecla Swype no canto inferior esquerdo do teclado.

Escreva o texto e edite-o utilizando a palavra sugerida

À medida que escreve, é apresentada uma lista de palavras possíveis. Para percorrer a lista, arraste o dedo para a esquerda ou direita na lista. Se a palavra pretendida for apresentada, escolha-a. Se a palavra pretendida for a primeira da lista, comece a introduzir a palavra seguinte e a palavra será introduzida automaticamente.

Para ver uma lista de alternativas para uma palavra que já tenha introduzido, escolha a palavra.

Adicionar uma palavra ao dicionário

Escreva as letras da palavra uma a uma, e em seguida escolha a palavra a partir da lista de sugestões de palavras. Confirme se necessário.

Sugestão: Para adicionar rapidamente várias palavras, números de telefone ou palavras que contenham números e símbolos ao dicionário, arraste para as realçar e em seguida escolha a tecla Swype.

Alterar a combinação de maiúsculas/minúsculas de uma palavra

Arraste para realçar a palavra, e em seguida deslize da tecla Swype para a tecla shift. Escolha a opção pretendida na lista.

Sugestão: Para transformar a primeira letra de uma palavra em maiúscula, num movimento contínuo, coloque o dedo sobre a letra, deslize-o para cima do teclado e deslize-o para baixo para a letra seguinte. Escreva o resto da palavra normalmente.

Inserir um carácter acentuado, símbolo ou número

Para ver uma lista dos caracteres disponíveis numa tecla específica, seleccione e mantenha a tecla. Escolha o carácter na lista.

Exemplo: Para inserir a letra **á**, seleccione a mantenha a tecla **a** e, na lista apresentada, escolha **á**.

Sugestão: Se pretender mover o cursor no texto ou descobrir outras opções para a edição do texto, deslize da tecla Swype para a tecla **+!=**.

Para obter mais ajuda, sugestões e vídeos sobre a utilização de Swype, vá para www.swype.com.


Controlar perfis, tons e volume

Alterar o volume de uma chamada, uma música ou um vídeo

Utilize as teclas de volume.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o telemóvel no seu ouvido.

Activar ou desactivar o altifalante durante uma chamada

Escolha .


Altere o seu perfil para as reuniões


Aguarda uma chamada mas não pode deixar o telemóvel tocar? Pode definir o seu telemóvel para emitir um bip discretamente em vez de tocar.

Abra o menu de estado e arraste o cursor de perfis para **Bip**.

Sugestão: Pode também utilizar as teclas de volume para alterar o perfil actual. Prima as teclas de volume para cima e para baixo até o perfil pretendido ser apresentado.

Isto é possível nas vistas onde a tecla não é utilizada para controlar o nível de volume ou de zoom.

Sugestão: Pode personalizar os tons de toque ou o volume de som e escolher se o telemóvel vibra quando recebe uma chamada. Escolha  e **Sons e vibração**.

Sugestão: Descarregar mais tons de toque da Loja Nokia. Escolha  e Sons e vibração > Tom de toque > Tirar mais partido da Loja Nokia. Para saber mais sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Utilizar o telemóvel offline

Em locais onde não pretenda efectuar nem receber chamadas, poderá continuar a aceder à sua agenda, à música e a jogos offline se activar o modo de voo. Desligue o telemóvel quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

Escolha  e active **Modo de voo**.

Quando o modo de voo é activado, pode ainda ligar-se à WLAN, por exemplo, para ler o ou navegar pela internet. Também pode activar o Bluetooth e a NFC.

Certifique-se de que segue as instruções e requisitos de segurança fornecidos, por exemplo, por uma companhia aérea e quaisquer leis e regulamentos aplicáveis.

Silenciar o telemóvel


Quando o perfil silencioso está activado, os tons do telemóvel são silenciados. Active este perfil quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

Abra o menu de estado e arraste o cursor de perfis para **Silencioso**.


Quando o perfil silencioso está activado, os tons de alarme são emitidos na mesma. Também pode, por exemplo, ouvir música.

Procurar o telemóvel

Explore o seu telemóvel e a internet. À medida que introduz a sua palavra de procura, a procura começa a reduzir os resultados e a listar sugestões como tópicos de ajuda, aplicações, música, vídeos e muito mais.

- 1 Escolha .
- 2 Comece a introduzir a palavra de procura e escolha uma das opções propostas.
- 3 Para procurar na internet, escolha a ligação de procura na internet, no final dos resultados da procura.

Procurar a partir de uma aplicação

Escolha , comece a introduzir uma palavra de procura e escolha uma das correspondências propostas. Não disponível em todas as aplicações.

Explorar os serviços Nokia

Serviços Nokia

Com os serviços Nokia, pode encontrar novos locais e serviços, e manter-se em contacto com os seus amigos. Por exemplo, pode efectuar as acções seguintes:

- Descarregar jogos, aplicações, vídeos e tons de toque para o seu telemóvel
- Encontrar o seu caminho com a navegação de condução e pedestre gratuita, planeie viagens e veja localizações num mapa
- Obter música

Alguns itens são gratuitos, outros poderão ter de ser pagos.

Os serviços disponíveis podem igualmente variar consoante o país ou região e nem todos os idiomas são suportados.

Para utilizar os serviços Nokia, necessita de uma conta Nokia. Quando aceder a um serviço no telemóvel, será solicitado que crie uma conta.

Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Conta Nokia

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, será guiado na criação de uma conta Nokia.


Com a sua conta Nokia, pode, por exemplo:

- Aceder a todos os serviços Nokia com um único nome de utilizador e senha, tanto no telemóvel como num computador compatível
- Download de conteúdos a partir dos serviços Nokia
- Guarde detalhes acerca do modelo do seu telemóvel e informações de contacto. Pode ainda adicionar os detalhes do seu cartão de pagamento.
- Guardar os seus locais favoritos nos Mapas Nokia

Para saber mais sobre a conta Nokia e serviços Nokia, vá a www.nokia.com/support.

Para criar a conta Nokia mais tarde, utilize o telemóvel para aceder a um serviço Nokia e será solicitado que crie uma conta.

Acerca do serviço web Mapas Nokia

 No serviço web Mapas Nokia, pode visualizar localizações de todo o mundo.

Pode:

- Procurar endereços, locais de interesse e serviços
- Criar trajectos e obter orientações detalhadas

- Guardar os seus locais e trajectos favoritos na sua conta Nokia
- Sincronizar os seus favoritos no telemóvel Nokia compatível e aceder a estes enquanto se desloca.


Para utilizar o serviço web Mapas Nokia, vá para www.nokia.com/maps.

Acerca da Música Nokia

Com a Música Nokia, pode descarregar músicas para o seu telemóvel e para o seu computador compatível.


Para começar a descobrir músicas, vá para www.nokia.com/music.

Acerca da Loja Nokia

 Pode descarregar jogos para telemóveis, aplicações, vídeos, fotografias e tons de toque para o seu telemóvel. Alguns dos itens são gratuitos; outros é necessário comprar com um cartão de crédito ou através da sua conta telefónica.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.



A Loja Nokia proporciona conteúdos compatíveis com o seu telemóvel e relevantes para os seus gostos e localização.


Selecione . Para saber mais sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Personalização

Alterar o papel de parede

Pretende ver a sua paisagem favorita ou fotografias da sua família no fundo do ecrã de bloqueio? Pode alterar o papel de parede para personalizar o ecrã de bloqueio de acordo com o seu gosto.

- 1 Escolha  e a fotografia pretendida.
- 2 Toque no ecrã para visualizar a barra de ferramentas e escolha  > Definir como papel parede.
- 3 Mova a área de corte para ajustar a imagem da melhor forma possível.
- 4 Escolha **Concluído**.

Sugestão: Também pode utilizar imagens pré-instaladas ou descarregar mais papéis de parede a partir da Loja Nokia. Escolha  e **Papel de parede**. Para saber mais sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.


Ver notificações e feeds

Leia as publicações recentes dos seus contactos de redes sociais e feeds da web favoritos, todos na mesma vista com as notificações recebidas.

A vista Eventos inclui:

- Notificações sobre, por exemplo, as chamadas não atendidas, mensagens não lidas e actualizações de software
- Feeds de diferentes aplicações e serviços, como aplicações de redes sociais e feeds da web

Os itens na vista Eventos são interactivos. Escolha, por exemplo, o feed que pretende ver em detalhe.

Exemplo: Para verificar e instalar as actualizações de software sugeridas, escolha a notificação indicada com .

Quando inicia sessão nas suas contas de redes sociais, as actualizações do estado dos seus amigos são automaticamente apresentadas na vista Eventos. Da mesma forma, se activar **Mostrar feed em Eventos** quando subscreve feeds da web, os feeds são apresentados automaticamente.

Sugestão: Pode actualizar os feeds manualmente. Na vista Eventos, escolha **Actualizar**.

Remover um feed actual de uma determinada aplicação ou serviço

Selecione e mantenha o feed e escolha **Limpar feeds de**.

Esta acção não desactiva o feed.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Conectividade

Ligações à Internet

Definir a forma como o telemóvel liga à internet

O seu fornecedor de serviços cobra-lhe uma taxa fixa para transferência de dados ou paga consoante o consumo? Para utilizar o método de ligação optimizado, modifique a WLAN e as definições dos dados móveis.

Escolha  e **Ligação à Internet > Ligar à internet**.

Se o seu fornecedor de serviços de rede lhe cobrar uma taxa fixa, o método mais fácil é definir o seu telemóvel para ligar à WLAN e às ligações de dados móveis automaticamente, para manter o telemóvel constantemente online.

Ligar a uma WLAN disponível

Selecione e mantenha a ligação WLAN e escolha **Utilizar automaticamente**.

Utilizar uma ligação de dados móveis

Selecione e mantenha a ligação de dados móveis e escolha **Utilizar automaticamente**.

Parar de utilizar automaticamente a ligação

Selecione e mantenha a ligação e escolha **Utilizar manualmente**.


Se as taxas do seu fornecedor de serviços de rede dependerem da quantidade de dados que utilizar, pode preferir escolher a rede manualmente. Se não existirem redes utilizadas automaticamente disponíveis e se fizer algo que necessita de uma ligação à internet, ser-lhe-á pedido que escolha uma ligação.

Pedir confirmação antes de utilizar uma ligação de dados móveis quando fora da rede subscrita

Escolha  e Rede móvel > Roaming de dados > Perguntar sempre.

Para definir o telemóvel para estabelecer ligação automaticamente, escolha **Permitir sempre**. O estabelecimento de ligações no estrangeiro pode aumentar os custos com transferências de dados substancialmente.

Quando se liga a uma rede pela primeira vez, as suas credenciais e definições dessa rede são guardadas, para que não tenha de inserir os dados sempre que se ligar.

Para visualizar uma lista das redes utilizadas automática e manualmente, escolha  e **Ligação à Internet > Modificar redes**.

Mantenha-se a par das informações de trânsito

Para não ter surpresas com os custos com dados móveis, pode definir o telemóvel para o notificar quando tiver transferido uma determinada quantidade de dados através da sua ligação de dados móveis.

Escolha  e Rede móvel > Contadores.

Visualizar o volume de dados enviados e recebidos

Vá para **Na rede subscrita** ou **Em roaming**.

Obter uma notificação sempre que atingir um limite

Vá para **Na rede subscrita** ou **Em roaming**. Active **Aviso de limite de dados** e introduza o limite no campo.

O limite é activado por predefinição quando fora da rede subscrita.

Cada telemóvel tem um limite específico. Se utilizar o seu cartão SIM noutra telemóvel, necessita de definir os limites nesse telemóvel.

Fechar ligações de dados quando não estão a ser utilizadas

Para ajudar a poupar os custos com dados, pode definir o telemóvel para terminar a ligação de dados móveis quando não a estiver a utilizar.

Escolha  e **Rede móvel** ou **Ligação à Internet**.

Se desactivar ligações em segundo plano, a ligação à internet só está activa caso, por exemplo, escolha uma ligação à internet. O telemóvel não activa a ligação automaticamente, por exemplo, para verificar se existe novo mail. Quando fora da rede subscrita, as ligações de dados móveis em segundo plano estão desactivadas por predefinição.

Fechar ligações em segundo plano

Desactivar **Permitir ligações de fundo**.

Fechar uma ligação de rede

Caso uma aplicação em segundo plano esteja a utilizar uma ligação à Internet, pode fechar a ligação sem fechar a aplicação.

- 1 Abra o menu de estado. As suas ligações de rede actuais são apresentadas.
- 2 Escolha a ligação a fechar e **Desligar**.


Fechar todas as ligações de rede


Escolha  e active **Modo de voo**.

WLAN

Acerca das ligações WLAN

Pode estabelecer ligação à rede local sem fios (WLAN) no menu de estado. Toque na área de estado.


 **Importante:** Utilize a encriptação para aumentar a segurança da sua ligação WLAN. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

 **Nota:** Pode haver restrições à utilização da WLAN nalguns países, por exemplo, na França e Irlanda. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Este telemóvel suporta os protocolos WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n. Pode criar uma ligação 802.11n utilizando a banda de frequência de 2,4 ou 5 GHz.

Ligar a uma WLAN doméstica

Para ajudar a poupar os custos com dados, ligue-se à WLAN doméstica quando estiver em casa e pretender navegar na internet com o seu telemóvel.

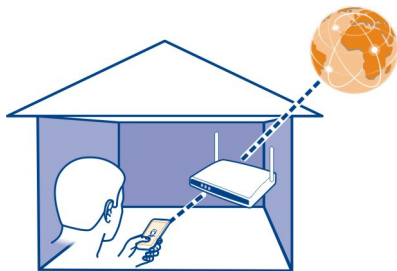

- 1 Abra o menu de estado e escolha **Sem ligação à internet**.
As ligações de rede disponíveis são apresentadas. 📶 indica uma ligação WLAN e 📶 indica uma ligação de dados móveis.
- 2 Escolha a sua WLAN doméstica e **Ligar**.
Se a sua WLAN doméstica for segura, introduza a senha.
Se a WLAN doméstica estiver oculta, escolha **WLAN oculta** > **Ligar** e introduza o nome da rede (service set identifier, SSID).

Ligar a uma WLAN enquanto está em movimento

Ligar a uma WLAN é uma forma fácil de aceder à Internet quando não está em casa. Ligue a WLANs públicas em locais públicos, tais como uma biblioteca ou um cibercafé.

- 1 Abra o menu de estado e escolha **Sem ligação à internet**.
As ligações de rede disponíveis são apresentadas. 📶 indica uma ligação WLAN e 📶 indica uma ligação de dados móveis.
- 2 Escolha a ligação WLAN pretendida e **Ligar**.

Fechar a ligação WLAN

- 1 Abra o menu de estado.
- 2 Escolha a ligação e **Desligar**.

Acerca do streaming de ficheiros multimédia

Tem fotos ou vídeos guardados no seu telemóvel que gostaria de ver noutro dispositivo, como numa TV? Ou música que gostaria de ouvir no seu estéreo de casa? Utilize o seu telemóvel para transmitir em sequência os seus ficheiros multimédia para os dispositivos DLNA sem fios.

Para tal, necessita de uma WLAN e o seu telemóvel o dispositivo DLNA devem estar ligados à WLAN. Para obter os melhores resultados, o seu router sem fios deve estar ligado ao dispositivo DLNA através de uma ligação por cabo.

Para obter mais informações sobre como configurar a ligação WLAN, vá para www.nokia.com/support.

Streaming de fotos ou vídeos

[Consulte "Ver fotos e vídeos sem fios no seu sistema de entretenimento em casa", p. 79.](#)

Transmitir música em sequência

[Consulte "Transmitir música em sequência sem fios no seu sistema de entretenimento em casa", p. 65.](#)

NFC


Acerca da NFC

A Near Field Communication (NFC) torna as ligações e a partilha fáceis e divertidas. Os telemóveis e acessórios Nokia que suportam NFC ligam-se utilizando a tecnologia sem fios quando os toca entre si.

Com a NFC, pode:

- Partilhar o seu conteúdo entre dois telemóveis compatíveis que suportem NFC.
- Ligar a acessórios Bluetooth compatíveis que suportem NFC, como um auricular ou um altifalante sem fios.
- Tocar em etiquetas para obter mais conteúdo para o telemóvel ou aceder a serviços online.

A área NFC situa-se na parte posterior do telemóvel, por cima da câmara. Toque noutros telemóveis ou acessórios com a área NFC.

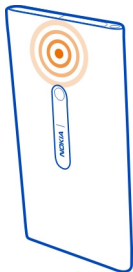

Pode utilizar a NFC com o ecrã do telemóvel activo.

Para mais informações, veja os vídeos de iniciação da funcionalidade NFC no telemóvel.

Activar a NFC

Escolha  e **Dispositivo > NFC**, e active **NFC**.

Ligar a um acessório Bluetooth utilizando NFC

Toque na área NFC do acessório com a área NFC do seu telemóvel.



Desligar o acessório

Toque na área NFC do acessório novamente.


Para mais informações, leia o manual do utilizador do acessório.

Enviar uma fotografia, vídeo ou contacto para outro telemóvel que suporte NFC

Pode partilhar as suas fotografias, vídeos e contactos quando tocar noutra telemóvel que suporte NFC.

Partilhar uma fotografia

- 1 Escolha uma fotografia da Galeria.
- 2 Toque na área NFC do outro telemóvel com a área NFC do seu telemóvel. A fotografia é enviada através de Bluetooth.

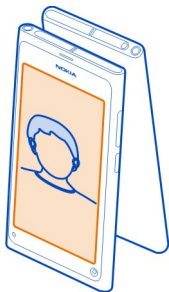

Aceder a um serviço online utilizando NFC

Quando tocar numa etiqueta NFC que contenha um endereço web com a área NFC do seu telemóvel, o web site é aberto no navegador web do telefone.



Sugestão: As etiquetas NFC também podem conter outras informações, como um número de telefone ou cartão de visita. Quando vir um número de telefone num anúncio que suporte NFC, para ligar para o número, toque na etiqueta.

Bluetooth


Acerca da conectividade Bluetooth

Escolha  e Bluetooth.

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits de mãos livres.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do telemóvel e imprimir ficheiros numa impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

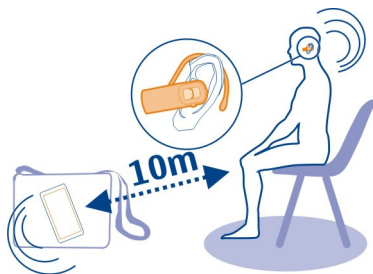

Quando o telemóvel está bloqueado, só é possível efectuar ligações a dispositivos autorizados.

! Nota: Podem existir algumas restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitida a utilização de tecnologia Bluetooth em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Ligar a um auricular sem fios

Com um auricular sem fios, pode atender uma chamada mesmo que não esteja a segurar no telemóvel e pode ter as mãos livres, por exemplo, para continuar a trabalhar no computador durante uma chamada. Os auriculares sem fios são disponibilizados em separado.

Escolha  e **Bluetooth**.

- 1 Active a **Bluetooth**.
- 2 Ligue o auricular.
- 3 Escolha **Dispositivos Bluetooth**.
- 4 Para emparelhar o telemóvel com o auricular, escolha o auricular na lista.
- 5 Poderá ter de inserir uma senha. Para obter mais detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.


Enviar uma imagem ou outro conteúdo para outro telemóvel ou dispositivo

Pode utilizar o Bluetooth para enviar, imagens, vídeos e outro conteúdo criado por si para telemóveis e dispositivos compatíveis de amigos e para o seu computador.

Pode ter várias ligações Bluetooth activas ao mesmo tempo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, também pode enviar ficheiros para outro dispositivo compatível ao mesmo tempo.

- 1 Selecciona e mantenha o item, por exemplo, uma imagem e escolhe **Partilhar > Bluetooth**.
- 2 Escolha o dispositivo ao qual ligar. Os dispositivos Bluetooth ao alcance são apresentados.
- 3 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, insira-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser inserida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

A senha é válida apenas para a ligação actual.

Sugestão: Se estabelecer ligação com um dispositivo frequentemente, escolha  e **Bluetooth** para o definir como autorizado. Certifique-se de que o Bluetooth está activado. Escolha **Dispositivos Bluetooth** e o dispositivo e active **Ligar automaticamente**. Quando o dispositivo está autorizado, não tem de inserir a senha de cada vez que se ligar a este.

Proteger o seu telemóvel

Quando o Bluetooth está activado no telemóvel, pode controlar quem pode localizar e ligar-se ao seu telemóvel.

Escolha  e **Bluetooth**.

Impedir que outras pessoas detectem o seu telemóvel

Desactivar **Visibilidade**.

Quando o seu telemóvel está oculto, os outros utilizadores não o conseguirão detectar. No entanto, os dispositivos emparelhados continuam a poder ligar-se ao seu telemóvel.

É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo. Não aceite pedidos de ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie. Pode também desactivar a função Bluetooth se não estiver a utilizá-la.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel de conteúdos perniciosos.

Cabo de dados USB**Sincronizar fotos ou outro conteúdo entre o telemóvel e um computador**

Pode utilizar o cabo USB para sincronizar fotos, vídeos, música e outros conteúdos criados por si entre o telemóvel e um computador.

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o seu telemóvel a um computador compatível.
O telemóvel é apresentado como um dispositivo portátil no computador.
- 2 Utilize o gestor de ficheiros do computador para sincronizar o conteúdo.

Escolher o modo USB

Para obter melhores resultados quando utilizar um cabo de dados USB para obter conteúdo ou ao sincronizar com o seu computador, utilize o modo USB apropriado.

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o seu telemóvel ao computador compatível ou a outro dispositivo.
- 2 Quando solicitado, escolha uma das seguintes opções:

Usar como armazenamento de massa — O telefone é reconhecido como uma memória flash USB. Pode igualmente ligar o seu telefone a outros dispositivos, como a um sistema estéreo na sua viatura ou em casa.


Enquanto estiver ligado a um computador neste modo, poderá não conseguir utilizar algumas das aplicações do telefone. É possível utilizar o computador para ver, sincronizar, mover ou eliminar as fotos, músicas e outro conteúdo armazenado no telemóvel.

Sincronizar e ligar — Ligou-se a um computador que tem o Nokia Link instalado. Neste modo, pode sincronizar o telemóvel com o Nokia Link e utilizar outras funcionalidades do Nokia Link.

Este modo é activado automaticamente quando abrir a aplicação Nokia Link.

Sugestão: Para definir o modo USB como predefinição, a utilizar sempre que ligar o telemóvel, escolha  e **Acessórios > USB**.

Feeds da Web e RSS**Navegador Web****Acerca do navegador web**

Escolha .


Veja as notícias mais recentes e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o navegador web do telemóvel para visualizar páginas web na internet.

Para navegar na web, necessita de estar ligado à internet.

Sugestão: Em todas as aplicações, e mesmo no ecrã de bloqueio, é possível aceder facilmente na Internet. Coloque o seu telemóvel direito, para cima, e arraste o dedo a partir da parte inferior do ecrã no sentido ascendente. Mantenha o dedo no local até a barra de início rápido ser apresentada.

Os sítios da Web podem solicitar informações sobre a sua localização actual para, por exemplo, personalizar as informações mostradas. Caso permita que um sítio da Web utilize informações sobre a sua localização, a sua localização pode ser visível a outros, dependendo do sítio da Web. Leia a política de privacidade do sítio da Web.

Navegar na Web

Escolha .

Sugestão: Se o seu fornecedor de serviços não lhe cobra uma taxa fixa pela transferência de dados, para poupar custos de dados na sua factura, pode utilizar uma WLAN para se ligar à Internet.

Ir para um web site

Escolha um dos seus web sites mais visitados. ou escolha a barra de endereços web e introduza um endereço web.

Pesquisar na Internet

Escolha a barra de endereços web, introduza uma palavra de procura e escolha a palavra de procura abaixo da barra de endereços web.

Abrir uma nova janela do navegador

Escolha o  > Abrir nova janela.

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no ecrã e deslize-os juntos ou separados.

Sugestão: Para ajustar rapidamente uma secção de uma página web ao ecrã do telemóvel, toque duas vezes no ecrã.

Copiar texto

- 1 Selecciona e mantenha uma palavra.
- 2 Arraste para escolher o texto que pretende copiar e escolha Copiar.

Enviar uma ligação web

Escolha  > Partilhar esta página e o método de partilha.

Permitir que o navegador memorize as suas senhas

Escolha  e Aplicações > Web, e active Lembrar senhas.


Limpar dados privados

Escolha  e Aplicações > Web > Limpar dados privados e o que pretende limpar.

Adicionar um favorito

Se visitar frequentemente os mesmos sites, adicione-os à vista Aplicações para um acesso rápido aos mesmos.

Escolha .

Enquanto navega, escolha  > Adicionar ao ecrã principal.


Sugestão: Para encontrar os favoritos mais facilmente, crie uma pasta na vista Aplicações.


Sugestão: Enquanto navega, para aceder rapidamente a um Web site que costuma visitar, escolha a barra de endereços web e um Web site a partir dos sites mais visitados.



Feeds RSS


Subscrever um feed da Web

Não tem de visitar regularmente os seus sítios na web para se actualizar sobre as novidades. Pode subscrever feeds da Web e obter automaticamente hiperligações para o conteúdo mais recente. Pode ler os seus feeds em Feeds ou na vista Eventos.

Escolha .

Os feeds da web de páginas web são geralmente indicados com . São utilizados, por exemplo, para partilhar os títulos noticiosos mais recentes ou entradas em blogs.

- 1 Escolha  e vá para um blogue ou página Web que contém um feed da Web.
- 2 Escolha o  > Subscrever feed.
- 3 Para mostrar o feed na vista Eventos, active **Mostrar feed em Eventos**.

Sugestão: Se souber o endereço do feed, pode adicionar o feed em Feeds. Escolha  e introduza o endereço.

Actualizar um feed

Seleccione e mantenha o feed e escolha Actualizar.

Actualizar todos os feeds

Escolha .

Definir a actualização automática de feeds

Escolha  e Aplicações > Feeds > Actualizar feeds > Sempre automaticamente.

Definir a frequência de actualização dos feeds

Escolha  e Aplicações > Feeds > Intervalo de actualização automática.

Contactos e amigos nas redes sociais

Contactos


Acerca dos Contactos

Escolha .


Pode guardar e organizar os números de telefone, as moradas e outras informações de contacto dos seus amigos.

Guardar números de telefone e endereços de mail

Pode guardar os números de telefone, endereços de mail e outras informações dos seus amigos na sua lista de contactos.



Escolha .

Adicionar um contacto à lista de contactos

- 1 Escolha .
- 2 Escolha um campo e introduza os detalhes.

Sugestão: Crie um cartão de contacto pessoal para que possa enviar facilmente as suas informações de contactos a outras pessoas.

Editar as informações de contacto

- 1 Escolha um contacto.
- 2 Escolha o  > Editar.
- 3 Escolha um campo e modifique os detalhes.
- 4 Para ver mais campos, escolha .

Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida


Recebeu uma chamada ou uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado na lista de contactos? Pode gravar facilmente o número numa entrada da lista de contactos.

Gravar um número de uma chamada recebida

- 1 Escolha .
- 2 Escolha um número de telefone e .

- 3 Para criar uma nova entrada na lista de contactos, escolha **Adicionar novo**. Para adicionar o número a uma entrada existente, escolha **Unir**.

Gravar um número de uma mensagem recebida

- 1 Escolha .
- 2 Selecione e mantenha uma conversa e escolha **Abrir cartão do contacto**.
- 3 Escolha **Guardar**.
- 4 Escolha **Editar**, e preencha os detalhes do contacto. Para adicionar o número a uma entrada existente, escolha **Unir**.

Encontrar contactos rapidamente


Quer encontrar as informações de contacto de alguém rapidamente sem ter de procurar muito? Defina os contactos mais importantes para si como favoritos. Desta forma, são apresentados na parte superior da lista de contactos. Pode igualmente avançar rapidamente ou efectuar uma procura na sua lista de contactos.

Escolha .

Definir um contacto como favorito

Escolha o contacto e . O contacto é movido para o topo da sua lista de contactos.

Remover um contacto dos favoritos

Escolha o contacto e . O contacto permanece na sua lista de contactos padrão.

Avançar rapidamente para um contacto

Deslize o seu dedo para cima ou para baixo no lado direito da lista de contactos para saltar para uma letra do alfabeto.

Procurar um contacto

Comece a escrever no campo **Procura**. Os contactos correspondentes são apresentados.

Sugestão: Caso tenha sessão iniciado no Mail for Exchange ou no Skype, pode igualmente procurar contactos guardados nesses serviços.

Adicionar uma foto a um contacto

Pretende ver rapidamente quem está a ligar? Adicionar uma foto da Galeria, ou tirar uma nova foto.

Escolha .

- 1 Seleccione e mantenha o contacto e, a partir do menu de contexto, escolha **Editar**.
- 2 Escolha **Adicionar imagem**.
- 3 Para utilizar uma foto existente, escolha **Seleccionar da Galeria** e uma foto.
- 4 Para tirar uma nova foto, escolha **Capturar nova imagem**.
- 5 Para cortar a foto, arraste o cursor para o canto inferior direito da moldura. Deslize a moldura para a reposicionar.
- 6 Escolha **Concluído**.

Se tiver contactos de serviços de redes sociais associados à sua lista de contactos, é utilizada automaticamente a foto do serviço.



Alterar a foto de um contacto

- 1 Escolha o contacto e a foto actual.
- 2 Escolha uma nova foto da Galeria, ou tire uma nova foto.

Definir um tom de toque para um contacto

Pretende ouvir quando determinada pessoa lhe está a ligar? Pode definir um tom de toque específico para essa pessoa.


Escolha .

- 1 Escolha um contacto.
- 2 Escolha  > **Editar** >  > **Tom de toque:** e o tom de toque a utilizar para o contacto.

Copiar contactos do cartão SIM para o seu telemóvel

Se tiver contactos armazenados no seu cartão SIM, pode copiá-los para o seu telemóvel. Pode adicionar mais detalhes aos contactos armazenados no seu telemóvel, como números de telefone, endereços ou uma imagem alternativos.

Escolha .



- 1 Escolha  > **Importar contactos** > **Cartão SIM**.
- 2 Escolha os contactos que pretende copiar ou escolha **Marcar tudo** para copiar todos os contactos.
- 3 Escolha **Importar**.

Sugestão: Após copiar os contactos SIM para o seu telemóvel ou após importar os contactos, os contactos duplos são automaticamente unidos num só.

Criar um grupo de contactos


Depois de ter criado grupos de contactos, pode enviar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, pode atribuir membros da sua família a um grupo.

Escolha .

- 1 Escolha  > Adicionar grupo.
- 2 Insira um nome para o grupo.
- 3 Escolha .
- 4 Escolha os contactos que pretende adicionar ao grupo e escolha **Concluído**.
- 5 Escolha **Guardar**.

Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas

Pretende enviar uma mensagem a todos os membros da sua família rapidamente? Se os tiver atribuído a um grupo, pode enviar uma mensagem para todos ao mesmo tempo.

Escolha .

- 1 Escolha o grupo.
- 2 Escolha **Mensagem** ou **Mail**.

Amigos nas redes sociais

Acerca de amigos online

Pode trazer todas as actualizações de estado publicadas pelos seus amigos nos serviços de redes sociais para uma única vista. Os feeds das suas aplicações de redes sociais são apresentados na vista **Eventos**. Também pode comentar as actualizações de estado dos seus amigos. Se associar os perfis dos seus amigos online às suas entradas na lista de contactos, as actualizações dos estados são apresentadas nos cartões de contactos da sua lista de contactos.

A utilização dos serviços de redes sociais requer suporte de rede.

Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Os serviços de redes sociais constituem serviços de terceiros e não são prestados pela Nokia. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá estar a partilhar informações com um grande número de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Familiarize-se com os termos de utilização e as práticas de privacidade desse serviço.

Junte as actualizações de estado online dos seus amigos numa vista

Inicie sessão em serviços de redes sociais como o Facebook e o Twitter, de forma a poder visualizar as actualizações de estado dos seus amigos online na vista Eventos.

Escolha .


- 1 Escolha **Adicionar conta** e um serviço.
- 2 Inicie sessão no serviço de redes sociais que utiliza.

Apresente as actualizações de estado online dos seus amigos nos cartões de contacto


Quando adicionar uma conta de um serviço de rede social, pode permitir que os perfis online dos seus amigos nesses serviços sejam automaticamente associados às entradas dos amigos na sua lista de contactos. Após associar, pode definir os seus contactos mais importantes como favoritos e poderá visualizar a sua actualização de estado mais recente em Contactos. Pode também visualizar os detalhes do contacto e as mais recentes actualizações de estado nos cartões de contacto individuais.

Escolha .


Importar os perfis dos seus amigos

- 1 Escolha  > **Importar contactos** > **Serviço online**.
- 2 Escolha um serviço e crie uma conta, se necessário. Os perfis dos seus amigos são associados automaticamente às respectivas entradas na sua lista de contactos.

Os detalhes de contacto são copiados para as respectivas entradas da sua lista de contactos, logo que possível. Os detalhes existentes não são apagados. Os contactos duplos são automaticamente unidos num só.

Sugestão: Alguns serviços não unem automaticamente os contactos importados. Para unir os contactos importados manualmente, escolha  > **Unir contactos** > **Actualizar**.

Unir os perfis dos seus amigos


- 1 Escolha o contacto e  > **Unir**.
- 2 Escolha um ou mais perfis para associar ao contacto.

Sugestão: Se definir os seus contactos mais importantes como favoritos, poderá visualizar a actualização de estado mais recente em Contactos.

Visualizar as informações de disponibilidade dos outros

Os indicadores de disponibilidade permitem-lhe ver quando os seus amigos estão online. Pode ver a localização dos seus amigos e se estão disponíveis para conversar

ou atender uma chamada de Internet, e os seus amigos podem ver as suas informações de disponibilidade.

Inicie sessão nos serviços de mensagens instantâneas ou de chamadas de Internet que utiliza e escolha .

As informações de disponibilidade são apresentadas na imagem do contacto caso sejam suportadas pelo serviço online.


Chamadas





Formas de efectuar chamadas

Para efectuar uma chamada, pode:

- Introduzir um número de telefone
- Procurar na lista de contactos
- Escolher entre os últimos números marcados

Ligar para um número de telefone

Escolha .

- 1 Escolha .
- 2 Introduza o número de telefone.
Para apagar um número, escolha .
Para introduzir o carácter +, utilizado para chamadas internacionais, escolha * duas vezes.
- 3 Para efectuar a chamada, escolha .
- 4 Para terminar a chamada, escolha .


Sugestão: É possível fazer facilmente uma chamada em todas as aplicações e até mesmo no ecrã de bloqueio. Segure no telemóvel na vertical e deslize o dedo até ao ecrã a partir da parte inferior do ecrã. Mantenha o dedo nesse local até que a barra de iniciação rápida seja apresentada.

Ligar para um contacto

Escolha .

- 1 Para procurar um contacto, introduza as primeiras letras ou caracteres do primeiro ou segundo nome do contactos no campo de procura.
- 2 Escolha o contacto e o número.



Enviar uma mensagem para o contacto

Escolha o contacto e  junto ao número de telefone.


Efectuar uma chamada de conferência

O seu telemóvel suporta chamadas de conferência entre um máximo de seis participantes, contando consigo. As chamadas de conferência são um serviço de rede.





- 1 Efectue uma chamada para o primeiro participante.
- 2 Para efectuar uma chamada para outro participante, escolha  > **Nova chamada para contacto** ou **Abrir Telefone**. A primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Para iniciar a chamada de conferência quando atender a nova chamada, escolha  **Chamada de conferência**.


Adicionar um novo participante a uma chamada de conferência

Para adicionar a nova chamada a uma chamada de conferência, efectue uma chamada para outro participante e escolha  **Chamada de conferência**.



Ter uma conversa privada com um participante de uma chamada de conferência

Escolha .


Junto ao nome ou número do participante, escolha . A chamada de conferência é retida no telefone. Os outros participantes continuam a chamada de conferência.

Para voltar à chamada de conferência, escolha .

Retirar um participante de uma chamada de conferência

Escolha  e, junto ao nome ou número do participante, escolha .

Terminar uma chamada de conferência activa

Escolha .


Atender ou rejeitar chamadas

Quando alguém lhe está a ligar, pode:

- Atender a chamada
- Rejeitar a chamada
- Rejeitar a chamada com uma mensagem de texto
- Silenciar a chamada


Pode configurar o telemóvel para desviar todas as chamadas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone.

Atender uma chamada



Quando receber uma chamada, escolha .


Se receber uma chamada quando o telemóvel estiver bloqueado, para aceder à vista de chamada recebida, deslize o dedo até ao ecrã a partir da parte exterior do ecrã. Em seguida, pode atender a chamada.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, escolha .

Responder a uma chamada com uma mensagem de texto


- 1 Quando receber uma chamada, escolha  > , e edite a mensagem, informando que não pode atender a chamada.
- 2 Para enviar a mensagem, escolha Enviar.

Sugestão: Pode automaticamente desviar chamadas rejeitadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone (serviço de rede). Escolha  e **Dispositivo > Chamada > Desvio de chamadas.**

Voltar para silenciar

Se o seu telemóvel tocar numa situação em que não pretende ser incomodado, pode silenciar o tom de toque.

Quando o telemóvel tocar, volte-o para baixo.

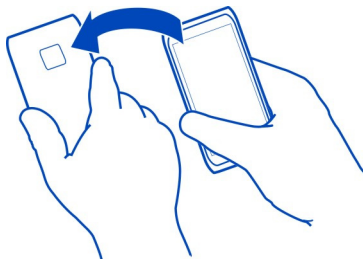

Desviar chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone

Se não puder atender as suas chamadas, pode desviar as chamadas recebidas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone. Lembre-se de configurar a caixa de correio de voz antes de desviar as chamadas para esta.


Escolha  e **Dispositivo > Chamada > Desvio de chamadas**.

O desvio de chamadas é um serviço de rede. Para mais detalhes, consulte o fornecedor de serviços.

Desviar todas as chamadas de voz para a caixa de correio de voz

- 1 Active a **Todas as chamadas de voz**.
- 2 Escolha  > **Correio de voz**.

Desviar todas as chamadas de voz para outro número de telefone


- 1 Active a **Todas as chamadas de voz**.
- 2 Introduza o número ou escolha  para utilizar um número gravado na sua lista de contactos.

Várias opções de desvio, como **Se ocupado** e **Se não atendida** podem estar activas ao mesmo tempo.

Ligar para a caixa de correio de voz




Pode desviar as chamadas recebidas para a sua caixa de correio de voz. Os autores das chamadas podem igualmente deixar-lhe uma mensagem caso não atenda. A caixa de correio de voz é um serviço de rede.

Escolha .




Escolha  e seleccione e mantenha **1**.

Caso o número da caixa de correio de voz não esteja guardado, o telefone irá solicitá-lo. Escreva o número obtido junto do fornecedor de serviços de rede e escolha **Guardar**.

Alterar o número de telefone da caixa de correio de voz

- 1 Escolha  e  >  > Editar número de correio de voz.
- 2 Escreva o número e escolha **Guardar**.

Adicionar outra caixa de correio de voz

- 1 Escolha  e  >  > Editar número de correio de voz > Adicionar número.
- 2 Escreva o número e escolha **Guardar**.

Durante uma chamada

Durante uma chamada, pode:

- Activar o altifalante
- Adicionar autores de chamadas, para efectuar uma chamada de conferência
- Atender uma chamada em espera

Activar o altifalante durante uma chamada

Para permitir que outras pessoas que estejam no mesmo espaço se juntem a uma chamada, active o altifalante incorporado.

Escolha  Altifalante.


Desactivar o altifalante

Escolha  Altifalante.

Cancelamento de ruído

Se estiver a ligar de um ambiente ruidoso, o seu telemóvel filtra o ruído de fundo para tornar a sua voz mais nítida para o receptor do outro lado da linha.


O cancelamento de ruído não está disponível quando utilizar o altifalante ou um auricular.

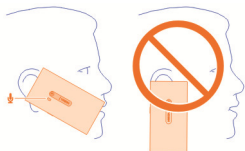

Para obter o melhor cancelamento de ruído, segure o telefone com o auricular no ouvido e o microfone principal direccionado para a boca. Não tape o microfone secundário junto ao flash da câmara.


Se pretender deixar a pessoa do outro lado da linha ouvir também o ruído de fundo, por exemplo, a música que ouve quando está num concerto, pode desactivar temporariamente o cancelamento de ruído.

Activar ou desactivar o cancelamento de ruído


Escolha  e **Dispositivo** > **Chamada** e active ou desactive **Cancelamento do ruído**.

Atender uma chamada em espera

Pode atender uma chamada com outra chamada activa. As chamadas em espera são um serviço de rede.

Escolha a chamada em espera e a . A primeira chamada é colocada em espera.

Activar, desactivar ou verificar o estado do serviço

Escolha  e **Dispositivo** > **Chamada** e active ou desactive **Chamadas em espera**.

Alternar entre uma chamada activa e uma chamada retida

Escolha a chamada.

Ligar a chamada retida à chamada activa para iniciar uma chamada de conferência

Escolha  **Chamada de conferência**.

Terminar uma chamada activa

Escolha .

Terminar ambas as chamadas

Escolha  > **Terminar todas as chamadas**.

Chamadas recentes

O seu histórico de chamadas é armazenado no telemóvel.


As chamadas não atendidas e recebidas são registadas apenas se tal for suportado pela rede e o telemóvel estiver ligado e dentro da área do serviço de rede.

Ver as suas chamadas não atendidas




Na vista **Eventos**, pode ver as suas chamadas não atendidas. Para visualizar os números ou contactos do telemóvel, escolha a notificação apresentada. O nome do autor da chamada é apresentado se estiver guardado na lista de contactos.

As chamadas não atendidas e recebidas são registadas apenas se tal for suportado pela rede e o telemóvel estiver ligado e dentro da área do serviço de rede.

Responder a uma chamada de um contacto ou número

Escolha o contacto ou número e .

Ver a lista de chamadas não atendidas mais tarde

Escolha  e  >  > Chamadas não atendidas.

Ver as suas chamadas recebidas

Escolha .

As chamadas recebidas são registadas apenas se tal for suportado pela rede e o telemóvel estiver ligado e dentro da área do serviço de rede.

Escolha  >  > Chamadas recebidas.



Devolver chamada ao contacto ou número


Escolha o contacto ou número e .

Ligar para o último número marcado

Está a tentar ligar para alguém mas não está a atender? É fácil voltar a ligar. Na vista do histórico de chamadas, pode ver as informações sobre as chamadas efectuadas e recebidas.

Escolha .

Escolha  > , e a partir do menu de contexto, escolha **Chamadas efectuadas**.

Para ligar para o último número marcado, escolha o contacto ou número a partir da lista e .

Acerca das chamadas Internet

Pode efectuar e receber chamadas pela Internet. Os serviços de chamadas Internet podem suportar chamadas entre computadores, entre telemóveis e entre um dispositivo de VoIP e um telefone tradicional. O serviço de chamadas de Internet é um serviço de rede.

Alguns fornecedores de serviços de chamadas Internet permitem chamadas Internet gratuitas. Para informações sobre disponibilidade e custos de conectividade, contacte o seu fornecedor de serviços de chamadas Internet.

Para efectuar ou receber uma chamada pela Internet, deve estar na área de serviço de uma WLAN ou ter uma ligação de dados por pacotes (GPRS) numa rede 3G e ter sessão iniciada num serviço de chamadas pela Internet.

Instalar um serviço de chamadas de Internet

Escolha .

- 1 Escolha **Adicionar conta** e um fornecedor de serviços de chamadas de Internet.
- 2 Insira os detalhes necessários, como o nome de utilizador e a senha.
- 3 Para entrar no serviço, escolha **Iniciar sessão**.

Quando um serviço de chamadas de Internet tiver sido instalado, o serviço é apresentado na lista de contactos e na aplicação Contas.

Sugestão: Pode pesquisar serviços de chamadas de Internet a partir da Loja Nokia. Para saber mais sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Iniciar sessão num serviço de chamadas de Internet

Escolha .

Escolha o serviço de chamadas de internet e active a conta.

Desactivar um serviço

Escolha a conta e desactive-a. Quando desactivar uma conta, todos os conteúdos relacionados com a conta são ocultos.



Definir todos os serviços como offline

Defina o seu estado de disponibilidade como **Todos offline**.

Efectuar uma chamada de Internet



Quando tiver iniciado sessão num serviço de chamadas de internet, pode efectuar uma chamada de internet a partir da lista de contactos ou inserir um número de telefone manualmente.

Ligar a um contacto da lista de contactos


- 1 Escolha  e .
- 2 Escolha um contacto e um fornecedor de serviços de chamadas de internet.

Efectuar uma chamada de internet para um número de telefone

- 1 Escolha  e .
- 2 Introduza o número de telefone.

- 3 Escolha , um serviço de chamadas de internet e .

Definir o estado de disponibilidade

Quer receber mensagens instantâneas e chamadas da Internet dos seus amigos? Defina o seu estado de disponibilidade como .

Abra o menu de estado e escolha **Disponibilidade**.

Definir o estado de disponibilidade para todas as contas

Escolha **Todos online** ou **Todos offline**.

Definir a disponibilidade para uma conta individual

Escolha a conta e o estado de disponibilidade pretendido.

Quando tem sessão iniciada em vários serviços de mensagens instantâneas ou de chamadas de internet em simultâneo, pode publicar uma mesma mensagem de estado em todos os serviços.


Publicar uma mensagem de estado

- 1 Abra o menu de estado e escolha **Disponibilidade > Actualizar mensagem de estado**.
- 2 Escolha o campo de introdução de texto e escreva a sua mensagem de estado.
- 3 Escolha **Actualizar**.

Partilhar a sua localização na mensagem de estado

- 1 Abra o menu de estado e escolha **Disponibilidade > Actualizar mensagem de estado > Adicionar localização**.
- 2 Escolha **Rua**, **Região** ou **Localidade**.
- 3 Escolha a caixa de verificação **Adicionar localização**.


A partilha de localização só está disponível se for suportada pelo serviço.

 **Importante:** Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

Mensagens e redes sociais

Configurar todas as contas simultaneamente

Configure e gira as suas contas de mensagens instantâneas (MI), mail e vários outros serviços numa única vista.

Escolha .

- 1 Escolha **Adicionar conta**.
- 2 Escolha uma conta e siga as instruções apresentadas.
- 3 Depois de configurar a conta, para adicionar outra conta, escolha **Adicionar mais contas**.


Quando configurar uma conta, tem de iniciar sessão com as suas credenciais. O seu telemóvel irá lembrar-se das suas credenciais no futuro.

Sugestão: Para proteger as suas contas de utilização não autorizada, bloqueie o telemóvel quando não estiver a ser utilizado.

Desactivar um serviço

Escolha a conta e desactive-a. Quando desactivar uma conta, todos os conteúdos relacionados com a conta são ocultados.

Remover um serviço

Escolha a conta e  > Apagar.

Mensagens

Acerca de mensagens

Escolha .

Pode enviar e receber diversos tipos de mensagens:

- Mensagens de texto
- Mensagens multimédia com fotografias ou vídeos
- Mensagens instantâneas (serviço de rede)

Mensagens requer suporte de rede.

Sugestão: Para aceder rapidamente às mensagens, segure no telemóvel na vertical e deslize o dedo até ao ecrã a partir da parte inferior do ecrã. Mantenha o dedo nesse local até que a barra de iniciação rápida seja apresentada.


Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.




Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.


A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimédia, pode contactar rapidamente os seus amigos e familiares. A uma mensagem multimédia pode anexar os seus vídeos, fotos e clips de som que pretende partilhar.

Escolha .

- 1 Escolha .
- 2 Para escolher destinatários a partir da lista de contactos, escolha o campo Para e . Para escrever o nome ou número de telefone do destinatário, escolha o campo Para.
- 3 Escreva a sua mensagem.
- 4 Para adicionar um anexo, escolha .

Sugestão: Caso pretenda adicionar uma nova foto à mensagem, escolha  > **Câmara**. Tire a foto, e é adicionada à mensagem.

- 5 Escolha **Enviar**.

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Ler uma mensagem recebida

Quando recebe uma nova mensagem, é mostrada uma notificação na vista Eventos. Escolha a notificação para abrir a mensagem.

Para ver as suas mensagens mais tarde, escolha .


Responder à mensagem recebida

- 1 Escolha uma conversa na vista Mensagens.
- 2 Escolha o campo de introdução de texto na parte inferior do visor.
- 3 Escreva a sua mensagem.
- 4 Escolha **Enviar**.

Reencaminhar a mensagem


- 1 Escolha uma conversa na vista **Mensagens**.
- 2 Selecciona e mantenha a mensagem e escolha **Reencaminhar**.

Reencaminhar uma mensagem multimédia

- 1 Escolha uma conversa na vista **Mensagens**.
- 2 Escolha a mensagem multimédia.
- 3 Escolha  > **Reencaminhar**.

Gravar uma fotografia ou outro item multimédia

Com a mensagem aberta, selecciona e mantenha o item e escolhe **Guardar como**. Pode ver o item na aplicação correspondente. Por exemplo, para ver as fotos guardadas, abra Galeria.

Sugestão: Para visualizar mensagens de texto e mensagens instantâneas separadamente, escolhe .


Alterar o idioma do telemóvel

Escolhe  e **Hora e idioma > Idioma**.

Mensagens instantâneas


Criar uma conta de mensagens instantâneas

Para conversar com os seus contactos, necessita de uma conta de mensagens instantâneas no telemóvel.

Escolhe  e **Adicionar conta** e siga as instruções apresentadas.

Enviar uma mensagem instantânea

Escolhe .

- 1 Escolhe  e um contacto.
- 2 Escreva a sua mensagem e escolhe **Enviar**.

Sugestão: Pode iniciar sessão e conversar em diversos serviços ao mesmo tempo. Troque entre os diferentes serviços de chat na vista **Aplicações abertas**.

Mail

Acerca do Mail

Escolhe .


Pode começar a utilizar o seu endereço de mail actual no telemóvel e ler, responder e organizar o mail enquanto se desloca.

O envio ou recepção de mail no seu telemóvel pode estar sujeito a pagamento. Para informações sobre custos possíveis, contacte o seu fornecedor de serviços.

O Mail é um serviço de rede e pode não estar disponível em todas as regiões.

Adicionar uma caixa de correio

Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel.



Escolha .

Escolha uma conta e siga as instruções apresentadas.

Adicionar uma caixa de correio posterior

Escolha  e siga as instruções apresentadas.

Apagar uma caixa de correio

- 1 Escolha .
- 2 Escolha a caixa de correio e  > Apagar.


Ler um mail recebido

Quando recebe novo mail, é mostrada uma notificação na vista Eventos. Escolha a notificação para abrir o mail.

Para ler o seu mail mais tarde, escolha .

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os juntos ou separados.

Responder ao mail

Com o mail aberto, escolha  > Ao remetente, ou caso exista mais do que um destinatário, escolha A todos.

Reencaminhar o mail

Com o mail aberto, escolha .



Apagar o mail

Com o mail aberto, escolha .


Enviar um mail

Pode utilizar o telemóvel para escrever e enviar mails e anexar ficheiros ao seu mail.

Escolha . Caso tenha mais do que uma conta de mail, escolha uma.



- 1 Escolha .
- 2 Introduza o endereço de mail. Para adicionar um destinatário a partir da lista de contactos, escolha .

Sugestão: Ao utilizar a sua conta Mail for Exchange, o telemóvel pode igualmente procurar destinatários a partir da sua lista de endereços global. Basta escrever parte do nome do destinatário, escolha o número junto ao destinatário sugerido e escolha o destinatário.

- 3 Para adicionar um anexo, escolha  > **Anexos:**.
- 4 Escolha **Enviar**.

Ver threads de mail



Pode visualizar e gerir os seus mails em threads. Com os threads, é fácil manter-se actualizado sobre que foi dito, pois pode ver todos os mails que enviou ou recebeu com o mesmo assunto numa única vista.

Escolha  e uma caixa de correio. Caso os threads não sejam apresentados, escolha  e **Aplicações** > **Mail** para os activar.


Escolha um thread para o abrir. Utilize os botões de seta para navegar no thread. Caso pretenda procurar rapidamente um determinado mail, escolha **Tópicos** e um mail.

Pode ter threads de mails ou mails individuais na sua caixa de entrada. Cada thread tem um número à direita que indica quantos mails estão no thread.



Responder a um mail de um thread

Com o thread aberto, escolha . Está a responder ao último mail do thread. Caso pretenda responder a um mail a meio do thread, navegue no mail e escolha .

Reencaminhar um thread

Com o thread aberto, escolha . O thread reencaminhado é adicionado como um anexo.

Apagar um mail

Com o thread aberto, escolha . O último mail do thread é apagado. Para apagar todo o thread, escolha **Tópico** >  > **Apagar tópico**.

Mail for Exchange

Acerca do Mail for Exchange

Gostaria de ter o seu mail de trabalho, contactos e agenda sempre disponíveis, quer esteja sentado ao computador ou em viagem com o seu telemóvel? Pode sincronizar conteúdos importantes entre o telemóvel e um servidor do Microsoft Exchange.

Escolha  e Adicionar conta > Mail for Exchange.

O Mail for Exchange só pode ser configurado se a sua empresa tiver um servidor Microsoft Exchange. Para além disso, o administrador de TI da sua empresa tem de activar o Microsoft Exchange ActiveSync para a sua conta.

A utilização de Mail for Exchange está limitada a sincronização "over-the-air" de informações PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor autorizado Microsoft Exchange.

Antes de começar a configurar o Mail for Exchange, certifique-se de que tem:

- Um endereço de mail empresarial
- O nome do servidor Exchange (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- O nome do domínio de rede (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- A sua senha da rede do escritório



Dependendo da configuração do servidor Exchange, poderá ter de introduzir informações adicionais. Caso não saiba as informações correctas, contacte o departamento de TI da sua empresa.

Quando configura a sua conta do Mail for Exchange, o telemóvel pode solicitar que defina um código de segurança. Dependendo dos requisitos de segurança do administrador do Mail for Exchange, as definições de bloqueio do telemóvel podem igualmente ser alteradas, como o Bloqueio automático e Número de tentativas. Caso tenha definido um código de segurança e caso não use o telemóvel durante algum tempo, este bloqueia-se. Para utilizar o telemóvel novamente, é necessário introduzir o código.

A sincronização é efectuada automaticamente em intervalos definidos ao configurar a conta Mail for Exchange. Apenas é sincronizado o conteúdo definido ao configurar a conta. Para sincronizar conteúdo adicional, altere as definições do Mail for Exchange.

Responder a um pedido de reunião

Pode responder a pedidos de reunião utilizando o Mail for Exchange. Quando aceita um pedido de reunião, irá aparecer na sua agenda.

- 1 Na vista Eventos, escolha a notificação de mail ou escolha  e o mail. Caso tenha mais do que uma conta de mail, escolha uma.
- 2 Escolha  > **Aceitar, Tentativa, ou Rejeitar.**

Música e vídeos

Leitor de música

Acerca do leitor de música


Selecione .

Pode utilizar o leitor de música do telemóvel para ouvir música e podcasts enquanto se desloca.



Reproduzir música

Escolha .

Escolha uma música ou álbum. Também pode escolher um podcast.

Sugestão: Para ouvir músicas aleatoriamente, escolha .

Parar ou retomar reprodução

Para parar a reprodução, escolha ; para retomar, escolha .

Reproduzir a música seguinte ou anterior

Escolha  ou  ou deslize a arte gráfica do álbum para a esquerda ou direita.

Procurar música na Música Nokia

Escolha Loja de Música.

Apagar música da sua colecção

Selecione e mantenha uma música ou álbum e escolha **Apagar**.

Sugestão: Quando estiver a ouvir música, pode voltar ao ecrã principal e deixar a música em reprodução em segundo plano.

Criar uma lista de reprodução

Deseja ouvir música diferente de acordo com o ambiente? Com as listas de reprodução, pode criar selecções de músicas para reproduzir numa ordem específica.

Escolha .

- 1 Selecione e mantenha uma música ou álbum e, a partir do menu de pop-up, escolha **Adicionar à lista de reprodução**.

2 Introduza um nome para a lista de reprodução.


Reproduzir uma lista de reprodução

Escolha **Listas de reprodução** e a lista de reprodução pretendida.

Remover uma música de uma lista de reprodução

Na vista da lista de reprodução, escolha  > **Remover músicas** > **Remover**.

Tal não apaga a música do telemóvel, apenas a remove da lista de reprodução.

Sugestão: Para adicionar rapidamente a música que está a ouvir à lista de reprodução nos Favoritos, escolha .


Explore as recomendações da Música Nokia

Quer conhecer novas músicas mas não sabe por onde começar? Deixe que o seu telemóvel lhe sugira álbuns de acordo com as suas preferências e inspire-se.

Escolha .

Ao procurar artistas, álbuns ou músicas, escolha um álbum sugerido em Também poderá gostar.


Desactivar recomendações da Música Nokia

Escolha  e **Aplicações** > **Música**, e desactive **Mostrar recomendações**.

Transmitir música em sequência sem fios no seu sistema de entretenimento em casa


Pode transmitir música em sequência no seu telemóvel para outro dispositivo que suporte DLNA, como uma TV.

Antes de começar, certifique-se que a configuração da rede está correcta. [Consulte "Acerca do streaming de ficheiros multimédia", p. 35.](#)


- 1 Se necessário, active o servidor de partilha multimédia. Escolha  e **Dispositivo** > **Definições da partilha de média** > **Partilha de média** > **Ligado**.
Para aceder mais tarde ao servidor de partilha multimédia a partir do menu de estado, mude **Mostrar sempre partilha de Média** no menu de estado para **Ligado**.
- 2 Se solicitado, escreva a senha WLAN.
- 3 Controle a reprodução da sua música no outro dispositivo que suporte DLNA.

Sincronizar a música entre o telemóvel e o computador

Tem música no seu computador que queira ouvir no telemóvel? Pode utilizar um cabo de dados USB para sincronizar música entre o telemóvel e um computador.

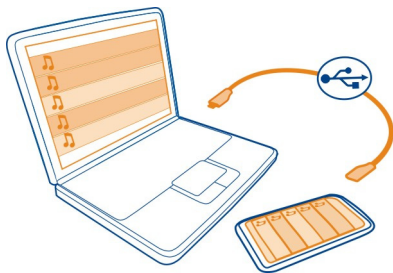

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao computador.
- 2 Escolha **Sincronizar e ligar**.
- 3 No seu computador, abra o Nokia Link e siga as instruções mostradas no computador. Para mais informações, consulte a ajuda do Nokia Link.

Sugestão: Obter música a partir da Música Nokia. Escolha . Para saber mais sobre a Música Nokia, vá para www.nokia.com/music.

Vídeos

Acerca de Vídeos



Escolha .

Pode navegar, descarregar ou ver vídeos no telemóvel quando estiver fora de casa.

Sugestão: Obtenha novos vídeos a partir da Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Reproduzir um vídeo

Para navegar na sua colecção de vídeos, escolha . Para navegar pelos vídeos que gravou, escolha .

- 1 Escolha um vídeo.
- 2 Para utilizar os controlos de reprodução de vídeo, toque no ecrã.

Sincronizar vídeos entre o telemóvel e o PC


Pretende assistir a vídeos no seu telefone? Pode sincronizar vídeos entre o seu computador e o seu telemóvel.

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o seu telemóvel ao seu computador.
- 2 Escolha **Sincronizar e ligar**.
- 3 No seu computador, abra o Nokia Link. Para mais informações, consulte a ajuda do Nokia Link.

No seu telemóvel, os vídeos com formato suportado são apresentados em Vídeos.

Transmitir em sequência ou descarregar vídeos a partir da internet

Pode descarregar ou transmitir vídeos "over the air" a partir de serviços de vídeo e internet compatíveis. Quando transmite em sequência um vídeo, pode começar a vê-lo pouco depois de iniciar a transmissão; não tem de aguardar pelo download completo do vídeo primeiro.

Escolha  e pesquise um vídeo.

Reproduzir um vídeo

Escolha um vídeo. Para aceder aos controlos de reprodução de vídeo, toque no ecrã.

Alguns vídeos podem ser transmitidos em sequência "over the air", mas outros têm de ser descarregados para o telemóvel primeiro. Os downloads permanecem em segundo plano se fechar a aplicação. Os vídeos descarregados são guardados em Vídeos.


Sugestão: Obtenha novos vídeos da Loja Nokia. Para saber mais sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.


A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Desfrute de som surround através dos seus auscultadores

Pretende desfrutar dos intensos e realísticos sons de um filme ou concerto? Com áudio multicanais Dolby™ Digital Plus 5.1, usufrui de som surround estereofónico com quaisquer auscultadores.

- 1 Ligue auscultadores ao seu telemóvel.

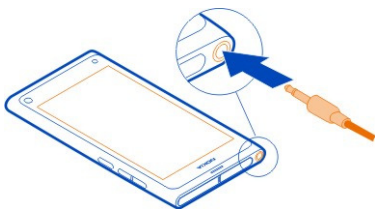

- 2 Para activar ou desactivar o som surround, escolha  e **Aplicações > Vídeos > Dolby Headphone**.

Dolby™ Headphone pode utilizar qualquer conteúdo nativo 5.1, mas também consegue converter conteúdo de 2 canais em som surround.

Câmara e Galeria

Tirar fotos

Acerca de câmara

Escolha .

Porquê trazer consigo uma câmara separada se o seu telemóvel tem tudo o que necessita para capturar memórias? Com a câmara do seu telemóvel, pode tirar fotos ou gravar vídeos facilmente.


A câmara traseira do seu telemóvel é uma câmara com focagem automática de 8 megapixels. A lente Carl Zeiss™ grande angular permite capturar mais, oferecendo-lhe um ângulo de visualização maior, por exemplo, quando pretender tirar uma foto de grupo num espaço apertado.

Pode posteriormente utilizar o seu telemóvel para visualizar ou editar as fotos e visualizar os vídeos, partilhá-los na internet ou enviá-los para dispositivos compatíveis.

Sugestão: Para aceder rapidamente à câmara, segure no telemóvel na vertical e deslize o dedo até ao ecrã a partir da parte inferior do ecrã táctil. Mantenha o dedo no local até a barra de início rápido ser apresentada.

Tirar uma foto

Escolha .

Selecione e mantenha o . O foco é bloqueado quando é apresentado um rectângulo azul. Para tirar a foto, levante o dedo. Não mova o telemóvel antes da foto ser guardada e de o telemóvel estar pronto para uma nova foto.

Ampliar ou reduzir

Utilize as teclas de volume.


Foco num objecto ou área específico




Toque no objecto ou área no ecrã.

O foco através de toque está sempre activado. No entanto, não está disponível nos modos de cena paisagem ou desportos.

Ao tirar uma foto, pode recompô-la sem perder o ponto de focagem.

Recompôr a foto enquanto a tira

- 1 Para bloquear o foco, seleccione e mantenha . O foco é bloqueado quando é apresentado um rectângulo azul.
- 2 Recomponha a foto.
- 3 Para tirar a foto, levante o dedo.


Sugestão: Para marcar uma foto como favorita imediatamente após a captura, escolha o , toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha o . Mais tarde pode encontrar a foto no separador  na Galeria.

Com a funcionalidade de detecção de rostos, pode tirar fotos precisas do rosto de pessoas. Optimiza a focagem, o equilíbrio de branco e a exposição, e desenha rectângulos à volta dos rostos, mesmo quando estão em movimento. Não está disponível nos modos de cena de paisagem, noite ou macro.

Activar ou desactivar a detecção de rostos

Toque na área de definições e active ou desactive a **Detecção de rostos**.

Se tocar no ecrã para mover a focagem, a detecção de rostos é desactivada. Para a activar novamente, toque no centro do ecrã. A detecção de rostos também é activada quando volta à câmara a partir de outra vista.

As fotos e vídeos capturados com o seu telemóvel são guardados em Galeria. Para abrir Galeria, escolha o .

Dicas da câmara



Escolha .

Eis algumas sugestões para o ajudar a utilizar a câmara.





- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.

- Para ampliar, utilize as teclas de volume ou o cursor de ampliação/redução de imagem no ecrã.

Quando amplia, a qualidade da imagem pode diminuir.

- Para interromper a foto após escolher , deslize o dedo afastando-o de  e, em seguida, levante-o.
- A câmara passa para o modo de poupança de bateria após um minuto de inactividade. Para activar a câmara, toque no ecrã.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma foto.

- Para alternar entre tirar fotos e gravar vídeos, escolha  ou .
- Para alterar definições da câmara, como o flash, modos de cena, proporção e resolução, toque na área de definições   7M e escolha a definição.
- Por predefinição, as fotos usam uma proporção de 16:9 e têm uma resolução de 7 Mpix. Esta proporção adequa-se melhor à visualização de fotos numa TV, uma vez que não existem margens pretas. Para tirar fotos de 8 Mpix, altere a proporção para 4:3. Toque na área de definições e escolha as definições apropriadas.
- Para partilhar uma foto ou vídeo com NFC directamente a partir da câmara, a foto ou vídeo tem de estar apresentada no ecrã. Por predefinição, o conteúdo capturado não é apresentado depois de tirar uma foto ou gravar um vídeo. Para o apresentar, toque na área de definições e escolha a definição adequada para Mostrar conteúdo capturado.
- É possível aceder facilmente à câmara em todas as aplicações, até mesmo no ecrã de bloqueio. Coloque o seu telemóvel direito, para cima, e arraste o dedo a partir da parte inferior do ecrã táctil no sentido ascendente. Mantenha o dedo no local até a barra de início rápido ser apresentada.

Tirar uma foto de grande plano

Pode ser complicado focar pequenos objectos, tais como insectos ou flores. É necessário aproximar a câmara do objecto. Para tirar fotos nítidas e precisas mesmo dos mais pequenos pormenores, utilize o modo de grande plano.

Escolha .

Activar o modo de grande plano

Toque na área de definições e em Cena, escolha Macro.

Tirar uma foto num ambiente escuro

Quer tirar fotos melhores, mesmo com pouca luz? Active o modo noite.

Escolha .

Activar o modo noite

Toque na área de definições e em **Cena**, escolha **Noite**.

Sugestão: Pode igualmente gravar vídeos com pouca luz. Para activar modo de vídeo nocturno, mude para o modo de vídeo, toque na área de definições e escolha **Vídeo à noite**.

Tirar uma foto de um objecto em movimento

Está num evento desportivo e pretende capturar a acção com o seu telemóvel? Utilize o modo de desporto para tirar uma foto mais nítida de pessoas em movimento.

Escolha .

Activar o modo de desporto

Toque na área de definições e em **Cena**, escolha **Desporto**.

Tirar várias fotos

Gostaria de tirar muitas fotos rapidamente, para capturar o momento perfeito de uma acção ou de uma expressão facial? Utilize o modo obliterador contínuo.

Selecione .

Alterar o modo obliterador

Toque na área de definições e active **Modo obliterador contínuo**.

Gravar informações de localização das fotos e vídeos

Se pretender encontrar todas as suas fotos ou vídeos capturados numa determinada localização ou tiver dificuldades em lembrar-se onde tirou uma determinada foto ou gravou um vídeo, pode definir o telemóvel para gravar automaticamente a localização e adicionar georeferências às suas fotos e vídeos.

O GPS é utilizado para gravar as coordenadas da sua localização. As georeferências convertem as coordenadas em etiquetas de localização com informações sobre, por exemplo, o país e a cidade. Este é um serviço de rede, podendo resultar em custos de dados.

As informações de localização podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Escolha .

Pode ser necessário activar o GPS antes de activar as georeferências.

Activar o GPS e as georeferências

- 1 Toque na área de definições e escolha **Utilizar GPS**.
Pode demorar vários minutos para obter as coordenadas da sua localização. A disponibilidade e qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Esta funcionalidade requer serviço de rede.
- 2 Escolha **Usar georeferências**.

Sugestão: Também pode adicionar ou editar georeferências mais tarde, na Galeria.





As informações de localização podem ser anexadas a uma imagem ou clip de vídeo se as coordenadas de localização estiverem disponíveis. As informações de localização podem tornar-se visíveis para terceiros se as imagens ou clips de vídeo forem partilhados.

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Além de tirar fotos com o seu telemóvel, pode também capturar momentos especiais em vídeo.

Escolha .

- 1 Para mudar do modo de fotos para o modo de vídeo, se necessário, escolha .
- 2 Para iniciar a gravação, escolha . É apresentado um ícone de gravação vermelho.
- 3 Para parar a gravação, escolha . O vídeo é guardado automaticamente em Galeria. Para abrir Galeria, escolha .





Enviar e partilhar fotos e vídeos

Enviar uma foto ou vídeo

Pode enviar fotos e vídeos numa mensagem multimédia ou de mail, ou através de Bluetooth ou NFC.





Escolha .

Enviar uma mensagem multimédia




- 1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
- 2 Escolha  >  e  **Mensagem multimédia**.
- 3 Para escolher um destinatário a partir da lista de contactos, escolha **Para** > . Para escrever o nome ou número de telefone do destinatário manualmente, escolha o campo **Para** e escreva o nome ou número de telefone.

4 Escolha **Enviar**.




Enviar um mail

- 1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
- 2 Escolha  >  e  **Mail**.
- 3 Para escolher um destinatário a partir da lista de contactos, escolha . Pode igualmente escrever o endereço no campo **Para**.
- 4 Escolha **Enviar**.

Enviar utilizando Bluetooth

- 1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
- 2 Escolha  >  e  **Bluetooth**.
- 3 Escolha o dispositivo ao qual ligar e seleccione **Continuar**.
- 4 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a.



Enviar utilizando NFC

- 1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
- 2 Escolha  >  e  **NFC**.
- 3 Toque no outro telemóvel com a área NFC do seu telemóvel.

Partilhar uma foto ou vídeo directamente da câmara

Depois de tirar uma foto ou de gravar um vídeo, pode efectuar o upload da foto ou vídeo para um serviço de partilha.

Escolha .


- 1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
- 2 Escolha .
- 3 Se necessário, toque no ecrã para apresentar a barra de ferramentas e escolha  > **Nova conta**.
- 4 Entre num serviço de partilha e siga as instruções apresentadas.

Sugestão: Também pode partilhar as suas fotos ou vídeos a partir da Galeria ou com outro telemóvel que suporte NFC. Para partilhar com NFC, depois de tirar uma foto ou de gravar um vídeo, toque na área NFC do outro telemóvel com a área NFC do seu telemóvel.

Nem todos os serviços de partilha suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em alta qualidade.

Galeria

Acerca da Galeria

Escolha .

As fotos tiradas ou vídeos gravados são guardados na Galeria, onde podem ser visualizados e editados.



Pode igualmente ver as fotos e vídeos numa TV compatível.

Para encontrar as suas fotos e vídeos facilmente, adicione etiquetas a estes ou marque-os como favoritos.

Visualizar uma foto ou vídeo

Escolha .

Navegar em fotos e vídeos

Para procurar todas as fotos no telemóvel ou vídeos gravados com a câmara do telemóvel, escolha  e prima a tecla de deslocação para cima ou para baixo. Para procurar as fotos tiradas ou os vídeos gravados com a câmara do telemóvel, escolha  e prima a tecla de deslocação para cima ou para baixo.

Ver uma foto no modo de ecrã total

Escolha a foto. Para mostrar a barra de ferramentas, toque na foto.


Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no ecrã e deslize-os juntos ou separados.



Sugestão: Para ampliar ou reduzir, toque no ecrã duas vezes.

Ver fotos como uma apresentação de slides

Escolha uma foto, toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha  > Apresentação de slides. A apresentação de slides começa na foto escolhida. Para parar a apresentação de slides, toque no ecrã.

Reproduzir um vídeo

Escolha um vídeo.

As fotos e os vídeos também lhe podem ser enviados a partir de um dispositivo compatível. Pode visualizar uma foto recebida directamente na Galeria e um vídeo recebido em Vídeos.


Organizar as suas fotos e vídeos

Para organizar as suas fotos e vídeos, adicione etiquetas a estes ou marque-os como favoritos. Com etiquetas e favoritos, é fácil categorizar e encontrar as fotos e vídeos na Galeria.

Escolha .


As etiquetas são palavras-chave que pode criar e que pode anexar às suas fotos e vídeos. As georeferências são etiquetas que contêm informações de localização, como o país e cidade.

Adicionar uma etiqueta


- 1 Escolha uma foto ou vídeo, toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha  > **Editar etiquetas**.
- 2 Escolha uma etiqueta. Para criar uma nova etiqueta, escolha **Adicionar nova etiqueta**.

Também pode adicionar as mesmas etiquetas a várias fotos ou vídeos em simultâneo.

Adicionar etiquetas a várias fotos ou vídeos

- 1 Na vista principal da Galeria, escolha  > **Editar etiquetas**.
- 2 Escolha as fotos ou vídeos e **Editar etiquetas**.
- 3 Escolha as etiquetas ou crie etiquetas novas e escolha **Concluído**.

Adicionar uma georeferência

Escolha uma foto ou vídeo, toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha  > **Editar etiquetas** > **Editar etiquetas geográficas**. Mova o indicador para a localização correcta, e em seguida escolha **Concluído** > **Concluído**.

Visualizar as fotos e vídeos que correspondem a uma etiqueta

Na vista principal da Galeria, escolha  > **Filtrar por etiquetas**, e em seguida escolha a etiqueta e **Visualizar**.

Pode igualmente visualizar as fotos e vídeos que correspondem a várias etiquetas. Se escolher várias etiquetas, serão mostradas as fotos e os vídeos que estão marcados com todas as etiquetas seleccionadas.

Marcar como favorito

Escolha uma foto ou vídeo, toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha ☆.

Visualizar as fotos e vídeos marcados como favoritos

Na vista principal da Galeria, abra o separador ★.

Identificar pessoas nas fotos

Para combinar facilmente os nomes com os rostos nas suas fotos, adicione etiquetas de rostos às fotos em Galeria.

Escolha ☆.

O reconhecimento facial deve estar activado antes de conseguir adicionar etiquetas de rostos.

Activar reconhecimento facial

Escolha ⚙ e Aplicações > Galeria, e active o Reconhecimento facial.

Adicionar uma etiqueta de rosto a um rosto sem nome

- 1 Escolha uma foto ou vídeo, toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha o balão com o ponto de interrogação.
- 2 Escreva o nome ou escolha 👤, e escolha a pessoa da sua lista de contactos.
- 3 Escolha Guardar.

Depois de identificar um rosto algumas vezes, a aplicação começa a sugerir um nome para um rosto que reconheça.

Aceitar ou alterar uma etiqueta de rosto sugerida

- 1 Escolha uma foto ou vídeo, toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha o balão com o nome sugerido.
- 2 Para aceitar o nome sugerido, escolha Guardar. Para alterar o nome, escolha 👤, e em seguida escolha a pessoa da sua lista de contactos. Pode igualmente começar a escrever um nome e o telemóvel sugere um nome correspondente da lista de contactos.

Sugestão: Para aceitar rapidamente o nome sugerido, toque duas vezes no balão.

- 3 Escolha Guardar.

Ver fotos identificadas

Na vista principal da Galeria, abra o separador .

Todas as etiquetas de rostos que adicionou às suas fotos no seu telemóvel podem não ser visíveis quando partilhar as fotos num serviço de redes sociais. Em alguns serviços de redes sociais, só pode adicionar etiquetas de rostos a pessoas na sua lista de amigos.

Ver uma foto ou vídeo numa TV

Quer mostrar as fotos e vídeos no seu telemóvel à sua família e amigos? Ligue o telemóvel a uma TV compatível, e veja as fotos e vídeos num ecrã maior.


Necessita de utilizar um cabo de conectividade de vídeo Nokia (disponível em separado) e poderá precisar de alterar as definições de saída da TV.

Alterar as definições de saída da TV

Escolha  e **Acessórios > Saída de TV**.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no telemóvel. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector do auricular. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferente dos aprovados pela Nokia para utilização com este telemóvel, ao conector do auricular, preste especial atenção aos níveis do volume.

- 1 Ligue um cabo de conectividade de vídeo Nokia à entrada de vídeo de uma TV compatível. A cor das tomadas deve coincidir com a cor das fichas.
- 2 Ligue a outra extremidade do cabo de conectividade de vídeo Nokia ao conector do auricular do seu telemóvel.
- 3 Escolha uma foto ou vídeo.

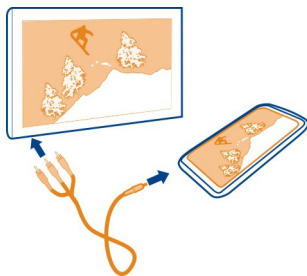


Sugestão: Se a TV suportar DLNA e estiver ligada a uma WLAN, também pode ver as fotos e vídeos sem uma ligação por cabo. [Consulte "Ver fotos e vídeos sem fios no seu sistema de entretenimento em casa", p. 79.](#)

Editor de fotos


Editar uma foto que tirou

Necessita de cortar as suas fotos ou de remover os olhos vermelhos? Pode editar de forma fácil e simples as fotos que tirou com o seu telemóvel.

Quando editar uma foto, não perde a foto original. Ou seja, pode anular todas as edições ou reverter a foto original a qualquer momento.

Escolha .

Aplicar um efeito

Escolha uma foto, toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha  > Editar e a opção pretendida. As alterações são guardadas automaticamente.


Pode anular ou repetir as alterações após fechar a Galeria ou reiniciar o telemóvel.

Anular ou repetir um efeito

Escolha  ou .

Para visualizar as suas fotos editadas, escolha .

Repor original




Escolha a foto, toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha  > Editar > Repor original.

Editor de vídeo

Editar os seus vídeos

Corte e ajuste os seus vídeos até ficarem perfeitos.

Escolha  e um vídeo.


- 1 Toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha  > Modificar.
- 2 Arraste os marcadores para marcar o início e fim do seu vídeo.
- 3 Para adicionar música ao vídeo, escolha .
- 4 Para pré-visualizar o vídeo, escolha .
- 5 Para guardar o vídeo, escolha Concluído.

Caso tente enviar um vídeo numa mensagem multimédia, e o tamanho ou duração do ficheiro exceder o limite permitido, o editor de vídeo abra-se automaticamente.

Ver fotos e vídeos sem fios no seu sistema de entretenimento em casa

Pode transmitir em sequência as fotos e vídeos no seu telemóvel para outro dispositivo que suporte DLNA, como uma TV.

Antes de começar, certifique-se que a configuração da rede está correcta. [Consulte "Acerca do streaming de ficheiros multimédia", p. 35.](#)

- 1 Se necessário, active o servidor de partilha multimédia. Escolha  e **Dispositivo > Definições da partilha de média > Partilha de média > Ligado**. Para aceder mais tarde ao servidor de partilha multimédia a partir do menu de estado, mude **Mostrar sempre partilha de Média no menu de estado para Ligado**.
- 2 Se solicitado, escreva a senha WLAN.
- 3 Veja e controle a reprodução das suas fotos e vídeos no outro dispositivo que suporte DLNA.

Mapas e navegação

GPS

Acerca dos métodos de posicionamento

O seu telemóvel apresenta a sua localização através de GPS, A-GPS, WLAN ou posicionamento móvel.

O GPS (Sistema de Posicionamento Global) é um sistema de navegação baseado em satélite utilizado para calcular a sua localização. O GPS assistido (A-GPS) é um serviço de rede que envia os seus dados de GPS, melhorando a velocidade do posicionamento. Para além disso, podem ser utilizados outros acessórios do GPS para melhorar a velocidade e o posicionamento. Estes acessórios podem transferir pequenas quantidades de dados pela rede móvel.

O posicionamento da rede de área local sem fios (WLAN) melhora o rigor da posição quando os sinais do GPS não estão disponíveis, especialmente quando está dentro de casa ou entre edifícios.

Com o posicionamento móvel, a posição é determinada através da antena de rede móvel a que o seu telemóvel está actualmente ligado.

Para poupar custos de dados, pode desactivar o A-GPS nas definições de posicionamento do telemóvel, mas o cálculo da sua posição pode demorar mais tempo.

Pode desactivar a WLAN nas definições da ligação de internet do seu telemóvel.

Em função dos métodos de posicionamento disponíveis, o rigor do posicionamento pode variar entre alguns metros e vários quilómetros.


A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

As informações sobre coordenadas podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Desactivar GPS assistido (A-GPS)


O GPS assistido (A-GPS) ajuda o telemóvel a determinar a sua localização actual mais rapidamente. O A-GPS é um serviço de rede. Para poupar custos de dados, especialmente no estrangeiro, pode desactivar o serviço.

Escolha  e **Dispositivo** > **GPS e posicionamento**, e desactive **Ligação de dados móveis**.

O serviço de rede A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) obtém informações de localização utilizando a rede celular e presta assistência ao GPS no cálculo da localização actual.

O seu telemóvel está pré-configurado para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, caso não estejam disponíveis definições de A-GPS específicas de um fornecedor de serviços. Os dados auxiliares são obtidos do servidor do serviço A-GPS da Nokia apenas quando necessários.

Necessita de ter um ponto de acesso à internet de dados móveis definido no telemóvel para obter dados de assistência.

 **Nota:** A utilização de métodos de posicionamento assistido pode envolver a troca dos seus dados de localização, de identificadores de rede sem fios juntamente com identificadores do fornecedor de serviços de rede ou do seu telemóvel único com um servidor de localização. A Nokia processa estas informações de forma anónima. Dependendo das suas definições de posicionamento e da sua utilização dos serviços de localização, o seu telemóvel pode ligar a outros servidores de fornecedores de serviços que não são controlados nem operados pela Nokia. Verifique as políticas de privacidade de tais fornecedores de serviços para compreender como estes processam os seus dados de localização.

Sugestões para a criação de uma ligação GPS

Verificar o estado do sinal de satélite

 na área de estado indica uma ligação GPS activa.

Se não for encontrado um sinal de satélite, considere o seguinte:

- Se estiver num espaço interior, vá para o exterior para receber um sinal mais forte.
- Se estiver no exterior, desloque-se para um espaço mais amplo.
- Se as condições atmosféricas forem más, a intensidade do sinal pode ser afectada.
- Alguns veículos têm vidros fumados (atérmicos), o que pode bloquear os sinais de satélite.
- Certifique-se de que não tapa a antena com a mão.



- Utilize um receptor GPS externo.

O receptor GPS utiliza a bateria do telemóvel. Utilizar o GPS poderá gastar a bateria mais rapidamente.

Mapas

Acerca do Mapas

Escolha .

Os Mapas mostram-lhe o que pode encontrar nas imediações e guiam-no até onde pretende ir.

- Encontre cidades, ruas e locais de interesse.
- Planeie o seu trajecto.
- Encontre o caminho com orientações detalhadas.

Alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países e podem ser fornecidos apenas em idiomas seleccionados. Estes serviços podem estar dependentes da ligação à rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.



O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

Visualizar a sua localização e o mapa


Visualize a sua localização actual no mapa e navegue em mapas de diversas cidades e países.

Escolha .

 indica a sua localização actual, caso esteja disponível. Caso a sua localização actual não esteja disponível,  indica a sua última localização conhecida.

Navegar no mapa


- 1 Arraste o mapa com o dedo. Por predefinição, o mapa está orientado para norte.
- 2 Também pode utilizar dois dedos para rodar o mapa.

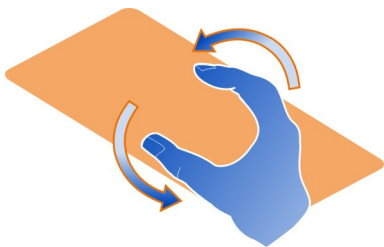

Para activar a rotação com dois dedos, escolha **...** > **Definições** e active **Rotação do mapa com dois dedos**.

Visualizar a sua localização actual

Escolha  no mapa.

Se procurar ou navegar até uma localização e visualizar os detalhes acerca da localização, são apresentadas as informações da localização que está a visualizar. Para voltar a visualizar a sua localização actual ou para visualizar informações acerca da sua localização actual, escolha .

Ampliar ou reduzir

Para ampliar, toque duas vezes no mapa ou coloque dois dedos no mapa e deslize-os afastando-os. Para reduzir, deslize os dedos juntando-os.

Sugestão: Também pode utilizar a barra de zoom. Para apresentar a barra nas várias vistas, escolha  > **Definições** e active **Barra de zoom**.

Se navegar até uma área não coberta pelos mapas de ruas que estão armazenados no telemóvel e tiver um ligação de dados activa, os novos mapas de ruas são descarregados automaticamente.


Os novos mapas de ruas também são descarregados se efectuar a actualização para a versão mais recente da aplicação Mapas.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e região.

Alterar o aspecto do mapa

Visualize o mapa em modos diferentes, para identificar facilmente a sua localização.

Escolha .

Escolha  e uma das seguintes opções:

Mapa — Na vista de mapa standard, detalhes como os nomes de localizações ou números das auto-estradas são de fácil leitura.

Satélite — Para obter uma vista realística detalhada, utilize as imagens de satélite.

Terreno — Visualize rapidamente, por exemplo, o tipo de piso quando está a viajar fora da estrada.

Transportes públicos — Visualize serviços de transporte público seleccionados, como linhas de metro, autocarros ou eléctricos.

Modo 3D — Para uma vista mais realística, altere a perspectiva do mapa.

Modo nocturno — Escureça as cores do mapa. Quando viajar de noite, é mais fácil ler o mapa neste modo.

Marcos 3D — Visualize edifícios importantes e atracções no mapa.

As opções e funcionalidades disponíveis poderão variar consoante a região. As opções indisponíveis estão escurecidas.




Obter orientações


Pode obter orientações quando vai caminhar, conduzir ou viajar de transportes públicos.

Escolha  e .

As orientações por voz, caso estejam disponíveis no seu idioma, ajudam-no a orientar-se e a chegar ao destino, permitindo-lhe assim desfrutar a sua viagem.



Obter orientações por voz


- 1 Utilize a sua localização actual como ponto de partida ou introduza uma localização no campo e escolha uma das opções propostas.
- 2 Introduza o destino no campo apropriado.
- 3 O destino seleccionado é apresentado no mapa. Escolha o marcador do destino e  ou  e escolha **Obter orientações**.
- 4 Para iniciar a navegação com orientações por voz, escolha **Navegar**. Para visualizar as orientações escritas, escolha .

Sugestão: No caso da navegação pedestre, a orientação por voz está desactivada por predefinição. Para a activar, escolha  > **Orientação por voz**, ou, caso nenhum idioma tenha sido seleccionado **Seleccionar voz**.

Pode obter orientações sobre que autocarro, comboio ou linha de metro utilizar e como chegar às estações ou paragens.

Obter orientações de transportes públicos

- 1 Depois de introduzir o destino, escolha o marcador de destino no mapa e  > **Obter orientações**.
É apresentado um mapa do trajecto.
- 2 Para obter instruções detalhadas, escolha .

Sugestão: Para navegar para um local que encontrou através da procura nas imediações ou por categorias, escolha o marcador do local e .



Descarregar e actualizar mapas

Guarde mapas de ruas no telemóvel, para poder navegar nos mapas sem necessitar de uma ligação à internet e poupar nos custos de dados quando viajar.



Escolha .

Para descarregar e actualizar mapas no telemóvel, necessita de uma ligação WLAN activa.

Descarregar mapas

- 1 Escolha  > Gerir mapas >  > Adicionar mapas.
- 2 Escolha o continente e o país e escolha **Importar**.

Actualizar mapas

- 1 Escolha  > Gerir mapas >  > Verificar actualizações.
- 2 O telemóvel avisa-o se existirem actualizações novas. Escolha **Importar**.

Utilizar mapas offline

Para poupar nos custos de dados, especialmente quando viaja, também pode utilizar mapas sem uma ligação à internet.

Escolha .

Quando tiver descarregado os mapas necessários para o telemóvel, também poderá, por exemplo, utilizar as funções de posicionamento, procura e navegação no modo offline.

Escolha  > Definições e desactive **Online**.

Sugestão: Para se certificar de que pode utilizar os mapas offline quando estiver no estrangeiro, descarregue os mapas necessários para o telemóvel antes da viagem.

Encontrar uma localização

O Mapas ajuda-o a encontrar localizações, locais de interesse e empresas específicos.

Escolha  e .

Procurar uma localização

- 1 Introduza palavras de procura, como um endereço ou o nome de um local, no campo Procurar.
- 2 Escolha um item na lista de opções propostas.
A localização é apresentada no mapa.

Se não forem encontrados resultados de procura, verifique se escreveu correctamente as palavras de procura.


Visualizar a lista de opções propostas

Escolha .


Procurar locais nas imediações

- 1 Escolha .

Os locais públicos nas imediações são mostrados como marcadores de locais no mapa.

- 2 Para visualizar uma lista de locais nas imediações, escolha  .
- 3 Para visualizar os detalhes de um local, escolha o marcador do local e o campo de informações.

Procurar locais por categoria

- 1 Escolha  > **Categorias** e uma categoria.
- 2 Para visualizar os detalhes de um local, escolha o local na lista.
- 3 Para visualizar o local num mapa maior, toque no mapa.

Sugestão: Para visualizar os detalhes de um local encontrado, também pode escolher o respectivo marcador no mapa.

Problemas na sua ligação à internet poderão afectar os resultados de uma procura online.

Se tem mapas da área onde está a efectuar a procura armazenados no telemóvel, para evitar custos com transferência de dados, também pode obter resultados da procura sem uma ligação activa à internet, mas os resultados da procura poderão ser limitados.

Guardar um local favorito

Guarde um endereço ou um local de interesse, para o utilizar rapidamente mais tarde.

Escolha .

Guardar um local

No mapa, escolha um marcador de localização e o campo de informações deste.

Na página de informações escolha .

Visualizar e editar os seus locais favoritos

Pode aceder rapidamente aos locais que guardou.

Escolha  e  > **Favoritos**.

Visualizar um local guardado no mapa


Na sua lista de favoritos, escolha o local e toque no mapa.

Também é possível verificar as informações de contacto de um local guardado, caso estejam disponíveis. Por exemplo, pode ligar para um restaurante ou visualizar o seu Web site.

Contactar um local


- 1 Na sua lista de favoritos, escolha o local e **Contacto**.
- 2 Pode escolher o número de telefone, endereço de mail ou endereço web.

Editar ou apagar um local guardado


- 1 Na sua lista de favoritos, escolha o local.
- 2 Escolha  e edite o nome ou a descrição. Para apagar o local, escolha **Apagar**.

Enviar um local a um amigo

Quando pretender mostrar aos seus amigos onde está um local no mapa, pode enviá-los o local.

Escolha .

Para visualizar o local no mapa, os seus amigos não necessitam de ter um telemóvel Nokia, mas é necessário ter uma ligação à internet activa.



- 1 Escolha o marcador de localização no mapa e o campo de informações deste. É apresentada a página de informações.
- 2 Escolha .

É enviado um mail ou mensagem de texto com uma ligação para a localização no mapa ao seu amigo.



Caminhar para o seu destino

Quando precisar de direcções para se orientar num trajecto a pé, o Mapas guia-o por entre praças e parques, zonas pedestres e até mesmo centros comerciais.

Escolha .

- 1 Escolha  e introduza o seu destino.
- 2 No mapa, escolha o marcador da localização do destino e  > **Obter orientações**.
- 3 Para iniciar a navegação com orientações por voz, escolha **Navegar**.

Visualizar todo o trajecto

- 1 Escolha .
- 2 Para ampliar até à sua localização actual, escolha .

Desactivar orientações por voz

Escolha  > **Orientação por voz**.

Alterar a voz das orientações

 > Seleccionar voz.

Impedir que o visor se desligue

 > Luz de fundo sempre acesa.

Utilizar a bússola

Quando a bússola é ligada e correctamente calibrada, o mapa roda de forma a mostrar a direcção para que está virado. A bússola aponta para o norte verdadeiro.

Seleccione .

Ligar a bússola

Escolha o .

Desligar a bússola

Escolha o . O mapa fica orientado para norte.


Se a bússola necessitar de calibração, siga as instruções apresentadas no telemóvel.

A bússola tem uma precisão limitada. Os campos electromagnéticos, os objectos metálicos ou outros factores externos também podem afectar a exactidão da bússola. A bússola deve estar sempre correctamente calibrada.

Dar opinião sobre Mapas

Ajude a melhorar a aplicação Mapas e envie-nos a sua opinião.

Escolha .

- 1 Escolha  > Feedback.
- 2 Indique a probabilidade de recomendar o Mapas a outras pessoas. Também pode indicar os seus motivos. A sua opinião é anónima.
- 3 Escolha Submeter.

Para dar a sua opinião, necessita de uma ligação à internet activa.

Depois de nos enviar a sua opinião sobre a versão actual do Mapas, esta opção deixa de estar disponível.

Conduzir

Conduzir para o seu destino

Quando precisa de direcções detalhadas e claras quando está a conduzir, Conduzir ajuda-o a chegar ao seu destino.

Escolha .

Para utilizar Conduzir, tem de iniciar sessão na sua conta Nokia.

Conduzir para um destino

Escolha  > Definir destino e a opção apropriada.

Sugestão: Para definir o destino, pode igualmente seleccionar e manter o destino no mapa, e escolher **Conduzir para**.

Pode começar a conduzir sem um destino definido. O mapa acompanha a sua localização.


Por predefinição, o mapa roda para acompanhar a sua direcção de condução. A bússola aponta sempre para norte.

Conduzir para casa

Escolha  > Definir destino > Casa.


Quando escolhe Casa pela primeira vez, é-lhe solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização de casa

Escolha  > Definições > Localização da sua casa.

Sugestão: Para explorar o ambiente num mapa de ecrã completo, toque no mapa.

Obter uma vista geral do seu trajecto


Na vista de navegação, escolha .

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Obter orientações por voz

As orientações por voz, ajudam-o a encontrar o caminho até um determinado destino, libertando-o para desfrutar da viagem.

Escolha .

- 1 Escolha  > **Definições** > **Voz da navegação**.
- 2 Escolha um idioma ou, para desactivar as orientações por voz, escolha **Nenhuma**. A orientação por voz pode não estar disponível no seu idioma.

Também pode descarregar novas vozes de navegação.

Descarregar vozes de navegação


Escolha  > **Definições** > **Voz da navegação** > **Importar nova** e uma voz.

Pode utilizar outras aplicações durante a navegação e continuar a ouvir as orientações por voz.

Visualizar locais no mapa

Está à procura de uma estação de serviço, de um lugar para estacionar ou de um sítio para comer? Defina o seu telemóvel para os apresentar no mapa.

Escolha .

- 1 Escolha  > **Definições** > **Camadas de mapa** > **Locais**.
- 2 Escolha as categorias que pretende ver no mapa.




Sugestão: A opção **Conduzir** apresenta marcos como edifícios importantes e atracções no mapa. Os marcos são visualizados melhor em 3D. Caso não veja marcos, amplie.

Caso pretenda ocultar marcos, escolha  > **Definições** > **Camadas de mapa**, e desactive **Marcos**.

Escolher trajecto preferencial


O serviço **Conduzir** escolhe o trajecto que melhor se adequa às suas necessidades e preferências.

Selecione .

- 1 Escolha  > **Definir destino** e a opção apropriada.
- 2 Antes de iniciar a navegação, escolha o .
- 3 Defina se pretende autorizar ou evitar a utilização de auto-estradas, vias com portagens ou barcos, por exemplo.
- 4 Escolha  > **Iniciar naveg..**

Navegar offline

Para poupar custos de dados, também pode utilizar Conduzir offline.

Escolha .

Escolha  > Definições, e limpe a caixa de verificação **Ligação**.

Algumas funcionalidades, como os resultados da procura, podem estar limitadas ao utilizar Conduzir offline.

Alterar o aspecto da vista Conduzir

Gostaria de ver um mapa 3D mais realístico ou está a utilizar Conduzir à noite, quando está escuro? Com os diferentes modos de mapa, pode ver as informações de que precisa facilmente em qualquer altura.


Escolha .

Alterar o tipo de mapa

Escolha  > 2D, 3D ou Sat..

Para também ver o mapa com nitidez no escuro, pode activar o modo noite.



Activar o modo noite

Escolha  > Definições > Cores dos mapas > Noite.

Guardar um local

Para auxiliar o seu plano de viagem, pode procurar hotéis, atracções ou postos de abastecimento e guardá-los no seu telemóvel.

Escolha .

- 1 Para procurar um endereço ou local, escolha  > Definir destino > Procura.
- 2 Escolha o local a partir da lista de correspondências propostas.
- 3 Escolha .

Guardar a sua localização actual

Escolha  > Guardar localização.

Conduzir para um local guardado

Escolha  > Definir destino > Favoritos e o local.

Sincronizar os favoritos

Planeie o seu destino: encontre os locais no Web site dos Mapas Nokia, sincronize os locais guardados com o telemóvel e aceda ao plano durante a viagem.

Escolha .

Sincronizar locais guardados

Escolha  > Definir destino > Favoritos > Sincronizar.

A sincronização requer uma ligação à Internet e poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para utilizar o serviço web Mapas Nokia, vá para www.nokia.com/maps.


Produtividade e tempo

Gestão de tempo

Relógio

Saiba como definir a hora e data do seu telemóvel e como definir alarmes.


Acerca do relógio


Selecione .

Defina e gira alarmes.

Definir um alarme

Pretende acordar ao som da sua música favorita? Pode utilizar o seu telemóvel como um alarme.

Escolha .

- 1 Escolha .
- 2 Defina a hora do alarme e introduza uma descrição.
- 3 Para definir o alarme para tocar, por exemplo, à mesma hora todos os dias, escolha **Mais opções** > **Repetir** > **Todos os dias**.
- 4 Para definir o tom de alarme, escolha **Tom de alarme**.

Remover um alarme

Na vista Alarmes, selecione e mantenha o alarme e, a partir do menu de contexto, escolha **Apagar**.

Sugestão: Na vista Alarmes, pode utilizar o interruptor para desactivar um alarme temporariamente.

Repetir um alarme


Quando um alarme toca, pode repeti-lo. Esta acção pausa o alarme por uma duração de tempo definida.

Quando o alarme tocar, escolha **Repetir**.

Defina a duração do tempo de repetição de um alarme

Escolha o alarme e **Mais opções** > **Tempo de repetição do alarme** Opções e defina a duração de tempo.

Sugestão: Para repetir o alarme, também poderá voltar o telemóvel para baixo.

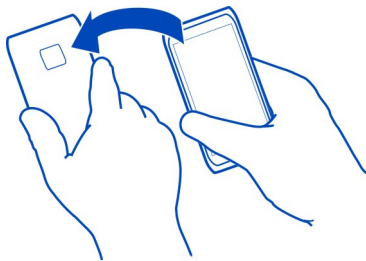


Definir a hora e a data

Escolha  e **Hora e idioma** > **Hora e data**.


Actualizar a data e a hora automaticamente

Pode definir o seu telemóvel para actualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente. A actualização automática é um serviço de rede.

Escolha  e **Hora e idioma** > **Hora e data** e active **Actualização automática de data e hora**.

Agenda

Acerca da agenda

Seleccione .


A agenda do telemóvel permite-lhe ter organizados os eventos agendados.

Ver a sua agenda semanal

Pode igualmente percorrer os eventos da agenda em diversas vistas. Para uma visão geral de uma determinada semana, utilize a vista da semana.

Escolha .



Escolha .

Sugestão: Para visualizar uma lista dos próximos eventos, escolha .

Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Tem de processar tarefas importantes no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou há talvez um evento no qual gostaria de participar? Pode adicionar tarefas (notas de tarefas) à sua agenda. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

Escolha .




- 1 Escolha  > **Mostrar tarefas.**
- 2 Escolha .
- 3 Preencha os campos.
- 4 Active a **Data limite.**
- 5 Para definir um lembrete, escolha **Lembrete:** e o intervalo e defina a hora do lembrete.

Marcar uma tarefa como concluída


Na lista de tarefas, escolha a caixa de verificação junto à tarefa.

Adicionar um evento da agenda

Escolha .

- 1 Numa vista da agenda, escolha .
- 2 Preencha os campos.
- 3 Para convidar participantes, escolha  > **Adicionar contactos** >  e os contactos.
- 4 Escolha **Guardar.**

Definir a duração predefinida do tempo do alarme

Escolha  e **Aplicações** > **Agenda** > **Lembrete predefinido apresentado** e defina a duração do lembrete.

Adicionar a localização a uma entrada da agenda


Tem um compromisso num local com o qual não está familiarizado? Se adicionar a localização à entrada da reunião, pode verificar a localização num mapa antes da partida.


Escolha .

Adicionar a localização manualmente

Ao adicionar um evento de reunião, escolha **Localização**: e introduza o endereço.



Escolha a localização no mapa

- 1 Ao adicionar um evento de reunião, escolha **Adicionar uma localização** > .
- 2 Para ampliar, toque no mapa duas vezes.
- 3 Escolha uma localização no mapa.
- 4 Escolha **Concluído**.


Para adicionar uma localização a um evento de reunião mais tarde, abra o evento de reunião e escolha .

Utilizar agendas separadas para o trabalho e o tempo livre

Pode ter mais do que uma agenda. Crie uma para o trabalho e outras para os seus tempos livres, como a família ou passatempos.

Escolha  e  > Gerir agendas.

Criar uma nova agenda

- 1 Escolha .
- 2 Introduza um nome e defina um código de cores para a agenda. Em diferentes vistas de calendário, os códigos de cores indicam em qual das agendas está guardado um evento.

Quando uma agenda está oculta, os eventos da agenda e os lembretes não são apresentados em diversas vistas de agenda ou na vista de Eventos.


Definir a visibilidade para uma agenda

Escolha a agenda pretendida e active ou desactive **Mostrar esta agenda e lembretes**.


Modificar as definições de uma agenda

Escolha  e Aplicações > Agenda.

Utilizar o Microsoft ActiveSync™

- 1 Escolha  > Nova conta.
- 2 Escolha **Mail for Exchange**, e introduza as suas credenciais de utilizador.
- 3 Escolha **Configuração manual**, e escolha os itens que pretende sincronizar.
- 4 Introduza o endereço do servidor e escolha **Concluído**.

Sincronizar com outro serviço de mail ou agenda

- 1 Escolha  > Nova conta.
- 2 Escolha um serviço, introduza as suas credenciais de utilizador e escolha **Iniciar sessão**.

Produtividade

Utilizar a calculadora

Escolha .

- 1 Introduza o primeiro número do cálculo.
- 2 Escolha uma função, como adicionar ou subtrair.
- 3 Introduza o segundo número do cálculo.
- 4 Escolha =.

Esta funcionalidade está concebida para utilização pessoal. A precisão pode ser limitada.

Ler documentos

Pode ver documentos como PDFs, documentos do Microsoft Office e Open Document Format, folhas de cálculo e apresentações.

Escolha .


Organizar ficheiros por nome, data ou tipo de documento

Escolha  > Ordenar por > Nome, Data ou Tipo


Ver um documento no modo de ecrã total

Escolha o documento. Para apresentar a barra de ferramentas, toque no documento.

Ir para uma página

Escolha  e introduza o número da página.

Partilhar um documento

- 1 Escolha  > Partilhar.
- 2 Escolha o método de partilha.

Nem todos os formatos de ficheiro ou funcionalidades são suportados.

Fazer uma lista de compras

As listas de compras em papel são fáceis de perder. Em vez de as escrever em papel, pode fazer as suas listas de compras com a aplicação **Notas**. Desta forma terá sempre a lista consigo!


Escolha .

- 1 Para adicionar uma nova nota, escolha **+**.
- 2 Introduza texto no campo de nota.

Gestão do telemóvel

Manter o software e as aplicações do seu telemóvel actualizados Acerca de actualizações de aplicações e de software do telemóvel

Esteja sempre actualizado: actualize as aplicações e software do seu telemóvel para obter novas e melhoradas funcionalidades para o seu telemóvel. A actualização do software pode também melhorar o desempenho do seu telemóvel. Poderá igualmente receber actualizações de segurança importantes.

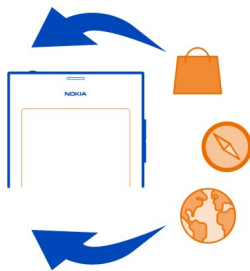

Recomendamos que crie uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do telemóvel.

Aviso:

Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

Depois da actualização, as instruções no manual de utilizador podem ficar desactualizadas. Pode encontrar o manual do utilizador actualizado em www.nokia.com/support.



Ver a versão de software

Escolha  e **Acerca do produto**.

Sugestão: Pode igualmente marcar ***#0000#**.




Actualizar o software e as aplicações do telemóvel utilizando o seu telefone

O seu telemóvel informa-o quando estiverem disponíveis actualizações para o software do telemóvel ou para aplicações individuais. Para manter o telemóvel actualizado, descarregue e instale as actualizações no telemóvel (serviço de rede). Também pode verificar se existem actualizações manualmente.

Quando está disponível uma actualização para o software do telemóvel, é apresentada uma mensagem de notificação com  na vista **Eventos**. As actualizações para aplicações individuais estão indicadas com . Para visualizar e instalar a actualização disponível, escolha a mensagem de notificação.

Recomendamos que crie uma cópia de segurança antes de actualizar o software do telemóvel.


Verificar actualizações manualmente

- 1 Escolha  > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
- 2 Abra o separador  e escolha  para actualizar a vista.

Pode actualizar aplicações individuais ou todas as aplicações disponíveis.

Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação para PC Nokia Software Updater para actualizar o software do telemóvel. Necessita de um PC compatível, de uma ligação à Internet de alta velocidade e de um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao PC. Para restaurar todas as suas informações pessoais para o telemóvel, crie uma cópia de segurança do telemóvel no computador antes de começar a actualizar o telemóvel.

Sugestão: Quando actualiza o software do telemóvel, o idioma do teclado no ecrã é revertido para o idioma predefinido. Se o seu código de segurança incluir caracteres que não façam parte deste teclado no ecrã, escolha , deslize para a esquerda ou para a direita no teclado para alterar o idioma do teclado no ecrã para o utilizado quando criou o código de segurança.

Pode descarregar a aplicação Nokia Software Updater em www.nokia.com/support.

Cópia de segurança


Efectuar cópias de segurança de ficheiros


Deseja certificar-se de que não perderá quaisquer ficheiros importantes? Pode criar cópias de segurança da memória do telemóvel.

Escolha  e **Sincronização e cópia de segurança > Cópia de segurança**.

Recomendamos que crie regularmente cópias de segurança da memória do telemóvel.

Sugestão: Para restaurar uma cópia de segurança, escolha o ficheiro da cópia de segurança a restaurar e **Restaurar**, e siga as instruções apresentadas no telemóvel. Poderá não conseguir restaurar algumas aplicações instaladas.

Os ficheiros multimédia de grandes dimensões, como as fotos e vídeos, não são incluídos nas cópias de segurança do telemóvel. Pode utilizar a aplicação Nokia Link para sincronizar os seus ficheiros importantes, como fotos e vídeos com um computador compatível. Também pode utilizar o Nokia Link para criar cópias de segurança e restaurar conteúdo, como os seus contactos, entradas da agenda e mensagens. Para aceder à funcionalidade de cópia de segurança e restauro, escolha o .

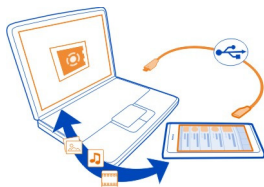

Gerir aplicações

Acerca das Aplicações

Escolha  > **Aplicações > Gerir aplicações**.

Pode actualizar e remover pacotes de aplicações, como aplicações e add-ons.


Instalar novas aplicações

Com a Loja Nokia, pode descarregar jogos móveis, aplicações e vários add-ons para o seu telemóvel.


Escolha .

Em alguns web sites, para instalar uma aplicação, pode escolher uma ligação a um ficheiro com a extensão de ficheiro .deb. Para poder instalar aplicações a partir de outros anexos de mail, sistemas de ficheiros, web sites ou repositórios que não a Loja Nokia, deve activar esta opção nas definições de instalação.

Activar instalação fora da Loja Nokia

Escolha  e Aplicações > Instalações e active Permitir instalações de fontes externas à Loja.

Instale apenas aplicações compatíveis com o seu telemóvel.

 **Importante:** Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras. As aplicações de fontes não seguras podem incluir software nocivo que pode aceder a dados armazenados no seu dispositivo, causar danos financeiros ou danificar o dispositivo.

Ver aplicações instaladas


Escolha  > Aplicações > Gerir aplicações.

Ver detalhes de uma aplicação

Escolha a aplicação.

Remover uma aplicação do seu telemóvel


Pode remover aplicações instaladas que já não pretende manter ou que já não utiliza para aumentar a memória disponível.

Toque na vista Aplicações e mantenha e escolha  na aplicação.

Uma vez confirmado e iniciado, não é possível cancelar o processo de desinstalação.

Se remover uma aplicação, poderá não conseguir abrir ficheiros criados com a aplicação removida.


Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada poderá deixar de trabalhar. Para obter mais detalhes, consulte o manual do utilizador da aplicação instalada.


Para ver os detalhes de uma aplicação antes de a remover, escolha  > Aplicações > Gerir aplicações e a aplicação. Para remover a aplicação, escolha Desinstalar.

Restaurar um pacote de aplicações

Pode criar um ficheiro de cópia de segurança para o telemóvel e, se necessário, mas tarde restaurar os pacotes de aplicações que pretender.

Poderá não conseguir restaurar algumas das aplicações instaladas.

- 1 Escolha  > **Sincronização e cópia de segurança** > **Cópia de segurança**.
- 2 Escolha um ficheiro de cópia de segurança para restaurar e **Restaurar**, siga as instruções apresentadas.
- 3 Após o restauro, é-lhe solicitado que confirme que pretende restaurar os pacotes de aplicações. Caso existam pacotes para restaurar, para ver os pacotes disponíveis, escolha **Sim**.
- 4 Escolha o pacote de aplicações a restaurar e **Restaurar**.

Pode igualmente restaurar os pacotes de aplicações mais tarde. Escolha  > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.

Memória

Libertar memória do telefone

Precisa de aumentar a memória disponível no telemóvel para instalar mais aplicações ou adicionar mais conteúdos?

Pode apagar os itens seguintes se já não precisar deles:

- Mensagens de texto, de multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contacto
- Aplicações
- Música, fotografias ou vídeos


Copie os conteúdos que pretende manter para um computador compatível.

Sincronizar conteúdo

Sincronizar as suas informações importantes

Gostaria de ter à mão uma cópia de segurança dos seus contactos, agenda, notas e outros conteúdos, quer esteja sentado ao computador ou em viagem com o seu telemóvel? Sincronize o seu conteúdo importante com serviços online e aceda-lhe onde quer que esteja. Também pode sincronizar conteúdo com outros dispositivos, como telemóveis ou computadores.

Sincronizar com serviços online

Escolha .


Sincronizar com outros dispositivos

Escolha  > **Sincronização e cópia de segurança** > **Sincronização**.

Quando abre uma aplicação, os perfis de sincronização predefinidos ou previamente utilizados são apresentados. Poderá receber do fornecedor de serviços definições de sincronização como uma mensagem de configuração.

Sincronizar com serviços online

Mantenha as suas contas, contactos, entradas da agenda e outras informações importantes sincronizadas com o seu telemóvel. Crie cópias de segurança online dos seus conteúdos importantes para os transferir ou restaurar facilmente para o seu telemóvel.

Escolha .

A sincronização com serviços está activada por predefinição.

Incluir ou excluir conteúdo

Escolha uma conta e o tipo de conteúdo a incluir ou excluir.

As opções disponíveis podem variar.

Desactivar sincronização


Escolha uma conta e desactive Programa.

Sincronizar conteúdos com outro telemóvel

Mantenha as suas informações importantes sincronizadas entre, por exemplo, o seu telemóvel pessoal e o de trabalho.

Escolha  > Sincronização e cópia de segurança > Sincronização.

Criar um perfil de sincronização

- 1 Escolha **Adicionar dispositivo**. Se já criou outros perfis de sincronização, escolha .
- 2 Escolha o outro telemóvel e **Continuar**
- 3 Siga as instruções apresentadas em ambos os telemóveis.
- 4 Escolha o conteúdo a sincronizar. As opções disponíveis podem variar. Poderá também escolher os dados do telemóvel que pretende manter se ocorrerem conflitos como, por exemplo, números de telefone diferentes para o mesmo contacto.
- 5 Para sincronizar, escolha **Sincronizar**.


Sincronize através de um perfil de sincronização existente

Certifique-se de que o Bluetooth está activado em ambos os telemóveis e escolha **Sincronizar**.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo


No perfil pretendido, escolha os tipos de conteúdo.

Remover um perfil de sincronização

No perfil pretendido, escolha .

Proteger o seu telemóvel**Definir o telemóvel para se bloquear automaticamente**

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Defina um código de segurança e defina o telemóvel para se bloquear automaticamente quando não estiver a ser utilizado.

- 1 Escolha  e **Segurança** > **Bloqueio do dispositivo**.
- 2 Escolha **Código de bloqueio** e introduza um código de segurança (com 5 caracteres, no mínimo). Pode utilizar números, símbolos e letras maiúsculas e minúsculas.


Mantenha o código de segurança secreto e num local seguro, separado do telemóvel. Se se esquecer do código de segurança e não o conseguir recuperar, os dados pessoais são apagados antes de poder utilizar o telemóvel novamente. Caso tenha definido um número máximo de vezes para introduzir incorrectamente o código de segurança, o telemóvel apaga os seus dados e reinicializa-se para as definições originais antes da última tentativa. Caso não tenha limitado o número de vezes, o telemóvel necessita de serviço antes de o poder utilizar outra vez.

- 3 Escolha **Bloqueio automático** e defina o tempo após o qual o telemóvel é bloqueado automaticamente.

Desbloquear o telemóvel

- 1 Prima a tecla de alimentação e deslize o dedo até ao ecrã a partir da parte exterior do ecrã. Pode deslizar o dedo a partir de qualquer direcção.
- 2 Introduza o código de segurança e escolha **OK**.

Sugestão: Pode também tocar no ecrã duas vezes e deslizar o dedo até ao ecrã a partir da parte exterior do ecrã.

Sugestão: Quando actualiza o software do telemóvel com a aplicação para PC Nokia Software Updater, o idioma do teclado no ecrã é revertido para o idioma predefinido. Se o seu código de segurança incluir caracteres que não façam parte deste teclado no ecrã, escolha , deslize para a esquerda ou para a direita no teclado para alterar o idioma do teclado no ecrã para o utilizado quando criou o código de segurança.

Sugestão: Caso tenha escolhido uma pessoa de confiança, caso se esqueça do seu código de segurança, pode enviar-lhe o código numa mensagem de texto. Escolha **Bloqueio do dispositivo** > **Pessoa de confiança** > **Escolher pessoa de confiança** e um contacto a partir da lista. Se o número de telefone da pessoa de confiança mudar na lista de contactos, tem de atualizá-lo manualmente

Definições de bloqueio do telemóvel

Pode definir um código de segurança e definir o telemóvel para se bloquear automaticamente quando não estiver a ser utilizado.

Alguns serviços, como o Mail for Exchange, podem solicitar que defina um código de segurança para o seu telemóvel. Dependendo dos requisitos de segurança do administrador, as definições de bloqueio do telemóvel podem igualmente ser alteradas, como o Bloqueio automático e Número de tentativas.

Escolha  e **Segurança** > **Bloqueio do dispositivo** e uma das seguintes opções:

Bloqueio automático — Defina a duração do tempo antes do telemóvel se bloquear automaticamente.

Código de bloqueio — Altere o código de segurança. Para utilizar o bloqueio do telemóvel, deve definir um código de segurança.

Número de tentativas — Defina um limite de tentativas incorrectas do código de segurança. Depois do limite ser atingido, o telemóvel repõe as definições originais e todos os dados do utilizador serão apagados.

Pessoa de confiança — Defina um dos seus contactos como uma pessoa de confiança. Caso tenha escolhido uma pessoa de confiança, pode enviar o seu código de segurança à pessoa de confiança numa mensagem de texto, para o caso de se vir a esquecer do código. Depois de introduzir o código de segurança incorrecto, escolha **Recuperar**, e siga as instruções apresentadas.

Funcionalidades da segurança remota — Defina o bloqueio remoto. Caso perca o telemóvel, pode bloqueá-lo à distância ou apagar os dados guardados no mesmo.

Ocultar informações privadas das suas notificações

Não pretende que outras pessoas vejam quem lhe ligou? Quando perdeu ou recebeu uma chamada, é apresentada uma notificação no ecrã de bloqueio. Pode definir a quantidade de informação apresentada.

Escolha  e **Notificações e eventos** > **Notificações** e active ou desactive **Ocultar informações privadas**.

Quando **Ocultar informações privadas** está activado, só é apresentado o número de mensagens recebidas e de chamadas não atendidas.

Quando Ocultar informações privadas não está activado, as informações seguintes são apresentadas quando receber uma mensagem ou não atender uma chamada:

- O nome de quem tentou ligar
- O emissor da mensagem que recebeu
- Parte do conteúdo da mensagem

Desenvolver as suas próprias aplicações

Pode criar as suas próprias aplicações para o telemóvel utilizando um kit de desenvolvimento de software (SDK) aplicável.

Tem de activar o modo de programador no telemóvel, para poder utilizá-lo como destino para desenvolver aplicações. O modo de programador activa a ligação entre o anfitrião de programação e o telemóvel permitindo fornecer a este último algumas ferramentas adicionais.

Activar o modo de programador

Escolha  e **Segurança > Modo de programador**, e active **Modo de programador**.

Recomendamos que não active o modo de programador a menos que pretenda desenvolver aplicações para o telemóvel. A activação do modo de programador não expõe o telemóvel a quaisquer riscos de segurança, mas poderá apagar acidentalmente importantes ficheiros de sistema.

Para mais informações, visite developer.nokia.com.

Repor o seu telemóvel


Se o seu telemóvel deixar de responder

Reinicie o seu telefone. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação durante cerca de 8 segundos. Para ligar de novo o seu telefone, prima, sem soltar, a tecla de alimentação até o telemóvel vibrar.

Nenhum conteúdo, tal como contactos ou mensagens, é apagado.

Restaurar definições originais

Se o seu telemóvel não estiver a funcionar correctamente, pode repor algumas definições para os valores originais.

- 1 Termine todas as ligações e chamadas activas.
- 2 Escolha  e **Repor > Restaurar definições**.
- 3 Se solicitado, introduza o código de segurança.

Depois de restaurar as definições originais, o telemóvel desliga-se e liga-se novamente. Isto pode demorar mais tempo do que é habitual.


A restauração das definições originais não afecta os dados pessoais guardados no telemóvel, como:

- Contactos
- Entradas da Agenda
- Documentos, música, mensagens ou notas
- Favoritos da Internet
- Contas, códigos de segurança ou senhas

Preparar o telemóvel para a reciclagem

Se comprar um novo telefone ou se desejar desfazer-se do que já possui, a Nokia recomenda-lhe que recicle o seu telefone. Antes de o fazer, remova todas as informações e conteúdos pessoais do telemóvel.

Remover todo o conteúdo e restaurar as definições para os valores predefinidos

- 1 Efectue uma cópia de segurança do conteúdo que pretende manter para um computador compatível.
- 2 Termine todas as ligações e chamadas activas.
- 3 Escolha  e **Repor > Limpar dispositivo**.
O processo pode demorar alguns minutos.
- 4 O seu telemóvel desliga-se. Aguarde até que o ícone em movimento no ecrã desapareça, e em seguida ligue novamente o telemóvel. Verifique cuidadosamente se todo o conteúdo pessoal, como contactos, fotos, música, vídeos, notas, mensagens, mails, apresentações, jogos e outras aplicações instaladas, foram removidas.
O conteúdo e as informações armazenados no cartão SIM não são removidos.


Não se esqueça de remover o cartão SIM do telemóvel.

Bateria


Prolongar a duração da bateria

Se está constantemente à procura de um carregador, existem algumas acções que pode efectuar para reduzir o consumo de energia do telemóvel e continuar a falar durante mais tempo.

- Carregue sempre completamente a bateria.
- Quando o modo de poupança de energia é activado, o telemóvel não pesquisa as WLANs disponíveis, ou fá-lo menos frequentemente, e fecha as ligações quando estas não estão a ser utilizadas por qualquer aplicação.

Sugestão: Para verificar o estado da bateria e activar o modo de poupança de energia, escolha  e Dispositivo > Bateria.

Feche as aplicações que não está a utilizar

Toque na vista Aplicações abertas e mantenha e escolha Fechar tudo ou escolha  na aplicação que pretende fechar.

Sons e efeitos

- Silencie os sons desnecessários, como os tons de toque do ecrã.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
- Altere a duração do período de tempo limite após o qual o ecrã do telemóvel se desliga.

Definir a duração do período de tempo limite

Escolha  e Dispositivo > Visor > Tempo limite da luz.

Diminuir o brilho do visor

Escolha  e arraste o cursor Brilho.

Activar um papel de parede escuro

Escolha  e Papel de parede.

Utilização da rede

- Se está a ouvir música ou a utilizar o telemóvel de outra maneira, mas não pretende efectuar ou receber chamadas, active o modo de voo.
- Utilize uma ligação WLAN para estabelecer ligação à internet, em vez de uma ligação de dados por pacotes (GPRS ou 3G).
- Se o telemóvel estiver definido para utilizar as redes GSM e 3G (modo duplo), o telemóvel utiliza mais energia ao procurar a rede 3G.

Definir o seu telemóvel para utilizar apenas a rede GSM

Escolha  e Rede móvel > Modo da rede > GSM.

Desactivar o Bluetooth quando não é necessário

Escolha  e Bluetooth.

Estabelecer uma ligação de dados por pacotes (3G ou GPRS) apenas quando necessário

Escolha  e Rede móvel > Roaming de dados e active Perguntar sempre.

Sugestões

Códigos de acesso

<p>código PIN (4-8 dígitos)</p>	<p>Este código protege o cartão SIM de utilizações não autorizadas ou é necessário para utilizar algumas funções.</p> <p>Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar.</p> <p>Se não for fornecido com o cartão ou se se esquecer dele, contacte o seu fornecedor de serviços.</p> <p>Se introduzir o código incorretamente três vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK.</p>
<p>código PUK (8 dígitos)</p>	<p>Este é necessário para desbloquear um código PIN.</p> <p>Caso os códigos não sejam fornecidos com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços.</p>
<p>Número do IMEI (15 dígitos)</p>	<p>Este é utilizado para identificar telemóveis válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, telemóveis roubados. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços Nokia Care.</p> <p>Para ver o número IMEI, marque *#06#.</p>
<p>Código de bloqueio (código de segurança) (mín. 5 dígitos ou caracteres)</p>	<p>Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada.</p> <p>Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio que tiver definido.</p> <p>Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel.</p> <p>Se esquecer o código de segurança e não o conseguir recuperar, os dados pessoais são apagados antes de poder utilizar o telemóvel novamente. Caso tenha definido o número de vezes que pode introduzir incorretamente o código de segurança, o telemóvel apaga os dados e reinicia-se para as definições de fábrica após a última tentativa. Caso não tenha limitado o número de tentativas, o telemóvel vai necessitar de assistência antes de o usar novamente.</p>

Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.

Enviar código de segurança a uma pessoa de confiança

Quer proteger o telemóvel, mas tem receio de se esquecer do código de segurança? Escolha uma pessoa de confiança e, caso se esqueça do seu código de segurança, pode enviar-lhe o código.

Definir pessoa de confiança

Escolha  e **Segurança > Bloqueio do dispositivo > Pessoa de confiança > Escolher pessoa de confiança** e escolha o contacto pretendido.

Se o número de telefone da pessoa de confiança mudar, tem de actualizá-lo manualmente.

Recuperar o código

Depois de introduzir o código de segurança incorrecto, escolha **Recuperar** e siga as instruções apresentadas.

Proteger o ambiente

Poupe energia

Pode diminuir a frequência de carregamento da bateria da seguinte forma:

- Feche aplicações e ligações de dados, como a sua ligação WLAN ou Bluetooth, quando não estiverem a ser utilizadas.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Configure o telemóvel para entrar no modo de poupança de energia após o período mínimo de inactividade.
- Desactive sons desnecessários, como os tons de toque do ecrã.

Recicle



Quando este telemóvel chegar ao fim do respectivo ciclo de vida, todos os materiais podem ser recuperados como materiais e energia. Para garantir a correcta eliminação e reutilização, a Nokia coopera com os seus parceiros através de um programa

110 Informações sobre o produto e segurança

denominado nós:reciclamos. Para obter informações sobre como reciclar os seus antigos produtos Nokia e onde encontrar pontos de recolha, vá para www.nokia.com/wecycle ou contacte o Centro de contacto Nokia Care.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration.


Informações sobre o produto e segurança

Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para utilização redes UMTS 850, 900, 1900, 1700/2100, 2100 MHz e GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

Ver informações sobre o seu telemóvel

Para ver notícias de aprovação de tipo e informações detalhadas sobre o software e hardware do telemóvel, escolha  e **Acerca do produto**.

Aviso de software open source

Este produto inclui software open source.

Os termos exactos das licenças, termos de responsabilidade, confirmações e avisos são indicados nos materiais fornecidos com este produto. A Nokia propõe-se fornecer-lhe o código-fonte tal como definido na licença aplicável. Vá para harmattan-dev.nokia.com ou envie um mail para sourcecode.request@nokia.com ou um pedido por escrito para:

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Finland

Esta oferta é válida por um período de três (3) a partir da data de distribuição deste produto pela Nokia.

Ao submeter um pedido, autoriza que a Nokia (ou terceiros em nome e sob autoridade directa da Nokia) processe os seus dados pessoais. Este processamento será efectuado relativamente ao objectivo do pedido e responsabilidades relacionadas com o mesmo. O objectivo principal do armazenamento destes dados é provar conformidade com os termos da licença. O processamento de dados será efectuado em conformidade com as directrizes da Nokia e com a legislação aplicável.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/recycling.

Baterias e carregadores

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Não tente remover a bateria, porque pode danificar o dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.


Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-16. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector, identificado por E, X, AR, U, A, C, K, B ou N.

Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem ser compatíveis.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando o tempo de conversão e de autonomia se tornarem marcadamente inferiores ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

112 Informações sobre o produto e segurança

Segurança da bateria

 **Nota:** A bateria que se encontra no seu dispositivo não é removível, consulte as informações relacionadas com a bateria que se apliquem ao seu dispositivo.

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.




Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.


Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança


Efectuar uma chamada de emergência


- 1 Certifique-se de que o telemóvel está ligado.
- 2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Também pode ser necessário efectuar o seguinte:
 - Insira um cartão SIM.
 - Certifique-se de que o modo voo não está activado.
 - Se o ecrã e as teclas do telemóvel estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- 3 Vá para a vista Aplicações e escolha  e, em seguida, o .
- 4 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
- 5 Escolha a tecla  para iniciar a chamada.
- 6 Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Efectuar uma chamada de emergência sem introduzir o código PIN, PUK ou de segurança

- 1 Quando o telemóvel pede o código, escolha .
- 2 Introduza o número de emergência do local onde se encontra.

- 3 Escolha **Ligar** para iniciar a chamada. Após a chamada de emergência, é necessário introduzir o código PIN, PUK ou de segurança para poder utilizar outras funções do telemóvel.

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie a sua conta Nokia. Para efectuar uma chamada de emergência durante a configuração da conta, escolha .

 **Importante:** As chamadas de emergência podem ser efectuadas utilizando o telemóvel. Não é possível efectuar uma chamada de emergência utilizando chamadas através da Internet (chamadas Internet). As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.


Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.


Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

 **Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel

 **Nota:** A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.

114 Informações sobre o produto e segurança

- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize aplicações e outro software provenientes de fontes nas quais confie. As aplicações de fontes não seguras podem incluir software nocivo que pode aceder a dados armazenados no seu dispositivo, causar danos financeiros ou danificar o dispositivo.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo, por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Observe as restrições em estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização

científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,16 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 Ⓢ

A NOKIA CORPORATION declara que o produto RM-696 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço <http://www.nokia.com/global/declaration/>.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories e Nseries são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Quando estiver a utilizar este telemóvel, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de imagens, músicas e outros conteúdos.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer

outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou operador de rede. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

A disponibilidade dos serviços Nokia poderá variar consoante a região.

AVISO FCC

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC pode exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. As alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com o equipamento.

O FCC ID está impresso no interior da ranhura do cartão SIM. Para ver o ID, remova o suporte do cartão SIM.



Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do MMS ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitas a uma taxa adicional.

Índice remissivo

A

activar/desactivar	11
activar/desactivar telemóvel	105
actualizações	
— aplicações	98
— apps.	97
— software do telemóvel	97, 98
actualizações de estado	47, 48
actualizações de software	97, 98
agenda	93, 94, 95
A-GPS (GPS assistido)	80
a instalar aplicações	99
ajuda	15
altifalante	28, 53
antenas	8
aplicações	16, 17, 18, 99, 100
— desenvolver	105
aplicações de escritório	96
a restaurar conteúdo	100
atalhos	32
auricular	7, 39, 67
auscultadores	67

B

barra de iniciação rápida	17
bateria	11, 111, 112
— carregar	9, 10
— poupar energia	106
blogues	43
bloquear	
— dispositivo	23, 104
— ecrã	12
— teclas	12
— telemóvel	22, 23, 103, 104, 109
bloqueio do teclado	102
bloqueio do telemóvel	22, 103
Bluetooth	38, 39, 40

C

caixa de correio	
— voz	52
caixa de entrada, mensagens	59
calculadora	96
câmara	68
— enviar fotos	72
— enviar vídeos	72
— gravar vídeos	72
— informações de localização	71
— partilhar fotografias	73
— partilhar vídeos	73
— tirar fotos	68, 69, 70, 71
cancelamento de ruído	53
Carregamento por USB	10
carregar a bateria	9, 10, 111
Cartão SIM	8, 46
chamada em espera	54
chamadas	49, 51, 53, 54, 55
— atender	51
— chamadas de Internet	56
— chamadas Internet	55
— conferência	50
— desviar	52
— efectuar	49
— emergência	112
— reencaminhar	52
— registo	54
— rejeitar	51
— último marcado	55
chamadas de emergência	112
chamadas de Internet	56
chamadas de voz	
— Consulte <i>chamadas</i>	
chamadas Internet	55
código de bloqueio	22, 23, 103, 104, 108, 109
código de segurança	22, 23, 103, 104, 108, 109
códigos de acesso	108
códigos PIN	108

códigos PUK	108	DLNA (Digital Living Network Alliance)	35, 65, 77, 79
conduzir		Dolby™	67
— planear trajectos	90		
Conduzir			
— alterar vistas	91	E	
— favoritos	92	ecrã principal	16
— guardar locais	91	ecrã táctil	20, 24, 27
— navegar	89, 91	Editor de fotos	78
— orientações por voz	89	e-mail	60
— sincronizar	92	estado de disponibilidade	57
— trajectos	89	etiquetas	75, 76
— vista de mapa	90, 91	evento	94
conectividade	34		
contactos	44, 48	F	
— adicionar	44	favoritos	43, 45
— copiar	13, 46	feeds, notícias	43
— editar	44	feeds da Web	43
— em redes sociais	47, 48	feeds de notícias	43
— favoritos	45	filmes	78
— fotos	45	fotografia	
— gravar	44	— tirar	68, 71
— grupos	47	— vistas	74
— sincronizar	101, 102	fotos	
— tons de toque	46	— editar	78
conta Nokia	30	— enviar	72
contas	57, 60, 102	— identificar	76
controlo de volume	28	— informações de localização	71
copiar conteúdo	12, 14, 101	— organizar	75
criar cópias de segurança de conteúdos	99	— sincronizar	41
		— tirar	69, 70, 71
		— ver numa TV	77, 79
		— visualizar	74, 77, 79
D			
data e hora	93	G	
definições		Galeria	74
— idioma	60	gestão de ficheiro	99
— pontos de acesso	32	GPS (sistema de posicionamento global)	80, 81
— restaurar	105, 106	gravar	
definições de fábrica, restaurar	105	— vídeos	72
definições de idioma	60		
despertador	92, 93		
desviar chamadas	52		
disponibilidade	48		

H			
hora e data	93	— enviar	61
I		— ler e responder a	61
ícones	19	— threads	62
imagens		Consulte <i>mail</i>	
— enviar	40	Mail for Exchange	63
— partilhar	73	manual do utilizador	15
indicadores	19	mãos-livres	28
informações de localização	71, 80, 95	Mapas	81
informações de posicionamento	80	— alterar vistas	83
Informações sobre o suporte Nokia	15	— bússola	88
informações técnicas	110	— dar opinião	88
internet		— descarregar mapas	84
Consulte <i>navegador web</i>		— encontrar localizações	85
introdução de texto	24, 26, 27	— guardar locais	86
		— locais guardados	86
		— localização actual	82
		— navegar	87
		— offline	85
		— orientações	84
		— partilhar localizações	87
		— posicionamento	79
		— trajectos pedestres	87
		— vista de mapa	82, 83
		Mapas Nokia	30
		memória	106
		— limpar	101
		mensagens	58, 59
		— enviar	59
		mensagens de texto	58, 59
		mensagens multimédia	58, 59
		menu	18
		menu de estado	17
		MI (mensagens instantâneas)	58, 60
		MMS (serviço de mensagens multimédia)	59
		modo de voo	29
		multitasking	17
		música	31, 64, 65, 66
		— listas de reprodução	64
L			
ligação à internet	32		
ligação à Web	32		
ligação por cabo	41		
ligação USB	41		
ligações de dados	32, 34		
— Bluetooth	38		
— custos	33, 34		
— dados por pacotes	33, 34		
— WLAN	34		
ligações de dados móveis	33		
ligar/desligar	11		
ligar/desligar telemóvel	105		
listas de reprodução	64		
lista telefónica			
Consulte <i>contactos</i>			
Loja Nokia	31		
M			
mail	60, 63		
— anexos	61		
— caixa de correio	61		
— configuração	61		
— criar	61		

N

navegador	
Consulte <i>navegador web</i>	
navegador web	41
navegador Web	42
— favoritos	43
NFC	36
NFC (Near Field Communication)	37, 38
Nokia Link	14
notas	97
notificações	104
Número do IMEI	108

P

papel de parede	31
partilha, online	73
Pedido de reunião	63
perfil silencioso	29
perfis	28, 29
personalizar o seu telemóvel	31, 32
procurar	29

R

reciclar	109
redes sociais	47, 48
reencaminhar chamadas	52
registo	54
reiniciar	105
relógio	92, 93
restaurar definições	105, 106

S

serviços de chat (MI)	58, 60
Serviços Nokia	30
sincronização	101, 102
sincronizar	41, 66, 67
SMS (serviço de mensagens curtas)	59
software	98
sugestões ambientais	109
suporte	15
Swype	27

T

tarefas	94
teclado	24, 27
teclado no ecrã	24, 27
teclado virtual	24, 27
teclas e componentes	6, 7
telemóvel	
— configuração	12
— ligar/desligar	11, 105
— reiniciar	105
tirar fotos	
Consulte <i>câmara</i>	
tons de toque	46, 51
transferir	
— conteúdo	102
transferir conteúdo	12, 13, 14, 41, 66, 67, 101
TV	
— ver fotos	77

V

vídeo	
— editar	78
vídeos	66
— assistir numa TV	77, 79
— descarregar	67
— enviar	40, 72
— gravar	72
— informações de localização	71
— organizar	75
— partilhar	73
— reproduzir	66, 67
— sincronizar	41, 67
— transmitir em sequência	67
— ver	66, 67, 74, 77, 79

W

WLAN (rede local sem fios)	34, 35
----------------------------	--------