

Manual do utilizador

R00

Marcas registadas

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas registadas das respectivas empresas.

Nota

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Índice

Precauções e avisos	iii
1 Introdução.....	1
1.1 Executar o arranque inicial.....	1
1.2 Ligar o transformador a.c. e carregar a bateria	3
1.3 Utilizar o dispositivo num veículo	4
Utilizar o suporte para o carro.....	4
Ligar o carregador para o carro	5
1.4 Conhecer as capacidades do hardware.....	6
Parte da frente.....	6
Parte de trás.....	7
Lado esquerdo	7
Lado direito.....	8
Parte superior.....	9
Parte inferior.....	9
2 Funções básicas	11
2.1 Ligar e desligar o dispositivo.....	11
O ecrã principal	11
2.2 Utilizar a caneta.....	12
2.3 Utilizar um cartão de memória SD/MMC.....	13
3 Definições do sistema	15
3.1 Utilizar as definições do sistema	15
3.2 Luz de fundo.....	16
3.3 Volume	17
3.4 Écran	17
3.5 Energia	19
3.6 Data & Hora.....	20
3.7 Alterar o idioma	21
3.8 Voltar	22

4	Leitor de MP3	23
4.1	Iniciar e sair do leitor de MP3.....	23
4.2	Reproduzir ficheiros MP3.....	24
	Controlo da reprodução de ficheiros MP3.....	25
4.3	Utilizar listas de execução.....	26
	Criar uma lista de execução.....	26
	Abrir uma lista de execução.....	27
	Gerir as suas listas de execução.....	28
4.4	Equalizador.....	28
5	Utilizar o CD de aplicação.....	31
5.1	Acerca do CD de aplicação.....	31
5.2	Acerca do ActiveSync.....	32
	Instalar o ActiveSync.....	32
	Utilizar o ActiveSync.....	33
6	Resolução de problemas e manutenção	35
6.1	Fazer a reposição do sistema.....	35
6.2	Resolução de problemas.....	37
	Problemas de alimentação.....	37
	Problemas com o ecrã.....	37
	Problemas de ligação.....	38
	Problemas com o GPS.....	38
6.3	Manutenção do dispositivo.....	38
7	Informação obrigatória.....	41
7.1	Informação obrigatória.....	41
	Aviso para a Europa.....	41
7.2	Normas de segurança.....	42
	Acerca do carregamento.....	42
	Acerca do transformador a.c.....	42
	Acerca da bateria.....	43


Precauções e avisos

- Para sua própria segurança, não utilize os comandos do produto enquanto conduz.
- Utilize este produto de forma prudente. Este produto deve ser apenas utilizado como um auxílio à navegação. Este produto não tem por finalidade determinar de forma precisa a direcção, a distância, a localização ou a topografia.
- O percurso calculado serve apenas de referência. Cabe ao utilizador respeitar os sinais de trânsito e os regulamentos locais em termos rodoviários.
- Quando sair do carro não deixe o seu dispositivo no painel de instrumentos exposto à luz solar directa. O sobreaquecimento no interior do carro pode provocar um mau funcionamento e/ou situações de perigo.
- O GPS é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pelo desempenho do GPS. Qualquer alteração ao sistema de GPS pode afectar a precisão de todos os equipamentos GPS.
- Os sinais GPS emitidos pelos satélites não conseguem atravessar materiais sólidos (à excepção do vidro). Quando se encontrar no interior de um túnel ou edifício, o posicionamento por GPS deixará de estar disponível.
- São necessários pelo menos 4 sinais de GPS provenientes de satélites para determinar a posição GPS actual. A recepção do sinal pode ser afectada por mau tempo ou pela existência de obstáculos (e.g. árvores e edifícios altos).
- A existência de outros dispositivos sem fios no interior do veículo pode interferir com a recepção dos sinais de satélite e causar alguma instabilidade ao nível da mesma.

- É necessário um suporte para o carro sempre que utilizar o dispositivo no carro. Certifique-se de que coloca o dispositivo num local apropriado, de forma a não obstruir o campo de visão do condutor ou o funcionamento dos airbags.

Não coloque o dispositivo de forma a obstruir o campo de visão do condutor.

Não coloque o dispositivo sobre o painel de instrumentos sem qualquer tipo de fixação.

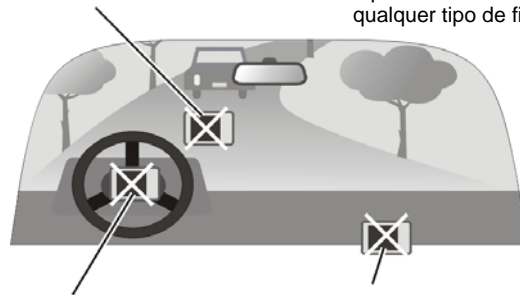

Não coloque o dispositivo em frente dos painéis dos airbags.

.Não coloque o dispositivo em frente da área de funcionamento dos airbags


1 Introdução


Este capítulo diz-lhe etapa a etapa como proceder ao arranque inicial e apresenta os componentes do seu dispositivo.

1.1 Executar o arranque inicial

1. Deslizar o comutador de alimentação para a posição ON (à direita).


ATENÇÃO: Deixe sempre o comutador de alimentação na posição ON para um normal funcionamento.

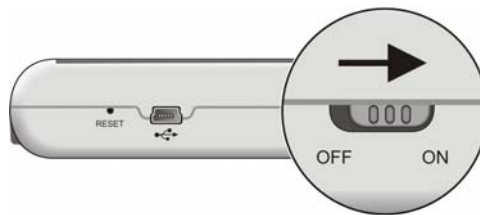

2. O seu dispositivo liga e apresenta o ecrã “Alterar idioma”. Prima a seta para a esquerda/para a direita para seleccionar um idioma caso tenha adquirido o produto numa região com vários idiomas. Prima o botão  para continuar.



NOTA: Se estiverem disponíveis vários idiomas pode alterar o idioma mais tarde premindo **Configuração** → **Alterar idioma**. (consulte a secção 3.6 para mais informações)

3. O ecrã “Data & Hora” aparece. Prima o botão de seta correcto para seleccionar o fuso horário, a data e a hora. De seguida, prima o botão  para continuar.



NOTA: Posteriormente, pode alterar o fuso horário, a data e a hora premindo **Configuração** → **Data & Hora**. (consulte a secção 3.5 para mais informações)


4. O ecrã principal aparece tal mostrado em baixo. O seu dispositivo está pronto para ser utilizado.



1.2 Ligar o transformador a.c. e carregar a bateria

Recomenda-se que carregue integralmente o dispositivo da primeira vez que o ligar. O carregamento integral da bateria demora cerca de 8 horas.

1. Faça deslizar o adaptador para o introduzir no transformador a.c.
2. Ligue o cabo do transformador à parte de baixo do seu dispositivo.
3. Ligue o transformador a.c. à tomada eléctrica.

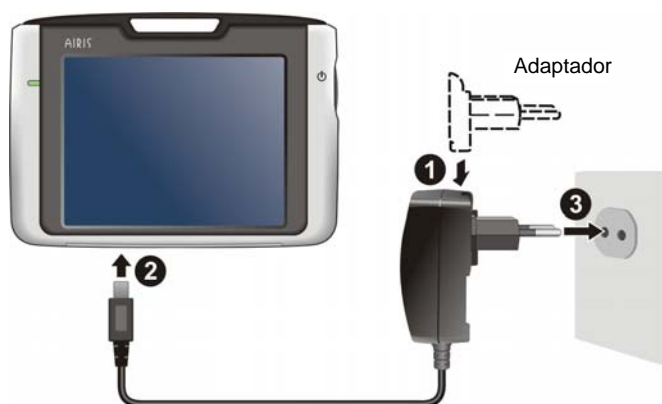

O indicador de carga fica âmbar durante o carregamento. Não desligue o seu dispositivo do transformador a.c. até a bateria estar totalmente carregada, quando tal acontecer o indicador de carga fica verde. Isto demorará algumas horas.

NOTA:

- Ao ligar o transformador a.c. para carregar a bateria após esta ficar completamente gasta, aguarde durante pelo menos um minuto caso necessite de ligar o dispositivo.
- Dependendo da região onde comprou o dispositivo, o adaptador pode ter um aspecto diferente do mostrado na imagem.

1.3 Utilizar o dispositivo num veículo

Utilizar o suporte para o carro

ATENÇÃO:

- Escolha um local apropriado para colocação do suporte para o carro. Nunca coloque o suporte de forma a obstruir o campo de visão do condutor.
- Se o carro tiver um pára-brisas fumado com um revestimento reflector, pode ser necessária uma antena externa (opcional) para fazer passar a antena para o topo do carro através da janela. Ao fechar a janela do carro, tenha cuidado para não entalar o cabo da antena. (Os carros com um mecanismo anti-esmagamento ao nível das janelas deixam automaticamente o espaço necessário.)

Utilize o fixador do carro para colocar o dispositivo num veículo. (Consulte o documento em separado para obter as instruções de instalação.)



Ligar o carregador para o carro

O carregador para o carro permite-lhe alimentar o seu dispositivo sempre que o utilizar no carro.

ATENÇÃO: Para proteger o seu dispositivo contra picos repentinos de corrente, faça a ligação ao carregador apenas quando o motor do carro começar a trabalhar.

1. Ligue uma das extremidades do cabo do carregador ao conector de alimentação do dispositivo.
2. Ligue a outra extremidade do cabo do carregador ao isqueiro do carro para alimentar e carregar o dispositivo. O indicador existente no carregador para o carro fica verde como sinal de que o seu dispositivo está a ser alimentado.



1.4 Conhecer as capacidades do hardware

NOTA: Dependendo do modelo específico adquirido, a cor do dispositivo pode diferir da apresentada no manual.

Parte da frente




Ref	Componente	Descrição	Veja também
1	Indicador de carga	Assume a cor âmbar como sinal de que a bateria está a ser carregada e assume a cor verde quando a bateria está totalmente carregada.	Secção 1.2
2	Ecrã tátil	Mostra a informação no seu dispositivo. Prima a caneta sobre o ecrã para seleccionar comandos no menu ou para introduzir informação.	

Parte de trás



Ref	Componente	Descrição	Veja também
①	Caneta	Prima a caneta sobre o ecrã táctil para seleccionar e introduzir informação. Retire a caneta da respectiva ranhura e volte a guardá-la aí quando não a estiver a utilizar.	Secção 2.2
②	Conector da antena externa	Este conector (existente por baixo da cobertura de borracha) permite a utilização de uma antena externa opcional com uma base magnética, a qual pode ser colocada no topo do carro para uma melhor recepção do sinal em áreas com uma má recepção.	
③	Altifalante	Para reprodução de música, sons e voz.	

Lado esquerdo

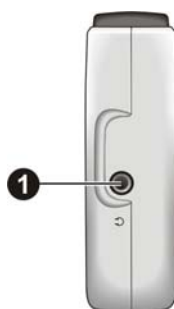

Ref	Componente	Descrição	Veja também
1	Conector para os auscultadores	Permite ligar os auscultadores estéreo.	

Lado direito




Ref	Componente	Descrição	Veja também
1	Botão de alimentação	Liga e desliga o dispositivo.	Secção 2.1

Parte superior



Ref	Componente	Descrição	Veja também
1	Antena GPS	Recebe sinais dos satélites GPS existentes no espaço.	
2	Ranhura para cartões de memória SD/MMC	Aceita um cartão de memória SD (Secure Digital) ou MMC (MultiMediaCard) para aceder aos dados, tais como dados cartográficos e músicas MP3.	Secção 2.3

Parte inferior

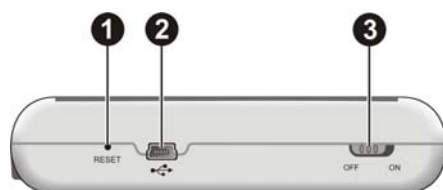

Ref	Componente	Descrição	Veja também
1	Botão Reset	Reinicia o seu dispositivo (reposição do software).	Secção 6.1
2	Mini conector USB	Liga ao transformador a.c. ou ao cabo USB.	Secção 5.2
3	Comutador de alimentação	Principal comutador de alimentação/da bateria.	Secção 1.1

2 Funções básicas

Este capítulo explica as funções básicas do seu dispositivo tais como, utilização do ecrã principal e o funcionamento do hardware.

2.1 Ligar e desligar o dispositivo


Utilize o botão de alimentação existente na parte lateral do dispositivo para o ligar e desligar.



Ao premir o botão de alimentação para desligar a unidade, na realidade, o seu dispositivo entra num modo de suspensão o que provoca a paragem do sistema. O funcionamento do dispositivo é reactivado quando o voltar a ligar.



O ecrã principal

Da primeira vez que ligar o dispositivo, o ecrã principal aparece. Este ecrã é o seu ponto de partida para a execução de várias tarefas. Prima um botão para iniciar uma aplicação ou para abrir um outro menu no ecrã.

Botão	Descrição	Veja também
	Inicia o software de navegação.	Manual do software de navegação

	Permite-lhe reproduzir ficheiros MP3.	Capítulo 4
	Permite-lhe personalizar as definições do sistema.	Capítulo 3

Sempre que sair de uma aplicação, é levado de volta ao ecrã principal.

2.2 Utilizar a caneta



A caneta é o seu dispositivo para introdução de informação. Utilize a caneta para navegar e seleccionar objectos no ecrã. Puxe a caneta para fora da ranhura e estique-a para uma mais fácil utilização. Volte a guardar a caneta na ranhura quando não a estiver a usar. Pode utilizar a caneta para efectuar as acções seguintes:

- **Premir**
Toque no ecrã uma vez com a caneta para abrir itens e seleccionar opções.
- **Arrastar**
Mantenha a caneta sobre o ecrã e arraste-a para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita ou ao longo do mesmo.

- **Manter premida**

Prima e mantenha a caneta premida até uma acção ficar concluída ou até aparecer um resultado ou um menu.

2.3 Utilizar um cartão de memória SD/MMC

O seu dispositivo inclui uma ranhura SD/MMC onde pode introduzir um cartão de memória opcional Secure Digital ou MultiMediaCard. storage card.

NOTA:

- Certifique-se de que nenhum objecto estranho entra na ranhura.
- Guarde o cartão de memória SD ou MMC numa caixa bem protegida para evitar qualquer contacto com pó ou humidade quando não o estiver a utilizar.

Para utilizar um cartão de memória SD/MMC introduza-o na ranhura, com o conector virado para a ranhura e com a etiqueta virada para a parte da frente do dispositivo.



Para remover um cartão, certifique-se primeiro de que nenhuma aplicação está a aceder ao cartão, de seguida exerça uma ligeira pressão sobre a extremidade do cartão para o libertar e puxar para fora da ranhura.

3 Definições do sistema

O seu dispositivo inclui algumas predefinições ao nível do sistema. Pode personalizar as definições segundo as suas necessidades pessoais. Após a alteração das definições, as novas definições permanecerão em vigor até as voltar a alterar.

3.1 Utilizar as definições do sistema

Para abrir o ecrã Configuração, prima o botão Configuração no ecrã principal.




O ecrã Configuração inclui vários botões tal como mostrado em baixo. As secções seguintes descrevem estes botões e respectivas funções.




3.2 Luz de fundo

1. Prima o botão Configuração no ecrã principal para aceder ao ecrã Configuração.
2. Prima o botão Luz de fundo no ecrã Configuração.

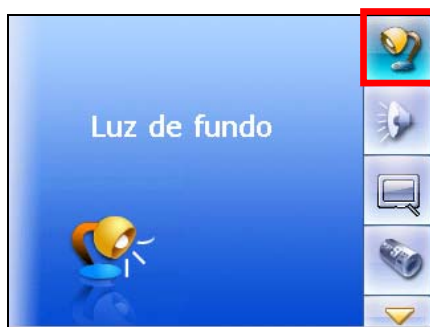


3. Mova o botão deslizante pela barra para ajustar a luz de fundo. Para escurecer o ecrã mova o botão deslizante para a esquerda. Para clarear o ecrã mova o botão deslizante para a direita.




4. Prima o botão  para guardar as alterações e voltar ao ecrã Configuração.


3.3 Volume

1. Prima o botão Configuração no ecrã principal.
2. Prima o botão Volume no ecrã Configuração.

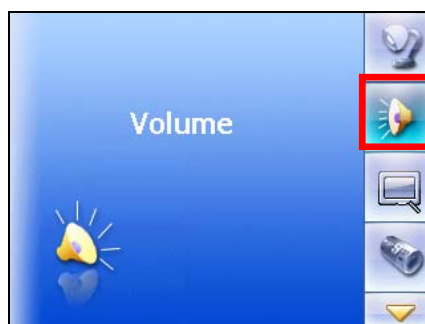

3. Mova o botão deslizante pela barra para ajustar o volume. Para reduzir o volume mova o botão deslizante para a esquerda. Para aumentar o volume mova o botão deslizante para a direita.

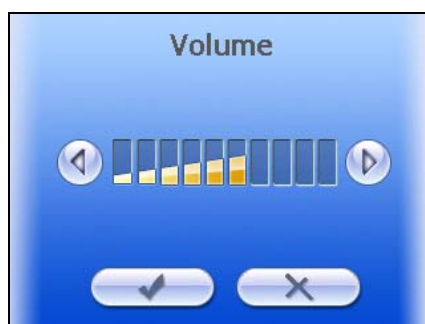


4. Prima o botão  para guardar as alterações e voltar ao ecrã Configuração.


3.4 Écran

Pode calibrar o ecrã tátil caso este não responda de forma precisa à pressão exercida pela caneta.


1. Prima o botão Configuração no ecrã principal.
2. Prima o botão Écran.

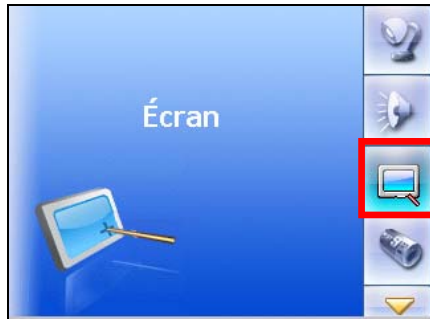


3. Prima o botão  para iniciar a calibração.

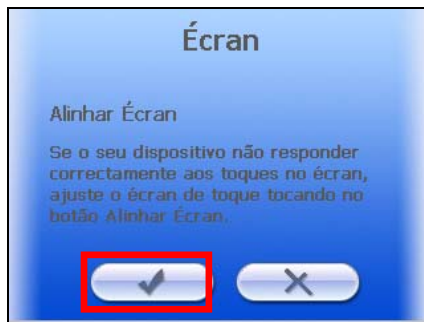

4. Mantenha a caneta premida sobre a parte central do alvo.

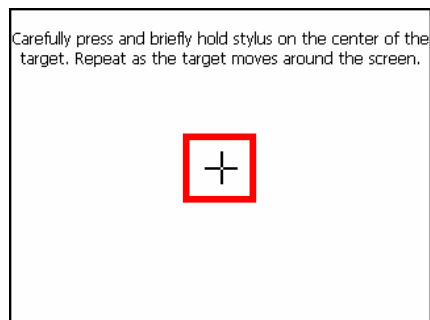

5. Quando o alvo se mover para outra posição, mantenha a caneta premida sobre a parte central do novo alvo. Vá repetindo esta operação até o processo de calibração ficar concluído.
6. Quando terminar, prima o botão  para voltar ao ecrã Configuração.

3.5 Energia

Para verificar a carga restante da sua bateria e/ou para configurar a capacidade de poupança de energia:


1. Prima o botão Configuração no ecrã principal.
2. Prima o botão Energia.




3. O ecrã Energia aparece mostrando a carga restante da sua bateria.

NOTA: Se a carga da bateria for muito fraca, proceda ao seu carregamento utilizando o transformador a.c. ou o carregador para o carro.

Pode definir um temporizador para desligar o dispositivo automaticamente quando este estiver inactivo por um determinado período de tempo. As opções incluem **Nunca**, **30Minutos**, **20Minutos**, e **10Minutos**.

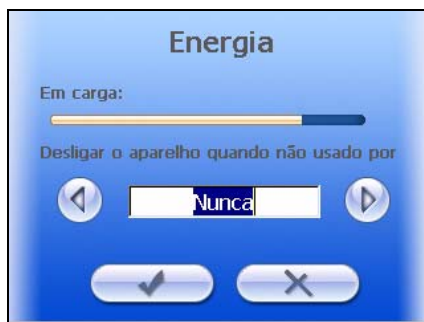

4. Prima o botão  para guardar as alterações e voltar ao ecrã Configuração.

3.6 Data & Hora

Para definir a data e a hora:

1. Prima o botão Configuração no ecrã principal.
2. Prima o botão Data & Hora.




3. Para alterar o fuso horário, prima a seta para a esquerda/para a direita no item Fuso horário.



4. Para alterar a data, prima a seta para baixo no item **Date**. É apresentado um calendário. Prima a seta para a esquerda no calendário para ir para o mês e ano anterior ou prima a seta para a direita para ir para o mês e ano seguinte. Alternativamente, pode premir a caneta sobre o mês e o ano visível no topo do calendário para alterar directamente o mês e o ano.

Quando o calendário apresentar o mês em curso, prima a caneta sobre a data no calendário.




5. Para definir a hora, prima primeiro a caneta sobre o item hora, minuto ou segundo na opção **Hora** e de seguida prima a seta para cima para aumentar ou a seta para baixo para reduzir o valor.
6. Prima o botão  para guardar as alterações e voltar ao ecrã Configuração.

3.7 Alterar o idioma

Para alterar o idioma do sistema e de voz:


1. Prima o botão Configuração no ecrã principal.
2. Prima o botão Alterar idioma.

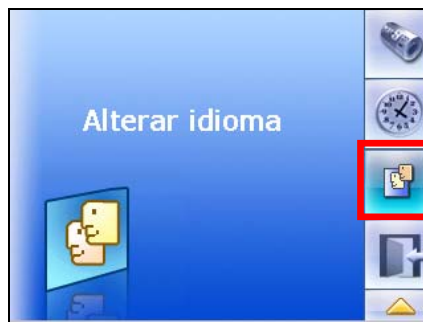

3. Se o seu dispositivo suportar vários idiomas, prima a seta para a esquerda ou para a direita para seleccionar o idioma do sistema.



NOTA: As opções disponíveis em termos do idioma dependem da região onde adquiriu o dispositivo.

4. Prima o botão  para guardar as alterações e voltar ao ecrã Settings (Configuração).

3.8 Voltar

O botão Voltar permite-lhe voltar ao ecrã principal.

4 Leitor de MP3


Este capítulo explica-lhe como reproduzir ficheiros MP3 no seu dispositivo.

4.1 Iniciar e sair do leitor de MP3

O programa Leitor de MP3 transforma o seu dispositivo num leitor de MP3. Este inclui:

- Reprodução de ficheiros MP3
- Controlos básicos da reprodução tais como, reproduzir, pausa, parar, seguinte e anterior
- Equalizador gráfico com 17 predefinições
- Reprodução de uma selecção, repetição, repetição individual, reprodução de amostras, sequência normal e sequência aleatória.
- Suporte para listas de execução

Prima o botão Música no ecrã principal para iniciar o programa Leitor de MP3.

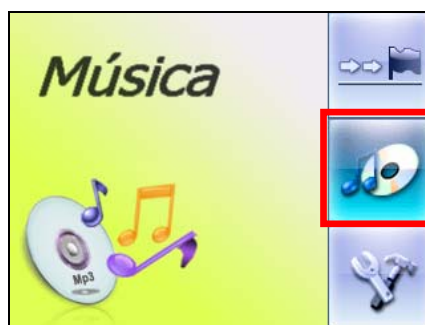

O painel de controlo aparecerá no ecrã para que possa facilmente controlar o leitor de MP3 premindo os respectivos botões.




Para sair do programa, prima o botão  no canto inferior direito do ecrã.

4.2 Reproduzir ficheiros MP3

NOTA: Antes de poder reproduzir ficheiros MP3, tem de ter os ficheiros já prontos num cartão de memória.

1. Antes de poder tocar os ficheiros em formato MP3, é necessário que tenha os ficheiros prontos, quer no seu dispositivo (na pasta **\My Flash Disk\MP3**), quer num cartão de armazenamento (na pasta **\MP3**).
2. Prima o botão Música no ecrã principal para iniciar o programa Leitor de MP3.
3. O programa irá procurar todos os ficheiros MP3 que se encontrarem no seu dispositivo ou no cartão de armazenamento. Quando forem detectados, os ficheiros MP3 serão adicionados à lista de músicas.

NOTA: Pode criar as suas próprias listas de execução para reprodução futura. (consulte a secção 4.4 para mais informações)













4. Para iniciar a reprodução, prima o botão . Para controlar a reprodução, utilize os botões de controlo tal como se descreve mais à frente.










5. Para sair do programa, prima o botão  no canto inferior direito do ecrã. Será levado de volta ao ecrã principal.

Controlo da reprodução de ficheiros MP3

Pode controlar o leitor de MP3 através dos botões de controlo. Consulte a tabela seguinte para mais informações:

Botão de controlo	Nome	Descrição
 ou 	Reproduzir/ Pausa	Reproduz ou faz uma pausa na reprodução.
	Parar	Pára a reprodução
 ou 	Previous/ Next	Move para o ficheiro anterior ou seguinte
 ou 	Volume	Aumenta ou reduz o nível de volume. O indicador existente no canto superior direito do ecrã mostra o actual nível do volume.
	Modo de Reprodução*	Permite-lhe percorrer os seguintes modos: <ul style="list-style-type: none">  Repete o ficheiro actual  Repete tudo (Predefinição)  Reprodução individual  Reprodução de amostras


	Sequência*	 Sequência normal (Predefinição)  Sequência aleatória
	Abrir lista de execução	Abre a lista de execução (Consulte a secção 4.3 para mais informações.)
	Equalizador	Abre ou fecha o ecrã do equalizador. (Consulte a secção 4.4 para mais informações.)
	Ajuda	Informa acerca da função e modo de funcionamento de cada ícone. Prima um ícone para ver uma linha descritiva na parte inferior do ecrã.
	Fechar o Leitor de MP3	Fecha o programa e volta ao ecrã principal.

* **Nota referente à tabela:** Ao reiniciar o Leitor de MP3, tanto o modo de reprodução como a sequência assumirão as suas opções predefinidas.


4.3 Utilizar listas de execução

Por predefinição, o sistema carrega automaticamente todos os ficheiros MP3 da lista de execução. Pode também criar as suas próprias listas de execução para reprodução futura.



Criar uma lista de execução

1. Após iniciar o Leitor de MP3, prima o botão  na barra de ferramentas à direita para abrir o ecrã da lista de execução.





2. Para adicionar uma canção à lista de execução, prima o botão Add Song (Adicionar música)  existente na parte inferior do ecrã. Um ecrã é apresentado contendo todos os ficheiros MP3. Prima a canção que pretende adicionar e de seguida prima o botão Adicionar música.




3. Repita o mesmo procedimento para outras canções que queira adicionar.
4. Para guardar a lista de execução, prima o botão Guardar lista de execução  existente na parte inferior do ecrã e de seguida prima Sim.
5. Para voltar ao painel de controlo, prima  na barra de ferramentas à direita.

Abrir uma lista de execução




Para abrir uma das listas de execução que criou:

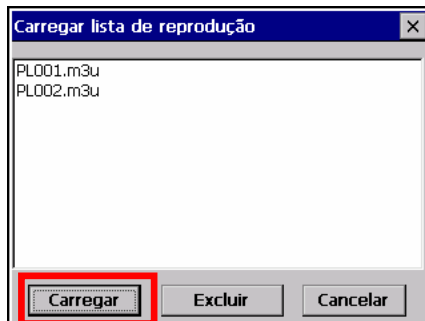1. Após iniciar o Leitor de MP3, prima  na barra de ferramentas à direita.
2. Prima o botão Carregar  na parte inferior do ecrã..
3. Prima a lista de execução que quer abrir e prima Carregar.






Gerir as suas listas de execução



Depois de abrir uma lista de execução, pode editá-la ou removê-la.

- **Para remover uma canção da lista:**
Prima a canção e prima o botão Excluir música  existente na parte inferior do ecrã.
- **Para remover todas as canções da lista:**
Prima o botão Excluir tudo  na barra de ferramentas à direita.
- **Para eliminar uma lista de execução:**
Prima o botão Carregar  na parte inferior do ecrã. Prima a lista de execução que quer eliminar e de seguida prima Excluir.

4.4 Equalizador

O Leitor de MP3 inclui 17 predefinições que cobrem vários tipos de música. Prima o botão  para abrir o ecrã do equalizador e prima o botão para a esquerda  e o botão para a direita  para aceder aos vários perfis de áudio predefinidos. As opções disponíveis são *Default (Predefinição)*, *blues*, *classical (clássica)*, *club*, *dance*, *full bass (graves)*, *full bass & treble (graves & agudos)*, *full treble (agudos)*, *dance hall*, *live*, *party*, *pop*, *reggae*, *rock*, *ska*, *soft*, *classic rock (rock clássico)* e *techno*.



Para fechar o equalizador e voltar ao painel de controlo prima o botão  na barra de ferramentas à direita. Para fechar o programa, prima o botão  existente na parte inferior da barra de ferramentas. Será levado de volta ao ecrã principal.

5 Utilizar o CD de aplicação

Este capítulo explica-lhe como instalar o ActiveSync para transferência de dados entre o seu dispositivo e um computador.

5.1 Acerca do CD de aplicação

O CD de aplicação inclui dois itens:

- **O ActiveSync**
Instala o Microsoft® ActiveSync® com o qual pode copiar dados como ficheiros MP3 ou ficheiros cartográficos para o seu cartão de memória.
- **O manual**
Para que possa ler este Manual do utilizador.

Para utilizar o CD, introduza-o na unidade de CD-ROM do computador. O ecrã de execução automática aparece tal mostrado em baixo. (Se tal não acontecer, faça um duplo clique sobre o ficheiro **AutoRun.EXE** no CD.)

5.2 Acerca do ActiveSync

O ActiveSync permite-lhe estabelecer a ligação entre o seu dispositivo e o computador.

ATENÇÃO: Não ligue o seu dispositivo ao computador antes de ter o ActiveSync instalado.


Instalar o ActiveSync

1. Ligue o computador e o dispositivo.
2. Introduza o CD de aplicação na unidade de CD-ROM do computador. O ecrã de execução automática aparece.
3. Clique no botão **Instalar** existente na secção ActiveSync. O assistente de instalação é automaticamente iniciado.
4. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação. Uma janela de estado indica o progresso da instalação.
5. Quando tal lhe for pedido, ligue o conector mini USB do cabo ActiveSync à parte de baixo do seu dispositivo e a outra extremidade a uma porta USB no seu computador.



6. Quando o assistente Nova parceria aparecer, seleccione a opção **Parceria convidada** para ligar como um dispositivo convidado.

NOTA: Este dispositivo não suporta a sincronização com o computador. Por isso, não é necessário escolher a opção Parceria padrão.

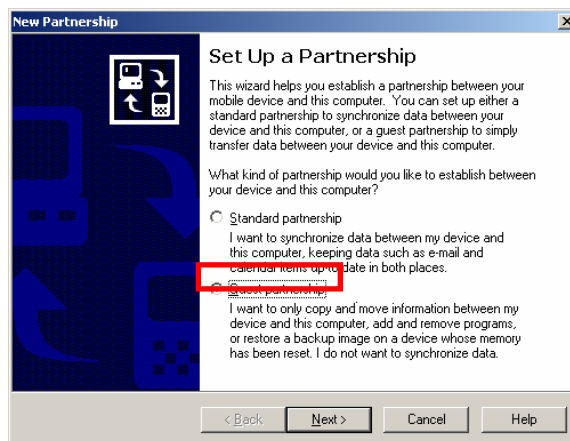


Utilizar o ActiveSync

Quando o ActiveSync estiver instalado no seu computador, pode utilizá-lo para transferir ficheiros (i.e. ficheiros MP3) entre o dispositivo e o computador.

ATENÇÃO: Tenha cuidado ao eliminar ficheiros do dispositivo. A eliminação de ficheiros cuja função se desconhece pode causar o mau funcionamento de programas ou de capacidades.

Sempre que ligar o seu dispositivo ao computador utilizando o cabo ActiveSync, o ecrã do assistente Nova parceria aparece. Escolha sempre a opção Parceria convidada para ligar como um dispositivo convidado. De seguida, pode utilizar a função Explorador para pesquisar o dispositivo móvel e transferir ficheiros. (Consulte a ajuda online do ActiveSync para obter mais instruções acerca da cópia de ficheiros.)

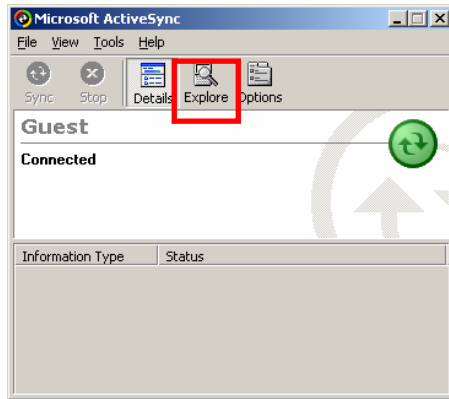

6

Resolução de problemas e manutenção

Este capítulo apresenta soluções para problemas comuns que pode encontrar. .
Fornece-lhe também algumas directrizes relativamente aos cuidados a ter com o seu dispositivo.

NOTA: Se se deparar com algum problema que não consiga resolver, contacte o centro de assistência autorizado para obter assistência.

6.1 Fazer a reposição do sistema

Ocasionalmente, pode ser necessário fazer a reposição do dispositivo. Por exemplo, deve fazer a reposição do seu sistema quando este deixa de responder; ou parece estar “bloqueado.”

Utilize a caneta para premir o botão de reposição existente na parte lateral do seu dispositivo. Esta operação é designada como “soft reset” (reposição do software). O ecrã principal deve ser apresentado após feito o soft reset.




Se mesmo depois do soft reset o seu dispositivo continuar a não responder, pode seguir as etapas seguintes para efectuar o "hard reset" (reposição do hardware).

NOTA: As definições de data/hora, idioma e volume são restauradas para os valores predefinidos aquando da realização do hard reset.

1. Desligue todos os cabos, incluindo o do transformador a.c., do seu dispositivo.
2. Utilize a caneta para fazer deslizar o comutador de alimentação para a posição OFF (à esquerda).

3. Aguarde 1 minuto e de seguida faça deslizar o comutador de alimentação novamente para a posição ON (à direita).

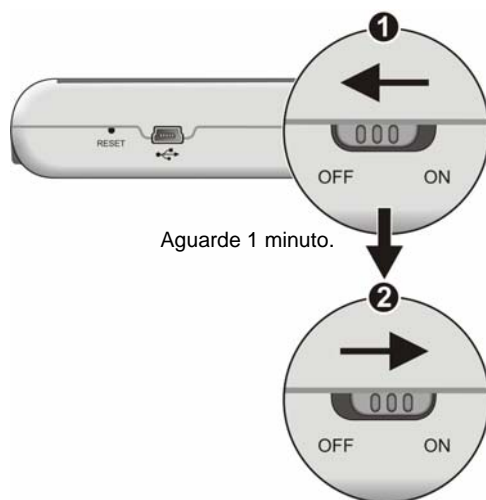

4. O seu dispositivo liga e apresenta o ecrã de arranque inicial. Proceda às definições, tal como descrito na secção 1.1.

6.2 Resolução de problemas

Problemas de alimentação

O dispositivo não liga ao utilizar a bateria

- A carga restante da bateria pode ser demasiado fraca para que o seu dispositivo funcione. Ligue o transformador a.c. ao seu dispositivo e a uma fonte de alimentação a.c. De seguida, ligue o seu dispositivo.

Problemas com o ecrã

O ecrã está desligado

Se o ecrã não responder mesmo após premir o botão de alimentação, experimente o seguinte até o problema ficar resolvido:

- Ligue o transformador a.c. ao seu dispositivo e a uma fonte de alimentação a.c. externa.
- Proceda à reposição do seu sistema.

O ecrã responde lentamente

- Certifique-se de que o seu dispositivo não está com a bateria fraca. Se o problema persistir proceda à reposição do sistema.

O ecrã bloqueia

- Proceda à reposição do seu sistema.

É difícil ler a informação no ecrã

- Certifique-se de que a luz de fundo do sistema está ligada e se necessário ajuste o brilho.

Resposta pouco precisa à pressão exercida com a caneta

- Proceda à recalibração do ecrã táctil. (Consulte a secção 3.4 para mais informações)

Problemas de ligação

Problemas da ligação por cabo

- Certifique-se de que o seu dispositivo e o computador estão ambos ligados antes de tentar estabelecer a ligação.
- Certifique-se de que o cabo está devidamente ligado à porta USB do seu computador e ao dispositivo. Ligue o cabo USB directamente ao seu computador —não ligue o cabo através de um hub USB.
- Proceda à reposição do seu dispositivo antes de ligar o cabo. Desligue sempre o seu dispositivo antes de reiniciar o seu computador.

Problemas com o GPS

Quando não existirem sinais válidos disponíveis, tenha em atenção o seguinte:

- Certifique-se de que a antena GPS tem uma boa visibilidade a céu aberto.
- Tenha em atenção que a recepção por GPS pode ser afectada por:
 - ✓ Mau tempo
 - ✓ Obstáculos (e.g. árvores e edifícios altos)
 - ✓ Existência de outros dispositivos sem fios no carro
 - ✓ Janelas do carro fumadas, reflectoras e aquecidas

6.3 Manutenção do dispositivo

Uma boa manutenção do seu dispositivo garante um funcionamento sem problemas e reduz o risco de danos no mesmo.

- Mantenha o seu dispositivo afastado de locais com humidade ou temperaturas excessivas.
- Evite expor o seu dispositivo à luz solar directa ou a uma luz ultravioleta forte por longos períodos de tempo.
- Não coloque quaisquer objectos sobre o dispositivo e não deixe cair objectos sobre o mesmo.
- Não deixe cair o seu dispositivo e não o exponha a impactos.
- Não exponha o seu dispositivo a mudanças de temperatura repentinas e extremas. Isto pode levar à formação de condensação no interior do

dispositivo, o que o pode danificar. Na eventualidade de haver formação de condensação, deixe o dispositivo secar completamente antes de o utilizar.

- Não se sente sobre o dispositivo. Não recomendamos o seu transporte no bolso de trás das suas calças.
- A superfície do ecrã risca-se facilmente. Utilize apenas a caneta para exercer pressão sobre o ecrã. Evite tocar no ecrã com os dedos, com canetas, lápis ou quaisquer outros objectos pontiagudos. Pode utilizar os protectores de ecrãs genéricos não adesivos concebidos especificamente para utilização em dispositivos portáteis com ecrãs LCD para proteger o ecrã contra possíveis riscos.
- Nunca limpe o seu dispositivo quando este estiver ligado. Utilize um pano macio, sem algodão e humedecido com água para limpar o ecrã e o exterior do dispositivo.
- Não utilize toalhas de papel para limpar o ecrã.
- Nunca tente desmontar, reparar ou fazer quaisquer modificações ao seu dispositivo. A desmontagem, modificação ou tentativa de reparação pode danificar o seu dispositivo provocando mesmo ferimentos ou danos materiais e invalidando a garantia.
- Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, seus componentes ou acessórios.

7

Informação obrigatória

NOTA: As etiquetas existentes no exterior do seu dispositivo assinalam os regulamentos com os quais o seu modelo é compatível. Consulte as etiquetas existentes no dispositivo e também as declarações correspondentes neste capítulo. Algumas declarações aplicam-se apenas a modelos específicos.

7.1 Informação obrigatória

Aviso para a Europa

Os produtos com a etiqueta CE estão em conformidade com a Directiva R&TTE (Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações) (1999/5/EEC), com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (89/336/EEC) e com a directiva de Baixa Tensão (73/23/EEC) – tal como emendadas pela Directiva 93/68/ECC - emitida pela Comissão da Comunidade Europeia.

A compatibilidade com estas directivas implica a conformidade com as seguintes normas europeias:

EN301489-1: Compatibilidade electrónica e Assuntos de espectro radioeléctrico (ERM), Compatibilidade electromagnética (CEM) para equipamentos de rádio e serviços; Parte 1: Requisitos técnicos comuns

EN301489-3: Compatibilidade electrónica e Assuntos de espectro radioeléctrico (ERM), Compatibilidade electromagnética (CEM) para equipamentos de rádio e serviços; Parte 3: Condições específicas para dispositivos de curto alcance que funcionem em frequências entre os 9 kHz e os 40 GHz

EN55022: Características de perturbação radioeléctrica

EN55024: Características de imunidade

EN6100-3-2: Limites para emissões de corrente harmónica

EN6100-3-3: Limitação de flutuação da tensão e cintilação em sistemas que fornecem baixa tensão

EN60950 / IEC 60950: Segurança do produto

O fabricante não pode ser responsabilizado pelas modificações feitas pelo Utilizador e pelas consequências daí resultantes, as quais podem alterar a conformidade do produto com o símbolo CE.

7.2 Normas de segurança

Acerca do carregamento

- Utilize apenas o transformador a.c. (PHIHONG, PSC05R-050) fornecido com o seu dispositivo. A utilização de um outro tipo de transformador a.c. resultará em mau funcionamento e/ou em perigo.
- Este produto deve ser fornecido com uma fonte de alimentação LISTADA assinalada com a marcação “LPS”, “Limited Power Source” e deve apresentar uma tensão de saída de d.c. + 5 V / 1,0 A”.
- Utilize a bateria especificada com o equipamento.

Acerca do transformador a.c.

- Não utilize o transformador em ambientes onde haja muita humidade. Nunca toque no transformador quando tiver as mãos ou os pés molhados.
- Permita uma ventilação adequada do transformador sempre que o utilizar para alimentar o dispositivo ou para carregar a bateria. Não cubra o transformador a.c. com papel ou outros objectos que reduzam o arrefecimento. Não utilize o transformador a.c. enquanto este estiver dentro do estojo de transporte.
- Ligue o transformador a uma fonte de alimentação apropriada. Os requisitos em termos da tensão encontram-se na caixa do produto e/ou na embalagem.
- Não utilize o transformador se o cabo estiver danificado.
- Não tente reparar esta unidade. Não existem peças no interior que necessitem ser reparadas. Substitua a unidade se estiver danificada ou exposta a uma humidade excessiva.
- Não force um conector numa porta. Se o conector e a porta não se ligarem com uma facilidade razoável, é porque provavelmente não coincidem. Certifique-se de que o conector coincide com a porta e que colocou o conector correctamente em relação à porta.

- Quando retirar o conector da porta, retire-o puxando o conector e não o cabo. Certifique-se de que pelo menos uma extremidade do cabo de alimentação está num local de fácil acesso, de forma a que possa desligar o dispositivo quando for necessário.

Acerca da bateria

- Utilize o carregador especificado e aprovado pelo fabricante.
- Este produto utiliza uma bateria de iões de lítio. Não utilize este produto num ambiente húmido, molhado e/ou corrosivo. Não coloque, armazene ou deixe o produto junto de uma fonte de calor, numa localização com uma temperatura elevada, com luz solar directa forte, num microondas ou num contentor pressurizado e não exposto a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). O não cumprimento destas directrizes pode fazer com que a bateria de iões de lítio derrame ácido, expluda ou se inflame e provoque ferimentos e/ou estragos. Não fure, abra ou desmonte a bateria. Se a bateria derramar e entrar em contacto com os fluídos libertados, lave meticulosamente com água e consulte um médico imediatamente. Por razões de segurança e para prolongar a duração da bateria, o carregamento não será realizado a temperaturas baixas (abaixo de 0° C/32 °F) ou elevadas (acima dos 45 °C/110 °F).
- Instruções importantes (apenas para o pessoal da assistência técnica)
 - ✓ **Atenção:** Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto. Disponha das baterias usadas seguindo os regulamentos locais.
 - ✓ Substituir apenas com o mesmo tipo ou tipo equivalente ao recomendado pelo fabricante.
 - ✓ A bateria deve ser reciclada ou devidamente eliminada.
 - ✓ Utilize apenas a bateria especificada com o equipamento.