

Manual do Utilizador

Gerador de pórticos

Gerador de pórticos

Manual do Utilizador



Software para
Engenharia
e Construção

IMPORTANTE: ESTE TEXTO REQUER A SUA ATENÇÃO E A SUA LEITURA

A informação contida neste documento é propriedade da CYPE Ingenieros, S.A. e nenhuma parte dela pode ser reproduzida ou transferida sob nenhum conceito, de nenhuma forma e por nenhum meio, quer seja eletrónico ou mecânico, sem a prévia autorização escrita da CYPE Ingenieros, S.A.

Este documento e a informação nele contida são parte integrante da documentação que acompanha a Licença de Utilização dos programas informáticos da CYPE Ingenieros, S.A. e da qual são inseparáveis. Por conseguinte, está protegida pelas mesmas condições e deveres. Não esqueça que deverá ler, compreender e aceitar o Contrato de Licença de Utilização do software, do qual esta documentação é parte, antes de utilizar qualquer componente do produto. Se NÃO aceitar os termos do Contrato de Licença de Utilização, devolva imediatamente o software e todos os elementos que o acompanham ao local onde o adquiriu, para obter um reembolso total.

Este manual corresponde à versão do software denominada pela CYPE Ingenieros, S.A. como Gerador de pórticos. A informação contida neste documento descreve substancialmente as características e métodos de manuseamento do programa ou programas informáticos que acompanha. O software que este documento acompanha pode ser submetido a modificações sem prévio aviso.

Para seu interesse, a CYPE Ingenieros, S.A. dispõe de outros serviços, entre os quais se encontra o de Atualizações, que lhe permitirá adquirir as últimas versões do software e a documentação que o acompanha. Se tiver dúvidas relativamente a este texto ou ao Contrato de Licença de Utilização do software, pode dirigir-se ao seu Distribuidor Autorizado Top-Informática, Lda., na direção:

Rua Comendador Santos da Cunha, 304, Ap. 2330
4701-904 Braga
Tel: 00 351 253 20 94 30
Fax: 00 351 253 20 94 39
<http://www.topinformatica.pt>

Elaborado pela Top-Informática, Lda. para a
© CYPE Ingenieros, S.A.
Setembro 2015

Windows® é marca registada de Microsoft Corporation®

Índice

1. Ajudas no ecrã	5
1.1. Tecla F1	5
1.2. Ícone com o sinal de interrogação	5
1.3. Ícone em forma de livro	5
1.4. Documentação	5
1.5. Perguntas e respostas	5
2. Descrição do programa	6
2.1. Criação de pórticos	6
2.2. Tipologia dos pórticos	7
2.3. Listagens e desenhos	10
2.3.1. Listagens	10
2.3.2. Desenhos	10
3. Exemplo Prático	11
3.1. Objectivo	11
3.2. Dados prévios	11
3.3. Acções	11
3.4. Geometria dos Pórticos	11
3.5. Criação da obra	12
3.5.1. Definição da geometria	13
3.5.2. Definição das normas e dados obra	17
3.5.3. Madres	19
3.5.4. Listagem e desenho	26
3.6. Exportar para o CYPE 3D	28

Apresentação

*Gerador de Pórticos é uma aplicação desenhada para trabalhar conjuntamente com o programa de cálculo de estruturas **CYPE 3D**, embora também pode ser útil como programa independente.*

Está vocacionado principalmente para os técnicos que trabalham em projecto de estruturas porticadas de uma ou duas águas, preferencialmente do tipo industrial, como hangares, pavilhões, etc... proporcionando-lhes uma ferramenta de desenho da estrutura primária (pórticos) e cálculo da secundária (madres).

As listagens podem ser impressas (com vista preliminar opcional, ajuste de página, etc.) ou podem ser geradas para ficheiro HTML, PDF, RTF e TXT.

Os desenhos podem gerar-se para serem impressos por um periférico ou serem exportados para ficheiro DXF ou DWG.

1. Ajudas no ecrã

Os programas da CYPE dispõem de ferramentas de ajuda no ecrã, através das quais o utilizador pode obter diretamente do programa a informação necessária sobre o funcionamento dos menus, dos diálogos e das suas opções. Esta ajuda está disponível em quatro formas diferentes:

1.1. Tecla F1

Alguns dos ícones depois de premida a tecla F1 ficarão com o bordo azul. Seguidamente, prima sobre o ícone do qual pretende obter ajuda.

1.2. Ícone com o sinal de interrogação

Na barra de título da janela principal de cada programa, ou junto ao canto superior direito, existe um ícone com o sinal de interrogação . Pode obter ajuda específica sobre uma opção do programa da seguinte forma: clique sobre esse ícone; abra o menu que contém a opção cuja ajuda quer consultar; prima sobre a opção. Aparecerá uma janela com a informação solicitada. Esta informação é a mesma que se obtém com a tecla F1.

Pode desativar a ajuda de duas formas diferentes: premindo o botão direito do rato; premindo o ícone ou premindo a tecla Esc. Também pode obter ajuda sobre os ícones da barra de ferramentas. Para isso, prima sobre o ícone com o sinal de interrogação . Nesse momento os ícones que dispõem de ajuda ficarão com o bordo azul. Seguidamente, prima sobre o ícone do qual pretende obter ajuda. Na barra de título dos diálogos que se abrem ao executar algumas opções do programa existe também um ícone com o sinal de interrogação . Depois de premir sobre este ícone, as opções ou partes do diálogo que dispõem de ajuda ficarão com o bordo azul. Prima sobre a qual deseje obter ajuda.

1.3. Ícone em forma de livro

Na barra de título de alguns diálogos aparece um ícone em forma de livro  que oferece informação geral sobre o diálogo onde aparece.

1.4. Documentação

Pode-se consultar e imprimir toda a documentação do programa, na barra de ferramentas através da opção Ajuda .

1.5. Perguntas e respostas

Na página <http://www.topinformatica.pt>, em **Serviços > FAQ**, encontram-se esclarecimentos adicionais resultantes de consultas prestadas pela Assistência Técnica.

2. Descrição do programa

2.1. Criação de pórticos

Ao criar uma estrutura o programa pergunta se deseja introduzir um pórtico novo.

Ser premir **Não** a área de desenho ficará vazia mas posteriormente terá a possibilidade de introduzir um novo pórtico fazendo clique sobre a área.

Se premir **Sim** abre-se uma janela para escolher entre gerar um pórtico de uma água ou de duas águas.

Ao seleccionar a opção de uma água, visualiza-se a janela denominada **Geração de pórticos de uma água**, se seleccionar duas águas aparece a **Geração de pórticos de duas águas**.

Qualquer dos dois diálogos contém os dados de geometria do pórtico.

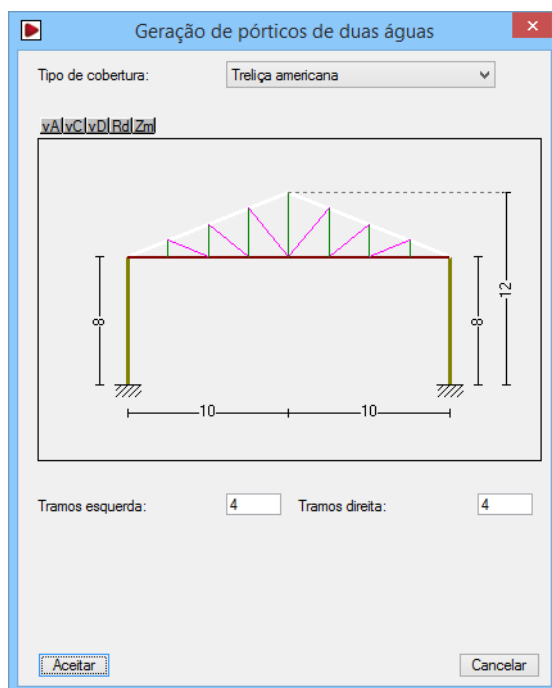






Fig. 1.1


Nesta janela deve seleccionar o tipo de cobertura do pórtico que está a descrever. A seguir terá a possibilidade de alterar as cotas e os dados apresentados pelo programa.




Feito isto, poderá aceder à edição de pórticos premindo com o rato sobre o centro do pórtico a editar, abrindo-se a janela **Menu de edição**, a qual permite inserir, editar, eliminar, etc. Também poderá aceder a esta janela, mas com opções diferentes, se premir com o rato sobre a zona esquerda do primeiro pórtico ou sobre a zona direita do último pórtico.





2.2. Tipologia dos pórticos



Mostra-se a seguir várias tabelas que contêm a tipologia de pórticos que é possível definir no programa.

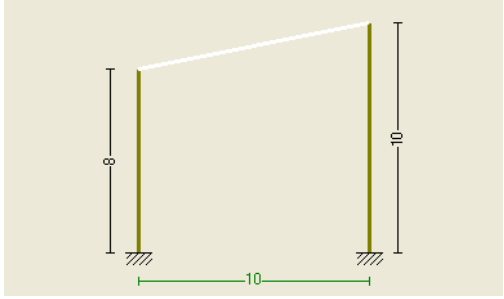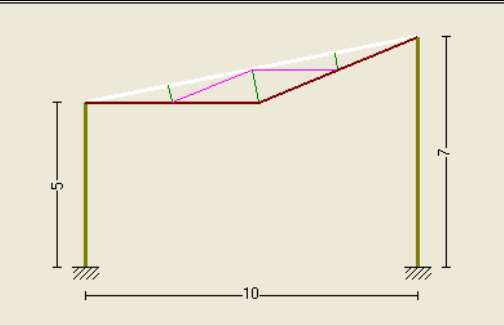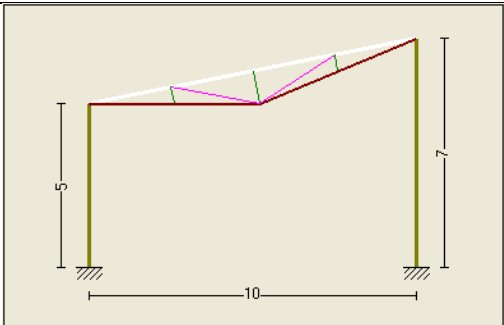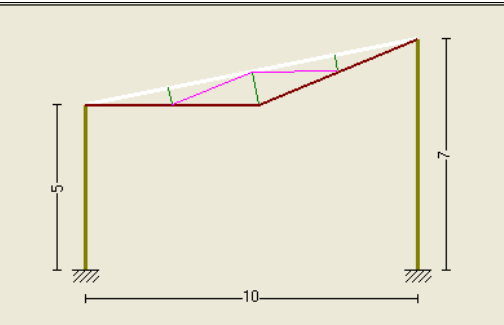Tipos de cobertura de uma água	Esquema	Características
Pórtico rígido		Pede-se 3 dados: - Altura esquerda, - Altura direita - Vão de pórtico.
Polonceau recta	 Tramos da treliça: 4	Como dado adicional, tem de se especificar os números de tramos em que se divide a treliça. Neste caso é aconselhável que altura 1 - altura 2 $\neq$ 0. Caso contrário obtém-se uma treliça plana
Polonceau recta invertida	 Tramos da treliça: 4	Como dado adicional, tem de se especificar os números de tramos em que se divide a treliça.
Polonceau com sobrelevação	 Tramos da treliça: 4 Altura da treliça: (m) 1	Como dados adicionais, tem de se especificar os números de tramos em que se divide a treliça e a altura da treliça.

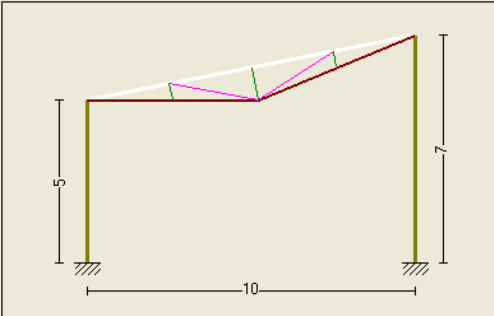Polonceau com sobrelevação invertida	 Tramos da treliça: 4 Altura da treliça: (m) 1	Como dados adicionais, tem de se especificar o número de tramos em que se divide a treliça e a altura da treliça.
---	---	--

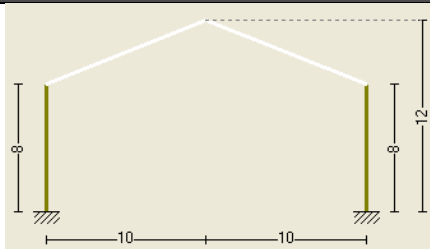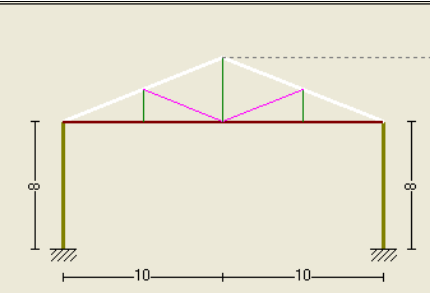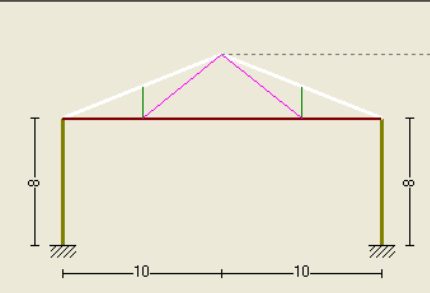Tipos de cobertura de duas águas	Esquema
Pórtico rígido	
Treliça americana	 Tramos esquerda: 2 Tramos direita: 2
Treliça inglesa	 Tramos esquerda: 2 Tramos direita: 2

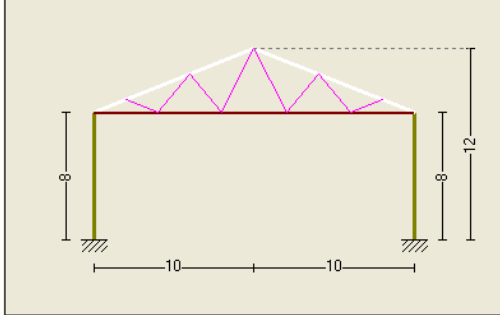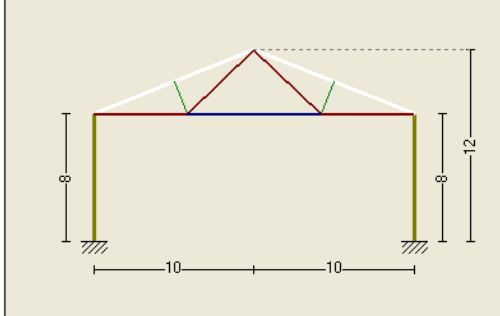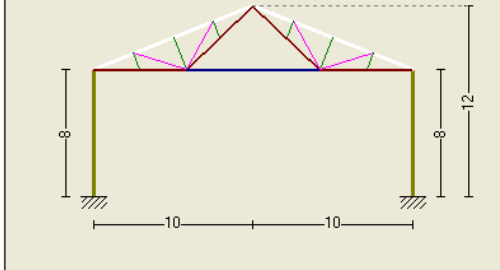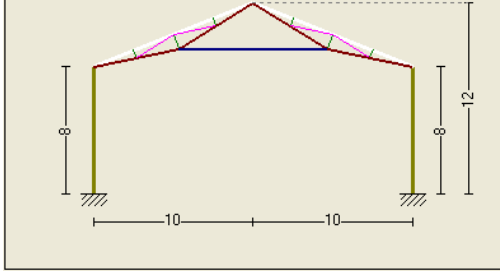Trelça belga	 Tramos esquerda: 2 Tramos direita: 2
Polonceanu recta	 Tramos esquerda: 2 Tramos direita: 2
Polonceanu recta invertida	 Tramos esquerda: 4 Tramos direita: 4
Polonceanu com sobrelevação	 Tramos esquerda: 4 Tramos direita: 4 Altura esquerda (m): 1 Altura direita (m): 1

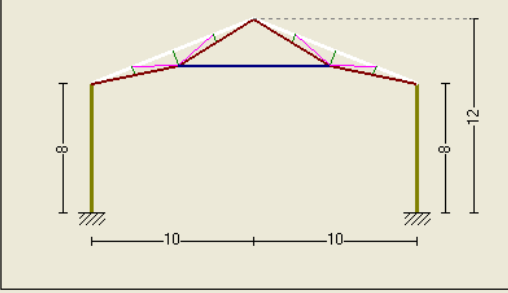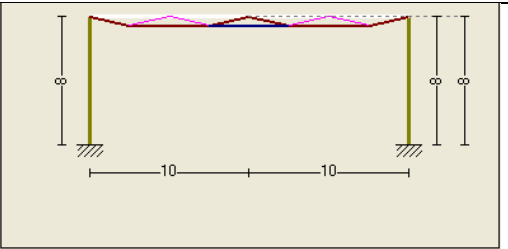Polonceau com sobrelevação invertida	 Tramos esquerda: 4 Tramos direita: 4 Altura esquerda (m): 1 Altura direita (m): 1
Pórtico em treliça	 Alturas esquerda Alturas direita - Base: 0.5 - Base: 0.5 - Pilar: 1 - Pilar: 1 - Cobertura: 0.5 - Cobertura: 0.5
Viga em treliça	 Tramos esquerda: 2 Tramos direita: 2 Altura esquerda (m): 0.5 Altura direita (m): 0.5

2.3. Listagens e desenhos

2.3.1. Listagens

Permite obter, entre outros, os cálculos realizados, condições técnicas, medições, etc.

A forma de obter as listagens realiza-se com a opção **Arquivo> Imprimir> Listagens da obra**.

As listagens podem ser enviadas para impressora (com vista preliminar opcional, ajuste de página, etc.) ou podem gerar-se ficheiros HTML, PDF, RTF e TXT.

2.3.2. Desenhos

A forma de obter os desenhos realiza-se com a opção **Arquivo> Imprimir> Desenhos da obra**.

3. Exemplo Prático

3.1. Objectivo

O objectivo do presente manual é a aprendizagem e manuseamento do programa, realizando o cálculo de uma nave metálica.

Os objectivos do **Gerador de Pórticos** são os seguintes:

1. O cálculo das madres na cobertura.
2. O cálculo das madres laterais.
3. Geração da memória de cálculo.
4. Desenho do pórtico tipo, juntamente com as madres.
5. Gerar a estrutura para o **CYPE 3D**, para o dimensionamento das outras barras.

3.2. Dados prévios

O exemplo da nave escolhido é formado por três pórticos distintos isolados.

O primeiro é um pórtico de uma água de 10 metros de vão. O segundo pórtico é formado por uma treliça tipo 'Polonceau' de 30 metros de vão com uma altura de 10 metros. O terceiro é um pórtico de duas águas com vão de 16 metros e altura de 8 metros. A nave tem um vão entre pórticos de 7 metros e compõe-se de 7 vãos.

3.3. Acções

Para a realização do nosso propósito, seleccionaremos como norma o R.S.A..

Para gerar as cargas de vento segundo R.S.A., supõe-se que a nave se vai construir na Zona Eólica A e a rugosidade é do tipo I. A altura máxima do pórtico central é de 13 metros de altura.

Supõe-se para o exemplo que temos como tipo de edificação, uma construção do tipo fechada.

Para as cargas da acção variável de sobrecarga, utilizaremos um valor de 0.3 KN/m^2 .

Para o peso próprio dos elementos de revestimento, utilizaremos o valor de 0.12 KN/m^2 na cobertura e 0.12 KN/m^2 nas fachadas laterais.

Nota: Não é necessário somar o peso das madres/vigas ao peso dos elementos de revestimento, uma vez que o programa efectuará este cálculo no momento de gerar a nave para o **CYPE 3D**.

3.4. Geometria dos Pórticos

O tipo de nave a estudar é genérico e contém vários tipos de pórticos para permitir conhecer quase todas as opções e possibilidades do programa.

Pórtico 1 Vão: 10 m Altura do pilar esquerdo: 5 m Altura do pilar direito: 7 m	Pórtico 2 Vão: 30 m Altura do pilar esquerdo: 10 m Altura do pilar direito: 10 m Trelliça tipo Polonceau com 8 tramos à esquerda e direita	Pórtico 3 Vão: 16 m Altura do pilar esquerdo: 8 m Altura do pilar direito: 8 m
---	--	---

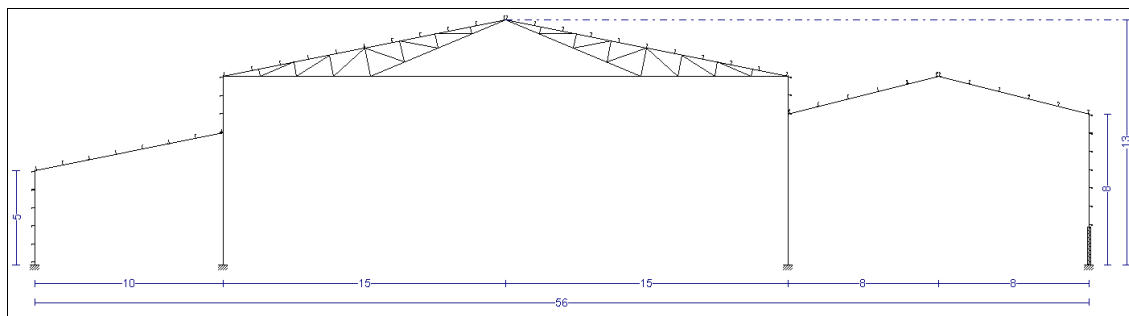


Fig. 3.1

3.5. Criação da obra

- No menu geral dos programas CYPE, prima sobre o programa **Gerador de pórticos**.



Fig. 3.2

- Prima sobre **Arquivo > Novo**. Na janela que se abre introduza o nome para a obra.

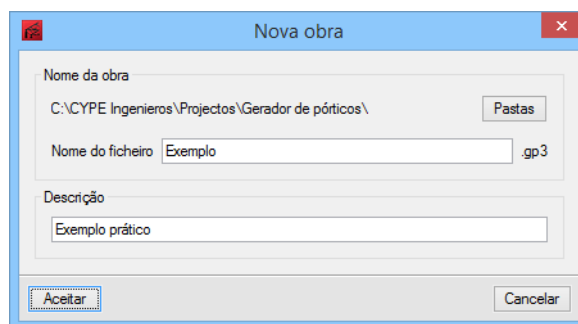


Fig. 3.3

- Prima **Aceitar**.

3.5.1. Definição da geometria

- O programa questiona se deseja introduzir um pórtico novo, prima em **Sim** e posteriormente prima em **Uma água**.

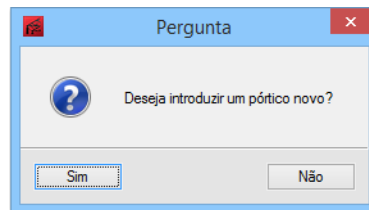


Fig. 3.4

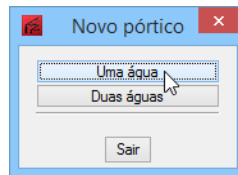


Fig. 3.5

Surge uma janela que permite seleccionar o tipo de cobertura.

- Em **Tipo de cobertura**, seleccione **Pórtico rígido**.
- Prima sobre as cotas do pórtico, introduzindo as dimensões consideradas na figura seguinte, prima em **Enter** no teclado para aceitar a cota introduzida.
- Altura pilar esquerdo 5 metros.
- Altura pilar direito 7 metros.
- Vão 10 metros.
- Prima **Aceitar** para fechar a janela **Descrição do primeiro pórtico**.

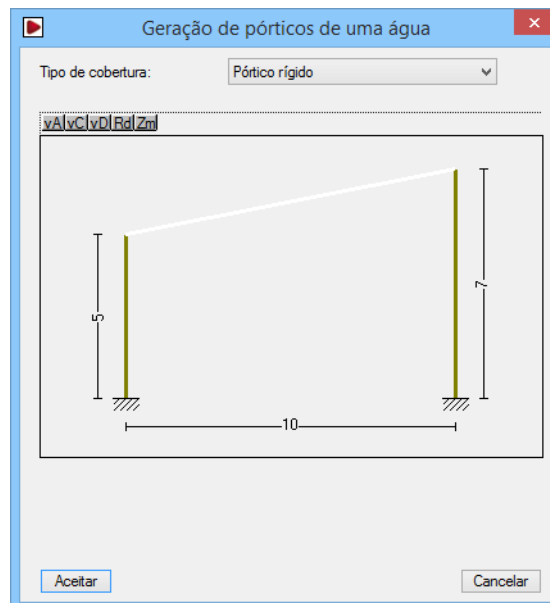


Fig. 3.6

Seguidamente, visualiza-se o desenho do 'Pórtico 1' na área de trabalho do programa.

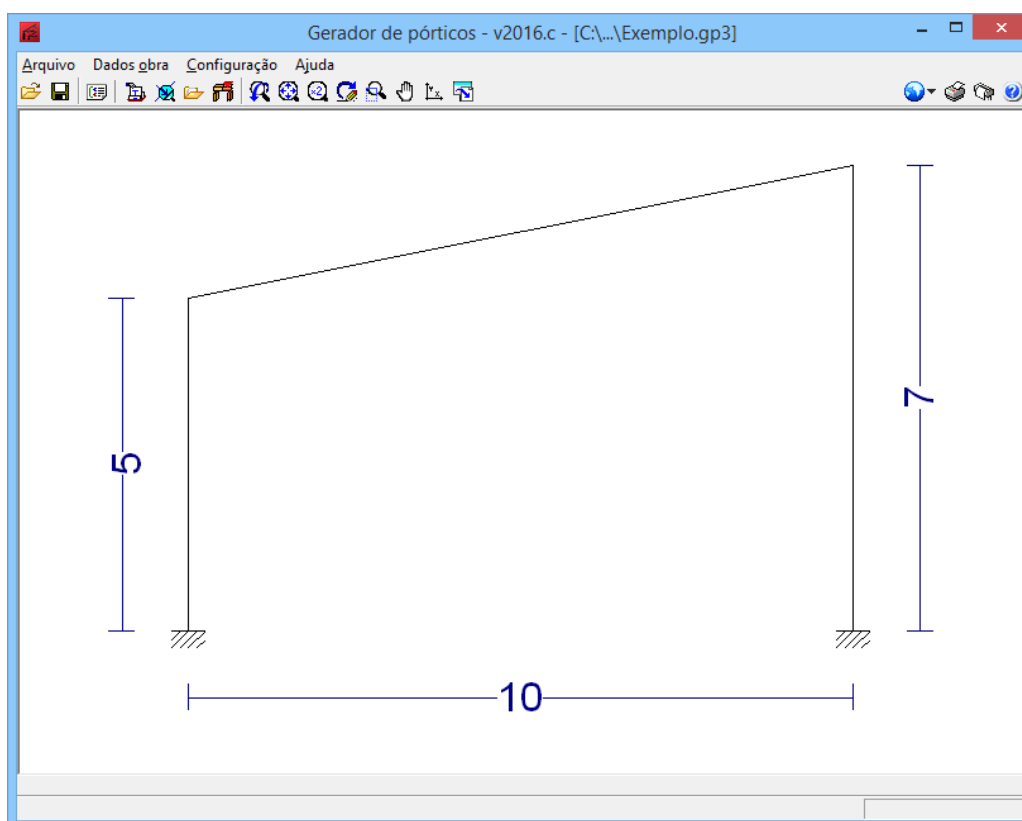


Fig. 3.7

- Prima com o  (botão esquerdo do rato) à direita do pórtico para se introduzir um novo pórtico.

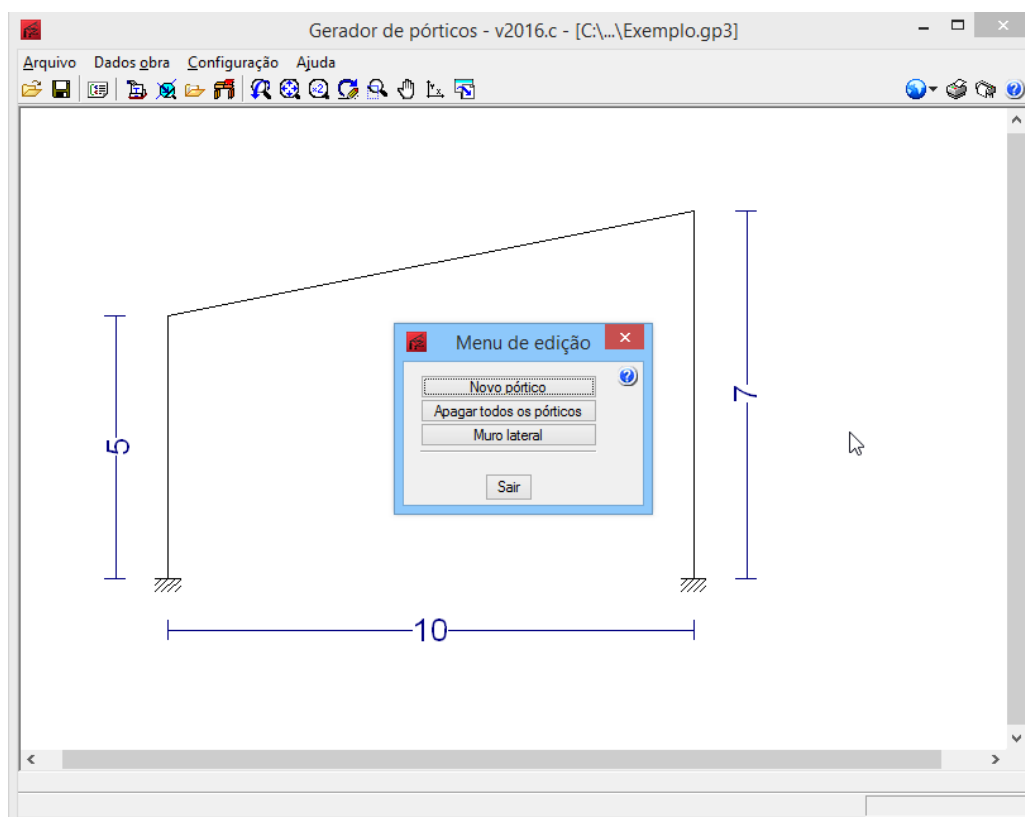


Fig. 3.8

- Prima em **Novo pórtico**.

- Prima em **Duas águas**.
- Em **Tipo de cobertura** selecione **Polonceau recta**.
- Prima sobre as cotas do pórtico, introduzindo as dimensões consideradas na figura seguinte, prima em **Enter** no teclado para aceitar a cota introduzida. Em **Tramos esquerda** e **Tramos direita** coloque o valor de 8 tramos.

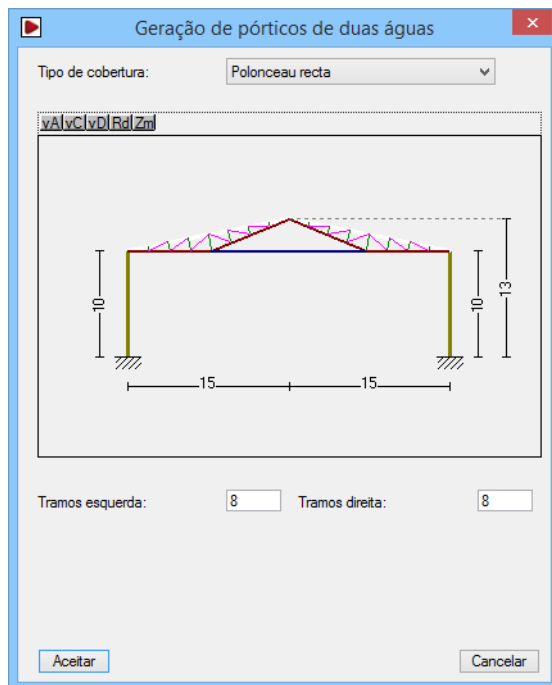


Fig. 3.9

- Prima **Aceitar**.
- Prima sobre a área de trabalho à direita dos pórticos para se voltar a introduzir um novo pórtico.

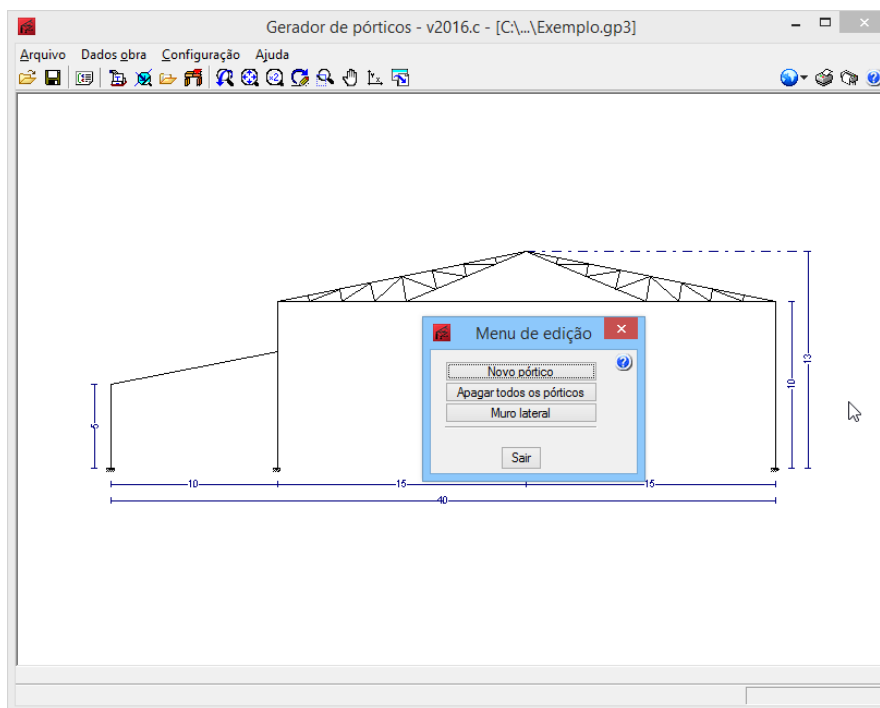


Fig. 3.10

- Prima em **Novo pórtico**.
- Prima em **Duas águas**.
- Em **Tipo de cobertura** selecione **Pórtico rígido**.
- Prima sobre as cotas do pórtico, introduzindo as dimensões consideradas na figura seguinte, prima em **Enter** no teclado para aceitar a cota introduzida. Em **Tramos esquerda** e **Tramos direita** coloque o valor de 8 tramos.

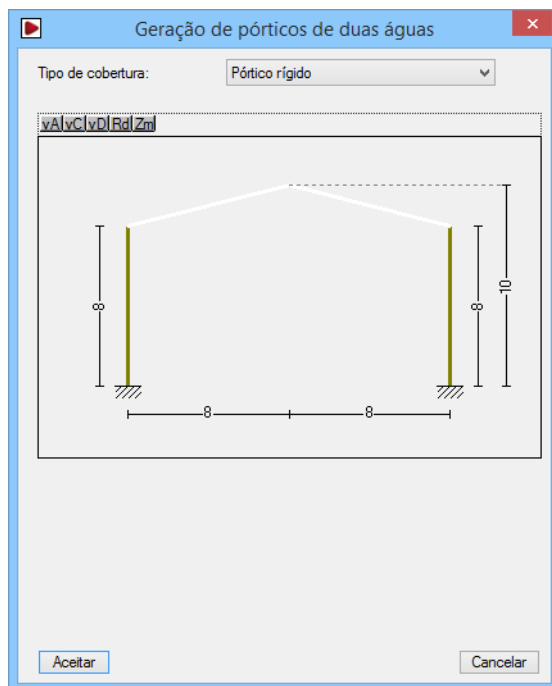


Fig. 3.11

- Prima **Aceitar**.

Ao terminar de introduzir os parâmetros do terceiro pórtico, visualiza-se o desenho global do pórtico tipo da nave. Com este último passo, concluímos a introdução da geometria.

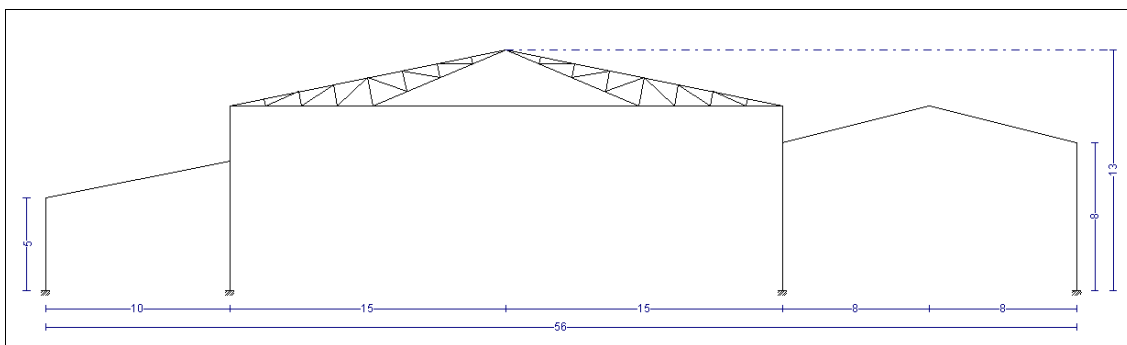


Fig. 3.12

À direita do pórtico tipo da nave existirá um muro de tapamento com 2 metros de altura.

- Prima sobre a área de trabalho localizada à direita do pórtico tipo da nave.

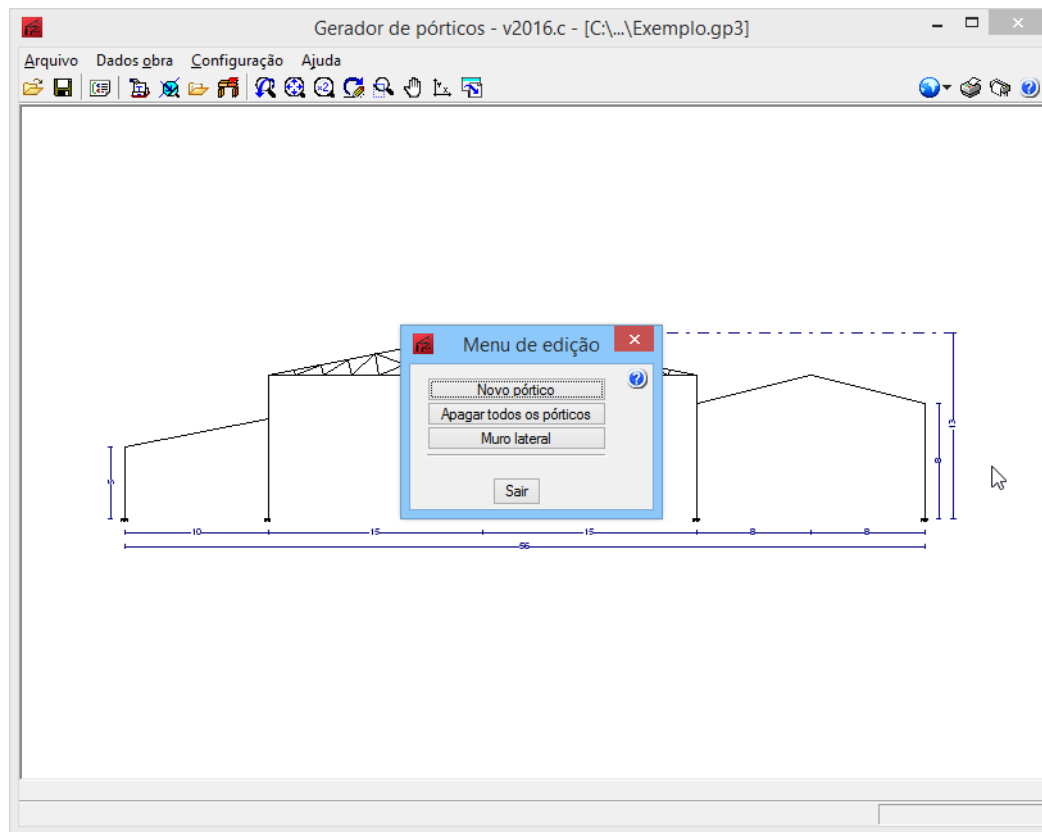


Fig. 3.13

- Prima em **Muro lateral**.
- Active a opção **Com muro perimetral**, coloque **2 m** como **altura do muro**, e active as opções **Trava o pilar à encurvadura** e **Autoequilibrado**.

Seleccionando a opção **Trava o pilar à encurvadura**, o programa assumirá que o muro lateral trava o pilar à encurvadura fora do plano do pórtico, modificando-se o cálculo dos correspondentes comprimentos de encurvadura. Apenas se deve activar esta opção, quando se tiver a certeza de que tal travamento é efectivo.

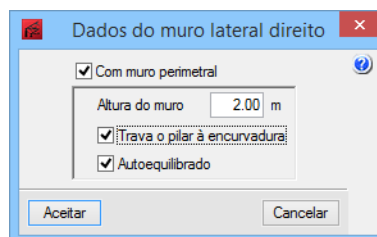


Fig. 3.14

- Prima **Aceitar**.

3.5.2. Definição das normas e dados obra

- Prima no ícone  **Configuração**, localizado na barra de ferramentas no canto superior direito da janela do programa.
- Prima em **Normas**.
- Selecciona as normas de acordo com a figura seguinte.

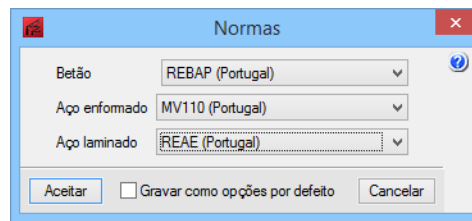


Fig. 3.15

- Prima **Aceitar**.
- Prima no menu **Dados obra** e seguidamente em **Dados gerais da obra**.
- Coloque o valor **7** como **número de vãos** e **separação entre pórticos**.
- Active a opção **Com tapamento na cobertura** e coloque o valor de **0.12 kN/m²** como **peso do tapamento**.
- Active a opção **Sobrecarga no tapamento** e coloque o valor de **0.30 kN/m²**.
- Active a opção **Com tapamento em laterais** e coloque o valor de **0.12 kN/m²** como **peso do tapamento**.

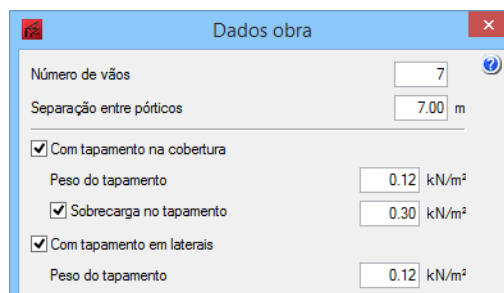


Fig. 3.16

- Active a opção **Com sobrecarga de vento**.
- Seleccione as opções de acordo com a figura seguinte e prima **Aceitar**.

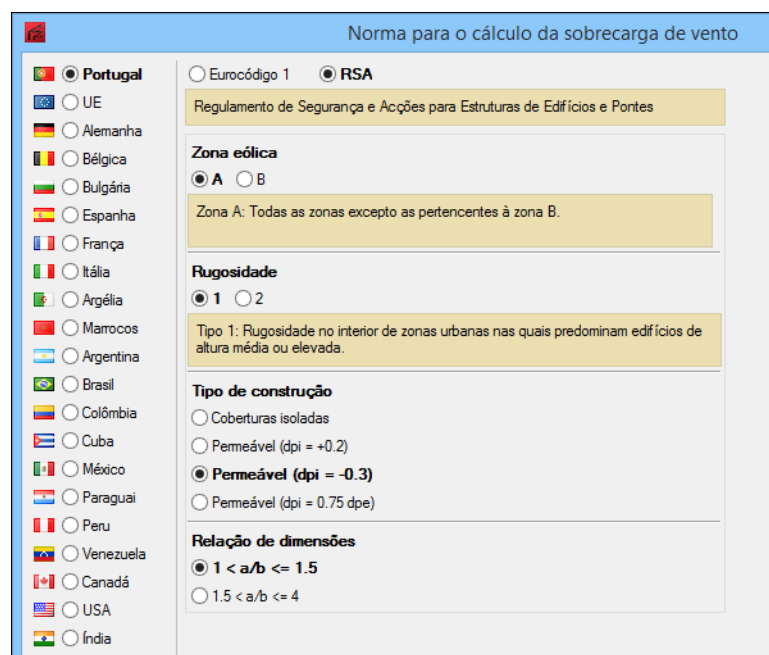


Fig. 3.17

- Active a opção **Com sobrecarga de neve**.

- Selecciona as opções de acordo com a figura seguinte e prima **Aceitar**.

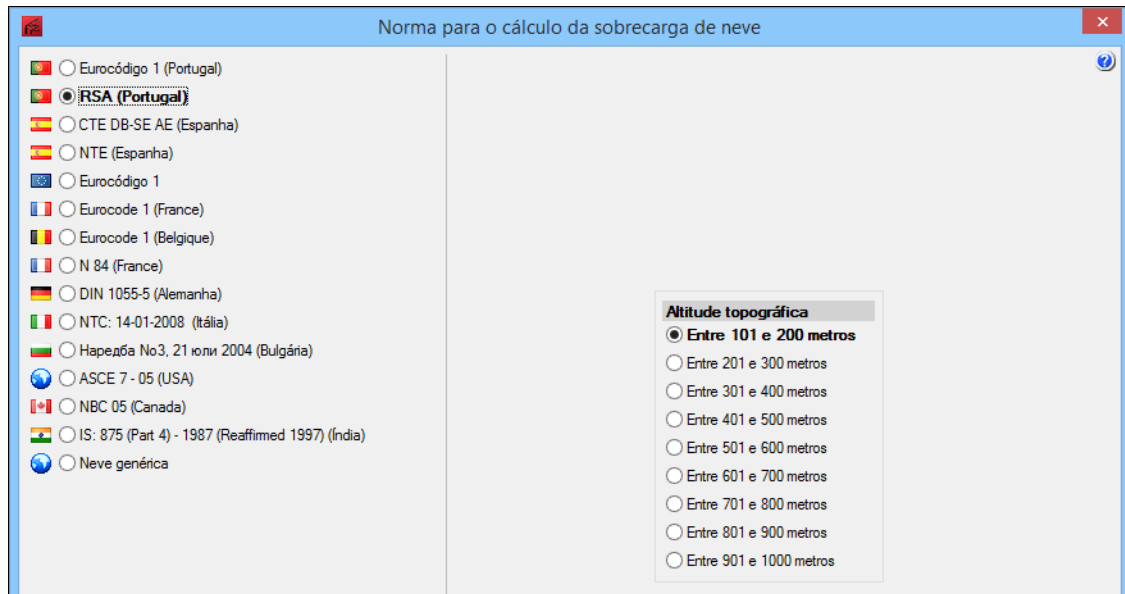


Fig. 3.18

- Em **Categorias de utilização** seleccione **Coberturas**.

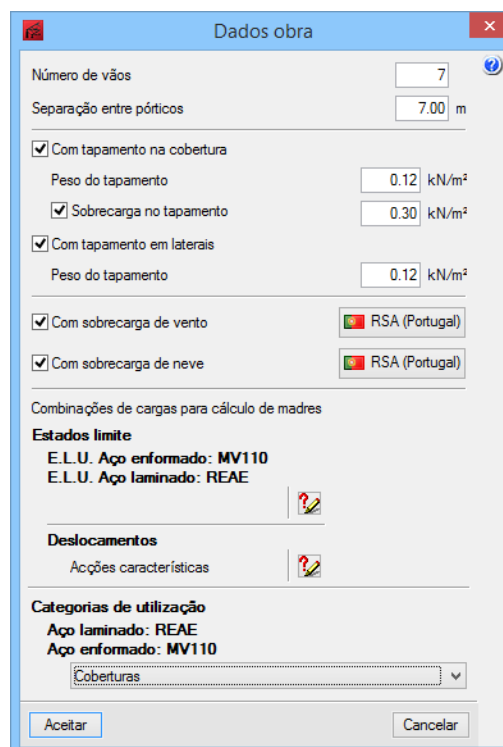


Fig. 3.19

- Prima **Aceitar**.

3.5.3. Madres

- Prima no menu **Dados obra** e seguidamente em **Edição de madres na cobertura e lateralmente** ou no ícone  **Madres**, presente na barra de ferramentas.
- Prima em **Madres nas coberturas**.

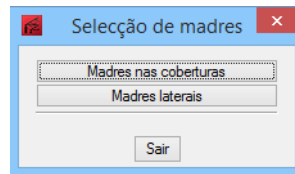


Fig. 3.20

- Em termos de dados de cálculo seleccione as opções de acordo com a figura seguinte.

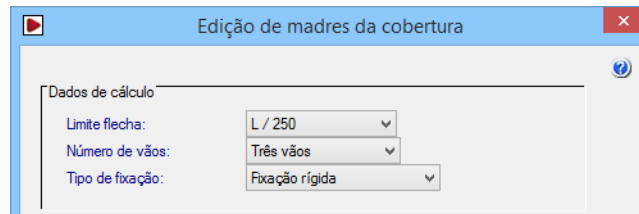


Fig. 3.21

Como se pode visualizar na figura seguinte, existem três ícones com a palavra Dimensionar. Ambos permitem o dimensionamento, no entanto, cada um apresenta diferentes conceitos de dimensionamento, ou seja, um permite fixar o espaçamento das madres e dimensiona os perfis indicando a percentagem de aproveitamento, outro permite fixar um determinado perfil e calcula o espaçamento óptimo para esse perfil, e por fim existe a possibilidade de dimensionar para cada perfil o espaçamento óptimo.

- Em tipo de perfil, prima sobre o  IPE80.
- Em Seleção do material, prima em  Perfil de aço enformado.
- Em Seleção do perfil, prima em  Z enformado com rigidificadores.

Visualiza-se a série de perfis Z, com perfis com referências ZF. Todavia existem mais bibliotecas de perfis em Z. Como também é possível criar novos perfis e bibliotecas.

- Prima no ícone  Editar a lista de elementos.

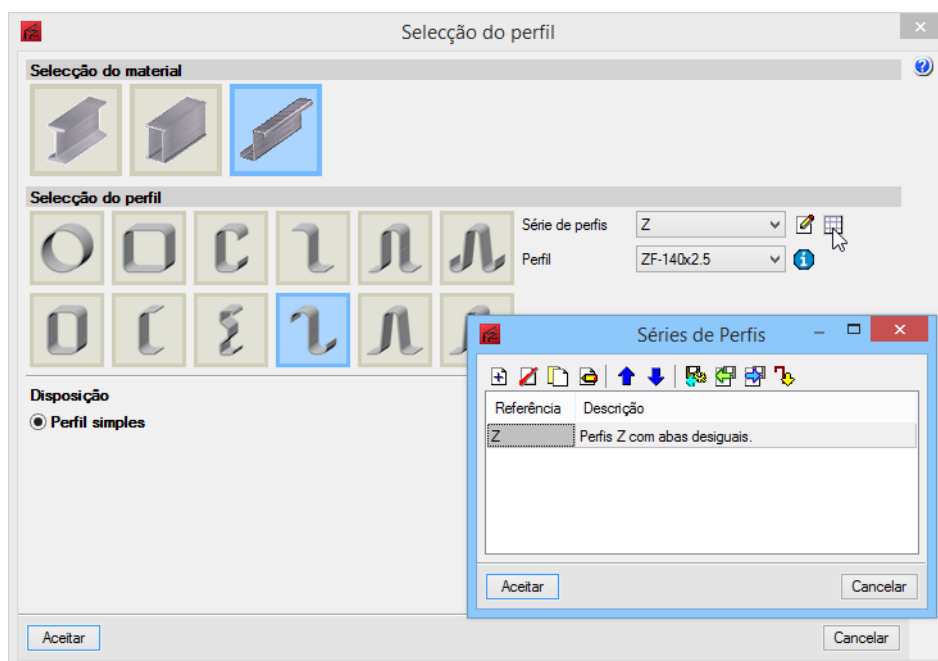


Fig. 3.22

- Prima no ícone  Importação de séries de perfis pré-definidas.

- Selecciona a série **Mundiperfil** e active a série **Z**.

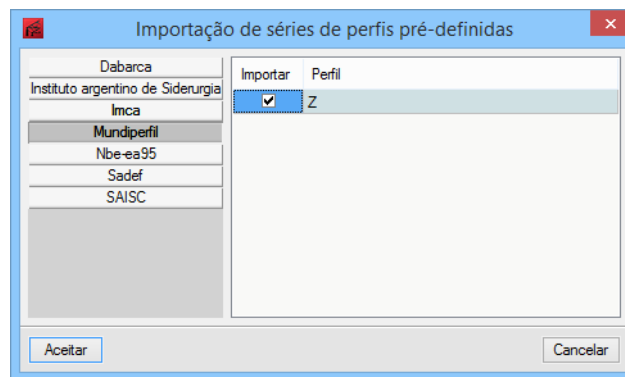


Fig. 3.23

- Prima **Aceitar**.

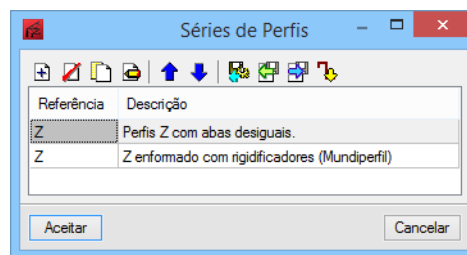


Fig. 3.24

Como existem referências iguais, neste caso a repetição da série Z, pretende-se assim eliminar a série Z Perfis Z com abas desiguais.

- Com a série Z Perfis Z com abas desiguais seleccionada, prima no ícone  Suprimir elemento seleccionado da lista.
- Surge a pergunta se deseja apagar o elemento seleccionado prima em **Sim**.

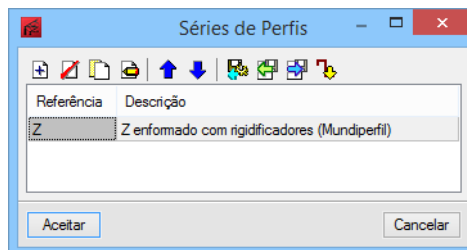


Fig. 3.25

- Prima **Aceitar**.

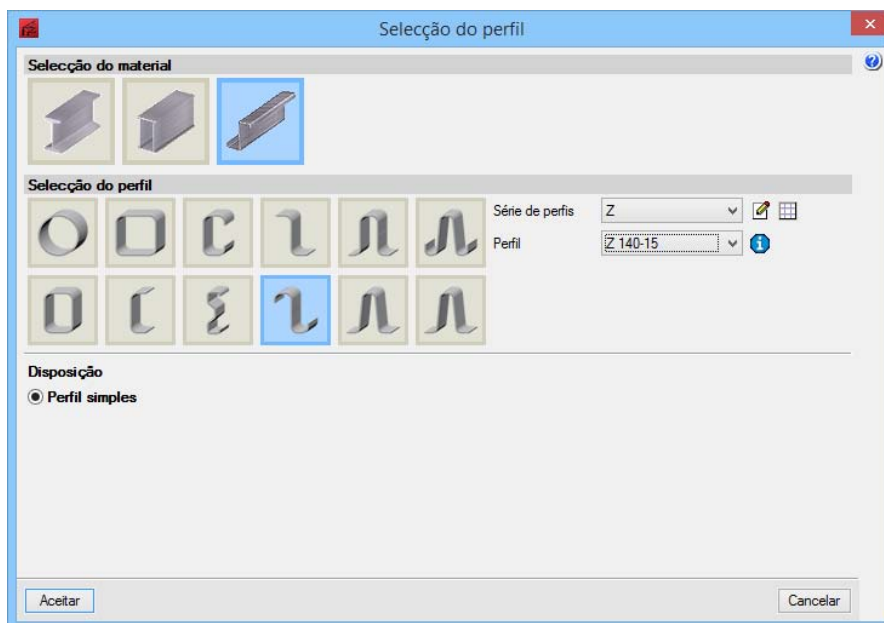


Fig. 3.26

- Admite-se uma separação de madres de 1.5 m e o tipo de aço Fe360.

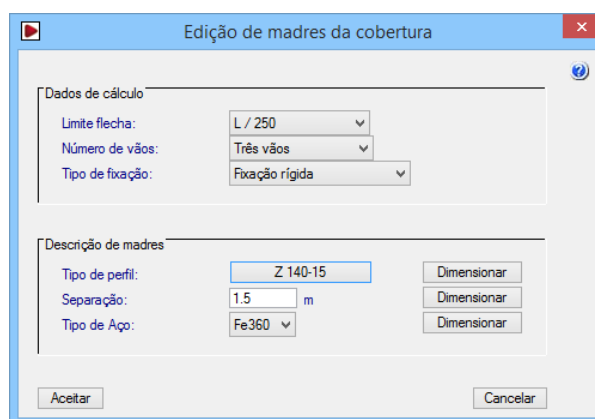


Fig. 3.27

Prossegue-se com o dimensionamento das madres, neste caso pretende-se dimensionar o perfil para um espaçamento de 1.5 m.

- Prima no **Dimensionar** correspondente ao **Tipo de perfil**.

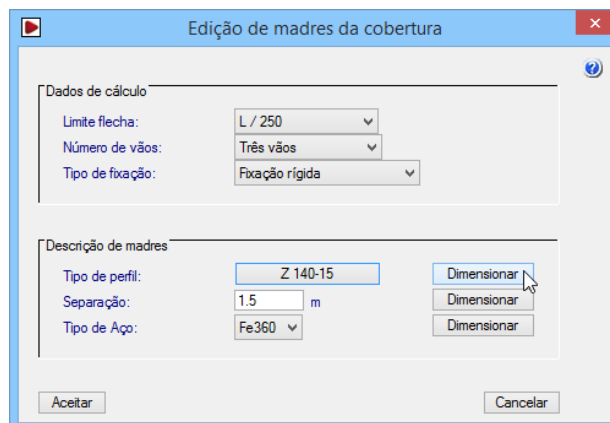


Fig. 3.28

Surge a janela Dimensionamento de perfis, com indicação dos valores de resistência de perfis.

- Neste caso, opta-se pelo perfil Z 200-25, prima duas vezes sobre o mesmo de forma que fique seleccionado.

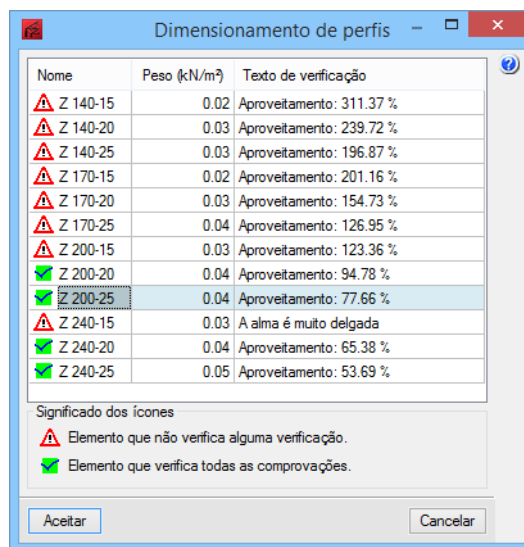


Fig. 3.29

- Prima Aceitar.

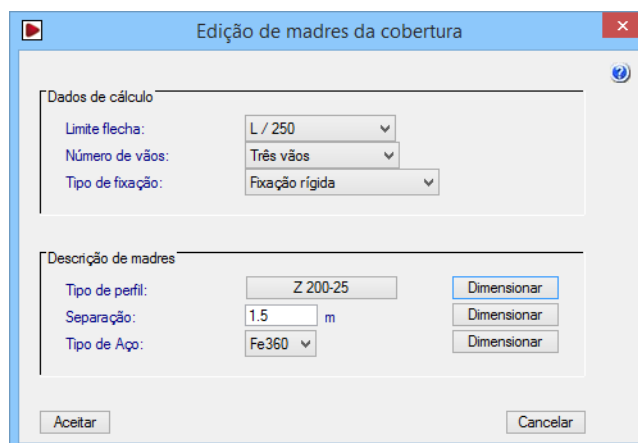


Fig. 3.30

- Prima Aceitar.

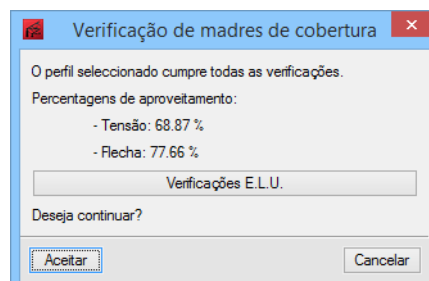


Fig. 3.31

- Surge a janela de Verificação de madres de cobertura, prima **Aceitar**.

Prossegue-se agora com o dimensionamento das madres laterais.

- Prima no menu **Dados obra** e seguidamente em **Edição de madres na cobertura e lateralmente** ou no ícone  **Madres**, presente na barra de ferramentas.
- Prima em **Madres laterais**.

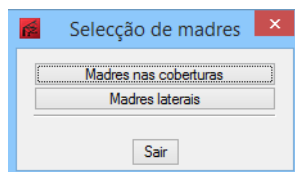


Fig. 3.32

- Em termos de dados de cálculo seleccione as opções de acordo com a figura seguinte.

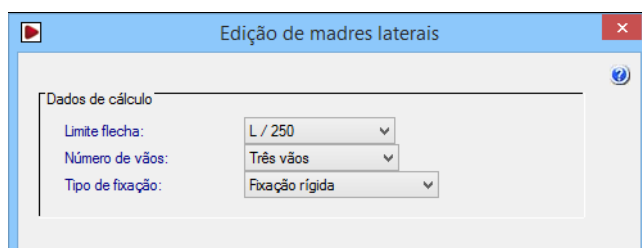


Fig. 3.33

- Em tipo de perfil, prima sobre o  **IPE80**.
- Em Seleção do material, prima em  **Perfil de aço enformado**.
- Em Seleção do perfil, prima em  **Z enformado com rigidificadores**.

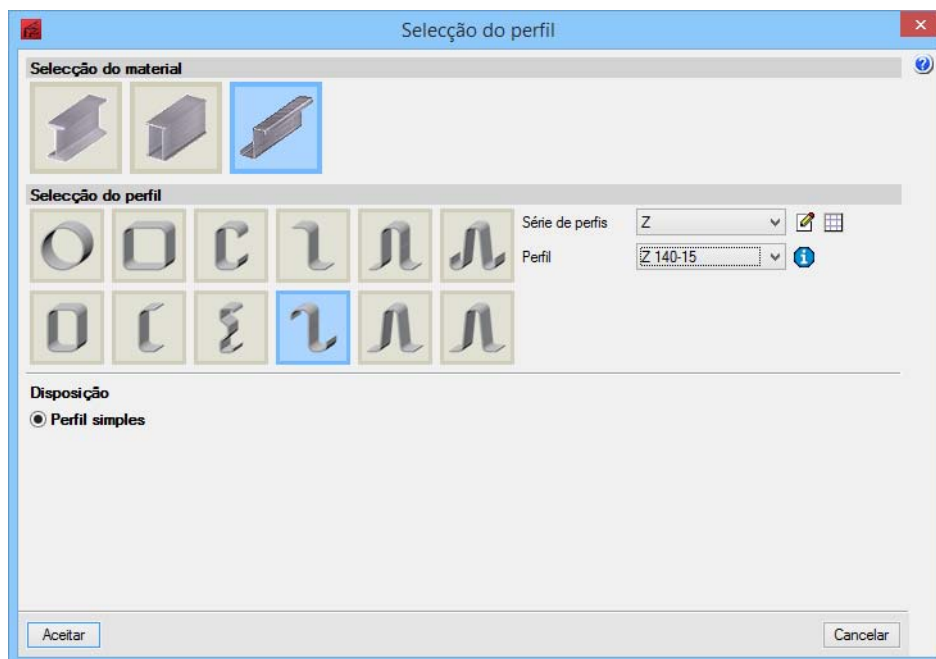


Fig. 3.34

- Admite-se uma separação de madres de **1.00 m** e o tipo de aço **Fe360**.

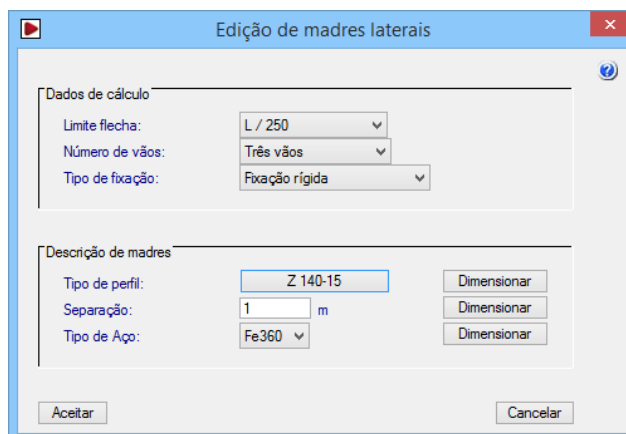


Fig. 3.35

Prossegue-se com o dimensionamento das madres, neste caso pretende-se dimensionar o perfil para um espaçamento de 1.0 m.

- Prima no **Dimensionar** correspondente ao **Tipo de perfil**.

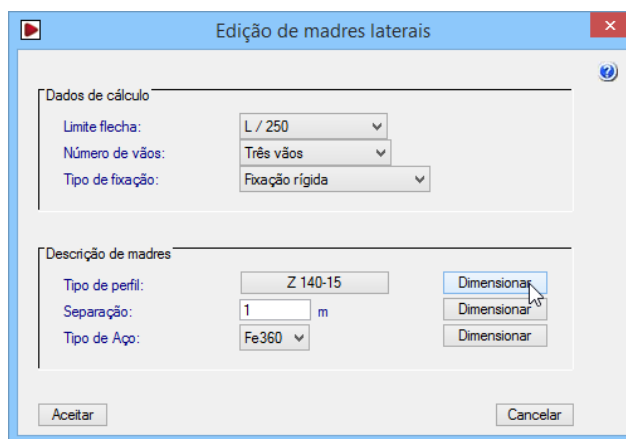


Fig. 3.36

Surge a janela Dimensionamento de perfis, com indicação dos valores de resistência de perfis.

- Neste caso, opta-se pelo perfil Z 170-20, prima duas vezes sobre o mesmo de forma que fique seleccionado.

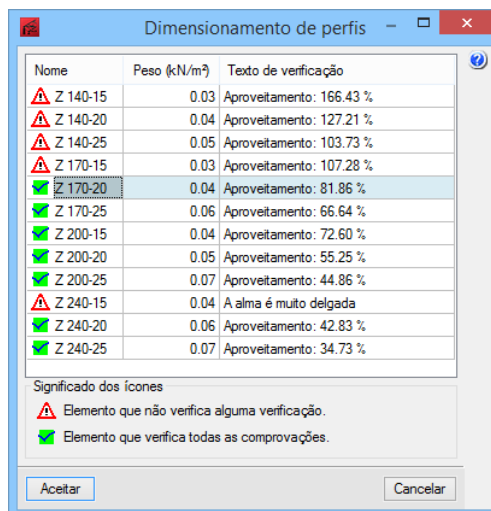


Fig. 3.37

- Prima **Aceitar**.

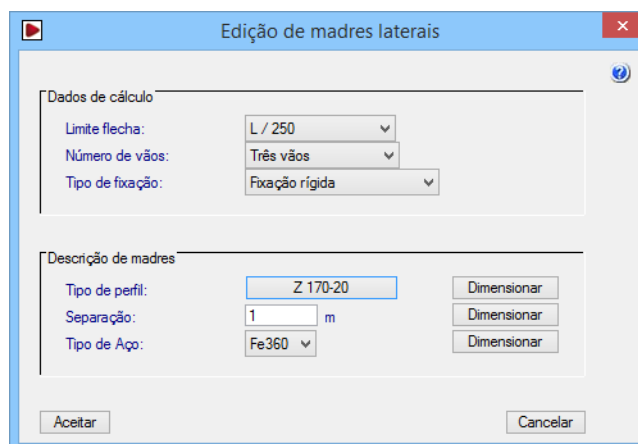


Fig. 3.38

- Prima **Aceitar**.

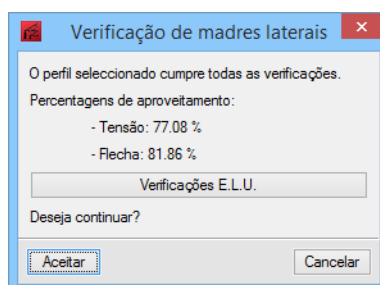


Fig. 3.39

- Surge a janela de Verificação de madres laterais, prima **Aceitar**.

3.5.4. Listagem e desenho

A listagem é gerada através do ícone  **Listagens**, ou através do menu **Arquivo > Imprimir > Listagens da obra**.

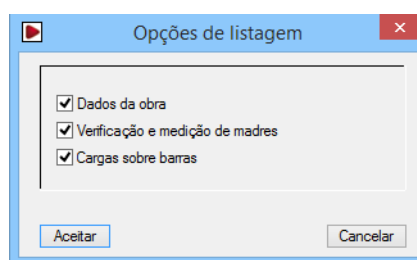


Fig. 3.40

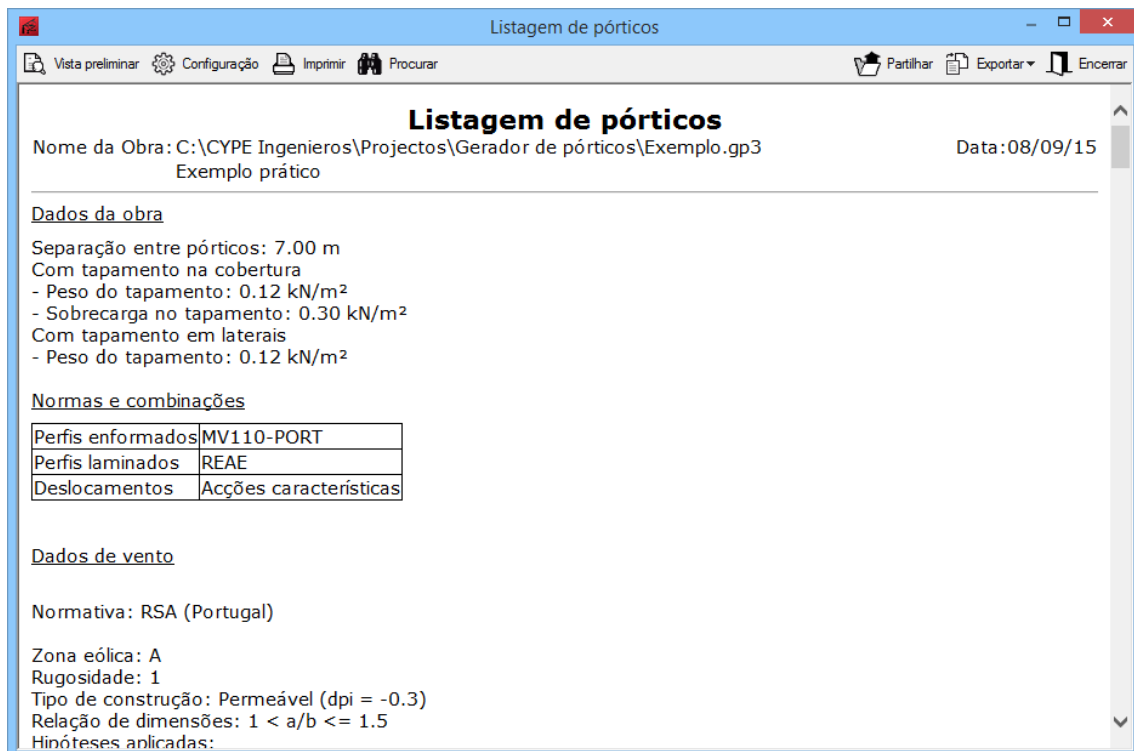


Fig. 3.41

A listagem pode ser impressa directamente para um periférico, ou exportada para ficheiro (PDF, DOCX, TXT, HTML e RTF).

O desenho é gerado através do ícone  **Desenhos**, ou através do menu **Arquivo > Imprimir > Desenhos da obra**.

- Na janela **Seleção de desenhos**, prima  para acrescentar um elemento à lista.

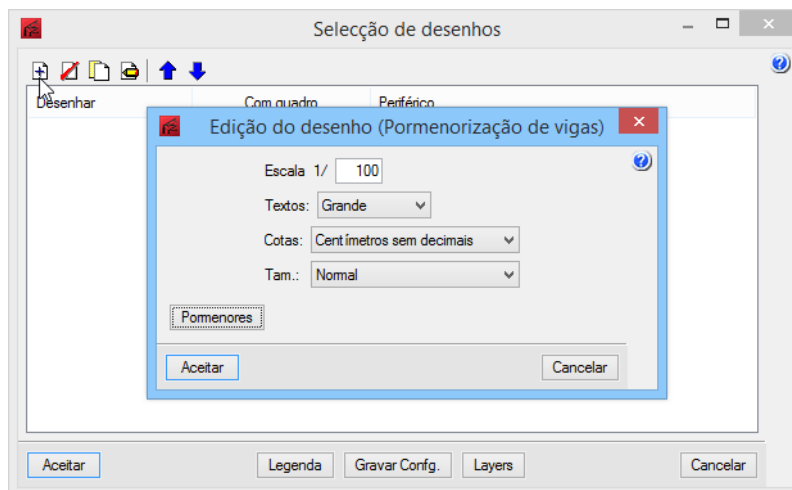


Fig. 3.42

- Na janela **Seleção de desenhos** seleccione por exemplo DWG como Periférico. Prima Aceitar.

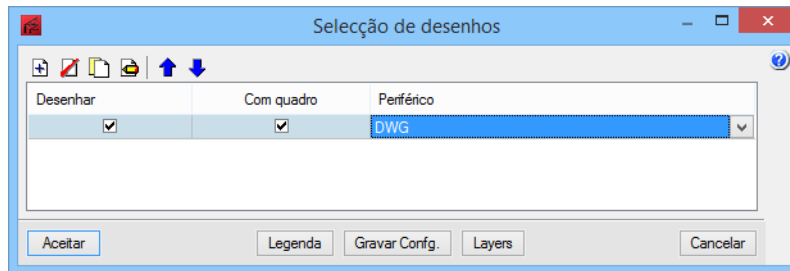


Fig. 3.43

- O programa gera o desenho. Para visualizá-lo prima no ícone  **Pormenor de um desenho** e prima sobre a folha, ou então prima no ícone  **Pormenorizar todos os desenhos**.

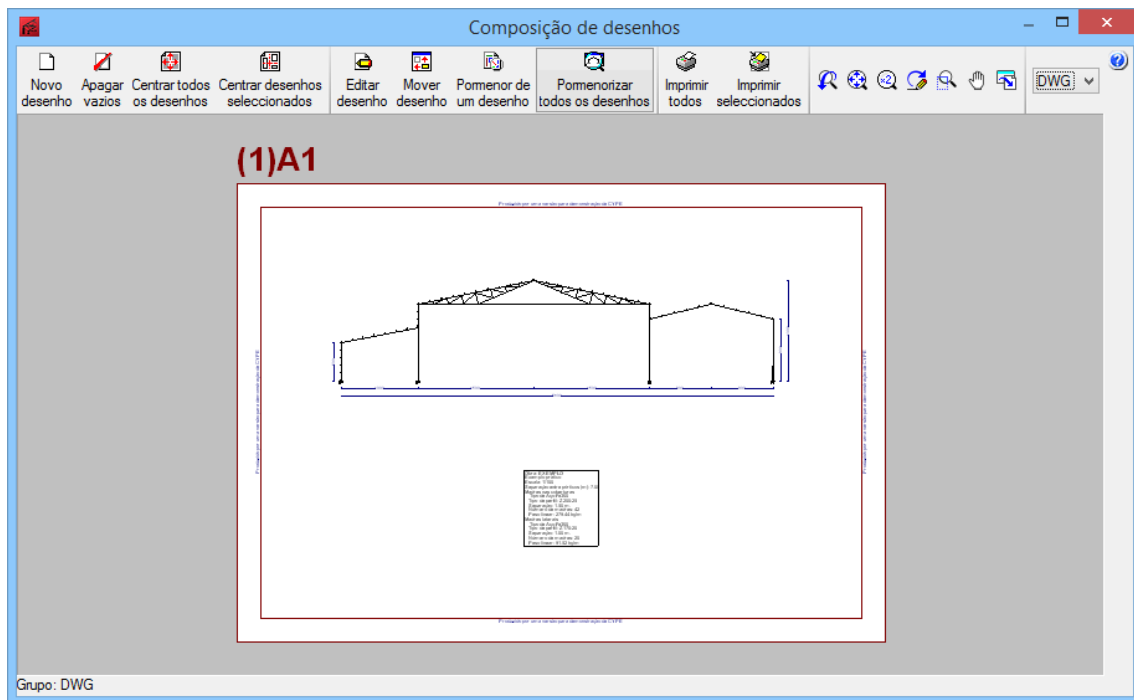


Fig. 3.44

- Nesta fase, tem a possibilidade de mover textos, através do ícone  **Editar desenho**. Prima sobre um desenho, seguidamente prima sobre um texto, arraste-o para outro local, e prima de novo para o reposicionar.
- Para imprimir, pode imprimir todos os desenhos ou seleccionar apenas aqueles que pretendem imprimir. Através do ícone  **Imprimir todos** ou  **Imprimir seleccionados** pode iniciar a impressão para ficheiro ou impressora, mediante a opção seleccionada no tipo de periférico.

3.6. Exportar para o CYPE 3D

A partir de agora procede-se à exportação dos dados para o CYPE 3D.

- Prima em **Dados obra** >  **Exportar para o CYPE 3D**.
- Surgem as janelas com o resultado do dimensionamento das madres. Prima **Aceitar** em ambas.

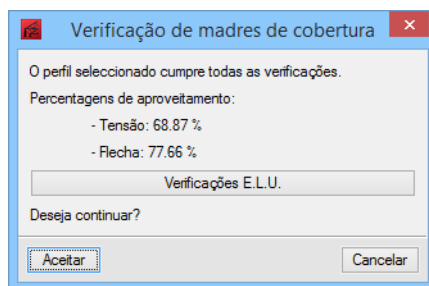


Fig. 3.45

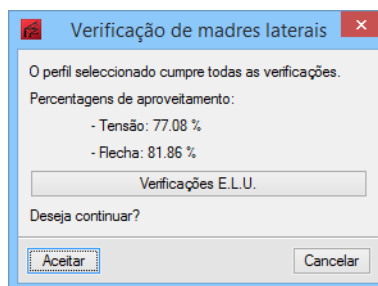


Fig. 3.46

- Surge a janela Opções de exportação para CYPE 3D, seleccione as opções indicadas na figura seguinte.

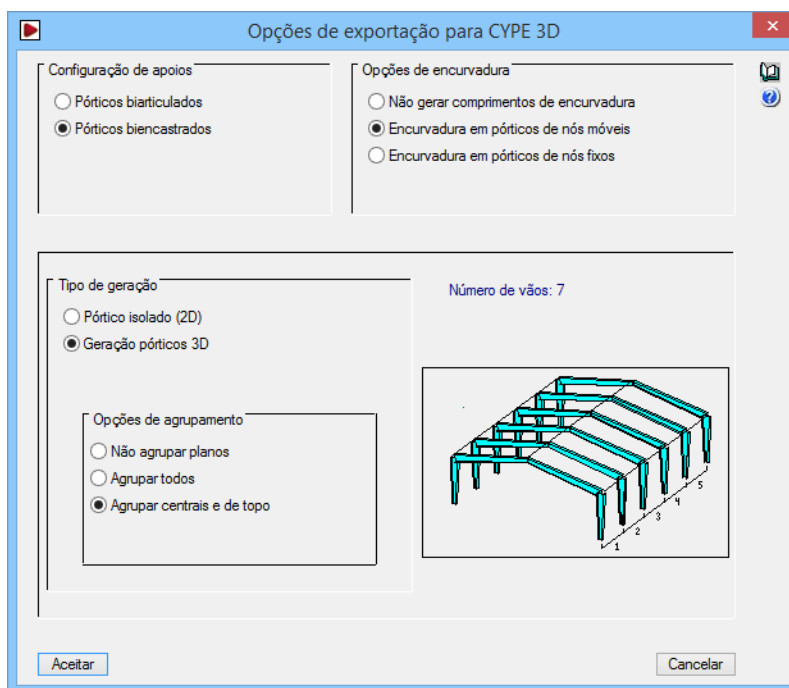


Fig. 3.47

- Prima **Aceitar** para confirmar as opções escolhidas.
- Surge um aviso a indicar que deverá rever as cargas resultantes da acção do vento, dado que o programa para este efeito considera os pórticos como isolados. Prima **Aceitar** para continuar.

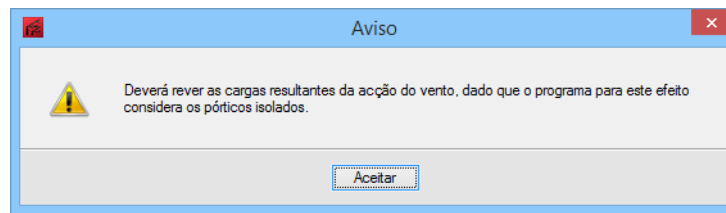


Fig. 3.48

- Surge uma informação relativamente ao facto de as cargas serem geradas uniformemente distribuídas ao longo das barras, e que no caso de uma treliça pode ser necessário modificar para cargas pontuais. Prima **Aceitar** para continuar.

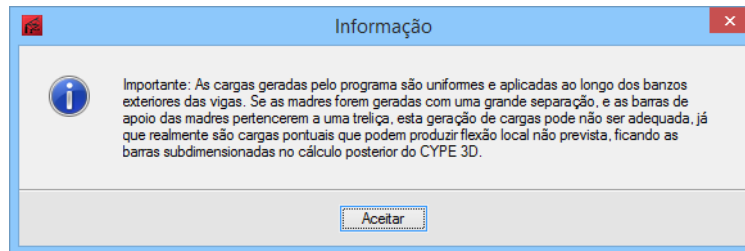


Fig. 3.49

- Surge uma informação sobre a geração das cargas do vento e neve, no qual se indica que o programa considera pórtico simples, e que pode ser necessário a criação de hipóteses de carga adicionais para se ter em conta a geometria do pórtico composto. Prima **Aceitar** para continuar.

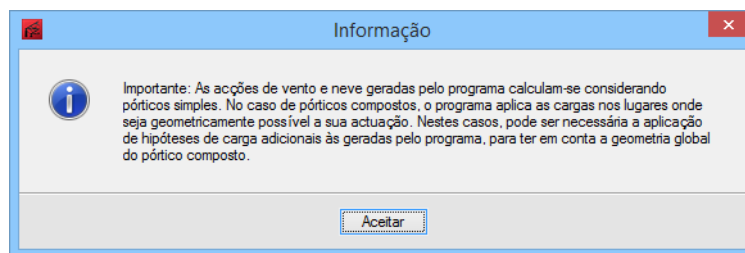


Fig. 3.50

- Prima em **Sim** nas duas questões. Automaticamente o programa passa para a aplicação CYPE 3D.

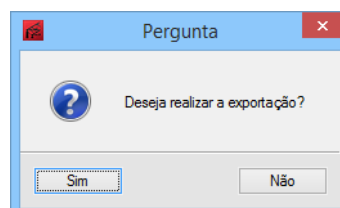


Fig. 3.51

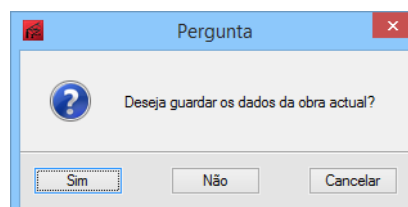


Fig. 3.52

O Gerador de Pórticos finaliza a sua execução, seguidamente é aberto o programa **CYPE 3D**, surgindo a janela Nova obra, para que se definam os parâmetros de entrada necessários para o dimensionamento da estrutura principal.