

Manual do Utilizador do Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-103



9209960
1ª Edição PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que o produto HS-121W está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197 

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo dos Acessórios Originais Nokia são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Na máxima medida do permitido pela legislação aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, consulte o seu agente Nokia.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9209960 / 1ª Edição PT

Índice

1. Introdução	5
Tecnologia sem fios Bluetooth	6
2. Preparação da utilização	7
Teclas e componentes	7
Carregadores.....	8
Carregar a bateria	8
Ligar ou desligar	10
Emparelhar o auricular	10
3. Utilização básica	12
Usar o auricular	12
Chamadas.....	13
Ouvir música.....	14
Limpar as definições ou reinicializar o auricular	14
Resolução de problemas.....	15
4. Informações sobre a bateria.....	16
Cuidados e manutenção.....	18

1. Introdução

O Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-103 permite-lhe efectuar e atender chamadas com um telemóvel compatível, bem como ouvir música a partir de um dispositivo de música compatível.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Além disso, leia o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao auricular.

Para obter a última versão do manual do utilizador e informações adicionais relacionadas com o seu produto Nokia, consulte www.nokia.com/support ou o website local da Nokia.

Este produto pode conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance das crianças.


■ Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth permite-lhe ligar dispositivos compatíveis, sem utilizar cabos.

A ligação não requer visibilidade directa entre o auricular e o outro dispositivo, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior a 10 metros. Quanto mais próximos estiverem o auricular e o

outro dispositivo, melhor é o desempenho. O alcance de funcionamento ideal é ilustrado a cinzento escuro na imagem. A ligação pode estar sujeita a interferências devido à distância e a obstruções (apresentadas a cinzento claro), ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR, que suporta os seguintes perfis: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5 e Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

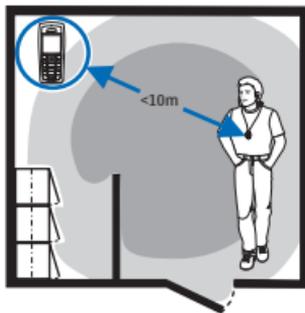


2. Preparação da utilização

■ Teclas e componentes

O auricular contém os seguintes componentes:

1. Auscultadores
2. Presilha da fita
3. Microfone
4. Tecla multifunções
5. Conector de carga
6. Luz indicadora
7. Tecla de volume

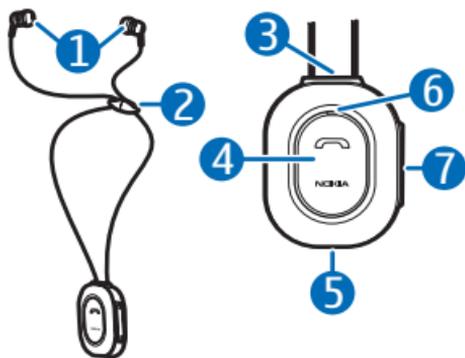

Antes de utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um dispositivo compatível.

Os componentes do dispositivo são magnéticos.

O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de

Preparação da utilização

armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

■ Carregadores

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, AC-5 e DC-4.



Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

■ Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria" na p. 16.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.

Preparação da utilização

2. Ligue o cabo do carregador ao conector de carga. Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha permanece acesa. Pode ser necessário até 1 hora e 40 minutos para carregar completamente a bateria.



3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora passa a verde. Desligue o carregador do auricular e da tomada de corrente.

Quando completamente carregada, a bateria tem uma autonomia até 7 horas de conversação, até 150 horas em repouso ou até 7 horas de audição de música.

Para verificar a carga da bateria, prima brevemente a tecla multifunções, quando não existir nenhuma chamada em curso. Se a luz indicadora for verde, o nível de carga é suficiente. Se a luz for amarela, poderá ter de recarregar a bateria brevemente. Se a luz for vermelha, recarregue a bateria.

Preparação da utilização

Quando a bateria está descarregada, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos.

■ Ligar ou desligar

Para ligar o auricular, prima a tecla de multifunções durante cerca de 2 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora verde acende-se. O auricular tenta ligar-se ao último telemóvel e dispositivo de música utilizados, caso existam.

Para desligar o auricular, prima a tecla de multifunções durante cerca de 4 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha é brevemente apresentada.

■ Emparelhar o auricular

Se o seu telemóvel suportar o perfil A2DP Bluetooth e possuir uma função de leitor de música, poderá utilizá-lo para efectuar e atender chamadas e para reproduzir música com o auricular.

Preparação da utilização

1. Certifique-se de que o telemóvel ou dispositivo de música está ligado e o auricular está desligado.
2. Prima, sem soltar, a tecla multifunções (durante cerca de 4 segundos) até a luz indicadora verde começar a piscar rapidamente.
3. Active a função Bluetooth no telemóvel ou leitor de música e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione o auricular na lista de dispositivos detectados no telefone ou leitor de música.
5. Introduza o código 0000 para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo. Se o dispositivo não tiver um teclado, poderá utilizar este código como predefinição.

Em alguns dispositivos, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento.

Quando o auricular estiver ligado ao dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora verde pisca lentamente.


3. Utilização básica

■ Usar o auricular

O auricular pode ser fornecido com tampões de ouvido de diferentes tamanhos. Para substituir o tampão de ouvido, retire o tampão actual do auscultador e introduza o novo tampão, na mesma posição.

Para usar o auricular, coloque a fita à volta do pescoço e introduza os auscultadores nos ouvidos.

Se necessitar de prender as duas metades da presilha da fita, pressione-as uma contra a outra.

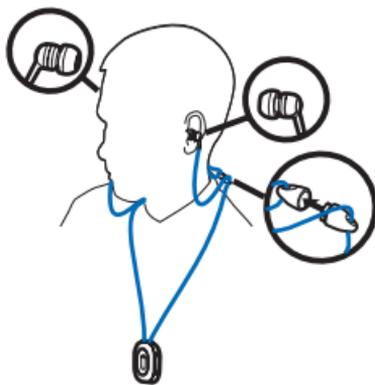

■ Chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o telemóvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao mesmo.

Para remarcar o último número marcado (se o telemóvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima a tecla multifunções.

Para activar a marcação por voz (se o telemóvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima, sem soltar, a tecla multifunções, durante cerca de 2 segundos. Proceda conforme descrito no manual do utilizador do telemóvel.

Para atender ou terminar uma chamada, prima a tecla multifunções. Para rejeitar uma chamada, prima duas vezes esta tecla.

Para ajustar o volume durante uma chamada ou para ouvir música, prima uma das teclas de volume.

Para alternar uma chamada entre o auricular e um telemóvel compatível, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

Utilização básica

■ Ouvir música

Para ouvir música, emparelhe e ligue o auricular a um dispositivo que suporte o perfil A2DP Bluetooth (consulte "Emparelhar o auricular", na p. 10). Para reproduzir música, utilize os controlos de reprodução do dispositivo ligado.

Se atender uma chamada enquanto estiver a ouvir música, a música entra em pausa até a chamada ser terminada.

■ Limpar as definições ou reinicializar o auricular

Para limpar as definições do auricular, desligue-o e prima, sem soltar, a tecla multifunções durante pelo menos 8 segundos.

Para reinicializar o auricular, se este deixar de funcionar, embora esteja carregado, ligue o auricular a um carregador enquanto prime, sem soltar, a tecla multifunções.

■ Resolução de problemas

Se não conseguir ligar o auricular a um dispositivo compatível, verifique se o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o dispositivo.

4. Informações sobre a bateria

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores certificados pela Nokia destinados a este dispositivo. A utilização de um carregador não certificado pode representar um perigo de incêndio, explosão, fuga ou outro risco.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até a luz indicadora de carga aparecer no visor.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe

Informações sobre a bateria

uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas.

Nunca utilize um carregador danificado.



Importante: Os tempos de autonomia são meras estimativas e dependem das condições da rede, das funções utilizadas, da idade e estado da bateria, das temperaturas às quais a bateria é exposta e de muitos outros factores.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode

formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.

- Nunca tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.



Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, nos documentos ou na embalagem lembra que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser

Cuidados e manutenção

objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia e a outros locais onde estão disponíveis os sistemas de recolha selectiva. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem.

Ao entregar os produtos nos pontos de recolha ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reutilização dos recursos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para consultar a Eco-declaração do produto ou instruções para entrega de produtos obsoletos, aceda às informações específicas de cada país em www.nokia.com.