

NILOX

SPORT TECHNOLOGY

SwimSonic

MANUAL DO UTILIZADOR



www.nilox.com

ÍNDICE

1. Introdução	2
1.1. Conteúdo	2
1.2. Requisitos de sistema	2
1.3. Dados técnicos gerais	2
1.4. Figura e botões	2
2. Instruções de funcionamento	4
2.1. Copiar ficheiros entre o PC e o Leitor MP3	4
2.2. Recarregar a bateria	4
2.3. Utilização na água	4
3. Onde e quando usar SwimSonic	4
4. Perguntas frequentes	4
5. Instruções de segurança	6
6. Limpeza e manutenção	6
7. Dados técnicos	6
8. Apêndice	7
8.1. Importante	7
8.2. Reset do leitor	8
8.3. Carregar o leitor	8
8.4. Utilização dos auriculares	8

1. Introdução

Olá e obrigado por teres comprado SwimSonic! Sou Federica Pellegrini e apresento-te Swimsonic, um produto que eu criei com a Nilox e que para mim é mesmo fixe!

Agora podes meter toda a música que mais gostes e mergulhar em SwimSonic: ele não tem medo de nada e adora loucamente a água ☺!! Trata-o com cuidado e amor (a seguir podes encontrar os conselhos úteis) e ficarás admirado. É a companhia ideal para praticar desporto, para a natação, para o movimento. Diverte-te!

P.S. ...ah, tinha-me esquecido! Vai a www.nilox.com e procura o vídeo que mostra como nasceu SwimSonic. Na água, em casa, por todo o lado, SwimSonic :D!

by Federica Pellegrini

1.1 Conteúdo

- Leitor Mp3 impermeável
- Auriculares impermeáveis para Natação (fio curto)
- Auriculares impermeáveis para actividades desportivas (fio comprido)
- Braçadeira de braço em silicone
- Braçadeira de braço em tecido elástico
- Cabo USB (para a transferências de ficheiros e para carregar a bateria)
- Manual do utilizador


1.2 Requisitos de Sistema

- Win XP, 2000, ME, Vista, Win 7, Win8, Linux 2.4 e MAC OS 9.0 ou superiores


1.3 Dados técnicos gerais

- Padrão internacional Waterproof IPX8
- Duração da bateria: cerca de 6 horas em reprodução musical contínua
- Temperaturas de exercício: -5/+40°C, aprox.
- Dimensões: 56,5 x 32,5 x 16 mm
- Peso líquido: 21 g (sem auriculares)

1.4 Figura e botões

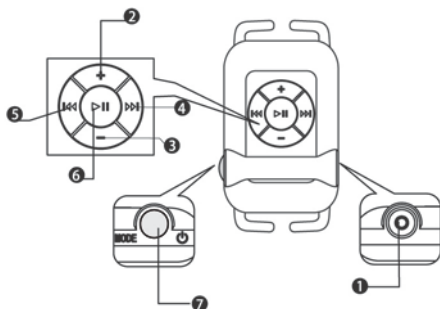

N.º	Função	Descrição
1	Conexão: Jack auriculares e cabo USB	<ul style="list-style-type: none"> - Para ligar os auriculares - Para o cabo USB de transferência de dados - cabo USB para recarregar a bateria
2 +	Volume +	- Premir para aumentar o volume
3 -	Volume -	- Premir para reduzir o volume
4 >>>	Seleccionar faixa Avançar	- Premir para passar à faixa seguinte
5 <<<	Seleccionar faixa Retroceder	- Premir para passar à faixa anterior
6 >	Play	- Iniciar/Pausa na reprodução

	<p>Power/Mode Indicador LED</p>	<ul style="list-style-type: none"> - On/Off (manter premido por 5 seg) - Premir o botão para mudar o modo de reprodução: <ul style="list-style-type: none"> • Modo sequencial - o LED pisca em vermelho • Modo casual - o LED pisca em azul - Durante a recarga da bateria a luz mantém-se fixa em vermelho; passará a azul quando a carga estiver completa. Quando se desliga, a luz apaga-se automaticamente
---	--	--

2. Instruções de funcionamento

2.1 Copiar os ficheiros entre o PC e o leitor Mp3

- Ligue o leitor à porta USB do PC com o cabo.
- Aparece o ícone do Disco Removível em baixo à direita na barra das ferramentas e um ícone em O Meu Computador.
- Copie os seus ficheiros áudio para o leitor.
- Depois clique no ícone da barra das ferramentas em baixo para desligar o leitor. Agora pode desligar o cabo do leitor MP3.

2.2 Recarregar a bateria

Existem 2 modos para a recarga.

- Por ligação USB com o cabo ligado ao PC (cabo fornecido).
- Por Adaptador da rede doméstica a USB (opcional): ligando o cabo fornecido.

Nota: quando se desliga o cabo USB, o leitor apaga-se.

Sempre conecte o cabo USB para o jogador antes de ligar o computador.

2.3 Utilização na água

- Quando o leitor é utilizado na água, aconselha-se o seguinte:
- use os auriculares impermeáveis com fio curto.

- Conectar bem o jack no leitor e insira os auriculares correctamente nas orelhas (leia o apêndice)
- encaixe o leitor MP3 na braçadeira dos óculos de piscina/mar colocando-o atrás da cabeça.
- mantenha premido o botão de ligação por 5 seg para acender, prima em Play para reproduzir a música (modo sequencial ou casual).

Depois do uso, lave o leitor em água corrente e enxugue-o.

3. Onde e quando usar o SwimSonic

O Leitor, para além das suas funções normais, oferece um óptimo desempenho se usado para:

- NATAÇÃO; em piscina e no mar , mergulho até 3 m, certificado IPX8
- Actividades desportivas náuticas: surf, windsurf, vela, esqui náutico, kitesurf, etc.
- Actividades desportivas terrestres: jogging, ciclismo, esqui, excursionismo, etc.

4. Perguntas frequentes

Esta secção é destinada à resolução dos problemas mais frequentes.

Se surgirem outros problemas não mencionados, contacte o Revendedor para a sua resolução.

4.1 O leitor Mp3 não se acende ou não se apaga imediatamente

- É possível que a carga da bateria não seja suficiente. Recarregue-o.

4.2 Como posso usar o cabo USB para a recarga

- Certifique-se de utilizar o cabo fornecido na embalagem. Aparafuse completamente o jack para obter uma recarga correcta.
- Conectar o cabo USB ao PC e aguarde o seu reconhecimento pelo sistema
- Para o reset do leitor, pressione o botão "reset" na parte traseira.

4.3 Não se ouve nenhum som depois de aceso

- Verifique se o jack dos auriculares está bem ligado, ou seja se está bem apertado hermeticamente.

- O volume pode estar demasiado baixo. Aumente-o
- Verifique se está água dentro dos auriculares, se assim for: sacuda as gotas de água como ilustrado na figura.



4.4 Verificam-se situações anormais

- Se não se ouve nenhum som durante a reprodução, e o LED pisca normalmente, efectue o reset do leitor
- Se o LED está apagado, retire os auriculares e efectue o reset do leitor.

Nota: o leitor não perderá os ficheiros durante o Reset

4.5 O leitor não entra em comunicação com o PC

- Verifique se o ligou ao PC com o cabo certo
- Ligue primeiro o cabo ao leitor Mp3 e depois à porta USB do PC.

Se efectua a sequência inversa poderá não funcionar.

5. Instruções de segurança

- Uma exposição prolongada a música com o volume alto pode causar danos nos ouvidos. Modere o volume e a duração.
- Não utilize o leitor durante a condução de um veículo a motor, poderá não ouvir os sons do ambiente circundante e causar perigos para terceiros.
- No avião: respeite as instruções do pessoal de bordo.

6. Limpeza e manutenção

- Não coloque o leitor em locais com temperaturas elevadas,
- Não o coloque junto a objectos cortantes, podem provocar riscos e danos
- Não recarregue a bateria em locais muito quentes ou frios
- Não abra nem estrague a bateria Li-Ion
- Antes de entrar na água, veja se: fixou bem o jack na respectiva tomada e insira bem os auriculares nas orelhas.

Nota: se não forem bem executadas, estas operações podem provocar danos no leitor

ATENÇÃO: para garantir um funcionamento correcto do leitor, aconselha-se, depois do uso em actividades desportivas ou depois do uso na água (piscina ou mar), lavar em água corrente o leitor e os acessórios.

7. Dados técnicos

Formatos Áudio	Mp3, WMA (mp4 não suportados)
Bit Rate	32-320 Kbps
Memória Interna	1/2/4 GB
Bateria recarregável	6 horas de reprodução
Interface USB	USB 2.0 High Speed
Modo de reprodução	Normal, Random
Sistemas Operativos	Win XP, 2000, ME, Vista, 7, 8 Linux 2.4 e MAC 9.0 ou superiores
Temperatura de conservação	10/50°C aprox.
Temperatura de utilização	-5/+40°C aprox.
Dimensões	56,5x32,5x16mm
Peso líquido	21g sem auriculares

8. Apêndice

8.1 Importante

Siga estes passos para a utilização do leitor na água:

- Use os auriculares impermeáveis adequados

Auriculares Passo 1:



- Certifique-se que o fone de ouvido está conectado firmemente à tomada.

Passo 2:



Passo 3:

- Como ilustrado na figura, na piscina encaixe o leitor MP3 no elástico/braçadeira dos óculos

Passo 4:



Passo 5:



- Passe os auriculares entre a cabeça e a braçadeira elástica dos óculos e insira bem os auriculares nas orelhas


Step 6:




Atenção: se não inserir bem os auriculares esses podem estragar-se. Se não ouvir nenhum som, verifique se o volume está muito baixo ou se os auriculares têm água.

8.2 Reset do leitor

Pressione o botão "reset" na parte de trás do leitor de MP3 para redefini-la

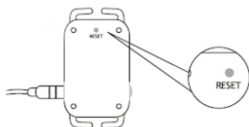

8.3 Carregue o leitor Mp3

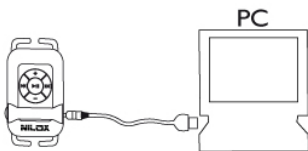

8.4 Modelos de auriculares utilizados com SwimSonic

