Sistema de Navegação Compacto Honda

Manual do Utilizador

© 2010 Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Excepto nos casos aqui indicados, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, divulgada, transferida ou armazenada num suporte de armazenamento com qualquer propósito, sem a prévia autorização escrita da Garmin. Pelo presente, a Garmin autoriza a transferência de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou outro suporte de armazenamento electrónico para fins de consulta e impressão de uma cópia deste manual ou de eventuais revisões do mesmo, desde que a cópia electrónica ou impressa deste manual contenha o texto completo do presente aviso de direitos de autor, proibindo-se a distribuição comercial não autorizada deste manual ou de eventuais revisões do mesmo.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações nesse sentido, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações acerca das mesmas. Visite o website da Garmin (www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais acerca da utilização e funcionamento deste e de outros produtos Garmin.

Garmin®, o logótipo Garmin, nüvi® e MapSource® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, estando registadas nos E.U.A. e noutros países. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüRoute™ e trafficTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Mac® é uma marca comercial registada da Apple Computer, Inc. microSD™ é uma marca comercial da SanDisk ou das suas subsidiárias. microSD é uma marca comercial da SD Card Association.

CE

Índice

Como começar 1
Configurar o seu dispositivo 1
Alimentar o dispositivo 1
Montar o dispositivo 2
Configurar o dispositivo 2
Capa frontal 3
Adquirir satélites 3
Orientar o ecrã 3
Acerca do Bloqueio automático do ecrã 4
Menu principal 4
Utilizar os botões no ecrã 5
Ajustar o volume principal 5
Meios de transporte 5
Procurar um ponto de interesse .. 6
Utilizar o teclado no ecrã 6
Adicionar pontos à rota activa ... 7
Alterar o destino da rota activa .. 8
Fazer um desvio 8
Parar a rota 8
Navegar em todo-o-terreno 9
Encontrar posições 10
Encontrar um endereço 10
Utilizar a página Siga! 11
Definir uma posição Casa 12
Ver uma lista de posições encontradas recentemente ... 12
Acerca dos Favoritos 13
Encontrar estacionamento 14
Planear uma viagem 15
Utilizar os botões do mapa 16
Procurar no mapa tocando no ecrã 16
Introduzir coordenadas 18
Utilizar a navegação fotográfica 18
Acerca das páginas do mapa 19
Ver o mapa durante a navegação 19
Acerca do myTrends™ 20
Ver informações de viagem 20

Ver a lista de mudanças de direcção 21
Ver a próxima mudança de direcção 22
Visualizar as saídas de estrada/cruzamentos 22
Utilizar o mapa de navegação pedestre 23

Chamadas telefónicas no modo mãos-livres 24
Emparelhar os dispositivos 24
Receber uma chamada 26
Utilizar o dispositivo durante uma chamada 26
Contactar um ponto de interesse 27
Marcar um número 27
Introduzir o seu número de telefone 27
Verificar o estado do telemóvel .. 28

Utilizar as ferramentas 29
Ver as informações da posição actual 29
Utilizar a Ajuda 29
Acerca do ecoRoute™ 29
Maximizar a sua economia de combustível 30
Ver informações de economia de combustível 31
Utilizar o visualizador de imagens 33
Utilizar o relógio mundial 33
Utilizar a calculadora 34
Efectuar capturas de ecrã 34
Utilizar o conversor de unidades 34

Trânsito 36
Receber informações de trânsito 36
Acerca do ícone de trânsito 37
Trânsito na sua rota 37
Ver o mapa de trânsito 38
Procurar atrasos de trânsito 38

Acerca das ofertas..... 39

Gestão de dados..... 41

Tipos de ficheiros 41

Ligar o dispositivo ao computador..... 42

Transferir ficheiros para o seu computador 42

Eliminar ficheiros 43

Personalizar o dispositivo..44

Definições do sistema 44

Definições da navegação automóvel 45

Definições da navegação pedestre..... 46

Preferências de rota 47

Definições do ecrã..... 48

Definições de idioma 49

Ver as informações do mapa .. 49

Definições Bluetooth..... 49

Activar a opção de trânsito..... 50

Acerca das subscrições de trânsito 50

Restaurar todas as definições originais..... 51

Anexo..... 52

Acerca dos sinais de satélite GPS 52

Cuidar do seu dispositivo 52

Bloquear o dispositivo 54

Actualizar o software 55

Eliminar os dados de utilizador .. 55

Informações acerca da bateria .. 55

Retirar o dispositivo..... 56

nüMaps Guarantee™..... 57

nüMaps Lifetime™ 57

Adquirir mapas adicionais 57

Acerca dos extras..... 58

Contactar a Assistência ao Produto Garmin..... 59

Registar o seu dispositivo..... 59

Especificações..... 60

Resolução de problemas 61

Índice Remissivo 63

Como começar

⚠ADVERTÊNCIA

Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Configurar o seu dispositivo

Quando utilizar o Sistema de Navegação Compacto Honda pela primeira vez, proceda ao seguinte.

1. Forneça alimentação ao dispositivo (página 1).
2. Monte o dispositivo (página 2).
3. Configure o dispositivo (página 2).
4. Ligue e desligue o dispositivo (página 3).
5. Adquira satélites (página 3).
6. Conheça o menu principal (página 4).

Alimentar o dispositivo

Ligue o dispositivo ao cabo de alimentação do veículo enquanto este está ligado ao seu veículo.

O Sistema de Navegação Compacto Honda carrega enquanto conduz.

Cabos de alimentação

O seu dispositivo pode ser alimentado de duas formas.

- Base e braço de suporte da base.
- Cabo USB (página 42).

Se não pretende utilizar o dispositivo enquanto este está ligado a uma fonte de alimentação, prima o botão de **alimentação** para o bloquear. Para obter mais informações sobre o bloqueio do dispositivo, consulte a página 4.

Montar o dispositivo

⚠ADVERTÊNCIA

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos no produto causados pela exposição da bateria a uma temperatura extremamente elevada, retire o dispositivo do veículo quando sair do mesmo ou guarde-o num local protegido da luz solar directa.

AVISO

Antes de montar o dispositivo, consulte o guia *Informações importantes de segurança e do produto* para obter avisos relativos ao produto e outras informações importantes no Manual de Início Rápido.

1. Fixe a base no braço de suporte.
2. Coloque a parte inferior do seu Sistema de Navegação Compacto Honda na base.
3. Incline o Sistema de Navegação Compacto Honda até este encaixar no lugar.

Configurar o dispositivo

1. Para ligar o seu Sistema de Navegação Compacto Honda, carregue no botão de alimentação ou monte o dispositivo na base quando esta estiver instalada no suporte da base.

   O seu dispositivo deverá activar-se automaticamente, se estiver ligado e se o veículo estiver em funcionamento.
2. Siga as instruções no ecrã.

Capa frontal



Ligar e desligar o dispositivo

Carregue sem soltar no botão de **alimentação**.

Repor o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Carregue sem soltar no botão de **alimentação** durante 10 segundos.

Adquirir satélites

As barras indicam a potência do satélite.

1. Dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.
2. Se necessário, ligue o dispositivo.

A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos.

Orientar o ecrã

Rode o dispositivo para utilizar o ecrã em modo horizontal (paisagem) ou vertical (retrato).



Acerca do Bloqueio automático do ecrã

O dispositivo bloqueia automaticamente se não for utilizado durante um período de tempo especificado.

Se o dispositivo estiver na base instalada no suporte (painel de instrumentos), o ecrã não irá bloquear automaticamente.

Bloquear manualmente o dispositivo

Carregue no botão de **alimentação**.

Desbloquear o dispositivo

1. Carregue rapidamente no botão de alimentação, se necessário.
2. Toque duas vezes em .

Menu principal



① Toque para seleccionar um meio de transporte.

② Toque para encontrar um destino.

③ Toque para ver o mapa.

④ Toque para parar a rota.

⑤ Toque para desviar a rota.

⑥ Toque para efectuar uma chamada quando estiver ligado a um telemóvel compatível.

Consulte www.honda-access.com para obter mais informações.

⑦ Toque para ajustar o volume.

⑧ Toque para aceder ao menu de ferramentas e definições.

Utilizar os botões no ecrã

- Toque sem soltar em para voltar rapidamente ao menu principal.
- Toque em e para ver mais opções.
- Toque sem soltar em e para percorrer mais depressa.

Ajustar o volume principal

1. Toque em **Volume**.
2. Ajuste a barra da esquerda para a direita.

Silenciar o áudio

1. Toque em **Volume** > .

Meios de transporte



Pedestre



Bicicleta



Automóvel

O dispositivo proporciona diversos meios de transporte para os métodos de navegação. A criação de rotas é calculada de forma diferente com base no seu meio.

Alterar o meio de transporte

1. Toque no ícone do meio de transporte no canto superior esquerdo.
2. Seleccione um meio.
3. Toque em **Guardar**.

Procurar um ponto de interesse


Os mapas detalhados carregados no dispositivo contêm pontos de interesse, como restaurantes, hotéis e estações de serviço.

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde**? > **Pontos de interesse**.
2. Seleccione uma categoria.
3. Se necessário, seleccione uma subcategoria.
4. Seleccione um destino.
5. Toque em **Siga!**.

Encontrar uma posição através do nome

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Pontos de Interesse** > **Introduzir nome**.
2. Introduza o nome na totalidade ou em parte.
3. Toque em **Concluído**.
4. Seleccione um destino.
5. Toque em **Siga!**.

Utilizar o teclado no ecrã

- Toque num carácter do teclado para introduzir uma letra ou um número.
- Toque em  para adicionar um espaço.
- Toque em  e  para mover o cursor.
- Toque em  para apagar um carácter.
- Toque sem soltar em  para apagar todos os caracteres introduzidos.
- Toque em  para escolher o modo de idioma do teclado.
- Toque em  para introduzir caracteres especiais, como sinais de pontuação.

Procurar pontos de interesse no modo pedestre

Em determinadas cidades, no modo pedestre, pode utilizar mapas cityXplorer™ para navegar, recorrendo a transportes públicos. Visite www.garmin.com para obter mais informações acerca dos mapas cityXplorer.

1. Seleccione o modo pedestre (página 5).
2. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Pontos de interesse**.
3. Seleccione uma categoria.
4. Se necessário, seleccione uma subcategoria.
5. Seleccione um destino.
6. Seleccione uma opção:
   - Toque em **Caminhada** para calcular uma rota onde irá navegar caminhando.
   - Toque em **Transp. públicos** para calcular uma rota que utilize transportes públicos e caminhada.
7. Toque em **Siga!**.

Adicionar pontos à rota activa

1. Durante a navegação de uma rota, toque em  para voltar ao menu principal.
2. A partir do menu principal, toque em **Para onde?**.
3. Seleccione uma categoria.
4. Se necessário, seleccione uma subcategoria.
5. Seleccione um destino.
6. Toque em **Siga!**.
7. Toque em **Adicionar à rota actual**.

Alterar o destino da rota activa

Para alterar destinos, deverá estar a navegar uma rota.

1. Toque em  para voltar ao menu principal.
2. Toque em **Para Onde?**.
3. Procure a posição.
4. Toque em **Siga!**.
5. Toque em **Iniciar nova rota**.

Fazer um desvio

Durante a navegação de uma rota, pode utilizar os desvios para evitar obstáculos, como zonas em obras.

NOTA: Se a rota em navegação for a única opção razoável, o dispositivo poderá não calcular um desvio.

1. Durante a navegação de uma rota, toque em .
2. A partir do menu principal, toque em **Desvio** ou **Recalcular**.

Parar a rota

1. Durante a navegação de uma rota, toque em .
2. A partir do menu principal, toque em **Parar**.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, utilize o modo Todo-o-terreno.

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **nüRoute** > **Modo de cálculo**.
2. Toque em **Todo-o-terreno**.
3. Toque em **Guardar**.

Encontrar posições

O menu Para onde? inclui várias categorias que pode utilizar durante a procura de posições. Para realizar uma pesquisa simples, consulte a página 6.

Encontrar um endereço

NOTA: Dependendo da versão dos dados do mapa integrados no seu dispositivo, os nomes dos botões e a ordem dos passos poderão ser diferentes dos apresentados abaixo.

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Endereço**.
2. Mude o estado, o país ou a região, conforme necessário.
3. Toque em **Introduza a cidade**.
4. Introduza a cidade ou o código postal.

   DICA: Se não tiver a certeza acerca da cidade ou do código postal, toque em **Procurar todos**.
5. Toque em **Concluído**.
6. Se necessário, seleccione a cidade ou o código postal.

   NOTA: Nem todos os dados do mapa permitem a procura de códigos postais.
7. Introduza o número do endereço.
8. Toque em **Concluído**.
9. Introduza o nome da rua.
10. Toque em **Concluído**.
11. Se necessário, seleccione a rua.
12. Se necessário, seleccione o endereço.

Utilizar a página Siga!

A página Siga! é aberta quando se selecciona uma posição como destino de navegação.



① Toque para telefonar para a posição seleccionada quando o seu dispositivo está ligado a um telemóvel ou para guardar a posição nos seus favoritos.

② Toque para alternar entre a vista 2D e 3D.

③ Toque para rodar a vista.

④ Toque para ver mais informações sobre a posição.

⑤ Toque para aumentar e diminuir o zoom.

⑥ Toque para voltar à página anterior. Toque sem soltar para voltar ao menu principal.

⑦ Toque para criar uma rota com instruções em todas as mudanças de direcção até esta posição.

Comunicar um ponto de interesse incorrecto

Quando os seus resultados da pesquisa contêm um ponto de interesse desactualizado ou incorrecto, pode remover a posição para futuras pesquisas.

1. A partir da página Siga!, toque na caixa de informações.
2. Toque em ☰ > **Comunicar erro** > **Sim**.

   A posição é removida para futuras pesquisas.

Definir uma posição Casa

Pode definir a sua posição Casa para a posição à qual regressa mais vezes.

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Siga para Casa**.
2. Seleccione **Introduzir meu endereço**, **Usar a minha posição actual** ou **Recentem. Encontrados**.

A caminho de casa

Para poder navegar para casa, deverá definir uma posição Casa.

A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Siga para Casa**.

Repor a sua posição Casa

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > ☰ > **Definir a posição Casa**.
2. Seleccione uma opção para alterar o seu endereço.

Editar as informações da sua posição Casa

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Favoritos** > **Casa**.
2. Toque em ☰ > **Editar**.
3. Introduza as suas alterações.
4. Toque em **Concluído**.

Ver uma lista de posições encontradas recentemente

O seu dispositivo guarda as últimas 50 posições encontradas.

A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Recentem. Encontrados**.

Limpar a lista de posições recentemente encontradas

A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Recentem. Encontrados** > ☰ > **Limpar** > **Sim**.

Acerca dos Favoritos

É possível guardar posições nos seus Favoritos, para que as possa encontrar com facilidade e criar rotas na sua direcção. A sua posição Casa é guardada nos Favoritos.

Guardar a sua posição actual nos Favoritos

1. No mapa, toque no ícone do veículo.
2. Toque em **Guardar**.
3. Introduza um nome.
4. Toque em **Concluído**.

A posição é guardada nos **Favoritos**.

Guardar posições nos Favoritos

1. Procure a posição (página 6).
2. A partir da página Siga!, toque em ☰ > **Guardar** > **OK**.

Encontrar Favoritos

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** >**Favoritos**.
2. Se necessário, seleccione uma categoria.
3. Seleccione uma posição guardada.

Editar Favoritos

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Favoritos**.
2. Seleccione uma categoria.
3. Seleccione um favorito.
4. Toque na caixa de informações.
5. Toque em ☰ > **Editar**.
6. Seleccione uma opção:
   - **Nome**
   - **Número de Telefone**
   - **Categorias**
   - **Atribuir fotografia** — toque para seleccionar uma fotografia guardada (página 33).
   - **Alterar símbolo de mapa**
7. Edite as informações.
8. Toque em **Concluído**.

Encontrar estacionamento

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Estacionamento** > **Encontrar estacionamento**.
2. Seleccione um local de estacionamento.
3. Toque em **Siga!**.

Encontrar o seu último local de estacionamento

O dispositivo guarda o seu local de estacionamento quando remove o dispositivo do suporte ainda ligado.

A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Estacionamento** > **Último lugar**.

Planear uma viagem

Pode utilizar o Planificador de Viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Planific. viagem**.
2. Toque em .
3. Toque em **Seleccionar posição inicial**.
4. Procure uma posição (página 6).
5. Toque em **Seleccionar**.
6. Toque em  para adicionar uma posição adicional.
7. Toque em **Seleccionar**.
8. Repita os passos 4 a 6 para adicionar posições adicionais à sua viagem.
9. Toque em **Seguinte**.
10. Introduza um nome.
11. Toque em **Concluído**.

Navegar até uma viagem guardada

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Planific. viagem**.
2. Seleccione uma viagem guardada.
3. Toque em **Siga!**.

Editar uma viagem guardada

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Planific. viagem**.
2. Seleccione uma viagem guardada.
3. Toque em .
4. Seleccione uma opção:
   - Toque em **Alterar nome da viagem** para editar o nome da viagem.
   - Toque em **Editar destinos** para adicionar ou eliminar posições.
   - Toque em **Eliminar viagem** para eliminar a viagem por inteiro.
   - Toque em **Optimizar ordem** para ordenar as suas posições de viagem pela ordem mais eficiente.

Utilizar os botões do mapa

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Procurar no Mapa**.
2. Toque em qualquer local do mapa.
   - Toque em  e  para aumentar e diminuir o zoom.
   - Toque em  para alternar entre as vistas 2D e 3D.
   - Toque em  para rodar a vista.

Procurar no mapa tocando no ecrã

- Toque numa área do mapa para seleccionar uma posição.

  É apresentada uma caixa de informações junto à posição.
- Toque e arraste o mapa para ver uma área diferente.
- Toque duas vezes no mapa para aumentar o zoom e centrar-se numa posição.
- Toque em dois pontos próximos do centro do mapa e afaste os seus dedos para aumentar o zoom.
- Toque em dois pontos próximos das extremidades opostas do ecrã e arraste os seus dedos para o centro do ecrã para diminuir o zoom.
- Toque e arraste dois dedos para baixo pelo mapa para passar de uma vista aérea para uma vista de pássaro.
- Toque e arraste dois dedos para cima pelo mapa para passar de uma vista de pássaro para uma vista aérea.
- Toque e arraste dois dedos para a direita ou para a esquerda para rodar o mapa.

Encontrar uma posição através do mapa

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Procurar no Mapa**.
2. Toque numa posição.

   É apresentada uma caixa de informações junto à posição.
3. Toque na caixa de informações.
4. Seleccione uma opção:
   - Toque em ☰ > **Guardar**.
5. Toque em **Siga!.**

Encontrar o seu concessionário Honda autorizado

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Concessionários Honda**.
2. São apresentados os 50 concessionários Honda autorizados mais próximos. Seleccione um concessionário.
3. É apresentado o nome do concessionário. O endereço e o número de telefone do concessionário são apresentados quando seleccionar o concessionário no mapa. Toque em **Siga!.**

Definir uma posição simulada

Pode utilizar o simulador de GPS para seleccionar outra posição, perto da qual pode procurar e guardar pontos de interesse. Poderá ser útil para o planeamento de viagens.

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Sistema** > **Simulador de GPS** > **Ligar**.
2. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Procurar no Mapa**.
3. Toque numa área do mapa.
4. Toque em ☰ > **Definir local**.

Introduzir coordenadas

Se souber as coordenadas geográficas do seu destino, pode utilizar o dispositivo para navegar até ao destino, utilizando as coordenadas de longitude e latitude. Esta função poderá ser particularmente útil em actividades de geocaching.

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Coordenadas**.
2. Toque num campo para introduzir os dados de latitude e longitude.
3. Toque em **Ver no mapa**.
4. Toque em **Siga!**.

Alterar o formato das coordenadas do mapa

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Para onde?** > **Coordenadas** > ☰ > **Formato**.
2. Seleccione um formato.

Utilizar a navegação fotográfica

Pode transferir para o seu dispositivo ou cartão de memória imagens com informações de posição e criar rotas para as posições com imagens.

1. Ligue o dispositivo ao seu computador (página 42).
2. Visite http://connect.garmin.com/photos.
3. Siga as instruções apresentadas no website para seleccionar e carregar imagens.
4. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Favoritos** > **Fotografias**.

   É apresentada uma lista de imagens com informações de posição.
5. Toque numa imagem.
6. Toque em **Siga!**.

Acerca das páginas do mapa

Ver o mapa durante a navegação

AVISO


Em nenhum caso será atribuída à Garmin/Honda Access Europe responsabilidade por quaisquer danos incidentais, especiais, indirectos ou consequenciais, incluindo, entre outros, danos por quaisquer citações ou multas de trânsito, causados pela utilização, má utilização ou incapacidade de utilização do produto ou por defeitos no mesmo. Alguns estados não permitem a exclusão de danos acidentais ou consequenciais, pelo que as limitações acima poderão não ser aplicáveis ao seu caso.

A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o seu dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações no topo do mapa. Caso se desvie da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.

Poderá ser apresentado um ícone de limite de velocidade a indicar o limite de velocidade actual quando viajar em auto-estradas.

Utilizar o mapa de navegação

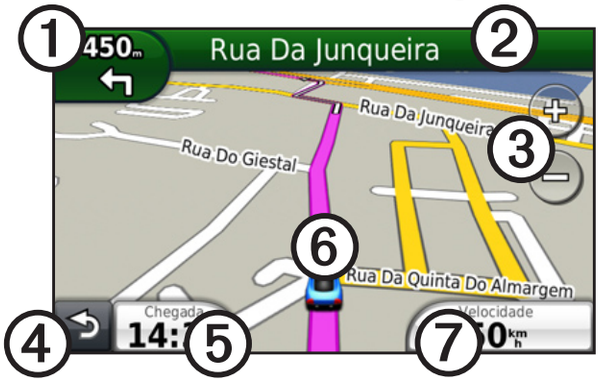

1. Toque para ver a próxima mudança de direcção.

   O indicador de mudança de direcção também indica em que faixa se deve posicionar para preparar a manobra seguinte, quando disponível.

② Toque para visualizar lista de mudanças de direcção.

③ Toque para aumentar e diminuir o zoom.

④ Toque para voltar ao menu principal.

⑤ Toque para apresentar um campo de dados diferente.

⑥ Toque para ver informações acerca da posição.

⑦ Toque para ver as informações da viagem.

Acerca do myTrends™

Quando a funcionalidade myTrends está activada, a sua hora de chegada estimada e as informações de trânsito relativas aos seus destinos frequentes, como o seu local de trabalho, são apresentadas automaticamente na barra de navegação no topo do mapa.

Quando as informações myTrends são apresentadas na barra de navegação, pode tocar na barra de navegação para ver opções de rotas para o destino sugerido.

Activar o myTrends

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Automóvel** > **nüRoute** > **myTrends** > **Activado**.

Ver informações de viagem

A página de informações de viagem assinala a sua velocidade actual e fornece-lhe dados estatísticos acerca da sua viagem.

DICA: Se efectuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

A partir do mapa, toque no campo **Velocidade**.




Repor as informações de viagem

1. A partir do mapa, toque no campo **Velocidade**.
2. Toque em ☰.
3. Seleccione uma opção:
   - Toque em **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
   - Toque em **Repor e veloc. máx.** para repor a velocidade máxima.
   - Toque em **Repor viagem B** para repor o odómetro a zero.

Ver a lista de mudanças de direcção

Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as mudanças de direcção da sua rota completa e a distância entre as mesmas.

1. A partir do mapa, toque na barra de texto no topo do mapa.

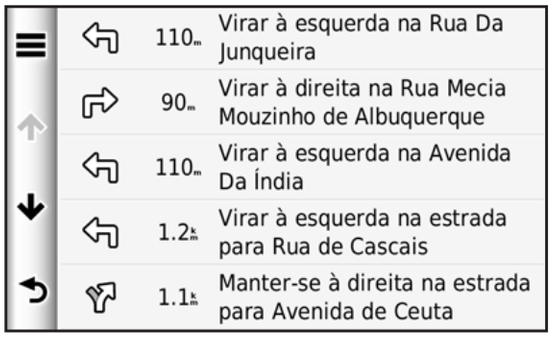


2. Seleccione uma opção:
   - Seleccione uma mudança de direcção na lista para ver a mudança de direcção seguinte.
   - Toque em ☰ > **Mostrar Mapa** para ver a rota completa no mapa.

Ver a próxima mudança de direcção

Para poder ver a próxima mudança de direcção, deverá estar a navegar uma rota.

A próxima mudança de direcção apresenta a mudança de direcção no mapa, assim como a distância e o tempo restantes até a alcançar.

Toque no indicador de mudança de direcção no canto superior esquerdo do mapa.

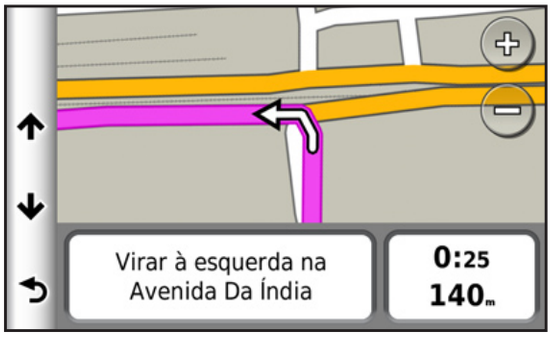


Visualizar as saídas de estrada/cruzamentos

Para poder ver uma saída da estrada/cruzamento, deverá estar a navegar uma rota.

Em alguns modelos do dispositivo, a indicação de saída da estrada/cruzamento apresenta uma vista de algumas das saídas/cruzamentos seguintes e a faixa em que deve conduzir.

A partir do mapa, toque no canto superior esquerdo do ecrã.

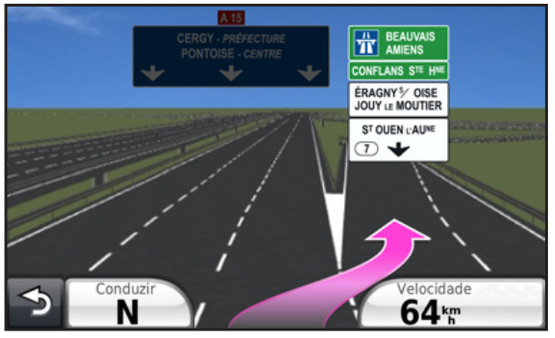

Utilizar o mapa de navegação pedestre



No modo pedestre, a rota é apresentada num mapa de duas dimensões.

① Toque para alternar entre percursos da rota.

② Toque para ver o itinerário da rota.

③ Toque para centrar o mapa na sua posição actual.

④ Toque para aumentar e diminuir o zoom.

Opções de transportes públicos

Se tiver mapas cityXplorer instalados, o seu dispositivo calcula uma rota que utiliza uma combinação de opções de transportes públicos, como apanhar um autocarro ou metro e caminhar.

NOTA: O seu dispositivo não inclui mapas cityXplorer. Consulte http://my.garmin.com para adquirir mapas cityXplorer.

Os ícones , , , , , e indicam o método de navegação utilizado para cada secção da rota. Por exemplo, quando visualizar , apanhe um autocarro nesse ponto da rota.

Os pontos pretos no mapa são paragens de transportes públicos ao longo da sua rota.

Chamadas telefónicas no modo mãos-livres

A tecnologia sem fios Bluetooth® estabelece uma ligação sem fios entre dois dispositivos, como um telemóvel e o seu dispositivo. Para determinar se o seu telemóvel com tecnologia Bluetooth é compatível com o dispositivo, visite www.honda-access.com para consultar a lista de telemóveis compatíveis mais recente.

Emparelhar os dispositivos

Na primeira utilização conjunta de dois dispositivos, é necessário emparelhá-los de modo a criar uma associação entre ambos, através de um PIN ou código.

O seu telemóvel e o dispositivo deverão estar ligados e a uma distância máxima de 10 m um do outro.

Emparelhar através das definições do seu telemóvel

Pode iniciar o emparelhamento a partir do seu telemóvel. Consulte o manual de instruções do seu telemóvel.

1. A partir do menu principal do dispositivo, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth** > **Activado**.
2. Active o componente Bluetooth do telemóvel.

   NOTA: Poderá encontrar-se num menu com a designação Definições, Bluetooth, Ligações ou Mãos-livres.
3. Procure dispositivos Bluetooth através do seu telemóvel.
4. Seleccione o dispositivo a partir da lista de dispositivos.
5. Introduza o PIN de Bluetooth do dispositivo (**1234**) no seu telemóvel.

Emparelhar através das definições do dispositivo

1. A partir do menu principal do dispositivo, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth** > **Activado**.
2. Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth** > **Adicionar telefone**.
3. Active o componente Bluetooth do telemóvel.
4. Active o modo Encontrar-me/ Descobrível/Visível no seu telemóvel.

   NOTA: Poderá encontrar-se num menu com a designação Definições, Bluetooth, Ligações ou Mãos-livres.
5. Toque em **OK** no dispositivo.
6. Seleccione o seu telemóvel a partir da lista de dispositivos.
7. Toque em **Guardar**.
8. Introduza o PIN de Bluetooth do dispositivo (**1234**) no seu telemóvel.

Dicas após o emparelhamento dos seus dispositivos

- Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os activa.
- Quando o telemóvel estiver ligado ao dispositivo, poderá efectuar chamadas telefónicas.
- Quando liga o dispositivo, este tenta emparelhar-se com o último telemóvel com o qual esteve emparelhado.
- Pode ser necessário configurar o seu telemóvel para se ligar automaticamente ao dispositivo quando for activado.

Receber uma chamada

- Toque em **Atender**.

  O microfone interno encontra-se na parte frontal do dispositivo. Fale normalmente.

- Toque em **Ignorar** para ignorar a chamada.

Utilizar o dispositivo durante uma chamada

Durante uma chamada,  é apresentado. Dependendo do ecrã apresentado no seu dispositivo, o aspecto do ícone Chamada em curso poderá ser diferente.

1. A partir do menu principal, toque em  > **Ter. Cham.**.
2. Seleccione uma opção:
   - Toque em **Teclado** para ver uma página de teclado para utilizar sistemas automatizados como o correio de voz.
   - Toque em **Utilizar telem.** para desligar o dispositivo, mas sem interromper a chamada, ou se necessitar de privacidade.

     DICA: Para voltar ao modo anterior, toque em **Utilizar nüvi**.
   - Toque em **Sem som** para desligar o som de uma chamada.

Utilizar o modo de chamada em espera

Se receber uma segunda chamada (chamada em espera) durante uma chamada, aparece uma janela.

- Toque em **Atender** para atender a chamada e colocar a primeira chamada em espera.
- Toque em  > **Mudar para**.
- Toque em **Ter. cham.** para desligar.

  Esta acção não desliga a chamada em espera.

Contactar um ponto de interesse

1. A partir do menu principal, toque em **Telefone** > **Pontos de interesse**.
2. Procure um ponto de interesse.
3. Toque em **Telefonar**.

Marcar um número

1. A partir do menu principal, toque em **Telefone** > **Marcar**.
2. Introduza o número.
3. Toque em **Marcar**.

Introduzir o seu número de telefone

Pode introduzir o número de telefone que pretende que o dispositivo utilize quando toca em **Ligar para casa**.

1. A partir do menu principal, toque em **Telefone** > **Ligar para casa**.
2. Toque em **Introduza nº telef.**
3. Introduza o número de telefone.
4. Toque em **Concluído** > **Sim**.

   O dispositivo marca o número de telefone de sua casa.

Telefonar para casa

Antes de ser possível ligar para casa através do botão Ligar para casa, tem de introduzir um número de telefone para a sua posição Casa. (página 27).

A partir do menu principal, toque em **Telefone** > **Ligar para casa**.

Verificar o estado do telemóvel

Pode verificar o nível da bateria e a força do sinal do seu telemóvel.

A partir do menu principal, toque em **Telefone** > **Estado do telefone**.

Utilizar as ferramentas

Ver as informações da posição actual

Utilize a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição actual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição numa situação de emergência.

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Onde estou?**.

Encontrar serviços próximos

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Onde estou?**.
2. Toque em **Hospitais**, **Esq. de polícia** ou **Combustível** para ver as posições mais próximas nessa categoria.

Utilizar a Ajuda

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Ajuda** para ver informações acerca da utilização do dispositivo.

Procurar tópicos de ajuda

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas > Ajuda**.

Acerca do ecoRoute™

A funcionalidade ecoRoute calcula a economia de combustível do seu veículo, a emissão de dióxido de carbono e o custo de combustível do percurso até um determinado destino e oferece ferramentas para melhorar a eficiência de combustível.

Os dados fornecidos pela funcionalidade ecoRoute são apenas estimativas. Os dados não são realmente obtidos a partir do seu veículo. Para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos, calibre a economia de combustível (página 30).

Utilizar o ecoRoute

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute**.
2. Se solicitado, introduza as informações de combustível e quilometragem.

   Quando utilizar pela primeira vez as funcionalidades do ecoRoute, tem de introduzir as informações do veículo.

Calibrar a economia de combustível

Calibre a economia de combustível para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos. Calibre quando encher o depósito de combustível.

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Na bomba**.
2. Introduza o preço actual do combustível.
3. Introduza a quantidade de combustível que o seu veículo consumiu desde o último abastecimento.
4. Introduza a distância que percorreu desde o último abastecimento.
5. Toque em **Seguinte**.

   O dispositivo calcula a sua economia de combustível média.

Maximizar a sua economia de combustível

O ecoChallenge ajuda-o a maximizar a economia de combustível, pontuando os seus hábitos de condução. Quanto mais alta for a sua pontuação no ecoChallenge, mais combustível poupa. O ecoChallenge recolhe dados e calcula uma pontuação sempre que o seu dispositivo se desloca e se encontra no meio de transporte Automóvel.

Ver as suas pontuações do ecoChallenge

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

Acerca da sua pontuação do ecoChallenge

A cor da folha no ícone do ecoChallenge muda, dependendo do seu desempenho no desafio.

Geral — apresenta uma média das pontuações de velocidade, aceleração e travagem.

Velocidade — apresenta a sua pontuação por conduzir à velocidade óptima do veículo para poupar combustível (70 a 95 km/h para a maioria dos veículos).

Aceleração — apresenta a sua pontuação por acelerar suave e gradualmente. Perde pontos quando acelera rapidamente.

Travagem — apresenta a sua pontuação por travar suave e gradualmente. Perde pontos quando trava bruscamente.

Remover a pontuação do ecoChallenge do mapa

A partir do mapa, toque em 0 > ☰ > **Definições** > **Ocultar**.

Repor o ecoChallenge

A partir do mapa, toque em 0 > ☰ > **Repor**.

Ver informações de economia de combustível

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Economia de combustível**.
2. Toque numa secção do gráfico para aumentar o zoom.

Ajustar o perfil do veículo

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Perfil do veículo**.
2. Seleccione uma opção para ajustar manualmente as suas definições de combustível.
   - **Tipo de combustível**
   - **Economia de combustível em cidade**
   - **AE. Economia de combustível**
   - **Preço do combustível**

   DICA: Para obter melhores resultados, calibre a sua economia de combustível (página 30) em vez de ajustar a eficiência de combustível em cidade e em auto-estrada.

Acerca do registo de quilómetros

O registo de quilómetros identifica a distância, o tempo, a economia de combustível média e o custo de combustível do percurso para um destino.

É criado um registo de quilómetros para cada rota seguida. Se interromper uma rota no dispositivo, é criado um registo de quilómetros para a distância percorrida.

Ver um registo de quilómetros

Pode ver os registos de quilómetros guardados no seu dispositivo. Também pode aceder aos registos de quilómetros na pasta Registos do volume/unidade do dispositivo (página 42).

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Registo de Km**.
2. Seleccione um registo.

Ver dicas de condução

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Dicas**.

Repor os dados do ecoRoute

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute**.
2. Seleccione uma categoria.
3. Toque em ☰ > **Repor**.

Utilizar o visualizador de imagens

Visualize imagens guardadas no seu dispositivo ou num cartão de memória. Consulte a página 41 para obter mais informações acerca do carregamento de imagens para o dispositivo.

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Visual. imagens**.

- Toque nas setas para percorrer as imagens.
- Toque numa imagem para a aumentar.
- Toque em ▶ para ver uma apresentação de diapositivos das imagens.

  Toque em qualquer local do ecrã para parar a apresentação de diapositivos.

Definir uma imagem como imagem de fundo

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Visual. imagens**.
2. Toque numa imagem.
3. Toque em ☰ > **Def. c/o imag. de fundo**.

Eliminar imagens

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Visual. imagens**.
2. Seleccione uma imagem.
3. Toque em ☰ > **Eliminar > Sim**.

Utilizar o relógio mundial

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Relógio Mundial**.
2. Toque no nome de uma cidade.
3. Introduza o nome de uma nova cidade.
4. Toque em **Concluído**.
5. Se necessário, seleccione uma cidade.

Ver o mapa-mundo

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Relógio Mundial** > .

A hora nocturna é apresentada na área sombreada.

Utilizar a calculadora

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Calculadora**.

Efectuar capturas de ecrã

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Ecrã** > **Imagem de ecrã**.
2. Toque em **Activado**.
3. Toque em  para tirar uma captura de ecrã.

O ficheiro de mapa de bits da imagem é guardado na pasta de **capturas de ecrã** da unidade do dispositivo (página 42).

Utilizar o conversor de unidades

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Conv. de Unid.**
2. Toque na caixa com uma unidade de medida indicada.
3. Seleccione uma unidade de medida.
4. Toque em **Guardar**.

   São indicadas duas unidades de medida.
5. Toque numa unidade de medida para alterar.
6. Seleccione uma unidade de medida.
7. Toque em **Concluído**.
8. Repita os passos 5 a 6, se necessário.
9. Introduza um valor.
10. Toque em **Concluído**.

Definir manualmente as taxas de câmbio

Pode actualizar manualmente as taxas de câmbio, de modo a utilizar sempre as taxas mais actuais.

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Conv. de Unid.**
2. Toque na caixa com uma moeda indicada.
3. Seleccione **Moeda**.
4. Toque em **Guardar**.
5. Toque numa caixa de moeda.
6. Seleccione a moeda que pretende actualizar.
7. Repita os passos 3 a 6 para seleccionar uma moeda para converter, se necessário.
8. Toque numa caixa sob uma moeda.
9. Introduza um novo valor para a moeda.
10. Toque em **Concluído**.
11. Repita os passos 8 a 9, se necessário.

Trânsito

AVISO

A Garmin/Honda Access Europe não é responsável pela precisão ou actualidade das informações de trânsito.

O seu dispositivo pode receber conteúdo FM de trânsito TMC (Traffic Message Channel).

Para obter informações acerca dos receptores de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin.com/traffic.

O receptor FM de trânsito TMC está integrado na base. É necessária a antena TMC opcional (referência 08A44-2M6-GTM).

Activação da subscrição

Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor FM de trânsito. Depois de o dispositivo ter adquirido sinais de satélite, a subscrição activa-se automaticamente, enquanto recebe sinais de informações de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Receber informações de trânsito

O dispositivo deverá estar no raio de alcance de uma estação FM que transmita informações de trânsito.

1. Ligue a antena TMC opcional (referência 08A44-2M6-GTM) à base, introduzindo o mini-conector USB.

NOTA: Os pára-brisas aquecidos (metalizados) podem prejudicar o desempenho do receptor de trânsito.

Acerca do ícone de trânsito

Durante a recepção de informações de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito no mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito.

Cor	Descrição	Significado
Verde	Gravidade baixa	Trânsito a circular normalmente.
Amarelo	Gravidade média	Trânsito a circular, mas com atrasos. Existe um congestionamento de trânsito moderado.
Vermelho	Gravidade elevada	Trânsito parado ou a mover-se lentamente. Existe um grande atraso.
Cinzento	Sem dados	As informações de trânsito não se encontram disponíveis.

Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o dispositivo examina o trânsito actual e optimiza a rota automaticamente de acordo com o trajecto menos demorado. Se, durante a navegação, ocorrer um grande atraso de trânsito, o dispositivo volta a calcular a rota automaticamente.

Poderá ainda ser direccionado através do trânsito se não existirem rotas alternativas disponíveis.

Evitar trânsito na sua rota manualmente

1. A partir do mapa, toque em .
2. Toque em **Trânsito na rota**.
3. Toque nas setas para ver outros atrasos de trânsito na rota, se necessário.
4. Toque em **Evitar**.

Ver o mapa de trânsito

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas (utilizando códigos de cores).

1. A partir do mapa, toque em .
2. Toque em **Mapa de trânsito** para ver os incidentes de trânsito num mapa.

Procurar atrasos de trânsito

1. A partir da página do mapa, toque em .
2. Toque em **Pesquisa de trânsito** para ver uma lista de estradas com atrasos de trânsito.
3. Toque num item da lista para ver os atrasos na estrada.
4. Se existir mais de um atraso, toque nas setas para ver os atrasos adicionais.

Adicionar uma subscrição

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Trânsito**.
2. Seleccione uma opção:
   - Para unidades não norte-americanas, toque em **Subscrições** > .
   - Para unidades norte-americanas, toque em .
3. Anote o número de identificação do receptor FM de trânsito.
4. Visite www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres.
5. Toque em **Seguinte** no dispositivo.
6. Introduza o código.
7. Toque em **Concluído**.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se possuir vários

receptores FM de trânsito, tem de obter um novo código para cada receptor.

Acerca das ofertas

Se a embalagem do seu dispositivo incluir um receptor de trânsito, irá receber ofertas e cupões com informações relevantes sobre locais. As informações de trânsito com base em anúncios apenas estão disponíveis na América do Norte.

A antena TMC (opcional - referência 08A44-2M6-GTM) tem de estar ligada à base e tem de se encontrar numa área de cobertura para receber informações de trânsito com base em anúncios.

Consulte a declaração de privacidade em www.garmin.com/privacy para obter informações importantes acerca da privacidade.

Ver ofertas

⚠ CUIDADO

Não tente anotar os códigos de cupão durante a condução.

1. Toque na oferta que é apresentada no ecrã para procurar a posição mais próxima dessa oferta.
2. Se a oferta incluir um ícone, toque no ícone na página Siga! para receber um código de cupão.
3. Anote este código e apresente-o quando chegar ao local.

Ver uma lista de ofertas

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas > Ofertas**.

Desactivar as opções de trânsito e ofertas

Para poder desactivar as ofertas, tem de desactivar o trânsito.

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas > Definições > Trânsito**.
2. Seleccione **Desactivado**.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros, como ficheiros de imagem JPEG, no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para um cartão de memória para um armazenamento de dados adicional.

NOTA: O dispositivo não é compatível com o Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e com Mac® OS 10.3 e versões anteriores.

Tipos de ficheiros

O dispositivo suporta os seguintes tipos de ficheiros:

- Ficheiros de imagem JPEG e JPG (página 33).
- Mapas e ficheiros de pontos de passagem GPX do MapSource® (página 57).
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin (página 58).

Acerca dos cartões de memória

Pode comprar cartões de memória de um fornecedor de produtos electrónicos ou comprar cartões de dados de mapa detalhados MapSource pré-carregados junto do seu representante Garmin. Para além de armazenar dados e mapas, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POI personalizados.


Instalar um cartão de memória

1. Introduza um cartão de memória na ranhura no lado direito do dispositivo.
2. Pressione-o até ouvir um estalido.

Ligar o dispositivo ao computador

1. Ligue o cabo USB a uma porta USB no computador.
2. Ligue o conector micro-B ao dispositivo.

   É apresentada uma opção para instalar o myGarmin Agent™. Este serviço monitoriza as portas USB do computador e permite-lhe procurar facilmente actualizações disponíveis (página 59).

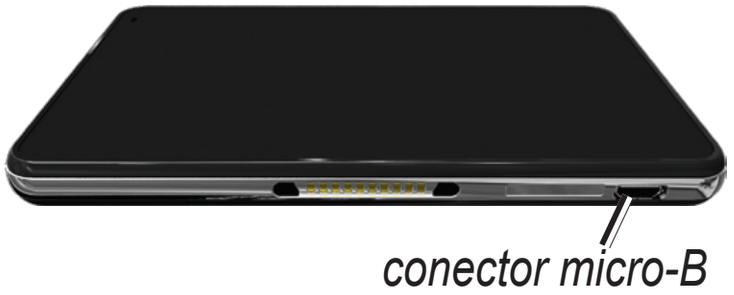

3. Ligue a maior extremidade do cabo a uma porta USB do seu computador.

   O dispositivo e o cartão de memória são identificados como unidades amovíveis em O meu computador no sistema operativo Windows. Nos computadores Mac, surgem sob a forma de volumes instalados.

NOTA: Alguns computadores com várias unidades de rede não conseguem apresentar unidades nüvi. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informações acerca do mapeamento das unidades.

Transferir ficheiros para o seu computador

1. Procure um ficheiro no seu computador.
2. Realce o ficheiro.
3. Clique em **Editar** > **Copiar**.
4. Abra o volume ou a unidade do cartão de memória ou “Garmin”.
5. Seleccione **Editar** > **Colar**.

O ficheiro é apresentado na lista de ficheiros da memória do dispositivo ou do cartão de memória.

6. Repita os passos 1 a 5 para transferir ficheiros adicionais.

Desligar o cabo USB

1. Realize uma das seguintes acções:
   - Para computadores Windows, clique no ícone ejectar  no tabuleiro do sistema.
   - Para computadores Mac, arraste o ícone do volume para o **Lixo** .
2. Desligue o cabo do computador.

Eliminar ficheiros

AVISO

Se não tiver a certeza acerca da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

1. Abra o volume ou a unidade "Garmin".
2. Se necessário, abra uma pasta ou um volume.
3. Seleccione um ficheiro.
4. Prima a tecla **Eliminar** no seu teclado.

Personalizar o dispositivo

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições**.



2. Toque numa categoria de definição.
3. Toque na definição para a alterar.

Definições do sistema

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Sistema**.

- **Simulador de GPS** — impossibilita o dispositivo de receber um sinal de GPS e poupa a carga da bateria.
- **Unidades** — permite-lhe alterar as unidades de medida para a distância.
- **Formato das horas** — permite-lhe seleccionar uma visualização de hora num formato de 12 horas ou 24 horas.
- **Hora actual** — permite-lhe alterar manualmente a hora.
- **Modo de Segurança** — desactiva todas as funções que exigem muita atenção por parte do condutor e que o podem distrair da condução.
- **Garmin Lock** — bloqueia o dispositivo (página 54).
- **Acerca** — apresenta o número da versão do software, o número de identificação da unidade e informações acerca de outras funcionalidades de software.

  NOTA: Precisará destas informações quando actualizar o software do sistema ou adquirir dados de mapa adicionais (página 57).
- **Acordo de Licenciamento de Utilizador Final**

Restaurar as definições do sistema

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Sistema** > ☰ > **Restaurar**.

Definições da navegação automóvel

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Automóvel**.

- **nüRoute**™ (página 47)
- **Detalhe do mapa —** define o nível de detalhe no mapa. Um maior nível de detalhe poderá resultar numa concepção mais lenta do mapa.
- **Visualização Mapa —** define a perspectiva na página do Mapa (página 46).
- **Tema do mapa** — altera a cor dos dados do mapa.
- **Disp. Dados do Mapa** — altera a quantidade de dados visíveis no mapa.
- **Veículo** — altera o ícone que representa a sua posição no mapa. Visite www.garmingarage.com para obter mais ícones.
- **Registo de viagem**
  - **Mostr. n/Mapa —** apresenta o caminho das suas viagens no mapa.
  - **Limpar Registo Viagem**

Alterar a perspectiva do mapa

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Automóvel** > **Visualização Mapa**.
2. Seleccione uma opção:
   - Toque em **Trajecto para Cima** para apresentar o mapa em duas dimensões (2D) com a sua direcção de viagem no topo.
   - Toque em **Norte no Topo** para apresentar o mapa em 2D com o Norte no topo.
   - Toque em **3D** para apresentar o mapa em três dimensões.

Definições da navegação pedestre

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Pedestre**.

- **Limitar distância a pé —** controla a quantidade de caminhadas que uma rota de transportes públicos irá incluir.
- **Transp. Públicos —** evita tipos de transportes seleccionados.
- **Registo de viagem —** apresenta o caminho das suas viagens no mapa.

Evitar tipos de trânsito

NOTA: Os tipos de transportes encontram-se disponíveis quando são carregados mapas cityXplorer (página 23).

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Pedestre** > **Transp. Públicos**.
2. Seleccione o tipo de trânsito que pretende evitar nas suas rotas.

Preferências de rota

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Automóvel** > **nüRoute** > **Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para uma determinada rota.

- **Tempo mais rápido** — calcula rotas mais rápidas, mas cujas distâncias podem ser mais longas.
- **Distância mais curta** — calcula rotas com distâncias mais curtas, mas cujo tempo de condução pode ser mais demorado.
- **Menos combustível** — calcula as rotas que utilizam menos combustível.
- **Todo-o-terreno** — calcula rotas ponto-a-ponto (sem estradas).

Evitar características de estrada

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Automóvel** > **nüRoute** > **A evitar**.
2. Seleccione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas.
3. Toque em **Guardar**.

Acerca do trafficTrends™

Quando a funcionalidade trafficTrends está activada, o dispositivo utiliza informações de trânsito históricas para calcular rotas mais eficientes. Podem ser calculadas rotas diferentes, com base em tendências de trânsito para um certo dia da semana ou uma certa hora do dia.

Activar o trafficTrends

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Automóvel** > **nüRoute** > **trafficTrends**.
2. Seleccione **Activado**.

Restaurar as definições de navegação originais

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > ☰ > **Restaurar**.

Definições do ecrã

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Ecrã**.

- **Modo de Cores** — define um fundo claro (**Dia**), um fundo escuro (**Noite**) ou alterna automaticamente entre os dois consoante a hora do nascer-do-sol e a hora do pôr-do-sol da sua posição actual (**Automático**).
- **Brilho** — altera o brilho do ecrã. Diminuir o brilho poderá poupar a carga da bateria.
- **Tempo de espera do ecrã** — define se o ecrã se desliga automaticamente quando o dispositivo fica inactivo durante o período de tempo seleccionado.
- **Imagem de ecrã** — permite-lhe tirar uma fotografia do ecrã do dispositivo (página 34).

Restaurar as definições de ecrã originais

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > ☰ > **Restaurar**.

Definições de idioma

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Idioma**.

- **Idioma Falado** — define o idioma dos comandos de voz.
- **Idioma do texto** — define todo o texto apresentado no ecrã para o idioma seleccionado.

  NOTA: A mudança do idioma do texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados do mapa, por exemplo, os nomes das ruas.
- **Idioma do teclado** — define o idioma do seu teclado.
- **Esquema do Teclado** — define o esquema do teclado.

Restaurar as definições de idioma originais

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Idioma** > ☰ > **Restaurar**.

Ver as informações do mapa

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **myMaps**.

Activar mapas

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **myMaps**.
2. Toque num mapa.

Definições Bluetooth

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth**.

- **Adicionar telefone** ou **Telefone** — consulte (página 50).
- **Bluetooth** — activa o componente Bluetooth.

  O ícone **Bluetooth** é apresentado no menu principal se o componente Bluetooth estiver ligado.

- **Nome Amigável —** permite-lhe introduzir um nome amigável que identifique o seu Sistema de Navegação Compacto Honda em dispositivos com tecnologia Bluetooth.

Gerir a lista de dispositivos Bluetooth

Pode adicionar, desligar ou eliminar telemóveis que o seu dispositivo detecta com o Bluetooth activado.

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth** > **Telefone**.
2. Seleccione uma opção:
   - Seleccione um telemóvel para ligar ao seu dispositivo.
   - Toque em  para adicionar um telemóvel ao menu.
   - Toque em  para eliminar um telemóvel da memória do dispositivo.
   - Toque em **Nenhum** para abandonar a sua ligação actual.

Restaurar as definições de Bluetooth originais

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth** >  > **Restaurar**.

Activar a opção de trânsito

O receptor de trânsito está incluído em algumas embalagens.

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Trânsito** > **Trânsito** > **Activado**.

Acerca das subscrições de trânsito

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Visite www.garmin.com/fmtraffic.

Ver subscrições de trânsito

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Trânsito** > **Subscrições**.

Restaurar as definições de trânsito originais

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Trânsito** > ☰ > **Restaurar**.

Restaurar todas as definições originais

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > ☰ > **Restaurar** > **Sim**.

Anexo

Acerca dos sinais de satélite GPS

O dispositivo precisa de adquirir sinais de satélite para navegar.

Quando o dispositivo adquire sinais de satélite, as barras da força do sinal no menu principal ficam verdes . Quando o dispositivo perde os sinais de satélite, as barras tornam-se vermelhas ou desaparecem .

Para obter mais informações acerca de GPS, visite www.garmin.com/aboutGPS.

Cuidar do seu dispositivo

- Não sujeite o dispositivo a quedas nem o utilize em ambientes propensos a vibrações ou choques elevados.
- Não exponha o dispositivo à água.

  O contacto com água pode provocar avarias no dispositivo.
- Não guarde o dispositivo em locais onde possa ocorrer uma exposição prolongada a temperaturas extremas, pois daí poderão resultar danos permanentes.
- Nunca utilize um objecto duro ou afiado para operar o ecrã táctil ou poderá causar danos na unidade.

Limpar o exterior da unidade

AVISO

Evite os produtos químicos de limpeza e os solventes que possam danificar componentes de plástico.

1. Limpe o exterior do dispositivo (excepto o ecrã táctil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
2. Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã táctil

1. Utilize um pano macio, limpo e sem pêlos.
2. Se necessário, utilize água, álcool isopropílico ou um produto de limpeza de lentes.
3. Aplique o líquido no pano.
4. Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Retire o dispositivo e a base da vista quando não estiverem a ser utilizados.
- Não guarde o seu Sistema de Navegação Compacto Honda no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em http://my.garmin.com.
- Utilize a funcionalidade Garmin Lock (página 54).

Bloquear o dispositivo

O Garmin Lock é um sistema anti-roubo que bloqueia o dispositivo. Sempre que ligar o dispositivo, deve introduzir o PIN ou conduzir até à posição de segurança.

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Sistema** > **Garmin Lock** > **Bloquear dispositivo**.

   É apresentado o menu Garmin Lock.
2. Toque em **Activado**.
3. Introduza um PIN de 4 dígitos duas vezes.
4. Conduza para uma posição de segurança.
5. Toque em **Definir**.

Alterar o seu PIN do Garmin Lock

1. A partir do menu Garmin Lock, toque em **Alterar PIN**.
2. Introduza um novo PIN de 4 dígitos duas vezes.

Alterar a sua posição de segurança

1. A partir do menu Garmin Lock, toque em **Posição de segurança**.
2. Conduza para a nova posição de segurança.
3. Toque em **Definir**.

Acerca da posição de segurança

A posição de segurança deve ser um local ao qual regressa com frequência, como, por exemplo, a sua casa. Se o dispositivo receber sinais de satélite e estiver na posição de segurança, não é necessário introduzir o PIN.

NOTA: Se se esquecer do PIN e da sua posição de segurança, terá de enviar o dispositivo à Garmin para desbloqueio. Deverá ainda enviar o registo do produto ou comprovativo de compra válido.

Actualizar o software

1. Ligue o dispositivo ao computador, utilizando o cabo micro-B (página 42).

   É aberto o menu de reprodução automática.

2. Seleccione uma opção:

   - Se estiver a utilizar um PC, clique duas vezes em ▲ para abrir a página de transferência do myGarmin Agent.
   - Se estiver a utilizar um computador Mac, visite www.garmin.com/agent.
   - Se o menu de reprodução automática não abrir, visite www.garmin.com/agent.

3. Siga as instruções no ecrã.

Após instalar o myGarmin Agent, ser-lhe-á pedido que abra o myDashboard quando ligar o dispositivo ao computador.

O myDashboard verifica o software existente no dispositivo e fornece informações adicionais sobre o dispositivo.

Eliminar os dados de utilizador

1. Ligue o dispositivo.
2. Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecrã do dispositivo.
3. Continue a pressionar até ser apresentada uma janela de pop-up.
4. Toque em **Sim** para limpar todos os dados de utilizador.

Todas as predefinições de fábrica são restauradas. Todos os itens guardados por si são eliminados.

Informações acerca da bateria

O ícone de bateria  na barra de estado indica o estado da bateria interna.

Para aumentar a precisão do indicador da bateria, descarregue totalmente a bateria e volte a carregá-la completamente. Não desligue o dispositivo até estar totalmente carregado.

Maximizar a duração da bateria

- Prima e liberte rapidamente o botão de alimentação para bloquear o ecrã e colocar o dispositivo no modo de suspensão.
- A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Ecrã** > **Brilho** para desligar a retroiluminação.
- A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Ecrã** > **Tempo de espera do ecrã** para reduzir a duração do tempo de espera.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa.
- Evite a exposição prolongada a calor excessivo.

Retirar o dispositivo

1. Prima a patilha para cima no topo da base.
2. Incline o dispositivo para a frente.
3. Pressione o botão na parte inferior do suporte.
4. Retire o suporte da base.
5. Coloque a cobertura (incluída no kit de instalação) no suporte.

nüMaps Guarantee™

Para receber uma actualização de mapas gratuita (se disponível), registe o seu dispositivo em http://my.garmin.com no prazo de 60 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz com o dispositivo. Não poderá beneficiar da actualização de mapas gratuita se efectuar o registo por telefone ou aguardar mais de 60 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz com o dispositivo. Para obter mais informações, visite www.garmin.com/numaps.

nüMaps Lifetime™

Para um pagamento efectuado apenas uma vez, poderá receber até quatro actualizações de mapas todos os anos para o seu dispositivo. Para obter mais informações, visite www.garmin.com e clique em **Maps**.

Adquirir mapas adicionais

Poderá adquirir mapas adicionais para o dispositivo.

1. Consulte a página do dispositivo no website da Garmin (www.garmin.com).
2. Clique no separador **Maps**.
3. Siga as instruções no ecrã.

Acerca dos extras

Pode transferir conteúdos adicionais, como POI personalizados, em www.garmin.com.

Os POI personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um ponto designado ou se estiver a viajar a uma velocidade superior à especificada.

Pode criar ou transferir listas de POI personalizados e instalá-las no seu dispositivo, utilizando o software POI Loader, disponível em www.garmin.com. Consulte o ficheiro de ajuda do POI Loader para obter mais informações.

Encontrar extras

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Extras**.
2. Toque numa categoria.

Câmaras de segurança

⚠ CUIDADO

A Garmin não é responsável pela precisão de, ou pelas consequências da utilização de, uma base de dados de pontos de interesse personalizados ou de câmaras de segurança.

As informações relativas às câmaras de segurança estão disponíveis para alguns locais. Visite http://www.garmin.com/safetycamera para obter informações acerca da disponibilidade. Nesses locais, o dispositivo inclui as posições de centenas de câmaras de segurança. O seu dispositivo alerta-o quando se aproximar de uma câmara de segurança e pode avisá-lo se conduzir demasiado depressa. Os dados são actualizados semanalmente, pelo que terá sempre acesso às informações mais actualizadas.

Poderá comprar uma nova região ou alargar uma subscrição existente quando o desejar. Cada região adquirida tem uma data de validade específica.

Contactar a Assistência ao Produto Garmin

Contacte a Assistência ao Produto Garmin se tiver alguma pergunta acerca deste produto.

- No Reino Unido, contacte a Garmin (Europe) Ltd. através do n.º de telefone 0808 2380000.
- Na Europa, visite www.garmin.com/support e clique em **Contact Support** para obter informações sobre a assistência nacional ou contacte a Garmin (Europe) Ltd. através do telefone +44 (0) 870-8501241.

Registar o seu dispositivo

Pode registar o seu dispositivo, utilizando o myGarmin Agent.

1. Ligue o dispositivo ao computador, utilizando o cabo micro-B (página 41).

   O ícone do menu de reprodução automática é apresentado na sua barra de tarefas.
2. Clique duas vezes em ▲ para abrir a página de transferência do myGarmin Agent.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o myGarmin.
4. Guarde o recibo de compra original ou uma fotocópia num local seguro.

Após registar o dispositivo, pode subscrever os mais recentes serviços online da Garmin.

Especificações

Tamanho	12,2 × 7,2 × 0,9 cm
Peso	117,5 g
Ecrã	4,3 pol. diagonal, 800 × 480 pixéis; 16,2 milhões de cores; ecrã TFT WVGA brilhante
Bolsa	Não impermeável (IPXO)
Intervalo de temperatura de funciona-mento	0 °C – 60 °C
Intervalo de temperatura de carregamento	0 °C – 45 °C
Interface do computador	Armazenamento de massa de alta velocidade USB 2.0
Sistema operativo	Garmin
Período de carregamento	Até 4 horas
Entrada de alimentação	Alimentação do veículo através da base e do suporte.
Utilização	10 W máx.
Duração da bateria	Até 3 horas
Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio recarregável
Receptor de GPS	Alta sensibilidade com HotFix
Tempos de aquisição*	Quente: < 1 seg.
	Frio: < 38 seg.
	Restaurar definições de fábrica: < 45 seg.
Ranhura para cartão de memória	Cartão microSD™

*Tempos médios de aquisição para um receptor estacionário com uma visão clara do céu.

Resolução de problemas

Problema	Solução
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite.	• Verifique se o simulador de GPS está desligado. • A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Sistema** > **Simulador de GPS** > **Desligar**. • Utilize o seu dispositivo fora de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e árvores. • Mantenha-se parado durante vários minutos.
O dispositivo não carrega no meu veículo.	• Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer alimentação à base. • O dispositivo apenas pode ser carregado a uma temperatura entre 0 ºC e 45 ºC. Se o dispositivo for colocado sob a luz solar directa ou num local quente, o processo de carregamento não é iniciado.
A bateria não fica carregada por muito tempo.	Para maximizar o tempo entre cargas, reduza a retroiluminação (página 48).
Como posso limpar os meus dados de utilizador?	1. Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecrã do dispositivo, enquanto liga o dispositivo. 2. Continue a pressionar até surgir a mensagem. 3. Toque em **Sim** para limpar todos os dados de utilizador.
O meu indicador da bateria não parece fornecer dados precisos.	Deixe que a unidade descarregue totalmente e volte a carregá-la totalmente (sem interromper o ciclo de carregamento).
Como sei se o meu dispositivo se encontra no modo de armazenamento de massa USB?	Quando o seu dispositivo se encontra no modo de armazenamento de massa USB, é apresentada uma imagem de um dispositivo ligado a um computador no ecrã do dispositivo. Além disso, em **O meu computador** deverão existir duas novas unidades de disco amovíveis.

O dispositivo está ligado ao computador, mas não entra no modo de armazenamento de massa.	1. Desligue o cabo USB do computador. 2. Desligue o dispositivo. 3. Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao dispositivo. O dispositivo activa-se automaticamente e adopta o modo de armazenamento de massa USB. 4. Certifique-se de que o dispositivo está ligado a uma porta USB e não a um hub USB.
Não consigo encontrar as unidades amovíveis na minha lista de unidades.	Se dispuser de várias unidades de rede detectadas pelo computador, o Windows poderá ter dificuldades ao atribuir letras às unidades do dispositivo. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informações acerca do mapeamento ou da atribuição de letras às unidades.
O meu telemóvel não se liga ao dispositivo.	• A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth**. O campo Bluetooth deverá estar definido para **Activado**. • O seu telemóvel deverá estar ligado e a menos de cerca de 10 metros do seu dispositivo. • Visite www.honda-access.com para consultar a lista de telemóveis compatíveis mais recente e verificar se o seu telemóvel com tecnologia Bluetooth é compatível com o seu Sistema de Navegação Compacto Honda.

Índice Remissivo

A

acessórios 58–59
acordo de licenciamento
    de utilizador final 44
actualizações de mapas
    gratuitas 57
actualizar
    mapas 57
adicionar uma paragem 7
Ajuda 29
alterar destinos 8
alterar o nome das
    viagens 15
área de pesquisa 12
assistência ao produto 59
Assistência ao Produto
    Garmin 59

B

base de dados de zona
    escolar 58
bateria
    maximizar a duração
        da bateria 56
bateria de iões de lítio 55
bloquear
    o dispositivo 54
    o ecrã 4
botão de alimentação 3
botões apresentados no
    ecrã 5
brilho 49

C

calculadora 34
câmaras de segurança
    alertas 58
    base de dados 58
capturas de ecrã 34
caracteres diacríticos 6
carregar o seu
    dispositivo 61
cartão de memória 41
casa
    definir uma
        posição 12
    número de telefone
        28
chamadas
    atender 26
    casa 28
    chamada em espera
        26
    desligar 26
    sem som 26
computador de viagem 20
    repor informações 20
computador, ligar 42
    ao computador 53
comunicar erros
    do mapa 11
conector micro-B 42
configurar o dispositivo 2
conversor de unidades 34
converter
    moeda 35
    unidades 34
coordenadas 18
correio de voz 26
cuidar do seu
    dispositivo 52

D

dados de utilizador,
    eliminar 55
definições 44–51
definições de hora 44
definições do ecrã 48
definições do sistema 44
desvios 8
direcções de condução 21
disposição dos dados
    do mapa 45

E

ecoRoute 29–32
    calibrar a economia de
        combustível 30
    dicas 32
    informações de
        economia de
        combustível 31
    perfil do veículo 29
    pontuação
        ecoChallenge 30
    registo de
        quilómetros 32
ecrã
    brilho 48
    orientar 3
ecrã táctil
    definições 48
editar
    alterar categorias 14
    alterar símbolo de
        mapa 14
    destinos 15
    favoritos 14
    posição casa 12
    viagem guardada 15
eliminar
    carácter 6
    lista de locais
        procurados
        recentemente 13
    todos os dados de
        utilizador 55
    viagens 15
emparelhar um
    telemóvel 24
encontrar posições
    por código postal 10
    por coordenadas 18
    por endereço 10
    por nome 6
    posições guardadas
        (Favoritos) 13
    selecções recentes 12
    utilizar fotografias 18
    utilizar o mapa 17
endereços 10
especificações 60
estacionamento 14
evitar
    roubo 53
    tipos de estrada 47
    tipos de transportes
        públicos 46
    trânsito 37
extras 58–59

F

Favoritos 13
ferramentas 29–34
ficheiros
    eliminar 43
    tipos suportados 41

ficheiros de imagem
JPEG 41
funcionalidade
anti-roubo 54
funcionalidades de telemóvel 24

G

Garmin Lock 54
geocaching 18
GPS
acerca de GPS 52
definições 44
simulador 17
guardar
a sua posição actual 13
posições encontradas 13
guardar o nüvi 52

I

ícone de limite de velocidade 19
identificação da unidade 44
idioma dos comandos de voz 49
idioma do texto 49
imagens Panoramio 18
informações acerca da bateria 55, 61
informações sobre POI 11
instruções em todas as mudanças de direcção 21
ir para casa 12

L

latitude e longitude 18
ligar e desligar o dispositivo 3
limpar o dispositivo 53
lista de mudanças de direcção 21
locais procurados recentemente 12

M

mapas 19
adicionar 57
erros 11
informação 49
nível de detalhe 45
pedestre 23
procurar 16
tema 45
visualizar 46
zoom 16
mapas adicionais 57
mapas cityXplorer 7, 23
mapas de cidade 23
mapas detalhados 7, 41, 49
MapSource 41, 57
medidas, converter 34
meio de transporte 5
alterar 5
meios
transporte 5
modo de armazenamento de massa 41

modo de segurança 44
modo pedestre
definições 46
myTrends 20

N

navegação 19
definições 45
fotografia 18
pedestre 23
todo-o-terreno 9
navegação fotográfica
carregar imagens 18
navegação
todo-o-terreno 9, 47
nüMaps Guarantee 57

O

ofertas 39
desactivar 40
visualizar 39
Onde estou? 29
opções da página Siga! 11

P

perfil do veículo 32
personalizar o dispositivo 44–50
PIN
Bluetooth 24
Garmin Lock 54
planificador de viagens 15
POI personalizados 58
pontos de interesse
encontrar 6
no modo pedestre 7
POI loader 41
posição actual, guardar 13
procurar no mapa 16
proteger o seu dispositivo 52
próxima mudança de direcção 22

R

recalcular rotas 8
registar 53
registo de quilómetros 32
relógio mundial 33
repor a velocidade máxima 21
dados de viagem 21
o seu dispositivo 3
posição casa 12
resolução de problemas 61
rotas
cálculo 47
parar 8
todo-o-terreno 9, 47

S

segurança
posição 54
serviços próximos 29
silenciar
áudio 5
chamada telefónica 26
sinais de satélite 52
adquirir 3
software
actualizar 55
versão 44

T

teclado 6
  modo de idioma 6, 50
tecnologia Bluetooth 24–28
  definições 49
  emparelhar com um telemóvel 24
  nome amigável 50
  telefonar a partir da página Siga! 11
Trajecto para Cima 46
trânsito 36–40
  adicionar subscrições de trânsito 50
  ícones 36
  incidentes 37
  trafficTrends 47
transportes públicos
  a evitar 46
  mapas de cidade 23

U

USB 61

V

versão de áudio 44
vista de mapa 2D, 3D 46
vista de saídas de estrada/cruzamentos 22
visualizador de imagens 33
volume
  ajustar 5

W

WebUpdater 55

Z

zoom 16

HONDA

The Power of Dreams

HAC 500.2010.11.09

08A44-AN8-1000-8G

© 2010 Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias

© Honda Access Corp. 2010