

HERO4 BLACK

Descarregue o manual do
utilizador em gopro.com/support

Ao utilizar a sua câmara GoPro enquanto parte do seu estilo de vida ativo, tenha sempre atenção ao meio que o rodeia para evitar ferimentos a si e a terceiros, e para evitar danificar a sua câmara.



Antes de utilizar a sua câmara GoPro, leia atentamente todas as precauções de segurança na Important Product + Safety Information (informação importante de segurança + do produto) fornecida com a sua câmara.



Para ver a lista completa de certificações nacionais, consulte a Important Product + Safety Information (informação importante de segurança + do produto) incluída com a sua câmara.

/ Olá

Parabéns pela compra da sua nova câmara HERO4 Black. Este guia de iniciação rápida irá mostrar-lhe os aspetos básicos para captar os momentos mais incríveis da sua vida com a sua GoPro.

Para saber mais, descarregue o manual do utilizador em **gopro.com/support**.

ADERIR AO MOVIMENTO GOPRO



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro

/ Como começar

PASSO 1


Retire a câmara da caixa.



PASSO 2


Remova a porta lateral da câmara e introduza um cartão microSD (vendido em separado).

(Requer no mínimo um cartão microSD de Classe 10 ou UHS-I. Para uma lista dos cartões microSD testados com a GoPro, visite gopro.com/support.)




PASSO 3

Abra a porta do compartimento da bateria e introduza a bateria.

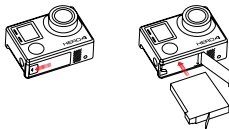

PASSO 4

Carregue a bateria utilizando o cabo USB incluído.

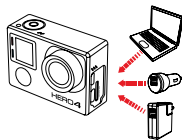

/ Os aspetos básicos

Botão Shutter/Select []


Ecrã de estado da câmara

Luz de estado de ligação sem fios (azul)

Luz de estado da câmara (vermelho)

Botão Settings/Tag []

Botão Power/Mode []

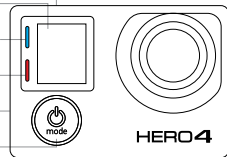


LIGAR E DESLIGAR A CÂMARA


Para ligar a câmara:






Pressione o botão **Power/Mode** [].




Para desligar a câmara::

Pressione e mantenha pressionado o botão **Power/Mode** [] durante dois segundos.

/ Selecionar modos da câmara


1. Pressione repetidamente o botão **Power/Mode** [] para percorrer os diferentes modos da câmara.


Modos da câmara	Descrição
 Video	Vídeo, Vídeo por intervalo de tempo, Vídeo + Foto, Vídeo contínuo
 Foto	Única, Noite, Contínua
 Disparos múltiplos	Sucessão rápida, Intervalo de tempo, Intervalo à noite
 Reprodução*	Reproduzir conteúdo numa televisão ou num LCD Touch BacPac™
 Configuração	Ajustar as definições gerais da câmara

2. Se necessário, selecione um modo de captação diferente:
 - a. Pressione o botão **Settings/Tag** [] para abrir o menu de definições.
 - b. Pressione o botão **Shutter/Select** [] repetidamente até obter o modo de captação pretendido.
 - c. Pressione o botão **Settings/Tag** [] para fechar o menu de definições.


*A reprodução só é apresentada quando a câmara está ligada a uma televisão ou a um LCD Touch BacPac (vendido em separado).

/ Captar imagens e vídeos

Selecione o modo da sua câmara e, em seguida, pressione o botão **Shutter/Select** [] para iniciar/parar a gravação ou para tirar uma fotografia.

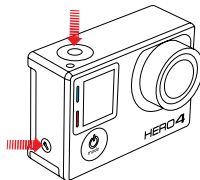


QUIKCAPTURE




Quando a câmara está desligada e a função QuikCapture está ativada, pode ligar a câmara e começar imediatamente a gravar vídeo ou a captar fotos por intervalo de tempo bastando para isso apenas pressionar o botão **Shutter/Select** []. Pressione uma vez para iniciar a gravação de vídeo, pressione e mantenha pressionado durante dois segundos para fotos por intervalo de tempo. Pressione novamente para parar a gravação e desligar a câmara. Pode ligar/

desligar a função QuikCapture no modo de Configuração.

HIGHLIGHT TAG


Pressione o botão **Settings/Tag** [] para assinalar momentos chave durante a gravação ou reprodução de vídeo num LCD Touch BacPac. As HiLight Tags ajudam-no a encontrar rapidamente os seus destaques para uma reprodução, edição e partilha fácil.

/ Ajustar as definições da câmara

1. Pressione o botão **Power/Mode** [] para percorrer as opções até ao modo pretendido.
2. Pressione o botão **Settings/Tag** [] para entrar no menu de Definições para esse modo.
3. Pressione o botão **Power/Mode** [] para percorrer as opções disponíveis.

4. Pressione o botão **Shutter/Select** [] para seleccionar a opção pretendida.
5. Pressione o botão **Settings/Tag** [] para sair do menu de definições.

Para saber mais sobre as definições, descarregue o manual do utilizador em gopro.com/support

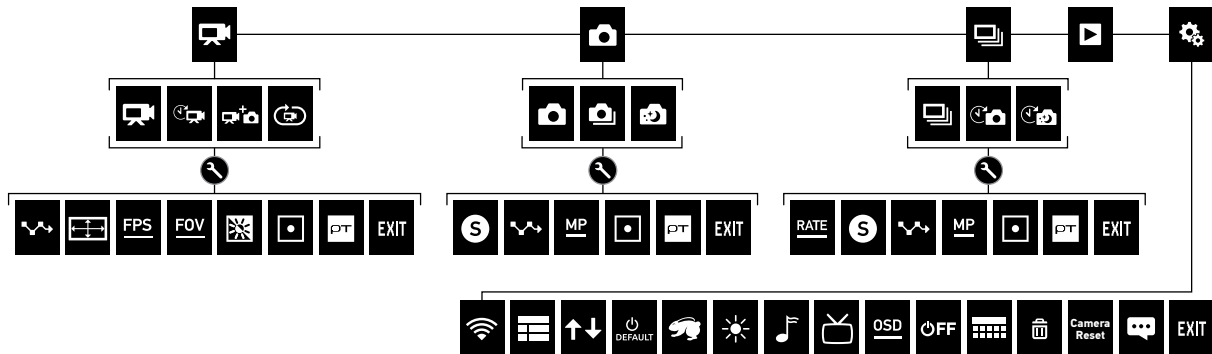



/ Montar a sua câmara

Monte a sua GoPro em capacetes, equipamento e outros acessórios com os sistemas e acessórios para montagem adesivos para superfícies planas e curvas.



APLICAR E REMOVER OS SISTEMAS DE MONTAGEM ADESIVOS

Aplique os sistemas de montagem adesivos em superfícies lisas e limpas apenas à temperatura ambiente, pelo menos 24 horas antes da sua utilização. Para os remover, aqueça com um secador de cabelo e, em seguida, despegue-os.

MONTAGEM NUMA SUPERFÍCIE PLANA

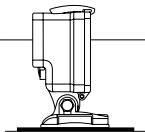


MONTAGEM NUMA SUPERFÍCIE CURVA

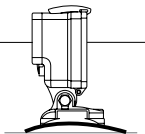


/ Montar a sua câmara

MONTAGEM VERTICAL



MONTAGEM LATERAL

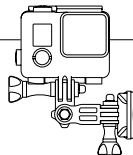

MONTAGEM EM PRANCHAS DE SURF*




Para mais informações sobre como montar a sua câmara, visite gopro.com/support.

**Os sistemas para montagem em pranchas de surf apenas estão incluídos com a HERO4 Black/Surf.*


/ Portas traseiras da caixa

A sua câmara HERO4 Black é fornecida com duas portas traseiras, cada uma concebida para usos e ambientes diferentes.



PORTA TRASEIRA PADRÃO


Disponibiliza proteção à prova de água até 40 m. Use quando estiver a fotografar debaixo de água ou em condições de sujidade, húmidas ou de existência de água.



PORTA TRASEIRA DE ACESSO


Não impermeável - utilize apenas em ambientes secos e sem poeiras. Permite a captação de áudio melhorada durante atividades a baixa velocidade.

/ Substituir as portas traseiras

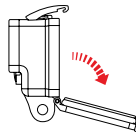


PASSO 1

Abra a caixa de modo a que a porta traseira fique pendente para baixo.

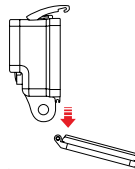


PASSO 2

Puxe para baixo na porta traseira até que esta se liberte da dobradiça.

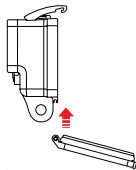

PASSO 3

Alinhe a nova porta traseira com a dobradiça.

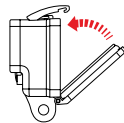

PASSO 4

Pressione para cima na porta traseira até esta prender com um clique na sua posição.

/ Reproduzir fotografias e vídeos

Existem várias formas para reproduzir os seus vídeos e ver as suas fotografias.



COMPUTADOR

Ligue a câmara ao seu computador com o cabo USB incluído para transferir conteúdo a reproduzir.

Para ajuda com o acesso ao seu conteúdo GoPro, descarregue o mais recente software GoPro em gopro.com/getstarted.



SMARTPHONE + TABLET

Utilize a GoPro App para reproduzir conteúdo no seu smartphone ou tablet. Para mais informação, consulte a *GoPro App*.



LCD TOUCH BACPAC™

Este LCD de ecrã tátil amovível liga-se de forma dinâmica à parte traseira da sua GoPro, proporcionando uma reprodução rápida de vídeos e fotografias (vendido em separado).



TELEVISÃO

Veja o seu conteúdo no grande ecrã. Ligue a sua câmara à sua televisão com um cabo micro HDMI, composto ou combinado (vendido em separado).

/ Partilhar imagens e vídeos

Existem diferentes formas de partilhar os seus vídeos e as suas fotografias.



COMPUTADOR

Ligue a câmara ao seu computador com o cabo USB incluído para transferir conteúdo a partilhar.



SMARTPHONE + TABLET

Utilize a GoPro App para partilhar vídeos e fotografias por mensagens de texto, e-mail ou na suas redes sociais. Para mais informação, consulte a *GoPro App*.

/ GoPro App

CONTROLE. VEJA. PARTILHE.

A GoPro App permite-lhe controlar a sua câmara remotamente utilizando um smartphone ou tablet. Veja o que a sua câmara vê com a pré-visualização em direto. Veja fotografias e reproduza vídeos e, em seguida, partilhe os seus favoritos através de e-mail, mensagem de texto, Facebook, Twitter e mais.

PARA SE LIGAR À GOPRO APP

1. Transfira a GoPro App e abra-a no seu smartphone ou tablet.
2. Siga as instruções no ecrã da aplicação para ligar a sua câmara.

(Se necessário, a palavra-passe predefinida para a sua câmara é goprohero.)

Para obter instruções completas sobre emparelhamento, visite gopro.com/support.



/ Ajuda e recursos

Visite gopro.com/getstarted para obter mais informações:

ATUALIZAR A SUA CÂMARA

Obtenha as mais recentes funcionalidades e consiga o melhor desempenho.

CRIAR UMA CONTA GOPRO

Participe para ter a oportunidade de vencer a categoria de Vídeo do Dia, Foto do Dia e mais.

DESCARREGAR O MANUAL DO UTILIZADOR

Encontre informação pormenorizada sobre definições, modos e mais.

OBTEN GOPRO APP + GOPRO STUDIO

Controle a sua câmara remotamente. Veja e partilhe conteúdos. Crie vídeos.

VER UM VÍDEO DE TUTORIAL

Aprenda os truques e dicas dos profissionais.

CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE

Obtenha ajuda e encontre respostas a perguntas mais frequentes.