

Manual do utilizador de HyperMedia Center

Conteúdo

V1.5

INTRODUÇÃO	1
CONTROLOS DO LEITOR	1
BARRA DE NAVEGAÇÃO	2
TV	3
SOURCE INPUT (FONTE DE ENTRADA)	3
CHANNEL LIST (LISTA DE CANAIS)	3
SCHEDULE (CALENDÁRIO)	4
EPG	7
BARRA DE CONTROLOS DE TV	7
VIDEOS (VÍDEOS)	8
RECORDING VIDEOS (GRAVAR VÍDEOS):.....	8
MORE VIDEOS (MAIS VIDEOS).....	8
SETTINGS (DEFINIÇÕES)	9
BARRA DE CONTROLOS DE VÍDEO	9
PICTURES (IMAGENS)	10
SNAPSHOT PICTURES (FOTOS)	10
MORE PICTURES (MAIS IMAGENS)	10
SETTINGS (DEFINIÇÕES)	11
BARRA DE CONTROLOS DE IMAGEM.....	12
RADIO (RÁDIO)	13
CHANNEL LIST (LISTA DE CANAIS)	13
SCHEDULE (CALENDÁRIO)	13
SETTINGS (DEFINIÇÕES)	14
BARRA DE CONTROLOS DE RADIO	15
SETTINGS (DEFINIÇÕES)	16
TV.....	16
VIDEOS (VÍDEOS)	16
PICTURES (IMAGENS)	16
RADIO (RÁDIO)	16
GENERAL SETTINGS (DEFINIÇÕES GERAIS).....	17

Introdução

Obrigado por escolher este produto Genius. Antes de começar a utilizar o seu sistema, leia atentamente este manual e siga as instruções de instalação.

O HyperMedia Center é uma aplicação multimédia integrada que lhe permite desfrutar de todos os seus equipamentos digitais de entretenimento - TV, vídeos caseiros e fotos.

O HyperMedia Center está especialmente concebido para transformar o seu PC/computador portátil numa solução de entretenimento.



Controlos do leitor

Existem vários métodos de controlar o HyperMedia Center

- **Com o teclado**

Controle a aplicação utilizando as **teclas de seta** e as teclas **ESC** e **Enter**.

- **Com o rato**

Selecione os itens clicando com o botão esquerdo ou com a roda de deslocamento.

- **Com o controlo remoto (opcional: depende do modelo)**


Barra de navegação



	Voltar ao Início
	Voltar à página anterior
	Minimizar o HyperMedia Center na barra de tarefas.
	Ajustar o tamanho de visualização
	Sair do HyperMedia Center.

TV

O HyperMedia Center é uma solução multifacetada para a vida moderna. Agora poderá ver e gravar os seus programas favoritos de TV sempre que desejar. A primeira vez que iniciar o HyperMedia Center, o assistente de instalação irá auxiliá-lo na configuração das definições de TV.

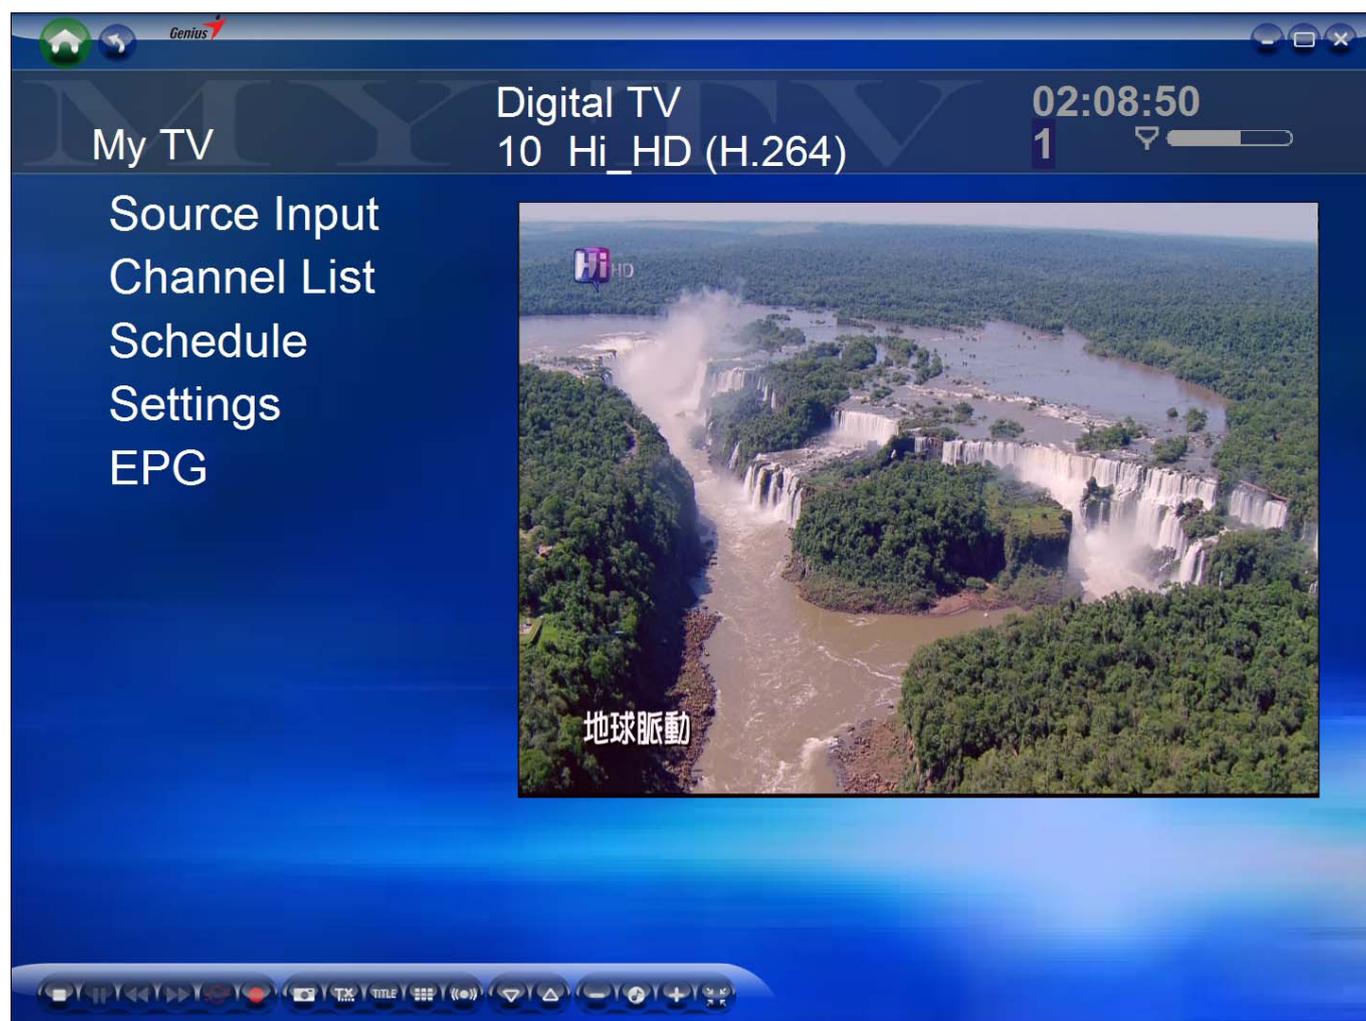

Source Input (Fonte de entrada)


Escolha a sua fonte de entrada do sinal de TV, como TV/ Compósito/ S-Vídeo.

Channel List (Lista de canais)

Irá auxiliá-lo na selecção do canal de TV.

Schedule (Calendário)

Programa a gravação de um programa de TV. Se desejar cancelar uma programação, acesse a **Schedule (Calendário)** e escolha **Cancel (Cancelar)**.

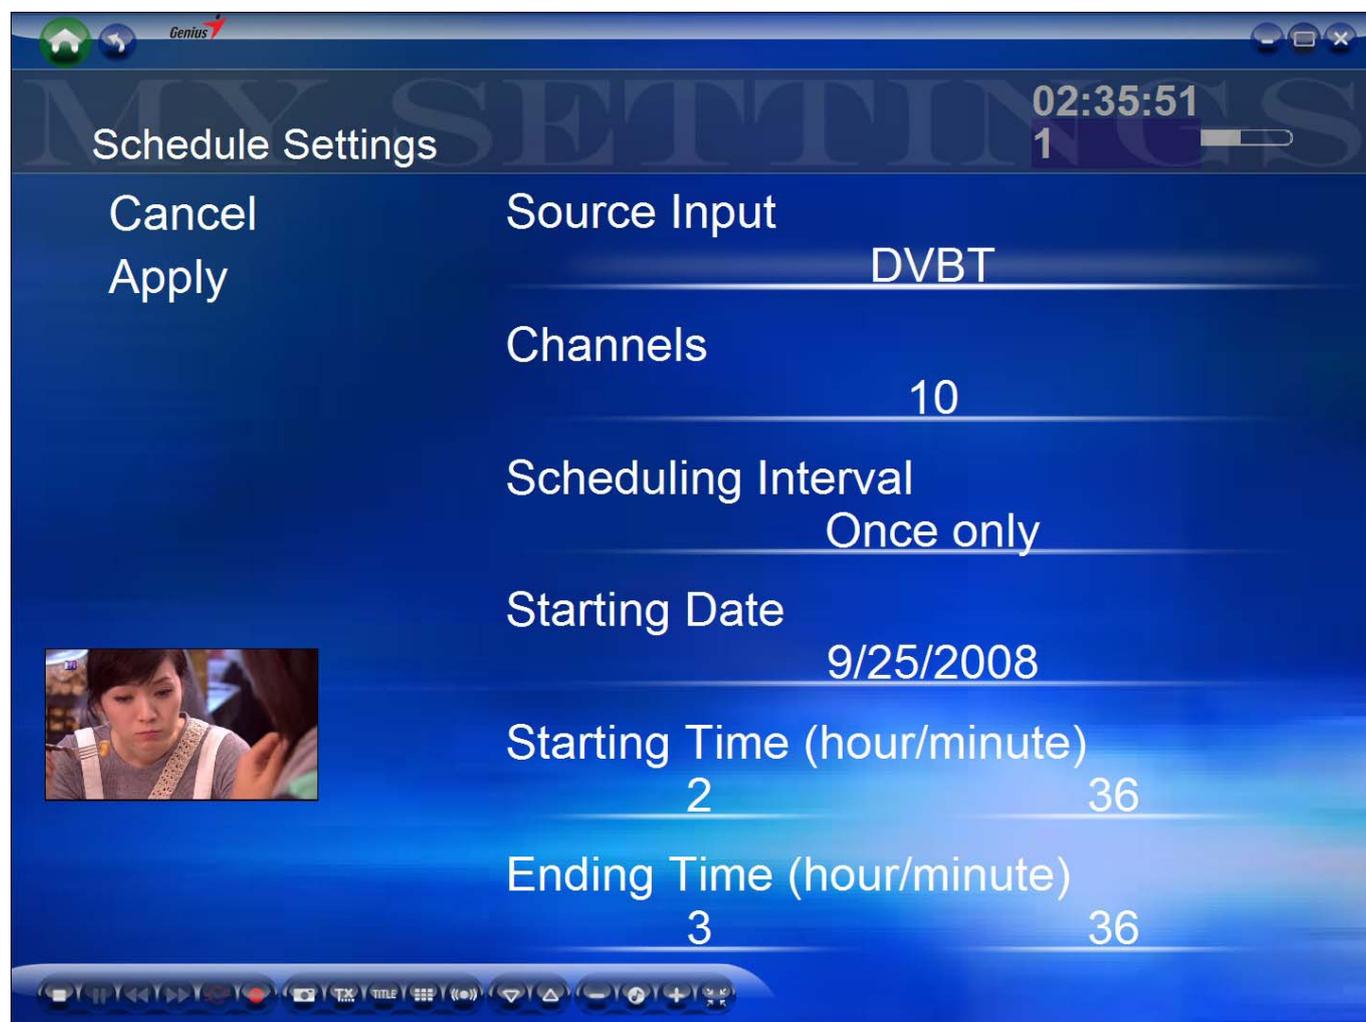

Input Source (Fonte de entrada): Selecione a sua fonte do sinal de TV.

Channel (Canal): Escolha o canal que deseja gravar

Scheduling interval (Intervalo de programação): Defina as regras de gravação. O valor predefinido é "Apenas uma vez".

Starting Date (Data de início): Defina a data de gravação.

Starting/Ending Time (Hora de início/fim): Defina o horário para iniciar/terminar a gravação (hora/minuto).

Settings (Definições)

Ajuste aqui as definições do sinal de TV, gravação e visualização.




Run Setup Wizard (Executar o assistente de configuração): Executar o assistente de configuração é uma função para realizar uma fácil configuração. Poderá ajudá-lo a completar as definições gerais da TV, incluindo a sintonização da TV, região e busca automática de canais.

Definições de Gravação: Configure o formato de gravação: MPEG 1/2/4 (apenas analógico)

Para sistemas de TV digital não pode alterar a definição, uma vez que só é suportado o formato MPEG II predefinido


Display Setting (Definição de visualização): Ajuste as definições de visualização (**Brilho, Contraste, Saturação, Matiz, Nitidez** ou **definições predefinidas**)

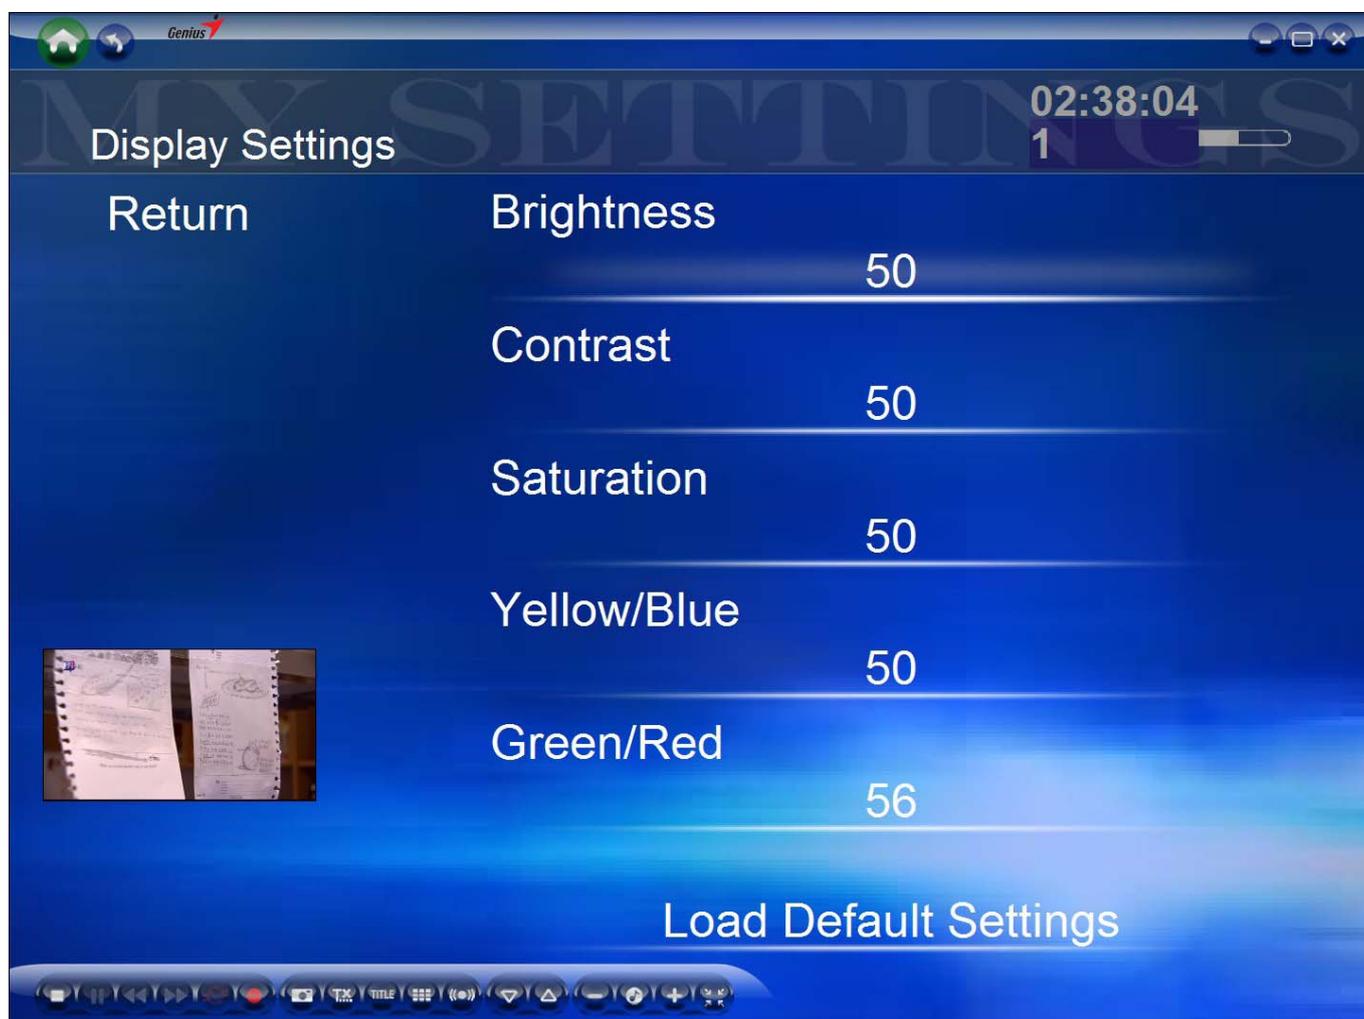

Extra Display Settings (Definições extra de visualização): Ajuste a proporção altura/largura (**4:3, 16:9, 16:10**)



Extra Display Settings (Definições extra de visualização): Função silenciadora para TV Analógica. Abra-a para melhorar a qualidade da TV Analógica.

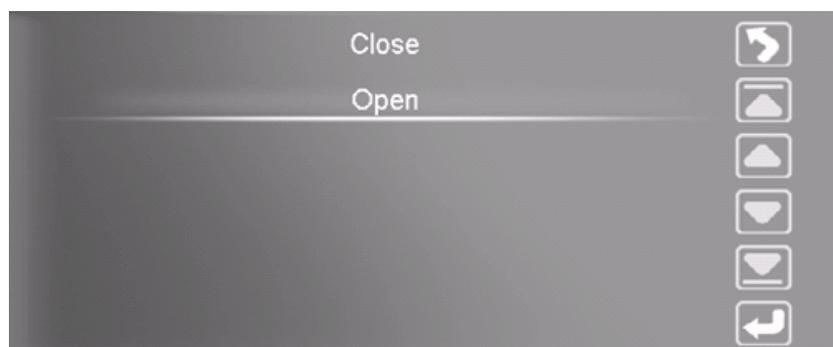

EPG

O EPG (Guia Electrónico de Programação) permite-lhe receber informação sobre cada canal.

Barra de controlos de TV

					
	Parar		Pausa		Retroceder
	Avançar		Time-Shifting (Controlo de TV em directo)		Captura
	Fotos		Teletexto		Legendas
	Previsualização de canal		SAP(áudio secundário)		Canal anterior
	Próximo canal		Silêncio		Aumentar volume
	Diminuir volume		Alterar para o Hypermedia center		

Videos (VÍdeos)

Na página de vídeo pode reproduzir ficheiros de vídeo guardados no seu computador.



Recording Videos (Gravar vídeos):


Reproduzir os ficheiros de vídeo de uma pasta específica.

More Videos (Mais videos)

O HyperMedia Center também é indicado para reproduzir outros ficheiros de vídeo.

Settings (Definições)

Crie uma pasta específica para guardar os seus ficheiros de vídeo gravados.

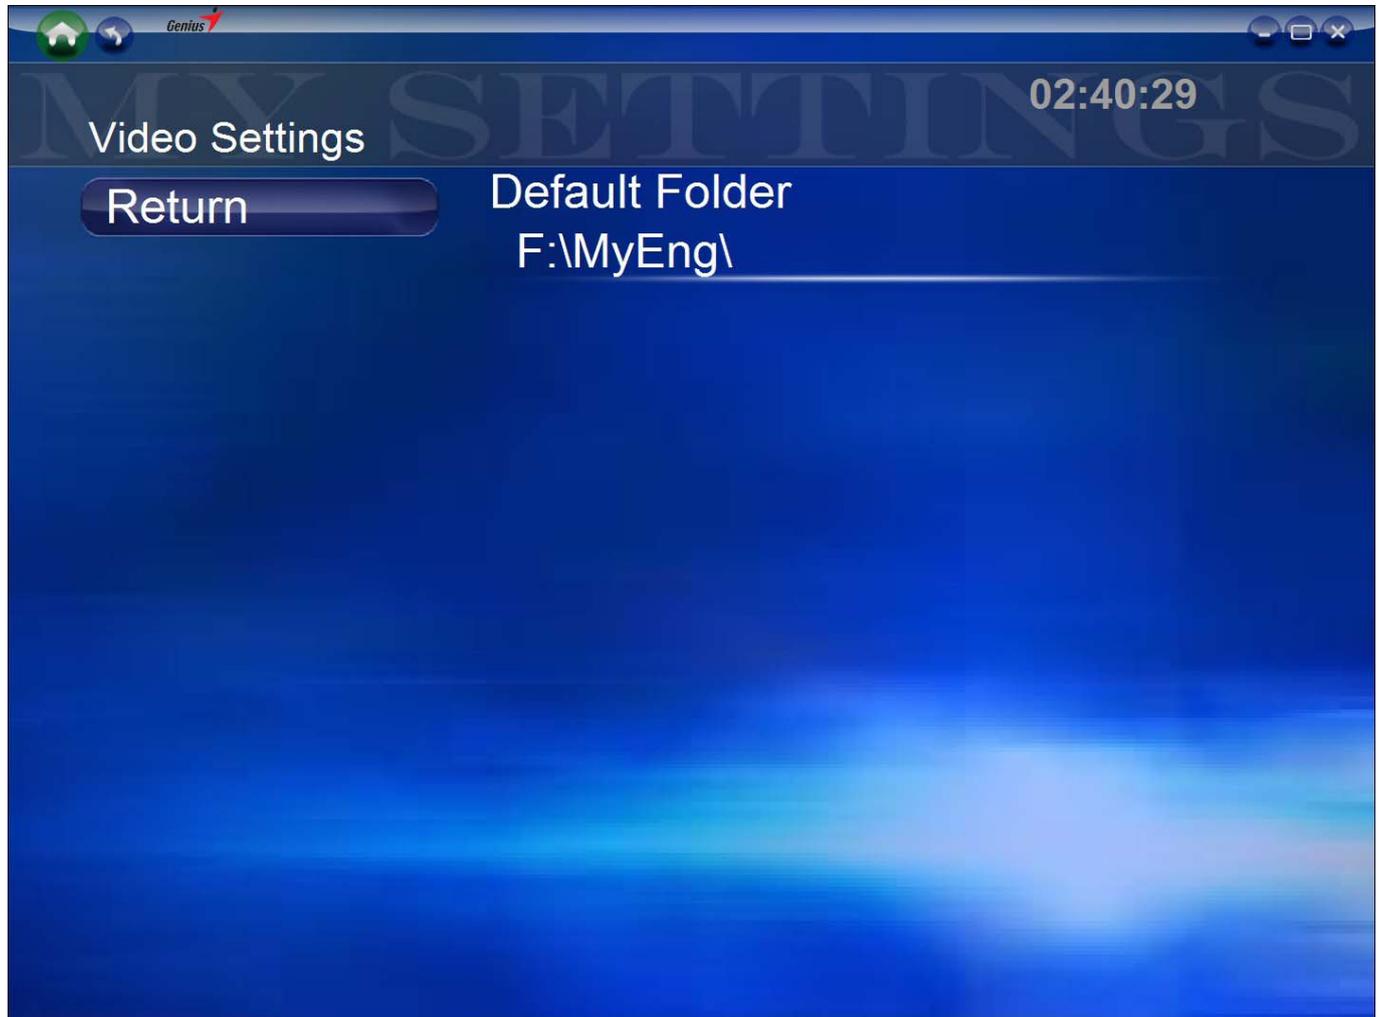

Barra de controlos de vídeo

		Retroceder
		Pausa
		Avançar
		Parar

Pictures (Imagens)

Na página **My Pictures (Minhas Imagens)**, poderá ver as imagens guardadas em qualquer pasta.



Snapshot Pictures (Fotos)


Clique no botão **Snapshot Pictures (Fotos)** para rever os ficheiros de fotos capturadas. Para além disso, também poderá ver as imagens em modo slideshow (apresentação de diapositivos).

More Pictures (Mais imagens)

Apresenta outros ficheiros de imagem no seu computador.

Settings (Definições)

Em definições, poderá criar uma pasta específica para guardar as suas imagens. Além disso, também poderá definir o intervalo de tempo do slideshow nesta opção.

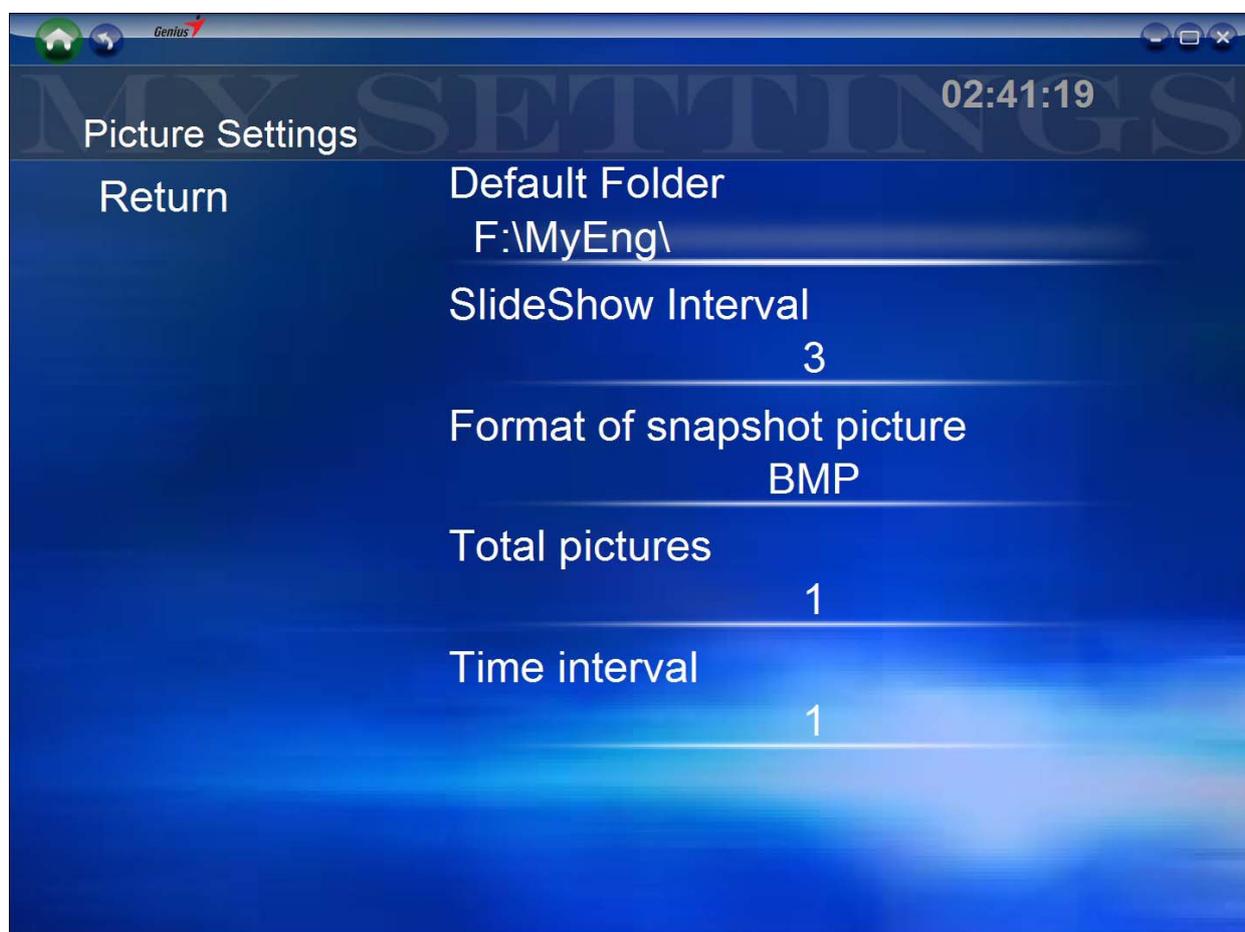

SlideShow Interval(Intervalo de SlideShow): Configure o intervalo: 1 seg , 3 seg , 10 seg or 30 seg




Formato da imagem de fotografia: Selecione seu formato favorito: BMP ou JPEG



Total de Fotografias: Configure as imagens de Fotografias Múltiplas: De 1 a 10



Intervalo de tempo: Configure as imagens de tempo Múltiplas: De 0.2 seg a 10 seg

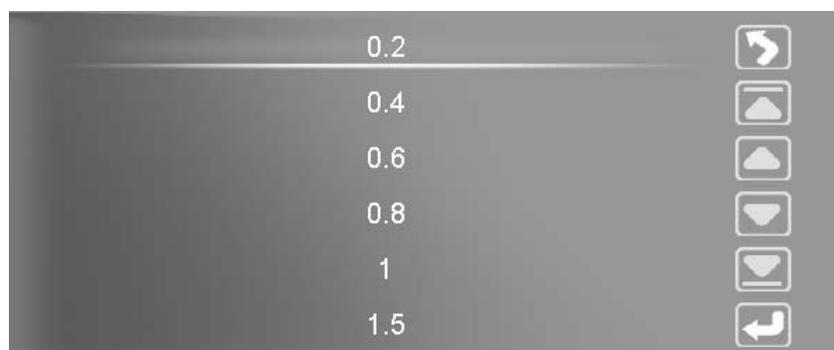

Barra de controlos de imagem

		Parar
		Retroceder
		Avançar
		Slideshow

Rádio

Este modelo não suporta rádio FM.



Channel List (Lista de canais)

Fornece-lhe uma lista de canais onde pode seleccionar o seu programa FM preferido.

Schedule (Calendário)

O **Schedule (Calendário)** permite-lhe programar a gravação de um programa FM.

Poderá definir um novo calendário para gravar o programa FM ou seleccionar **Cancel (Cancelar)** se desejar cancelar o programa de gravação.

Settings (Definições)


O painel **Radio (Rádio)** permite-lhe seleccionar o destino onde guardar os seus ficheiros FM gravados. Para além disso, nesta opção também poderá definir o formato de gravação e a busca de canais.



Gravação Formato: Configure o formato de gravação: WAVE ou WMA



Intervalo de Digitalização: Configure canal de digitalização : 0.1 MHz ou 0.05 MHz.

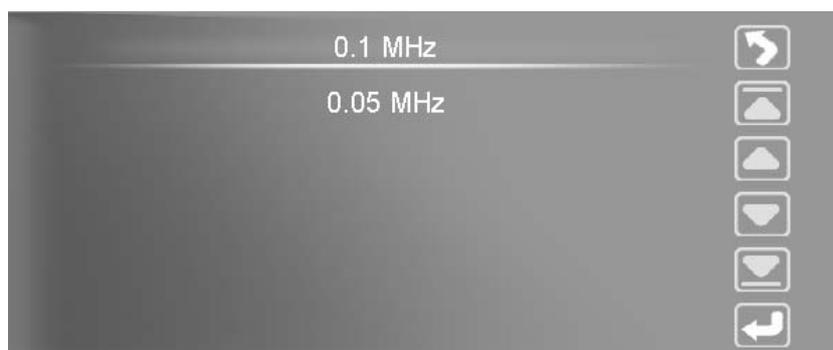


Barra de controlos de rádio

					
	Parar		Pausa		Retroceder
	Avançar		Captura		Sintonizar para baixo
	Última estação FM sintonizável		Memorizar estação FM		Próxima estação FM sintonizável
	Sintonizar para cima		Última estação FM predefinida		Próxima estação FM predefinida
	Sem som		Aumentar volume		Diminuir volume

Settings (Definições)

Clique em Página Principal para abrir o menu de definições do HyperMedia Center. Aqui poderá encontrar as definições gerais para o software HyperMedia Center, e as definições em duplicado para outras opções, como **TV**, **Videos (Vídeos)** e **Pictures (Imagens)**.

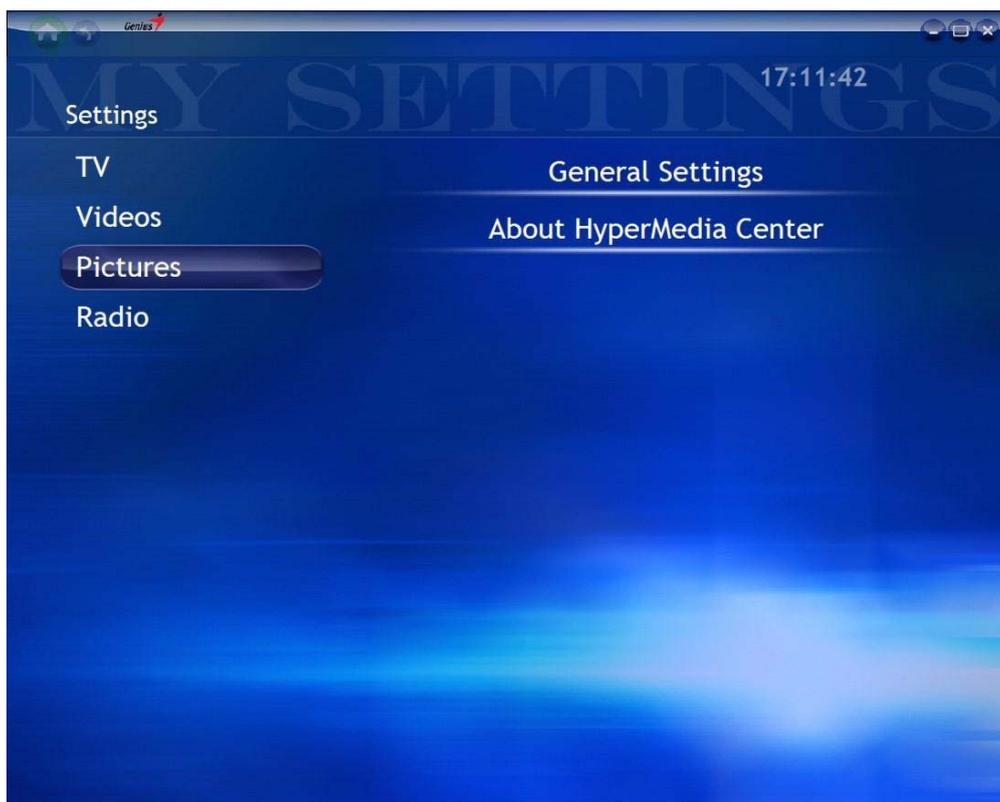

TV

Por favor, consulte a descrição de definições na secção **TV**

Videos (Vídeos)

Por favor, consulte a descrição de definições na secção **Video (Vídeo)**

Pictures (Imagens)

Por favor, consulte a descrição de definições na secção **Pictures (Imagem)**

Radio (Rádio)

Por favor, consulte a descrição de definições na secção **Radio (Rádio)**

General Settings (Definições gerais)

Em definições gerais, existem muitas opções a seleccionar:

Language (Idioma): Inglês, Chinês, Francês, Alemão, Russo e Espanhol, Multi-idiomas para satisfazer as suas necessidades.

Background Color (Cor de fundo): 10 fundos coloridos para seleccionar. É óptimo renovar a visualização mudando as cores de fundo todos os dias.