

Manual do Utilizador do Nokia 808 PureView

Índice**Segurança****5****Como começar****7**

Teclas e componentes	7
Inserir o cartão SIM	8
Inserir um cartão de memória	9
Carregar a bateria	11
Ligar ou desligar o telemóvel	12
Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã	13
Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo	13
Conta Nokia	14
Copiar contactos ou fotos do seu telemóvel antigo	14
Antenas	15
Auricular	15
Acerca da NFC	16
Activar a funcionalidade NFC	17
Ligar a um acessório Bluetooth utilizando NFC	17
Ligar ou desligar a lanterna	18
Fixar uma pulseira de transporte ou cordão	18
Utilizar o manual do utilizador do telemóvel	19

Utilização básica**19**

Utilizar a barra de ferramentas	19
Ações do ecrã sensível ao tacto	20
Utilizar atalhos	22
Alternar entre aplicações abertas	23
Escrever texto	23
Ícones apresentados no telemóvel	28
Definir o telemóvel para piscar para chamadas não atendidas ou mensagens	30
Lanterna	30
Procurar no telemóvel e na Internet	30

Utilizar o telemóvel offline	31
Prolongar a duração da bateria	31
Repôr as definições originais	33

Câmara e fotos**33**

Acerca da câmara	33
Alterar o modo de disparo	34
Tirar fotos	34
Gravar vídeos	36
Gravar informações de localização das fotos e vídeos	38
Enviar uma foto ou vídeo	38
Enviar uma foto ou outro conteúdo para outro telemóvel que suporte NFC	39
Partilhar uma foto ou um vídeo directamente a partir da câmara	40
Definir onde guardar as fotos e vídeos	41
Fotos	41

Personalização e Loja Nokia**47**

Perfis	47
Alterar o seu tema	49
Ecrã principal	49
Organizar as suas aplicações	52
Loja Nokia	52

Telefone**55**

Ligar para um número de telefone	55
Activar o altifalante durante uma chamada	55
Procurar um contacto a partir do marcador	56
Silenciar o telemóvel	56
Ligar para um contacto	57
Atender uma chamada em espera	57
Efectuar uma chamada de vídeo	58
Atender uma chamada de vídeo	59
Rejeitar uma chamada de vídeo	59
Efectuar uma chamada de conferência	59

Ligar aos números mais utilizados	60	Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais	69
Utilizar a sua voz para ligar para um contacto	61	Associar os seus amigos online à sua lista de contactos	70
Ligar para o último número marcado	61	Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal	70
Gravar uma conversa telefónica	61	Carregar uma foto ou vídeo para um serviço	70
Ver as suas chamadas não atendidas	62	Contactar um amigo de um serviço de redes sociais	71
Ligar para a caixa de correio de voz	62	Adicionar um evento à agenda do telefone	71
Reencaminhar chamadas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone	62		
Impedir de efectuar ou receber chamadas	63	Mensagens	71
Permitir chamadas apenas para determinados números	64	Acerca das Mensagens	71
		Enviar uma mensagem	72
Contactos	64	Ler uma mensagem recebida	73
Acerca dos Contactos	64	Enviar uma mensagem de áudio	73
Guardar números de telefone e endereços de correio	64	Alterar o idioma de escrita	74
Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida	65		
Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si	65	Mail	74
Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal	66	Acerca do Mail	74
Adicionar uma foto a um contacto	66	Adicionar uma caixa de correio	74
Definir um tom de toque para um contacto	67	Ler um mail recebido	75
Criar um grupo de contactos	67	Enviar um mail	76
Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas	67	Responder a um pedido de reunião	76
Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão	67	Abriu correio a partir do ecrã principal	77
Copiar contactos do cartão SIM para o telemóvel	68		
Criar cópia de segurança dos contactos para os serviços Nokia	68	Internet	77
		Acerca do navegador web	77
Redes sociais	68	Navegar na Internet	77
Acerca da aplicação Social	68	Adicionar um marcador	78
Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista	69	Subscrever um feed da Web	79
		Permitir que um sítio da Web utilize informações de localização	79
		Aceder a um serviço online utilizando NFC	79
		Entretenimento	80
		Leitor de música	80
		Acerca da Música Nokia	83

Gravar sons	83	Manter as aplicações e o software do telefone actualizados	122
Reproduzir música através de um rádio	84	Gerir ficheiros	124
Rádio FM	85	Libertar memória do telefone	126
Jogar com um amigo utilizando NFC	87	Gerir aplicações	126
Pagar com o telemóvel	87	Sincronizar conteúdo	127
Vídeos	88	Copiar contactos ou fotografias entre telemóveis	129
Ver TV via Web	89	Proteger o telemóvel	129
Ligar a um sistema de alta definição	90	Preparar o telemóvel para a reciclagem	131
Transmitir conteúdo sem fios	91		
Mapas	93	Encontrar mais ajuda	131
Acerca das aplicações de Mapas	93	Suporte	131
Navegar até ao seu destino	94		
Procurar e ver localizações	99	Códigos de acesso	132
Guardar e partilhar locais	104		
Comunicar informações incorrectas no mapa	105	Informações sobre o produto e segurança	133
Relógio e agenda	106	Índice remissivo	141
Relógio	106		
Agenda	108		
Escritório	111		
Quickoffice	111		
Ler documentos PDF	111		
Utilizar a calculadora	112		
Escrever uma nota	112		
Traduzir palavras	112		
Abrir ou criar ficheiros zip	113		
Conectividade	113		
Ligações à Internet	113		
Controlar o tráfego de dados	114		
Wi-Fi	114		
Ligações VPN	116		
Fechar uma ligação de rede	116		
Bluetooth	117		
Cabo de dados USB	120		
Gestão do telemóvel	122		

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS



Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem ser compatíveis. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO



O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.


PROTEJA A SUA AUDIÇÃO



Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

Como começar

Teclas e componentes

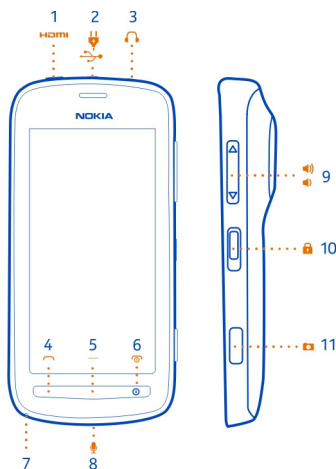

- 1 Conector micro HDMI™
- 2 Conector microUSB. Utilizado também para carregar a bateria.
- 3 Conector do auricular (Conector Nokia AV)
- 4 Tecla chamar
- 5 Tecla menu
- 6 Tecla fim/alimentação Utilizada igualmente para fechar a câmara.
- 7 Orifício para cordão/correia de pulso
- 8 Microfone
- 9 Teclas de zoom/volume
- 10 Tecla de bloqueio
- 11 Tecla da câmara

Se existir uma fita protectora na lente da câmara, remova a fita.

Fechar a tampa de HDMI

Com a parte posterior do telemóvel virada para si, empurre a extremidade esquerda da tampa na direcção do telemóvel antes de empurrar o lado da dobradiça.

Inserir o cartão SIM

! Importante: Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM mini-UICC, também conhecido como apenas cartão micro-SIM. Um cartão micro-SIM é mais pequeno que o cartão SIM normal. A utilização de cartões incompatíveis SIM pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.


Não utilize cartões SIM que tenham sido modificados para se ajustarem ao suporte micro-SIM. Para substituir um cartão SIM padrão por um cartão micro-SIM, contacte o fornecedor de serviços.

Não cole autocolantes no seu SIM.

- 1 Certifique-se de que o telemóvel está desligado.
- 2 Coloque a unha na reentrância na extremidade inferior da tampa posterior e cuidadosamente levante e retire a tampa.



- 3 Se a bateria estiver no telemóvel, retire-a.

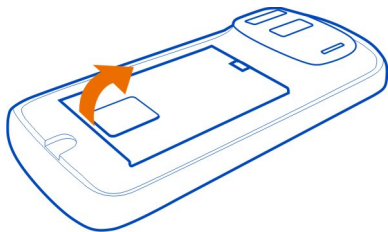


- 4 Deslize o suporte SIM para o desbloquear. Utilize a sua unha para levantar o suporte SIM.



- 5 Certifique-se de que a área de contacto do cartão fica virada para baixo, coloque o cartão SIM no suporte e baixe o suporte.



- 6 Deslize o suporte SIM para o bloquear.

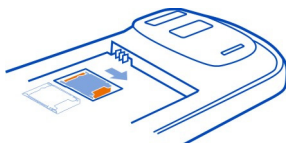

- 7 Alinhe os contactos da bateria, insira a bateria e volte a colocar a tampa posterior.

Remover o SIM

- 1 Desligue o telemóvel.
- 2 Retire a tampa posterior.
- 3 Se a bateria estiver no telemóvel, retire-a.
- 4 Abra o suporte SIM e retire o cartão de memória.

Inserir um cartão de memória

Os cartões de memória estão disponíveis separadamente.

Utilize apenas Cartões microSD e microSDHC compatíveis aprovados pela Nokia com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.




10 Como começar


- 1 Certifique-se de que o telemóvel está desligado.
- 2 Coloque a unha na reentrância na extremidade inferior da tampa posterior e cuidadosamente levante e retire a tampa.



- 3 Se a bateria estiver no telemóvel, retire-a.

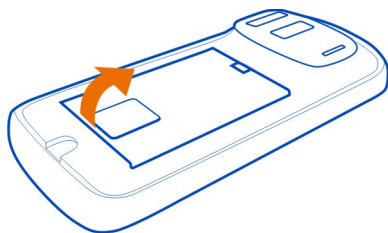


- 4 Faça deslizar o suporte do cartão de memória, para desbloqueá-lo. Utilize a sua unha para levantar a tampa do suporte do cartão de memória.

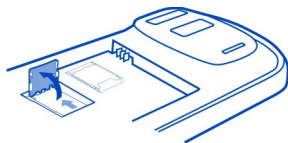


- 5 Certifique-se de que a área de contacto do cartão fica virada para baixo, coloque o cartão de memória no suporte e baixe o suporte.

Os cartões de memória estão disponíveis separadamente. Para vídeos Full HD (1080p), é recomendado um cartão de memória classe 6.

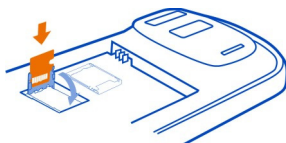

- 6 Faça deslizar o suporte do cartão de memória para o bloquear.

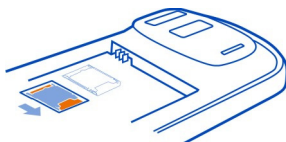

- 7 Alinhe os contactos da bateria, insira a bateria e volte a colocar a tampa posterior.


Remover o cartão de memória

- 1 Desligue o telemóvel.
- 2 Retire a tampa posterior.
- 3 Se a bateria estiver no telemóvel, retire-a.
- 4 Abra o suporte do cartão de memória e retire o cartão de memória.


Carregar a bateria

A sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder ligar o telemóvel pela primeira vez.

- 1 Se o telemóvel necessitar de ser recarregado:

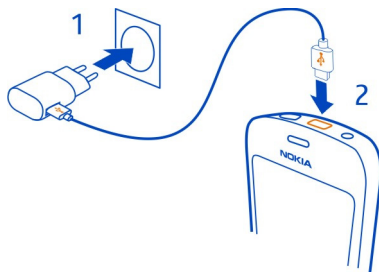

- 2 Quando a bateria estiver carregada:

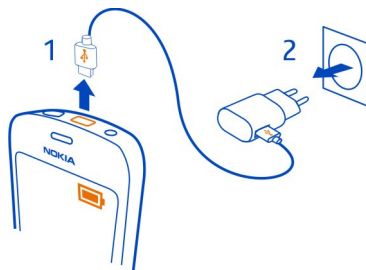

Pode utilizar o carregamento por USB quando não está disponível uma tomada de parede. Podem ser efectuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia significativamente e pode demorar muito tempo a iniciar o carregamento e ao dispositivo a iniciar o seu funcionamento.

Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel durante o carregamento.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Ligar ou desligar o telemóvel

Ligar

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação ❶ até o telemóvel vibrar.

Desligar


Prima, sem soltar, a tecla de alimentação ❶.



Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã

Para evitar efectuar uma chamada acidentalmente quando tem o telemóvel no bolso ou num saco, bloqueie as teclas e o ecrã do telemóvel.

Deslize a chave de bloqueio.



Sugestão: Para desbloquear, pode igualmente premir a tecla menu e arrastar o ecrã de bloqueio para a esquerda ou para a direita.

Definir duração até ao bloqueio das teclas e do ecrã

- 1 Escolha > Definições e Telemóvel > Ecrã > Tempo limite ecrã/bloqueio.
- 2 Defina o período de tempo após o qual as teclas e o ecrã são bloqueados automaticamente.

Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo

Utilizar as teclas de volume.

Pode ajustar o volume durante uma chamada ou enquanto uma aplicação estiver activa.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o telemóvel no seu ouvido.

Activar ou desactivar o altifalante durante uma chamada

Selecione o ou o .

Conta Nokia

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, será guiado na criação de uma conta Nokia.

É possível:

- Aceder a todos os serviços Nokia com um único nome de utilizador e senha, tanto no telemóvel como num computador compatível
- Download de conteúdos a partir dos serviços Nokia
- Guarde detalhes acerca do modelo do seu telemóvel e informações de contacto. Pode ainda adicionar os detalhes do seu cartão de pagamento.
- Guardar os trajectos importante favoritos a conduzir e a caminhar nos Mapas Nokia

Para saber mais sobre a conta Nokia e serviços Nokia, vá a www.nokia.com/support.

Para criar uma conta Nokia mais tarde, vá para account.nokia.com.

Copiar contactos ou fotos do seu telemóvel antigo

Pretende copiar informações importantes do seu telemóvel Nokia anterior e começar a utilizar o novo telemóvel rapidamente? Utilize a aplicação Troca entre tms. para copiar, por exemplo, contactos, entradas da agenda e fotos para o novo telemóvel, gratuitamente.

O seu telemóvel anterior tem de suportar Bluetooth.



- 1 Escolha  > Definições > Conectividade > Transferênc. de dados > Troca entre tms..
- 2 Escolha o seu telemóvel antigo a partir da lista e emparelhe os telemóveis. O Bluetooth tem de estar activado em ambos os telemóveis.
- 3 Se o outro telemóvel solicitar uma senha, introduza-a em ambos os telemóveis.

A senha, que pode ser definida por si, serve apenas para a ligação actual. Em determinados telemóveis a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.


- 4 Escolha o que pretende copiar e em seguida escolha **OK**.

Se o seu telemóvel Nokia antigo não tiver a aplicação Troca entre tlms., o seu novo telemóvel envia-a numa mensagem através do Bluetooth. Para instalar a aplicação, abra a mensagem no seu telemóvel antigo e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Sugestão: Pode igualmente utilizar a aplicação Troca entre tlms. para copiar conteúdo de outros telemóveis mais tarde.

Antenas


Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

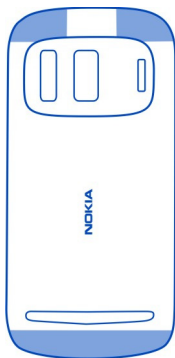

A área da antena está realçada.

Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao telemóvel.

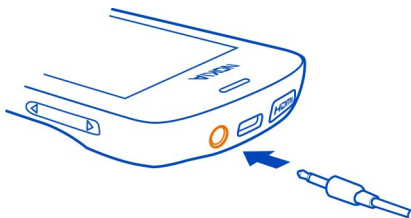

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.


Acerca da NFC

A Near Field Communication (NFC) torna as ligações e a partilha fáceis e divertidas. Os telemóveis e acessórios Nokia que suportam NFC ligam-se utilizando a tecnologia sem fios quando os toca entre si.

Com a NFC, pode:

- Partilhar o conteúdo que criou entre dois telemóveis compatíveis que suportem NFC.
- Ligar a acessórios Bluetooth compatíveis que suportem NFC, como um auricular ou um altifalante sem fios.
- Pagar com o seu telemóvel, se for suportado pelo seu fornecedor de serviços de rede.
- Tocar em etiquetas para obter mais conteúdo para o telemóvel ou aceder a serviços online.
- Jogar jogos de múltiplos jogadores contra outros proprietários de telemóveis compatíveis que suportem NFC.

A área NFC encontra-se na parte posterior do telemóvel, abaixo da câmara. Toque noutros telemóveis, acessórios ou leitores com a área NFC.

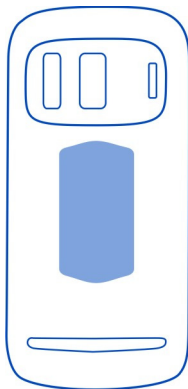

Pode utilizar a NFC com o ecrã do telemóvel activo. Poderá conseguir pagar ou utilizar o seu telemóvel como um bilhete mesmo quando o telemóvel estiver bloqueado, dependendo do fornecedor de serviços.

Para mais informações, veja os vídeos de tutorial da funcionalidade NFC no telemóvel.


Sugestão: Pode descarregar mais conteúdos suportados por NFC da Loja da Nokia.

Activar a funcionalidade NFC

Escolha  > Definições e Conectividade > NFC > NFC > Activado.

Ligar a um acessório Bluetooth utilizando NFC

Toque na área NFC do acessório com a área NFC do telemóvel e seleccione **Sim**.

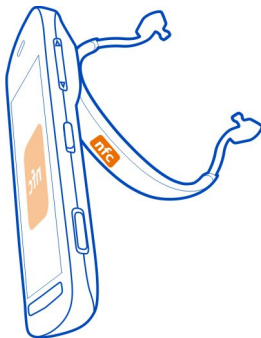

Desligar o acessório

Toque novamente na área NFC do acessório.

Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do acessório.

Ligar ou desligar a lanterna

Precisa de se orientar no escuro? Utilize o flash da câmara como uma lanterna.


Deslize e mantenha o botão de bloqueio de teclas durante 2 segundos.

Pode ligar a lanterna mesmo quando as teclas e o ecrã do telemóvel estiverem bloqueados.

Não aponte a lanterna directamente para os olhos de uma pessoa.

Fixar uma pulseira de transporte ou cordão

- 1 Retire a tampa posterior.
- 2 Insira o cordão no orifício, e coloque-o por cima do gancho.

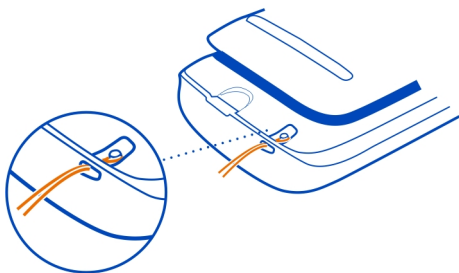

Utilizar o manual do utilizador do telemóvel

? O telemóvel possui um manual do utilizador incorporado. Está sempre consigo e disponível quando necessário. Escolha > **Man. Utiliz..**

Procurar o manual do utilizador

Quando o manual do utilizador estiver aberto, escolha > **Procurar** e introduza uma letra ou uma palavra no campo de procura.

Abrir uma aplicação a partir do manual do utilizador

Escolha a ligação à aplicação num tópico.

Para regressar ao manual do utilizador, prima e mantenha a tecla menu, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita e escolha o manual do utilizador.

As ligações para tópicos relacionados poderão estar no final das instruções.

Sugestão: Além disso, também recebe mensagens de texto e dicas de pop-up com informações úteis sobre a utilização do telemóvel. Para ver as dicas mais tarde, seleccione > **Dicas e Ofertas**.

Utilização básica

Utilizar a barra de ferramentas

A barra de ferramentas na parte inferior do ecrã permite-lhe navegar facilmente no telemóvel.

- Abra o menu principal.
- Efectue uma chamada.
- Volte à vista anterior.



Procure aplicações.

Abra o menu de opções.

Acções do ecrã sensível ao tacto

Para utilizar o telemóvel, toque normalmente ou toque, sem soltar, no ecrã táctil.


! Importante: Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou lápis comum, ou outro objecto pontiagudo, no ecrã.

Abrir uma aplicação ou item

Toque na aplicação ou no item.

Tocar e manter para ver mais opções


Coloque o dedo sobre um item até o menu abrir.

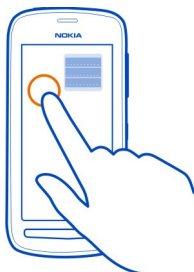

Exemplo: Para ver um cartão de contacto ou apagar um alarme, toque sem soltar no contacto ou no alarme, e escolha a opção pretendida.

Arrastar um item


Toque sem soltar no item e deslize o dedo pelo ecrã.

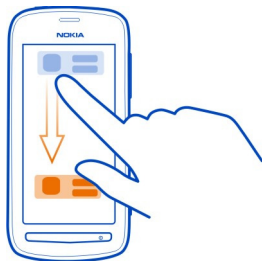

Exemplo: Pode arrastar itens no ecrã principal ou ao gerir o menu principal.

Mover

Coloque o dedo no ecrã e deslize-o rapidamente na direcção pretendida.

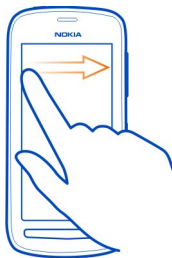


Exemplo: Para mudar para outro ecrã principal, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Para se deslocar rapidamente numa lista extensa, deslize rapidamente o dedo para cima ou para baixo no ecrã e, em seguida, levante o dedo. Para parar esse movimento, toque no ecrã.

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos num item, tal como um mapa, foto ou página Web e deslize os dedos, afastando-os ou juntando-os.


Sugestão: Também pode tocar duas vezes no item.

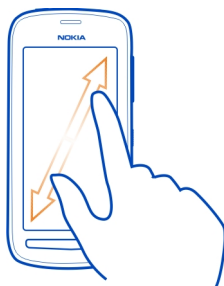

Utilizar atalhos

Não precisa de navegar muito para, por exemplo, abrir ou fechar uma ligação à Internet ou silenciar o telemóvel. Pode aceder a estas definições directamente no menu de estado, independentemente da aplicação ou vista em que se encontre.

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação.

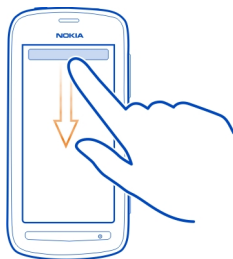

No menu de estado, pode efectuar as seguintes acções:


- Ver notificações de chamadas não atendidas ou mensagens não lidas
- Silenciar o telemóvel
- Modificar as definições de conectividade
- Ver as ligações Wi-Fi disponíveis e ligar a uma rede Wi-Fi
- Gerir ligações Bluetooth

Sugestão: Ao ouvir música, pode aceder rapidamente ao leitor de música a partir da área de estado.

Alternar entre aplicações abertas

Pode ver quais as aplicações e tarefas que estão abertas em segundo plano e alternar entre elas.

Prima sem soltar a tecla menu, mova para a esquerda ou para a direita e seleccione a aplicação pretendida.

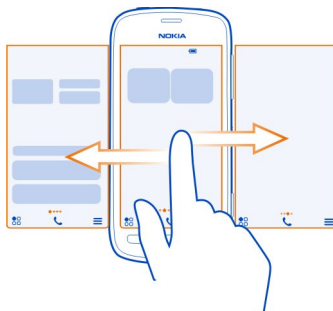

As aplicações em execução em segundo plano aumentam o consumo de bateria e a utilização de memória. Para fechar uma aplicação que não esteja a utilizar, escolha



Sugestão: Para fechar todas as aplicações abertas, escolha e mantenha premido o alternador de tarefas, e a partir do menu de pop-up, escolha **Fechar todas**.

Escrever texto

O teclado e o teclado numérico no ecrã

Pode escrever utilizando o teclado no ecrã ou o teclado numérico no ecrã.

Algumas opções podem variar consoante utilize o teclado ou o teclado numérico, segure o telemóvel na horizontal ou na vertical, ou o idioma em que pretende escrever.

Adicionar um idioma de escrita

Precisa de escrever noutra linguagem? Pode alternar facilmente entre vários idiomas de escrita.

Escolha  > **Definições e Telemóvel** > **Idioma** > **Idioma de escrita**, e escolha o idioma.

Alternar entre idiomas ao escrever

Escolha  repetidamente até ser mostrado o idioma pretendido. A tecla de idioma só é mostrada quando tiver sido escolhido mais do que um idioma de escrita.

Escrever com o teclado no ecrã

Activar o teclado


Pode utilizar o teclado no ecrã na horizontal e na vertical.

Escolha  > Definições e Telemóvel > Idiomas > Idioma de escrita, e escolha o idioma e **Qwerty**.

O teclado no ecrã na vertical pode não estar disponível em todos os idiomas de escrita.

Teclas do teclado

O esquema do teclado poderá variar consoante o idioma de escrita, o modo de introdução e o intervalo de caracteres que utilizar.

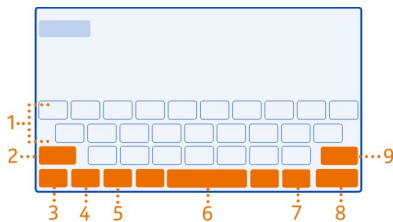

- 1 Teclado
- 2 Teclas shift e caps lock - Alterar entre maiúsculas e minúsculas. Para mudar para o modo caps lock, escolha a tecla duas vezes. Em alguns idiomas, esta tecla abre um novo conjunto de caracteres.
- 3 Tecla de fechar - Fechar o teclado.
- 4 Tecla de modo numérico/caracteres - Escrever caracteres especiais ou números.
- 5 Tecla de idioma - Alternar entre idiomas de escrita. Só é mostrada quando tiver sido escolhido mais do que um idioma de escrita.
- 6 Tecla de espaço
- 7 Tecla de sorrisos
- 8 Tecla enter - Mova o cursor para a linha seguinte. Utilizações adicionais são baseadas no contexto. Por exemplo, no navegador da web, pode funcionar como o ícone Ir.
- 9 Tecla de retrocesso - Apagar um carácter.

Utilizar previsão de texto com o teclado

Para acelerar a escrita, o telemóvel pode adivinhar o que está a começar a escrever.

A previsão de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual pode adicionar novas palavras. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Activar ou desactivar a previsão de texto

Escolha  > Definições e Telemóvel > Idioma > Idioma de escrita, e escolha um idioma e Sugestão de palavra.

Utilizar previsão de texto ao escrever

- 1 Comece a escrever uma palavra.
- 2 O telemóvel sugere palavras possíveis à medida que escreve. Quando a palavra correcta for apresentada, escolha-a.

Adicionar uma nova palavra ao dicionário

Escolha a palavra que escreveu na barra de candidatas.

Escrever utilizando o teclado

Mudar entre maiúsculas e minúsculas

Escolha .

Adicionar um acento a um carácter

Escolha sem soltar o carácter, e escolha o carácter a partir do pop-up.

Alternar entre modo numérico e modo alfabético

Escolha **12#** ou **ABC**.

Apagar um carácter

Escolha .

Mover o cursor para a linha seguinte

Escolha .


Escrever com o teclado numérico no ecrã

Activar o teclado numérico

Se preferir utilizar o teclado numérico ao escrever na vertical, pode mudar do teclado no ecrã para o teclado numérico no ecrã.

Escolha  > Definições e Telemóvel > Idioma > Idioma de escrita e escolha o idioma e Teclado do telemóvel.

Teclas do teclado

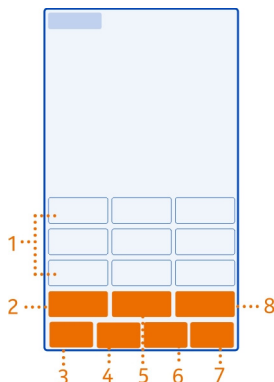

- 1 Teclas de caracteres
- 2 Tecla de modo numérico/caracteres - Escrever caracteres especiais ou números.
- 3 Tecla de fechar - Fechar o teclado numérico.
- 4 Tecla de idioma - Alternar entre idiomas de escrita. Só é mostrada quando tiver sido escolhido mais do que um idioma de escrita.
- 5 Tecla de espaço/enter - Inserir um espaço ou mover o cursor para a linha seguinte. Utilizações adicionais são baseadas no contexto. Por exemplo, no navegador da web, pode funcionar como o ícone Ir.
- 6 Tecla de sorrisos
- 7 Tecla de retrocesso - Eliminar um carácter.
- 8 Tecla shift - Alternar entre maiúsculas e minúsculas. Pode não estar disponível em todos os idiomas.

Utilizar previsão de texto com o teclado numérico

Para acelerar a escrita, o telemóvel pode adivinhar o que está a começar a escrever.

A previsão de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual pode adicionar novas palavras. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Activar a previsão de texto

Escolha  > Definições e Telemóvel > Idioma > Idioma de escrita, e escolha um idioma e Sugestão de palavra.

Desactivar a previsão de texto

Ao escrever, escolha  duas vezes.

Utilizar previsão de texto ao escrever

- 1 Comece a escrever uma palavra.
- 2 O telemóvel sugere palavras possíveis à medida que escreve. Quando a palavra correcta for apresentada, escolha-a.

Adicionar uma nova palavra ao dicionário

Escolha a palavra que escreveu na barra de candidatas.

Utilizar texto tradicional com o teclado numérico**Escrever um carácter**

- 1 Escolha uma tecla de carácter repetidamente até o carácter ser apresentado. Existem mais caracteres disponíveis do que os visíveis na tecla.
- 2 Se a letra seguinte estiver localizada na mesma tecla, aguarde até o cursor ser apresentado e escolha a tecla novamente.

Alternar entre modo numérico e modo alfabético

Escolha **12#** ou **ABC**.

Mudar entre maiúsculas e minúsculas

Escolha .

Inserir um espaço

Escolha .

Apagar um carácter

Escolha .

Mover o cursor para a linha seguinte

Escolha .

Copiar ou colar texto

Quer editar texto mais rapidamente? Copie, corte e cole para reorganizar o texto facilmente.

Copiar ou cortar texto

Selecione e mantenha uma palavra, arraste o cursor para realçar a secção que quer copiar ou cortar e escolha  ou .

Colar texto

Selecione e mantenha a caixa de texto e escolha .

Ícones apresentados no telemóvel**Ícones gerais**

O ecrã tátil e as teclas estão bloqueados.

Tentaram ligar-lhe.

Tem mensagens não lidas.

Se o ícone de mensagens estiver intermitente, a pasta Caixa de entrada poderá estar cheia.



Tem um compromisso perdido.

Existe um alarme definido.



Existem mensagens para enviar na pasta Caixa de saída.


Está a utilizar a segunda linha telefónica.

As chamadas recebidas são todas reencaminhadas para outro número. Se tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número.




Existe uma chamada de dados activa.

Ícones Bluetooth e USB

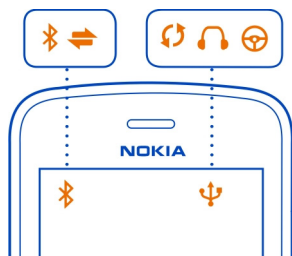

-  O Bluetooth está ligado.
-  Se o ícone estiver intermitente, o telemóvel está a tentar ligar a outro dispositivo.
-  O seu telemóvel está a enviar dados por Bluetooth.
-  Está ligado um cabo USB ao telemóvel.
-  Está ligado um cabo HDMI ao telemóvel.
-  O telemóvel está a sincronizar.
-  O transmissor FM está activo.
-  O transmissor FM está a transmitir.
-  Existe um auricular compatível ligado ao telemóvel.
-  Existe um kit de mãos livres compatível ligado ao telemóvel.

Ícones de rede

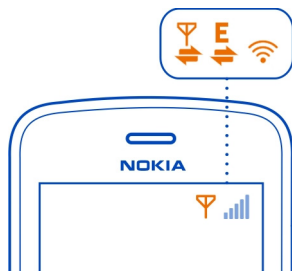

-  O seu telemóvel está ligado a uma rede GSM.
-  O seu telemóvel está ligado a uma rede 3G.
-  É aberta uma ligação Wi-Fi.



Uma ligação de dados GPRS está a iniciar ou a terminar.

É aberta uma ligação de dados GPRS.

Está pendente uma ligação de dados GPRS.

Uma ligação de dados EGPRS está a iniciar ou a terminar.

É aberta uma ligação de dados EGPRS.

Está pendente uma ligação de dados EGPRS.

Uma ligação de dados 3G está a iniciar ou a terminar.

É aberta uma ligação de dados 3G.

Está pendente uma ligação de dados 3G.

Uma ligação de dados HSPA está a iniciar ou a terminar.

É aberta uma ligação de dados HSPA.

Está pendente uma ligação HSPA.

Definir o telemóvel para piscar para chamadas não atendidas ou mensagens

Quando a luz de notificação do telemóvel piscar, tem uma chamada não atendida ou chegou uma mensagem.

Escolha  > **Definições e Telemóvel** > **Luzes de notificação** > **Luz de notificação**.

Lanterna

Pode usar o flash da câmara como uma lanterna. Para ligar ou desligar a lanterna, desloque e mantenha premido o botão de bloqueio de teclas durante dois segundos.

Não aponte a lanterna directamente para os olhos de uma pessoa.

Procurar no telemóvel e na Internet

 Explorar no telemóvel e na Internet. Pode procurar mail, contactos, fotos, música ou aplicações guardadas no telemóvel e na Internet.

Escolha  > **Procurar**.

- 1 Comece a introduzir uma palavra de procura e escolha uma das correspondências sugeridas.
- 2 Para procurar na Internet, escolha a ligação de procura na Internet no fim dos resultados de procura. É necessária uma ligação à Internet activa.

Sugestão: Pode adicionar um widget de pesquisa ao ecrã principal. Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e escolha **Adicionar widget** e o widget de procura da lista.

Utilizar o telemóvel offline

Em locais onde não deseje efectuar ou receber chamadas, poderá continuar a aceder à sua música, vídeos e a jogos offline se activar o perfil offline.

Prima a tecla de alimentação  e escolha **Activar o modo offline**.

Quando o perfil offline está activado, a sua ligação à rede móvel fica fechada. Todos os sinais de frequência de rádio entre o telemóvel e a rede móvel são impedidos. Se tentar enviar uma mensagem, esta será colocada na pasta Caixa de saída e só será enviada quando outro perfil for activado.

Pode ainda utilizar o seu telemóvel sem um SIM. Desligue o telemóvel e retire o SIM. Quando voltar a ligá-lo, o perfil offline está activado.

 **Importante:** No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. Pode ser possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá de mudar primeiro para outro perfil.

Quando tem o perfil offline activado, pode continuar a estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi, por exemplo, para ler o mail ou navegar na Internet. Pode igualmente utilizar a conectividade Bluetooth.

Se a NFC estiver activada, também se manterá activada no perfil offline. Para desactivar a NFC, escolha  > **Definições e Conectividade** > **NFC**, e mude **NFC** para **Desactivado**.

Desligue o telemóvel quando a utilização deste for proibida ou quando for passível de causar interferências ou perigo. Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis.

Prolongar a duração da bateria

Se sente que está constantemente à procura de um carregador, existem algumas precauções que pode tomar para reduzir o consumo de energia do telemóvel.

- Carregue sempre completamente a bateria.
- Quando o modo de economia de energia está activado, as definições do telemóvel, como o **Modo da rede** e o protector de ecrã, estão optimizadas.

Activar o modo de poupança de energia

Prima a tecla de alimentação  e escolha **Activar poupança de energia**. Para desactivar o modo de poupança, prima a tecla de alimentação  e escolha **Desactiv. poupança energia**.

Fechar as aplicações que não estão em utilização

Prima sem soltar a tecla menu, deslize até ser apresentada a aplicação que pretende fechar e escolha .

Sons, temas e efeitos

- Silencie os sons desnecessários, como os tons das teclas.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
- Altere a duração do período de tempo limite após o qual o ecrã do telemóvel se desliga.

Defina a duração do tempo limite

Selecione  > Definições e Telemóvel > Ecrã > Tempo limite da luz.

Activar um tema e papel de parede escuros

Selecione  > Definições e Temas > Geral.

Para alterar o papel de parede do ecrã principal, selecione  > Alterar papel de parede.

Diminuir o brilho do ecrã

Selecione  > Definições e Telemóvel > Ecrã > Brilho.

Desactivar o Relógio protector de ecrã

Selecione  > Definições e Temas > Protector de ecrã > Nenhum.

Utilização de rede

- Se está a ouvir música ou a utilizar alguma funcionalidade do telemóvel, mas não deseja efectuar ou receber chamadas, active o perfil offline.
- Configure o telemóvel para verificar se tem novos mails com menos frequência.
- Utilize uma ligação Wi-Fi para se ligar à internet, em vez de utilizar uma ligação de dados móveis (GPRS ou 3G).
- Se o telemóvel está definido para utilizar redes GSM e 3G (modo duplo), o telemóvel consome mais energia quando está a procurar uma rede 3G.

Configure o telemóvel para utilizar apenas a rede GSM

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação, escolha a rede móvel e escolha **Modo da rede > GSM**.

Desactivar o Bluetooth sempre que não for necessário

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha .

Configure o telemóvel para este deixar de procurar redes Wi-Fi disponíveis

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha .

Abrir uma ligação de dados móveis (3G ou GPRS) apenas quando necessário

Para fechar a ligação de dados móveis, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha .

Repor as definições originais

Se o seu telemóvel não estiver a funcionar correctamente, pode repor algumas definições para os respectivos valores originais.

- 1 Feche todas as chamadas e ligações activas.
- 2 Escolha  > **Definições e Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições de fábrica** > **Restaurar**.
- 3 Se for solicitado, introduza o código de segurança.

Isto não afecta os documentos ou os ficheiros armazenados no seu telemóvel.

Depois de restaurar as definições originais, o telemóvel desliga-se e liga-se novamente. Isto pode demorar mais tempo do que é habitual.

Câmara e fotos**Acerca da câmara**

Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

Porquê trazer consigo uma câmara independente se o seu telemóvel tem tudo o que necessita para capturar memórias e muito mais? Com a câmara do telemóvel pode tirar fotos e vídeos de qualidade superior em tamanhos de ficheiros fáceis de partilhar.

A câmara traseira do seu telemóvel usa a tecnologia revolucionária de edição de imagens PureView Pro. O PureView Pro da Nokia combina um sensor de alta resolução com lentes Carl Zeiss™ de elevado desempenho. Esta combinação permite um desempenho com pouca luz sem precedentes e uma qualidade de fotos e vídeos superior em dimensões de ficheiros compactos para partilha. Com o PureView Pro, pode igualmente ampliar e cortar as suas fotos de uma forma completamente nova. A câmara tem três modos de disparo e uma grande variedade de definições para todas as ocasiões.

Pode igualmente utilizar o seu telemóvel para ver ou editar as fotos e vídeos, partilhá-los na Internet ou enviá-los para dispositivos compatíveis.


Sugestão: Pode tirar fotos mesmo com o ecrã e as teclas do telemóvel bloqueados. Prima a tecla da câmara durante 1 segundo para captar as suas fotos.

Alterar o modo de disparo

Quer conseguir boas fotos e vídeos sem ter de estar a ajustar as definições para as diferentes condições? Ou pretende criar os seus próprios perfis de definições para corresponder às suas necessidades? Ou algo no meio? Pode alterar facilmente o modo de disparo como preferir.

Existem três modos de disparo:

- **Automático** — Deixe a câmara decidir quais são as melhores definições.
- **Cenas** — Escolha a partir de definições já existentes adequadas para diferentes condições.
- **Criativo** — Faça tudo manualmente.

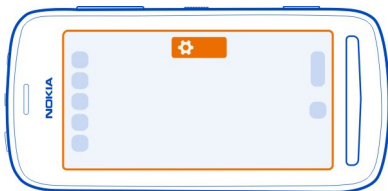


Alterar o modo de disparo

Escolha  e um modo de disparo. Se necessário, toque no lado direito do ecrã para sair das definições.

Tirar fotos

Tirar uma foto

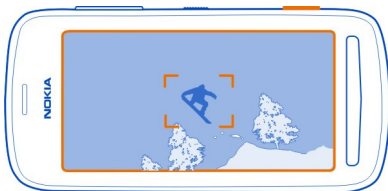

- 1 Prima a tecla da câmara até meio para bloquear o foco num objecto (não está disponível nos modos de paisagem ou de desporto). É apresentado um indicador verde de foco bloqueado. Se o foco não for bloqueado, será apresentado um indicador de foco vermelho. Liberte a tecla da câmara, certifique-se que o objecto se encontra dentro das marcações e prima a tecla da câmara até meio novamente para bloquear o foco. Pode também tirar uma foto sem bloquear o foco.
- 2 Prima completamente a tecla da câmara. Não mova o telemóvel antes de a foto ser guardada e a câmara estar preparada para uma nova foto.

As fotos são guardadas em Galeria.

Ver o rolo da câmara

O rolo da câmara mostra as fotos tiradas recentemente. Para abrir o rolo da câmara, escolha . Para ver a foto ou vídeo anterior, deslize para a direita.

Fechar a câmara

Prima brevemente a tecla fim.

Dicas de fotos

Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
- Se não utilizar a câmara durante cerca de um minuto, entra em modo de poupança de energia. Para activar a câmara novamente, prima a tecla da câmara brevemente.

Para conseguir as melhores fotos, da forma que pretende, tire a sua foto. A câmara permite três modos de disparo diferentes:

- Caso prefira que a câmara escolha quais são as melhores definições, utilize o modo Automático. Basta focar e disparar.
- O modo Cenas disponibiliza cenas já prontas para várias situações.

Exemplo: Modo de paisagem: para captar cenários distantes. Modo de grande plano: ao tirar fotos de pequenos detalhes. Modo de neve: para todos os ambientes brancos. Modo de holofote: em concertos onde o artista se encontra sob os holofotes, à frente de um fundo escuro.

- O modo Criativo permite-lhe definir as definições da câmara e guardar os diferentes perfis de definições para uma utilização fácil mais tarde.

Para alterar o modo de disparo, escolha . Se necessário, toque no lado direito do ecrã para sair das definições.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma foto.

Tirar uma foto de grande plano

Pode ser complicado focar pequenos objectos, tais como insectos ou flores. Tem de aproximar a câmara do objecto. Para tirar fotos nítidas e precisas mesmo dos mais pequenos pormenores, utilize o modo de grande plano.

- 1 Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
- 2 Certifique-se de que está no modo de disparo Cenas. Para alterar o modo, escolha  > Cenas.
- 3 Escolha .

Tirar uma foto num ambiente escuro

Para tirar fotos mesmo num ambiente de fraca luminosidade, active o modo noite.

- 1 Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
- 2 Certifique-se de que está no modo de disparo Cenas. Para alterar o modo, escolha  > Cenas.
- 3 Escolha . Para utilizar o flash, escolha .

Tirar uma foto de um objecto em movimento

Está num evento desportivo e pretende capturar a acção com o seu telemóvel? Utilize o modo de desporto para tirar fotos mais nítidas de pessoas em movimento.

- 1 Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
- 2 Certifique-se de que está no modo de disparo Cenas. Para alterar o modo, escolha  > Cenas.
- 3 Escolha .

Gravar vídeos


Gravar um vídeo

Além de tirar fotos com o seu telemóvel, pode também capturar momentos especiais em vídeo.

Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

- 1 Para passar do modo de foto para o modo de vídeo, se necessário, escolha .
- 2 Para iniciar a gravação, prima a tecla da câmara.
- 3 Para ampliar, coloque um dedo no ecrã e deslize-o para cima. Quando a moldura incluir a área que pretende ampliar, levante o dedo. Para reduzir um pouco,

coloque um dedo no ecrã e deslize-o para baixo. Para reduzir ao máximo, deslize o dedo para além da extremidade inferior do ecrã.

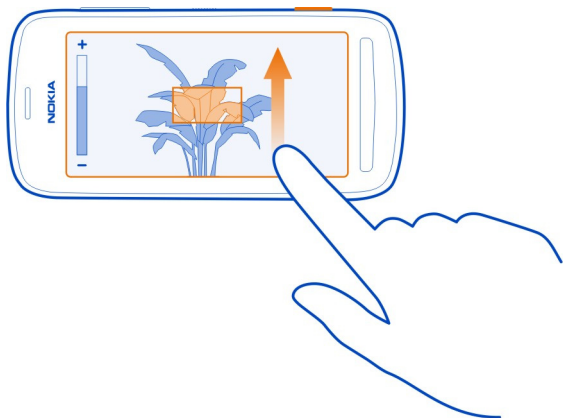

Pode igualmente utilizar as teclas de volume para fazer ampliar ou reduzir. Poderá ser mais fácil para alterar o nível de zoom.

- 4 Para parar a gravação, prima a tecla da câmara.

Os vídeos são guardados na Galeria. Para ver rapidamente o vídeo gravado, escolha > . Para ver a foto ou vídeo anterior, deslize para a direita.

Sugestão: Pode enviar o vídeo numa mensagem multimédia ou de mail. Para limitar o tamanho do vídeo para envio, antes de gravar escolha > **Criativo** > **Resolução** e escolha um tamanho suficientemente pequeno, como **360p**.

Dicas de vídeo

Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

- Para obter melhores resultados, feche qualquer aplicação aberta antes de gravar.
- Grave na memória de massa do telemóvel, se possível.
- Se estiver a gravar vídeo num cartão de memória, utilize um cartão microSD rápido, de alta qualidade e compatível. Para vídeos de 360p ou 720p, a classe de cartões microSD recomendada é a classe 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ou superior. Para vídeos Full HD (1080p), é recomendado um cartão de memória classe 6 (80 Mbit/s (10 MB/s)).

Antes da primeira utilização, crie cópias de segurança do conteúdo importante no cartão e utilize o telemóvel para formatar o cartão, mesmo que o cartão tenha sido formatado ou utilizado num telemóvel Nokia. A formatação apaga todo o conteúdo do cartão.

Se o cartão de memória ficar mais lento ao longo do tempo, crie cópias de segurança do conteúdo importante no cartão e utilize o telemóvel para formatar o cartão.

Gravar informações de localização das fotos e vídeos

Quer saber exactamente onde estava quando tirou uma determinada foto ou vídeo? Ou prefere não incluir esta informação nas suas fotos ou vídeos? Altere as definições de gravação da localização no seu telemóvel.

Activar ou desactivar a gravação da localização

- 1 Escolha  > Definições e Privacidade.
- 2 Active **Guard. info. local. na Câmara** para **Sim** ou **Não**.

As informações de localização podem ser anexadas a uma foto ou vídeo, se as suas coordenadas de localização puderem ser determinadas através da rede e do GPS. Se partilhar uma foto ou vídeo contendo informações de localização, as informações de localização podem ser visíveis para as outras pessoas que visualizem a foto ou vídeo. Pode desactivar a referência geográfica nas definições da câmara.

Pode demorar vários minutos para obter as coordenadas da sua localização.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

Enviar uma foto ou vídeo

Uma imagem pode dizer mais que as palavras. Envie uma foto ou vídeo daquele momento especial ou com informações importantes numa mensagem multimédia ou de mail ou utilizando Bluetooth.

Enviar numa mensagem multimédia ou de mail

- 1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
- 2 Escolha o rolo da câmara , toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha  > **Enviar**.

- 3 Escolha **Por mensagem** ou **Por mail**.
- 4 Para adicionar um contacto como um destinatário, escolha **Para**. Pode igualmente escrever o nome do destinatário, o número de telefone ou endereço no campo **Para**.
- 5 Escolha .

O envio de ficheiros de fotos e vídeos grandes pode ser mais lento e mais dispendioso. Para limitar o tamanho para envio, antes de tirar uma foto ou de gravar um vídeo, escolha  > **Criativo** > **Resolução** e escolha um tamanho suficientemente pequeno, como **2 MP** ou **360p**.

Enviar utilizando o Bluetooth

- 1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
- 2 Escolha o rolo da câmara , toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha  > **Enviar** > **Por Bluetooth**.
- 3 Escolha o telemóvel ou dispositivo ao qual pretende ligar ou procure mais dispositivos.
Se o outro telemóvel ou dispositivo solicitar uma senha, introduza-a.


Sugestão: Pode igualmente enviar fotos e vídeos a partir da Galeria. Escolha uma foto ou vídeo, toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha  > **Enviar**.

Enviar uma foto ou outro conteúdo para outro telemóvel que suporte NFC

Pode partilhar as suas fotos, vídeos, contactos e O meu cartão tocando noutro telemóvel compatível que suporte NFC.

Partilhar uma foto

- 1 Escolha a foto na Galeria.
- 2 Toque na área NFC do outro telemóvel com a área NFC do seu telemóvel. A foto é enviada utilizando Bluetooth.

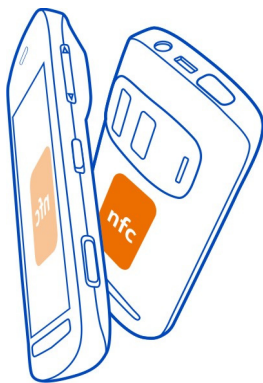

A localização da área NFC pode variar. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

Partilhar uma foto ou um vídeo directamente a partir da câmara

Quer partilhar as melhores fotos com os seus amigos? Faça upload da foto ou vídeo para um serviço de rede social imediatamente depois de a tirar.

- 1 Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
- 2 Depois de tirar uma foto ou gravar um vídeo, escolha , toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha  > **Partilhar**.

Sugestão: Se já tiver entrado num serviço de rede social, pode partilhar directamente nesse serviço. Escolha , toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha o ícone do serviço na barra de ferramentas de fotos.

Quando partilhar uma foto ou vídeo pela primeira vez, poderá ter de entrar no serviço de rede social. Só tem de entrar quando partilhar alguma coisa pela primeira vez.

- 3 Caso pretenda, adicione um comentário e escolha **Partilhar**.

Nem todos os serviços de rede social suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em alta qualidade.

Sugestão: Também pode partilhar as suas fotos e vídeos com outro telemóvel que suporte NFC. Para partilhar, após tirar uma foto ou gravar um vídeo, toque no outro telemóvel com a área NFC do seu telemóvel.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Definir onde guardar as fotos e vídeos

Caso tenha um cartão de memória no telemóvel, pode definir onde guardar as fotos que tirar e os vídeos que gravar.

- 1 Escolha  > **Definições**.
- 2 Escolha **Defs. de aplicações** > **Câmara** > **Memória em utilização** e uma opção.

Sugestão: Também pode alterar as definições quando utilizar a câmara. Escolha  e, no modo de disparo Criativo, escolha **Preferências**.

Fotos

Acerca da Galeria



Escolha  > **Galeria**.

Percorra e visualize as fotos tiradas ou veja os vídeos gravados.

Pode igualmente ver as fotos e vídeos numa TV compatível.

Para encontrar facilmente as fotos e os vídeos, adicione ou edite etiquetas na Galeria.

Ver todas as fotos e vídeos

Escolha  > **Galeria**.

Percorrer fotos

Mova para cima ou para baixo.


Ver uma foto

Escolha a foto.

Para ver a foto seguinte, deslize o dedo da direita para a esquerda. Para ver a foto anterior, deslize o dedo da esquerda para a direita.

Ampliar

Coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para reduzir, aproxime os seus dedos.

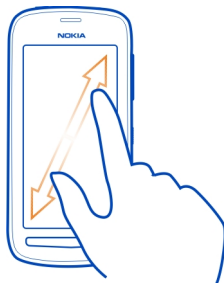

Sugestão: Para ampliar rapidamente, toque duas vezes no ecrã. Para ampliar totalmente, toque duas vezes no ecrã outra vez. Para reduzir, toque novamente duas vezes no ecrã.

Ver a barra de ferramentas

Toque no ecrã.

Reproduzir um vídeo

Escolha o vídeo e .

Ver propriedades de uma foto ou vídeo

Abra a foto ou vídeo na vista de ecrã total. Escolha o título que mostra quantos megapixels tem a foto ou a resolução do vídeo.

Pode receber fotos e vídeos numa mensagem multimédia ou mail. Para ver as fotos e os vídeos mais tarde, guarde-os na Galeria.

Guardar uma foto ou um vídeo na Galeria

- 1 Na mensagem multimédia, escolha a foto ou o vídeo.
- 2 Toque no ecrã e seleccione  > **Guardar**.

Editar ou adicionar uma etiqueta

As fotos e vídeos são automaticamente etiquetados de acordo com o momento em que foram capturados. Pode editar ou apagar estas etiquetas, ou adicionar outras novas.

Escolha  > **Galeria**.

Editar ou apagar uma etiqueta

Selecione e mantenha a etiqueta e escolha **Mudar o nome da etiqueta** ou **Apagar etiqueta**.

Adicionar uma etiqueta

Selecione e mantenha a foto que pretende como a primeira foto no novo grupo de etiquetas e escolha **Adicionar etiqueta**.

Editar uma foto tirada

Pode efectuar edições rápidas, como cortar, redimensionar, corrigir o contraste e adicionar efeitos às fotos que tirou.

- 1 Escolha  > **Galeria** e a foto.
- 2 Toque na foto para mostrar a barra de ferramentas e escolha  > **Editar**.
- 3 A partir da barra de ferramentas, escolha , , ou .
- 4 Para guardar a foto modificada, escolha . A foto editada não substitui a foto original.

Sugestão: Para cortar rapidamente uma foto, escolha a foto na Galeria, toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha . Coloque o dedo no ecrã, arraste para cortar a área e escolha **Cortar**.

Editar um vídeo gravado

Corte e ajuste os vídeos e fique com o essencial.

- 1 Escolha  > **Galeria** e um vídeo.
- 2 Selecione  > **Editar**.
- 3 Arraste o primeiro e último fotograma para marcar a duração do seu vídeo.
- 4 Para pré-visualizar o vídeo, escolha .
- 5 Para guardar o vídeo, escolha .

Partilhar uma foto ou vídeo a partir da Galeria

Pretende fazer upload das suas fotos ou vídeos para um serviço de rede social, para que os seus amigos e familiares os possam ver? Pode fazê-lo directamente a partir de Galeria.

- 1 Escolha  > **Galeria**.
- 2 Escolha uma foto ou vídeo, toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha  > **Partilhar**.

Sugestão: Se já tiver entrado num serviço de rede social, pode partilhar directamente nesse serviço. Escolha , toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas e escolha o ícone do serviço na barra de ferramentas de fotos.

Quando partilhar uma foto ou vídeo pela primeira vez, poderá ter de entrar no serviço de rede social. Só tem de entrar quando partilhar alguma coisa pela primeira vez.

3 Caso pretenda, adicione um comentário e escolha **Partilhar**.

Sugestão: Também pode partilhar as suas fotos e vídeos com outro telemóvel que suporte NFC. Para partilhar, escolha uma foto ou um vídeo e toque no outro telemóvel com a área NFC do seu telemóvel.

Apagar fotos e vídeos

Se tiver muitas fotos e vídeos no telemóvel, pode descartar os que não ficaram tão bem. Pode apagá-los na Galeria.

- 1 Escolha  > **Galeria**.
- 2 Escolha , marque as fotos e vídeos e escolha **Apagar**.

Ver fotos e vídeos numa TV


Pode ver fotos e vídeos numa TV compatível, tornando assim mais fácil mostrá-los à sua família e amigos.

Se a TV suportar HDMI, pode utilizar um cabo micro HDMI (disponível em separado) para ligar o telemóvel à sua TV HD.

Ver fotos e vídeos na sua TV HD

Ligar o telemóvel à TV

Ligue o cabo micro HDMI ao micro conector HDMI do telemóvel. Ligue a outra extremidade do cabo do conector HDMI da TV.

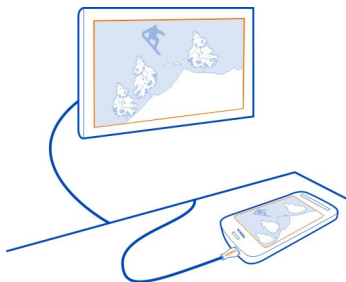

Caso não veja nada no ecrã da TV, verifique se a TV está a utilizar a entrada HDMI correcta.

Deslocação no ecrã da TV

Escolha os ícones de setas no ecrã do telemóvel. Para escolher algo, escolha **OK**.

Ver uma foto ou reproduzir um vídeo

Escolha **Vídeos** ou **Fotos**, vá para a foto ou vídeo e escolha **OK**.

Ir para a foto seguinte ou anterior

Escolha a seta para trás ou para a frente.

Rodar a foto escolhida

Escolha a seta para cima ou para baixo.

Iniciar uma apresentação de slides de fotos

Ao ver uma foto, escolha **OK**.

Fazer uma pausa ou retomar um vídeo

Escolha **OK**.

Avançar rapidamente ou rebobinar um vídeo


Escolha a seta para trás ou para a frente.

Ver fotos e vídeos na sua TV de definição padrão

É necessário utilizar um Cabo de conectividade de vídeo da Nokia (disponível em separado) e pode ter de alterar as definições de saída e o formato da TV.

Para alterar as definições de saída da TV, escolha  > **Definições e Telemóvel** > **Acessórios** > **Saída de TV**.

- 1 Ligue o Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia à entrada de vídeo de uma TV compatível. A cor dos conectores tem de corresponder à cor das tomadas.

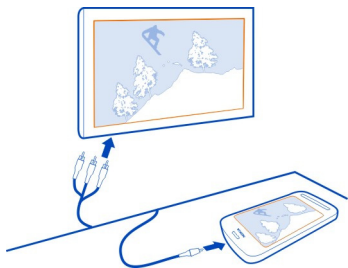

- 2 Ligue a outra extremidade do Cabo de conectividade de vídeo da Nokia ao conector AV Nokia do telemóvel.
Caso não veja nada no ecrã da TV, verifique se seleccionou a entrada correcta na TV.
- 3 Escolha a foto ou vídeo no telemóvel.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Sincronizar fotos e vídeos entre o telemóvel e o computador

Tirou fotos ou gravou vídeos com o seu telemóvel que pretende ver no computador? Com um cabo USB, pode sincronizar facilmente as suas fotos e vídeos entre o telemóvel e um computador.

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador.
Ao sincronizar entre um cartão de memória no telemóvel e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido no telemóvel.
- 2 Abra o Nokia Suite no computador e siga as instruções apresentadas no Nokia Suite.

Criar cópia de segurança de fotos

Pretende certificar-se de que não perde nenhuma foto importante? Pode utilizar o Nokia Suite para criar uma cópia de segurança das fotos para o seu computador.

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador.
Caso esteja a efectuar uma cópia entre um cartão de memória no telemóvel e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido no telemóvel.

- Abra o Nokia Suite no computador e siga as instruções apresentadas no Nokia Suite sobre como sincronizar Galeria.

Personalização e Loja Nokia

Perfis

Acerca dos perfis

 Seleccione  > Definições > Perfis.

Aguarda uma chamada mas não pode deixar o telemóvel tocar? O seu telemóvel tem diversos grupos de definições chamados perfis, os quais pode personalizar para diferentes eventos e ambientes. Pode também criar os seus próprios perfis.

Pode personalizar os perfis das seguintes formas:

- Altere os tons de toque e de alerta de mensagens.
- Altere o volume dos tons de toque e das teclas.
- Silencie os tons das teclas e os tons de notificação.
- Active os alertas vibratórios.
- Defina o telemóvel para dizer o nome do contacto que está a chamar.

Sugestão: Pretende um acesso rápido aos perfis? Adicione um widget de perfis ao ecrã principal.

Personalizar o seu tom de toque e outros tons

Pode personalizar os tons do telemóvel para cada perfil.

Seleccione  > Definições > Perfis.

Escolha o perfil, seleccione **Personalizar** e escolha a opção pretendida.

Sugestão: Para descarregar mais tons de toque da Loja Nokia, escolha **Descarregar sons**. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Sugestão: Para definir as suas músicas favoritas do leitor de música como tom de toque, seleccione **Músicas**.

Silenciar o telemóvel

Quando o perfil silencioso está activado, todos os tons de toque e de alerta são desligados. Active este perfil quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

Desloque-se para baixo a partir da área de notificação e escolha **Silencioso**.

Alterar o seu perfil para reuniões

Defina o seu telemóvel para emitir discretamente um bip uma vez em vez de tocar, quando estiver numa reunião.

- 1 Escolha  > Definições > Perfis.
- 2 Escolha Reunião > Activar.

Sugestão: Pretende um acesso rápido aos perfis? Adicione um widget de perfis ao ecrã principal.

Definir um perfil temporizado

Pode activar um perfil durante um período de tempo específico após o qual será activado o perfil de utilizador anterior.

Escolha  > Definições > Perfis.

- 1 Escolha o perfil pretendido e escolha **Temporizado**.
- 2 Defina a hora a que pretende que o perfil temporizado expire.

Utilizar o telemóvel offline

Em locais onde não deseje efectuar ou receber chamadas, poderá continuar a aceder à sua música, vídeos e a jogos offline se activar o perfil offline.

Prima a tecla de alimentação  e escolha **Activar o modo offline**.

Quando o perfil offline está activado, a sua ligação à rede móvel fica fechada. Todos os sinais de frequência de rádio entre o telemóvel e a rede móvel são impedidos. Se tentar enviar uma mensagem, esta será colocada na pasta Caixa de saída e só será enviada quando outro perfil for activado.

Pode ainda utilizar o seu telemóvel sem um SIM. Desligue o telemóvel e retire o SIM. Quando voltar a ligá-lo, o perfil offline está activado.

 **Importante:** No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. Pode ser possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá de mudar primeiro para outro perfil.

Quando tem o perfil offline activado, pode continuar a estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi, por exemplo, para ler o mail ou navegar na Internet. Pode igualmente utilizar a conectividade Bluetooth.

Se a NFC estiver activada, também se manterá activada no perfil offline. Para desactivar a NFC, escolha  > Definições e Conectividade > NFC, e mude NFC para **Desactivado**.

Desligue o telemóvel quando a utilização deste for proibida ou quando for passível de causar interferências ou perigo. Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis.

Criar um novo perfil

Como pode configurar o telemóvel para satisfazer as suas necessidades no trabalho, na faculdade ou em casa? Pode criar novos perfis para diferentes situações e atribuir-lhes nomes adequados.

Seleccione  > **Definições** > **Perfis**.

Seleccione  > **Criar novo** e especifique as suas definições de perfil.

Sugestão: Pode definir um tom de toque especificamente para o seu perfil.

Seleccione **Tom de toque**.

Alterar o seu tema

 Os temas podem tornar o aspecto e esquema de cores do seu telemóvel mais apelativos.

1 Seleccione  > **Definições** > **Temas**.

2 Escolha **Geral** e um tema.

Sugestão: Para descarregar mais temas da Loja Nokia, escolha **Descarregar temas**. Para saber mais sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Ecrã principal

Acerca do ecrã principal

No ecrã principal pode:

- Ver notificações ou indicadores de chamadas não atendidas e mensagens recebidas
- Abrir as suas aplicações favoritas
- Controlar aplicações, como o leitor de música
- Adicionar atalhos para funcionalidades diferentes, como escrever uma mensagem
- Ver os seus contactos favoritos e efectuar chamadas ou enviar-lhes mensagens rapidamente

Pode ter mais do que uma página de ecrã principal: tente separar o trabalho da sua vida privada em ecrãs principais separados.

O seu ecrã principal é interactivo. Para verificar rapidamente a sua agenda, escolha a data. Para definir um alarme, escolha o relógio.

Personalizar o ecrã principal

Pretende ver a sua paisagem favorita ou a sua família no fundo do ecrã principal? Pode alterar o papel de parede e reorganizar os itens em cada ecrã principal individualmente, para os personalizar a seu gosto.


Alterar o papel de parede

Toque sem soltar numa área vazia do ecrã principal e escolha **Alterar papel parede**.

Sugestão: Descarregue mais imagens de segundo plano da Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Reorganizar itens no ecrã principal

Toque e mantenha num item e arraste-o para uma nova localização.

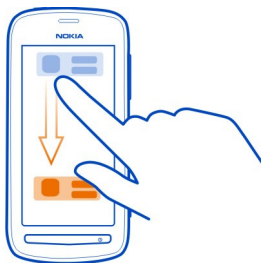

Sugestão: Pode arrastar e largar itens entre diferentes ecrãs principais.

Adicionar um novo ecrã principal

Selecione **≡** > Adic. outro ecrã principal.

Adicionar um widget ao ecrã principal

Interessado no tempo para hoje ou nas notícias mais actuais? Pode adicionar mini-aplicações (widgets) ao ecrã principal e ver as informações mais importantes rapidamente.

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar widget** e um widget.

Um widget pode melhorar a aplicação relacionada e pode igualmente alterar a forma como funciona a aplicação.

Sugestão: Pode descarregar mais widgets a partir da Loja Nokia.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Alguns widgets do ecrã principal podem ligar-se automaticamente à Internet. Para impedir que isto aconteça, feche a ligação de dados móveis. Desloque-se para baixo a partir da área de notificação e escolha .

Remover um widget do ecrã inicial

Selecione e mantenha o dedo sobre o widget e escolha o .

Adicionar um atalho ao ecrã principal

Sabia que pode criar atalhos para as aplicações e funcionalidades mais utilizadas? Pode adicionar atalhos para aplicações ou acções, como escrever uma mensagem.

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar atalho** e a aplicação ou acção.

Alternar entre ecrãs principais

Pode ter mais de um ecrã principal. Por exemplo, crie ecrãs principais separados para o trabalho e para a sua vida privada e personalize-os para terem conteúdos diferentes.

Para mudar para outro ecrã principal, desloque-se para a esquerda ou para a direita.



...  indica o ecrã principal actual.

Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal

Adicionar os contactos mais importantes ao ecrã principal, para que possa rapidamente telefonar-lhes ou enviar-lhes mensagens.

Selecione  > **Contactos**.

Escolha um contacto guardado na memória do telemóvel e selecione  > **Adicionar ao Ecrã principal**.

Ligar para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e prima a tecla de chamar. Caso o contacto tenha mais do que um número, escolha o número pretendido.

Envie uma mensagem para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e **Mensagem**.

Remover um contacto do ecrã inicial

No ecrã principal, selecione e mantenha o contacto e selecione .

O contacto é removido do ecrã principal, mas permanece na sua lista de contactos.

Organizar as suas aplicações

Pretende encontrar mais rapidamente as aplicações que utiliza frequentemente? No menu principal, pode organizar as suas aplicações em pastas ocultando as aplicações menos utilizadas.

Selecione .

Criar uma nova pasta

Selecione  > **Nova pasta**.

Mover uma aplicação para uma pasta

Selecione e mantenha a aplicação e escolha **Mover para pasta** e a nova pasta.

Sugestão: Para arrastar e largar aplicações e pastas, no menu, toque e mantenha o ecrã e escolha **Dispor**.

Loja Nokia

Acerca da Loja Nokia



Escolha  > **Loja**, e entre na sua conta Nokia.

Sabia que pode personalizar o seu telemóvel com mais aplicações? Ou jogos descarregados, igualmente gratuitos? Navegue na Loja Nokia para encontrar o conteúdo mais actual concebido especificamente para o seu telemóvel.

Pode efectuar o download de:

- Jogos
- Aplicações.
- Vídeos
- Temas e papéis de parede
- Tons de toque

Pode igualmente obter conteúdo relevante de acordo com os seus gostos e localização.

Para descarregar da Loja Nokia, necessita de uma conta Nokia.

Quando iniciar sessão, é-lhe oferecido conteúdo compatível com o seu telemóvel.

Pode procurar e descarregar conteúdos directamente para o seu telemóvel ou navegar na Loja Nokia no seu computador compatível e enviar ligações de conteúdos para o telemóvel como uma mensagem de texto.

Alguns dos itens são gratuitos; outros é necessário comprar com um cartão de crédito ou através da sua conta telefónica.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Para saber mais sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Procurar na Loja Nokia

Conheça as aplicações ou jogos mais recentes e mais descarregados, bem como os itens recomendados para si e para o seu telemóvel. Pode percorrer as diferentes categorias ou procurar um item específico.

- 1 Escolha  > Loja e inicie sessão na sua conta Nokia.
- 2 Escolha .
- 3 Introduza as palavras de procura no campo respectivo e escolha .

Ao visualizar um item, os itens relacionados também são apresentados.

Sugestão: Para ver o que outros utilizadores têm a dizer sobre um item, veja os comentários. Também pode ver uma descrição, o preço e o tamanho do download.

Descarregar um jogo, uma aplicação ou outro item

Descarregue jogos, aplicações ou vídeos gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu telemóvel. Na Loja Nokia, pode encontrar conteúdo concebido especificamente para o seu telemóvel.

- 1 Escolha  > Loja e inicie sessão na sua conta Nokia.
- 2 Escolher o item.
- 3 Se o item tiver um preço, escolha **Comprar**. Se o item for gratuito, escolha **Download**.
- 4 Pode pagar com um cartão de crédito ou, se disponível, através da sua conta telefónica.
Para guardar os detalhes do seu cartão na sua conta Nokia, escolha **Adicionar**.
- 5 Seleccione **Pagar**.
- 6 Para confirmar, introduza o seu nome de utilizador e senha da conta Nokia e escolha **Continuar** para iniciar o download.

Quando o download estiver completo, pode abrir e ver o item. Pode continuar a procurar mais conteúdo durante o download.

O local onde o item é guardado no seu telemóvel é determinado pelo tipo de conteúdo. Para alterar a localização predefinida, escolha  > **Preferências de instalação** e o local onde pretende guardar os itens.

Sugestão: Utilize uma ligação Wi-Fi para descarregar ficheiros grandes, como jogos, aplicações ou vídeos.

Sugestão: Para evitar ter de introduzir constantemente os dados do seu cartão de pagamento quando compra itens na Loja Nokia, guarde os seus detalhes na sua conta Nokia. Pode adicionar mais do que um cartão de pagamento e escolher qual utilizar ao efectuar uma compra.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

Visualizar downloads

Durante o download de um item, pode continuar a percorrer o restante conteúdo e a adicionar itens à sua fila de downloads.

- 1 Escolha  > Loja e inicie sessão na sua conta Nokia.
- 2 Escolha .

O estado do itens a serem descarregados é apresentado na secção Novos downloads. É descarregado um item de cada vez e os itens pendentes ficam na fila de download.

Os itens previamente descarregados são apresentados na secção Histórico de downloads.

Sugestão: Caso necessite de, por exemplo, fechar temporariamente a ligação Wi-Fi, escolha o item descarregado e na vista de detalhes, escolha **Pausa**. Para retomar o download, escolha **Retomar**. Pare os itens pendentes individualmente.

Se um download falhar, pode voltar a fazer o download desse item.

Classificar e comentar um item

Pretende partilhar a sua opinião sobre um item com outros utilizadores da Loja Nokia? Classifique o item, e escreva o seu próprio comentário.

Pode publicar uma crítica por item que tenha descarregado.

- 1 Seleccione o item e **Comentário**.
- 2 Classifique o item, escreva o seu comentário e escolha **Submeter**.
Caso pretenda editar a crítica, escolha **Editar comentário**.
- 3 Para publicar a crítica, escolha **Submeter**.

Ajude-nos a manter a Loja Nokia e informe-nos caso encontre conteúdo inapropriado. Escolha **Denunciar abuso** e o motivo. Se necessário, introduza detalhes adicionais.

Telefone

Ligar para um número de telefone

- 1 No ecrã principal, escolha  e introduza o número de telefone.
Para apagar um número, seleccione .
Para introduzir o carácter +, utilizado para chamadas internacionais, escolha * duas vezes.
- 2 Prima a tecla chamar.
- 3 Para terminar a chamada, prima a tecla Terminar.

Activar o altifalante durante uma chamada

Para permitir que outras pessoas na sala participem numa chamada, active o altifalante incorporado.

Escolha .


Quando efectua ou recebe uma chamada de vídeo, o altifalante é activado automaticamente.

Desligar os altifalantes

Escolha .

Procurar um contacto a partir do marcador

No ecrã principal, escolha  e comece a introduzir o primeiro ou o segundo nome do contacto. Pode igualmente procurar pelo nome da empresa. Escolha cada número apenas uma vez para cada letra. Por exemplo, para procurar Nokia, escolha **6, 6, 5, 4** e **2**.

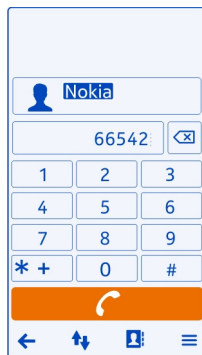

Ligar para o contacto encontrado

Escolha o contacto.

Enviar uma mensagem para o contacto

Selecione e mantenha o contacto e, no cartão de contacto, escolha **Mensagem**.

Efectuar uma chamada de vídeo para o contacto

Selecione e mantenha o contacto e, no cartão de contacto, escolha **Chamada de vídeo**.


Silenciar o telemóvel

Se o telemóvel tocar numa situação onde não pretenda ser perturbado, pode silenciá-lo.

Activar a funcionalidade de silenciar

Escolha  > Definições e Telemóvel > Definições do sensor > Silenciar chamadas > Activado.

Quando o seu telemóvel tocar, volte o ecrã para baixo.

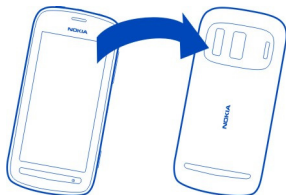

Ligar para um contacto

- 1 Seleccione  > Contactos.
- 2 Para procurar um contacto, escolha  e introduza as primeiras letras ou caracteres do primeiro ou do segundo nome no campo de procura.
- 3 Escolha o contacto.
- 4 No cartão de contacto, escolha **Chamada de voz**.
- 5 Caso o contacto tenha mais do que um número de telefone, escolha o número pretendido.

Atender uma chamada em espera

Pode atender uma chamada com outra chamada activa. Chamada em espera é um serviço de rede.

Prima a tecla Chamar. A primeira chamada é colocada em espera.

Activar, desactivar ou verificar o estado do serviço

Seleccione  > Definições e Chamadas > Chamar > Chamada em espera > Activar, Desactivar, ou Verificar o estado.

Alternar entre uma chamada activa e uma chamada em espera

Seleccione  > Trocar.

Ligar a chamada em espera à chamada activa

Seleccione  > Transferir. As chamadas são desligadas por si próprio.

Terminar uma chamada activa


Prima a tecla Terminar.

Terminar ambas as chamadas

Selecione **≡** > Terminar todas as chamadas.

Efectuar uma chamada de vídeo

Tem amigos ou familiares que não vê pessoalmente com frequência? Para ter uma conversa cara a cara, porque não efectua uma chamada de vídeo?

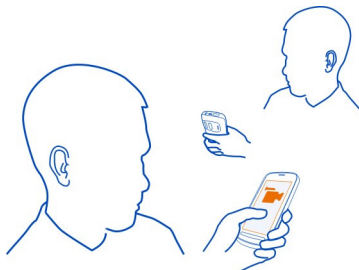

As chamadas de vídeo são um serviço de rede e para efectuar uma chamada de vídeo tem de se encontrar na área de cobertura de uma rede 3G.

Para obter informações sobre disponibilidade e custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Só é possível efectuar chamadas de vídeo entre dois utilizadores. As chamadas de vídeo não podem ser efectuadas enquanto outra chamada de voz ou vídeo estiver activa.

Efectuar uma chamada de vídeo para um contacto

- 1 Escolha **☰** > **Contactos** e o contacto.
- 2 No cartão de contacto, escolha **Chamada de vídeo**.
A câmara frontal é utilizada em chamadas de vídeo por predefinição. O início de uma chamada de vídeo poderá demorar algum tempo.
A chamada de vídeo está activa quando conseguir ver dois vídeos e ouvir o som através do altifalante. Se o destinatário da chamada não pretender enviar vídeo, ouvirá apenas a voz do autor da chamada e poderá ver uma imagem ou um ecrã em branco.
- 3 Para terminar a chamada de vídeo, prima a tecla Terminar.

Efectuar uma chamada de vídeo para um número de telefone

- 1 No ecrã principal, escolha  e em seguida escreva o número de telefone.
- 2 Escolha  > Chamada vídeo.

Atender uma chamada de vídeo

Quando recebe uma chamada de vídeo,  é apresentado.

- 1 Prima a tecla Chamar.
- 2 Para iniciar o envio de vídeo ao vivo, seleccione **Sim**.
Quando atende a chamada de vídeo, o altifalante é activado automaticamente.

Se não iniciar o envio de vídeo, apenas ouvirá a voz do autor da chamada. Um ecrã verde substitui o seu próprio vídeo.

Iniciar o envio de vídeo em directo durante uma chamada de vídeo

Escolha  > Activar > Envio de vídeo.

Substituir o ecrã verde por uma foto

- 1 Seleccione  > Definições e Chamadas > Chamar > Imagem na chamada vídeo.
- 2 Escolha Def. pelo utilizador e a foto.

Rejeitar uma chamada de vídeo

Quando recebe uma chamada de vídeo,  é apresentado.

Prima a tecla Terminar.

Efectuar uma chamada de conferência

Pode efectuar uma chamada de conferência com um máximo de seis pessoas, incluindo o próprio. As chamadas de conferência são um serviço de rede.



As chamadas de videoconferência não são suportadas.

- 1 Efectue uma chamada para a primeira pessoa.
- 2 Para efectuar uma chamada para outra pessoa, escolha . Introduza o número de telefone ou, para procurar um contacto, escolha . A primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Quando a nova chamada for atendida, seleccione  > **Conferência**.

Adicionar outra pessoa a uma chamada de conferência

Ligue para a pessoa e escolha .

Ter uma conversa privada com uma pessoa na chamada de conferência

Escolha  > **Mostrar participantes**. Vá para a pessoa e escolha . A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. As outras pessoas continuam a chamada de conferência.

Para voltar à chamada de conferência, escolha  > **Conferência**. Ou, se existirem mais de três pessoas na chamada, escolha .

Retirar alguém de uma chamada de conferência iniciada

Escolha  > **Mostrar participantes**. Vá para a pessoa e escolha .

Terminar uma chamada de conferência activa

Prima a tecla Terminar.

Ligar aos números mais utilizados

Pode ligar rapidamente para os seus amigos e familiares atribuindo os números de telefone mais utilizados às teclas numéricas do seu telemóvel.

Escolha  > **Definições e Chamadas** > **Marcação rápida**.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

- 1 Escolha a tecla numérica à qual pretende atribuir o número de telefone.
- 1 () está reservado para a caixa de correio de voz.
- 2 Escolha o contacto da lista de contactos.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica

Selecione sem soltar a tecla atribuída e, no menu de pop-up, seleccione **Remover** ou **Alterar**.

Efectuar uma chamada

No ecrã principal, escolha  e seleccione e mantenha a tecla numérica atribuída.

Utilizar a sua voz para ligar para um contacto

Pode utilizar a sua voz para efectuar chamadas ou para controlar o telemóvel.

Os comandos de voz não são dependentes da voz do altifalante. Os comandos são criados automaticamente pelo seu telemóvel.

Quando adicionar contactos ou editar comandos de voz, não utilize nomes muito curtos ou semelhantes para contactos ou comandos diferentes.

 **Nota:** A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o telemóvel a uma curta distância quando pronunciar o comando de voz.

- 1 No ecrã principal, prima e mantenha a tecla de chamar. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar.
- 2 É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
- 3 O telemóvel reproduz um comando de voz sintetizado correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do telemóvel, e apresenta o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, escolha **Abandonar**.

Ouvir um comando de voz de um contacto

- 1 Escolha um contacto e seleccione  > **Detalhes etiqueta voz**.
- 2 Escolha um detalhe do contacto.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

Ligar para o último número marcado

Está a tentar ligar para alguém mas não está a atender? É fácil voltar a ligar. No registo de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas que efectuou e recebeu.

No ecrã principal, prima a tecla de chamar e em seguida escolha o número ou contacto.

Gravar uma conversa telefónica

Pode gravar as suas conversas telefónicas.

- 1 Durante uma chamada de voz, escolha  > **Ir para Ecrã principal**, e escolha  > **Gravador**.
- 2 Para iniciar uma gravação, escolha .
- 3 Para parar a gravação, escolha . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Ficheiros.

Não pode utilizar o gravador durante uma chamada de dados ou quando está aberta uma ligação GPRS.

Ver as suas chamadas não atendidas

No ecrã principal, pode ver quando tem chamadas não atendidas. É apresentado o número de todos os eventos perdidos, incluindo as chamadas não atendidas e as mensagens recebidas.

Para ver o número de telefone, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha a notificação de chamadas não atendidas. O nome do autor da chamada é apresentado se estiver armazenado na lista de contactos.

Devolver uma chamada ao contacto ou número

Escolha o contacto ou o número.

Ver a lista de chamadas não atendidas mais tarde

No ecrã principal, prima a tecla de chamar e abra o separador de chamadas não atendidas .

Ligar para a caixa de correio de voz

Pode reencaminhar as chamadas para a caixa de correio de voz, onde os autores das chamadas podem deixar-lhe uma mensagem caso não atenda. A caixa de correio de voz é um serviço de rede.

No ecrã principal, escolha  e seleccione e mantenha 1.

Alterar o número de telefone da caixa de correio de voz

- 1 Escolha  > **Definições e Chamadas** > **Cx. de correio de chams..**
- 2 Seleccione e mantenha a caixa de correio e escolha **Mudar número**.
- 3 Escreva o número (solicite-o junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha **OK**.

Reencaminhar chamadas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone

Se não puder atender as suas chamadas, pode reencaminhar as chamadas recebidas.

Escolha  > Definições e Chamadas > Reencam. de chamadas > Chamadas de voz.

Reencaminhar chamadas de voz não atendidas

Escolha Se não atendida > Activar > Para caixa correio de voz.

Reencaminhar chamadas de voz recebidas durante outra chamada

Escolha Se ocupado > Activar > Para caixa correio de voz.

Podem ser utilizadas várias opções de reencaminhamento ao mesmo tempo.

Reencaminhar todas as chamadas de voz para outro número de telefone

- 1 Escolha Todas as chamadas de voz > Activar > Para outro número.
- 2 Introduza o número. Para utilizar um número guardado na sua lista de contactos, escolha Encontrar.

O barramento de chamadas e o reencaminhamento de chamadas não podem ser utilizados em simultâneo.

Impedir de efectuar ou receber chamadas

Por vezes, poderá querer restringir as chamadas que podem ser efectuadas ou recebidas com o seu telemóvel. Pode, por exemplo, restringir todas as chamadas internacionais efectuadas ou recebidas quando se encontrar no estrangeiro.

Escolha  > Definições e Chamadas > Restrição de chams..

Para alterar as definições, necessita de obter a senha de restrição junto do fornecedor de serviços de rede.

Impedir de efectuar chamadas

- 1 Para impedir de efectuar quaisquer chamadas ou chamadas internacionais, escolha Chamadas a efectuar ou Chamadas internacionais. Para impedir de efectuar chamadas internacionais, mas permitir chamadas no seu país, escolha Chamadas internacionais excepto para país origem.
- 2 Escolha Activar. A restrição de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

Impedir de receber chamadas

- 1 Para impedir de receber quaisquer chamadas ou chamadas internacionais quando estiver no estrangeiro, escolha Chamadas a chegar ou Chamadas a chegar em roaming.
- 2 Escolha Activar.

O barramento de chamadas e o reencaminhamento de chamadas não podem ser utilizados em simultâneo.

Permitir chamadas apenas para determinados números

Pode permitir chamadas apenas para membros da família ou para outros números de telefone importantes e bloquear os restantes números de telefone.

Escolha  > Contactos e  > Números SIM > N.ºs lista marc. permit..

Nem todos os SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Necessita do seu código PIN2 do seu fornecedor de serviços.

Activar as marcações permitidas

Escolha  > Activar marc. permitidas, e introduza o código PIN2.

Escolher as pessoas para quem as chamadas são permitidas

- 1 Escolha  > Novo contacto SIM.
- 2 Introduza o código PIN2.
- 3 Introduza o nome e o número de telefone do contacto para o qual as chamadas são permitidas e escolha .

Para adicionar um contacto da lista de contactos à lista de marcações permitidas, escolha  > Adicionar de Contactos e um contacto.

Para enviar uma mensagem de texto para um contacto do SIM quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, tem de adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

Contactos

Acerca dos Contactos



Escolha  > Contactos.

Pode guardar e organizar os números de telefone, as moradas e outras informações de contacto dos seus amigos. Se pretende contactar facilmente com as pessoas mais importantes, pode definir os respectivos contactos como favoritos.

Guardar números de telefone e endereços de correio

Pode guardar os números de telefone, endereços de correio e outras informações dos seus amigos na sua lista de contactos.

Escolha  > Contactos.

Adicionar um contacto à lista de contactos

- 1 Escolha .
- 2 Escolha um detalhe do contacto e preencha o campo.
- 3 Após adicionar os detalhes, escolha .

Editar as informações de contacto

- 1 Escolha um contacto e .
- 2 Escolha um detalhe do contacto e modifique a informação.
- 3 Após modificar todos os detalhes necessários, escolha .

Adicionar mais detalhes a um cartão de contacto

Escolha um contacto,  >  e o detalhe do contacto pretendido.

Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida

Recebeu uma chamada ou uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado na lista de contactos? Pode guardar facilmente o número numa entrada da lista de contactos nova ou já existente.

Guardar um número de uma chamada recebida

- 1 No ecrã principal, prima a tecla de chamar.
- 2 Abra o separador Chamadas recebidas .
- 3 Escolha sem soltar um número de telefone e, no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos**.
- 4 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Guardar um número de uma mensagem recebida

- 1 Escolha  > **Mensagens**.
- 2 Na lista Conversas, seleccione e mantenha uma mensagem e, no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos**.
- 3 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si

Pode definir os contactos mais importantes para si como favoritos. Os seus favoritos estão na parte superior da lista Contactos, pelo que pode contactá-los rapidamente.

Escolha  > **Contactos**.

Definir um contacto como favorito

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Adicionar aos favoritos**.

Remover um contacto dos favoritos

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover de favoritos**. O contacto não é apagado da sua lista de contactos standard.

Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal

Adicionar os contactos mais importantes ao ecrã principal, para que possa rapidamente telefonar-lhes ou enviar-lhes mensagens.

Selecione  > **Contactos**.

Escolha um contacto guardado na memória do telemóvel e selecione  > **Adicionar ao Ecrã principal**.

Ligar para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e prima a tecla de chamar. Caso o contacto tenha mais do que um número, escolha o número pretendido.

Envie uma mensagem para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e **Mensagem**.

Remover um contacto do ecrã inicial

No ecrã principal, selecione e mantenha o contacto e selecione .

O contacto é removido do ecrã principal, mas permanece na sua lista de contactos.

Adicionar uma foto a um contacto

Quer ver rapidamente quem lhe está a ligar? Adicione uma foto a um contacto específico.

Selecione  > **Contactos**.

- 1 Escolha um contacto.
- 2 Escolha  junto do nome do contacto e escolha **Adicionar imagem**.
- 3 Escolha uma foto da Galeria.

Alterar ou remover uma foto

Escolha uma foto e **Mudar imagem** ou **Remover imagem**.

Definir um tom de toque para um contacto

Pretende poder ouvir quando uma determinada pessoa lhe está a ligar? Pode definir um tom de toque especificamente para essa pessoa.

Selecione  > **Contactos**.

- 1 Escolha um contacto e .
- 2 Escolha **Tom de toque** e um tom de toque.

Criar um grupo de contactos

Se adicionar familiares ou amigos a um grupo de contactos, poderá enviar uma mensagem a todos ao mesmo tempo facilmente.

- 1 Escolha  > **Contactos**.
- 2 Abra o separador  e escolha .
- 3 Introduza um nome para o grupo e escolha **OK**.
- 4 No separador , escolha o grupo e  > **Adicionar membros**.
- 5 Marque os contactos que pretende adicionar ao grupo e escolha **Seleccionar**.

Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas

Pretende enviar uma mensagem a todos os membros da sua família rapidamente? Se os tiver atribuído a um grupo, pode enviar uma mensagem para todos ao mesmo tempo.

Selecione  > **Contactos**.

- 1 Abra o separador .
- 2 Selecione sem soltar o título de um grupo e, a partir do menu de pop-up, selecione **Criar mensagem**.

Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão

O meu cartão é o seu cartão de visita electrónico. Com O meu cartão, pode enviar as suas informações de contacto a outras pessoas.

Escolha  > **Contactos**.

Enviar as informações de contacto como um cartão de visita

- 1 Selecione **O meu cartão** sem soltar e, no menu de pop-up, selecione **Enviar como cartão contacto**.
- 2 Escolha o método de envio.

Editar as informações de contacto no Meu cartão

- 1 Escolha **O meu cartão**.
- 2 Escolha  e o detalhe a modificar.
- 3 Para adicionar mais detalhes, escolha .

Copiar contactos do cartão SIM para o telemóvel

Se tiver contactos armazenados no seu cartão SIM, pode copiá-los para o seu telemóvel. Pode adicionar mais detalhes aos contactos armazenados no telemóvel, tais como números de telefone alternativos, endereços ou uma fotografia.

Escolha  > **Contactos**.

Selecione  > **Números SIM** > **Copiar todos p/ telem..**

Criar cópia de segurança dos contactos para os serviços Nokia

Se efectuar uma cópia de segurança dos seus contactos para os serviços Nokia, pode copiá-los facilmente para um novo telemóvel. Se o seu telemóvel for roubado ou se danificar, pode continuar a aceder à sua lista de contactos online.

Selecione  > **Contactos**.

Selecione  > **Sincr. Nokia** > **Sincronizar**.

Se permitir a sincronização automática, será automaticamente criada uma cópia de segurança nos serviços Nokia de todas as alterações que efectuar na lista de contactos.

Necessita de uma conta Nokia para utilizar os serviços Nokia. Se aceder a um serviço Nokia com o telemóvel, é-lhe solicitado que crie uma conta.

Se utilizar a Sincronização Nokia para sincronizar automaticamente os seus contactos, não permita a sincronização de contactos com qualquer outro serviço, dado que poderão ocorrer conflitos. A Sincronização Nokia para contactos não estará disponível se tiver activado a sincronização de contactos no Mail for Exchange.

Redes sociais**Acerca da aplicação Social**

Escolha  > **Social** e inicie sessão nos serviços das redes sociais que utiliza.

Para melhorar a sua experiência nas redes sociais, utilize a aplicação Social. Quando estiver com sessão iniciada nos serviços de redes sociais, através da aplicação Social pode:

- Ver as actualizações de estado dos seus amigos, de vários serviços, numa única vista
- Publicar a actualização do seu estado em diversos serviços simultaneamente
- Partilhar fotos que tirar com a câmara
- Partilhar os vídeos que gravou com o telefone
- Ligar os perfis dos seus amigos online às respectivas informações de contacto no telemóvel
- Adicionar eventos da agenda do serviço à agenda do telefone

Apenas estarão disponíveis as funcionalidades suportadas pelo serviço de rede social.

A utilização dos serviços de redes sociais requer suporte de rede. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Os serviços de redes sociais são serviços de terceiros, não são fornecidos pela Nokia. Consulte as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, dado que poderá partilhar informações com um grande grupo de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Leia os termos de utilização e políticas de privacidade desse serviço.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista

Quando tem sessão iniciada nos serviços de redes sociais através da aplicação Social, pode ver as actualizações de estado dos amigos que tem em todos esses serviços numa única vista. Não precisa de alternar entre aplicações diferentes para ver o que todos estão a fazer.

- 1 Escolha  > **Social**.
- 2 Escolha um serviço e inicie sessão.
- 3 Escolha  > **Minhas contas** > **Adicionar rede social**.
- 4 Escolha outro serviço e inicie sessão.
- 5 Escolha  > **Toda a activ..**

Todos os feeds de serviços que adicionou são automaticamente incluídos na vista.

Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais

Com a aplicação Social, pode publicar a sua actualização de estado nos serviços de redes sociais.

- 1 Escolha  > **Social**, e inicie sessão nos serviços das redes sociais que utiliza.
- 2 Escolha  > **Toda a activ..**

- 3 Escreva a sua actualização de estado no campo de texto.

Associar os seus amigos online à sua lista de contactos

Pode ligar os perfis dos seus amigos online em serviços de redes sociais às respectivas informações de contacto no telemóvel. Após ligá-los, pode ver as suas informações de contacto directamente a partir da aplicação Social e ver as actualizações mais recentes de estado na sua lista de contactos.

- 1 Escolha  > Social.
- 2 Escolha a imagem de perfil de um amigo online e **Ligar perfil ao contacto**.
- 3 Na lista de contactos, seleccione o contacto ao qual pretende ligar o perfil.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal

Com o widget Social pode ver as actualizações de estado dos seus amigos online directamente no ecrã principal quando inicia sessão em serviços de rede social através da aplicação Social.

Adicionar o widget Social ao ecrã principal

Selecione e mantenha uma área vazia no ecrã principal e escolha **Adicionar widget** > Social.

Abrir a aplicação Social a partir do ecrã principal

No ecrã principal, escolha o widget Social. Caso tenha sessão iniciada, é aberta a vista de actualizações de estado. Caso não tenha sessão iniciada, é aberta a vista de início de sessão.

Carregar uma foto ou vídeo para um serviço

Utilize a aplicação Social para upload das suas fotos ou vídeos para serviços de redes sociais.

- 1 Escolha  > Social e inicie sessão num serviço de rede social.
- 2 Escolha .
- 3 Escolha se pretende efectuar o upload de uma foto ou vídeo.
- 4 Para marcar os itens a exportar, seleccione-os.
O tamanho de ficheiro máximo é de 4 MB para fotos e 10 MB para vídeos.
- 5 Ao exportar uma única foto, pode adicionar uma legenda e uma etiqueta com um comentário numa secção específica da foto.
Para efectuar o upload de um vídeo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço de rede social e precisa de utilizar uma ligação Wi-Fi.
- 6 Escolha .

Tirar uma foto e exportá-la

- 1 Escolha .
- 2 Escolha a opção de exportar a foto da câmara.
- 3 Tire uma foto.
- 4 Adicione uma legenda e uma etiqueta com um comentário numa secção específica da foto.

Contactar um amigo de um serviço de redes sociais

Quando comentar o estado dos seus amigos não for suficiente, pode ligar ou enviar uma mensagem ao amigo.

- 1 Escolha  > Social.
- 2 Escolha a imagem do perfil de um amigo e escolha o método de comunicação.

Esta funcionalidade está disponível se tiver ligado os seus amigos online às respectivas informações de contacto no telemóvel, ou se os seus amigos tiverem adicionado as suas informações aos detalhes no serviço.

Os métodos de comunicação disponíveis variam. Para efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem de texto a um amigo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço.

Adicionar um evento à agenda do telefone

Ao responder a convites para eventos num serviço de rede social, pode adicionar os eventos à agenda do telefone, para ver os eventos agendados mesmo quando não está online.

Escolha  > Social e um serviço e inicie sessão.

- 1 Seleccione um convite.
- 2 Adicione o evento à agenda do telefone.

Esta funcionalidade está disponível apenas se for suportada pelo serviço.

Mensagens

Acerca das Mensagens

 Escolha  > Mensagens.

Pode enviar e receber diversos tipos de mensagens:

- Mensagens de texto
- Mensagens de áudio

- Mensagens multimédia que contêm fotografias e vídeo
- Mensagens de grupo

A aplicação Mensagens requer suporte de rede.

Enviar uma mensagem

Mantenha-se em contacto com os seus familiares e amigos através de mensagens de texto e multimédia.

- 1 Escolha  > Mensagens e .
- 2 Para adicionar um contacto como um destinatário, escolha **Para**. Também pode introduzir um número de telefone.
- 3 Escreva a sua mensagem na caixa de texto e escolha .

Sugestão: Para incluir um anexo, como uma foto ou vídeo, escolha .

- 4 Escolha .

Sugestão: Para enviar uma mensagem a um contacto da lista de contactos, seleccione e mantenha um contacto e escolha **Enviar mensagem**.

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Se uma mensagem de texto for muito extensa, pode ser convertida numa mensagem multimédia. Caso pretenda enviar a mensagem como uma mensagem de texto, escolha  > **Opções de envio** > **Tipo de mensagem** > **Texto**.

Se enviar uma mensagem de texto para um ou mais destinatários e se as informações de contacto de um dos destinatários for um endereço de mail em vez de um número de telemóvel, a mensagem de texto é convertida numa mensagem multimédia.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Ler uma mensagem recebida

Quando alguém lhe manda uma mensagem, é apresentada uma notificação no ecrã principal. Pode abrir a mensagem directamente a partir do ecrã principal.

Escolha **Mostrar** para abrir a mensagem.

As mensagens são combinadas em conversas com todas as mensagens de e para um contacto numa única vista. Para ler uma conversa, escolha-a da lista na vista **Mensagens**.

Responder à mensagem

- 1 Com a mensagem aberta, escolha .
- 2 Escreva a resposta e escolha  > .

Sugestão: Para responder rapidamente a uma mensagem, escolha **Tocar para escrever**.

Reencaminhar a mensagem

- 1 Com a mensagem aberta, escolha  > **Reencaminhar**.
- 2 Para adicionar um contacto como um destinatário, escolha **Para**. Também pode introduzir um número de telefone.
- 3 Modifique a mensagem, se necessário, e escolha  > .

Guardar uma foto ou outro ficheiro anexado

- 1 Na conversa, escolha a mensagem que contém o ficheiro.
- 2 Selecciona e mantenha o ficheiro e escolha **Guardar** e uma memória. Os ficheiros são guardados nas respectivas aplicações, como Galeria.

Ler a mensagem mais tarde

- 1 Escolha  > **Mensagens**.
- 2 Escolha a conversa que contém a mensagem.
- 3 Escolha a mensagem.

Enviar uma mensagem de áudio

Pode gravar um clip de som, tal como uma canção de aniversário, e enviá-la para o seu amigo como uma mensagem de áudio.

- 1 Escolha  > **Mensagens**.
- 2 Escolha .
- 3 **Para** adicionar um contacto como um destinatário, escolha **Para**, um contacto e . Também pode introduzir um número de telefone.

- 4 Para adicionar um clip de som existente como anexo, escolha  >  e o clip de som.
Para gravar um novo clip de som, escolha  >  e grave o novo clip.
- 5 Escolha .

Alterar o idioma de escrita

Pode alterar o idioma em que escreve as mensagens e os mails.

- 1 Escolha  > Definições e Telemóvel > Idioma.
- 2 Escolha Idioma de escrita.

Mail

Acerca do Mail

 Seleccione  > Mail.

Pode transferir automaticamente o mail do endereço de mail existente para o telemóvel. Isto permite-lhe ler, responder a e organizar o mail enquanto se desloca. Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel e aceder às mesmas directamente a partir do ecrã principal.

O envio ou a recepção de mail no telemóvel pode implicar custos. Para obter informações sobre custos possíveis, contacte o seu fornecedor de serviços.

O mail é um serviço de rede e poderá não estar disponível em todas as regiões.

Adicionar uma caixa de correio

Utiliza mais do que um endereço de mail? Pode ter várias caixas de correio no telemóvel. O mail é um serviço de rede.

Escolha  > Mail.

Quando abre a aplicação Mail pela primeira vez, o telemóvel solicita-lhe que crie uma caixa de correio. Caso concorde, siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Caso pretenda usar o seu mail de trabalho no telemóvel, configure o mail utilizando Exchange ActiveSync. Para a configuração, precisa do nome do seu servidor do Microsoft Exchange e do domínio da rede. Para mais informações, contacte o administrador do Mail for Exchange.

Adicionar uma caixa de correio mais tarde

Também pode criar uma caixa de correio mais tarde. Escolha Mail > Nova caixa correio e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Sugestão: Se adicionar um widget de mail ao ecrã principal, poderá aceder facilmente ao mail directamente a partir do ecrã principal.

Eliminar uma caixa de correio

Selecione e mantenha a caixa de correio e escolha **Apagar caixa de correio**.

Ler um mail recebido


Pode utilizar o telemóvel para ler e responder ao mail.

Escolha  > Mail.

Escolha a caixa de correio e o mail.

Sugestão: Para ler novo mail rapidamente, adicione um widget de mail ao ecrã principal.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, juntando-os ou afastando-os.

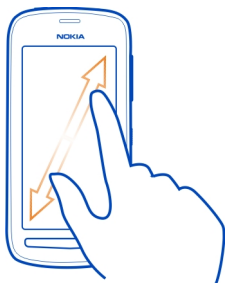

Abrir ou guardar um anexo

Escolha o anexo e **Abrir** ou **Guardar**. Caso exista mais do que um anexo, pode guardá-los ao mesmo tempo.

Responder ao mail

- 1 Escolha  > .
- 2 Escreva a resposta e escolha .
- 3 Escolha .

Reencaminhar o mail

- 1 Escolha  > .
- 2 Introduza o endereço de mail. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, escolha .
- 3 Modifique a mensagem, caso pretenda, e escolha .
- 4 Escolha .

Sugestão: Se o mail tiver um endereço web e pretender abrir o endereço no navegador do telemóvel, escolha o endereço.

Ler o mail seguinte ou anterior na caixa de correio

Utilize os ícones de seta.

Enviar um mail

Quer enviar um mail enquanto se desloca? Com o seu telemóvel, pode ler e enviar mail,, mesmo quando não está sentado à secretária.

Selecione  > Mail e escolha uma caixa de correio.

- 1 Selecione .
- 2 Introduza o endereço de mail. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, escolha . Para adicionar um campo Bcc, escolha  >  > **Outros camp. destinatário** > **Mostrar campo Bcc**.
- 3 Escreva o assunto e a sua mensagem e escolha .

Sugestão: Para adicionar um anexo, selecione .

- 4 Escolha .

Responder a um pedido de reunião

Pode abrir e guardar ou aceitar pedidos de reunião. Após guardar ou aceitar um pedido de reunião, essa reunião é adicionada à agenda.

Os pedidos de reunião são tratados na caixa de correio do Exchange ActiveSync.

Escolha  > Mail e a caixa de correio do Exchange ActiveSync.

Abra o pedido de reunião, e guarde-o na agenda ou, se disponível, escolha  **Aceitar**,  **Recusar**, ou  **Tentativa**.

Verificar disponibilidade

Escolha  > **Visualizar agenda**.

Para modificar, responder ou reencaminhar um pedido de reunião aceite, abra o pedido na agenda.

As opções disponíveis poderão variar.

Abrir correio a partir do ecrã principal

Pode ter vários widgets de mail no ecrã principal, dependendo do seu telemóvel.

Cada widget de mail contém uma caixa de correio que mostra os três últimos mails recebidos. Pode abrir os mails directamente a partir do widget.  indica que recebeu novo mail.

Sugestão: Para ver mais mails, desloque-se para baixo no ecrã.

Adicionar um widget de correio ao ecrã principal

No ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia no ecrã principal e escolha **Adicionar widget** e o widget do mail. Caso tenha mais do que uma caixa de correio, escolha a que pretende utilizar.

Sugestão: Para um widget mais compacto, que mostre apenas o nome da caixa de correio e  quando chegar mail novo, escolha **Adicionar widget > Mail, chegou novo**.

Internet

Acerca do navegador web



Escolha  > Web.

Veja as notícias mais recentes e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o navegador web do telemóvel para visualizar páginas web na internet.

Para navegar na web, necessita de estar ligado à internet.

Navegar na Internet

Escolha  > Web.

Sugestão: Se não tem um plano de tarifa fixa do seu fornecedor de serviços de rede, para poupar custos na sua conta de telefone, pode utilizar uma rede Wi-Fi para ligar à Internet.

Aceder a um Web site

Introduza um endereço web na barra do endereço e escolha .

Pesquisar na Internet

Escreva a palavra de procura na barra do endereço e escolha a palavra de procura por baixo da barra de endereço.

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no ecrã e deslize os seus dedos, juntando-os ou afastando-os.

Enviar uma ligação de Internet

Toque sem soltar na página Web e escolha **Enviar** e a forma como pretende enviar a ligação.

Abrir uma nova janela do navegador

Escolha  > .

Alternar entre janelas do navegador

- 1 Seleccione .
- 2 Deslize os dedos para a esquerda ou para a direita e escolha uma janela.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

Esvaziar a cache

Escolha  > **Definições** > **Privacidade** > **Limpar dados privacidade** > **Cache**.

Adicionar um marcador

Se visitar sempre os mesmos Web sites, adicione-os aos seus favoritos para que possa facilmente aceder-lhes.

Escolha  > **Web**.

Durante a navegação, toque e mantenha na página Web e escolha **Adicionar favorito**.

Ir para um Web site marcado como favorito enquanto navega

Escolha  >  e um favorito.

Sugestão: Também pode adicionar favoritos ao menu principal do seu telemóvel. Durante a navegação, toque e mantenha na página Web e escolha **Instalar como aplicação**.

Subscrever um feed da Web

Não tem de visitar regularmente os seus sítios da Web favoritos para se manter actualizado sobre o que têm de novo. Pode subscrever feeds da Web e obter automaticamente hiperligações para o conteúdo mais recente.

Escolha  > Web.

Os feeds da Web nas páginas Web têm normalmente a indicação . São utilizados para, por exemplo, partilhar os títulos noticiosos ou entradas de blogs mais recentes.

- 1 Vá para um blog ou para uma página Web que contenha um feed da Web.
- 2 Toque sem soltar na página de Internet e escolha **Adicionar feed**.

Actualizar um feed

Na vista de feeds da Web, seleccione e mantenha o feed e escolha **Actualizar**.

Definir a actualização automática de um feed

Na vista de feeds da Web, seleccione e mantenha o feed e escolha **Editar** > **Actualizações automáticas**.

Permitir que um sítio da Web utilize informações de localização

Escolha  > Web.

Os sítios da Web podem solicitar informações sobre a sua localização actual para, por exemplo, personalizar as informações mostradas. Caso permita que um sítio da Web utilize informações sobre a sua localização, a sua localização pode ser visível a outros, dependendo do sítio da Web. Leia a política de privacidade do sítio da Web.

Se solicitado, escolha **Permitir uma vez** ou **Permitir sempre**.

Remover acesso a informações de localização a partir de um sítio da Web

- 1 Escolha  > **Definições** > **Privacidade** > **Permissões de localização**.
- 2 Toque sem soltar num sítio da Web e escolha **Apagar**.

Remover acesso a informações de localização a partir de todos os sítios da Web

Escolha  > **Definições** > **Privacidade** > **Limpar dados privacidade** > **Permiss. da localização**.

Aceder a um serviço online utilizando NFC

Quando toca numa etiqueta NFC que contém um endereço Web com a área NFC do telemóvel, o Web site é aberto no browser do telemóvel.



Sugestão: As etiquetas do NFC também podem conter informações, como o número de telefone ou um cartão de visita. Quando vir um número de telefone num anúncio que suporte NFC, para ligar para o número, toque na etiqueta.

Entretenimento

Leitor de música

Acerca do leitor de música



Selecione  > Música.

Pode utilizar o leitor de música do telemóvel para ouvir música e podcasts enquanto se desloca.

Reproduzir música

Escolha  > Música.

- 1 Escolha , , , ou  para ver músicas, artistas, álbuns ou géneros.
- 2 Selecione uma música ou um álbum.

Sugestão: Para ouvir as músicas numa ordem aleatória, escolha .

Efectuar uma pausa e continuar a reprodução


Para efectuar uma pausa na reprodução, escolha , para retomar, escolha .

Avançar rapidamente ou retroceder uma música

Selecione e mantenha  ou .

Reproduzir uma música no modo Repetir

Escolha .

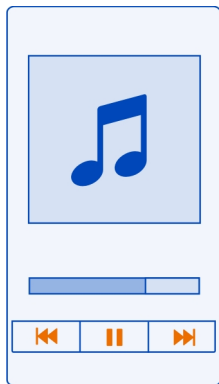

Sugestão: Quando estiver a ouvir música, pode ir até ao ecrã principal, ficando a música a tocar em segundo plano.

Criar uma lista de reprodução

Deseja ouvir música diferente de acordo com o ambiente? Com as listas de reprodução, pode criar selecções de músicas para reproduzir numa ordem específica.

Escolha  > Música.

- 1 Seccione e mantenha uma música, álbum ou género e escolha **Adic. à lista reprodução**.
- 2 Escolha uma lista de reprodução ou escolha **Nova lista reprodução** para criar uma nova.

Reproduzir uma lista de reprodução

Escolha  e uma lista de reprodução.

Remover uma música da lista de reprodução

Na vista da lista de reprodução, seccione e mantenha a música e escolha **Remover**.

Tal não apaga a música do telemóvel, apenas a remove da lista de reprodução.

Sugestão: Leitor de música cria automaticamente uma lista de reprodução das músicas mais reproduzidas, das reproduzidas recentemente, das nunca reproduzidas e das adicionadas recentemente.

Ver as letras ao ouvir uma música

Para ver as letras durante a reprodução, copie os ficheiros de letras para a mesma pasta dos ficheiros de música. Os nomes dos ficheiros de letras têm de ser idênticos aos nomes dos ficheiros de música correspondentes.

O leitor de música suporta os formatos LRC básico e avançado e também suporta letras incorporadas numa música, através do formato de metadados ID3v2.

Esta aplicação é fornecida exclusivamente para utilização pessoal de conteúdo obtido legalmente.


Reproduzir um podcast

- 1 Escolha  > **Música**.
- 2 Escolha  > **Podcasts**.
- 3 Escolha o podcast. Se um podcast tiver sido parcialmente reproduzido, a reprodução é retomada a partir da posição em que foi interrompida anteriormente.

Sugestão: Quando estiver a ouvir um podcast, pode voltar ao ecrã principal, deixando a aplicação Leitor de música a reproduzir em segundo plano.

Sincronizar música entre o telemóvel e o PC

Tem música no seu PC que quer ouvir no seu telemóvel? O Nokia Suite é a forma mais rápida de copiar música para o telemóvel e pode utilizá-lo para gerir e sincronizar a sua coleção de música.

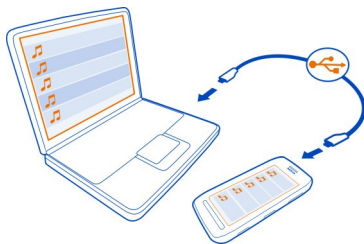

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador.
- 2 No telemóvel, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha **USB > Nokia Suite**.
- 3 No computador, abra o Nokia Suite. Certifique-se de que possui a versão mais recente do Nokia Suite.

- 4 Arraste e largue música para o seu telemóvel. Para mais informações, consulte a ajuda do Nokia Suite.
- 5 Em Leitor de música, escolha  > **Biblioteca de músicas** > **Actualizar**.

Descarregue a versão mais recente do Nokia Suite a partir de www.nokia.com/support.

Alguns ficheiros de música podem estar protegidos pela gestão de direitos digitais (DRM - digital rights management) e não podem ser reproduzidos em mais do que um dispositivo.

Acerca da Música Nokia



Escolha  > **Nokia Música**.

Com a Música Nokia, pode comprar e descarregar músicas para o telemóvel. Percorra a Música Nokia e descubra novas músicas e velhos favoritos.

Este serviço pode não estar disponível em todas as regiões ou países e serviços e opções diferentes estão disponíveis, dependendo do país onde vive.

Para efectuar downloads de músicas tem de criar uma conta Nokia gratuita.

Pode criar uma conta Nokia, aderir à Música Nokia e entrar na sua conta utilizando um dos seguintes:

- O telemóvel
- Um Web browser compatível

Se já possui uma conta Nokia, pode utilizá-la para a Música Nokia.

Se tiver algum crédito ou downloads, ou se tiver subscrito downloads ilimitados com a sua conta Nokia, não feche a conta. Se o fizer, irá perder tudo isso.

Todos os direitos de propriedade intelectual e outros direitos intrínsecos e associados às músicas pertencem e estão expressamente reservados a outros licenciadores, como a editora discográfica, o autor, o compositor ou o editor relevantes. Só poderá utilizar a música descarregada da Nokia Música em conformidade com as restrições de utilização que se aplicam a essa música específica, conforme definido em "Direitos" nas páginas do produto de Nokia Música. A música que adquiriu a partir de outras fontes deve ser utilizada em conformidade com os termos dessa compra. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos direitos de propriedade intelectual e de outros aplicáveis à música que utiliza.

Gravar sons

Escolha  > **Gravador**.

Gravar um clip de som

Escolha .

Parar a gravação

Escolha . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Ficheiros.

Enviar um clip de som gravado como uma mensagem de áudio

Escolha  > Enviar.

Reproduzir música através de um rádio**Acerca do transmissor FM**

Selecione  > Repr. Rádio.

Pode reproduzir música armazenada no telemóvel através de qualquer rádio FM compatível como, por exemplo, o rádio de um carro ou um sistema de som estéreo doméstico.

A distância de funcionamento do Transmissor de FM é de cerca de 2 metros. Obstruções, como paredes, outros dispositivos electrónicos ou estações públicas de rádio, podem causar interferências na transmissão. A frequência de funcionamento do transmissor de FM varia consoante a região.

O transmissor de FM pode causar interferência em rádios FM próximos que operem na mesma frequência. Para evitar interferências, procure sempre uma frequência FM livre no rádio receptor antes de activar o Transmissor de FM.

O transmissor FM não pode ser utilizado em simultâneo com o rádio FM do telemóvel.

 **Nota:** A utilização do transmissor de FM pode ser restringida em alguns países. Para mais informações, contacte as autoridades locais e vá para www.nokia.com/fmtransmitter.

Reproduzir uma música através de um rádio

Pretende ouvir a sua música com um volume mais alto ou com altifalantes estéreo hi-fi de qualidade? Pode reproduzir música através de um rádio FM.

- 1 Sintonize o rádio receptor para uma frequência livre.
- 2 Selecione  > Música.
- 3 Escolher uma música ou lista de reprodução.
- 4 Escolha  > Reproduzir por Rádio.

- 5 Introduza a frequência que sintonizou no rádio receptor. Por exemplo, se a frequência 107.8 MHz estiver livre na sua área e sintonizar o rádio FM para essa frequência, também tem de sintonizar o transmissor FM para 107.8 MHz.

Para ajustar o volume, utilize a função de volume no rádio receptor. Certifique-se de que o volume do telemóvel não está silenciado.

Sugestão: Para activar ou desactivar facilmente o transmissor FM, adicione o widget Reproduzir por Rádio ao ecrã principal.

Esta aplicação é fornecida exclusivamente para utilização pessoal de conteúdo obtido legalmente.

Rádio FM

Acerca do rádio FM



Seleccione  > Rádio FM.

Pode ouvir estações de rádio FM através do seu telemóvel. Basta ligar um auricular e escolher uma estação.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.



Não é possível ouvir rádio através de um auricular Bluetooth.

Pode ouvir rádio mesmo com o modo offline activado no telemóvel e sem cobertura de rede celular. A qualidade da emissão de rádio depende da cobertura do sinal de rádio FM da sua localização.

Pode efectuar ou atender uma chamada enquanto estiver a ouvir rádio. O rádio é automaticamente silenciado durante uma chamada activa.

Encontrar e guardar estações de rádio

Procure as suas estações de rádio favoritas e guarde-as, para que possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Selecione  > Rádio FM.

Na primeira vez que utilizar o rádio FM, a aplicação procura automaticamente estações de rádio disponíveis. Se não forem encontradas quaisquer estações, pode definir uma frequência manualmente. Também pode utilizar a funcionalidade de detecção automática posteriormente.

Definir uma frequência manualmente

- 1 Selecione  >  > Sintoniz. estações manualm..
- 2 Para definir a frequência, escolha as setas para cima ou para baixo. O intervalo de frequência suportado situa-se entre 87.5–108.0 MHz.

Procurar todas as estações disponíveis

Selecione  > .

Ouvir rádio

Usufrua das suas estações de rádio FM favoritas onde quer que esteja!

Escolha  > Rádio FM.

Ir para a estação de rádio seguinte ou anterior

Escolha  ou .

Ver todas as estações disponíveis

Escolha .

Detectar outra estação disponível

Selecione e mantenha  ou .

Sugestão: Para aceder facilmente ao rádio, adicione o widget de rádio ao ecrã principal.

Reordenar a lista de estações guardadas

Pode reordenar a lista de estações guardadas para que as suas estações favoritas apareçam em primeiro lugar.

Selecione  > Rádio FM.

As estações que guardou são listadas na vista Lista de estações.

Mover uma estação na lista

- 1 Na barra de ferramentas, escolha .
- 2 Seleccione sem soltar o título da estação e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Mover**.
- 3 Seleccione um novo lugar na lista.

Jogar com um amigo utilizando NFC

Quer divertir-se jogando com um amigo? Se tiver um telemóvel compatível que suporte NFC e um amigo também tiver um, poderão jogar um contra o outro.

- 1 Abra um jogo que suporte NFC.
- 2 Siga as instruções do jogo.

Pagar com o telemóvel

Esqueceu-se da carteira ou da mala em casa? Não se preocupe, pode pagar com o telemóvel ou utilizá-lo como um ticket, se suportado pelo seu fornecedor de serviços de rede.

Para saber quais os serviços disponíveis na sua área, contacte o fornecedor de serviços de rede. Necessita de um SIM que suporte NFC. Os serviços estão associados ao seu SIM.

Introdução

- 1 Para activar o serviço, contacte o fornecedor de serviços de rede.
- 2 Seleccione  > **Definições**.
- 3 Seleccione **Conectividade** > **NFC** > **Cartões** > **Activados**.

Definir o telemóvel para solicitar aprovação antes de permitir transacções com cartões

Seleccione **Perg. antes de usar cartões** > **Sim**.

 **Nota:** Se esta definição estiver desactivada, o telemóvel não irá solicitar confirmação antes de permitir as transacções de cartão, nem mesmo quando o telemóvel ou as teclas e o ecrã estiverem bloqueados.

Pagar com o telemóvel

- 1 Toque no leitor NFC com a área NFC do seu telemóvel.
- 2 Para permitir a transacção com o cartão, escolha **Sim**. Após a confirmação, tem um pequeno período de tempo para efectuar o pagamento.
- 3 Toque no leitor novamente. O seu fornecedor de serviços pode solicitar-lhe que confirme o pagamento.

Para poder utilizar os serviços de pagamento por NFC (Near Field Communication) ou de tarifas compatíveis do seu fornecedor de serviços com este telemóvel, é necessário efectuar uma subscrição do serviço com o seu fornecedor de serviços e ter instalada a aplicação do fornecedor de serviços. As aplicações e os serviços de pagamento e tarifários são fornecidos por terceiros. A Nokia não concede qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade por qualquer uma destas aplicações e serviços incluindo assistência ao utilizador final, funcionalidades ou qualquer transacção monetária ou perda de valor monetário. Efectue cópias de segurança do seu telemóvel e contacte o seu fornecedor de serviços antes de entregar o telemóvel para reparação ou manutenção para garantir a disponibilidade dos serviços de pagamento e tarifário após reparação ou manutenção. Poderá ter de reinstalar a aplicação de pagamento ou tarifas após reparação ou manutenção. Para qualquer questão que tenha sobre as aplicações e serviços de pagamento ou tarifário, contacte o fornecedor de serviços.

Vídeos

Acerca de Vídeos



Escolha > Vídeos.

Pode navegar, descarregar ou ver vídeos no telemóvel quando estiver fora de casa.

Sugestão: Obtenha novos vídeos a partir da Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Reproduzir um vídeo

Escolha > Vídeos.

Para percorrer a coleção de vídeos, abra o separador . Para percorrer os vídeos gravados, escolha > Galeria.

Para percorrer os serviços de vídeo, abra o separador .

Se ligar o telemóvel a uma TV HD, pode ver vídeos no grande ecrã.

Ver um vídeo

Escolha um vídeo para reprodução. Para utilizar os controlos de reprodução de vídeo, toque no ecrã.

Ver um vídeo com som surround

Ligue auscultadores compatíveis ao telemóvel e escolha  para activar a funcionalidade Dolby™ Headphone.

Efectuar uma pausa ou retomar a reprodução

Selecione  ou .

Avançar rapidamente ou rebobinar

Selecione e mantenha o dedo sobre  ou .

Copiar os seus vídeos entre o telefone e o computador

Gravou vídeos com o telefone que pretende ver no computador? Ou quer copiar os seus vídeos do telefone para o computador? Utilize um cabo de dados USB compatível para copiar os seus vídeos entre o telefone e um computador.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telefone a um computador.
Se estiver a copiar entre um cartão de memória no telefone e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido.
- 2 Abra o Nokia Suite no computador e siga as instruções apresentadas.

Ver TV via Web

Pode manter-se a par das notícias e ver os últimos episódios das suas séries de TV favoritas.

Escolha  e um serviço de TV da Web.

Para receber transmissões de conteúdos "over the air", deve utilizar uma ligação 3G, 3.5G ou Wi-Fi. A utilização de serviços de TV na Web poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

A selecção de serviços de TV na Web pré-instalados depende do país e do fornecedor de serviços da rede. O conteúdo dos serviços de TV na Web varia consoante o serviço.


- 1 Para procurar conteúdo de TV na Web, deslize o dedo no ecrã.
- 2 Para iniciar a reprodução, escolha a imagem em miniatura.
- 3 Para mostrar ou ocultar os controlos durante a reprodução, toque no ecrã.
- 4 Para alterar o volume, utilize as teclas de volume.

Adicionar um widget de TV na Web ao ecrã principal

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e escolha **Adicionar widget** e o serviço de TV na Web pretendido.

Ligar a um sistema de alta definição**Ligar ao seu sistema de cinema em casa**

Desfrute de vídeos de alta definição com o áudio multicanal Dolby Digital Plus 5.1 para uma experiência de som surround envolvente.

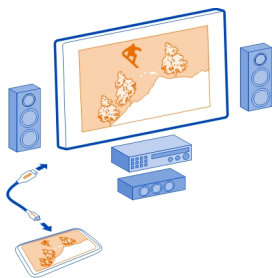

- 1 Ligue o telemóvel ao seu sistema de cinema em casa compatível com um cabo micro conector HDMI™ (disponível em separado).
O sistema de cinema em casa tem de suportar a norma HDMI 1.4 e ser capaz de passar vídeo para a TV através de HDMI.
- 2 Defina o sistema de cinema em casa de modo a utilizar a respectiva entrada HDMI. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema de cinema em casa.
O telemóvel age como um controlo remoto.
- 3 Escolha **Vídeos**, e escolha um vídeo.

A resolução de vídeo máxima suportada é 1080p e o telemóvel não suporta ficheiros com mais de 4 GB.


Exemplo: Um vídeo MP4 ou MKV com as seguintes propriedades:

- Vídeo: AVC 1916 kbps, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 fotogramas de ref.
- Áudio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 canais

Ligar a uma TV HD

Pode utilizar um cabo micro conector HDMI (disponível em separado) para ligar o telemóvel a uma TV ou ao sistema de cinema em casa. As fotos e vídeos conservam a qualidade de vídeo e áudio original.

- 1 Ligue um cabo micro HDMI ao micro conector HDMI do telemóvel.
- 2 Ligue o cabo micro HDMI ao conector HDMI de uma TV.
O telemóvel age como um controlo remoto.

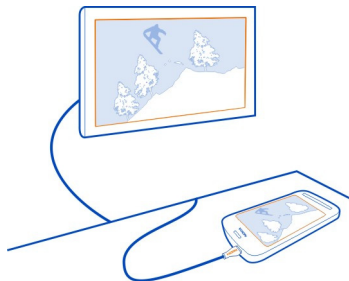

- 3 Escolha a entrada HDMI correcta na TV. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador da TV.
- 4 Escolha **Fotos** ou **Vídeos**.
Se escolher Fotos, todas as fotos são apresentadas na TV.

Sugestão: Quando estiver a ver as suas fotos, pode ter música a reproduzir em segundo plano.

Transmitir conteúdo sem fios

Acerca da reprodução DLNA

Escolha  > Repr. DLNA.

Gostaria de ver as fotos e vídeos no seu telemóvel noutro dispositivo, como na sua TV? Ou ouvir música no seu telemóvel com o seu sistema estéreo em casa? Com Repr. DLNA, pode transmitir em sequência o seu conteúdo média para os seus dispositivos DLNA sem fios.

Precisa de:

- Uma rede Wi-Fi. Para obter melhores resultados, o seu router sem fios deve estar ligado ao dispositivo DLNA através de uma ligação por cabo.

- Wi-Fi activada no seu telemóvel, e o telemóvel tem de estar ligado à mesma rede Wi-Fi como a do dispositivo DLNA.

Existem quatro tipos de dispositivos DLNA. Se puder ligar ao dispositivo no telemóvel e controlar a transmissão em sequência, o dispositivo tem um tipo dedicado. Se puder ver ficheiros multimédia no telemóvel a partir do dispositivo, o dispositivo é um leitor. Para saber o tipo de dispositivo DLNA que tem, pode também verificar o manual do utilizador do dispositivo.

Para obter mais informações sobre como configurar a ligação Wi-Fi, vá para www.nokia.com/support.

Transmitir conteúdo

Pode transmitir em sequência fotos e vídeos no seu telemóvel para outro dispositivo que suporte DLNA, como uma TV.

Utilizar o telemóvel para efectuar o streaming de conteúdos em sequência para o dispositivo DLNA

- 1 Escolha  > Repr. DLNA e o dispositivo DLNA.

Se o seu telemóvel não detectar dispositivos, poderá não existir um tipo dedicado de dispositivos DLNA na sua rede Wi-Fi. Verifique se consegue utilizar o dispositivo DLNA para ver o conteúdo do seu telemóvel.

- 2 Para transmitir fotos, escolha **Fotos**. Para transmitir vídeos, escolha **Vídeos**. Para transmitir música, escolha **Música**.
- 3 Escolha a foto, vídeo ou música.

A ligação ao dispositivo DLNA abre-se automaticamente. Quando o conteúdo está a ser transferido para o dispositivo DLNA, é mostrado .



Pode igualmente ampliar uma foto, ou transmitir apenas uma parte de uma foto.

Transmitir em sequência parte de uma foto

- 1 Escolha a foto, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, juntando-os ou afastando-os para cortar a área.

Sugestão: Para mover a área cortada, toque sem soltar na área e arraste-a.

- 2 Para iniciar o streaming da área cortada, levante o dedo.

A foto é transferida para o dispositivo DLNA após 3 segundos. Para iniciar imediatamente, toque na área.

Utilizar o dispositivo DLNA para efectuar o streaming de conteúdos guardados no telemóvel

- 1 Escolha  > Definições e Conectividade > Servidor DLNA > Servidor DLNA > Activado.
- 2 Utilize o seu dispositivo DLNA para detectar o seu telemóvel e ver o conteúdo do mesmo através do dispositivo DLNA.

Sugestão: Para aceder rapidamente a Servidor DLNA, adicione o widget Servidor DLNA ao ecrã principal. Para adicionar, toque sem soltar numa área vazia no ecrã principal e escolha Adicionar widget e o widget.



Mapas

Acerca das aplicações de Mapas

A aplicação Mapas mostra-lhe o que existe por perto e guia-o para onde pretender ir. A aplicação Mapas mostra-lhe igualmente o que existe por perto, ajuda-o a planear o seu trajecto e fornece-lhe previsões meteorológicas e ligações aos mais recentes guias de viagem.

- Encontre cidades, ruas e serviços com os Mapas.
- Sincronize os seus locais favoritos e trajectos entre o seu telemóvel e o serviço Web Mapas Nokia.
- Encontre o seu caminho com instruções detalhadas com Conduzir.

- Obtenha direcções com horários porta-a-porta que combinem diferentes modos de transporte utilizando Transportes públicos.
- Verifique a meteorologia actual e a previsão para os próximos dias, se disponível, com a Meteorologia.
- Associe-se às mais recentes informações sobre as últimas tendências para sair, onde passar a noite ou como reservar um quarto com os Guias.

As informações sobre coordenadas podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

Navegar até ao seu destino

Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de instruções pormenorizadas enquanto conduz, Conduzir ajuda-o a chegar ao seu destino.

Escolha  > Conduzir.



Conduzir para um destino

Escolha Definir destino e uma opção.

Começar a conduzir sem um destino definido

Escolha **Conduzir apenas**. O mapa segue a sua localização.

Conduzir para casa

Escolha **Conduzir p/ casa**.

Quando escolhe **Conduzir p/ casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização da sua casa

Selecione  > **Definições** > **Localização da sua casa** > **Redefinir**.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Alterar o idioma da orientação por voz para condução

As orientações por voz ajudam-o a encontrar o caminho para o seu destino, o que lhe permite desfrutar da viagem.

Escolha  > **Conduzir**.

Escolha  > **Definições** > **Comandos de voz e um idioma**.

A orientação por voz poderá não estar disponível no seu idioma.

Desactivar orientações por voz

Escolha  > **Definições** > **Comandos de voz** > **Nenhum(a)**.

Alterar o aspecto da vista Conduzir

Gostaria de ver um mapa 3D mais realista, ou utiliza Conduzir à noite, quando está escuro? Com os diferentes modos de mapas, pode ver as informações de que necessita com clareza a qualquer momento.

Escolha  > **Conduzir**.

Ver o mapa em 3D

Escolha  > . Para voltar ao modo 2D, escolha o ícone novamente.

Para ver bem o mapa mesmo quando está escuro, pode activar o modo noite.

Activar o modo nocturno

Escolha  >  > Cores > Modo noite.

O mapa roda na direcção da condução, por predefinição.

Orientar o mapa para norte

Escolha . Para rodar o mapa novamente para a direcção de condução, escolha  novamente.

Escolher o seu trajecto preferido

Conduzir pode escolher o trajecto que melhor se adequa às suas necessidades e preferências.

- 1 Escolha  > Conduzir.
- 2 Escolha  >  > Definições do trajecto.
- 3 Escolha Selec. trajecto > Trajecto mais rápido ou Trajecto mais curto.
- 4 Para combinar as vantagens dos trajectos mais curto e mais rápido, escolha Selec. trajecto > Optimizado.

Também pode optar por autorizar ou evitar a utilização de auto-estradas, vias com portagens ou barcos, por exemplo.

Obter informações sobre segurança e trânsito

Aumente a sua experiência de condução com informações em tempo real sobre problemas de trânsito, assistência na mudança de faixas e avisos de limite de velocidade.

Selecione  > Conduzir.

Ver problemas de trânsito no mapa

Durante a navegação de condução, escolha  > Trânsito. Os problemas são apresentados como triângulos e linhas.

Pode definir o telemóvel para o notificar quando exceder o limite de velocidade.

Obter avisos de limite de velocidade

- 1 Escolha  >  > Alertas.
- 2 No campo Estado de alerta de limite de velocidade, escolha Ligado(a).
- 3 Para definir o quanto pode exceder o limite de velocidade antes de ser avisado, escolha Limite veloc. inferior a 80 km/h ou Limite veloc. superior a 80 km/h.

Pode definir Conduzir para evitar situações no trânsito como congestionamentos ou trabalhos em vias no planeamento do trajecto ou orientação. Conduzir verifica o trajecto regularmente durante a navegação, actualizando a orientação de forma automática.

Evitar eventos de trânsito

Escolha  >  > Definições do trajecto > Evitar trânsito.

A disponibilidade das informações de trânsito pode variar de acordo com o seu país ou região.

A localização de câmaras de velocidade pode ser mostrada no seu percurso durante a navegação, se esta funcionalidade estiver activada. Algumas jurisdições proíbem ou regulamentam a utilização de dados de localização de câmara de velocidade. A Nokia não é responsável pela exactidão, ou pelas consequências da utilização de dados de localização de câmaras de velocidade.

Caminhar para o destino

Quando necessitar de direcções para efectuar um percurso a pé, a aplicação Mapas orienta-o através de praças, parques, zonas pedestres e até centros comerciais.

Selecione  > Mapas.

- 1 Escolha um local e a sua área de informações na zona superior do ecrã.
- 2 Selecione **Navegar > Caminhar para aqui**.

O mapa está orientado para norte, por predefinição.

Rodar o mapa na direcção em que vai caminhar

Escolha . Para rodar o mapa novamente para norte, escolha  novamente.

Pode igualmente escolher o tipo de trajecto que pretende que a navegação pedestre siga.

Escolher o modo de caminhada

- 1 Escolha  > Definições > Mapas e Caminhar > Definições do trajecto.
- 2 Escolha **Trajecto preferido > Ruas ou Linha recta**.

Linha recta é útil em terreno fora da estrada, pois mostra a direcção em que deve caminhar.

Enquanto anda, pode verificar o painel de instrumentos para obter informações, como a distância caminhada e qual a média de velocidade.

Verificar o medidor da viagem no painel de instrumentos

Na vista da navegação pedestre, escolha  > Pain. inst..

Reponha o medidor da viagem.

Escolha  > Reiniciar. Para repor todos os contadores, escolha  > Reiniciar tudo.

O contador pode não ser exacto, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação GPS.

Alterar o idioma da orientação por voz pedestre

Pode facilmente alterar o idioma de orientações por voz, ou desactivá-las completamente.

Escolha  > Mapas.

Escolha  > Definições > Mapas e Caminhar > Comandos de voz e um idioma.

A orientação por voz poderá não estar disponível no seu idioma.

Desactivar orientações por voz

Escolha  > Definições > Mapas e Caminhar > Comandos de voz > Nenhum(a).

Encontre o seu caminho utilizando os Transportes públicos

Ter de programar a sua viagem utilizando eléctricos, comboios e autocarros pode ser difícil. Porque não deixar que o seu telemóvel trate disso?

- 1 Escolha  > Transportes públicos.
- 2 Escolha **Planeador de viagens**.
- 3 Caso não pretenda começar a viagem do ponto onde se encontra, introduza o ponto inicial na caixa **De** e escolha uma das correspondências.
- 4 Escreva o destino na caixa **Para** e escolha uma das correspondências.
- 5 Para ver viagens anteriores ou posteriores, arraste o ecrã para a esquerda ou para a direita. Mantenha o dedo no local até as viagens serem calculadas.
- 6 Para ver detalhadamente uma viagem, escolha a viagem.

Sugestão: Na vista de detalhes da viagem, para ver a viagem anterior ou seguinte, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Sugestão: Precisa de ajuda para ir para a paragem de autocarro? Para ver a paragem nos Mapas na vista de detalhes da viagem, escolha a secção pedestre da sua viagem.

Caso o mapa necessário não se encontre guardado no seu telemóvel, e caso tenha uma ligação activa à Internet, é automaticamente descarregado um mapa para a área.

Planeia partir ao fim do dia? Pode definir a hora de início da viagem e a hora a que pretende chegar.

Alterar a hora da viagem

Escolha  e escolha **Partida** ou **Chegada**.

O percurso por transportes públicos está disponível para as regiões seleccionadas em todo o mundo.

Em algumas áreas, os horários não estão disponíveis e os planos de viagem são meras estimativas. Nestas áreas, não pode ser viagens mais cedo ou mais tarde nem alterar a hora da viagem.

O serviço Transportes públicos é gratuito.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Encontrar paragens e estações próximas

Não sabe onde é a estação mais próxima? Transportes públicos localiza as paragens e estações mais próximas, e verifica as próximas partidas.

- 1 Escolha  > **Transportes públicos e Transportes nas imediações**.
- 2 Caso não pretenda procurar partidas do ponto onde se encontra, introduza um ponto inicial na caixa **Procurar transportes nas imediações** e escolha uma das correspondências.
- 3 Escolha uma paragem ou uma estação.

Sugestão: Para ver as paragens e estações mais próximas num mapa, após escolher o ponto inicial, escolha .

Em algumas áreas, os horários não estão disponíveis e os planos de viagem são meras estimativas. Nestas zonas, não poderá ver as partidas das paragens e das estações.

Procurar e ver localizações

Ver onde está num mapa

Caso precise de se orientar, veja onde se encontra no mapa. Pode igualmente explorar diferentes cidades e países.

Escolha  > **Mapas**.

 mostra onde está. Ao procurar a sua localização,  fica intermitente. Se os Mapas não o conseguem encontrar,  mostra a sua última localização conhecida.

Se não for possível um posicionamento rigoroso, um círculo vermelho em torno do ícone de localização mostra a área geral onde talvez se encontre. Em zonas densamente povoadas, o rigor da estimativa aumenta e o círculo vermelho não é tão vasto.

Navegar no mapa

Arraste o mapa com o dedo. Por predefinição, o mapa está orientado para norte. Caso pretenda rodar o mapa para mostrar a direcção que está a ver, escolha .

Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida

Escolha .

Ampliar ou reduzir

Escolha + ou -.

Sugestão: Pode igualmente colocar dois dedos no mapa, e afastá-los ou aproximá-los para ampliar ou reduzir. Esta funcionalidade não é suportada por todos os telemóveis.

Sugestão: Pretende ver as fotos das suas férias no mapa? Defina a câmara para guardar as informações da localização nas suas fotos e poderá ver as fotos nos Mapas no local onde as tirou. Para activar ou desactivar a funcionalidade, escolha , e limpe a **As suas fotografias** caixa de verificação.

Se navegar numa área não abrangida pelos mapas de ruas guardados no seu telemóvel e se estiver ligado à Internet, os novos mapas de ruas são automaticamente descarregados.

Evitar o download automático de novos mapas de ruas

- 1 Seleccione  > **Definições** > **Geral**.
- 2 Seleccione **Ligação** > **Offline**.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

Encontrar uma localização

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e empresas específicos.

Escolha  > **Mapas** e .

- 1 Introduza palavras de procura, tais como um endereço ou o nome do local.

- 2 Seleccione um item da lista de correspondências sugeridas.
A localização é apresentada no mapa.

Voltar à lista de correspondências sugeridas

Escolha .

Sugestão: Na vista de procura, pode igualmente seleccionar a partir da lista de palavras de procuras anteriores.

Procurar diversos tipos de locais nas proximidades

Escolha  e uma categoria, por exemplo, transporte, alojamento ou compras.

Sugestão: Pode utilizar a página de detalhes de um local encontrado para navegar facilmente para um local, para ver as respectivas informações de contacto ou para guardar ou partilhar a localização. Escolha o local, e o local é apresentado no mapa. Para ver a página de detalhes, escolha a área de informações na parte superior do ecrã.

Se não forem encontrados quaisquer resultados da procura, certifique-se de que a ortografia das palavras de procura está correcta. Eventuais problemas com a sua ligação de Internet também podem afectar os resultados quando efectua procuras online.

Caso tenha mapas da área procurada guardados no seu telemóvel, pode igualmente obter os resultados da procura sem uma ligação à Internet activa, para evitar custos de transferência de dados, mas os resultados da procura podem ser limitados.

Importar e actualizar mapas

Grave os novos mapas de ruas no telemóvel antes de iniciar o seu percurso para poder navegar nos mesmo sem uma ligação à Internet quando estiver em viagem.

Escolha  > Mapas e  > Carregador de Mapas.

Para importar e actualizar mapas no telemóvel, necessita de uma ligação Wi-Fi activa.

Descarregar novos mapas

- 1 Escolha Adicionar novos mapas.
- 2 Escolha um continente e um país e escolha Importar.

Actualizar mapas

Escolha Verificar actualizações.

Remover um mapa

Seleccione e mantenha um país e confirme que pretende remover o mapa.

Sugestão: Também poderá utilizar a aplicação para PC Nokia Suite para descarregar os mapas de ruas e os ficheiros de orientação por voz mais recentes e copiá-los para o telemóvel. Para descarregar e instalar o Nokia Suite, vá para www.nokia.com/support.

Ao instalar uma versão mais recente da aplicação Mapas no telemóvel, os mapas do país ou região são eliminados. Antes de utilizar o Nokia Suite para importar novos mapas, abra e feche a aplicação Mapas e certifique-se de que tem instalada no computador a versão mais recente do Nokia Suite.

Alterar o aspecto do mapa

Pode alterar o aspecto do mapa para que veja apenas as informações de que necessita.

Escolha  > Mapas.

Apresentar edifícios importantes e atracções

Escolha  > Marcos.

Apresentar trajectos de transportes públicos

Escolha  > Linhas transp. públ..

As funcionalidades disponíveis poderão variar de região para região.

Guias

Está a planear uma viagem ou visitar um cidade nova? Quer saber o que há para ver e fazer, ou onde passar a noite ou ir jantar? O Guias liga-o aos guias de viagens, serviços de reservas e listas de eventos para obter as mais recentes informações em detalhe.

Seleccione  > Guias.

Abrir um serviço ou guia

Escolha o título.

Para regressar à página principal, escolha Guias.

O serviço pode não estar disponível no seu país.

Meteorologia

Vai chover da parte da tarde? Vai estar calor no Sábado? Utilize o serviço Meteorologia para verificar as condições actuais ou uma previsão para os próximos dias.

Escolha  > Meteorologia.

Procurar a previsão detalhada

Para procurar períodos anteriores e posteriores, arraste o controlo de deslize da meteorologia para a parte superior da vista.

Ver uma previsão de cinco dias

Escolha . Volte para a vista de previsão detalhada, escolha .

O serviço pode não estar disponível no seu país.

Acerca dos métodos de posicionamento

Mapas mostra a sua localização no mapa utilizando o posicionamento GPS, A-GPS, Wi-Fi ou com base na rede (ID da célula).

A-GPS e outros melhoramentos para GPS podem necessitar da transferência de pequenos volumes de dados pela rede celular.

GPS	O sistema de posicionamento global (GPS) é um sistema de navegação por satélite para calcular a sua localização.
A-GPS	O serviço de rede A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) obtém informações de localização utilizando a rede celular e presta assistência ao GPS no cálculo da localização actual. O seu telemóvel está definido para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, excepto se o seu fornecedor de serviços de rede tiver as suas próprias definições A-GPS. Para obter os dados de assistência para o seu telemóvel, deve ligar-se à Internet. O telemóvel obtém os dados do serviço apenas quando necessários.
Wi-Fi	O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando não estão disponíveis sinais de GPS, em especial quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos.
ID da célula	No posicionamento com base na rede (ID da célula), Mapas localiza-o através do sistema celular ao qual o seu telemóvel se encontra actualmente ligado.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

Dependendo dos métodos de posicionamento disponíveis, a exactidão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilómetros.

Desactivar os métodos de posicionamento

Para poupar custos de dados, especialmente quando se encontra no estrangeiro, pode desactivar o A-GPS (GPS assistido), Wi-Fi ou posicionamento de rede (ID de célula).

- 1 Escolha  > **Definições**.
- 2 Escolha **Def. de aplicações** > **Posicionamento** > **Encontrar a minha localiz.** > **Métodos de posicionamento**.
- 3 Desactive os métodos de posicionamento que não pretende utilizar.

A definição da sua localização poderá levar mais tempo, a localização pode ser imprecisa e o receptor GPS pode perder a sua localização com mais frequência.

Guardar e partilhar locais

Guardar ou ver um local

Para planear a sua viagem mais facilmente, pode procurar locais, como hotéis, atracções ou estações de serviço e guardá-los no seu telemóvel.

Seleccione  > **Mapas**.

Guardar um local

- 1 Para procurar um endereço ou local, escolha .
- 2 Escolha a área de informações do local na zona superior do ecrã.
- 3 Na página de detalhes, escolha .

Ver um local guardado

Na vista principal, escolha  >  > **Locais** e o local.

Agrupe os locais num conjunto, por exemplo, quando planear uma viagem.

Adicionar um local guardado a um conjunto

- 1 Seleccione **Locais**.
- 2 Seleccione e mantenha o local e escolha **Organizar colecções**.
- 3 Escolha **Nova colecção** ou uma colecção existente, e em seguida escolha ✓.

Sincronizar Favoritos

Planeie uma viagem no computador, no Web site dos Mapas Nokia, sincronize os locais gravados com o telemóvel e aceda ao plano durante a viagem.

- 1 Certifique-se de que tem sessão iniciada na sua conta Nokia.
- 2 Seleccione  > **Mapas**.
- 3 Escolha  >  > . Caso não tenha uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

A sincronização requer uma ligação à Internet e poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para utilizar o serviço web Mapas Nokia, vá para maps.nokia.com.

Enviar um local a um amigo

Quando pretender mostrar aos seus amigos um determinado local no mapa, pode enviar-lhes o local.

Escolha  > **Mapas**.

Para ver o local no mapa, os seus amigos não necessitam de ter um telemóvel Nokia, mas é necessária uma ligação à internet.

- 1 Escolha um local e a respectiva área de informações na parte superior do ecrã.
- 2 Seleccione **Partilhar** > **Partilhar por SMS** ou **Partilhar por e-mail**.

Uma mensagem de mail ou de texto com uma ligação à localização no mapa é enviada ao seu amigo.

Comunicar informações incorrectas no mapa

Se reparar que o mapa tem informações incorrectas ou em falta, comunique isso à Nokia.

Escolha um local do mapa, a respectiva área de informações na parte superior do ecrã e **Comunicar**.

Este serviço pode não estar disponível no seu país ou região. Para comunicar informações incorrectas ou em falta é necessário ter uma ligação à Internet.

Pode comunicar problemas como:

- Nomes de ruas em falta ou incorrectos
- Ruas bloqueadas ou inadequadas para andar
- Restrições ou limites de velocidade incorrectos

Pode adicionar mais detalhes durante a comunicação.

Relógio e agenda

Relógio

Acerca do relógio



Selecione  > Relógio.

Sugestão: Para abrir o relógio, também o pode seleccionar no ecrã principal.

Defina e gira alarmes, e verifique as horas locais em diferentes países e cidades.

Definir hora e data

No ecrã principal, selecione o relógio.

Escolha  > Hora ou Data.

Definir um alarme

Pode utilizar o seu telemóvel como um despertador.

No ecrã principal, selecione o relógio.

- 1 Selecione .
- 2 Defina a hora do alarme e introduza uma descrição.
- 3 Para definir o alarme para tocar, por exemplo, à mesma hora todos os dias, escolha **Repetir** e a opção apropriada.

Remover um alarme

Selecione e mantenha o alarme e escolha **Remover alarme**.

Repetir um alarme


Quando um alarme toca, pode repeti-lo. Este procedimento interrompe o alarme durante um determinado período de tempo.

Quando o alarme tocar, escolha **Repetir**.

Definir a duração do tempo de repetição

- 1 No ecrã principal, seleccione o relógio.
- 2 Escolha  > **Tempo de repetição do alarme**, e defina a duração.

Sugestão: Pode também fazer com que o alarme volte a tocar voltando o telemóvel para baixo.

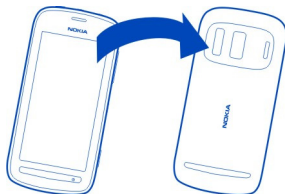

Actualizar a data e a hora automaticamente

Pode definir o seu telemóvel para actualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Selecione o  > **Actualização automática da hora** > **Activada**.

Sugestão: Pretende definir a data e hora manualmente? Selecione **Actualização automática da hora** > **Desactivada**.

Alterar o fuso horário quando viajar

Pode definir o relógio para a hora local quando viajar pelo estrangeiro ou ver as horas em localizações diferentes.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Escolha  e a localização actual, por exemplo, Londres, RU.

Adicionar uma localização

Selecione  e escolha uma localização.

Definir a sua localização actual

Após adicionar localizações à vista do relógio mundial, selecione e mantenha uma localização e escolha **Def. como localização actual**.

A hora no telemóvel é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta.

Sugestão: Pretende remover uma localização rapidamente? Na vista do relógio mundial, seleccione e mantenha uma localização e escolha **Remover**.

Verificar a hora em diferentes cidades

Para ver a hora em diferentes localizações, adicione-a à vista do relógio mundial.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Escolha  e a localização actual, por exemplo, Londres, RU.

Adicionar uma localização

Selecione  e escolha uma localização. Pode adicionar até 50 localizações.

Agenda

Acerca da agenda

12 Escolha  > Agenda.

A agenda do telemóvel permite-lhe ter organizados os eventos agendados.

Sugestão: Pretende um acesso rápido à agenda? Adicione um widget de agenda ao ecrã principal.

Percorrer a agenda em diferentes vistas

Pretende ver todos os eventos da agenda de um determinado dia? Pode percorrer os eventos da agenda em diferentes vistas.

- 1 Escolha  > Agenda.
- 2 Escolha  e uma vista.


Sugestão: Para passar para o dia ou mês anterior ou seguinte, na vista correspondente, desloque-se para a direita ou esquerda.

Adicionar um evento da agenda

- 1 Escolha  > Agenda.
- 2 Escolha . O tipo de evento da agenda é uma reunião, por predefinição.
- 3 Preencha os campos.
- 4 Para repetir o evento da agenda em intervalos regulares, escolha  e o intervalo de tempo. Escolha **Repetir até**, e introduza a data de fim.

5 Escolha **Guardar**.

Sugestão: Também pode adicionar um evento da agenda na vista de dia. Escolha, sem soltar, a hora de início e arraste as setas para definir a duração.

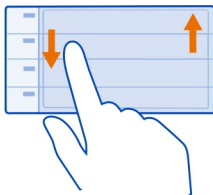

Utilizar agendas separadas para o trabalho e o tempo livre

Pode ter mais do que uma agenda. Crie uma para o trabalho e outra para o seu tempo livre.

Escolha  > Agenda.

Criar uma nova agenda

- 1 Escolha  > Agendas > .
- 2 Introduza um nome e defina um código de cores para a agenda.
- 3 Defina a visibilidade da agenda. Quando uma agenda está oculta, os eventos e os lembretes da agenda não são apresentados nas diferentes vistas da agenda nem no ecrã principal.
- 4 Escolha .

Alterar as definições de uma agenda

- 1 Na vista Agendas, escolha a agenda que pretende alterar.
- 2 Altere o nome, cor e visibilidade.
- 3 Escolha .

Adicionar uma entrada a uma determinada agenda

- 1 Quando adicionar um evento da agenda, escolha  e a agenda.
- 2 Preencha os campos e escolha **Guardar**.

Os códigos de cores indicam a que agenda pertence um evento.

Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Tem de processar tarefas importantes no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou há talvez um evento no qual gostaria de participar? Pode adicionar tarefas (notas de tarefas) à sua agenda. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

- 1 Escolha  > Agenda.
- 2 Escolha .
- 3 Escolha o campo do tipo de evento  e escolha **Tarefas** como o tipo de evento.
- 4 Preencha os campos.
- 5 Para adicionar um lembrete para a tarefa, escolha .
- 6 Escolha **Guardar**.

Lembrar um aniversário

Pode adicionar um lembrete para aniversários e outras datas especiais. Os lembretes são repetidos anualmente.

- 1 Escolha  > Agenda.
- 2 Escolha .
- 3 Escolha o campo do tipo de evento  e escolha **Data especial** como o tipo de evento.
- 4 Preencha os campos.
- 5 Escolha **Guardar**.

Enviar um pedido de reunião

Pode criar pedidos de reunião e enviá-los aos participantes.

Antes de poder criar e enviar um novo pedido de reunião, tem de configurar uma caixa de correio.

- 1 Escolha  > Agenda.
- 2 Abra um evento e escolha  > **Enviar** > **Por mail**.
- 3 Adicione os participantes de reunião como destinatários do mail de pedido.
- 4 Para enviar o pedido, escolha .

Adicionar a localização a um evento da agenda

Tem um compromisso num local onde nunca esteve? Pode adicionar as informações de localização a um evento da agenda.

- 1 Seleccione  > Agenda.
- 2 Escolha .

- 3 Escolha  **Introduzir local** e escolha a localização na aplicação Mapas. Também pode escrever manualmente a localização no campo de texto.
- 4 Escolha **Guardar**.

Escritório

Quickoffice

Acerca do Quickoffice



Selecione  > Quickoffice.

O Quickoffice consiste em:

- Quickword para visualizar documentos do Microsoft Word
- Quicksheet para folhas de cálculo do Microsoft Excel
- Quickpoint para visualizar apresentações do Microsoft PowerPoint

Para comprar a versão de editor do Quickoffice, escolha **Actual.** e **versões novas**.

As aplicações do Office suportam funcionalidades comuns do Microsoft Word, PowerPoint e Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003) . Nem todos os formatos de ficheiro são suportados.

Ler documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Pode visualizar os documentos em Microsoft Office, como documentos Word, folhas de cálculo em Excel ou apresentações em PowerPoint.

Escolha  > Quickoffice.

Abrir um ficheiro

Selecione **Ver ficheiros** e a memória onde o ficheiro está guardado, desloque-se para a pasta correcta e escolha o ficheiro.

Ordenar ficheiros

Selecione  > Ordenar por.

Ler documentos PDF



Escolha  > Adobe Reader.

Abrir um ficheiro

Escolha **Ver ficheiros** e a memória onde o ficheiro está guardado. Vá para a pasta correcta e escolha o ficheiro.

Utilizar a calculadora

Escolha > Calculadora.

- 1 Introduza o primeiro número do cálculo.
- 2 Escolha uma função, tal como adição ou subtração.
- 3 Introduza o segundo número do cálculo.
- 4 Escolha =.

Escrever uma nota

As notas em papel são fáceis de perder. Em vez de as escrever, pode guardar as suas notas e listas no seu telemóvel, para tê-las sempre consigo. Também pode enviar notas para os seus amigos e família.

Escolha > Notas.

- 1 Escolha e escreva a sua nota na caixa de nota.
- 2 Seleccione **Guardar**.

Enviar uma nota

Abra a nota e escolha > Enviar e o método de envio.

Traduzir palavras

Pode traduzir palavras de um idioma para outro.

Escolha > Dicionário.

- 1 Introduza a palavra no campo de procura. São apresentadas sugestões de palavras a traduzir.
- 2 Escolha a palavra a partir da lista.
- 3 Para ouvir a pronúncia, escolha > Ouvir.

Alterar o idioma de partida ou de chegada

Escolha > Idiomas > Origem ou Destino.

Descarregar mais idiomas a partir da Internet

Escolha > Idiomas > Descarregar idiomas.

O inglês vem pré-instalado e pode adicionar dois idiomas adicionais. Nem todos os idiomas poderão estar disponíveis.

Abrir ou criar ficheiros zip

Pode abrir e extrair ficheiros de ficheiros zip. Também pode criar novos ficheiros zip para armazenar e comprimir ficheiros.

Selecione  > Zip.

Conectividade**Ligações à Internet****Definir a forma como o telemóvel liga à Internet**

O telemóvel procura automaticamente e liga-se a uma rede conhecida disponível quando é necessária uma ligação de rede. A selecção baseia-se nas definições de ligação, salvo se se aplicarem definições específicas de uma aplicação.

Escolha  > Definições e Conectividade > Definições.

Utilizar uma ligação de dados móveis

Escolha Dados móveis > Activados.

Utilizar uma ligação de dados móveis no estrangeiro

Escolha Permitir uso dados móveis > Em qualquer local.

A utilização de uma ligação de dados móveis para ligação à Internet no estrangeiro pode aumentar substancialmente os custos de transferência de dados.

Também pode definir o telemóvel para utilizar uma ligação de dados móveis apenas quando estiver no seu país de origem e utilizar a rede doméstica.

Utilizar apenas uma ligação Wi-Fi

Escolha Dados móveis > Desactivados.

Um ponto de acesso pode ser uma ligação de dados móveis ou uma ligação Wi-Fi.

Pode reunir pontos de acesso numa lista de destino e ordená-los por prioridade.

Exemplo: Se um ponto de acesso Wi-Fi tiver uma classificação superior a um ponto de acesso de dados móveis numa lista de destino, o telemóvel tentará sempre ligar-se primeiro a um ponto de acesso Wi-Fi, ligando-se apenas ao ponto de acesso de dados móveis se a rede Wi-Fi não estiver disponível.

Adicionar um novo ponto de acesso a uma lista de destino

Escolha Destinos de rede > Ponto de acesso.

Alterar a prioridade de um ponto de acesso na lista de destino da Internet

- 1 Escolha **Destinos de rede** > **Internet**.
- 2 Seleccione sem soltar um ponto de acesso e, no menu de pop-up, seleccione **Alterar prioridade**.
- 3 Toque na posição na lista para mover o ponto de acesso.

Controlar o tráfego de dados

Para evitar surpresas com custos de dados móveis, pode definir o telemóvel para o notificar ou terminar a ligação de dados móveis quando tiver transferido uma determinada quantidade de dados utilizando a ligação de dados móveis.

- 1 Seleccione  > **Definições**.
- 2 Seleccione **Conectividade** > **Contador dados móveis** > **Dados permitidos**.
- 3 Escolha **Definir em megabytes** ou **Definir em gigabytes**, e introduza o limite no campo.
- 4 Escolha **Quando atingir os permitidos**, e em seguida escolha **Mostrar aviso** ou **Desactiv. dados móveis**.


O limite é específico do telemóvel. Caso utilize o SIM noutra telemóvel, deve definir os limites nesse telemóvel.

O seu fornecedor de serviços de rede pode contabilizar a utilização de dados móveis de forma diferente do seu telemóvel. Para obter mais informações sobre os custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Wi-Fi**Acerca das ligações Wi-Fi**

 Escolha  > **Definições e Conectividade** > **Wi-Fi**.

Sugestão: Também pode gerir as ligações no menu de estado. Deslize o dedo da parte superior do ecrã para baixo e escolha **Wi-Fi**. Se Wi-Fi não aparecer, escolha .

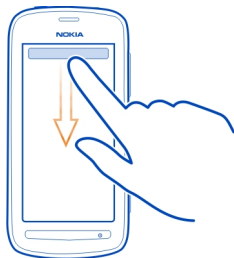

Sugestão: Pode adicionar um widget de Wi-Fi  ao ecrã principal. Para activar ou desactivar rapidamente a funcionalidade Wi-Fi, escolha a troca no widget. Para abrir a aplicação Wi-Fi, escolha  no widget. A funcionalidade Wi-Fi tem de estar activada.


A aplicação Wi-Fi apresenta uma lista de redes disponíveis e ajuda-o a ligar-se a uma rede Wi-Fi.

! Importante: Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

! Nota: A utilização de Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi em espaços interiores. Após 1 de Julho de 2012, a restrição de utilização de Wi-Fi em espaços exteriores deste produto em França está anulada. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Ligar a uma rede Wi-Fi em casa

Para ajudar a poupar os custos com dados, ligue-se à sua rede Wi-Fi doméstica quando está em casa e pretender navegar na Web com o telemóvel.

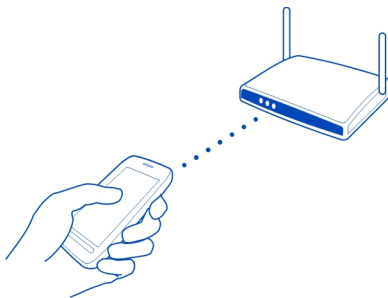

- 1 Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã. Se Wi-Fi não aparecer, escolha .
- 2 Escolha **Wi-Fi** e a sua rede Wi-Fi doméstica. Se a sua rede Wi-Fi doméstica estiver protegida, introduza a senha. Se a sua rede Wi-Fi doméstica estiver oculta, escolha **Outra (rede oculta)** e introduza o nome da rede (SSID, service set identifier).

Fechar a ligação Wi-Fi

Deslize o dedo da parte superior do ecrã para baixo e escolha .

Ligar a uma rede Wi-Fi quando se desloca

Ligar a uma rede Wi-Fi é uma forma prática de aceder à Internet quando não está em casa. Ligue a redes Wi-Fi públicas em locais públicos, tais como uma biblioteca ou um cibercafé.

- 1 Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã. Se Wi-Fi não aparecer, escolha .
- 2 Escolha Wi-Fi e a ligação que pretende utilizar.

Fechar a ligação Wi-Fi

Deslize o dedo da parte superior do ecrã para baixo e escolha .

Ligações VPN

Escolha  > Definições e Conectividade > VPN.

Necessita de uma ligação de rede privada virtual (VPN) para, por exemplo, navegar na intranet da empresa ou aceder ao mail de trabalho remotamente.

As políticas VPN definem como os dados são codificados e como a sua empresa autentica o seu telefone. Para configurar o cliente, certificados e políticas VPN, contacte o departamento de TI da sua empresa. Após instalar uma política, o método de ligação VPN é automaticamente adicionado a um destino de intranet.

Para mais informações, procure VPN móvel em www.nokia.com/support.

 **Importante:** A existência de um certificado reduz de forma considerável os riscos envolvidos em ligações remotas e na instalação de software. De modo a poder beneficiar de uma maior segurança, os certificados têm de ser utilizados correctamente e têm de ser correctos, autênticos ou provenientes de fonte segura. Os certificados têm uma duração limitada. Se estes tiverem expirado ou forem inválidos, verifique se a data e hora actual do dispositivo está correcta.

Antes de modificar quaisquer definições do certificado, tem de confiar no proprietário do certificado e certificar-se de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Fechar uma ligação de rede

Se várias aplicações estiverem a utilizar uma ligação à Internet, pode utilizar a aplicação Gestor de ligações para fechar algumas ou todas as ligações de rede.

Escolha  > Definições e Conectividade > Gestor de ligações.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver as ligações de rede actuais.  é uma ligação de dados móveis e  é uma ligação Wi-Fi.

Selecione e mantenha a ligação e escolha **Desligar**.

Ver detalhes de uma ligação

Escolha a ligação.

São apresentados detalhes, tais como o a quantidade de dados transferidos e a duração da ligação.

Sugestão: Na maior parte das vistas, para ver as ligações activas, basta deslizar o dedo para baixo a partir da área de notificação.

Bluetooth


Acerca da tecnologia Bluetooth

 Escolha  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits de mãos livres.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do telemóvel, copiar ficheiros a partir do computador compatível e imprimir ficheiros numa impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

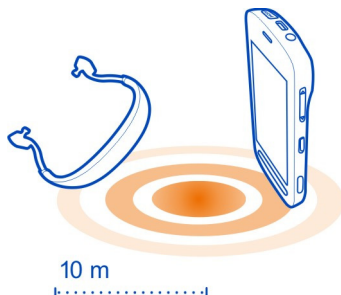

Quando o telemóvel está bloqueado, só é possível efectuar ligações a dispositivos autorizados.

Sugestão: Também pode gerir as suas ligações Bluetooth no menu de estado. Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e em seguida escolha **Bluetooth**. Se a opção Bluetooth não for apresentada, escolha .

Sugestão: Pode adicionar um widget de Bluetooth ao ecrã principal. Para activar ou desactivar rapidamente o Bluetooth, escolha o widget.

É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo. Não aceite pedidos de ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie. Pode também desactivar a função Bluetooth se não estiver a utilizá-la.

Ligar a um auricular sem fios

Com um auricular sem fios pode atender uma chamada mesmo que o seu telemóvel não esteja à mão e pode ter as mãos livres, por exemplo, para continuar a trabalhar no computador durante uma chamada. Os auriculares sem fios estão disponíveis em separado.

Selecione  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

- 1 Para activar o Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Activado**.
- 2 Ligue o auricular.
- 3 Abra o separador **Disp. emparelhados** .
- 4 Escolha o auricular.

Se o auricular não for apresentado na lista, para o procurar, selecione  > **Novo dispos. emparelhado**.

- 5 Poderá ter de introduzir uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.

Enviar uma foto ou outro conteúdo utilizando Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar fotos, vídeos, cartões de visita, entradas da agenda e outro conteúdo para os dispositivos compatíveis dos seus amigos e para o seu computador.

Pode ter várias ligações Bluetooth em utilização ao mesmo tempo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, também pode enviar ficheiros para outro dispositivo compatível ao mesmo tempo.

- 1 Escolha o item, por exemplo, uma foto.
- 2 Escolha  > **Enviar** > **Por Bluetooth**.
- 3 Escolha o dispositivo ao qual ligar. Se o dispositivo não for mostrado, escolha **Mais dispositivos** para procurá-lo. São mostrados os dispositivos Bluetooth ao alcance.

- Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser criada por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos, a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

A senha é utilizada apenas para a ligação actual.

Ligar a um kit para viatura utilizando o modo de SIM remoto

Com o modo de SIM remoto, pode utilizar o cartão SIM do telemóvel num kit para viatura compatível.

Selecione  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Antes de ser possível activar o modo de SIM remoto, o seu telemóvel e o acessório têm de ser emparelhados. Inicie o emparelhamento a partir do acessório de kit para viatura.

- Para activar o Bluetooth, escolha **Bluetooth** > **Activado**.
- Para activar o modo de SIM remoto, selecione **Modo de SIM remoto** > **Activado**.
- Active o Bluetooth no acessório de kit para viatura.

Quando o modo de SIM remoto estiver activo, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é fechada e não pode utilizar os serviços ou funcionalidades do cartão SIM que necessitem de cobertura de rede móvel.

Para efectuar ou receber chamadas quando está no modo de SIM remoto, necessita de ter um acessório compatível ligado ao dispositivo, tal como um kit para viatura.

O dispositivo apenas permite chamadas de emergências quando se encontra neste modo.

Desactivar o modo de SIM remoto

Prima a tecla de alimentação e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

Bloquear um dispositivo

Pode impedir os dispositivos de estabelecerem uma ligação Bluetooth com o seu telemóvel.

Selecione  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Abra o separador **Disp. emparelhados**  , selecione e mantenha o dedo sobre o dispositivo que pretende bloquear e, no menu de pop-up, selecione **Bloquear**.

Remover um dispositivo da lista de dispositivos bloqueados

Abra o separador Dispos. bloqueados , seleccione e mantenha o dedo sobre o dispositivo que pretende remover da lista e, no menu de pop-up, seleccione **Apagar**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende adicionar o dispositivo à lista de dispositivos bloqueados.

Proteger o telemóvel

Quando o Bluetooth está activado no telemóvel, pode controlar quem pode localizar e estabelecer ligação com o seu telemóvel.

Selecione  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Impedir que outras pessoas detectem o seu telemóvel

Escolha **Visibilid. do meu telemóvel** > **Oculto**.

Quando o seu telemóvel está oculto, as outras pessoas não o conseguem detectar. No entanto, os dispositivos emparelhados continuam a poder estabelecer ligação com o seu telemóvel.

Desligar Bluetooth

Escolha **Bluetooth** > **Desactivado**.

Sugestão: Para activar ou desactivar rapidamente o Bluetooth, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e escolha .

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel de conteúdos perniciosos.

Cabo de dados USB

Copiar uma fotografia ou outro conteúdo entre o telemóvel e o computador

Pode utilizar um cabo de dados USB para criar uma cópia de segurança e copiar fotografias, vídeos, e outro conteúdo entre o telemóvel e o seu computador.

- 1 Para se certificar de que o Transf. multim. está definido com o modo USB, seleccione  > **Definições** e **Conectividade** > **USB** > **Transf. multim.**
- 2 Utilize um cabo de dados USB  compatível para ligar o seu telemóvel ao seu computador compatível.
O telemóvel é apresentado como um dispositivo portátil no computador. Se o modo Transf. multim. não funcionar no computador, utilize o modo Armaz. massa.
- 3 Utilize o gestor de ficheiros para do computador para copiar o conteúdo.

Alterar o modo USB

Para obter melhores resultados ao copiar conteúdo ou sincronizar o telemóvel com o computador, active o modo USB apropriado ao utilizar um cabo de dados USB para ligar vários dispositivos.

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao computador.
- 2 No telemóvel, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação.
- 3 Selecione **USB** e uma das seguintes opções:

 **Nokia Suite** — Ligue o telemóvel a um computador compatível que tenha o Nokia Suite instalado. Neste modo, pode sincronizar o telemóvel com o Nokia Suite e utilizar outras funcionalidades Nokia Suite.

Este modo é activado automaticamente quando abre a aplicação Nokia Suite.

 **Armaz. massa** — Ligue o telemóvel a um computador compatível que não tenha o Nokia Suite instalado. O telemóvel é reconhecido como uma memória flash USB. Pode igualmente ligar o telemóvel a outros dispositivos, como um auto-rádio ou um sistema de som estéreo doméstico, ao qual pode ligar uma unidade USB.

Quando estiver ligado a um computador neste modo, poderá não conseguir utilizar algumas das aplicações do telemóvel.

Não é possível aceder ao cartão de memória e à memória de massa do telemóvel a partir de outro dispositivo.

 **Transf. multim.** — Ligue o telemóvel a um computador compatível que não tenha o Nokia Suite instalado. A música protegida por gestão de direitos digitais (DRM) deve ser transferida neste modo. Alguns sistemas de entretenimento e impressoras também podem ser utilizados neste modo.


 **Usar tel. como modem** — Ligue o telemóvel a um computador compatível, e utilize o telemóvel como um modem sem fios. O computador liga-se à Internet automaticamente.

Ligar um dispositivo de armazenamento em massa USB

Pode utilizar um adaptador OTG USB (On-The-Go) para ligar o seu telemóvel a um cartão de memória USB compatível ou a uma unidade de disco rígido. Por exemplo, pode guardar as suas fotografias num cartão de memória USB sem precisar de estabelecer ligação a um PC.

Ligar um cartão de memória

- 1 Ligue o terminal micro USB do adaptador OTG USB (disponível em separado) ao conector micro USB no telemóvel.
- 2 Ligue um cartão de memória ao adaptador OTG USB.

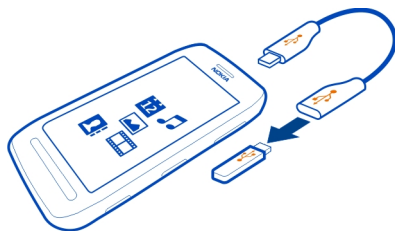

A aplicação Ficheiros abre e o cartão de memória é mostrado como uma memória de massa.

Copiar um ficheiro

No Ficheiros, seleccione e mantenha o ficheiro que pretende copiar e seleccione a opção pretendida e a memória e pasta para onde pretende copiar.

Se ligar uma unidade de disco rígido que necessite de mais energia do que o telemóvel pode fornecer, será mostrada uma mensagem de erro. Necessita de ligar uma fonte de alimentação externa à unidade de disco rígido.

Gestão do telemóvel

Manter as aplicações e o software do telefone actualizados

Acerca de actualizações de aplicações e de software do telemóvel

Esteja sempre actualizado: actualize as aplicações e software do seu telemóvel para obter novas e melhoradas funcionalidades para o seu telemóvel. A actualização do software pode também melhorar o desempenho do seu telemóvel.



Recomendamos que crie uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do telemóvel.

 **Aviso:**
Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

Depois da actualização, as instruções no manual de utilizador podem ficar desactualizadas. Pode encontrar o manual do utilizador actualizado em www.nokia.com/support.

Actualizar o software e as aplicações do telemóvel utilizando o seu telemóvel

 Pode verificar se existem actualizações disponíveis para o software do seu telemóvel ou para aplicações individuais e, em seguida, descarregar e instalá-las sem fios no seu telemóvel (serviço de rede). Pode também definir o seu telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações e para o notificar sobre quando estiverem disponíveis actualizações importantes ou recomendadas.

Selecione  > Actual. soft..

Poderá ser necessário reiniciar o telemóvel para terminar a actualização.

Ver detalhes da actualização

Selecione e mantenha uma actualização.

Instalar todas as actualizações

Selecione .

Escolher as actualizações a instalar

Selecione  > Marcar actualizações e escolha as actualizações que pretende instalar. Todas as actualizações estão seleccionadas por predefinição.

Definir o seu telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações

Selecione  > Definições > Procur. autom. actualizações.

Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação Nokia Suite para actualizar o software do seu telemóvel. Necessita de um PC compatível, de uma ligação à Internet de alta velocidade e de um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao PC.

Para obter mais informações e para descarregar a aplicação Nokia Suite, vá para www.nokia.com/support.

Gerir ficheiros

Acerca do gestor de ficheiros



Selecione  > Ficheiros.

Pode efectuar procuras, gerir e abrir ficheiros no seu telemóvel. Pode também ver e gerir ficheiros num cartão de memória inserido compatível.

Ver os ficheiros armazenados no seu telemóvel

Escolha  > Ficheiros e a memória pretendida.

Os ficheiros e as pastas no nível superior dessa localização de memória são apresentados.

Ver o conteúdo de uma pasta

Selecione a pasta.

Organizar ficheiros

Pode criar novas pastas, para organizar melhor os seus ficheiros. Isto simplificará a criação de cópias de segurança ou o upload do conteúdo. Dentro de pastas, pode copiar, mover ou apagar ficheiros e subpastas.

Escolha  > Ficheiros.

Criar uma nova pasta

Na pasta em que pretende criar uma subpasta, escolha  > Nova pasta.

Copiar um ficheiro para uma pasta

Escolha o ficheiro, sem soltar, e no menu de contexto escolha a opção adequada.

Apagar um ficheiro numa pasta

Escolha o ficheiro, sem soltar, e no menu de contexto escolha a opção adequada.

Copiar, mover ou apagar vários ficheiros ao mesmo tempo

1 Selecione  > Marcar múltiplos itens.

- 2 Escolha os ficheiros.
- 3 Escolha  e a opção apropriada.

Cópia de segurança dos ficheiros

Deseja certificar-se de que não perderá quaisquer ficheiros importantes? Pode criar cópias de segurança da memória do telemóvel.

Escolha  > **Ficheiros e Cópia segur. e restauro.**

É aconselhável criar frequentemente cópias de segurança da memória do telemóvel.

Sugestão: Utilize o Nokia Suite para efectuar uma cópia de segurança dos conteúdos para um computador compatível. Se o seu telemóvel for roubado ou se se danificar, não perde os seus ficheiros importantes.



Formatar a memória de massa

Pretende eliminar todo o conteúdo da memória de massa do seu telemóvel? É possível formatar a memória de massa.

Efectue uma cópia de segurança de todos os conteúdos que pretende guardar antes de formatar a memória de massa. Todos os conteúdos serão permanentemente apagados.

- 1 Seleccione  > **Ficheiros.**
- 2 Seleccione e mantenha a memória de massa e escolha **Formato.**

Não formate a memória de massa utilizando software para PC, uma vez que pode causar um desempenho degradado.

Pode utilizar o Nokia Suite para efectuar uma cópia de segurança dos conteúdos para um computador compatível. As tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) poderão impedir que alguns conteúdos da cópia de

segurança sejam restaurados. Para mais informações sobre a aplicação de DRM ao seu conteúdo, contacte o fornecedor de serviços.

Formatar um cartão de memória

Pretende apagar todo o conteúdo do cartão de memória? Quando formata um cartão de memória, todos os dados contidos neste são apagados.

- 1 Escolha  > Ficheiros.
- 2 Escolha sem soltar o cartão de memória e, a partir do menu de pop-up, escolha **Formato**.

Proteger o seu cartão de memória com senha

Pretende proteger o cartão de memória de uma utilização indevida? Pode definir uma senha para proteger os dados.

- 1 Escolha  > Ficheiros.
- 2 Escolha sem soltar o cartão de memória e, a partir do menu de pop-up, escolha **Definir a senha**.
- 3 Introduza a senha.
Mantenha a senha em segredo e guarde-a num local seguro, separado do cartão de memória.

Libertar memória do telefone

Necessita de aumentar a memória do telemóvel disponível para instalar mais aplicações ou adicionar mais conteúdo?

Pode apagar os itens seguintes se já não precisar deles:

- Mensagens de texto, de multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contacto
- Aplicações
- Ficheiros de instalação (.sis ou .sisx) para aplicações instaladas
- Música, fotos ou vídeos

Copie os conteúdos que pretende manter para a memória de massa, para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.

Gerir aplicações

Acerca das aplicações

 Seleccione  > Definições e Instalações.

Pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar os seguintes tipos de aplicações:

- Aplicações Java™ ME que tenham a extensão de ficheiro .jad ou .jar
- Aplicações, compatíveis com o sistema operativo Symbian, que tenham a extensão de ficheiro .sis ou .sisx
- Widgets que tenham a extensão de ficheiro .wgz

Instale apenas aplicações compatíveis com o seu telemóvel.

Remover uma aplicação do telemóvel

Pode remover aplicações instaladas que já não pretenda manter ou utilizar, para aumentar a quantidade de memória disponível.

Escolha  > Definições e Instalações.

- 1 Escolha **Já instaladas**.
- 2 Selecione e mantenha a aplicação a remover e selecione **Desinstalar**.

Se remover uma aplicação, só a poderá reinstalar se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa da aplicação removida. Poderá não conseguir abrir os ficheiros criados com uma aplicação removida.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada poderá deixar de funcionar. Para obter detalhes, veja a documentação do utilizador da aplicação instalada.

Os ficheiros de instalação podem utilizar grandes quantidades de memória e impedir-lo de guardar outros ficheiros. Utilize o Nokia Suite para efectuar cópias de segurança dos ficheiros de instalação num computador compatível e, em seguida, utilize o gestor de ficheiros para remover os ficheiros da memória do telemóvel.

Sincronizar conteúdo

Acerca da Sincronização

 Selecione  > Definições > Conectividade > Transferênc. de dados > Sincronização.

Gostaria de ter à mão e uma cópia de segurança da sua agenda, notas e outros conteúdos, quer esteja sentado ao computador ou em viagem com o seu telemóvel? Pode sincronizar os contactos, as notas e outro conteúdo entre o seu telemóvel e um servidor remoto. Após a sincronização, fica com uma cópia de segurança dos dados importantes no servidor.



Sincronizar conteúdos entre o seu telemóvel e um servidor remoto

Sincronize o conteúdo importante entre o telemóvel e um servidor remoto para criar uma cópia a que possa aceder em qualquer local.

Escolha  > **Definições e Conectividade** > **Transferênc. de dados** > **Sincronização**.

Poderá receber, do fornecedor de serviços de rede, definições de sincronização como uma mensagem de configuração. As definições de sincronização são guardadas como um perfil de sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Escolha um tipo de conteúdo.

Sincronizar conteúdo

Selecione  > **Sincronizar**.

Sugestão: Para sincronizar conteúdos entre o seu telemóvel e os serviços Nokia, utilize a aplicação Sincr. Nokia.

Acerca da Sincronização Nokia



Selecione  > **Sincr. Nokia**.

Pode sincronizar contactos, eventos da agenda e notas entre o seu telemóvel e os serviços Nokia. Assim, tem sempre uma cópia de segurança dos seus conteúdos importantes. Para utilizar Sincr. Nokia, precisa de uma conta Nokia. Caso não tenha uma conta, aceda a um serviço Nokia e é-lhe perguntado se pretende criar uma.

Caso utilize a Sincr. Nokia para sincronizar os seus contactos com os serviços Nokia, não permita a sincronização com outro serviço, como o Mail for Exchange, pois pode originar conflitos.

Copiar contactos ou fotografias entre telemóveis

Pode sincronizar e copiar contactos, fotografias e outro conteúdo entre dois telemóveis Nokia compatíveis, sem custos, utilizando o Bluetooth.

Escolha  > Definições > Conectividade > Transferênc. de dados > Troca entre tlm..

- 1 Escolha uma das seguintes opções:



— Copiar conteúdo de outro telemóvel.



— Copiar conteúdo para outro telemóvel.



— Sincronizar conteúdo entre dois telemóveis.

- 2 Escolha o telemóvel ao qual pretende ligar e emparelhe os telemóveis. O Bluetooth tem de estar activado em ambos os telemóveis.
- 3 Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os telemóveis. Em determinados telemóveis a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.
A senha é válida apenas para a ligação actual.
- 4 Escolha o conteúdo e OK.

Proteger o telemóvel

Definir o telemóvel para bloquear automaticamente

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Crie um código de segurança e configure o seu telemóvel para bloquear automaticamente quando não estiver a utilizá-lo.

- 1 Escolha  > Definições > Telemóvel > Gestão do telemóvel e Definições de segurança > Telemóvel e cartão SIM.
- 2 Escolha **Período bloq. autom. telem.** > **Defin. pelo utilizador** e defina o tempo até o telemóvel bloquear.
- 3 Crie um código de segurança com pelo menos 4 caracteres. Pode utilizar números, símbolos e maiúsculas e minúsculas.

Sugestão: Para escrever letras ou símbolos, prima sem soltar #.

Mantenha o código de segurança secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Caso se esqueça do código de segurança e o telemóvel esteja bloqueado, será necessária assistência. Poderão existir custos adicionais e os dados pessoais

existentes no telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte o Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.

Bloquear o telemóvel manualmente

No ecrã principal, prima a tecla de alimentação , escolha **Bloquear telemóvel** e introduza o código de segurança.

Desbloquear o telemóvel

Deslize a tecla de bloqueio, arraste o ecrã de bloqueio para a esquerda ou para a direita, introduza o código de segurança e escolha **OK**.

Se a tecla de bloqueio estiver inacessível, prima a tecla menu.

Bloquear o seu telemóvel remotamente

Esqueceu-se do seu telemóvel no trabalho e quer bloqueá-lo para impedir a utilização não autorizada? Pode bloquear o seu telemóvel remotamente utilizando uma mensagem de texto predefinida. Pode também bloquear o cartão de memória remotamente.

Activar o bloqueio remoto

- 1 Seleccione  > **Definições** > **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel e Definições de segurança** > **Telemóvel e cartão SIM** > **Bloq. remoto de telemóvel** > **Activado**.
- 2 Introduza o conteúdo da mensagem de texto. Pode ter 5 a 20 caracteres e utilizar maiúsculas e minúsculas.
- 3 Introduza novamente o mesmo texto para o confirmar.
- 4 Introduza o código de bloqueio.

Enviar a mensagem de bloqueio

Para bloquear o telemóvel remotamente, escreva o texto predefinido e envie-o para o seu telemóvel como uma mensagem de texto.

É necessário o código de bloqueio para desbloquear o telemóvel.

Codificar os dados

Quer proteger os seus dados contra utilização não autorizada? Pode codificar os dados no seu telefone utilizando uma chave de codificação.

Escolha  > **Definições** > **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições de segurança** > **Codificação**.

Codificar ou decodificar os dados poderá demorar vários minutos. Durante o processo de codificação, não deve:

- Utilizar o telefone, excepto se tiver de
- Desligar o telefone
- Remover a bateria

Se ainda não definiu o telefone para se bloquear automaticamente quando não está a ser utilizado, ser-lhe-á solicitado que o faça quando codificar os dados pela primeira vez.

Codificar a memória do telefone

Escolha **Codificação activada**.

Descodificar a memória do telefone

Escolha **Codific. desactivada**.

Preparar o telemóvel para a reciclagem

Se comprar um novo telemóvel ou se desejar deitar fora o seu telemóvel, a Nokia recomenda-lhe que recicle o seu telemóvel. Antes de o fazer, remova todas as informações e conteúdos pessoais do telemóvel.

Remover todo o conteúdo

- 1 Crie uma cópia de segurança do conteúdo que pretende guardar para um cartão de memória compatível ou para um computador compatível.
- 2 Feche todas as ligações e chamadas activas.
- 3 Escolha  > **Definições e Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições de fábrica** > **Apagar dados e restaurar**.
- 4 Se for solicitado, introduza o código de segurança.
- 5 O seu telemóvel desliga-se e liga-se novamente. Verifique cuidadosamente se todo o conteúdo pessoal, como contactos, fotografias, música, vídeos, notas, mensagens, mails, apresentações, jogos e outras aplicações instaladas foram removidos.
O conteúdo e as informações armazenados no cartão de memória ou no cartão SIM não é removido.

Não se esqueça de remover o cartão de memória e o cartão SIM do telemóvel.

Encontrar mais ajuda

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o seu telemóvel ou quando não tiver a certeza sobre como o seu telemóvel deverá funcionar, leia o manual do utilizador no telemóvel. Escolha  > **Man. Utiliz..**

Caso tenha algum problema, proceda da seguinte forma:

- Reinicie o seu telemóvel. Desligue o telemóvel e remova a bateria. Após cerca de um minuto, volte a colocar a bateria e ligue o telemóvel.
- Actualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados, pois todos os dados pessoais no telemóvel podem ser apagados.

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)	Estes códigos protegem o seu SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades. Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN ao ligá-lo. Se os códigos não forem fornecidos juntamente com o cartão ou caso se esqueça deles, contacte o fornecedor de serviços. Se introduzir o código incorrectamente três vezes consecutivas, deve desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.
Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	Estes são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Se não forem fornecidos com o SIM, contacte o seu fornecedor de serviços.
Número do IMEI (15 dígitos)	Este é utilizado para identificar telemóveis válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, telemóveis roubados. Poderá ter de dar o número também aos serviços Nokia Care. Para ver o número IMEI, marque *#06#.
Código de bloqueio (código de segurança)	Isto ajuda a proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada. Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio que definir.

(mín. 4 dígitos ou caracteres)	Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Caso esqueça o código e o telemóvel esteja bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no telemóvel podem ser apagados. Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.
--------------------------------	---

Informações sobre o produto e segurança

Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para a utilização das redes WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de algumas funcionalidades e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

Dicas e Ofertas

Para o ajudar a tirar o máximo partido do seu telemóvel e serviços, receberá mensagens de texto gratuitas e personalizadas da Nokia. As mensagens contêm dicas e truques e suporte.

Para deixar de receber mensagens, escolha  > Dicas e Ofertas > Assinaturas > Informações pessoais > Enviem-me Dicas e Ofertas > Não.

Para fornecer o serviço descrito acima, o seu número de telefone, número de série do telemóvel e alguns identificadores da subscrição móvel são enviados para a Nokia quando utiliza o telemóvel pela primeira vez. Alguma ou toda a informação pode igualmente ser enviada para a Nokia durante uma actualização de software. Esta informação pode ser utilizada como especificado na política de privacidade, disponível em www.nokia.com.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.

- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Desligue o dispositivo e retire a bateria periodicamente a fim de otimizar o desempenho.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/recycling

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte o perfil Eco em www.nokia.com/ecoprofile.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotos, música e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das licenças como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Suite.

Outros métodos de transferência podem não transmitir as licenças, que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de restaurar as licenças se os ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e

os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Baterias e carregadores

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo deve ser utilizado com uma bateria recarregável BV-4D . A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Utilize sempre baterias Nokia originais.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-50 . O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector, identificado por E, X, AR, U, A, C, K, B ou N.

Para além disso, os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem ser compatíveis.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria.

Segurança da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito accidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança

Efectuar uma chamada de emergência

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.

- 2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Também pode ser necessário efectuar o seguinte:
 - Introduza um cartão SIM no dispositivo.
 - Desactive as restrições de chamadas no seu dispositivo, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
 - Certifique-se de que o perfil offline ou voo não estão activados.
 - Se o ecrã e as teclas do dispositivo estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- 3 Prima a tecla terminar repetidamente até ser apresentado o ecrã principal.
- 4 Para abrir o marcador, escolha .
- 5 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
- 6 Prima a tecla de chamada.
- 7 Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie a sua conta Nokia. Para efectuar uma chamada de emergência durante a configuração da conta, prima a tecla de chamar.

 **Importante:** Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu dispositivo suportar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. Não é possível garantir as ligações em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição



Aviso:

Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel



Nota: A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo, por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio,

tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Observe as restrições em estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,23 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168

A NOKIA CORPORATION declara que o produto RM-807 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

No caso dos produtos colocados no mercado antes de 1 de Julho de 2012, o símbolo de alerta é aplicável para indicar as restrições de utilização em França relativamente à funcionalidade Wi-Fi. De acordo com a Directiva da UE 2009/812/CE, depois de 1 de Julho de 2012, o símbolo de alerta já não é aplicável para funcionalidade Wi-Fi relativa a este produto, e como tal, pode ser ignorado mesmo que esteja incluído no produto.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.



HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

A disponibilidade dos serviços Nokia poderá variar consoante a região.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras FCC e das normas RSS da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um dispositivo é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do MMS ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitas a uma taxa adicional.

/Edição 2.0 PT

Índice remissivo

bloqueio remoto	129
Bluetooth	117, 118, 119, 120

A

activar/desactivar	12
atualizações	
— apps.	122, 123
— software do telemóvel	122, 123, 124
atualizações de estado	70
atualizações de software	122, 123, 124
agenda	71, 108, 109, 110
Agenda	108, 110
ajuda	19
alta voz	13
altifalante	13, 55
aniversários	110
antenas	15
aplicações	23, 126
aplicações de escritório	111
aplicações Java	126
apps.	52, 123, 127
atalhos	19, 22, 51, 52, 66
auricular	15

B

bateria	8, 135
— carregar	11
— poupar energia	31
blogs	79
bloquear	
— dispositivos	119
— ecrã	13
— teclas	13
— telemóvel	129, 130
bloquear remotamente	130
bloqueio	
— remoto	130
bloqueio das teclas	13
bloqueio do dispositivo	129, 130
bloqueio do teclado	13
bloqueio do telemóvel	129, 130

C

caixa de correio	
— voz	62
caixa de entrada, mensagens	73
calculadora	112
câmara	33
— enviar fotos	38
— gravar vídeos	36
— informações de localização	38
— partilhar fotos	40
— partilhar vídeos	40
— tirar fotos	34, 35, 36
Carregamento por USB	11
carregar a bateria	11, 135
cartão de memória	9, 126
cartão SIM	8, 68
— inserir	8
cartões de visita	67, 118
chamada em espera	57
chamadas	62
— chamadas de vídeo	58
— conferência	59
— efectuar	55, 57
— emergência	135
— reencaminhar	62
— restringir	63, 64
— último marcado	61
chamadas de emergência	135
chamadas de vídeo	58, 59
chamadas de voz	
Consulte <i>chamadas</i>	
código de bloqueio	129, 132
código de segurança	129, 132
códigos de acesso	132
códigos PIN	132
códigos PUK	132
comandos de voz	61
comemorações	110

Comutação telefónica	14, 129	DLNA	91, 92
Conduzir		E	
— alterar as vistas	95	ecrã inicial	49, 50, 77
— navegar	94	ecrã principal	22, 50, 51, 52, 66
— orientação por voz	95	ecrã sensível ao tacto	20
— planear percursos	96	editor de vídeo	43
— rotas de condução	94, 95	efectuar cópia de segurança do conteúdo	125
— vista do mapa	95	e-mail	
conectividade	116	— Consulte <i>mail</i>	
contactos	64, 68	encriptação	130
— adicionar	64	F	
— copiar	14, 129	favoritos	65, 78
— editar	64	feeds, notícias	79
— em redes sociais	70, 71	feeds da Web	79
— enviar	39, 67, 118	feeds de notícias	79
— favoritos	65	ficheiros zip	113
— fotos	66	fotografia	44
— grupos	67	— editar	43
— guardar	64, 65	fotografias	
— procurar	56	— copiar	120, 129
— sincronizar	68, 128	fotos	46
— tons de toque	67	— copiar	14, 46
— widgets	52, 66	— enviar	38, 39, 118
conta Nokia	14	— etiquetar	42
controlo de volume	13	— guardar	41
copiar conteúdo	46	— HDMI	44, 91
copiar conteúdos	14, 82, 89, 120, 129	— informações de localização	38
criar cópia de segurança de conteúdos	46	— partilha	70
D		— partilhar	40, 43
data e hora	106, 107	— tirar	34, 35, 36
definições		— ver	41
— idioma	74	— ver numa TV	44, 91, 92
— pontos de acesso	113	— vistas	92
— restaurar	33	G	
definições de idioma	74	Galeria	44
definições de origem, restaurar	33	gestão de ficheiros	124, 125, 126
definições de sensor	56	GPS (sistema de posicionamento global)	104
descodificação	130		
despertador	106		
dicionário	112		

GPS (Sistema de Posicionamento Global)	103
Grande ecrã	44
gravar	
— chamadas	61
— sons	83
— vídeos	36
Guias	102

H

HDMI	44, 90, 91
hora e data	106, 107

I

ícones	28, 29
importações	52, 54
— temas	49
informações de localização	38, 79, 104, 110
Informações de localização	103
informações de posicionamento	103, 104
Informações sobre o suporte Nokia	131
instalar aplicações	126
internet	
Consulte <i>navegador web</i>	
introdução com previsão de texto	25, 26
introdução de texto	23, 24, 25, 26, 27

L

lanterna	18, 30
ligação à Internet	113
ligação à Web	113
ligação por cabo	46, 120, 121
ligação USB	120, 121
Ligação USB	46, 121
ligações de dados	116
— Bluetooth	117
— custos	114
— dados por pacotes	114
ligar/desligar	12

listas de reprodução	81
lista telefónica	
Consulte <i>contactos</i>	
Loja Nokia	52
— comentar	55
— comprar	54
— importações	54
— navegar	53
— procurar	53
— transferir	54
luz de notificação	30

M

mail	74, 76
— anexos	76
— caixa de correio	74
— configuração	74
— criar	76
— enviar	76
— ler e responder ao	75
— widgets	77
manual do utilizador	19
Mapas	93
— alterar as vistas	102
— a ver locais guardados	104
— comunicar	105
— encontrar localizações	100
— Favoritos	105
— guardar locais	104
— guias	102
— importar mapas	101
— informações de trânsito	96
— meteorologia	103
— navegar	94, 95, 97, 98, 99
— orientação por voz	98
— partilhar localizações	105
— posicionamento	103
— rotas de condução	94
— rotas pedestres	97, 98
— sincronizar	105
marcação rápida	60

memória	124, 131
— limpar	126
memória cache	77
memória de massa	125
mensagens	71, 73
— áudio	73
— enviar	72
mensagens de áudio	71, 73
mensagens de texto	71, 72
mensagens multimédia	71, 72
menus	52
Meteorologia	103
Meu cartão	67
MMS (serviço de mensagens multimédia)	72
multitasking	23
música	80, 82, 84, 92
— listas de reprodução	81
— podcasts	82
Música Nokia	83

N

navegador	79
Consulte <i>navegador web</i>	
navegador da Web	
— favoritos	78
— memória cache	77
— percorrer páginas	77
navegador web	77
NFC	16, 39, 87
NFC (Near Field Communication)	17, 79
Nokia Suite	83
notas	112
Número do IMEI	132

P

papel de parede	50
partilha, online	43, 70
partilhar, online	40
Pedido de reunião	76
perfil offline	31, 48

perfil silencioso	47
perfis	47, 48
— criar	49
— offline	31, 48
— personalizar	47, 49
personalizar o telemóvel	47, 49, 50, 51, 52
podcasts	82
procurar	30
— contactos	56
— estações de rádio	86
pulseira de transporte	18

Q

Quickoffice	111
-------------	-----

R

rádio	85, 86
Rádio FM	85, 86
redes sociais	68, 69, 70, 71
reencaminhar chamadas	62
relógio	106, 107, 108
relógio mundial	107, 108
restaurar definições	33
restringir chamadas	63
reuniões	108, 110

S

Serviços Nokia	14, 68
sincronização	127
Sincronização Nokia	128
sincronizar	68, 128
SMS (serviço de mensagens curtas)	72
software	126
suporte	19, 131

T

tarefas	110
teclado	24, 25
Teclado	25
teclado no ecrã	24, 25, 26

teclado numérico	26
teclado numérico no ecrã	25
teclas e componentes	7
temas	49
tons	
— personalizar	47
tons de toque	47, 56, 67
transferir conteúdo	14, 46, 82, 89, 120, 129
Transmissor FM	84
Transportes públicos	98, 99
TV	
— Grande ecrã	44
— ver fotos e vídeos na	44, 91
— ver programas	89

V

vídeo	59
vídeos	44, 88
— assistir numa TV	91, 92
— copiar	14, 46, 89, 120, 129
— enviar	38, 39, 118
— gravar	36, 37
— guardar	41
— HDMI	44, 90, 91
— informações de localização	38
— partilha	43, 70
— partilhar	40
— reproduzir	88
— ver	41, 92
— ver numa TV	44, 90
VPN	116

W

widgets	50, 52, 66, 77, 89
Wi-Fi	114, 115, 116