

The Acer logo is rendered in a bold, green, lowercase sans-serif font.

*explore beyond limits™*

A decorative graphic consisting of three overlapping, curved bands in shades of green, sweeping from the left side towards the right across the middle of the page.

**Adenda ao  
Manual do Utilizador do  
seu Windows 10**

## O propósito desta adenda

A Microsoft está a oferecer atualizações do Windows 7 ou Windows 8 para o Windows 10. Irá notar algumas diferenças no modo como o Windows 10 funciona comparado com o seu sistema operativo antigo.

Esta adenda contém informações atualizadas para a utilização do Windows 10, use-as em conjunto com o Manual do Utilizador do seu computador.

Isto não substitui o seu Manual do Utilizador, e pode haver informação incluída que não se aplica ao seu computador.



### Importante

**Esta adenda contém informação de propriedade protegida por direitos de autor. A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. As imagens aqui apresentadas servem apenas de referência, e podem conter informação ou funcionalidades que não se aplicam ao seu computador. O Grupo Acer não se responsabilizar por erros ou omissões técnicas nem editoriais presentes neste manual.**

Número do modelo: \_\_\_\_\_

Número de série: \_\_\_\_\_

Data de compra: \_\_\_\_\_

Data da aquisição: \_\_\_\_\_

# CONTEÚDO

---

<b>Usar o Píanel Tátil de Precisão</b>	<b>4</b>	<b>Acer Bluelight Shield</b>	<b>15</b>
Gestos do teclado tátil .....	4	<b>Perguntas frequentes</b>	<b>17</b>
Alterar as definições do píanel tátil .....	5	Pedir assistência.....	20
<b>Usar a ligação Bluetooth</b>	<b>7</b>	Dicas e sugestões para usar o	
Ativar e desativar o Bluetooth.....	7	Windows 10 .....	21
Active Bluetooth e adicione um		Como acedo a Iniciar? .....	21
dispositivo .....	7	Como desligo o meu computador? .....	21
<b>Ligar à Internet</b>	<b>10</b>	Como desbloqueio o meu computador? ...	22
Ligar a uma rede sem fios .....	10	Como configuro o alarme?.....	23
Ligação a uma LAN sem fios .....	10	Onde estão as minhas aplicações? .....	24
Ligação com um cabo .....	14	O que é um ID Microsoft (conta)?.....	25
Função de rede incorporada.....	14	Como verifico a existência de	
Ligar a uma rede móvel.....	14	atualizações Windows? .....	26
		Onde posso obter mais informações? .....	26

# USAR O PAINEL TÁTIL DE PRECISÃO

O painel tátil controla a seta  (ou 'curso') no ecrã. À medida que arrasta o dedo no painel tátil, o cursor segue este movimento. O Painel Tátil de Precisão (PTP) está concebido para uma experiência mais uniforme, suave e exata ao usar o painel tátil. Muitas aplicações são compatíveis com gestos de precisão no painel tátil que usam um ou mais dedos; no entanto, alguns dos gestos podem não ser compatíveis com a aplicação ou programa específicos que está a usar.

## Gestos do teclado tátil



### Deslocar com um dedo

Desloque um dedo pela superfície do teclado tátil para movimentar o cursor.



### Premir com um dedo ou tocar

Prima o teclado tátil até ao fundo, ou dê um só toque no teclado tátil com o seu dedo para executar um clique, que irá selecionar ou iniciar um item. Rapidamente, toque novamente para realizar dois toques ou 'duplo toque'.



### Premir com dois dedos

Toque ligeiramente no painel tátil com dois dedos, para executar um  'clique direito'. No ecrã [Start] (Iniciar), isto irá comutar os comandos de aplicação. Na maioria das aplicações isto irá abrir um menu de contexto relacionado com o item selecionado.



### Deslocar com dois dedos

Percorra rapidamente páginas web, documentos e listas de reprodução com dois dedos no painel tátil e movendo ambos os dedos em qualquer direção.



### Apertar com dois dedos

Aumente e diminua o zoom de fotos, mapas e documentos com simples gestos com o indicador e polegar.

O painel tátil de precisão inclui funcionalidades tecnológicas adicionais que ajudam a reconhecer e evitar gestos acidentais, toques acidentais e movimentos acidentais do apontador.



### Nota

*O painel tátil é sensível aos movimentos dos dedos. Assim, quanto mais leve for o toque, melhor será a resposta. Mantenha o painel tátil e os seus dedos secos e limpos.*


## Alterar as definições do painel tátil

Para alterar as definições do painel tátil para se ajustar aos seus requisitos pessoais, faça o seguinte.


1. No tabuleiro de ícones no canto inferior direito do ecrã seleccione o ícone [Notifications] (Notificações) para abrir o painel de [Notifications] (Notificações).




2. Seleccione [All settings] (Todas as definições).

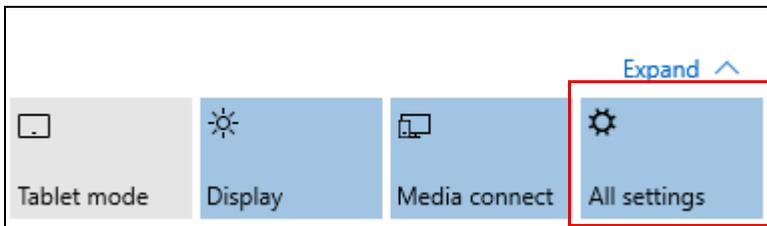

3. Seleccione [Devices] (Dispositivos) > [Mouse & touchpad] (Rato e painel tátil).

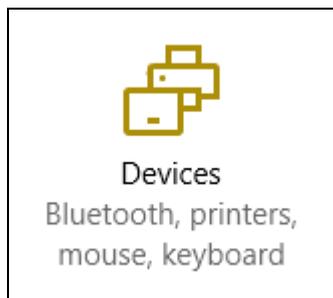

4. Agora pode ajustar as definições para se ajustar às suas necessidades. Pode alterar a utilização do botão primário para mão esquerda ou direita, desligar o painel tátil se preferir usar um rato, ou configurar um atraso para evitar que o cursor se desloque se tocar acidentalmente no painel tátil com a palma da mão enquanto trabalha. Desloque para baixo para mais definições.

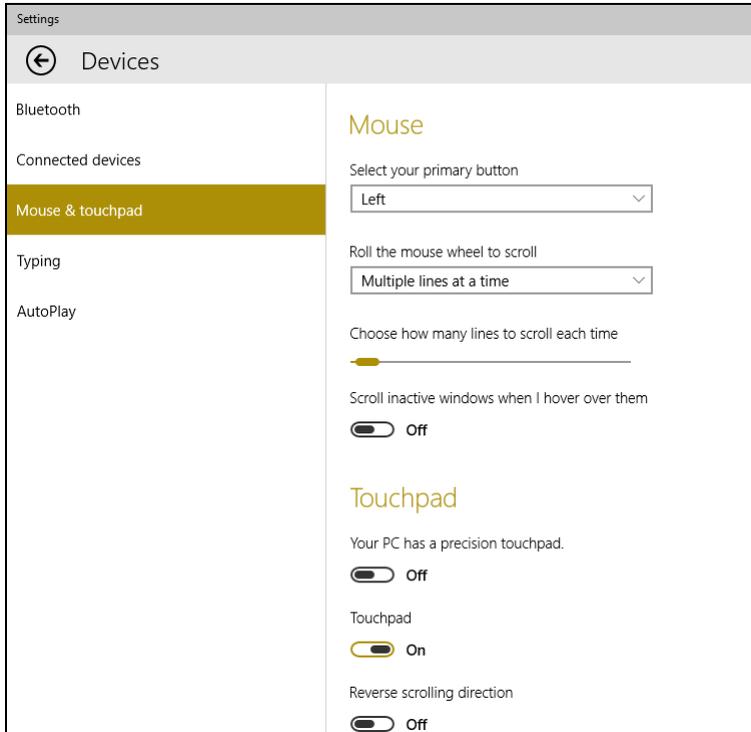

# USAR A LIGAÇÃO BLUETOOTH

Bluetooth é uma tecnologia que lhe permite transferir dados sem fios em curtas distâncias entre muitos tipos diferentes de dispositivos. Os dispositivos compatíveis com Bluetooth incluem computadores, telemóveis, tablets, auscultadores sem fios e teclados.

Para usar o Bluetooth, deve garantir o seguinte:

1. Bluetooth é ativado em ambos os dispositivos.
2. Os seus dispositivos são "emparelhados" (ou ligados).

## Ativar e desativar o Bluetooth

O adaptador de Bluetooth deve ser ativado em ambos os dispositivos. Para o seu computador, isto pode ser um interruptor externo, uma definição de software ou um dongle Bluetooth diferente ligado à porta USB do seu computador (se não existir um adaptador Bluetooth interno disponível).



### Nota

*Consulte o manual de utilizador dos seus dispositivos para determinar como ligar o seu adaptador Bluetooth.*


## Active Bluetooth e adicione um dispositivo

Cada novo dispositivo deve ser "emparelhado" com o adaptador Bluetooth do seu computador. Isto significa que primeiro deve ser autenticado para efeitos de segurança. Só precisa de emparelhar uma vez. Depois disso, basta ligar o adaptador Bluetooth de ambos os dispositivos para os ligar.


Bluetooth no seu computador está desactivado por predefinição. Para activar o adaptador de Bluetooth do seu computador, faça o seguinte:

1. Prima a *tecla Windows* ou selecione o *botão Iniciar do Windows* > **[Settings] (Definições)** > **[Devices] (Dispositivos)** > **[Bluetooth] (Bluetooth)**, e clique no comutador **[Bluetooth] (Bluetooth)** para o ativar/desativar.

2. O seu computador irá automaticamente iniciar a pesquisa por dispositivos, ao mesmo tempo que se torna visível a outros dispositivos.
3. Seleccione o dispositivo que deseja emparelhar da lista de dispositivos descobertos, e toque em **[Pair] (Emparelhar)**.

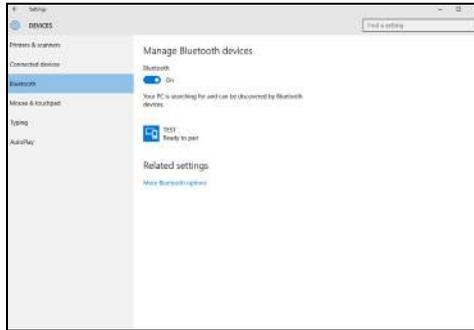

4. O computador apresenta um código, que deve corresponder ao código apresentado no seu dispositivo. Seleccione **[Yes] (Sim)**. Depois, aceite o emparelhamento do seu dispositivo.

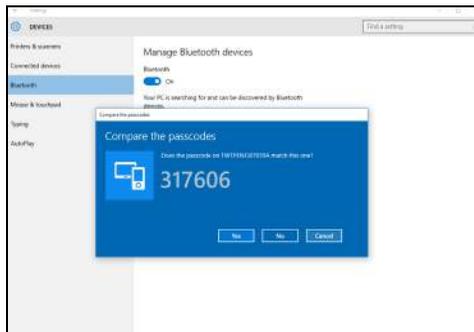

### Nota

*Alguns dispositivos com versões mais antigas da tecnologia Bluetooth requerem que ambos os dispositivos introduzam um PIN. No caso de um dos dispositivos não permitir introduzir dados (como um auscultador), a palavra código está programado no dispositivo (normalmente "0000" ou "1234"). Consulte o manual do utilizador do seu dispositivo para obter mais informações.*

Pode também entrar nas definições Bluetooth seleccionadno o ícone *[Notifications] (Notificações)* no canto inferior direito do ecrã para abrir o painel de *[Notifications] (Notificações)*. A partir daqui, pode ativar ou desativar Bluetooth ou clicar com o botão direito em **[Bluetooth]** **(Bluetooth)** > **[Go to settings] (Aceder a definições)** para entrar nas definições Bluetooth.

# LIGAR À INTERNET

---

Este capítulo inclui informações gerais sobre os tipos de ligações e como estabelecer ligação à Internet. Algumas destas informações podem não aplicar-se ao seu computador.

As funcionalidades de rede integradas do seu computador facilitam a ligação do seu computador à internet usando uma ligação por cabo ou sem fios.

Primeiro que tudo, para ligar à internet, terá de se registar junto de um serviço internet de um ISP (Internet Service Provider) -- normalmente uma empresa de telefones ou por cabo -- que terá de ir a sua casa ou escritório configurar o serviço de internet. O ISP irá instalar uma pequena caixa, um router ou modem, que permitir-lhe-á estabelecer ligação à Internet.

## Ligar a uma rede sem fios

### Ligação a uma LAN sem fios

Uma LAN sem fios (ou WLAN) é uma *rede local sem fios* que permite ligar dois ou mais computadores sem recorrer a quaisquer cabos. Uma vez ligado à WLAN, pode aceder à Internet. Pode ainda partilhar ficheiros, outros dispositivos e até mesmo a própria ligação à Internet.



#### **Aviso**

**A utilização de dispositivos sem fios durante voos poderá estar proibida. É obrigatório desligar todos os dispositivos sem fios antes do embarque e durante a descolagem, uma vez que podem ser perigosos para a operação do avião, interromper as comunicações e até mesmo constituírem uma ilegalidade. Pode ligar os dispositivos sem fios do seu computador apenas quando lhe for comunicado pela tripulação de cabina que é seguro fazê-lo.**

A ligação sem fios do computador está ligada por predefinição e o Windows deteta e apresenta uma lista das redes disponíveis durante a configuração. Selecione a sua rede e introduza a palavra-passe, caso necessário.

Os notebooks Acer incluem uma tecla de atalho para o *Modo de voo* que liga/desliga a ligação à rede. Utilize as opções de gestão de rede para ligar/desligar a sua rede sem fios ou controlar o que é partilhado na rede.

Para ligar a uma rede sem fios, siga os passos abaixo.

1. Certifique-se que tem um router/ponto de acesso sem fios e uma ligação à internet através do ISP de sua escolha. Tome nota do nome e palavra-passe da rede sem fios (se necessário). Se estiver a tentar ligar-se a uma rede pública (como num café), certifique-se que tem o nome da rede sem fios.




### Nota

*Consulte o seu ISP ou a documentação do router para obter mais informações sobre como estabelecer ligação à Internet.*


2. No tabuleiro de ícones no canto inferior direito do ecrã seleccione o ícone [Notifications] (Notificações) para abrir o painel de [Notifications] (Notificações).




3. Seleccione **[All settings] (Todas as definições)**.

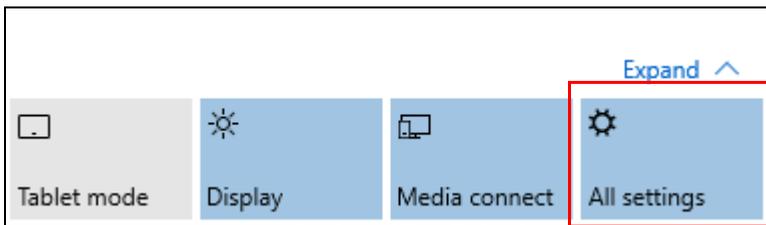


4. Selecione **[Network & internet] (Rede e internet)**.

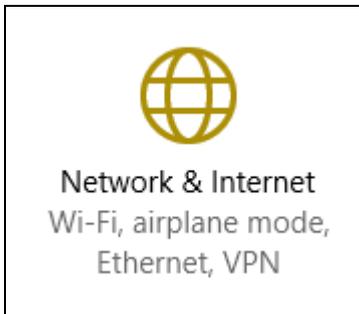


5. Verá uma lista das redes sem fios disponíveis. Selecione a que deseja usar.

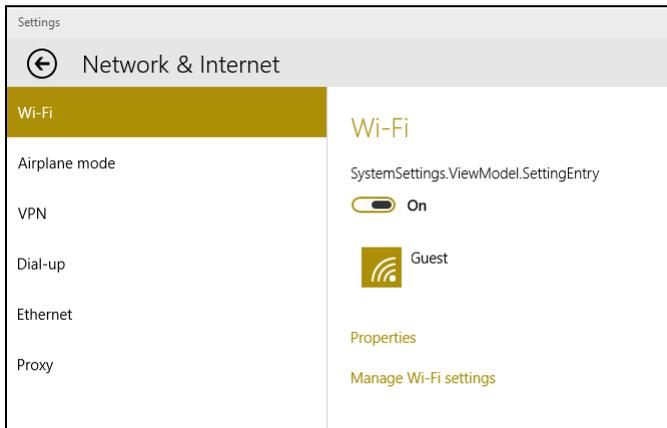

6. Uma vez seleccionada uma rede sem fios, seleccione **[Connect]** (**Ligar**).

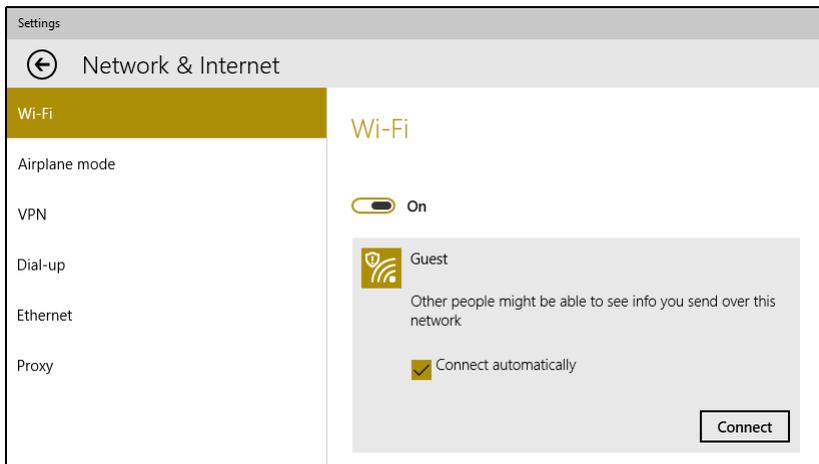


7. Se necessário, introduza a palavra-passe da rede.

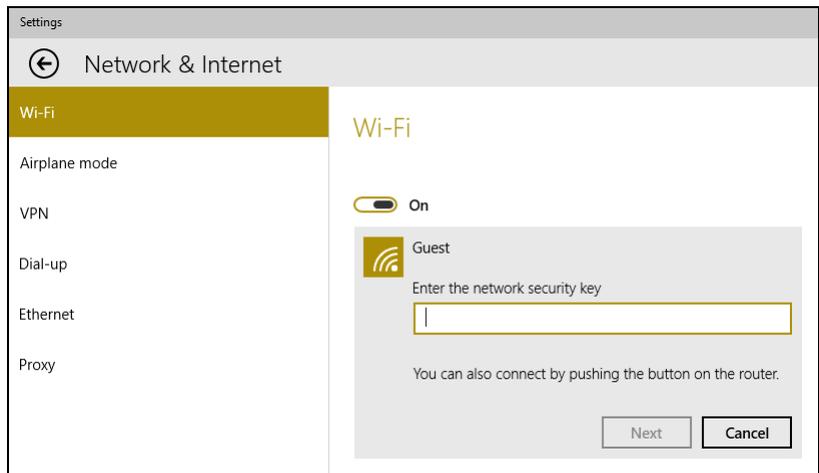

## Ligação com um cabo

### Função de rede incorporada

Ligue uma ponta de um cabo de rede à porta d e rede no seu computador, e a outra a uma porta no seu router. (Consulte a imagem abaixo.) Está pronto a navegar na Internet.

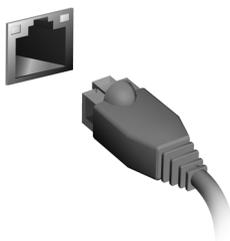

## Ligar a uma rede móvel

Se o seu computador possuir uma ranhura para cartão SIM, pode estabelecer ligação à Internet através de uma móvel. Para tal, necessita de um cartão SIM compatível e de uma subscrição de dados da sua operadora móvel. Contacte o seu fornecedor móvel para mais informações sobre como ligar à internet usando uma rede móvel.

# ACER BLUELIGHT SHIELD

Acer Bluelight Shield pode ser activado para reduzir as emissões de luz azul do ecrã, para proteger a sua vista.

Para configurar Acer Bluelight Shield, *Procure* 'Acer Quick Access'. A partir daqui, pode ligar ou desligar Acer Bluelight Shield, e escolher de quatro diferentes modos de acordo com as suas necessidades:

Nº.	Item	Descrição
1	Redução Fraca	Reduz a emissão de luz azul do ecrã LED retroiluminado por 10% a 25% para protecção básica.
2	Redução Média	Reduz a emissão de luz azul do ecrã LED retroiluminado por 26% a 45% para proteger a sua vista.
3	Redução Elevada	Reduz a emissão de luz azul do ecrã LED retroiluminado por 46% a 65% para protecção máxima.
4	Modo Horas Longas	Afinado profissionalmente para reduzir o esforço ocular durante um longo período de tempo.





**Nota**

*As especificações variam consoante o modelo.*

# PERGUNTAS FREQUENTES

---

A lista que se segue é relativa a situações que podem ocorrer durante a utilização do computador. São fornecidas soluções fáceis para cada uma das situações.

*Liguei a alimentação, mas o computador não arranca nem inicializa.*

Observe o indicador de alimentação:

- Se não estiver aceso, o computador está sem alimentação. Verifique o seguinte:
  - Se o computador estiver a funcionar através da bateria, esta poderá estar fraca e não ser capaz de alimentar o computador. Ligue o adaptador de corrente alternada para recarregar a bateria. Pode ter de aguardar alguns minutos antes de tentar ligar novamente o seu computador.
  - Certifique-se de que o adaptador de corrente alternada está bem ligado ao computador e à tomada eléctrica.
- Se estiver aceso, verifique o seguinte:
  - Está um disco na unidade óptica? Remova-o e prima <Ctrl> + <Alt> + <Del> para reiniciar o sistema.
  - Tem um dispositivo de armazenamento USB (unidade USB ou smartphone) ligado ao seu computador? Retire-o e prima <Ctrl> + <Alt> + <Del> para reiniciar o sistema.

*Não aparece nada no ecrã.*

O sistema de gestão de energia do computador apaga automaticamente o ecrã para poupar energia. Prima uma tecla qualquer para ligar novamente o ecrã.

Se ao premir uma tecla o ecrã não voltar ao normal, isso poderá dever-se a uma destas três causas:

- O nível de brilho pode estar demasiado baixo. Prima <Fn> + <▷> (aumentar) para ajustar o nível de brilho.
- O dispositivo de visualização poderá estar ajustado para um monitor externo. Prima a tecla de atalho de comutação de exibição para alternar a exibição de volta ao computador.

- Se a LED de energia estiver a piscar, o computador poderá estar no modo de Suspensão ou Hibernação. Prima e solte o botão de alimentação para retomar.

### *Não há saída de áudio do computador.*

Verifique o seguinte:

- O som pode estar desligado. Observe o ícone de controlo de volume (altifalante) na barra de tarefas. Se estiver marcado, clique no ícone e anule a selecção da opção **[Mute all] (Tudo sem som)**.
- O nível de volume pode estar demasiado baixo. Verifique o volume do ícone de controlo de volume (altifalante) na barra de tarefas. Pode igualmente utilizar as teclas de atalho de controlo do volume para regular o volume.
- Se os auscultadores, auriculares ou altifalantes externos estiverem ligados à porta de auscultadores do computador, os altifalantes internos são desligados automaticamente.

### *Pretendo ejectar o tabuleiro da unidade óptica sem ligar a alimentação.*

Existe um orifício para ejeção mecânica na unidade óptica. Basta introduzir a ponta de uma esferográfica ou clip esticado no orifício e empurrar para ejetar o tabuleiro.

### *O teclado não responde.*

Experimente ligar um teclado externo a uma porta USB do computador. Se funcionar, contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado, uma vez que o cabo do teclado interno poderá estar solto.

### *A impressora não funciona.*

Verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a impressora está conectada a uma tomada eléctrica e que está ligada (On).
- Certifique-se que o cabo da impressora está bem ligado a uma porta USB e à porta correspondente na impressora.

Quero repor as definições originais no meu computador.



### Nota

*Se a versão do seu sistema é de diversos idiomas, o sistema operativo e o idioma que seleccionar ao ligar o sistema pela primeira vez serão as únicas opções para futuras operações de recuperação.*

Este processo de recuperação ajudá-lo-á a recuperar a unidade C: com o conteúdo original do software que estava instalado quando adquiriu o seu computador.



### Aviso

**A unidade C: a unidade será reformatada e todos os dados serão eliminados. É importante fazer cópias de segurança de todos os ficheiros de dados antes de utilizar este opção.**

Antes de executar uma operação de restauro, verifique as definições da BIOS.

1. Verifique se está ou não ativada a **Acer disk-to-disk recovery**.
2. Certifique-se de que a definição **D2D Recovery** em **Main** está **Enabled**.
3. Saia do utilitário BIOS e guarde as alterações. O sistema será reinicializado.



### Nota

*Para activar o utilitário BIOS, prima <F2> quando vir o logótipo Acer durante o arranque.*

## Pedir assistência

### *Garantia Internacional de Viagem (International Travelers Warranty; ITW)*

O seu computador está protegido por uma Garantia Internacional de Viagem (International Travelers Warranty; ITW) que proporciona segurança e tranquilidade ao viajar. Um passaporte ITW veio com o seu computador, e contém tudo o que precisa de saber sobre o programa ITW. Neste guia prático encontrará uma lista com os centros de assistência técnica autorizados. Leia atentamente este passaporte.

Tenha sempre à mão o passaporte ITW, especialmente ao viajar, para poder desfrutar das vantagens dos nossos centros de assistência. Anexe o passaporte ITW à sua prova de compra.

Se o país de destino não tiver um centro de assistência técnica ITW autorizado pela Acer, poderá contactar qualquer uma das nossas agências em todo o mundo. Visite **www.acer.com**.

### *Antes de telefonar*

Tenha junto de si as seguintes informações quando telefonar para o serviço on-line da Acer, e tenha o computador a funcionar. Com o seu apoio, podemos reduzir a duração da chamada e ajudá-lo a resolver os problemas de uma forma eficaz. Se o seu computador emitir mensagens de erro ou sinais sonoros, anote-os no momento em que surgirem no ecrã (ou o número e a sequência no caso dos sinais sonoros).

São-lhe solicitadas as informações seguintes:

Nome: \_\_\_\_\_

Morada: \_\_\_\_\_

Número de telefone: \_\_\_\_\_

Máquina e tipo de modelo: \_\_\_\_\_

Número de série: \_\_\_\_\_

Data de compra: \_\_\_\_\_

## Dicas e sugestões para usar o Windows 10

Sabemos que é um novo sistema operativo, e que é necessário algum treino, por isso criámos algumas dicas para o ajudar a começar.

### Como acedo a *Iniciar*?

Prima a tecla Windows ou seleccione o *botão Iniciar do Windows* no canto inferior esquerdo do ecrã.

#### *Onde está o botão Iniciar?*

O botão Iniciar aparecerá na barra de tarefas do ambiente de trabalho. Selecioná-lo irá abrir *Iniciar*, de onde pode abrir aplicações.

#### *Como vejo todas as minhas aplicações?*

Prima a tecla Windows ou seleccione o *botão Iniciar do Windows* e seleccione **[All apps] (Todas as aplicações)** para mostrar uma lista das aplicações instaladas no computador.

### Como desligo o meu computador?

Prima a tecla Windows ou seleccione o *botão Iniciar do Windows*, seleccione o ícone de energia > **[Shut down] (Encerrar)**. Pode também desligar o computador clicando com o botão direito no *botão Iniciar do Windows* > **[Shut down or sign out] (Encerrar ou terminar sessão)** > **[Shut down] (encerrar)**.

#### *Posso desligar as notificações?*

Pode desligar as notificações para que possa deixar o computador ligado, mas sem ser incomodado por notificações.

Prima a tecla Windows ou seleccione o *botão Iniciar do Windows* e seleccione **[Settings] (Definições)** > **[System] (Sistema)** > **[Notifications & actions] (Notificações e ações)**. A partir daqui pode ativar/desativar notificações para todas as suas aplicações ou escolher que aplicações ativar/desativar.

## Como desbloqueio o meu computador?

Prima a barra de espaços e seleccione um ícone de conta de utilizador para desbloquear o computador. Se a sua conta tiver uma palavra-passe configurada, terá de introduzir a palavra-passe para continuar.

### *Posso personalizar o ecrã de Bloqueio?*

Pode personalizar o ecrã de bloqueio com uma imagem diferente, iniciar uma apresentação de imagens, ou mostrar o seu estado rápido e notificações para se adaptar às suas necessidades.

Para mudar o fundo, prima a tecla Windows ou seleccione o *botão Iniciar do Windows* e seleccione **[Settings] (Definições) > [Personalization] (Personalização)**. A partir daqui, pode:

- Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã de bloqueio
- Ligar ou desligar *[Slide show] (Apresentação de diapositivos)*
- Seleccionar aplicações do ecrã de bloqueio.

### *Como configuro a apresentação de diapositivos do ecrã de bloqueio?*

1. Prima a tecla Windows ou seleccione o *botão Iniciar do Windows* e seleccione **[Settings] (Definições) > [Personalization] (Personalização)**.
2. Em Fundo, seleccione *[Slideshow] (Apresentação de diapositivos)*.
3. Seleccione **[Add a folder] (Adicionar uma pasta)** e abra a pasta que deseja usar (a sua pasta *[Pictures] (Imagens)* será aberta por predefinição). Seleccione **[Choose this folder] (Escolher esta pasta)** para adicionar a pasta à apresentação de diapositivos do ecrã de bloqueio.
4. Seleccione uma pasta e seleccione **[Remove] (Remover)** para remover a pasta da apresentação de diapositivos do ecrã de bloqueio.
5. Alterar outras definições para se ajustarem às suas necessidades.

### *Como movo mosaicos?*

Selecione um mosaico e arraste-o até ao local de *Iniciar* onde deseja que apareça. Os outros mosaicos serão movidos para acomodar o mosaico na nova localização.

### *Posso ordenar os mosaicos em grupos?*

Sim, pode. Selecione um mosaico existente e arraste-o para organizar *Iniciar* como preferir. Clique com o botão direito numa aplicação e selecione **[Pin to Start] (Afixar a Iniciar)** para criar um novo grupo em *Iniciar*. A partir daqui, pode arrastar o mosaico até um grupo existente em *Iniciar*. Pode dar um nome ao(s) grupo(s) e ordenar os mosaicos dentro dos grupos, para se ajustar às suas necessidades.

### *Posso tornar os tiles maiores ou menores?*

Sim, pode. Clique com o botão direito num mosaico e selecione **[Resize] (Redimensionar)**. Seleccione um tamanho do menu que aparece.

### *Posso alterar a resolução do ecrã?*

Sim, pode. Desloque o cursor até ao canto inferior esquerdo do ecrã e digite 'Painel de Controlo' na caixa de texto, para apresentar os resultados; selecione **[Control Panel] (Painel de Controlo) > [Adjust screen resolution] (Ajustar resolução do ecrã)**. Como alternativa, pode também clicar com o botão direito onde desejar no ambiente de trabalho e seleccionar **[Screen resolution] (Resolução do ecrã)**.


## **Como configuro o alarme?**

O seu computador pode funcionar como um despertador. Procure por 'Alarmes' e selecione **[Alarms] (Alarmes)**.

1. Selecione um nome para o alarme.
2. Configure a hora escolhendo a hora e minuto.
3. Selecione AM ou PM.
4. Escolha a que dias deverá o alarme funcionar.
5. Selecione o som de notificação.

6. Selecione o tempo de adiamento.

7. Guarde o alarme selecionando o ícone [Save] (Guardar) no canto inferior direito.

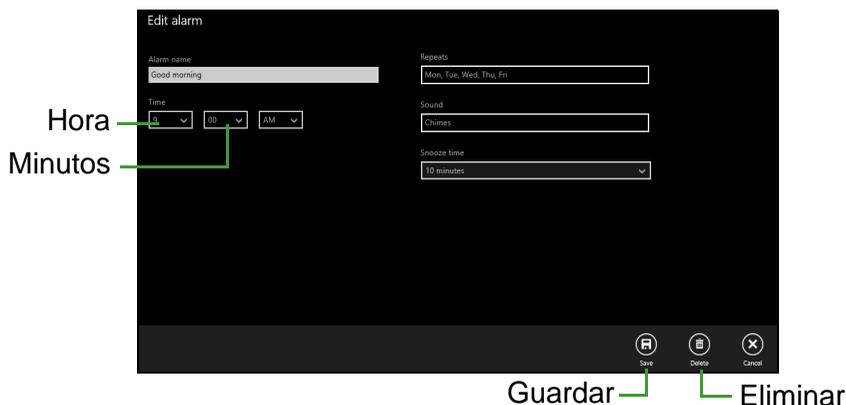

### Nota

*O alarme irá apenas disparar se o seu computador estiver ligado à hora definida.*

## Onde estão as minhas aplicações?

Mova o seu cursor até ao canto inferior esquerdo do ecrã e clique em **[Search] (Pesquisar)**, comece a digitar o nome da aplicação que deseja abrir.

### Como faço aparecer uma aplicação em Iniciar?

Se estiver em *[All Apps] (Todas as aplicações)* e quiser que uma aplicação apareça em *Iniciar*, clique com o botão direito numa aplicação e selecione **[Pin to Start] (Afixar a Iniciar)**.

### Como removo um tile de Iniciar?

Clique com o botão direito num mosaico para o selecionar e selecione **[Unpin from Start] (Remover de Iniciar)** para remover o mosaico de *Iniciar*.

### *Como faço aparecer uma aplicação na minha barra de tarefas?*

Se estiver em *[All Apps]* (*Todas as aplicações*) e quiser que uma aplicação apareça na barra de tarefas, clique com o botão direito numa aplicação ou mosaico e selecione **[Pin to taskbar]** (**Afixar a barra de tarefas**).

### *Como instalo aplicações?*

Pode transferir aplicações Windows Store de *[Store]* (*Loja*). Precisarás de um ID Microsoft para comprar e transferir aplicações de *[Store]* (*Loja*).

### *Não encontro aplicações como Bloco de Notas e Paint! Onde estão?*

Desloque o seu cursor até ao canto inferior esquerdo do ecrã e selecione **[Search]** (**Pesquisar**). Digite o nome da aplicação que deseja abrir. Alternativamente, abra *[All apps]* (*Todas as aplicações*) e percorra até '[Windows Accessories]' (*Acessórios Windows*) para ver a lista de programas antigos.

## **O que é um ID Microsoft (conta)?**

Uma conta Microsoft é um endereço de correio eletrónico e palavra-passe que usa para iniciar a sessão no Windows. Pode usar qualquer endereço de email, mas é melhor se escolher aquele que utiliza para comunicar com amigos e iniciar a sessão nos seus sites favoritos. Quando inicia a sessão no seu PC com uma conta Microsoft, estará a ligar o seu PC às pessoas, ficheiros e dispositivos que lhe interessam.

### *Necessito de um?*

Não necessita de um ID Microsoft para usar o Windows 10, mas torna mais fácil a sua vida porque pode sincronizar dados por diferentes máquinas em que inicia a sessão com um ID Microsoft.

## Como obtenho um?

Se já tiver instalado o Windows 10 e não tiver iniciado a sessão com uma conta Microsoft ou não tenha uma conta Microsoft e quiser ter uma, prima a tecla Windows ou selecione o *botão Iniciar do Windows* > **[Settings] (Definições)** > **[Accounts] (Contas)** > **[Sign in with a Microsoft account] (Iniciar sessão com uma conta Microsoft)**, e siga as instruções no ecrã.

## Como verifico a existência de atualizações Windows?

Prima a tecla Windows ou selecione o *botão Iniciar do Windows* > **[Settings] (Definições)** > **[Update & recovery] (Atualização e recuperação)** > **[Windows Update] (Windows Update)**. Selecione **[Advanced options] (Opções avançadas)** para configurar as definições.

## Onde posso obter mais informações?

Para mais informações visite as seguintes páginas.

- Tutoriais do Windows 8, 8.1 e 10:  
[www.acer.com/windows-tutorial](http://www.acer.com/windows-tutorial)
- FAQs de suporte: [supportacer.com](http://supportacer.com)