

# Manual de utilizador



VF-995N

# **Vodafone Smart ultra 6**

## **Manual do utilizador**

<b>1. Início.....</b>	<b>7</b>
1.1 Conheça o seu telemóvel .....	7
1.2 Conhecer as teclas.....	8
1.3 Instalar o cartão nano-SIM .....	9
1.4 Instalar cartão microSDHC™ .....	10
1.5 Carregar a bateria.....	11
1.6 Aumentar a vida útil da bateria .....	13
1.7 Ligar/desligar.....	13
1.8 Primeira configuração.....	14
1.9 Bloquear/desbloquear o ecrã e teclas .....	14
1.10 Utilizar o ecrã táctil .....	15
1.11 Ecrã principal .....	16
<b>2. Personalizar.....</b>	<b>18</b>
2.1 Alterar o idioma do sistema.....	18
2.2 Definir a data e hora .....	18
2.3 Mudar o toque e som de notificação .....	18
2.4 Ligar/desligar o som de toque .....	19
2.5 Ajustar o volume .....	19
2.6 Mudar para o modo de vibração ou silencioso.....	19
2.7 Utilizar outras imagens de fundo .....	20
2.8 Alterar o brilho do ecrã.....	20
2.9 Proteger o seu telemóvel com bloqueio do ecrã ....	21
2.10 Proteger o telemóvel com encriptação.....	22
<b>3. Princípios básicos.....</b>	<b>24</b>
3.1 Monitorizar o estado do telemóvel .....	24
3.2 Gerir notificações.....	24
3.3 Gerir atalhos e widgets.....	27

3.4	Organização com pastas .....	28
3.5	Reorganizar os ícones principais .....	29
3.6	Editar texto .....	30
3.7	Abrir e alternar entre aplicações .....	30
<b>4.</b>	<b>Ligar a redes e dispositivos.....</b>	<b>32</b>
4.1	Ligar a redes móveis .....	32
4.2	Ligar a uma rede Wi-Fi® .....	33
4.3	Utilizar Wi-Fi Direct® .....	37
4.4	Ligar a dispositivos Bluetooth® .....	37
4.5	Ligar ao computador via USB.....	39
4.6	Partilhar a ligação de dados móveis .....	41
4.7	Ligar a redes privadas virtuais .....	44
<b>5.</b>	<b>Chamadas telefónicas.....</b>	<b>46</b>
5.1	Efetuar e terminar chamadas .....	46
5.2	Atender ou rejeitar chamadas.....	47
5.3	Trabalhar com o registo de chamadas .....	48
5.4	Ligar para os seus contactos .....	49
5.5	Verificar o voicemail .....	49
5.6	Utilizar as opções durante uma chamada .....	50
5.7	Gerir chamadas de conferência.....	51
5.8	Ajustar as configurações de chamada .....	52
<b>6.</b>	<b>Contactos.....</b>	<b>57</b>
6.1	Verificar detalhes de contactos.....	58
6.2	Adicionar um novo contacto .....	58
6.3	Configurar o seu perfil.....	58
6.4	Importar, exportar e partilhar contactos .....	59


6.5	Trabalhar com contactos favoritos.....	60
6.6	Procurar um contacto.....	61
6.7	Editar contactos .....	61
<b>7.</b>	<b>Contas.....</b>	<b>64</b>
7.1	Adicionar ou remover contas.....	64
7.2	Configurar a sincronização de contas.....	65
<b>8.</b>	<b>E-mail.....</b>	<b>66</b>
8.1	Configurar a primeira conta de e-mail .....	66
8.2	Verificar os seus e-mails .....	66
8.3	Responder a um e-mail .....	67
8.4	Escrever e enviar um e-mail .....	68
8.5	Adicionar e editar contas de e-mail.....	68
8.6	Alterar definições gerais de e-mail.....	69
<b>9.</b>	<b>Messenger.....</b>	<b>70</b>
9.1	Abrir o ecrã do Messenger .....	70
9.2	Enviar uma mensagem .....	70
9.3	Responder a uma mensagem.....	71
9.4	Reencaminhar uma mensagem.....	71
9.5	Alterar definições do Messenger .....	72
<b>10.</b>	<b>Browser.....</b>	<b>72</b>
10.1	Abrir o browser .....	72
10.2	Transferir ficheiros.....	73
10.3	Alterar definições do browser .....	73
<b>11.</b>	<b>Câmara.....</b>	<b>74</b>
11.1	Tirar uma fotografia .....	74

11.2 Gravar vídeos .....	75
11.3 Personalizar as definições da câmara/câmara de vídeo.....	76
<b>12. Galeria.....</b>	<b>77</b>
12.1 Abrir a galeria .....	77
12.2 Trabalhar com álbuns.....	77
12.3 Trabalhar com fotografias .....	78
12.4 Retocar as suas fotografias.....	79
12.5 Reproduzir vídeos .....	80
<b>13. Leitor de vídeo.....</b>	<b>81</b>
13.1 Abrir a biblioteca de vídeos .....	81
13.2 Reproduzir e controlar vídeos .....	81
13.3 Gerir ficheiros de vídeo.....	82
<b>14. Rádio FM.....</b>	<b>83</b>
14.1 Procurar e guardar canais .....	83
14.2 Ouvir rádio FM .....	83
14.3 Gravar programas de rádio .....	84
14.4 Outras opções e definições.....	84
<b>15. Mais aplicações.....</b>	<b>85</b>
15.1 Relógio .....	85
15.2 Calculadora .....	86
15.3 Transferências .....	86
15.4 Gestor de ficheiros .....	86
15.5 Gravador de som.....	87
15.6 Aplicações Google .....	88

<b>16. Definições.....</b>	<b>89</b>
16.1 Sem fios e redes .....	90
16.2 Dispositivo.....	93
16.3 Pessoal.....	96
16.4 Sistema.....	100
<b>Atualizar o software do telemóvel.....</b>	<b>101</b>
<b>Resolução de problemas.....</b>	<b>102</b>
<b>Para sua segurança.....</b>	<b>107</b>
Segurança geral .....	107
Exposição a radiofrequência (RF).....	108
Distrações.....	110
Manusear o produto .....	111
Segurança elétrica .....	114
Interferências de radiofrequência.....	115
Ambientes explosivos.....	117

# 1. Início

## 1.1 Conheça o seu telemóvel

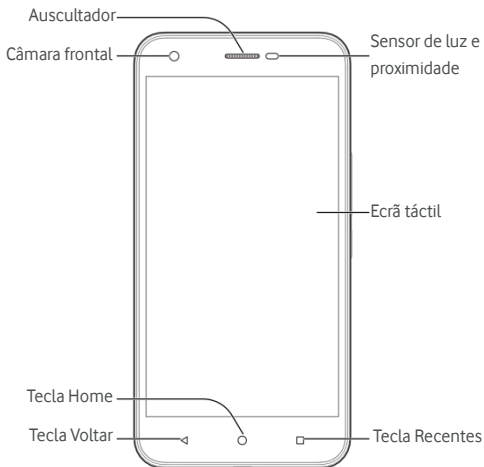





## 1.2 Conhecer as teclas


Tecla	Função
Tecla ligar/desligar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima e mantenha premida para ligar, selecionar modos do telemóvel, ligar/desligar o modo de voo, reiniciar ou desligar.</li> <li>• Prima para desligar ou ligar o ecrã.</li> </ul>
Tecla Home	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque para sair de qualquer aplicação ou ecrã e voltar ao ecrã inicial.</li> <li>• Toque sem soltar para abrir a Pesquisa Google.</li> </ul>

Tecla	Função
Tecla Recentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque sem soltar para ver as opções para o ecrã atual.</li> <li>• Toque para visualizar as aplicações utilizadas recentemente.</li> </ul>
Tecla Voltar	Toque para voltar ao ecrã anterior.
Teclas de volume	Prima ou mantenha premida qualquer das extremidades da tecla para aumentar ou diminuir o volume.


### 1.3 Instalar o cartão nano-SIM

Desligue o telemóvel antes de instalar ou substituir o cartão nano-SIM.

1. Insira a ferramenta para retirar o tabuleiro ou a extremidade de um pequeno clipe de papel no orifício ao lado do tabuleiro do cartão nano-SIM.

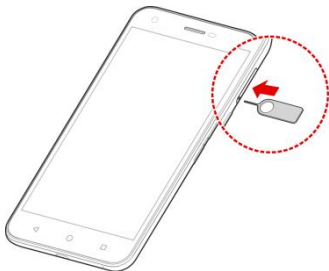

2. Pegue no cartão nano-SIM com o canto cortado orientado como na ilustração e introduza-o no respetivo suporte.

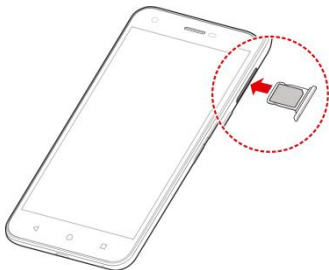


### **AVISO!**

Para evitar danos no telemóvel, não utilize outros tipos de cartão SIM, nem um cartão nano-SIM não padrão cortado a partir de um cartão SIM. Pode obter um cartão nano-SIM padrão se entrar em contacto com a assistência ao cliente da Vodafone ou visitar a loja Vodafone mais próxima de si.


## **1.4 Instalar cartão microSDHC™**

É possível inserir e remover um cartão microSDHC enquanto o telemóvel está ligado. Desmonte o cartão microSDHC antes de o remover (consulte [Aparar o cartão microSDHC](#)).

1. Insira a ferramenta para retirar o tabuleiro ou a extremidade de um pequeno clipe de papel no orifício ao lado do tabuleiro do cartão microSDHC.

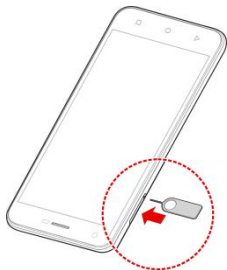

2. Segure o cartão microSDHC com os contactos metálicos virados para baixo e deslize-o para dentro.

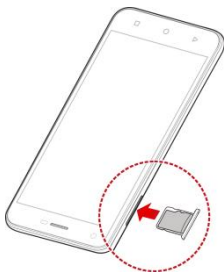

## 1.5 Carregar a bateria

A bateria do seu telefone deverá ter energia suficiente para o telemóvel se ligar, encontrar um sinal e realizar algumas chamadas. Deve carregar totalmente a bateria assim que for possível.

Se a bateria estiver fraca, é apresentada uma mensagem no ecrã. À medida que carrega o telemóvel, o ecrã de bloqueio indica

exatamente o nível de bateria. Consulte Bloquear/desbloquear o ecrã e teclas.


### **Aviso:**



Utilize apenas cabos e carregadores aprovados para o seu telemóvel. A utilização de acessórios não aprovados pode danificar o telemóvel ou causar a explosão da bateria. A temperatura de funcionamento do carregador deve ser inferior a 45 °C.

### **Cuidado:**

A bateria deve durar várias centenas de ciclos de recarga e não foi concebida para ser substituída pelo utilizador. Se a bateria precisar de ser substituída, contacte a assistência ao cliente da Vodafone.

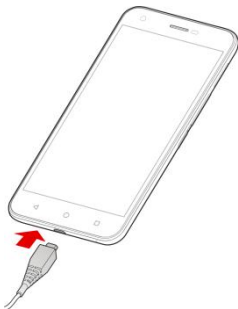1. Ligue o adaptador à porta USB. Certifique-se de que o adaptador é inserido na orientação correta. Não force o conector na porta USB do telemóvel.



2. Ligue o carregador a uma tomada de alimentação de CA normal. Se o telemóvel estiver ligado, é apresentado um ícone de carregamento,  ou , na barra de estados.
3. Desligue o carregador quando a bateria estiver totalmente carregada.

## Nota:

Se a bateria estiver bastante fraca, poderá não conseguir ligar o telemóvel, mesmo que esteja em carregamento. Neste caso, tente novamente depois de carregar o telemóvel durante, pelo menos, 20 minutos. Se continuar a não conseguir ligar o telemóvel mesmo após um carregamento prolongado, contacte o apoio ao cliente.

## 1.6 Aumentar a vida útil da bateria

As aplicações ativas, o nível de brilho do ecrã, a utilização de Bluetooth e Wi-Fi e a funcionalidade de GPS podem esgotar a bateria. Pode seguir as sugestões úteis abaixo para conservar a energia da bateria:

- Reduza o tempo de retroiluminação do ecrã.
- Reduza o brilho do ecrã.
- Desative a sincronização automática, o Wi-Fi e o Bluetooth quando não estiver a utilizá-los.
- Desative a função de GPS quando não estiver a utilizá-la. A maior parte das aplicações que utilizam esta função verificam periodicamente os satélites GPS para a sua posição atual e cada verificação gasta bateria.

## 1.7 Ligar/desligar


- Mantenha premida a **Tecla ligar/desligar** para ligar o telemóvel.
- Para o desligar, mantenha premida a **Tecla ligar/desligar** para abrir o menu de opções. Toque em **Encerrar**.

### NOTA:

Se o telemóvel bloquear ou demorar muito tempo a responder, pode manter premida a **Tecla ligar/desligar** durante cerca de 10 segundos para desligar o telemóvel e, em seguida, voltar a ligá-lo.

## 1.8 Primeira configuração

Ao ligar o seu telemóvel pela primeira vez depois de o comprar ou ao repor as predefinições de fábrica (ver Cópia de segurança e reposição), deve configurar algumas definições antes de o utilizar.

Toque no campo de idioma para selecionar o idioma que pretende utilizar e, em seguida, toque em . Em seguida, siga as instruções para configurar a rede Wi-Fi, nome do proprietário, serviços do Google e outras opções.

## 1.9 Bloquear/desbloquear o ecrã e teclas

O seu telemóvel permite-lhe bloquear o ecrã e teclas rapidamente (colocando o telemóvel no modo de standby) quando não está a ser utilizado, e também voltar a ativar o ecrã e desbloqueá-lo sempre que precisar.

### Para bloquear o ecrã e teclas:

Para desativar rapidamente o ecrã e bloquear as teclas, prima o botão Ligar/Desligar.

### Nota:

Para poupar a energia da bateria, o telemóvel desliga automaticamente o ecrã após algum tempo de inatividade. Continua a receber mensagens e chamadas enquanto o ecrã do telemóvel está desativado.

### Para desbloquear o ecrã e teclas:

1. Prima a **Tecla ligar/desligar** para ligar o ecrã.

2. Toque no ecrã e deslize o dedo para cima.

- ou -

Toque no ícone de telemóvel no canto inferior esquerdo e deslize para a direita para abrir a aplicação do telemóvel.

- ou -

Toque no ícone de câmara no canto inferior direito e deslize

para a esquerda para abrir a aplicação da câmara.

### **Nota:**

Se tiver definido um "padrão de desbloqueio", um PIN ou uma palavra-passe para o telemóvel (consulte Proteger o seu telemóvel com bloqueios de ecrã), terá de desenhar o padrão ou introduzir o PIN/palavra-passe para desbloquear o ecrã.

## **1.10 Utilizar o ecrã táctil**

O ecrã táctil do telemóvel permite-lhe controlar as ações através de uma variedade de gestos.

- **Tocar**

Quando pretende escrever utilizando o teclado no ecrã, selecionar itens no ecrã, como ícones de aplicações e de definições, ou premir botões no ecrã, basta tocar nos mesmos com o dedo.

- **Tocar e manter**

Para abrir as opções disponíveis para um item (por exemplo, uma mensagem ou uma ligação numa página web), toque continuamente com o dedo no item.

- **Deslizar**

Deslizar significa arrastar um dedo rapidamente na vertical ou na horizontal ao longo do ecrã.

- **Arrastar**

Para arrastar, toque e mantenha o dedo durante alguns segundos antes de o começar a mover. Enquanto estiver a arrastar, não solte o dedo até alcançar a posição-alvo.

- **Beliscar e esticar**

Em algumas aplicações (por exemplo, Mapas, Navegador e Galeria), pode aproximar ou afastar o conteúdo colocando dois dedos no ecrã ao mesmo tempo e fazendo o movimento de beliscar (para afastar) ou de esticar (para aproximar).




- **Rodar o ecrã**

Na maioria dos ecrãs, pode alterar automaticamente a orientação dos mesmos da vista de retrato para a de paisagem colocando o telemóvel na horizontal.

## 1.11 Ecrã principal

O ecrã principal é o ponto de partida para as aplicações, funções e menus do telemóvel. Pode personalizar o ecrã inicial adicionando atalhos, pastas, widgets e muito mais.

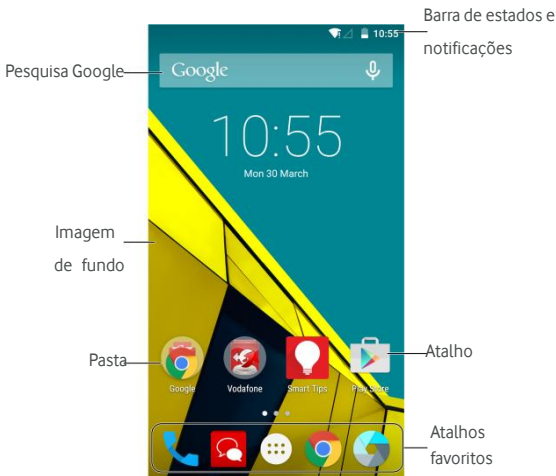


## **Ecrãs iniciais alargados**

O seu ecrã inicial é extensível, proporcionando mais espaço para atalhos, pastas, widgets e muito mais. Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita no ecrã para ver os painéis de extensão.


Consulte [Gerir os ícones e widgets do ecrã inicial](#) para obter mais informações sobre como adicionar ou remover outros painéis no ecrã inicial.

## 2. Personalizar

### 2.1 Alterar o idioma do sistema


1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
2. Selecione o idioma que pretende.

### 2.2 Definir a data e hora

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Data e hora**.
2. Desmarque **Data e hora automática** e **Fuso horário automático** se pretender ter a data, hora e fuso horário definidos por si.
3. Defina a data, hora, fuso horário e formato de data/hora.

### 2.3 Mudar o toque e som de notificação

Pode personalizar o toque padrão para chamada recebida e o som de notificação predefinidos.


1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Som e notificações**.
2. Toque em **Toque de notificação padrão** ou **Toque do telemóvel**.
3. Percorra a lista de toques e selecione o toque que pretende utilizar.
4. Toque em **OK**.

#### Nota:


Consulte [Definir um toque para um contacto](#) para saber como

atribuir um toque especial a um contacto específico.

## 2.4 Ligar/desligar o som de toque

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Som e notificação** > **Outros sons**.
2. Toque em **Sons de toque**.

## 2.5 Ajustar o volume




1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Som e notificação**.
2. Arraste os cursores sob **Volume de multimédia**, **Volume do alarme** e **Volume de toque** para ajustar o volume para cada tipo de áudio.

### NOTA:


Pode ajustar o volume de multimédia quando uma aplicação multimédia está a ser utilizada premindo a tecla de volume. Se não houver nenhuma aplicação multimédia ativa, prima a tecla de volume para ajustar volume de toque (ou o volume do auricular durante uma chamada).

## 2.6 Mudar para o modo de vibração ou silencioso

Pode colocar o telemóvel no modo de vibração ou silencioso utilizando uma dos seguintes métodos.

- Prima e mantenha premida a **tecla ligar/desligar** e, em seguida, toque em  para ativar o modo silencioso, toque em  para ativar o modo silencioso com vibração ou toque em  para desativar o modo silencioso.
- Prima a **tecla de volume** quando não houver nenhuma

aplicação multimédia ativa para apresentar a janela de gestão de som do toque. Toque em **TUDO** e arraste o cursor para a esquerda para mudar o telemóvel para o modo silencioso com vibração. Toque em **NENHUM** para mudar o telemóvel para o modo silencioso.

- Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Som e notificação** > **Interrupções** > **ao recebidas chamadas e notificações**, e toque em **Não interromper** para mudar o telemóvel para o modo silencioso.

#### **Nota:**


Além do modo silencioso e vibração, também pode permitir que as aplicações com prioridade enviem notificações quando coloca o telemóvel no modo de interrupção com prioridade.

## **2.7 Utilizar outras imagens de fundo**


Pode definir o papel de parede do ecrã inicial.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial**.
2. Toque e mantenha premida uma área vazia do ecrã inicial.
3. Na janela que aparece na parte inferior, toque em **IMAGENS DE FUNDO** para escolher uma imagem como fundo.

#### **Nota:**

Além disso, pode tocar na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Ecrã** > **Imagem de fundo** para escolher uma imagem da **Galeria**, das **Fotografias** ou dos **Imagens de fundo** ou uma animação de **Imagens de fundo ativas**.

## **2.8 Alterar o brilho do ecrã**

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Ecrã** > **Brilho do ecrã**.


2. Arraste o cursor para ajustar manualmente o brilho do ecrã.

### Nota:

Com o sensor de proximidade e luz, o seu telemóvel poderá ajustar automaticamente o brilho do ecrã para a luz disponível. Toque em **Brilho automático** no ecrã **Definições do ecrã** para ativar ou desativar a funcionalidade.

## 2.9 Proteger o seu telemóvel com bloqueio do ecrã

Pode proteger o seu telemóvel criando um bloqueio do ecrã. Quando é ativado, é necessário passar o dedo pelo ecrã, olhar para a câmara dianteira, desenhar um padrão ou introduzir um PIN numérico ou uma palavra-passe para desbloquear o ecrã do telemóvel e as teclas.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio do ecrã**.
2. Toque em **Nenhum**, **Deslizar**, **Padrão**, **PIN** ou **Palavra-passe**.
  - ▶ Toque em **Nenhum** para desativar o bloqueio do ecrã.
  - ▶ Toque em **Deslizar** para ativar o bloqueio do ecrã tátil e permitir desbloquear com um gesto de "deslizamento". Pode desbloquear o ecrã tocando no ecrã e deslizando o dedo para cima.
  - ▶ Toque em **Padrão** para desenhar e voltar a desenhar o padrão que terá de desenhar para desbloquear o ecrã.
  - ▶ Toque em **PIN** ou **Palavra-passe** para definir o PIN numérico ou a palavra-passe que terá de introduzir para desbloquear o ecrã.
3. Para o bloqueio com Padrão, PIN ou palavra-passe, selecione a forma como pretende receber notificações e o respetivo conteúdo a apresentar quando o telemóvel está bloqueado. Em

seguida, toque em **CONCLUÍDO**.

Se não conseguir desenhar o padrão correto no ecrã depois de cinco tentativas sem sucesso, ser-lhe-á pedido que aguarde 30 segundos antes de tentar novamente. Se continuar a não conseguir lembrar-se do padrão de desbloqueio, pode tocar em **Esqueceu o padrão?** e introduzir o seu nome de utilizador e a palavra-passe da conta Google. O telemóvel estabelece a ligação à Internet para verificar a sua conta e solicita-lhe que reponha o bloqueio do ecrã.

#### **Nota:**

Tem de iniciar sessão ou criar uma conta Google no telemóvel antes de utilizar o método acima para repor o bloqueio do ecrã. Também pode atualizar o software do telemóvel. Consulte [Atualizar o software do telemóvel](#).

## **2.10 Proteger o telemóvel com encriptação**

É possível encriptar todos os dados do telemóvel: as suas contas, dados de aplicações, músicas e outros conteúdos multimédia, informações transferidas, etc. Se o fizer, tem de desenhar um padrão ou introduzir um PIN numérico ou uma palavra-passe sempre que ligar o telemóvel.

#### **Aviso:**

A encriptação é irreversível. A única forma de reverter para um telemóvel não encriptado é repor os dados de fábrica, eliminando todos os seus dados.


A encriptação proporciona uma proteção adicional no caso de o seu telemóvel ser roubado, podendo ser obrigatório ou recomendado em algumas organizações. Consulte o seu administrador de sistema antes de a ativar. Em muitos casos, a palavra-passe ou o PIN definido para a encriptação é controlado pelo administrador do sistema.

Antes de ativar a encriptação, prepare-se da seguinte forma:

- Defina um padrão, PIN ou palavra-passe para o ecrã de bloqueio.

- Carregue a bateria.
- Mantenha o telemóvel ligado ao carregador.
- Programe uma hora ou mais para o processo de encriptação. O utilizador não deve interromper ou poderá perder todos ou alguns dos seus dados.

Quando estiver pronto para ativar a encriptação:

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Segurança** > **Encriptar telemóvel**.
2. Toque em **ENCRYPTAR TELEMÓVEL**.

O botão **ENCRYPTAR TELEMÓVEL** fica a cinzento se a bateria não estiver carregada ou se o seu telemóvel não estiver ligado à corrente elétrica.

Se mudar de ideias sobre a encriptação do telemóvel, toque na tecla de retrocesso.

### **AVISO!**

Se interromper o processo de encriptação, poderá perder dados.

Leia atentamente as informações sobre encriptação.

3. Desenhe o padrão do ecrã de bloqueio ou introduza o PIN ou a palavra-passe do ecrã de bloqueio e toque em **SEGUINTE**.
4. Toque em **ENCRYPTAR TELEMÓVEL**.

O processo de encriptação é iniciado e apresenta o progresso. A encriptação poderá demorar uma hora ou mais, durante a qual o seu telemóvel pode ser reiniciado várias vezes.

Quando a encriptação estiver concluída, ser-lhe-á solicitado que desenhe o padrão ou introduza o PIN ou palavra-passe.

A partir daí, deve desenhar o padrão ou introduzir o PIN ou a palavra-passe sempre que ligar o telemóvel para o desencriptar.



## 3. Princípios básicos

### 3.1 Monitorizar o estado do telemóvel

A barra de estados na parte superior do ecrã inicial inclui ícones de estado do telefone e dos serviços no lado direito. Seguem-se alguns dos ícones que pode ver.



	GPRS ligado		Bateria fraca
	EDGE ligado		Bateria cheia
	3G ligado		Bateria a carregar
	4G ligado		Modo Sem interrupções
	HSDPA/HSUPA/HSPA ligado		Modo de vibração
	HSPA+ ligado		Modo de prioridade
	Modo de voo		Bluetooth ativo
	Sem sinal		Bluetooth ligado
	Força do sinal		Ligado a uma rede Wi-Fi
	Alarme definido		GPS ligado

### 3.2 Gerir notificações

#### Ícones de notificação

A barra de estado na parte superior do ecrã inicial inclui ícones de notificação no lado esquerdo. Seguem-se alguns dos ícones que

pode ver.

	Nova mensagem		Cartão microSDHC não instalado
	Novo e-mail		Cartão microSDHC removido
	Nova mensagem do Gmail		Evento futuro
	Chamada não atendida		Ficheiro recebido através de Bluetooth
	Chamada em curso		Nova rede Wi-Fi detetada
	Chamada em espera		A transferir dados
	USB ligado		A enviar dados
	Música em reprodução		Partilha de Internet por USB ligada
	Auricular com fios ligado		Hotspot Wi-Fi ou Wi-Fi Direct ativado



## Abrir/fechar o painel de notificações

As notificações comunicam a chegada de novas mensagens, eventos de calendário e alarmes, bem como eventos em curso, como, por exemplo, quando configurou o seu telemóvel como um hotspot Wi-Fi. Pode abrir o painel de notificações para visualizar os detalhes das notificações.

- Para abrir o painel de notificações, passe o dedo no ecrã de cima para baixo.
- Para fechar o painel de notificações, passe o dedo para cima no ecrã ou toque na **tecla de retrocesso**.

## Responder ou remover uma notificação

No painel de notificação, pode responder a uma notificação ou remover as notificações. O painel de notificações também suporta notificações expansíveis que lhe permitem executar ações adicionais a partir da própria notificação.

- Para responder a uma notificação, basta tocar nesta.
- Para remover uma notificação, deslize-a para a esquerda ou para a direita.
- Deslize para baixo com um dedo para expandir determinadas notificações. Pode também deslizar dois dedos na vertical ou fazer zoom para expandir ou fechar determinadas notificações.
- Para remover todas as comunicações, toque em  sob todas as notificações.
- Para gerir as notificações que recebeu, toque e mantenha premida uma notificação para identificar a aplicação que a criou. Pode, em seguida, tocar em  e selecionar **Bloquear** para ocultar futuras notificações desta aplicação, ou tocar em **Prioridade** para que sejam apresentadas no modo de prioridade.

### Nota:

Se desativar as notificações de uma aplicação, poderá perder importantes alertas e atualizações. As notificações de algumas aplicações não podem ser desativadas.

## Utilizar as definições rápidas


As Definições Rápidas permitem-lhe visualizar ou alterar as definições mais comuns para o seu telemóvel de forma conveniente.

Abra o painel de notificações arrastando o painel para baixo, para encontrar as seguintes Definições Rápidas no ecrã.

- **Brilho:** Arraste o cursor para ajustar o brilho do ecrã.
- **Wi-Fi:** Toque para ligar ou desligar o Wi-Fi.

- **Bluetooth:** Toque para ligar ou desligar o Bluetooth.
- **Dados:** Toque para ativar ou desativar o acesso a dados através da rede móvel.
- **Modo de avião:** Toque para ligar ou desligar o modo de avião.
- **Rotação automática:** Toque para ligar ou desligar a funcionalidade de rotação automática do ecrã.
- **Localização:** Toque para ligar ou desligar a função de GPS.
- **Transmitir ecrã:** Toque para procurar e ligar sem fios a dispositivos de vídeo. Consulte [Ecrã](#).
- **Zona Wi-Fi:** Toque para ligar ou desligar a função de hotspot portátil.
- **NFC:** Toque para ligar ou desligar o NFC.


#### Nota:

No ecrã de Definições Rápidas, toque em  na parte superior para entrar no menu **Definições**; toque no ícone da bateria para abrir o ecrã de definições da bateria.

## 3.3 Gerir atalhos e widgets

### Adicionar atalhos e widgets

1. Toque na **tecla de ecrã inicial**.
2. Para adicionar um widget, toque e mantenha premida uma área em branco do ecrã inicial. É apresentado o painel de widgets.


Para adicionar um atalho de aplicação, toque em .

3. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para ver todos os widgets ou aplicações disponíveis. Toque e mantenha premido um widget ou um ícone de aplicação e arraste-o para um painel do ecrã inicial.

## Mover atalhos ou widgets

1. Toque e mantenha premido um widget ou atalho no ecrã inicial.
2. Arraste-o para o local que pretende.

## Remover atalhos ou widgets

1. Toque e mantenha premido um widget ou atalho no ecrã inicial.
2. Arraste-o para  Remove para o remover.

## Ajustar o tamanho de um widget

1. Toque e mantenha premido um widget no ecrã inicial e, em seguida, solte-o.
2. É apresentado um contorno em volta do widget. Arraste o contorno para redimensionar o widget.

### Nota:

Alguns widgets não podem ser redimensionados.

## 3.4 Organização com pastas

Pode criar pastas num ecrã inicial e colocar vários ícones numa pasta.

### Criar uma pasta

1. Toque e mantenha premido um atalho no ecrã inicial.
2. Arraste o ícone de atalho para cima de outro e retire o dedo. É criada uma nova pasta e ambos os atalhos são adicionados à pasta.
3. Se necessário, arraste mais atalhos e largue-os na pasta.

## Alterar o nome de uma pasta

1. Toque numa pasta para abri-la. O antigo nome da pasta é apresentado acima dos ícones.
2. Toque no nome da pasta e introduza um novo nome.
3. Toque em **OK**.

## Adicionar mais ícones a uma pasta

1. Toque e mantenha o dedo sobre um ícone e, em seguida, arraste-o para um ícone de pasta.
2. Solte o ícone e este será colocado na pasta.

## Remover ícones de uma pasta




1. Toque numa pasta para abri-la.
2. Toque e mantenha o dedo sobre o ícone que pretende remover e, em seguida, arraste-o para o ecrã inicial.
3. Solte o ícone e este será removido da pasta.

## 3.5 Reorganizar os ícones principais

O ecrã inicial inclui uma área de ícones principais personalizáveis na parte inferior, que é visível em todos os painéis do ecrã principal. Pode manter, no máximo, cinco itens na área. Arraste os ícones ou pastas para dentro ou para fora da área para a reorganizar.




## 3.6 Editar texto

- **Mover o ponto de inserção:** Toque no local onde pretende escrever. O cursor pisca na nova posição e é apresentado um separador sob esta. Arraste o separador para mover o cursor.
- **Selecionar texto:** Toque sem soltar ou toque duas vezes no texto. A palavra mais próxima é destacada, com um separador em cada extremidade da seleção. Arraste os separadores para alterar a seleção.
- **Cortar ou copiar:** Selecione o texto que deseja manipular. Em seguida, toque no botão Cortar  ou Copiar  para cortar ou copiar o texto para a área de transferência.
- **Substituir texto com texto da área de transferência:** Selecione o texto que pretende substituir. Em seguida, toque em  ou COLAR.

## 3.7 Abrir e alternar entre aplicações

### Abrir uma aplicação

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** > .
2. Deslize para a esquerda ou para a direita e toque numa aplicação para a abrir.

### Alternar entre aplicações abertas recentemente

1. Toque na **tecla Recentes**. As aplicações que utilizou recentemente são apresentadas em diferentes separadores. Deslize para cima e para baixo para ver todos os separadores.
2. Toque num separador para abrir essa aplicação.

#### Nota:

Pode passar o dedo sobre um separador lateralmente para o


remover do ecrã.



## 4. Ligar a redes e dispositivos

### 4.1 Ligar a redes móveis


#### Selecionar o operador de rede

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
2. Toque em **Operadores de rede** para procurar todas as redes disponíveis.
3. Toque numa rede na lista de redes para registar manualmente.
4. Também pode tocar em **Escolher automaticamente** para selecionar a rede preferida automaticamente.


#### Controlar a utilização de dados móveis

Pode utilizar ou desativar o serviço de dados móveis do cartão nano-SIM.

##### Para ativar ou desativar o acesso a dados:

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Dados**.
2. Toque no botão **Dados móveis** para ativar ou desativar a utilização de dados móveis.

##### Para obter serviços de dados em roaming:


1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
2. Toque no botão **Roaming de dados**.

##### Nota:

Os encargos do roaming de dados podem ser significativos.




## Selecionar tipo de rede preferido

Defina o tipo de rede preferido para o cartão nano-SIM.


1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
2. Toque em **Tipo de rede preferido** e seleccione o tipo de rede à qual prefere que o telemóvel se ligue.

## Definir nomes de pontos de acesso

Para ligar à Internet, pode utilizar as predefinições de Nomes de pontos de acesso (APN). E se pretende adicionar um novo APN, contacte o fornecedor de serviços para obter as informações necessárias.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
2. Toque em **Pontos de acesso (APN)** > .
3. Toque em cada item para introduzir as informações que receber do seu fornecedor de serviços.
4. Toque em  > **Guardar** para concluir.


### Nota:

Para definir o APN para as predefinições, toque em  > **Repor predefinições**.

## 4.2 Ligar a uma rede Wi-Fi®

Wi-Fi é uma tecnologia de rede sem fios que pode permitir o acesso à Internet a distâncias de até 100 metros, dependendo do router Wi-Fi e do ambiente que o rodeia.



## Ligar o Wi-Fi e estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Toque no botão Wi-Fi para ligar o Wi-Fi.
3. Toque num nome de rede para ligar a essa rede.
4. Se a rede se encontrar protegida, introduza a palavra-passe e toque em **LIGAR**.

### Nota:

O seu telemóvel liga-se automaticamente a redes Wi-Fi utilizadas anteriormente quando estão dentro do alcance.

## Receber notificações de redes abertas



1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Toque no botão Wi-Fi para ligar o Wi-Fi.
3. Toque em  > **Avançadas**.
4. Toque no botão de notificação de rede.

Quando o Wi-Fi está ativado, o utilizador recebe notificações na barra de estado quando o telemóvel deteta uma rede Wi-Fi aberta. Desligue a opção para desativar as notificações.

## Adicionar uma rede Wi-Fi

Pode adicionar uma rede Wi-Fi que não transmita o nome (SSID) ou adicionar uma rede Wi-Fi que esteja fora do alcance.

Para ligar a uma rede segura, deve em primeiro lugar obter os detalhes de segurança junto do administrador da rede.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Toque no botão Wi-Fi para ligar o Wi-Fi.
3. Toque em  > **Adicionar rede**.
4. Introduza o SSID da rede (nome). Se necessário, introduza os

dados de segurança ou outros dados de configuração da rede.



5. Toque em **GUARDAR**.

## Ligar a uma rede com WPS



O WPS (Wi-Fi Protected Setup) é uma funcionalidade que facilita a ligação do telemóvel a pontos de acesso que suportam WPS.

Pode utilizar um dos dois métodos seguintes para ligar o seu telemóvel a uma rede sem fios com WPS.

### Primeiro método: botão WPS

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Toque no botão Wi-Fi para ligar o Wi-Fi.
3. Toque em  > **Avançadas** > **Botão WPS**.
4. Prima o botão WPS no ponto de acesso e este irá reconhecer o seu telemóvel e adicioná-lo à rede.

### Método dois: número PIN

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Toque no botão Wi-Fi para ligar o Wi-Fi.
3. Toque em  > **Avançadas** > **Introdução de PIN WPS**.
4. O número do PIN WPS é apresentado no ecrã. Introduza o número PIN na página de configuração do ponto de acesso.

Depois de introduzir o número PIN, o seu telemóvel encontra automaticamente o ponto de acesso e configura a ligação.


### Nota:

Para obter informações detalhadas sobre a funcionalidade WPS do ponto de acesso, consulte os documentos do utilizador.



## Esquecer uma rede Wi-Fi

Pode fazer o telemóvel esquecer os detalhes de uma rede Wi-Fi adicionada, por exemplo, se não quiser que o telemóvel ligue

automaticamente ou se for uma rede que já não utiliza.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Toque no botão Wi-Fi para ligar o Wi-Fi.
3. Toque no nome da rede Wi-Fi e, em seguida, toque em **ESQUECER**.

## Ajustar as definições avançadas de Wi-Fi

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Toque em  > **Avançadas** para ajustar as seguintes definições.
  - ▶ **Notificação de rede:** Receber notificações na barra de estado quando o Wi-Fi está ligado e existe uma rede aberta disponível.
  - ▶ **Procura sempre disponível:** Permitir que o serviço de localização do Google e outras aplicações procurem redes mesmo quando o Wi-Fi está desligado.
  - ▶ **Evitar redes fracas:** Com esta opção activa, o telemóvel não se liga a redes fracas.
  - ▶ **Política de suspensão Wi-Fi:** Defina a opção se pretender manter o Wi-Fi ligado quando o dispositivo está no modo de espera.
  - ▶ **Banda de frequência de Wi-Fi:** Definir a banda de frequência do Wi-Fi.
  - ▶ **Instalar certificados:** Instalar certificados necessários para estabelecer ligação a determinadas redes Wi-Fi.
  - ▶ **Wi-Fi Direct:** Utilizar a funcionalidade Wi-Fi Direct.
  - ▶ **Botão WPS:** Ligar a uma rede WPS através do método de botão.
  - ▶ **Introdução PIN WPS:** Ligar a uma rede WPS através do método de PIN do telemóvel.



- ▶ **Endereço MAC:** Verificar o endereço MAC.
- ▶ **Endereço IP:** Verificar o endereço IP do telemóvel.

## 4.3 Utilizar Wi-Fi Direct®

O Wi-Fi Direct permite aos dispositivos Wi-Fi partilhar ficheiros e dados diretamente através da ligação entre si sem a necessidade de pontos de acesso sem fios (hotspots).

### Nota:

Ativar esta funcionalidade irá desligar a ligação à rede Wi-Fi atual.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Toque em  > **Avançadas** > **Wi-Fi Direct**. O seu telemóvel irá procurar outros dispositivos ativados com ligações Wi-Fi Direct.
3. Toque num nome de dispositivo em Dispositivos emparelhados para efetuar a ligação. O outro dispositivo irá receber um pedido de ligação e tem de o aceitar. Ambos os dispositivos podem necessitar da introdução de um PIN comum.
4. Depois de ligado, o dispositivo é apresentado como "Ligado" no ecrã Wi-Fi Direct.


## 4.4 Ligar a dispositivos Bluetooth®

O Bluetooth® é uma tecnologia de comunicações sem fios de curto alcance. Os telemóveis ou outros dispositivos com capacidades Bluetooth podem trocar informações sem fios a uma distância de cerca de 10 metros (32,8 pés). Os equipamentos Bluetooth têm de ser emparelhados para poderem comunicar.



### Ligar/desligar o Bluetooth

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Bluetooth**.



2. Toque no botão Bluetooth para ligar o Bluetooth.

Quando o Bluetooth está ligado, o ícone  é apresentado na barra de estado.

## Alterar o nome do dispositivo

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Bluetooth**.
2. Toque no botão Bluetooth para ligar o Bluetooth.
3. Toque em  > **Mudar o nome deste dispositivo**.
4. Edite o nome e toque em **MUDAR O NOME**.

## Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Bluetooth**.
2. Toque no botão Bluetooth para ligar o Bluetooth.
3. O seu telemóvel procura automaticamente e exibe as ID de todos os dispositivos Bluetooth disponíveis dentro do alcance. Toque em  > **Atualizar** se pretende procurar novamente.
4. Toque no dispositivo que pretende emparelhar.
5. Confirme que os códigos do Bluetooth são os mesmos nos dois dispositivos e toque em **EMPARELHAR**. Em alternativa, introduza um código de Bluetooth e toque em **EMPARELHAR**.
6. O emparelhamento é concluído com sucesso quando o outro dispositivo aceita a ligação ou a mesma chave é introduzida.


### Nota:

O código Bluetooth pode ser fixo para determinados dispositivos, como auscultadores e kits mãos-livres para automóvel. Pode tentar introduzir 0000 ou 1234 (os códigos mais comuns) ou consulte os documentos desse dispositivo.

## Enviar dados através de Bluetooth

1. Abra a aplicação adequada e selecione o ficheiro ou item que pretende partilhar.
2. Selecione a opção para partilhar via Bluetooth. O método pode variar dependendo da aplicação e do tipo de dados.
3. Toque num dispositivo Bluetooth emparelhado com o telemóvel ou espere o fim da pesquisa de novos dispositivos e toque num destes.

## Receber dados através de Bluetooth

1. Ligue o Bluetooth antes de tentar receber dados via Bluetooth.
2. Puxe a barra de estado para baixo e toque em .
3. Toque em **ACEITAR** para começar a receber os dados.

Dependendo da definição do armazenamento e da existência de um cartão microSDHC instalado, os ficheiros recebidos são guardados automaticamente numa pasta dedicada (Bluetooth, por exemplo) na memória do telemóvel ou no diretório do cartão microSDHC. Pode aceder aos ficheiros com a aplicação **Gestor de ficheiros**. Os contactos recebidos (ficheiros vCard) são automaticamente importados para a sua lista de contactos.


## 4.5 Ligar ao computador via USB

Pode ligar o telemóvel a um computador com um cabo USB e transferir músicas, imagens e outros tipos de ficheiros em ambas as direções. O telemóvel armazena estes ficheiros na memória interna ou num cartão microSDHC amovível.

Se estiver a utilizar a partilha de Internet por USB, tem de a desativar para poder utilizar o USB para transferir ficheiros entre o telemóvel e o computador.



## Ligar o telemóvel a um computador via USB

1. Ligue o telemóvel ao PC através de um cabo USB.
2. Abra o painel de notificação e toque em  (**Ligado como...**).
3. Selecione uma destas opções:
  - ▶ **Dispositivo multimédia (MTP):** Transferir ficheiros num PC Windows® ou Mac®.
  - ▶ **Câmara (PTP):** Transferir fotografias utilizando o software da câmara.

## Ligar com o Windows Media® Player

Pode sincronizar música no seu telemóvel e no computador com o Windows Media Player.

1. Ligue o telemóvel ao computador via USB e selecione **Dispositivo multimédia (MTP)**.
2. Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música, imagens e vídeo.

## Desligar o telemóvel do computador

Para desligar o telemóvel do computador, basta desligar o cabo USB quando tiver terminado.



### Nota:

Para uma ligação de armazenamento de massa USB, é necessário terminar a ligação antes de desligar o cabo. Primeiro, desmonte ("ejecte") as unidades flash do seu computador. Em seguida, abra o painel de notificações no telemóvel e toque em **Ligado como armazenamento de massa USB > Armazenamento de massa USB > DESATIVAR O ARMAZENAMENTO USB**.


## Retirar o cartão microSDHC do seu telemóvel

Se necessitar de remover o cartão microSDHC enquanto o telemóvel está ligado, deverá primeiro desmontá-lo no sistema

operativo.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD** > **OK**.
2. O ícone  é apresentado na barra de estado e pode então remover com segurança o cartão microSDHC do telemóvel.

## Apagar o cartão microSDHC

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Armazenamento**.
2. Desloque-se para baixo no ecrã até à secção do cartão SD e toque em **Apagar o cartão SD** > **APAGAR O CARTÃO SD** > **APAGAR TUDO**.

### Cuidado:

O procedimento de formatação apaga todos os dados no cartão microSDHC e os ficheiros **NÃO PODEM** ser recuperados.

## 4.6 Partilhar a ligação de dados móveis


Pode partilhar as suas capacidades de dados através da partilha de ligação de rede do telemóvel ou ativando a funcionalidade de hotspot móvel para criar um hotspot Wi-Fi portátil.

### Partilhar a ligação de dados móveis através de USB

Pode aceder à Internet no computador através da funcionalidade de partilha de Internet por USB do seu telemóvel. A funcionalidade necessita de uma ligação de dados de uma rede móvel e pode resultar em encargos de utilização de dados.

### Nota:

Não é possível transferir ficheiros entre o telemóvel e o computador via USB com o telefone em modo de partilha de ligação de rede por USB.


1. Ligue o telemóvel ao PC através de um cabo USB.
2. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Partilha de Internet**.
3. Toque em **Ligação USB**. Uma nova ligação de rede será criada no seu computador.

**Nota:**

Para parar de partilhar a sua ligação de dados, toque em **Ligação USB** novamente ou desligue o cabo USB.

## **Partilhar a ligação de dados móveis através de Bluetooth**

Se o computador conseguir obter uma ligação à Internet via Bluetooth, pode configurar o seu telemóvel para partilhar a ligação de dados móvel com o seu computador.

1. Emparelhe o telemóvel com o computador via Bluetooth.
2. Configure o computador para obter a sua ligação à rede através de Bluetooth. Para obter mais informações, consulte os documentos do seu computador.
3. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Partilha de Internet**.
4. Toque em **Ligação Bluetooth**. O computador está agora a partilhar a ligação de dados do telemóvel.

**Nota:**

Para parar de partilhar a ligação de dados, toque novamente em **Ligação Bluetooth**.


## **Partilhar a ligação de dados móveis como um hotspot Wi-Fi**

Pode partilhar a ligação de dados com outros dispositivos transformando o seu telemóvel num hotspot Wi-Fi portátil. A

funcionalidade necessita de uma ligação de dados de uma rede móvel e pode resultar em encargos de utilização de dados.

#### **Nota:**

Quando a funcionalidade de hotspot Wi-Fi portátil está ativada, não poderá utilizar a capacidade Wi-Fi do telemóvel para aceder à Internet. Pode continuar ligado à Internet através da sua rede de dados móveis.



1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Partilha de Internet**.
2. Toque em **Zona Wi-Fi portátil**.
3. Pouco depois, o telemóvel começa a transmitir o seu nome da rede Wi-Fi (SSID).
4. No outro dispositivo, localize o telemóvel via Wi-Fi e estabeleça ligação com este para começar a utilizar a ligação de dados móveis do telemóvel.

#### **Nota:**

Para parar de partilhar a sua ligação de dados, toque novamente em **Zona Wi-Fi portátil**.

## **Mudar o nome do seu hotspot Wi-Fi ou protegê-lo**

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do telemóvel e proteger o seu hotspot Wi-Fi portátil.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Partilha de Internet**.
2. Toque em  > **Configurar**.
3. Defina o nome e as opções de segurança da seguinte forma:
  - ▶ **Nome de rede:** Introduza ou edite um SSID de rede (nome) que os outros dispositivos verão quando procurarem redes Wi-Fi.
  - ▶ **Segurança:** Selecione uma opção de segurança entre

Aberta (não recomendado), WPA PSK ou WPA2 PSK (os outros utilizadores poderão aceder ao seu hotspot móvel apenas se introduzirem a palavra-passe correta). Se seleccionar WPA PSK ou WPA2 PSK.

- **Palavra-passe:** Toque no campo de palavra-passe para editar a palavra-passe de segurança.



4. Toque em **GUARDAR** para guardar as definições.

## 4.7 Ligar a redes privadas virtuais

As redes privadas virtuais (VPN, Virtual Private Network) permitem-lhe ligar aos recursos dentro de uma rede local segura. As VPN são normalmente usadas por empresas multinacionais, escolas e outras instituições para permitir que as pessoas acessem aos recursos de redes locais quando não se encontram no campus universitário, ou quando a câmara está ligada a uma rede sem fios.

Dependendo do tipo de VPN que está a utilizar, poderá ser necessário introduzir as suas credenciais de início de sessão ou instalar certificados de segurança antes de poder ligar à sua VPN. Pode obter estas informações junto do seu administrador de rede.

### Adicionar uma VPN

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **VPN**.
2. Toque em  e preencha as informações fornecidas pelo administrador de rede.
3. Toque em **GUARDAR**.

A ligação à VPN é adicionada à lista no ecrã **VPN**.


### Ligar a uma VPN

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **VPN**.


2. Toque na VPN à qual pretende ligar-se.
3. Quando lhe for solicitado, introduza as credenciais necessárias e, em seguida, toque em **LIGAR**.

Quando estiver ligado, o ícone de ligação à VPN é apresentado na barra de estado.

## Modificar uma VPN

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **VPN**.
2. Toque continuamente na VPN que pretende modificar.
3. Toque em **Editar perfil** e edite as definições da VPN que pretende.
4. Toque em **GUARDAR**.

## Eliminar uma VPN




1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **VPN**.
2. Toque continuamente na VPN que pretende modificar.
3. Toque em **Eliminar perfil**.

## 5. Chamadas telefónicas

Pode efetuar chamadas a partir da aplicação de telefone, aplicação Pessoas ou de outras aplicações ou widgets que apresentam informações de contacto. Em qualquer local onde veja um número de telemóvel, normalmente, pode tocar-lhe para marcar.


### 5.1 Efetuar e terminar chamadas

#### Fazer uma chamada através de marcação

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** > .
2. Toque em  e introduza o número de telemóvel no teclado no ecrã. Toque em  para eliminar os dígitos incorretos.

#### **Nota:**

À medida que introduzir dígitos, o telemóvel procura os contactos que correspondem. Se vir o número que pretende marcar, toque-lhe para efetuar a chamada imediatamente sem ser necessário introduzir o resto do número.

3. Toque em  sob o teclado para marcar.


Também pode tocar na caixa de pesquisa na parte superior do ecrã da aplicação de telefone e introduzir o número de telefone ou nome do contacto que pretende contactar. Toque no contacto correspondente ou em **Chamar** [número] para efetuar a chamada.

#### **Notas:**

- Para fazer uma chamada internacional, toque continuamente na tecla 0 para introduzir o símbolo mais (+). Em seguida, introduza o indicativo do país, seguido do indicativo de cidade/área e, em seguida, o número de telefone.
- Para remarcar a última chamada que efetuou, basta tocar na

tecla de ecrã inicial >  >  >  e tocar novamente em .



## Terminar uma chamada

Durante uma chamada, toque em  no ecrã.

## 5.2 Atender ou rejeitar chamadas

Quando recebe uma chamada, o ecrã Chamada recebida é exibido, apresentando a identificação ou as informações sobre o autor da chamada que introduziu na aplicação Contactos. Pode atender ou rejeitar a chamada


### Atender uma chamada



Quando recebe uma chamada, arraste  para  para atender a chamada.

#### Nota:


Para silenciar o toque antes de atender a chamada, prima a **tecla de volume**.

### Rejeitar uma chamada

Quando recebe uma chamada, arraste  para  para rejeitar a chamada.

Também pode arrastar  para  para rejeitar a chamada e enviar uma mensagem de texto predefinida para a pessoa que está a ligar.



#### Nota:

Para editar a resposta de texto a partir da aplicação de telefone, toque em  no campo de pesquisa superior e selecione **Definições > Definições gerais > Respostas rápidas**.



## 5.3 Trabalhar com o registo de chamadas

O histórico de chamadas é uma lista de todas as chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas. Proporciona uma forma prática de remarcar um número, fazer uma chamada ou adicionar um número aos seus contactos.

Para abrir o histórico de chamadas, pode tocar na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Histórico de chamadas**.


### Efetuar uma chamada a partir do histórico de chamadas

1. Abra o histórico de chamadas.
2. Toque num número e selecione **TELEFONAR DE VOLTA**.

#### Nota:



Pode tocar em **NÃO ATENDIDAS** ou **TODAS** para filtrar os registos por tipo de chamada.

### Adicionar um número do histórico de chamadas como contacto


1. Abra o histórico de chamadas.
2. Toque no ícone de contacto junto à entrada para abrir o separador de informações de contacto.
3. Toque em .
4. Para adicionar o número a um contacto existente, toque num contacto na lista. Para adicionar um novo contacto, toque em **Criar novo contacto**.

## Executar outras ações sobre um item do histórico de chamadas


Abra o histórico de chamadas para tocar num número e, em seguida, toque em **DETALHES**.

- Toque em  > **Editar número antes da chamada** para editar o número no marcador antes de o contactar.
- Toque em  para eliminar a entrada.
- Toque no ícone de contacto junto à entrada para abrir o separador de informações de contacto a partir da parte inferior, onde pode enviar uma mensagem, efetuar uma chamada de retorno, editar o contacto, adicionar o contacto aos favoritos ou adicionar o número aos contactos.

### Nota:

Pode tocar em  > **Limpar registo de chamadas** no ecrã do histórico de chamadas para eliminar todos os registos do histórico.



## 5.4 Ligar para os seus contactos

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** > . Os seus contactos favoritos e contactos utilizados frequentemente são apresentados no separador **MARCAÇÃO RÁPIDA**.
2. Toque num contacto para efetuar uma chamada ou toque ou passe o dedo sobre o separador **CONTACTOS** para ver todos os seus contactos com números de telemóvel e toque para efetuar uma chamada.

## 5.5 Verificar o voicemail

Se tiver configurado o telemóvel para desviar chamadas para o voicemail, os autores de chamadas podem deixar mensagens de correio de voz quando não é possível contactá-lo. Esta é a forma

para verificar as mensagens deixadas.








1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > .
2. Toque continuamente em "1" no marcador. Se lhe for solicitado, introduza a palavra-passe do voicemail.
3. Siga os comandos de voz para ouvir e gerir as suas mensagens de voicemail.

#### **Nota:**

Consulte [Configurar o voicemail](#) para saber como definir o seu serviço de voicemail. Para obter informações mais detalhadas, contacte o fornecedor de serviços.

## **5.6 Utilizar as opções durante uma chamada**

Durante uma chamada, irá ver várias opções no ecrã. Toque numa opção para a selecionar.

- Toque em  para ligar ou desligar o altifalante.
- Toque em  para desativar ou ativar o microfone.
- Toque em  para efetuar outra chamada em separado da primeira chamada, que é colocada em espera.
- Toque em  para mudar para o teclado quando precisar de introduzir um código (por exemplo, o PIN do voicemail ou conta bancária) durante uma chamada.
- Toque em  para colocar a chamada em espera.
- Toque em  > **Gravar** para gravar a conversa telefónica.
- Toque em  > **Juntar chamadas** para unir as chamadas separadas numa única chamada de conferência.

#### **Aviso:**

Devido aos níveis de volume mais elevados, não coloque o telemóvel próximo do ouvido durante a utilização da alta voz.

## 5.7 Gerir chamadas de conferência

Quando as funcionalidades de chamada em espera e chamada de três vias estão disponíveis, pode alternar entre duas chamadas ou realizar uma chamada de conferência.



### Nota:

As funcionalidades de chamada em espera e chamada de três vias necessitam de suporte de rede e podem resultar em encargos adicionais. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

### Alternar entre chamadas atuais

Se, durante uma chamada, receber outra chamada, o ecrã do telemóvel informa-o e apresenta a identificação do autor da chamada.

Para responder a uma chamada recebida durante outra chamada:



Arraste  para  para atender a chamada. (Isto coloca a primeira chamada em espera e atende a segunda chamada.)

### Para alternar entre duas chamadas:


Toque no separador na parte inferior (apresentado como "**Em espera**") para regressar à outra chamada.

### Configurar uma chamada de conferência

Com esta funcionalidade, pode conversar com duas pessoas ao mesmo tempo.

1. Efetue a primeira chamada.
2. Assim que tiver estabelecido a ligação, toque em  e marque o segundo número. (Isto coloca a primeira chamada em espera).
3. Quando for estabelecida a segunda chamada, toque em  > **Unir chamadas**.



Se uma das pessoas a quem ligar desligar a chamada, a chamada mantém-se com a outra pessoa. Se tiver iniciado a chamada e for o primeiro a desligar, todas as chamadas são desligadas.

Para terminar a chamada de conferência, toque em .

## 5.8 Ajustar as configurações de chamada



### Definir as opções de apresentação do contacto

Pode definir a ordem dos contactos apresentados no separador **CONTACTOS** da aplicação de telefone.



1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Definições gerais**.
2. Toque em **Ordenar por** ou **Formato de nome** para definir a ordem dos contactos e o formato dos nomes dos contactos.

### Definir o som e vibração



Defina o som e a vibração para chamadas recebidas, bem como os sons do teclado.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Definições gerais**.
2. Na secção **Sons e vibração**, toque na opção que pretende configurar.
  - ▶ Toque em **Toque do telemóvel** para seleccionar o toque para notificação de chamada recebida.
  - ▶ Selecione **Tons de marcação** para que sejam reproduzidos sons quando tocar nas teclas do painel de marcação.
  - ▶ Selecione **Também vibrar para chamadas** para ativar a vibração para notificação de chamada recebida.

## Editar resposta rápida para chamadas rejeitadas



1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Definições gerais** > **respostas rápidas**.
2. Toque numa mensagem de texto para a editar.

## Configurar o voicemail

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Definições de chamada**.
2. Toque em **Voicemail** para configurar as definições do voicemail.
  - ▶ Toque em **Serviço** para selecionar o fornecedor de serviços de voicemail. O seu operador é a predefinição.
  - ▶ Toque em **Configuração** > **Número de voicemail** para editar o número do voicemail.
  - ▶ Toque em **Som** para selecionar o som de notificação para novas mensagens de voicemail.
  - ▶ Selecione **Vibrar** para ativar a vibração para notificações.

## Utilizar números de marcação fixa

Os números de marcação fixa (FDN) permitem-lhe restringir chamadas efetuadas para um conjunto limitado de números de telemóvel.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Definições de chamada**.
2. Toque em **Números de marcação fixa** e estão disponíveis as seguintes opções:
  - ▶ **Ativar FDN:** Introduzir o código PIN2 para ativar a função FDN.



- ▶ **Alterar o PIN2:** Alterar o código PIN2 para aceder a FDN.
- ▶ **Lista FDN:** Gerir a lista FDN.

### Nota:

O código PIN2 é fornecido pelo seu operador. Se introduzir um código PIN2 incorreto mais vezes do que o permitido, pode bloquear o seu cartão nano-SIM. Contacte o fornecedor de serviços para obter ajuda.



## Reencaminhar chamadas recebidas

A funcionalidade de reencaminhamento de chamadas permite-lhe reencaminhar as chamadas recebidas para outro número de telemóvel.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Definições de Chamada** > **Definições de chamadas GSM**.
2. Toque em **Reencaminhamento de chamadas**.
3. Toque numa opção disponível (**Reencaminhar sempre**, **Quando ocupado**, **Quando não atender** ou **Quando inacessível**) para ativar a função.

## Definir o modo TTY

Selecione o modo TTY para o seu telemóvel funcionar com um telétipo ou desative o modo TTY.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Definições de Chamada** > **Modo TTY**.
2. Selecione uma das seguintes opções. Consulte o manual do fabricante do telétipo, se necessário.
  - ▶ **TTY desativado:** Os utilizadores com capacidade para ouvir e falar podem desativar o suporte TTY.
  - ▶ **TTY total:** Os utilizadores que não têm capacidade para

falar ou ouvir podem utilizar este modo para enviar e receber mensagens de texto através de um dispositivo TTY.

- ▶ **TTY HCO:** Os utilizadores com capacidade para ouvir, mas não para falar, podem utilizar este modo para ouvir a conversa da outra parte e responder via mensagens de texto.
- ▶ **TTY VCO:** Os utilizadores com capacidade para falar, mas não para ouvir, podem utilizar este modo para falar através do telefone e receber respostas via mensagens de texto.

## Definir tons DTMF

Pode definir a duração de tons de sinal multifrequência de duas tonalidades (DTMF).



1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Definições de Chamada** > **Tons DTMF**.
2. Toque em **Normal** ou **Longo**.

## Definir marcações rápidas

É possível tocar continuamente nas teclas 1 ~ 9 do marcador para contactar o respetivo número de marcação rápida.



A tecla numérica 1 está reservada para marcação rápida para o voicemail.

**Para atribuir uma tecla de marcação rápida:**

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Definições de Chamada** > **Marcação rápida**.
2. Toque numa tecla de marcação rápida.
3. Introduza um número de telemóvel ou selecione um a partir da lista de contactos.
4. Toque em **OK**.



## Outras opções



1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Definições de Chamada** > **Definições de chamadas GSM** > **Definições adicionais**.
2. Toque em **ID de autor de chamada** para selecionar se o seu número é apresentado quando alguém recebe a sua chamada. Ou selecione **Chamada em espera** para ser notificado de chamadas recebidas durante uma chamada.

### Nota:

Contacte o fornecedor de serviços para verificar se as funcionalidades de ID do autor da chamada e de chamada em espera estão disponíveis.



## Definições de chamadas pela Internet

### Para adicionar uma conta de chamadas pela Internet:

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Definições de Chamada** > **Definições da conta de telefone** > **Contas de chamadas pela Internet (SIP)**.
2. Toque em **ADICIONAR CONTA**.
3. Siga as instruções do seu fornecedor de serviços de chamadas pela Internet para configurar as definições da sua conta.
4. Toque em **GUARDAR**.



### Para configurar as chamadas que utilizam chamadas pela Internet:

Pode configurar o seu telemóvel para efetuar todas as chamadas utilizando as chamadas pela Internet, apenas chamadas para endereços de chamadas pela Internet, ou para perguntar de cada vez que efetuar uma chamada.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Definições de Chamada** > **Definições de conta de telefone**.
2. Toque em **Utilizar chamadas pela Internet**.
3. Toque na opção de chamadas pela Internet que pretender.


### **Para configurar o seu telemóvel para receber chamadas pela Internet:**

Por predefinição, o telemóvel está configurado para fazer chamadas pela Internet, mas não para garantir que as recebe. No entanto, pode configurar o seu telemóvel para ficar atento a chamadas efetuadas pela Internet para uma conta de chamadas pela Internet que tenha adicionado ao seu telemóvel.



1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Definições de Chamada** > **Definições de conta de telefone**.
2. Selecione **Receber chamadas recebidas**. Selecionar esta configuração irá reduzir a duração da bateria entre carregamentos.

## **6. Contactos**

Pode colocar contactos no telemóvel e sincronizá-los com os contactos da sua conta Google ou outras contas que suportam sincronização de contactos.

Para ver os seus contactos, toque na **tecla de ecrã inicial** > . A partir daí, pode tocar nos separadores na parte superior do ecrã para mudar rapidamente para grupos de contactos ou contactos favoritos.





## 6.1 Verificar detalhes de contactos

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  e toque no separador **TODOS OS CONTACTOS** para aceder à sua lista de contactos.
2. Percorra a lista para ver todos os seus contactos.
3. Toque num contacto para ver os detalhes.

### Nota:


Se tiver muitos contactos guardados, verá um cursor no lado direito do ecrã. Arraste o cursor para a letra inicial de que necessita.



## 6.2 Adicionar um novo contacto

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  e toque no separador **TODOS OS CONTACTOS**.
2. Toque em  para adicionar um novo contacto.
3. Selecione onde pretende guardar o contacto. Se for selecionada uma conta de sincronização, os contactos serão sincronizados automaticamente com a sua conta online.
4. Introduza o nome do contacto, números de telemóvel, endereços de e-mail e outras informações.
5. Toque em  para guardar o contacto.

## 6.3 Configurar o seu perfil

Pode criar o seu próprio cartão de visita no seu telemóvel.





1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  e toque no separador **TODOS OS CONTACTOS**.
2. Toque no ícone de contacto sob **EU**.

3. Toque em .
4. Edite as informações do seu perfil. Toque em **ADICIONAR OUTRO CAMPO** para adicionar mais informações, se pretender.
5. Toque em .




## 6.4 Importar, exportar e partilhar contactos

Pode importar/exportar contactos de/para o seu cartão nano-SIM ou microSDHC. Isto é especialmente útil quando necessita de transferir contactos entre diferentes dispositivos. Pode também partilhar contactos rapidamente usando Bluetooth, Google Drive, e-mail, Gmail ou mensagens.





### Importar contactos a partir do cartão nano-SIM

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > .
2. Toque em  > **Importar/exportar** > **Importar a partir do cartão SIM**.
3. Selecione uma conta na qual pretende guardar os contactos.
4. Toque para seleccionar os contactos de que necessita e, em seguida, toque em .




### Importar contactos a partir do armazenamento

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > .
2. Toque em  > **Importar/exportar** > **Importar do armazenamento**.
3. Selecione uma conta na qual pretende guardar os contactos.
4. Selecione o(s) ficheiro(s) vCard e, em seguida, toque em **OK**.




## Exportar contactos para o cartão nano-SIM

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > .
2. Toque em  > **Importar/exportar** > **Exportar para o cartão SIM**.
3. Toque para seleccionar os contactos de que necessita e, em seguida, toque em .

## Exportar contactos para os armazenamentos

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > .
2. Toque em  > **Importar/exportar** > **Exportar para o armazenamento**.
3. O telemóvel irá solicitar-lhe o nome do ficheiro vCard. Toque em **OK** para criar o ficheiro no cartão microSDHC ou na memória do telemóvel.

## Partilhar contacto

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > .
2. Toque num contacto e, em seguida, toque em  > **Partilhar**.
3. Selecione se pretende partilhar os contactos via Bluetooth, Drive, e-mail, Gmail ou mensagem.




## 6.5 Trabalhar com contactos favoritos

No separador de contactos favoritos, pode encontrar rapidamente os seus contactos favoritos e frequentes.




### Adicionar um contacto aos favoritos

Pode adicionar os contactos que utiliza frequentemente aos




**FAVORITOS** para que possa encontrá-los rapidamente.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  e toque no separador **TODOS OS CONTACTOS**.
2. Toque num contacto e, em seguida, toque em  na parte superior.

## Remover um contacto dos favoritos




1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  >  e toque no separador **FAVORITOS**.
2. Toque num contacto favorito e, em seguida, toque em  junto ao nome do contacto.


## 6.6 Procurar um contacto

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > .
2. Toque em  na parte superior do ecrã.
3. Introduza o nome do contacto ou qualquer informação que o contacto tenha para o procurar. Os contactos correspondentes serão listados.

## 6.7 Editar contactos




### Editar detalhes de contacto

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > .
2. Toque num contacto que precise de editar e, em seguida, toque em .




3. Edite o contacto e toque em .

## 6.7.2 Definir um toque para um contacto

Atribua um toque especial a um contacto, para que saiba quem está a telefonar quando ouvir o toque.





1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > .
2. Toque no contacto para o qual pretende definir um toque e, em seguida, toque em .
3. Selecione o toque que pretende na secção **TOQUE** e toque em **OK**.

## Eliminar contactos

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > .
2. Toque um contacto sem soltar.
3. Toque em mais contactos que pretenda remover e, em seguida, toque em .
4. Toque em **OK** para confirmar.

## Associar contactos

Como o seu telemóvel é sincronizado com múltiplas contas online, poderá ver contactos duplicados. Pode juntar todas as informações separadas de um contacto numa única entrada na lista de contactos.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > .
2. Toque num contacto para ver os detalhes do contacto e toque em .
3. Toque em  > **Associar**.





4. Toque no contacto cujas informações pretende associar com a primeira entrada.

As informações do segundo contacto são adicionadas ao primeiro e o segundo contato deixa de ser apresentado na lista **TODOS OS CONTACTOS**.

Pode repetir estes passos para associar outro contacto ao contacto principal.

## Separar as informações de um contacto

Se as informações de um contacto de diferentes fontes tiverem sido associadas por erro, pode separar as informações transformando-as em contactos individuais no telemóvel.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > .
2. Toque numa entrada de contacto que tenha associado e que pretenda separar.
3. Toque em .
4. Toque em  > **Separar**.
5. Toque em **OK** para confirmar.




## 7. Contas

### 7.1 Adicionar ou remover contas

Pode adicionar várias contas Google e Microsoft Exchange ActiveSync®. Pode também adicionar outros tipos de contas consoante as aplicações instaladas no seu telemóvel.



#### Adicionar uma conta

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Contas** > **Adicionar conta**.
2. Toque no tipo de conta que pretende adicionar.
3. Siga os passos apresentados no ecrã para introduzir as informações da conta. A maioria das contas requer um nome de utilizador e palavra-passe, mas os detalhes podem variar. Também poderá necessitar de obter alguma informação de suporte de TI ou do seu administrador de sistema.

Quando a conta é adicionada com sucesso, é apresentada na lista **Contas**.



#### Remover uma conta

A remoção de uma conta elimina-a do telemóvel, assim como todas as informações associadas, como e-mails e contactos.



1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Contas**.
2. Toque na categoria de conta na lista e, em seguida, toque na conta.
3. Toque em  > **Remover conta** > **REMOVER CONTA**.

## 7.2 Configurar a sincronização de contas


### Configurar a definição de sincronização automática

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Contas**.
2. Toque em  e marque ou desmarque **Sincronização automática de dados**.
  - ▶ Quando a sincronização automática está ligada, as alterações feitas às informações no telemóvel ou na Web são automaticamente sincronizados entre si.
  - ▶ Quando a sincronização automática está desativada, é necessário sincronizar manualmente para recolher e-mails, atualizações ou outras informações.

### Sincronizar manualmente

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Contas**.
2. Toque na categoria de conta e, em seguida, na conta que pretende sincronizar.
3. Toque em  > **Sincronizar agora**.


### Alterar as definições de sincronização de uma conta

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Contas**.
2. Toque na categoria de conta e, em seguida, na conta. É apresentado o ecrã de sincronização, com uma lista de informações que a conta pode sincronizar.
3. Marque ou desmarque os itens em função das suas necessidades. Os tipos de informações selecionados no telemóvel e na Web serão mantidos em sincronia quando a sincronização automática está ativa.

## 8. E-mail

Toque em **E-mail** no ecrã inicial para receber e enviar e-mails a partir do seu webmail ou de outras contas, utilizando POP3 ou IMAP, ou aceda à sua conta Exchange ActiveSync de e-mail profissional.

### 8.1 Configurar a primeira conta de e-mail

1. Quando abrir o e-mail pela primeira vez, introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe.
2. Toque em  para permitir que o telemóvel recolha os parâmetros de rede automaticamente.

#### **Nota:**

Também pode introduzir estes dados manualmente tocando em **CONFIGURAÇÃO MANUAL** ou quando a configuração automática falha.

3. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

O telemóvel apresenta a caixa de entrada da conta de e-mail e começa a transferir mensagens de e-mail.

### 8.2 Verificar os seus e-mails

O telemóvel pode verificar automaticamente a existência de novas mensagens no intervalo definido ao configurar a conta.





Pode também verificar novos e-mails manualmente arrastando para baixo na lista de mensagens.

Para verificar e-mails anteriores das contas POP3 ou IMAP, deslize o dedo para cima para a parte inferior da lista de mensagens e toque em **Carregar mais**.

## 8.3 Responder a um e-mail



Pode responder ou reencaminhar uma mensagem que tenha recebido. Também pode eliminar mensagens e geri-las de outras formas.

### Responder a um e-mail ou reencaminhá-lo

1. Na caixa de entrada, abra a mensagem de e-mail à qual deseja responder ou que pretende reencaminhar.
2. Faça o seguinte conforme precisar.
  - ▶ Para responder ao remetente, toque em .
  - ▶ Para responder ao remetente e a todos os destinatários da mensagem original, toque em .
  - ▶ Para reencaminhar a mensagem para outra pessoa, toque em .
3. Edite a mensagem e toque em .



### Marcar um e-mail como não lido

Pode voltar a colocar um e-mail no estado de não lido, por exemplo, para se lembrar de o ler novamente mais tarde. Pode também marcar um conjunto de e-mails como não lidos.

- Durante a leitura de uma mensagem, toque em .
- Numa lista de mensagens (por exemplo, a caixa de entrada), toque nas imagens do remetente antes das mensagens e, em seguida, toque em .

### Eliminar um e-mail

Pode apagar um e-mail da pasta onde se encontra. Também pode eliminar um conjunto de e-mails.



- Durante a leitura de uma mensagem, toque em .
- Numa lista de mensagens (por exemplo, a caixa de entrada), toque nas imagens do remetente à frente das mensagens e, em seguida, toque em .

## 8.4 Escrever e enviar um e-mail

1. Abra a sua caixa de entrada do e-mail e toque em .

### Nota:


Se tiver mais de uma conta de e-mail adicionada ao telemóvel, toque no remetente para seleccionar a conta que pretende utilizar para enviar a mensagem.

2. Introduza um nome de contacto ou endereço de correio eletrónico no campo "**Para**". Separe cada destinatário com uma vírgula.
3. Introduza o assunto do e-mail e componha o texto do e-mail.
4. Toque em  para adicionar ficheiros de áudio, imagens, vídeos e outros tipos de ficheiros como anexos.
5. Toque em  no canto superior direito do ecrã para enviar a mensagem.

## 8.5 Adicionar e editar contas de e-mail

### Adicionar uma conta de e-mail

Depois de configurar a sua primeira conta de e-mail (consulte [Configurar a primeira conta de e-mail](#)), pode adicionar mais contas de e-mail e geri-las separadamente.


1. Abra **E-mail** para ver o ecrã da caixa de entrada.
2. Toque em  no canto superior esquerdo e, em seguida,

toque em **Configurações > Adicionar conta**.

3. Siga as instruções para configurar a conta, à semelhança da primeira.


## Editar uma conta de e-mail

Pode alterar diversas definições de uma conta, incluindo a frequência com que são verificados os e-mails, como é notificado de novos e-mails, a sua assinatura de e-mail e detalhes dos servidores que a conta utiliza para enviar e receber e-mails.

1. Abra **E-mail** para ver o ecrã da caixa de entrada.
2. Toque em  no canto superior esquerdo e, em seguida, toque em **Configurações**.
3. Toque na conta cujas definições pretende alterar.
4. Efetue as alterações pretendidas e toque na **tecla de retrocesso** quando terminar.

## 8.6 Alterar definições gerais de e-mail

As definições gerais aplicam-se a todas as contas de e-mails adicionadas.

1. Abra **E-mail** para ver o ecrã da caixa de entrada.
2. Toque em  no canto superior esquerdo e, em seguida, toque em **Configurações > Definições gerais**.
3. Efetue as alterações e toque na **tecla de retrocesso** quando terminar.



## 9. Messenger

Pode utilizar o **Messenger** para trocar mensagens de texto (SMS) e mensagens multimédia (MMS).


### 9.1 Abrir o ecrã do Messenger


Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Messenger**.


O ecrã do **Messenger** abre-se e pode criar uma nova mensagem, procurar mensagens ou abrir um conjunto de mensagens em curso.

- Toque em  para escrever uma nova mensagem de texto ou multimédia.
- Toque em  para procurar uma mensagem usando palavras-chave.
- Toque num conjunto de mensagens existente para abrir a conversa que teve com um determinado número.

### 9.2 Enviar uma mensagem

1. No ecrã do **Messenger**, toque em  na parte inferior.
2. Adicione destinatários utilizando um dos seguintes métodos.
  - ▶ Toque no campo **Para** e introduza manualmente o número do destinatário ou o nome do contacto. Se o telemóvel apresentar algumas sugestões, toque na que pretender adicionar.
  - ▶ Selecione destinatários dos seus contactos ou do registo de chamadas.
3. Toque no campo **Enviar mensagem** e introduza o conteúdo da mensagem.
4. Se pretender enviar uma mensagem multimédia, toque no

ícone de clipe  para anexar um ficheiro ou uma apresentação de diapositivos à mensagem.



5. Toque em  para enviar a mensagem.

#### Notas:


- Pode também incluir endereços de e-mail como destinatários de mensagens multimédia.
- Não adicione um assunto para a mensagem ou qualquer anexo se pretender enviar uma mensagem de texto. Caso contrário, poderão cobrar-lhe uma mensagem multimédia.

## 9.3 Responder a uma mensagem


As mensagens recebidas são adicionadas aos conjuntos de mensagens existentes para o mesmo número. Se a nova mensagem tiver origem num novo número, é criado um novo conjunto.

1. No ecrã do **Messenger**, toque no conjunto que tem a mensagem à qual pretende responder.
2. Introduza a sua resposta na caixa de texto na parte inferior. Pode tocar no ícone de anexos  se desejar responder com uma MMS.
3. Toque em .


## 9.4 Reencaminhar uma mensagem

1. No ecrã do **Messenger**, toque no conjunto que tem a mensagem que pretende reencaminhar.
2. Toque continuamente na mensagem.
3. Toque em  na parte superior do ecrã.
4. Introduza um destinatário para a mensagem e edite o conteúdo, se pretender.



5. Toque em .


## 9.5 Alterar definições do Messenger



Toque em  > **Definições** no ecrã do **Messenger** para alterar definições do Messenger.

# 10. Browser



Utilize o Browser para ver páginas Web e procurar informações.


## 10.1 Abrir o browser

Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Browser** para abrir o browser. É apresentada a última página Web que consultou. Se não tiver utilizado o Browser recentemente, abre-se a sua página inicial. O Browser também se abre ao tocar numa ligação Web, por exemplo, numa mensagem de e-mail ou de texto.

1. Abra a aplicação **Browser**.
2. Toque na caixa de endereço no topo da página Web.
3. Introduza o endereço (URL) de uma página Web. Também pode introduzir os termos que pretende pesquisar. Também pode tocar em  para efetuar uma pesquisa por voz.
4. Toque num URL ou sugestão de pesquisa, ou toque em  no teclado para abrir a página Web ou os resultados de pesquisa.

### Notas:

- Toque em  > **Parar** se quiser interromper a abertura da página.
- Toque no ícone de separadores  à direita da caixa de

endereço e selecione  para abrir uma nova página Web num novo separador.



## 10.2 Transferir ficheiros

Toque continuamente numa imagem ou ligação a um ficheiro ou a outra página Web. No menu que se abre, toque em **Guardar imagem** ou **Guardar ligação**.

Os ficheiros transferidos são guardados no seu telemóvel ou no cartão de memória. Pode vê-los ou abri-los na aplicação **Transferências**.

## 10.3 Alterar definições do browser


Pode configurar várias definições do browser para personalizar a forma como navega na Web, incluindo várias que pode utilizar para controlar a sua privacidade.

Para abrir o ecrã das definições do browser, toque em   **Definições**.

# 11. Câmara

Pode utilizar o telemóvel para tirar fotografias e gravar vídeos. As fotografias e os vídeos são guardados na memória interna do telemóvel ou no microSDHC (se instalado). Pode copiá-los para o computador ou vê-los na aplicação **Galeria**.

## 11.1 Tirar uma fotografia

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Câmara**.
2. Aponte a câmara para o motivo e efetue os ajustamentos necessários.



Número	Função
1	Alternar entre a câmara dianteira e traseira.
2	Selecionar o intervalo de tempo.
3	Alterar a definição do flash, disponível apenas para a câmara traseira.
4	Alterar as definições da câmara.
5	Ver imagens e vídeos que tenha gravado.


Número	Função
6	Toque no botão do obturador para tirar uma fotografia.
7	Iniciar a gravação de vídeo.

**Aviso:**


Mantenha uma distância segura quando estiver a utilizar o flash. Não aponte o flash para os olhos de pessoas ou animais.

**Nota:**

Pode afastar ou unir os dedos no ecrã ou premir a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom antes de tirar fotografias.



3. Toque na área onde pretende que a câmara foque ou deixe a câmara focar automaticamente o centro da imagem.
4. Toque ligeiramente em .

## 11.2 Gravar vídeos


1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Câmara**.
2. Aponte a câmara para o motivo. Pode tocar em qualquer área do ecrã onde pretende que a câmara de vídeo foque antes e durante a gravação.

**Nota:**


Pode afastar ou unir os dedos no ecrã ou premir a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom antes e durante a gravação.

3. Toque em  para iniciar a gravação.
4. Toque em  para parar a gravação.

**Nota:**

Enquanto a gravação estiver em curso, pode tocar em  para guardar o fotograma como uma fotografia separada.

## 11.3 Personalizar as definições da câmara/câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, pode tocar em  para abrir as seguintes definições da câmara e da câmara de vídeo.

### Nota:

Algumas opções não estão disponíveis para a câmara frontal ou para a câmara traseira.

#### • CÂMARA

- ▶ **Ecrã inteiro:** Ligar ou desligar modo de ecrã inteiro.
- ▶ **Som do obturador:** Ligar ou desligar o som do obturador ao tirar fotografias.
- ▶ **Localização:** Selecione se pretende guardar a localização de GPS nas fotografias que tirou.
- ▶ **Rever:** Permite rever as fotografias tiradas.
- ▶ **Armazenamento:** Alterar a localização de armazenamento de fotografias e vídeos captados.
- ▶ **Restaurar predefinições:** Restaurar as predefinições da câmara.

#### • VÍDEO


- ▶ **Qualidade de vídeo:** Definir a qualidade do vídeo.
- ▶ **Lapso de tempo:** Definir o intervalo de tempo entre cada fotograma enquanto grava vídeos com lapso de tempo com a câmara traseira.
- ▶ **Bloquear focagem ao gravação:**
- ▶ **Localização:** Selecione se pretende guardar a localização

de GPS nas fotografias que tirou.

- ▶ **Armazenamento:** Alterar a localização de armazenamento de fotografias e vídeos captados.
- ▶ **Restaurar predefinições:** Restaurar as predefinições da câmara.

## 12. Galeria

### 12.1 Abrir a galeria

Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Galeria** para ver os seus álbuns de fotografias e vídeos.


### 12.2 Trabalhar com álbuns

Ao abrir a Galeria, todas as fotografias e vídeos existentes no seu telemóvel são apresentados em álbuns. Deslize o dedo para cima e para baixo para vê-los todos.

#### **Para ver o conteúdo de um álbum:**


Toque num álbum para ver as fotografias e vídeos que contém.

#### **Para partilhar álbuns, imagens ou vídeos:**

1. Toque continuamente num álbum para o selecionar ou toque continuamente num item depois de abrir um álbum para selecionar uma imagem ou um vídeo.
2. Toque em mais itens que pretenda partilhar.
3. Toque em  e seleccione a forma como pretende partilhar os itens.

#### **Para eliminar álbuns:**

1. Toque continuamente num álbum até que esteja selecionado.
2. Toque em mais álbuns que pretenda eliminar.

3. Toque em  > OK.

## 12.3 Trabalhar com fotografias

Toque numa imagem de um álbum para ver a fotografia em ecrã inteiro.






Durante a visualização de uma fotografia em ecrã inteiro, estão disponíveis as seguintes funcionalidades.

- Deslize o dedo na horizontal para ver mais imagens ou vídeos.
- Junte os dedos sobre uma imagem ou vídeo para reduzir o tamanho. Poderá então ver todas as suas fotografias em vídeo como se fosse uma película de filme. Deslize para a esquerda ou para a direita para percorrer todos.

### **Nota:**

Pode eliminar uma fotografia ou vídeo deslizando-o para cima ou para baixo na vista em película. Se apagar um

acidentalmente, toque em **ANULAR** para o recuperar.


- Toque duas vezes na imagem ou aproxime os dedos sobre o ecrã ou afaste-os para aumentar ou diminuir o zoom.
- Toque em  para eliminar a fotografia, ver detalhes do ficheiro ou procurar os conteúdos do álbum numa apresentação de diapositivos.
- Toque em  para voltar ao álbum.
- Toque em  na parte inferior para editar a fotografia.

**Nota:**

Algumas opções podem não estar disponíveis para alguns álbuns ou fotografias.





## 12.4 Retocar as suas fotografias

Pode editar as fotografias que tirou e algumas outras imagens na **Galeria**. A fotografia alterada é guardada no álbum sem nunca afetar a imagem original.

1. Toque em  durante a visualização de uma imagem em ecrã total para abrir a interface de edição.
2. Toque numa opção de edição ao longo da parte inferior do ecrã e edite a imagem.


**Nota:**

Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita na parte inferior do ecrã para encontrar todas as opções.

3. Toque em  para anular a edição; toque em  para refazer a edição.
4. Toque em  para guardar a alteração ou em  para a cancelar.




## 12.5 Reproduzir vídeos



1. Toque num álbum na galeria e, em seguida, toque na miniatura de um vídeo.
2. Toque em  no centro e selecione o leitor para começar a reprodução. Toque no vídeo para ver os controlos de reprodução.

## 13. Leitor de vídeo

Utilize a aplicação **Leitor de vídeo** para gerir a sua biblioteca de vídeos e para ver vídeos.

### 13.1 Abrir a biblioteca de vídeos




Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Leitor de vídeo** para ver a sua biblioteca de vídeos, onde os seus ficheiros de vídeo são apresentados numa lista.




Deslize o dedo para cima ou para baixo para encontrar o vídeo pretendido. Também pode tocar em  para procurar ficheiros de vídeo, ou tocar em  para ordenar a lista.

### 13.2 Reproduzir e controlar vídeos

Toque num vídeo na biblioteca de vídeos para o reproduzir. Posicione o telemóvel de lado para ver o vídeo na horizontal.



Toque no vídeo para ver os controlos de reprodução. Pode controlar o vídeo e áudio ou efetuar outras operações.

- Toque no botão reproduzir/pausar na parte inferior para interromper ou retomar a reprodução.
- Deslize o dedo horizontalmente sobre o vídeo para retroceder ou avançar rapidamente.
- Deslize o dedo verticalmente no lado direito ou esquerdo do ecrã para ajustar o volume ou brilho.
- Toque em  ou  para avançar para o vídeo anterior ou seguinte.
- Toque em  para rodar o vídeo.



- Toque em  para ocultar o painel de controlo.
- Toque em  para reproduzir o vídeo numa janela pequena e continuar com outras tarefas no telemóvel.
- Toque em  para capturar uma imagem do ecrã.

## 13.3 Gerir ficheiros de vídeo


### Apagar clipes de vídeo

1. Toque em  > **Seleção múltipla** na biblioteca de vídeo.
2. Selecione os vídeos que quer eliminar.
3. Toque em  > **OK**.


### Partilhar clipes de vídeo

1. Toque em  > **Seleção múltipla** na biblioteca de vídeo.
2. Selecione os vídeos que quer partilhar.
3. Toque em  e selecione a forma como pretende partilhá-los.

### Mudar o nome de um clipe de vídeo

1. Toque em  junto a um clipe de vídeo na biblioteca de vídeo.
2. Toque em **Mudar o nome**.
3. Introduza o novo nome do vídeo e, em seguida, toque em **OK**.

### Verificar os detalhes do ficheiro de vídeo

1. Toque em  junto a um clipe de vídeo na biblioteca de vídeo.



2. Toque em **Detalhes**.
3. Verifique o título do ficheiro, duração, tamanho, caminho e tempo. Toque em **FECHAR** quando terminar.

## 14. Rádio FM


O rádio permite procurar estações de rádio, ouvi-las e guardá-las no telemóvel. Note que a qualidade da receção das emissões de rádio depende da cobertura das estações na sua área. Os auriculares fornecidos com o telemóvel, e o respetivo fio, funcionam como antena, pelo que não se deve esquecer de os ligar quando utilizar o rádio. Quando receber uma chamada e estiver a ouvir rádio, o rádio é desligado.

### 14.1 Procurar e guardar canais



Ligue um auricular com fios e toque na **tecla de ecrã inicial** >

 > **Rádio FM** >  > **Procurar e guardar todos os canais**. O telemóvel procura todos os canais disponíveis e guarda-os na lista Todos os canais.

#### Nota:

Com exceção dos canais que adicionou aos favoritos, todos os canais gravados anteriormente serão removidos se efetuar uma nova procura. Toque em  > **Todos os canais** para ver a lista de todos os canais.

### 14.2 Ouvir rádio FM



1. Toque em  no ecrã inicial e selecione **Rádio FM** com o auricular ligado.
2. Toque em  > **Todos os canais** e selecione um canal.

Pode deslizar o dedo sobre o botão sob os canais para a esquerda

ou direita, para mudar para os canais adjacentes.



Também pode tocar em  ou  para mudar para outros canais.

#### NOTAS:

- Toque em  > **Altifalante** para ouvir os programas de rádio através do altifalante do telemóvel.
- Toque em  para adicionar o canal aos favoritos. Os canais favoritos são colocados no ecrã principal do rádio FM.

### 14.3 Gravar programas de rádio


Quando ouve rádio, pode gravar os seus programas favoritos e guardar o áudio no telemóvel.

1. Toque em  > **Gravar** para iniciar a gravação.
2. Quando o programa terminar, toque em  > **Parar a gravação**.

Os ficheiros gravados são guardados automaticamente numa pasta (Gravações, por exemplo). Pode aceder-lhes através da aplicação Gestor de ficheiros ou reproduzi-los com a aplicação **Música** ou **Reproduzir música**.

### 14.4 Outras opções e definições

#### Para desativar o rádio FM automaticamente:

Toque em  > **Desativação temporizada** e selecione a hora a que pretende desligar o rádio.


É apresentado um relógio com a contagem decrescente acima da frequência e o rádio é desligado quando o relógio atinge 0:00.

#### Para desativar o rádio FM imediatamente:

Toque em  no canto inferior esquerdo do ecrã.

## Para definir a sua região de rádio:

As gamas de frequência do rádio FM variam consoante a região.


Toque em  > **Região do mundo** para selecionar a região onde se encontra.

### Nota:



Se alterar a definição de região, os canais favoritos guardados anteriormente não são apresentados até voltar à região original.

# 15. Mais aplicações

## 15.1 Relógio

Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Relógio**. A aplicação de relógio permite-lhe verificar a hora local e a hora noutras cidades do mundo, definir alarmes e utilizar temporizadores.


### Definir um novo alarme


1. Toque no separador  na aplicação **Relógio**.
2. Toque num alarme existente para o configurar ou toque em  na parte inferior do ecrã para criar um novo alarme.
3. Configure as opções de alarme, como a hora, repetição e sons de alarme.

### Nota:



Para ativar ou desativar alarmes existentes diretamente, basta deslizar os cursores no lado direito.

### Verificar a hora mundial

Toque no separador  na aplicação **Relógio** para verificar a hora local de cidades por todo o mundo.


Toque em  na parte inferior para adicionar uma nova cidade ou país.

## Utilizar o cronómetro e a contagem decrescente

Toque no separador  ou  na aplicação Relógio para utilizar o temporizador de contagem decrescente ou o cronómetro.

O cronómetro permite gravar tempos de volta, enquanto o temporizador de contagem decrescente permite definir um tempo e fazer a contagem decrescente até zero.

## 15.2 Calculadora


Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Calculadora** para utilizar a conveniente calculadora do telemóvel para equações matemáticas básicas e avançadas.

### Nota:

Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para alternar entre os diferentes painéis.

## 15.3 Transferências

A aplicação **Transferências** mantém um registo dos ficheiros transferidos utilizando aplicações como o Browser ou E-mail.


Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Transferências** para verificar o registo.


- Toque num ficheiro para o abrir com as aplicações apropriadas.
- Toque num ficheiro sem soltar para o eliminar ou partilhar.

## 15.4 Gestor de ficheiros

Aceda rapidamente a todas as suas imagens, vídeos, clipes de áudio

e outros tipos de ficheiros no armazenamento do telemóvel e no cartão microSDHC (se instalado).







Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Gestor de ficheiros**. Pode encontrar o ficheiro de que necessita por categoria no separador **CATEGORIA** ou tocar em **TELEFONE, CARTÃO SD** ou **DISPOSITIVO USB** para navegar em pastas e ficheiros na memória do telemóvel ou no cartão microSDHC (se instalado).


- Toque nas pastas e ficheiros para aceder aos itens guardados.
- Toque continuamente num item para aceder a ícones de opções, como Copiar, Mover, Partilhar ou Eliminar.
- Para copiar ou mover um item, navegue até uma nova localização e toque em **COLAR**.
- Toque em  para criar uma nova pasta no diretório atual.

## 15.5 Gravador de som

O **Gravador de som** permite gravar memorandos de voz e ouvi-los sempre que desejar.

### Gravar um memorando de voz

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Gravador de Som**.
2. Toque em  para iniciar a gravação.
3. Toque em  para cancelar a gravação se mudar de ideias. Pode tocar em  para colocar em pausa e em  para continuar durante a gravação.
4. Toque em  para parar a gravação. O memorando é guardado automaticamente.

Se não quiser guardar o memorando após a gravação, toque em  > **OK** para o eliminar.



## Reproduzir um memorando de voz

### Para reproduzir um memorando que acabou de gravar:

Toque em  na parte inferior do ecrã.

### Para reproduzir um memorando guardado:

1. Toque em **A minha gravação** no canto superior direito do ecrã para ver todas as gravações.
2. Toque no título de um memorando para o reproduzir.

#### Nota:

Também pode tocar continuamente num memorando para o eliminar, partilhar, mudar o nome, recortar, verificar as informações do ficheiro, adicionar uma etiqueta ou definir como toque do telemóvel.

## 15.6 Aplicações Google

Abra as aplicações Google para utilizar serviços do Google. Algumas aplicações encontram-se na pasta Google no ecrã inicial.


#### Nota:

Alguns conteúdos ou serviços da Google podem não estar disponíveis na sua região.

- **Google:** Utilize a pesquisa Google ou obtenha informações sempre que necessitar com o Google Now.
- **Chrome:** Utilize a aplicação Chrome para navegar na Internet e sincronizar os seus favoritos, o histórico de navegação e outros itens com a sua conta Google.
- **Gmail:** Utilize o serviço Gmail para enviar e receber e-mails.
- **Google+:** Conviva com os amigos na comunidade online Google+.
- **Mapas:** Encontre o seu lugar e encontre o seu caminho no mundo.

- **Reproduzir música:** Reproduza música no seu telemóvel e na sua conta Google.
- **Reproduzir filmes e televisão:** Compre, transfira e assista aos mais recentes programas de televisão e aos seus favoritos.
- **Reproduzir livros:** Compre e leia a versão eletrónica de livros novos e clássicos.
- **Reproduzir banca:** Compre e leia jornais e revistas.
- **Jogar jogos:** Compre jogos na partir da Google Play Store e jogue.
- **Drive:** Guarde ficheiros nos servidores da Google.
- **YouTube:** Assista a clipes de vídeo de YouTube.com ou carregue o seu próprio vídeo e interaja com o mundo.
- **Fotografias:** Faça a gestão de fotografias no telemóvel e na sua conta Google.
- **Hangouts:** Converse com amigos do Google+ ou envie mensagens de texto ou multimédia.
- **Play Store:** Compre e transfira aplicações, jogos e outros conteúdos a partir da Google Play Store.
- **Pesquisa de voz:** Efetue pesquisas de voz para encontrar informações.

## 16. Definições

Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições**. A aplicação de definições contém a maioria das ferramentas para personalizar e configurar o dispositivo.

## 16.1 Sem fios e redes

### Wi-Fi

Ative ou desative a ligação Wi-Fi e configure as suas ligações Wi-Fi. Consulte [Ligar a uma rede Wi-Fi](#).

### Bluetooth

Ative ou desative a ligação Bluetooth e configure as suas ligações Bluetooth. Consulte [Ligar a dispositivos Bluetooth](#).

### Utilização de dados

Toque nos cursores para ativar ou desativar os dados móveis e o limite de dados.

Pode verificar a quantidade de dados utilizada durante o ciclo de tempo definido por si, definir um limite de dados móveis e um aviso, consultar as aplicações que estão a utilizar os dados móveis ou limitar os dados em segundo plano para determinadas aplicações.

#### Nota:

A utilização de dados é medida pelo telemóvel. O cálculo de utilização de dados da sua operadora pode ser diferente.

### Modo de avião

Na aplicação **Definições**, toque em **Mais > Modo de avião**. Todos os dispositivos de rádio do telemóvel que transmitem voz ou dados são desativados.

### Aplicação de SMS predefinida

Na aplicação **Definições**, toque em **Mais > Aplicação de SMS predefinida** para escolher a aplicação preferida para enviar e receber SMS.

## NFC

Na aplicação **Definições**, toque em **Mais > NFC** para permitir a troca de dados quando o telemóvel toca noutro dispositivo.

### ● **Pagamento e fidelidade**

O seu novo smartphone Vodafone é fornecido com a tecnologia Near Field Communication (NFC) e é, em conjunto com cartão SIM NFC, capaz de ser a sua carteira digital.

Pague tudo com o seu smartphone. Não há necessidade de andar à procura de dinheiro ou cartões.

A Vodafone permite-lhe manter todos os cartões de fidelidade que tem de forma gratuita na aplicação Carteira da Vodafone. Basta tirar uma fotografia de cada cartão e usufruir de uma forma mais conveniente de fazer compras.


### ● **Em viagem**

A Carteira Vodafone dá-lhe a possibilidade de viajar da forma que quiser e a liberdade de o fazer à sua maneira.

Utilize transportes públicos com a Carteira Vodafone e descubra a nova forma de se movimentar na cidade. Deixe o seu smartphone ser o seu bilhete.

### ● **Descubra mais**

Para saber mais sobre a experiência total da aplicação Carteira Vodafone, visite [www.vodafone.com/wallet](http://www.vodafone.com/wallet).

Verifique se o cartão SIM tem o símbolo  para se certificar de que é compatível com NFC.

### ● **Obtenha-a no Google Play**

1. Transfira a aplicação gratuita Carteira da Vodafone a partir da Google Play Store para o seu smartphone.
2. Configure a aplicação.
3. Comece a adicionar os seus cartões.

## Android Beam

Na aplicação **Definições**, toque em **Mais > Android Beam** para se preparar para transmitir conteúdos da aplicação via NFC.

## Associação ou zona Wi-Fi

Na aplicação **Definições**, toque em **Mais > Partilha de Internet** para partilhar a ligação de dados móveis do seu telemóvel com computadores ou outros dispositivos através de USB, Bluetooth ou Wi-Fi. Consulte [Partilhar a ligação de dados móveis](#).

## VPN

Na aplicação **Definições**, toque em **Mais > VPN** para configurar e estabelecer ligação a redes privadas virtuais. Consulte [Ligar a redes privadas virtuais](#).

## Rede móvel

Na aplicação **Definições**, toque em **Mais > Redes móveis** para controlar a utilização de dados móveis, selecionar a rede móvel e definir os nomes de pontos de acesso. Consulte [Ligar a redes móveis](#).

## Difusões de emergência

Na aplicação **Definições**, toque em **Mais > Difusões de emergência** para definir um alerta de emergência e apresentar difusões de teste do sistema de alerta de terremotos e tsunamis.

## Controlo de início automático

Na aplicação **Definições**, toque em **Mais > Controlo de início automático** para ativar ou desativar o controlo do início automático.

## 16.2 Dispositivo

### Ecrã

- **Brilho:** Definir o brilho do ecrã.
- **Brilho automático:** Ajusta automaticamente o brilho do ecrã.
- **Imagem de fundo:** Selecionar uma imagem de fundo para o ecrã inicial.
- **Desligar ecrã:** Definir a duração do período de inatividade antes de o ecrã se desligar.
- **Daydream:** Gerir a função Daydream. Quando a função Daydream está ativa, são apresentadas fotografias ou animações como proteção de ecrã.
- **Ecrã principal:** Deslize o dedo para a direita para iniciar a aplicação favorita.
- **Aplicação a iniciar:** Definir a sua aplicação favorita.
- **Luz de notificação:** Utilizar a luz LED de forma intermitente para o notificar de chamadas não atendidas, mensagens novas e outros eventos.
- **Duração da luz da tecla de toque:** Definir a duração da luz da tecla tátil.
- **Tamanho do tipo de letra:** Definir o tamanho do tipo de letra do texto no ecrã.
- **Quando o dispositivo é rodado:** Selecione se o conteúdo do ecrã deve rodar quando o telemóvel é rodado.

- **Transmitir ecrã:** Liga a televisores, projetores ou outros dispositivos que suportem a apresentação sem fios e projeta o conteúdo do ecrã do telemóvel nesse dispositivo por comunicação sem fios. Tem de ativar o Wi-Fi primeiro. Para obter instruções mais detalhadas, consulte o manual do dispositivo.
- **Ligar ecrã com duplo toque:** Definir a opção para ativar o telemóvel com dois toques.

## Som e notificação


Ajuste diferentes tipos de volume (consulte [Ajustar o volume](#)), alterne entre a opção de som e sem som (consulte [Mudar para modo de vibração ou silencioso](#)), configure o toque e som de notificação (consulte [Mudar o toque e som de notificação](#)) e selecione sons do sistema ou controle a apresentação de notificações.

## Armazenamento

O menu de definições **Armazenamento** permite-lhe gerir o armazenamento do telemóvel e fornece opções para o seu cartão microSDHC.

### Localização de armazenamento

Este menu permite-lhe escolher a localização predefinida para os novos dados, como ficheiros transferidos, fotografias captadas e gravações de voz.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Armazenamento** > **Armazenamento**.
2. Toque em **Telefone** para guardar itens na memória do telemóvel.

- ou -

Se estiver instalado um cartão microSDHC, toque em **Cartão SD** para armazenar os dados no cartão.

## Armazenamento interno

Pode instalar aplicações no armazenamento interno. Quando liga o telemóvel ao computador, apenas é possível aceder ao **Cartão SD interno** a partir do computador.

**Para ver o armazenamento interno:**

Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** >

**Armazenamento** e procure a secção **Armazenamento interno**.

## Cartão SD

As opções de armazenamento no cartão SD externo permitem-lhe visualizar o tamanho do cartão microSDHC e o espaço disponível, desmontar o cartão para remoção segura do telemóvel e formatar (apagar) o cartão. Para obter mais informações, consulte [Remover o cartão microSDHC do telemóvel](#) e [Apaçar o cartão microSDHC](#).

## Bateria

Verifique a quantidade de energia que a bateria tem e o que tem estado a utilizar a bateria.

## Aplicações

Veja as aplicações instaladas no telemóvel e efetue a gestão destas.

Toque numa aplicação no separador **TRANSFERIDAS, EM EXECUÇÃO** ou **TODAS** para ver as informações. Pode parar a aplicação, desinstalar a aplicação, limpar os dados e a cache ou mover a aplicação entre a memória interna e o armazenamento do telemóvel.

### Nota:

Algumas aplicações não podem ser movidas ou desinstaladas.

## Ligar ao PC


Selecione o tipo de ligação USB entre o telemóvel e o computador. Consulte [Ligar ao computador via USB](#).



## 16.3 Pessoal

### Localização

Ative os serviços de localização para determinar a sua localização. Para utilizar aplicações relacionadas, como para encontrar a sua localização no Google Maps, é necessário ter os serviços de localização ligados no seu telemóvel.

1. Toque na **tecla de ecrã inicial** >  > **Definições** > **Localização**.
2. Faça deslizar o cursor **Localização** na parte superior para ligar ou desligar os serviços de localização.
3. Quando estiver ativado, toque em **Modo** para selecionar as fontes de localização que pretende utilizar.
  - ▶ **Elevada precisão:** Obter localização precisa utilizando dois sistemas, GPS e Wi-Fi, assim como redes móveis.
  - ▶ **Poupança de bateria:** Utilizar apenas Wi-Fi e redes móveis para obter a sua localização aproximada. Isto irá consumir menos energia da bateria do que a utilização do GPS.
  - ▶ **Apenas dispositivo:** Utilizar o GPS para indicar a sua localização.
  - ▶ **Localização acelerada:** Utilizar o hardware Qualcomm® IZat™ para acelerar a sua localização.

### Segurança

- **Bloqueio do ecrã:** Ativar ou desativar o bloqueio do ecrã ao deslizar o dedo ou com o desbloqueio de rosto, padrão, PIN ou palavra-passe. Consulte [Proteger o seu telemóvel com bloqueio do ecrã](#).
- **Info. do proprietário:** Definir o texto que poderá apresentar no ecrã de bloqueio.
- **Bloqueio inteligente:** Manter o telemóvel desbloqueado

quando ligado a dispositivos fidedignos, em locais de confiança ou desbloqueado por rostos de confiança.

### **Nota:**

Tem de iniciar sessão na sua conta Google no telemóvel para utilizar a função **Bloqueio inteligente**.

- **Encriptar telemóvel:** Encriptar os dados no telemóvel para proteger a sua privacidade. Consulte [Proteger o telemóvel com encriptação](#).
- **Configurar bloqueio do cartão SIM:** Toque no seu cartão nano-SIM para gerir as seguintes definições.
  - ▶ **Bloquear cartão SIM:** Ativar ou desativar o bloqueio de PIN para solicitar PIN antes de aceder ao cartão nano-SIM.
  - ▶ **Alterar PIN do SIM:** Alterar o PIN utilizado para aceder ao cartão nano-SIM.

### **Nota:**

Coloque todas as suas palavras-passe confidenciais num local seguro para utilização futura. Se introduzir o PIN do cartão SIM errado mais vezes do que o permitido, o seu cartão nano-SIM é bloqueado e não é possível aceder à rede do telemóvel. Contacte o seu operador para obter um código PUK (PIN Unlock Key, Código de desbloqueio do PIN) para restaurar o cartão nano-SIM.

- **Ver palavras-passe:** Apresenta as palavras-passe à medida que as introduz.
- **Administradores do dispositivo:** Ver ou desativar aplicações que tenha autorizado como administradores do dispositivo.
- **Permissões da aplicação:** Ver ou alterar as permissões da aplicação.
- **Fontes desconhecidas:** Selecione esta opção para permitir a instalação de aplicações de outras fontes externas à Play Store.
- **Verificar aplicações:** Proibir ou exibir um aviso antes de instalar aplicações que possam causar danos.

- **Tipo de armazenamento:** Selecionar o tipo de armazenamento de credenciais.
- **Credenciais fiáveis:** Apresentar os certificados de CA fiáveis.
- **Instalar a partir do cartão SD:** Instalar certificados a partir do cartão de memória.
- **Limpar credenciais:** Eliminar todos os certificados.
- **Agentes de confiança:** Ver ou desativar agentes de confiança.
- **Fixação do ecrã:** Manter um ecrã à sua escolha à vista, para que outros não possam mudar para outras aplicações e aceder às suas informações pessoais. Toque nesta opção para ver como funciona.
- **Aplicações com acesso à utilização:** Ativar ou desativar o acesso de algumas aplicações à utilização das informações do seu telemóvel.

## Contas

Permite gerir as suas contas e sincronização. Toque em **Adicionar conta** para iniciar sessão ou criar contas no seu telemóvel.

Toque num tipo de conta para ver que tipo de contas adicionou e ajustar as definições das contas.

## Idioma e entrada

- **Idioma:** Selecionar o idioma e a região do seu sistema.
- **Verificação ortográfica:** Utilizar o Corretor ortográfico Android para verificar se existem erros de ortografia quando introduz texto.
- **Dicionário pessoal:** Adicionar novas palavras ao dicionário do telemóvel ou remova palavras do dicionário. As palavras que adicionar são utilizadas na verificação ortográfica e na sugestão de palavras.
- **Teclado e métodos de introdução:** Configurar definições da

introdução de texto. Consulte [Definições de entrada](#).

- **Entrada de voz:** Selecionar e configurar os serviços de entrada de voz.
- **Saída de texto para voz:**
  - ▶ **Motor preferido:** Selecionar o motor de síntese de discurso que pretende utilizar, ou alterar as definições.
  - ▶ **Taxa de voz:** Selecionar a velocidade que pretende que o sintetizador utilize.
  - ▶ **Ouvir um exemplo:** Reproduzir uma breve amostra do sintetizador de discurso utilizando as definições atuais.
  - ▶ **Estado do idioma predefinido:** Selecionar se a funcionalidade de saída de texto para voz suporta o idioma atual do sistema.
- **Velocidade do ponteiro:** Selecione a rapidez com que o ponteiro/rato se deve deslocar quando ligar o telemóvel a um trackpad ou rato.

## Cópia de segurança e reposição

- **Fazer cópia de segurança dos meus dados:** Criar uma cópia de segurança dos dados das aplicações, palavras-passe de Wi-Fi e de outras definições nos servidores Google depois de iniciar sessão na sua conta Google.
- **Conta da cópia de segurança:** Definir a conta Google em que os dados são guardados.
- **Restauro automático:** Restaurar definições e dados da cópia de segurança anteriormente realizada ao reinstalar uma aplicação.
- **Reposição dos dados de fábrica:** Repor as predefinições de fábrica no telemóvel. Também pode apagar os dados da memória do telemóvel e do cartão microSDHC durante este processo.

## 16.4 Sistema

### Data e hora

Definir a data, hora, fuso horário e a forma como a data e a hora são apresentadas. Também pode utilizar dados fornecidos pela rede.

### Acessibilidade

Permite configurar a acessibilidade de plug-ins e serviços no seu telemóvel, como a utilização da opção **Inverter cor** ou **Texto grande** para utilizadores com problemas de visão.

### Imprimir

Pode gerir o serviço Google Cloud Print ou outros plug-ins de impressora instalados a partir da Google Play Store ou do fabricante da impressora.

### Acerca do telemóvel

Permite ver informações importantes do telemóvel e informações legais. Também pode atualizar o sistema do seu telemóvel a partir de pacotes de atualização copiados para o cartão de armazenamento.

# Atualizar o software do telemóvel

Existem várias formas de atualizar o software do seu telemóvel:

- Utilize a ferramenta de atualização online para produtos de terminal online.
- Utilize o pacote de atualização de um clique oferecido pela Vodafone.
- Utilize o pacote de atualização no seu cartão microSDHC.

## Resolução de problemas

Se ocorrerem problemas durante a utilização do telemóvel, ou se o funcionamento deste for anormal, pode consultar a tabela abaixo. Se não for possível resolver o problema específico utilizando as informações da tabela, contacte o revendedor onde adquiriu o telemóvel.

<b>Problema</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Solução possível</b>
Receção fraca	O sinal da rede é demasiado fraco na sua localização atual, por exemplo, numa cave ou perto de um edifício alto, uma vez que as transmissões sem fios não conseguem alcançá-lo.	Desloque-se para um local onde o sinal de rede possa ser recebido.
	A rede está ocupada de momento (por exemplo, durante horas de pico, poderá haver demasiado tráfego de rede para processar chamadas adicionais).	Evite utilizar o telemóvel nestes momentos ou tente novamente depois de decorrido um curto período de tempo.
	Está demasiado afastado de uma estação de base do seu fornecedor de serviços.	Pode solicitar um mapa da área de serviço junto dos serviços ao cliente da Vodafone.

<b>Problema</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Solução possível</b>
Eco ou ruído	Qualidade fraca de ligação de rede por parte do seu fornecedor de serviços.	Termine a chamada e volte a marcar. Pode ser transferido para uma ligação a uma linha telefónica ou uma rede de melhor qualidade.
	Fraca qualidade da linha telefónica local.	Termine a chamada e volte a marcar. Pode ser transferido para uma ligação a uma linha telefónica ou uma rede de melhor qualidade.
Não é possível selecionar algumas funcionalidades	A sua rede Vodafone local não suporta estas funcionalidades, ou não solicitou serviços que fornecem estas funcionalidades.	Contacte os serviços de apoio ao cliente da Vodafone para efetuar o pedido
A bateria não carrega	A bateria ou o carregador da bateria estão danificados.	Contacte o revendedor.
	A temperatura do telemóvel é inferior a 0 °C ou superior a 45 °C.	Mude o ambiente de carregamento da bateria para evitar temperaturas extremas.
	Existe um mau contacto entre a bateria e carregador.	Verifique todos os conectores para se certificar de que todas as ligações foram feitas corretamente.













<b>Problema</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Solução possível</b>
Tempo de standby reduzido	O tempo de standby está relacionado com a configuração do sistema de rede local da Vodafone.	Caso se encontre numa área onde o sinal é fraco, desligue o telemóvel temporariamente.
	A bateria está descarregada. Em ambientes com temperaturas elevadas, a duração da bateria é mais reduzida.	Contacte os serviços de apoio ao cliente da Vodafone para efetuar o pedido
	Se não conseguir estabelecer ligação à rede, o telemóvel continua a enviar sinais de saída ao tentar localizar uma estação de base. Ao fazê-lo, consome energia da bateria, reduzindo o tempo de standby.	Desloque-se para um local onde a rede esteja acessível ou desligue temporariamente o seu telemóvel.
Não é possível ligar o telemóvel	A energia da bateria esgotou-se.	Recarregue a bateria do telemóvel.
Erro do cartão nano-SIM	Avaria ou danos no cartão nano -SIM.	Entregue o seu cartão nano-SIM ao seu fornecedor de serviços para que seja testado.
	Cartão nano-SIM inserido incorretamente.	Coloque o cartão nano-SIM corretamente.

<b>Problema</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Solução possível</b>
	Resíduos nos contactos do cartão nano-SIM.	Utilize um pano macio e seco para limpar os contactos do cartão nano-SIM.
Não é possível estabelecer ligação à rede	Cartão nano-SIM inválido.	Contacte os serviços de apoio ao cliente da Vodafone.
	Não se encontra na área de serviço da rede.	Verifique a área de serviço junto dos serviços de apoio ao cliente locais.
	Sinal fraco.	Desloque-se para uma área aberta ou, se estiver no interior de um edifício, aproxime-se de uma janela.
Não é possível efetuar chamadas	Ativou a funcionalidade de números de marcação fixa.	Desative esta função. Consulte Utilizar números de marcação fixa.
Código PIN bloqueado	Introduziu um código PIN incorreto três vezes consecutivas.	Contacte os serviços de apoio ao cliente locais para pedir o código PUK do cartão nano-SIM e utilize o código PUK para desbloquear o cartão nano-SIM.
O telemóvel bloqueia, reinicia, congela ou não	Algum software de terceiros não é compatível com o seu telemóvel.	Reponha as configurações de fábrica do telemóvel.

<b>Problema</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Solução possível</b>
se liga		Desinstale o software que possa estar a provocar o problema.
		Atualize o software do telemóvel.

# Para sua segurança

## Segurança geral

	Não fazer nem atender chamadas sem sistema mãos-livres enquanto conduz. Nunca escrever mensagens enquanto conduz.		Não utilizar em postos de combustível.
	Manter o telemóvel, pelo menos, a 15 mm de distância do ouvido ou corpo durante a realização de chamadas.		O telemóvel pode produzir uma luz brilhante ou intermitente.
	As peças pequenas podem provocar asfixia.		Não destruir o telemóvel através do fogo.
	O telemóvel pode produzir um som alto.		De forma a evitar potenciais danos auditivos, não se exponha a níveis de volume elevados durante períodos de tempo prolongados.
	Evitar o contacto com superfícies magnéticas.		Evitar temperaturas extremas.

	Manter afastado de pacemakers e outros dispositivos médicos eletrónicos.		Evitar contacto com líquidos. Não permitir que o telemóvel se molhe.
	Desligar quando solicitado em hospitais e instalações médicas.		Não desmontar o telemóvel.
	Desligar quando for solicitado num avião ou num aeroporto.		Utilizar apenas acessórios aprovados.
	Desligar quando estiver perto de materiais explosivos ou líquidos.		Não confiar no telemóvel para comunicações de emergência.

## Exposição a radiofrequência (RF)

### Declaração geral sobre energia de RF

O seu telemóvel contém um transmissor e um recetor. Quando estiver ligado (ON), recebe e transmite energia de RF. Quando comunicar com o telemóvel, o sistema que processa a sua chamada controla o nível de potência de transmissão do telemóvel.

### Specific Absorption Rate (SAR)

O Vodafone Smart Ultra 6 foi concebido para não exceder os limites de exposição às ondas rádio recomendados pelas directivas internacionais.

Estas directivas foram estabelecidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente

da idade ou estado de saúde.

As directivas utilizam uma unidade de medida chamada Taxa de Absorção Específica ou SAR (Specific Absorption Rate). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 W/Kg e o valor SAR mais alto para este dispositivo, quando testado ao ouvido, é de 0.298 W/kg \* e o valor mais elevado, quando testado próximo do corpo (a uma distância de 15mm), é de 0.930 W/kg.

Dado que o SAR é medido através da potência de transmissão mais elevado, o SAR real deste dispositivo em funcionamento normal está tipicamente abaixo do valor acima indicado. Isto deve-se a alterações automáticas ao nível da potência do dispositivo para assegurar que este utiliza apenas o nível mínimo necessário para comunicar com a rede.

\* Os testes são realizados em conformidade com as normas [CENELEC EN50360] [IEC standard PT62209-1].

## **Funcionamento junto ao corpo**

Informações de segurança importantes relativas à exposição a radiação de radiofrequência (RF):

Para assegurar a conformidade com as normas de exposição a RF, o telefone deve ser utilizado a uma distância mínima de 15 mm em relação ao corpo.

O desrespeito destas instruções pode provocar uma exposição a RF que ultrapassa os limites da norma aplicável.

## **Limitar a exposição a campos de radiofrequência (RF)**

Às pessoas preocupadas em limitar a sua exposição a campos de RF, a Organização Mundial de Saúde (OMS) dá o seguinte conselho:

Medidas de precaução: as informações científicas atualmente disponíveis não indicam a necessidade de quaisquer precauções

especiais na utilização de telemóveis. Se as pessoas estiverem preocupadas, poderão optar por limitar a sua própria exposição ou a exposição de crianças a RF limitando a duração das chamadas ou utilizando dispositivos "mãos-livres" para manter os telemóveis afastados da cabeça e do corpo.

É possível obter mais informações sobre este assunto na página da Internet da OMS <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: Junho de 2000).

## **Informações regulamentares**

Os avisos e autorizações seguintes aplicam-se a regiões específicas, tal como indicado.

Consulte a secção Declaração de conformidade RoHS e a Declaração de conformidade CE no final deste manual.

## **Distrações**

### **Condução**

Para reduzir o risco de acidentes, deve ser sempre dada total atenção à condução. Utilizar um telemóvel ao conduzir (mesmo com um kit mãos-livres) pode causar distrações e dar origem a um acidente. Deve cumprir as leis e regulamentações locais que restringem o uso de dispositivos sem fios durante a condução.

### **Operar máquinas**

Para reduzir o risco de acidentes, deve ser sempre dada total atenção à operação das máquinas.

## Manusear o produto

### Declaração geral sobre o manuseamento e utilização

O utilizador é o único responsável pela forma como utiliza o seu telemóvel e pelas consequências da sua utilização.

Deve desligar sempre o telemóvel onde quer que a utilização de telemóveis seja proibida. A utilização do telemóvel está sujeita a medidas de segurança destinadas a proteger os utilizadores e o ambiente.

- Trate sempre o telemóvel e os respetivos acessórios com cuidado e mantenha-o num local limpo e protegido do pó.
- Mantenha o ecrã e a objetiva da câmara limpos. A presença de sujidade no ecrã ou na objetiva da câmara pode tornar a resposta do telemóvel mais lenta ou reduzir a qualidade da imagem.
- Limpe o dispositivo e os seus acessórios com um material suave com um pano de limpeza para lentes de óculos. Não utilize álcool ou outras substâncias corrosivas para limpeza nem permita que se infiltrem.
- Não exponha o telemóvel ou os respetivos acessórios a chamas ou produtos de tabaco acesos.
- Não exponha o telemóvel ou os respetivos acessórios a líquidos ou humidade elevada.
- Não deixe cair, não atire nem tente dobrar o telemóvel ou os respetivos acessórios.
- Não pinte o telemóvel ou os respetivos acessórios.
- Não tente desmontar o telemóvel ou os respetivos acessórios. Apenas o pessoal autorizado pode fazê-lo.



- Não exponha ou utilize o telemóvel ou os respetivos acessórios num ambiente que possa atingir temperaturas extremas, mínimo - [5] e máximo + [50] graus Celsius.
- Não coloque o telemóvel dentro ou perto de equipamentos de aquecimento ou recipientes de alta pressão, como aquecedores de água, fornos micro-ondas ou utensílios de cozinha quentes. Caso contrário, o telemóvel pode ser danificado.
- Verifique a legislação local sobre a eliminação de produtos eletrónicos.
- Não transporte o telemóvel no bolso de trás, pois pode partir-se quando se sentar.

## **Crianças pequenas**

Não deixe o telemóvel e os respetivos acessórios ao alcance de crianças pequenas nem permita que brinquem com eles.

As crianças podem magoar-se a elas próprias ou umas às outras, ou podem danificar acidentalmente o telemóvel.

O telemóvel contém peças pequenas com extremidades aguçadas que podem causar danos físicos ou podem separar-se e fazer com que a criança sufoque.

## **Desmagnetização**

Para evitar o risco de desmagnetização, não permita que dispositivos eletrónicos ou magnéticos fiquem perto do telemóvel durante muito tempo.

## **Descarga eletrostática (ESD)**

Não toque nos conectores metálicos do cartão nano-SIM.

## **Antena**

Não toque na antena desnecessariamente.

## **Posição de utilização normal**

Quando fizer ou receber uma chamada, segure o telemóvel junto ao ouvido, com a parte inferior virada para a sua boca.

## **Airbags**

Não coloque o telemóvel na área sobre um airbag ou na área de ativação de um airbag, porque o airbag é projetado com grande força e tal poderia provocar ferimentos graves.

Coloque o telemóvel num local seguro antes de conduzir o veículo.

## **Convulsões/desmaios**

O telemóvel pode produzir uma luz brilhante ou intermitente. Uma pequena percentagem de pessoas pode ser suscetível a convulsões ou desmaios (mesmo se nunca sofreram nenhum) quando expostas a luzes intermitentes ou padrões de luzes, como ao jogar ou ver vídeos. Se já sofreu convulsões ou desmaios, ou tem histórico familiar de tais ocorrências, consulte o seu médico.

## **Lesões por movimentos repetitivos**

Para minimizar o risco de lesões por esforços repetitivos (RSI), quando estiver a escrever mensagens de texto ou a jogar jogos com o telemóvel:

- Não aperte o telemóvel com demasiada força.
- Prima os botões suavemente.
- Utilize as funções especiais, concebidas para minimizar o tempo de pressão nos botões, tais como Modelos de

mensagens e Reconhecimento de texto.

- Faça muitas pausas para fazer alongamentos e relaxar.

## **Chamadas de emergência**

Este telemóvel, tal como qualquer telefone sem fios, funciona com sinais de rádio, que não garantem ligação em todas as condições.

Por conseguinte, nunca deve depender apenas de um qualquer telefone sem fios para fazer chamadas de emergência.

## **Ruído elevado**

Este telemóvel é capaz de produzir ruído elevado que pode causar danos à audição. Diminua o volume antes de utilizar auscultadores, auriculares estéreo com ligação por Bluetooth ou outros dispositivos de áudio.

## **Aquecimento do telemóvel**

O telemóvel pode ficar quente durante o carregamento e durante o funcionamento normal.

## **Segurança elétrica**

### **Acessórios**

Utilize apenas acessórios aprovados.

Não ligue o telemóvel a produtos ou acessórios incompatíveis.

Tenha cuidado para não tocar nem permitir que objetos metálicos, tais como moedas ou porta-chaves, entrem em contacto ou façam curto-circuito nos terminais da bateria.

Nunca perfure a superfície da bateria com objetos afiados.

## **Ligação a automóveis**

Procure aconselhamento profissional quando ligar uma interface de telemóvel ao sistema elétrico de um veículo.

## **Produtos avariados e danificados**

Não tente desmontar o telemóvel ou os respetivos acessórios.

Apenas o pessoal autorizado pode executar ações de manutenção ou reparação no telemóvel ou nos respetivos acessórios.

Se o telemóvel ou os seus acessórios tiverem sido mergulhados em água, furados ou sujeitos a quedas graves, não os utilize até que estes tenham sido verificados por um centro de assistência autorizado.

## **Interferências de radiofrequência**

### **Declaração geral sobre interferências**

Deve ter cuidado quando utilizar o telemóvel na proximidade de dispositivos médicos pessoais, tais como pacemakers e aparelhos auditivos.

### **Pacemakers**

Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15 cm entre o telemóvel e o pacemaker, para evitar potenciais interferências sobre este último. Para seguir esta recomendação, utilize o telemóvel junto ao ouvido oposto ao pacemaker e não o transporte em bolsos junto ao peito.

### **Aparelhos auditivos**

As pessoas com aparelhos auditivos ou outros implantes cocleares

podem sentir interferências de ruídos quando utilizarem dispositivos sem fios ou quando estiverem na proximidade de um.

O nível de interferência dependerá do tipo de aparelho auditivo e da distância a que se encontra a fonte de interferência. Ao aumentar a distância de separação, poderá reduzir a interferência. Poderá também consultar o fabricante do aparelho auditivo para procurar alternativas.

## **Dispositivos médicos**

Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do telemóvel poderá interferir com o funcionamento do dispositivo médico.

## **Hospitais**

Desligue o seu dispositivo sem fios quando tal lhe for solicitado em hospitais, clínicas ou outras instalações de cuidados de saúde. Esta situação destina-se a evitar possíveis interferências com equipamentos médicos sensíveis.

## **Aviões**

Desligue o seu dispositivo sem fios quando lhe for solicitado por funcionários de aeroportos ou de companhias aéreas.

Consulte os funcionários da companhia aérea acerca do uso de dispositivos sem fios a bordo do avião. Se o seu dispositivo tiver um "modo de voo", deve ativá-lo antes de embarcar no avião.

## **Interferências em automóveis**

Tenha em atenção que, devido à possibilidade de interferências com equipamentos eletrónicos, alguns fabricantes de veículos proibem o uso de telemóveis nos veículos que fabricam, salvo se a instalação incluir um kit mãos-livres com antena externa.

## **Ambientes explosivos**

### **Estações de serviço e atmosferas explosivas**

Em locais com atmosferas potencialmente explosivas, respeite todos os sinais existentes para desligar dispositivos sem fios, tais como telemóveis ou outros equipamentos de rádio.

Entre as áreas que possuem atmosferas potencialmente explosivas contam-se áreas de abastecimento de combustível, conveses inferiores dos barcos, instalações de armazenamento ou transferência de combustíveis ou químicos e áreas onde o ar contenha químicos ou partículas, como grãos, poeiras ou pós metálicos.

### **Áreas de rebentamento**

Desligue o telemóvel ou dispositivo sem fios quando estiver numa área de rebentamento ou em áreas com sinais para desligar "rádios de duas vias" ou "dispositivos eletrónicos", para evitar interferências com as operações de rebentamento.

© Grupo Vodafone 2015. A Vodafone e os logótipos Vodafone são marcas registadas do Grupo Vodafone. Outras marcas registadas pertencem aos seus respectivos proprietários.