

# Manual do Utilizador do Nokia C5-03

<b>Índice</b>	
<b>Segurança 5</b>	
Remoção da bateria	5
<b>Como começar 6</b>	
Inserir o cartão SIM e a bateria	6
Inserir o cartão de memória	8
Remover o cartão de memória	9
Carregar a bateria	10
Teclas e componentes	11
Ligar o dispositivo	12
Bloquear as teclas e o ecrã sensível ao tacto	12
Ecrã principal	13
Aceder ao menu	14
Acções do ecrã sensível ao tacto	14
Alterar o tom de toque	16
Serviços Nokia	16
Acerca da Loja Ovi	16
<b>O dispositivo 17</b>	
Configuração do dispositivo	17
Assistente de definições	17
Copiar conteúdo do dispositivo antigo	17
Indicadores do ecrã	18
Barra de contactos	20
Localizações da antena	20
Perfil offline	21
Atalhos	21
Controlo do volume e do altifalante	22
Definições do sensor e rotação do ecrã	22
Bloqueio remoto	23
Auricular	23
Colocar uma correia de pulso	24
<b>Efectuar chamadas 24</b>	
Chamadas	24
Durante uma chamada	24
Caixa de correio de voz	25
Atender ou rejeitar uma chamada	26
Efectuar uma chamada de conferência	26
Marcação rápida de um número de telefone	27
Chamada em espera	27
Marcação por voz	28
Registo	28
<b>Escrever texto 30</b>	
Teclado virtual	31
Escrita manual	31
Introduzir texto com o teclado virtual	32
Definições de introdução com toque	34
<b>Contactos 35</b>	
Guardar números de telefone e endereços de correio	35
Gerir nomes e números	35
Atribuir números e endereços predefinidos	36
Tons de toque, imagens e texto de chamada para contactos	36
Copiar contactos	37
Serviços SIM	37
<b>Mensagens 39</b>	
Vista principal de Mensagens	39
Escrever e enviar mensagens	39
Receber mensagens	41
Mensagens multimédia	41
Mensagens de dados, de definições e do serviço Web	42
Configurar o e-mail	42
Caixa de correio	43
Mail for Exchange	45
Visualizar mensagens num cartão SIM	46
Comandos de serviço	46
Definições de mensagens	46

<b>Personalizar o dispositivo</b>	<b>48</b>	<b>Posicionamento (GPS)</b>	<b>67</b>
Alterar o aspecto do seu dispositivo	48	Acerca do GPS	67
Perfis	49	Acerca de GPS assistido (A-GPS)	67
<b>Pasta Música</b>	<b>49</b>	Segurar o dispositivo correctamente	67
Leitor de música	49	Sugestões para a criação de uma ligação GPS	68
Música Ovi	51	Pedidos de posicionamento	69
Nokia Podcasting	52	Marcos	69
Rádio	54	Dados GPS	70
<b>Câmara</b>	<b>54</b>	Definições de posicionamento	70
Activar a câmara	55	<b>Mapas</b>	<b>71</b>
Captura de imagens	55	Visão geral de Mapas	71
Gravação de vídeo	58	Ver a sua localização no mapa	71
<b>Galeria</b>	<b>58</b>	Vista do mapa	73
Ver e organizar ficheiros	58	Alterar o aspecto do mapa	73
Ver imagens e vídeos	59	Importar e actualizar mapas	74
Organizar imagens e vídeos	60	Acerca dos métodos de posicionamento	74
<b>Partilha online</b>	<b>60</b>	Encontrar uma localização	75
Acerca da Partilha online	60	Ver detalhes da localização	76
Subscriver um serviço de partilha online	60	Guardar ou ver um local ou percurso	76
Gerir as suas contas	61	Enviar um local a um amigo	77
Criar uma publicação	61	Dar entrada	77
Publicar Ficheiros da Galeria	61	Sincronizar os Favoritos	78
<b>Centro de vídeo Nokia</b>	<b>62</b>	Obter orientação por voz	79
Ver e importar vídeos	62	Utilizar a bússola	80
Feeds de vídeo	63	Conduzir para o seu destino	80
Meus vídeos	64	Vista navegação	82
Copiar os seus vídeos entre o telefone e o computador	64	Obter informações de trânsito e segurança	82
Definições do centro de vídeo	64	Caminhar para o destino	83
<b>Internet</b>	<b>65</b>	Planear um percurso	83
Acerca do navegador	65	<b>Conectividade</b>	<b>85</b>
Navegar na Internet	65	Ligações de dados e pontos de acesso	85
Adicionar um favorito	66	Definições de rede	85
Subscriver um feed da Web	66	LAN sem fios	86
		Pontos de acesso	89
		Ver as ligações de dados activas	92
		Sincronização	92

Conectividade Bluetooth	93
Transferir dados utilizando um cabo USB	97
Ligações a PCs	97
Definições administrativas	97

### **Procura 99**

Acerca da Pesquisa	99
Iniciar uma procura	99

### **Outras aplicações 99**

Relógio	99
Agenda	101
Gestor de ficheiros	101
Gestor de aplicações	103
RealPlayer	105
Gravador	106
Escrever uma nota	107
Efectuar um cálculo	107
Conversor	107
Dicionário	108

### **Definições 108**

Definições do telefone	108
Definições de chamadas	113

### **Obter ajuda 115**

Ajuda do dispositivo	115
Suporte	116
Actualizar as aplicações e o software utilizando o telefone	116
Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC	116
Definições	117
Códigos de acesso	117
Prolongar a duração da bateria	118
Aumentar a memória disponível	119

### **Proteger o ambiente 119**

Poupe energia	119
Recicle	120

<b>Informações sobre o produto e segurança</b>	<b>120</b>
--	------------

<b>Índice remissivo</b>	<b>127</b>
-------------------------	------------

## Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

### DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

### A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

### INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

### ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

### MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

### PROTEJA A SUA AUDIÇÃO



Utilize um auricular num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

### Remoção da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue o dispositivo e desligue o carregador.

## Como começar

### Inserir o cartão SIM e a bateria


Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

**! Importante:** Não utilize um cartão mini-UICC SIM, também conhecido como um cartão micro-SIM ou um cartão micro-SIM com um adaptador ou um cartão SIM com recorte mini-UICC (ver figura) neste dispositivo. Um cartão micro-SIM é mais pequeno que o cartão SIM normal. Este dispositivo não suporta a utilização de cartões micro-SIM e a utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, e pode corromper os dados guardados no cartão.




Poderá já estar inserido um cartão SIM no dispositivo. Caso contrário, proceda do seguinte modo:


- 1 Retire a tampa posterior.

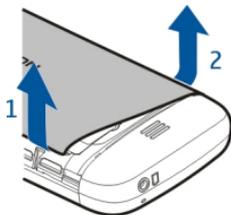

- 2 Remova a bateria, caso esteja inserida.

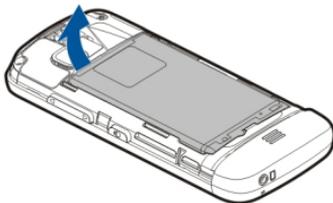


- 3 Faça deslizar o suporte do cartão SIM, para desbloqueá-lo.

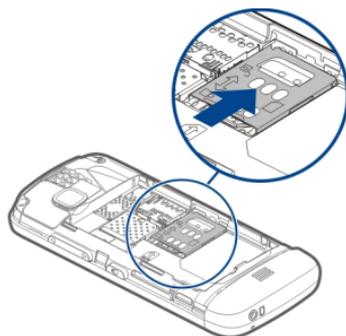


- 4 Levante o suporte do cartão SIM.




- 5 Certifique-se de que a superfície de contacto do cartão SIM fica virada para o dispositivo e deslize-o para o suporte do cartão SIM.

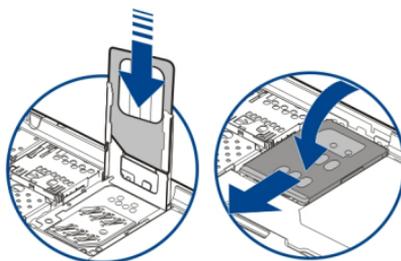

- 6 Baixe o suporte do cartão SIM até à posição original. Faça deslizar o suporte do cartão SIM, para o bloquear.
- 7 Alinhe os contactos da bateria e introduza-a.

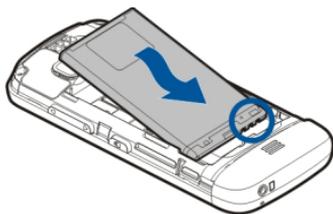

- 8 Para recolocar a tampa, alinhe os encaixes superiores na direção das respectivas ranhuras e prima até os encaixes da tampa ficarem seguros no local.

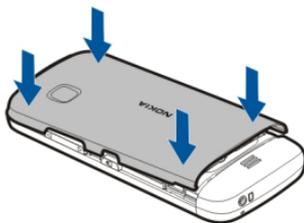


Se o cartão SIM não estiver devidamente encaixado, o dispositivo só pode ser utilizado no perfil offline.

### Inserir o cartão de memória


Utilize apenas cartões de memória aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.




- 1 Retire a tampa posterior.

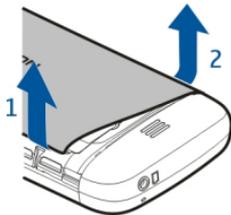


- 2 Certifique-se de que a superfície de contacto de um cartão compatível está voltada para baixo e coloque-o na ranhura do cartão de memória.

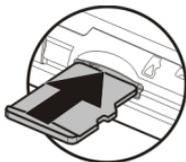

- 3 Empurre o cartão até ouvir um clique.

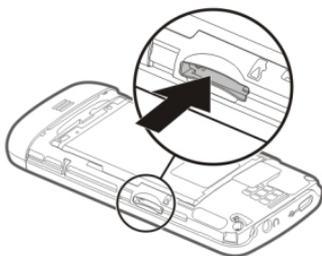

- 4 Recoloque a tampa posterior.

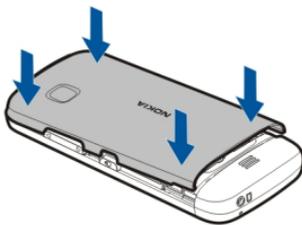

### Remover o cartão de memória

**!** **Importante:** Não retire o cartão de memória quando este estiver a ser utilizado por uma aplicação. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

- 1 Se o dispositivo estiver ligado, antes de remover o cartão, prima a tecla de alimentação e escolha **Remover cartão mem..**
- 2 Quando for apresentada a mensagem **Remover cartão de memória de ? Algumas aplicações serão fechadas.,** escolha **Sim.**


## 10 Como começar

- 3 Quando **Remova o cartão de memória e prima 'OK'** for apresentado, remova a tampa posterior do dispositivo e introduza o cartão, até ouvir um clique.
- 4 Retire o cartão de memória e volte a colocar a tampa posterior. Se o dispositivo estiver ligado, escolha **OK**.

### Carregar a bateria

A sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas poderá ter de recarregar antes de poder ligar o dispositivo pela primeira vez. Se o dispositivo indicar que tem pouca carga, proceda do seguinte modo:

- 1 Ligue o carregador a uma tomada.
- 2 Ligue o carregador ao dispositivo.

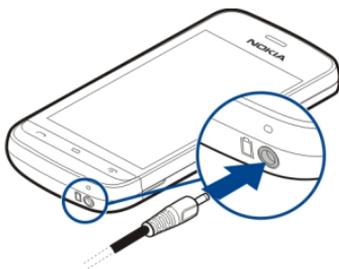

- 3 Quando o dispositivo indicar carga completa, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o dispositivo durante o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar vários minutos até o indicador de carregamento aparecer no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

**Sugestão:** Desligue o carregador da tomada quando o carregador não estiver a ser utilizado. Um carregador ligado a uma tomada consome energia, mesmo quando não está ligado ao dispositivo.

### Carregamento por USB

Pode utilizar o carregamento por USB quando uma tomada de parede não se encontra disponível. Os dados podem ser transferidos durante o carregamento da bateria. A eficiência da alimentação do carregamento por USB pode variar bastante e o carregamento poderá levar muito tempo a começar influenciando o início de funcionamento do dispositivo.


- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu dispositivo a um dispositivo USB compatível.

Dependendo do tipo de dispositivo que é utilizado para o carregamento, poderá levar algum tempo até começar o carregamento.

2 Se o dispositivo estiver ligado, escolha o modo USB apropriado.

Ligue o seu dispositivo apenas a produtos que tenham o logótipo USB-IF.


## Teclas e componentes

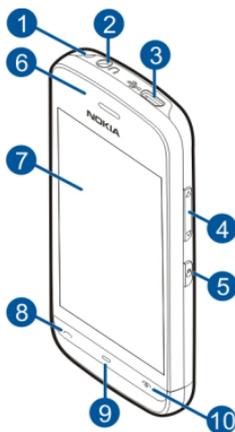

- 1 Orifício para correia de pulso
- 2 Conector Nokia AV (3,5 mm)
- 3 Micro-conector USB
- 4 Tecla de zoom/volume
- 5 Tecla de bloqueio
- 6 Auricular
- 7 Ecrã sensível ao tacto
- 8 Tecla Chamar
- 9 Tecla de menu
- 10 Tecla de Alimentação/Terminar
- 11 Lente da câmara
- 12 Altifalante
- 13 Conector do carregador
- 14 Microfone



### Ligar o dispositivo

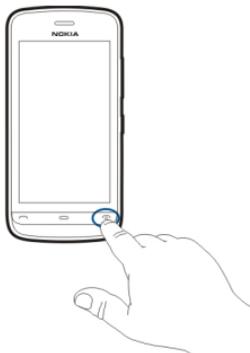

- 1 Prima, sem soltar, a tecla de alimentação.
- 2 Se o dispositivo pedir um código PIN ou um código de bloqueio, introduza-o e escolha OK. Para apagar um número, escolha . A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**.
- 3 Selecciona a sua localização. Caso tenha seleccionado acidentalmente a localização errada, escolha **Anterior**.
- 4 Introduza a data e hora. Quando utilizar o formato de 12 horas, para alternar entre a.m. e p.m., seleccione um número.

### Bloquear as teclas e o ecrã sensível ao tacto

Para bloquear o ecrã sensível ao tacto e as teclas, prima o botão de bloqueio na parte lateral do dispositivo.

Para o desbloquear, prima a tecla de bloqueio na parte lateral do dispositivo e escolha o ícone de desbloqueio no ecrã.

Quando o ecrã sensível ao tacto e as teclas estiverem bloqueadas, o ecrã sensível ao tacto desliga-se e as teclas ficam inactivas.


O ecrã e as teclas podem ser bloqueados automaticamente após um período de inactividade.

Para alterar as definições de bloqueio automático do ecrã e teclas, escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Prot. auto. tecl. > Interv. bloq. autom. tecl.**

## Ecrã principal

O ecrã principal é o ponto de partida onde pode agrupar todos os contactos importantes ou atalhos de aplicações.

## Elementos de apresentação interactiva

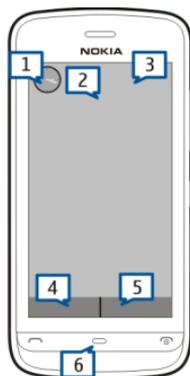

Para abrir a aplicação do relógio, toque no relógio (1).

Para abrir o calendário ou alterar perfis no ecrã principal, toque na data ou no nome do perfil (2).

Para ver ou modificar as definições de conectividade ( $\rightleftarrows$ ), para ver LANs sem fios disponíveis caso a pesquisa de WLAN esteja activada, ou para visualizar eventos perdidos, toque no canto superior direito (3).

Para efectuar uma chamada telefónica, escolha (4) ou, se a barra de contactos estiver activa, escolha **Telefone**.

Para abrir os Contactos, escolha **B** (5) ou, se a barra de contactos estiver activa, escolha **Contactos**.

Para abrir o menu principal, prima a tecla Menu (6).

### Começar a utilizar a barra de contactos

---

Para adicionar um contacto à barra de contactos, escolha  e um contacto no ecrã principal e siga as instruções apresentadas.

Os contactos têm de estar guardados na memória do telefone.

Para adicionar um novo contacto à lista de contactos, escolha  > **Opções** > **Novo contacto** e siga as instruções apresentadas.

Os contactos adicionados a partir da barra de contactos são sempre guardados na memória do telefone.

### Alterar o tema do ecrã principal

Para alterar o tema do ecrã principal ou os atalhos, escolha **Menu** > **Definições e Pessoal** > **Ecrã Principal**.

### Aceder ao menu

Para aceder ao menu, prima a tecla Menu.

Para abrir uma aplicação ou pasta no menu, escolha o item.

### Acções do ecrã sensível ao tacto

#### Abrir uma aplicação ou outro elemento do ecrã

Toque na aplicação ou no elemento uma vez.

Para ver as opções disponíveis para o item aberto, escolha **Opções** ou, se disponível, escolha um item a partir da barra de ferramentas.

#### Aceder a funções rapidamente

Toque sem soltar no item. É aberto um menu de pop-up com as opções disponíveis. Por exemplo, para enviar uma imagem, toque sem soltar na imagem e, no menu de pop-up, seleccione a opção adequada.

**Sugestão:** Para ver as opções disponíveis para um item aberto, como uma imagem ou clip de vídeo, toque no ecrã.

### Escolha

Nesta documentação do utilizador, a abertura de aplicações ou itens tocando-lhes é denominada de "selecção". Caso necessite de escolher vários itens ao mesmo tempo, os itens de menu a escolher estão separados por setas.

Por exemplo, para escolher **Opções > Ajuda**, toque em **Opções** e, em seguida, toque em **Ajuda**.


### Arrastar um item

Toque sem soltar no item e deslize o dedo pelo ecrã. O item segue o seu dedo.

Para se deslocar para cima ou para baixo numa página Web, arraste a página com o dedo.

### Mover

Coloque um dedo no ecrã e deslize firmemente o seu dedo na direcção pretendida.

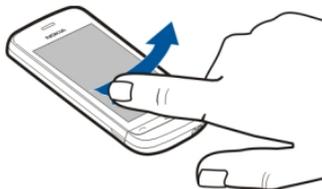

Ao visualizar uma imagem, para ver a imagem seguinte ou anterior, mova a imagem para a esquerda ou para a direita, respectivamente.

### Deslocar

Para se deslocar para cima e para baixo em listas que têm uma barra de deslocação, arraste a barra da barra de deslocação.

Coloque o dedo no ecrã, deslize-o rapidamente para cima ou para baixo e levante o dedo. O conteúdo do ecrã desloca-se com a mesma rapidez e na direcção que tinha no momento em que levantou o dedo. Para seleccionar um item a partir de uma lista em deslocação e para parar o movimento, toque no item.

**Sugestão:** Para ver uma breve descrição de um ícone, coloque o dedo no ícone. Não existem descrições disponíveis para todos os ícones.

### Luz de fundo do ecrã táctil

A luz de fundo do ecrã táctil apaga-se após um período de inactividade. Para acender a luz de fundo do ecrã, toque no ecrã.

Se o ecrã táctil e as teclas estiverem bloqueados, o toque no ecrã não acende a luz de fundo.

### Alterar o tom de toque

Escolha Menu > Definições e Pessoal > Perfis.

Pode utilizar perfis para definir e personalizar os tons de toque, tons de alerta de mensagens e outros tons de diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de chamadas.

Para personalizar um perfil, aceda ao perfil e escolha **Personalizar**.

### Serviços Nokia

Com os Serviços Nokia, pode encontrar novos locais e serviços, e manter-se em contacto com os seus amigos. Pode, por exemplo:

- Obter uma conta Mail Nokia gratuita fornecida pela Yahoo!

Alguns itens são gratuitos, outros poderão ter de ser pagos.

Os serviços disponíveis podem igualmente variar consoante o país ou região e nem todos os idiomas são suportados.

Para utilizar os Serviços Nokia, necessita de uma conta Nokia. Quando aceder a um serviço do seu telemóvel, é-lhe solicitado que crie uma conta.

Para mais informações, vá para [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Acerca da Loja Ovi



Na Loja Ovi pode fazer download de jogos para telemóveis, aplicações, vídeos, imagens, temas e tons de toque para o seu dispositivo. Alguns dos itens são gratuitos; outros é necessário pagar utilizando um cartão de crédito ou através da sua conta telefónica. A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede. A Loja Ovi proporciona conteúdos compatíveis com o seu dispositivo móvel e relevantes para os seus gostos e localização.

## O dispositivo

### Configuração do dispositivo

 Com a aplicação Configuração do telefone, pode efectuar o seguinte, por exemplo:

- Definir as definições regionais, tais como o idioma do dispositivo.
- Transferir dados a partir do seu dispositivo antigo.
- Personalizar o dispositivo.
- Configurar as suas contas de correio.
- Subscrever o serviço My Nokia para receber gratuitamente sugestões, dicas e suporte no seu dispositivo Nokia. Também receberá notificações quando estiverem disponíveis novas actualizações de software para o dispositivo.
- Activar os serviços Ovi.

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, é apresentada a aplicação Configuração do telefone. Para abrir a aplicação posteriormente, escolha **Menu > Aplicações > Ferramentas > Config. telef.**

### Assistente de definições

Com o Assistente de definições pode configurar as definições de e-mail e de ligação. A disponibilidade dos itens do Assistente de definições depende das funcionalidades do dispositivo, do cartão SIM, do operador de rede e dos dados na base de dados do Assistente de definições.

Escolha **Menu > Aplicações > Ferramentas > Assist. defs.**

Para tirar o melhor partido da utilização do Assistente de definições, mantenha o cartão SIM inserido no dispositivo. Se o cartão SIM não estiver inserido, siga as instruções apresentadas no visor.

Selecione entre as seguintes opções:

**Operador** — Configurar as definições específicas do operador como, por exemplo, as definições de MMS, Internet, WAP e de streaming.


**Configur. e-mail** — Configure uma conta POP, IMAP ou Mail for Exchange.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

### Copiar conteúdo do dispositivo antigo

Pretende mover informações importantes do seu dispositivo antigo e começar a utilizar um novo dispositivo rapidamente? Utilize a aplicação Mudar para mover ou copiar, por exemplo, contactos, entradas da agenda e fotografias para o novo dispositivo gratuitamente.

Escolha Menu > Aplicações > Ferramentas > Trocar.

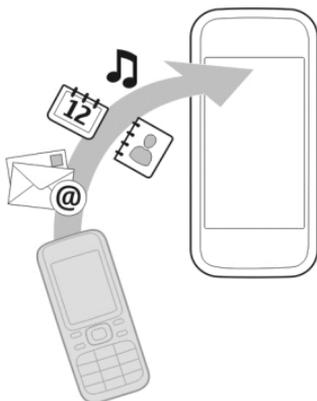

Se o seu antigo dispositivo Nokia não tiver a aplicação Mudar, o seu novo dispositivo envia-a numa mensagem. Abra a mensagem no dispositivo antigo e siga as instruções.

- 1 Escolha o tipo de ligação que pretende utilizar para transferir os dados e ligar os dispositivos. Ambos os dispositivos têm de suportar o tipo de ligação seleccionado.
- 2 No seu dispositivo, seleccione o conteúdo que pretende transferir a partir do outro dispositivo.

### Indicadores do ecrã

#### Indicadores gerais

	O ecrã táctil e as teclas estão bloqueados.
	O dispositivo alerta silenciosamente sobre chamadas ou mensagens recebidas.
	Definiu um despertador.
	Está a utilizar um perfil temporizado.

#### Indicadores de chamadas

	Tentaram ligar-lhe.
--	---------------------

	Configurou o dispositivo para desviar chamadas recebidas para outro número (serviço de rede).
	O dispositivo está preparado para uma chamada pela Internet.
<b>D</b>	Tem uma chamada de dados activa (serviço de rede).

### Indicadores de mensagens

	Tem mensagens não lidas. Se o indicador estiver intermitente, a memória do cartão SIM para mensagens poderá estar cheia.
	Recebeu um novo e-mail.
	Existem mensagens a aguardar envio na Caixa de saída.

### Indicadores de rede

	O dispositivo está ligado a uma rede GSM (serviço de rede).
<b>3G</b>	O dispositivo está ligado a uma rede 3G (serviço de rede).
<b>3.5G</b>	O HSDPA (High-speed downlink packet access) / HSUPA (High-speed uplink packet access) está activo na rede 3G.
	Tem uma ligação de dados por pacotes GPRS (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que a ligação está a ser estabelecida.
	Tem uma ligação de dados por pacotes EGPRS (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que a ligação está a ser estabelecida.
	Tem uma ligação de dados por pacotes 3G (serviço de rede).  indica que a ligação está suspensa e  que a ligação está a ser estabelecida.
	Tem uma ligação HSDPA (High-speed Downlink Packet Access) (serviço de rede).  indica que a ligação está suspensa e  que a ligação está a ser estabelecida.
	Está disponível uma ligação WLAN (serviço de rede).  indica que a ligação está encriptada e  que a ligação não está encriptada.

## Indicadores de conectividade

	O Bluetooth está activo. (📶) indica que o dispositivo está a enviar dados. Se o indicador estiver intermitente, o dispositivo está a tentar ligar a outro dispositivo.
	Ligou um cabo USB ao dispositivo.
	GPS activo.
	O dispositivo está a sincronizar.
	Ligou um auricular compatível ao dispositivo.
	Ligou um telefone de texto compatível ao dispositivo.

## Barra de contactos

Para adicionar um contacto ao ecrã inicial, no ecrã inicial, escolha  > Opções > Novo contacto, e siga as instruções.

Para comunicar com um contacto, seleccione-o e entre as opções seguintes:

-  — Ligar para o contacto.
-  — Envie uma mensagem para o contacto.
-  — Actualizar os feeds da Web do contacto.

Para ver eventos antigos de comunicação com um contacto, seleccione-o. Para ver os detalhes de um evento de comunicação, escolha o evento.

Para fechar a vista, escolha .

## Localizações da antena

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.



### Perfil offline

O perfil offline permite-lhe utilizar o dispositivo sem ligar à rede celular sem fios. Quando o perfil offline está activado, pode utilizar o dispositivo sem um cartão SIM.

#### Activar o perfil offline

Prima brevemente a tecla de alimentação e seleccione **Offline**.

Quando activar o perfil offline, a ligação à rede celular é terminada. Todos os sinais de frequência de rádio de e para o dispositivo para a rede celular são impedidos. Se tentar enviar mensagens utilizando a rede celular, estas serão colocadas na pasta Caixa de saída para serem enviadas posteriormente.

**! Importante:** No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. Pode ser possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá de mudar primeiro para outro perfil.

Se tiver activado o perfil offline, pode continuar a utilizar uma LAN sem fios (WLAN), por exemplo, para ler o seu e-mail ou navegar na Internet. Também pode utilizar a conectividade Bluetooth enquanto estiver no perfil offline. Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis, quando estabelecer e utilizar ligações WLAN ou Bluetooth.

### Atalhos

Para alternar entre aplicações abertas, mantenha premida, sem soltar, a tecla Menu. As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

Para alterar o perfil, prima a tecla de alimentação e escolha um perfil.

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede), no marcador, toque em **1**, mantendo o contacto.

Para abrir uma lista dos últimos números marcados, no ecrã principal, prima a tecla Chamar.

Para utilizar comandos de voz, no ecrã principal, prima a tecla Chamar, sem soltar.

### Controlo do volume e do altifalante

#### Ajustar o volume de uma chamada ou clip de som

Utilizar as teclas de volume.



O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o dispositivo no seu ouvido.

#### Utilizar o altifalante durante uma chamada

Escolha **Activar altifalante**.

#### Desligar o altifalante

Escolha **Activar telemóvel**.

### Definições do sensor e rotação do ecrã

Ao activar os sensores do dispositivo, pode controlar determinadas funções rodando o dispositivo.

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Defs. do sensor**.

Escolha entre as seguintes opções:

**Sensores** — Activar os sensores.

**Controlo de inversão** — Escolha **Silenciar chamadas** e **Silenciar alarmes** para silenciar chamadas e alarmes rodando o dispositivo de forma a que o ecrã fique virado para baixo. Escolha **Rodar automat. visor** para rodar automaticamente o conteúdo do visor quando ligar o dispositivo para o lado esquerdo ou novamente para uma posição vertical. Algumas aplicações e funcionalidades podem não suportar a rotação do ecrã.

### Bloqueio remoto

Pode bloquear o seu dispositivo remotamente utilizando uma mensagem de texto predefinida. Pode também bloquear o cartão de memória remotamente.

#### Activar o bloqueio remoto


- 1 Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Segurança > Telemóvel e cartão SIM > Bloqueio remoto de tlm. > Activado.**
- 2 Introduza o conteúdo da mensagem de texto (5 a 20 caracteres), verifique-o e introduza o código de bloqueio.

#### Bloquear o dispositivo remotamente


Escreva a mensagem de texto predefinida e envie-a para o dispositivo. É necessário o código de bloqueio para desbloquear o dispositivo.

### Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao dispositivo.

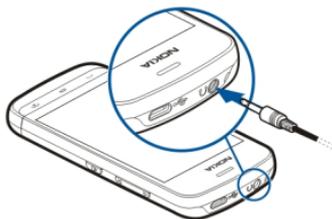

### Colocar uma correia de pulso

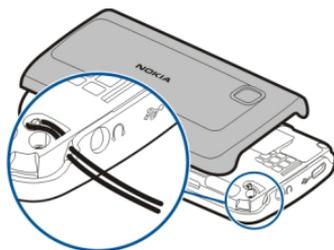

## Efectuar chamadas

### Chamadas

- 1 No ecrã principal, escolha **Telefone** para abrir o marcador, e introduza o número de telefone, incluindo o indicativo. Para remover um número, escolha . Para chamadas internacionais, escolha \* duas vezes para obter o carácter + (que substitui o código de acesso internacional), e introduza o código do país, de zona (omitindo o zero inicial se necessário), e o número de telefone.
- 2 Para efectuar a chamada, prima a tecla **Chamar**.
- 3 Para terminar a chamada (ou cancelar a tentativa de chamada), prima a tecla **Terminar**.  
Premir a tecla **Terminar** termina sempre uma chamada, mesmo se outra aplicação estiver activa.

Para efectuar uma chamada a partir da lista de contactos, escolha **Menu > Contactos**.

Vá para o nome pretendido. Alternativamente, escolha o campo de procura, introduza as primeiras letras ou caracteres do nome e vá para o nome.

Para telefonar para o contacto, prima a tecla **Chamar**. Se tiver guardado vários números para um contacto, seleccione o número pretendido na lista e prima a tecla **Chamar**.

### Durante uma chamada

Para utilizar as seguintes opções, prima primeiro a tecla de bloqueio para desbloquear o dispositivo.

### Silenciar ou activar o som do microfone

Escolha ou .

## Colocar uma chamada de voz activa em espera

Escolha  ou .

## Activar o altifalante

Escolha ). Caso tenha ligado um auricular compatível com conectividade Bluetooth, para encaminhar o som para o auricular, escolha **Opções > Activar mãos livres BT**.

## Voltar novamente para o auscultador

Escolha .

## Terminar uma chamada

Escolha .

## Alternar entre a chamada activa e retida

Escolha **Opções > Trocar**.

**Sugestão:** Para colocar uma chamada activa em espera, prima a tecla de chamar. Para activar a chamada retida, prima a tecla Chamar novamente.

## Enviar cadeias de tons DTMF

- 1 Escolha **Opções > Enviar DTMF**.
- 2 Introduza a cadeia DTMF ou procure-a na lista de contactos.
- 3 Para introduzir um carácter de espera (e ou de pausa (p), prima \* repetidamente.
- 4 Para enviar o tom, escolha o tom. Pode adicionar tons DTMF ao número de telefone ou o campo DTMF nos detalhes do contacto.

## Terminar uma chamada activa e substituí-la por outra chamada recebida

Escolha **Opções > Substituir**.

## Terminar todas as chamadas

Escolha **Opções > Term. todas chamadas**.

Muitas das opções que podem ser utilizadas durante uma chamada de voz são serviços de rede.

## Caixa de correio de voz

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede), no ecrã principal escolha **Telefone** e escolha sem soltar **1**.

- 1 Para alterar o número de telefone da sua caixa de correio de voz, escolha **Menu > Definições e Chamadas > Caixa correio voz**, e uma caixa de correio. Escolha sem soltar o número actual.
- 2 Introduza o número (obtido junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha **OK**.

### Atender ou rejeitar uma chamada

#### Atender uma chamada

Prima a tecla Chamar.

#### Silenciar o tom de toque de uma chamada recebida

Escolha .

#### Enviar mensagem de texto a uma chamada rejeitada

Escolha **Enviar msg.**, edite o texto da mensagem e prima a tecla Atender. Com a mensagem de resposta, pode informar o autor da chamada que não foi possível atender a chamada.

#### Rejeitar uma chamada

Prima a tecla Terminar. Se activar a função **Desvio de cham. > Chamadas de voz > Se ocupado** nas definições do telefone, se rejeitar uma chamada, esta também será desviada.

#### Activar a funcionalidade Mensagem de texto de chamada rejeitada

Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Rejeitar chamada c/ msg. > Sim**.

#### Enviar mensagem de texto padrão a uma chamada rejeitada

Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Texto da mensagem**, e escreva a mensagem.

### Efectuar uma chamada de conferência

O dispositivo suporta chamadas de conferência entre um máximo de seis participantes, incluindo o próprio.

As chamadas de conferência são um serviço de rede.

- 1 Efectue uma chamada para o primeiro participante.
- 2 Para efectuar uma chamada para outro participante, escolha **Opções > Nova chamada**. A primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Quando a nova chamada for atendida, para adicionar o primeiro participante na chamada de conferência, escolha .

### Adicionar um novo participante a uma chamada de conferência

Efectuar uma chamada para outro participante e adicionar a nova chamada à chamada de conferência.

### Ter uma conversa em privado com um participante numa chamada de conferência

Escolha .

Vá para o participante e escolha . A chamada de conferência é colocada em espera no seu dispositivo. Os outros participantes continuam a chamada de conferência.

Para voltar à chamada de conferência, escolha .

### Retirar um participante de uma chamada de conferência

Escolha , vá para o participante e escolha .

### Terminar uma chamada de conferência activa

Prima a tecla Terminar.

## Marcação rápida de um número de telefone

Para activar a marcação rápida, escolha **Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Marcação rápida**.

Para atribuir um número de telefone a uma das teclas numéricas:

- 1 Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Marcação rápida**.
- 2 Vá para a tecla à qual pretende atribuir o número de telefone e escolha **Opções > Atribuir**.

1 e 2 estão reservados para as caixas de correio de voz e vídeo, caso a rede suporte estas funções.

Para efectuar uma chamada no ecrã principal com a marcação rápida activa, escolha  para abrir o marcador, e escolha a tecla numérica atribuída.

## Chamada em espera

Com a funcionalidade de chamada em espera (serviço de rede), pode atender uma chamada com outra chamada activa.

### Activar chamada em espera

Selecione **Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Chamada em espera**.

### Atender uma chamada em espera

Prima a tecla Chamar. A primeira chamada é colocada em espera.

### Alternar entre uma chamada activa e uma chamada em espera

Escolha **Opções** > Trocar.

### Ligar a chamada em espera à chamada activa

Escolha **Opções** > Transferir. Esta acção desliga-o das chamadas.

### Terminar uma chamada activa

Prima a tecla Terminar.

### Terminar ambas as chamadas

Escolha **Opções** > Term. todas chamadas.

## Marcação por voz

O dispositivo cria automaticamente uma etiqueta de voz para contactos.

### Ouvir uma etiqueta de voz para um contacto

- 1 Selecciona um contacto e **Opções** > **Detalhes etiqueta de voz**.
- 2 Vá para os detalhes de um contacto e escolha **Opções** > **Reproduzir etiqueta voz**.

### Efectuar uma chamada com uma etiqueta de voz

**!** **Nota:** A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o dispositivo a uma curta distância quando pronunciar a etiqueta de voz.

- 1 Para iniciar a marcação por voz, no ecrã principal, mantenha premida a tecla Chamar. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar, para iniciar a marcação por voz.
- 2 É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
- 3 O dispositivo reproduz uma etiqueta de voz sintetizada correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do dispositivo, e mostra o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, escolha **Abandonar**.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

## Registo

A aplicação Registo guarda informações sobre o histórico de comunicação do dispositivo. O dispositivo regista as chamadas não atendidas e recebidas apenas se

a rede suportar estas funções e se o dispositivo estiver ligado e se encontrar na área de serviço da rede.

### Chamadas recentes

Pode visualizar informações sobre chamadas recentes.

Escolha **Menu > Aplicações > Registo e Chams. recentes.**

### Ver chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas

Escolha **Cham. não atend., Chamadas receb., ou Núms. marcados.**

**Sugestão:** Para abrir a lista de números marcados no ecrã principal, prima a tecla **Chamar**.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

**Limpar lista** — Limpar a lista de chamadas recentes seleccionada.

**Definições** — Escolha **Duração do registo** e o período de tempo que as informações de comunicação ficam guardadas no registo. Se escolher **Sem registo**, não serão gravadas informações no registo.

**Sugestão:** Para guardar um número de telefone de uma lista de chamadas recentes para os seus contactos, selecione e mantenha o número de telefone, e no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos**.

### Dados por pacotes

Escolha **Menu > Aplicações > Registo.**

Poderão ser aplicadas tarifas pelas ligações de dados por pacotes relativas à quantidade de dados enviados e recebidos.

### Verificar a quantidade de dados enviados ou recebidos durante ligações de dados por pacotes

Escolha **Contador dados > Tod. dados env. ou Todos dados rec..**

### Limpar as informações enviadas e recebidas

Escolha **Contador dados > Opções > Limpar contadores**. Necessita do código de bloqueio para limpar as informações.

### Duração da chamada

Pode ver a duração aproximada da última chamada, as chamadas efectuadas e recebidas e todas as chamadas.

Escolha Menu > Aplicações > Registo e Duração cham..

### Monitorizar todos os eventos de comunicação

No registo geral, é possível ver informações sobre eventos de comunicação, como chamadas de voz, mensagens de texto ou ligações de dados e LAN sem fios (WLAN) registadas pelo telemóvel.

Escolha Menu > Aplicações > Registo.

### Abrir o registo geral

Abra o separador de registo geral  .

Os subeventos, como uma mensagem de texto enviada em mais do que uma parte e ligações de dados por pacotes, são registados como um evento de comunicação. As ligações à caixa de correio, ao centro de mensagens multimédia ou a páginas Web são mostradas como ligações de dados por pacotes.

### Ver os detalhes das ligações de dados por pacotes

Aceda a um evento de ligação de recepção ou envio de dados por pacotes, indicado com GPRS, e seleccione o evento de ligação.

### Copiar um número de telefone a partir do registo

Escolha o número e, no menu de pop-up, escolha **Utilizar número > Copiar**. Por exemplo, poderá colar o número de telefone numa mensagem de texto.

### Filtrar o registo

Escolha **Opções > Filtrar** e um filtro.

### Definir a duração do registo

Escolha **Opções > Definições > Duração do registo**. Se seleccionar **Sem registo**, todo o conteúdo do registo, registo de chamadas recentes e relatórios de entrega de mensagens são permanentemente eliminados.

## Escrever texto

Os teclados nos ecrãs permitem-lhe introduzir caracteres tocando-lhes com os dedos.

Toque no campo de introdução de texto para introduzir letras, números e caracteres especiais.


O seu dispositivo pode completar palavras com base no dicionário incorporado para o idioma de introdução de texto seleccionado. O dispositivo também aprende novas palavras que introduza.

## Teclado virtual

Pode utilizar o teclado virtual em modo de paisagem.

Para activar o teclado virtual, escolha  > **QWERTY** em ecrã compl..

Quando utilizar o teclado virtual no modo de ecrã completo, poderá seleccionar teclas com os dedos.

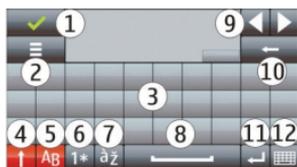

- 1 Fechar - Fechar o teclado virtual.
- 2 Menu de introdução - Abrir o menu de opções de entrada de toque para aceder a comandos como **Idioma de escrita**.
- 3 Teclado virtual
- 4 Shift e Caps Lock - Para introduzir um carácter maiúsculo quando está a escrever em minúsculas, ou vice-versa, escolha a tecla antes de introduzir o carácter. Para activar o Caps Lock, escolhe a tecla duas vezes. Uma linha por baixo da tecla indica que o Caps Lock está activado.
- 5 Letras
- 6 Números e caracteres especiais
- 7 Acentos em caracteres
- 8 Barra de espaços
- 9 Mover - Mover o cursor.
- 10 Retrocesso
- 11 Enter - Mover o cursor para a linha seguinte ou para o campo de introdução de texto. As funções adicionais são baseadas no contexto actual (por exemplo, no campo do endereço Web do Web browser, actua como o ícone Ir para).
- 12 Modo de introdução - Escolher o método de introdução. Quando toca num item, a vista do método de introdução actual fecha-se e abre-se a seleccionada.

## Escrita manual

Os métodos de introdução e os idiomas suportados pelo reconhecimento de escrita manual variam de zona para zona e poderão não estar disponíveis em todos os idiomas.

Para activar o modo de escrita manual, escolha  > **Escrita à mão**.

Escreva caracteres legíveis e verticais na área de introdução de texto, e deixe um espaço entre cada carácter.

Para ensinar ao dispositivo o seu estilo de escrita, escolha  > **Treino de escrita à mão**. Esta opção não está disponível em todos os idiomas.

Para introduzir letras e números (modo predefinido), escreva as palavras como faria normalmente. Para escolher o modo numérico, escolha . Para introduzir caracteres não latinos, seleccione o ícone correspondente, se disponível.



Para escrever caracteres especiais, escreva-os como faria normalmente ou escolha  e o carácter pretendido.

Para eliminar caracteres ou andar com o cursor para trás, desloque-se para trás (consulte a Figura 1).

Para inserir um espaço, desloque-se para a frente (consulte a Figura 2).



### Introduzir texto com o teclado virtual

#### Teclado virtual

Com o teclado virtual (**Teclado alfanumérico**) pode introduzir caracteres como se utilizasse um teclado de telefone normal com números nas teclas.

O esquema do teclado virtual poderá variar mediante o idioma de escrita seleccionado.



- 1 Fechar - Fecha o teclado virtual (**Teclado alfanumérico**).
- 2 Menu de introdução - Abre o menu de entrada de toque, que inclui comandos como **Activar texto assistido** e **Idioma de escrita**. Para adicionar um ícone de emoção, escolha **Inserir ícone de emoção**.
- 3 Indicador de introdução de texto - Abre uma janela de contexto, na qual pode activar ou desactivar os modos de introdução assistida de texto, alterar a opção de maiúsculas e minúsculas e alternar entre o modo numérico e alfabético.
- 4 Método de introdução - Abre uma janela de contexto, na qual pode seleccionar o modo de introdução. Quando toca num item, a vista do método de introdução actual fecha-se e abre-se a seleccionada. A disponibilidade dos modos de introdução pode variar dependendo se o modo de introdução automático (definições do sensor) está ou não activado.
- 5 Teclas de seta - Deslocação para a direita ou para a esquerda.
- 6 Backspace
- 7 Números
- 8 Asterisco - Abre uma tabela de caracteres especiais.
- 9 Shift - Altera a opção de maiúsculas e minúsculas, activa e desactiva os modos de introdução assistida de texto e alterna entre o modo numérico e alfabético.

### Introdução tradicional de texto

Toque numa tecla numérica (1-9) repetidamente até aparecer o carácter pretendido. Existem mais caracteres disponíveis para uma tecla numérica do que os visíveis na tecla.

Se a próxima letra estiver localizada na mesma tecla que a actual, espere até que o cursor apareça (ou desloque o cursor para a frente para terminar o período limite de tempo) e introduza a letra.

Para inserir um espaço, toque em **0**. Para deslocar o cursor para a linha seguinte, toque em **0** três vezes.

### **Introdução assistida de texto**

Na introdução assistida de texto, para introduzir uma palavra, escolha uma tecla para cada letra da palavra. A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual pode adicionar palavras novas. A introdução assistida de texto não está disponível para todos os idiomas.

- 1 Para activar a introdução assistida de texto para todos os editores do dispositivo, escolha  > **Activar previsão**.
- 2 Escreva uma palavra. Por exemplo, para escrever "Nokia" quando o dicionário de português estiver seleccionado, seleccione **6** para o 'N', **6** para o 'o', **5** para o 'k', **4** para o 'i' e **2** para o 'a'.  
A sugestão de palavra é alterada após a selecção de cada tecla.
- 3 Se a palavra não estiver correcta, escolha **\*** repetidamente até ser apresentada a correspondência correcta. Se a palavra não estiver no dicionário, escolha **Soletrar**, introduza a palavra utilizando a introdução tradicional de texto e escolha **OK**.  
Se o carácter **?** for apresentado após a palavra, esta não consta do dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, seleccione **\***, introduza a palavra utilizando a introdução tradicional de texto e seleccione **OK**.
- 4 Para inserir um sinal de pontuação, escolha **\***.
- 5 Para inserir um espaço, escolha **0**.

### **Definições de introdução com toque**

Escolha **Menu** > **Definições e Telemóvel** > **Entrada de toque**.

Para modificar as definições de introdução de texto para o ecrã sensível ao tacto, seleccione entre as seguintes opções:

**Treino de escrita à mão** — Abrir a aplicação de formação de escrita manual. Treine o dispositivo para reconhecer melhor a sua escrita manual. Esta opção não está disponível em todos os idiomas.

**Idioma de escrita** — Defina os caracteres específicos do idioma na sua escrita manual que são reconhecidos e como fica disposto o teclado no ecrã.

**Velocidade de escrita** — Seleccionar a velocidade de escrita.

**Linha guia** — Mostrar ou ocultar a linha de referência na área de escrita. A linha guia ajuda-o a escrever numa linha a direito, e ajuda igualmente o dispositivo a reconhecer a sua escrita.

**Largura traço da caneta** — Seleccionar a largura do traço para texto escrito com a caneta.

**Cor da escrita** — Escolher a cor do texto escrito com a caneta.

**Procura adaptável** — Activar a procura adaptável.

**Calibração do ecrã táctil** — Calibrar o ecrã sensível ao tacto.

## Contactos

Pode guardar e actualizar as informações de contacto, tais como números de telefone, moradas ou endereços de e-mail dos contactos. Pode adicionar um tom de toque pessoal ou uma miniatura de imagem a um contacto. Pode também criar grupos de contactos, o que permite enviar mensagens de texto ou e-mail para vários destinatários ao mesmo tempo.

Para abrir a lista de contactos, no ecrã inicial, dependendo do tema do ecrã inicial, escolha Contactos ou .

### Guardar números de telefone e endereços de correio

Pode guardar os números de telefone, endereços de correio e outras informações dos seus amigos na sua lista de contactos.

Escolha Menu > Contactos.

### Adicionar um contacto à lista de contactos

- 1 Escolha Opções > Novo contacto.
- 2 Escolha um campo e introduza os detalhes. Para fechar a introdução de texto, escolha .

### Editar as informações de contacto

Escolha um contacto e Opções > Editar.

### Adicionar detalhes sobre um contacto

Escolha um contacto e Opções > Editar > Opções > Adicionar detalhe.

### Gerir nomes e números

Para copiar ou apagar um contacto, ou para enviar um contacto como um cartão de visita para outro dispositivo, seleccione e mantenha o contacto, e a partir do menu

de pop-up, escolha **Marcar**. Escolha o contacto e **Apagar, Copiar, ou Env. como cartão visita**.

Para editar um contacto, seleccione-o e mantenha e, no menu de pop-up, escolha **Marcar > Opções > Editar**.

Para ouvir a etiqueta de voz atribuída a um contacto, seleccione o contacto e escolha **Opções > Detalhes etiqueta de voz > Opções > Reproduzir etiqueta voz**.

Quando adicionar contactos ou editar comandos de voz, não utilize nomes muito curtos ou semelhantes para contactos ou comandos diferentes.

**!** **Nota:** A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

### Atribuir números e endereços predefinidos

Se um contacto tiver vários números ou endereços, um número ou endereço predefinido permite efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem para esse contacto mais facilmente. O número predefinido também é utilizado na marcação por voz.

- 1 Escolha **Menu > Contactos**.
- 2 Seleccione um contacto e escolha **Opções > Predefinidos**.
- 3 Escolha uma predefinição à qual pretenda adicionar um número ou um endereço.
- 4 Escolha um número ou endereço que pretenda especificar como predefinido.
- 5 Para sair da vista de Predefinições e guardar as alterações, toque fora da vista.

### Tons de toque, imagens e texto de chamada para contactos

Pode definir um tom de toque para um contacto ou grupo de contactos e uma imagem e um texto de chamada para um contacto. Quando o contacto lhe telefona, o dispositivo reproduz o tom de toque seleccionado e mostra o texto ou a imagem de chamada (caso o número de telefone do autor da chamada seja enviado e o seu dispositivo o reconheça).

Escolha **Menu > Contactos**.

### Adicionar mais campos a uma vista de detalhes de um contacto

Escolha o contacto e **Opções > Editar > Opções > Adicionar detalhe**.

### Definir um tom de toque para um contacto ou grupo de contactos

Escolha o contacto ou grupo de contactos e **Opções** > **Tom de toque** e escolha um tom de toque.

### Remover o tom de toque de um contacto

Escolha **Tom predefinido** a partir da lista de tons de toque.

### Adicionar uma imagem a um contacto

Escolha um contacto guardado na memória do dispositivo e **Opções** > **Adicionar imagem**, e escolha uma imagem em **Galeria**.

### Definir um texto de chamada para um contacto

Escolha o contacto e **Opções** > **Junt. txt. alerta chamada**. Introduza o texto de chamada e escolha .

### Ver, alterar ou remover a imagem de um contacto

Escolha um contacto e **Opções** > **Imagem**, e escolha a opção pretendida.

### Copiar contactos

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Quando abre a lista de contactos pela primeira vez, o dispositivo pergunta-lhe se pretende copiar nomes e números do cartão SIM para o dispositivo.

### Iniciar a cópia

Escolha **OK**.

### Cancelar a cópia

Escolha **Cancelar**.

O dispositivo pergunta-lhe se pretende visualizar os contactos do cartão SIM na lista de contactos. Para ver os contactos, escolha **OK**. É aberta a lista de contactos e os nomes guardados no seu cartão SIM são indicados por .

### Serviços SIM

Para obter disponibilidade e informações sobre a utilização de serviços de cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM. Este poderá ser o fornecedor de serviços de rede ou outro fornecedor.

### Contactos SIM

O número de contactos que pode ser guardado no cartão SIM é limitado.

### **Visualizar contactos guardados no cartão SIM na lista de contactos**

Escolha **Opções** > **Definições** > **Contactos a apresentar** > **Memória SIM**.

Os números guardados na lista de contactos podem não ser guardados automaticamente no cartão SIM.

### **Copiar contactos para o cartão SIM**

Vá para um contacto e escolha **Opções** > **Copiar** > **Memória SIM**.

### **Seleccionar a memória predefinida onde guardar os novos contactos**

Escolha **Opções** > **Definições** > **Mem. gravação predef.** > **Memória telemóvel** ou **Memória SIM**.

Os contactos guardados na memória do dispositivo podem conter mais do que um número de telefone e uma imagem.

## **Marcação permitida**

Com o serviço de marcações permitidas, pode restringir chamadas a partir do seu dispositivo, para determinados números de telefone. Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Seleccione **Menu** > **Contactos e Opções** > **Números SIM** > **Contcts.marc.permit..**

É necessário o código PIN2 para activar e desactivar as marcações permitidas ou alterar os contactos das marcações permitidas. Para obter o código PIN2, contacte o seu fornecedor de serviços.

Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

**Activar marc. permitidas** ou **Desactivar marcação fixa** — Activar ou desactivar as marcações permitidas.

**Novo contacto SIM** — Introduzir o nome e número telefone do contacto para o qual são autorizadas chamadas.

**Adicionar de Contactos** — Copiar um contacto da lista de contactos para a lista de marcações permitidas.

Para enviar mensagens de texto para os contactos do SIM, quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, é necessário adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

## Mensagens

### Vista principal de Mensagens

Escolha Menu > Mensagens (serviço de rede).

### Criar uma nova mensagem

Escolha Nova mensagem.

**Sugestão:** Para evitar reescrever mensagens que envia frequentemente, utilize mensagens guardadas na pasta Modelos em Minhas Pastas. Pode igualmente criar e guardar os seus próprios modelos.

A aplicação Mensagens contém as seguintes pastas:

 **Caixa de entrada** — Mensagens recebidas, excepto mensagens de e-mail e de difusão por células.

 **Minhas pastas** — Organize as suas mensagens em pastas.

 **Caixa de correio** — Ligue à caixa de correio remota para obter as novas mensagens de e-mail ou ver offline as mensagens de e-mail obtidas anteriormente.

 **Rascunhos** — Mensagens de rascunho que não foram enviadas.

 **Enviadas** — As últimas mensagens enviadas, excluindo as mensagens enviadas através da conectividade Bluetooth. Pode definir o número de mensagens que podem ser guardadas nesta pasta.

 **Caixa de saída** — As mensagens que aguardam envio são temporariamente guardadas na Caixa de saída, por exemplo, quando o dispositivo está fora da cobertura de rede.

 **Relatór. entrega** — Solicitar à rede o envio de um relatório de entrega das mensagens de texto e multimédia que enviou (serviço de rede).

### Escrever e enviar mensagens

Escolha Menu > Mensagens.

Antes de poder criar uma mensagem multimédia ou escrever uma mensagem de e-mail, tem de ter as definições de ligação definidas correctamente.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Verifique o limite de tamanho de mensagens de e-mail junto do fornecedor de serviços. Se tentar enviar uma mensagem de e-mail que exceda o limite de tamanho do servidor de correio, a mensagem permanecerá na pasta Caixa de saída e o dispositivo tentará reenviá-la periodicamente. O envio de uma mensagem de e-mail requer uma ligação de dados e tentativas contínuas de reenvio poderão significar custos a pagar ao fornecedor de serviços. Na pasta Caixa de saída, pode apagar uma destas mensagens ou movê-la para a pasta Rascunhos.

As mensagens requerem serviços de rede.

### **Enviar uma mensagem de texto ou multimédia**

Escolha Nova mensagem.

### **Enviar uma mensagem áudio ou de e-mail**

Escolha Opções > Criar mensagem e a opção relevante.

### **Seleccionar destinatários ou grupos da lista de contactos**

Escolha  a partir da barra de ferramentas.

### **Introduzir manualmente o número de telefone ou endereço de e-mail**

Toque no campo Para.

### **Introduzir o assunto da mensagem de e-mail ou multimédia**

Introduza-o no campo Assunto. Se o campo Assunto não estiver visível, escolha Opções > Campos cabeçalho msg. para alterar os campos que são visíveis.

### **Escrever a mensagem**

Toque no campo da mensagem.

### **Adicionar um objecto a uma mensagem ou a um e-mail**

Escolha  e o tipo de conteúdo relevante.

O tipo de mensagem pode mudar para mensagem multimédia com base no conteúdo inserido.

### **Enviar a mensagem ou e-mail**

Escolha  ou prima a tecla Chamar.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

## Receber mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens e Caixa de entrada**.



Uma mensagem de texto não lida



Uma mensagem multimédia não lida



Uma mensagem áudio não lida



Dados recebidos através de conectividade Bluetooth

Quando receber uma mensagem, e **1 mensagem nova** serão apresentados no ecrã principal.

### Abrir uma mensagem a partir do ecrã inicial

Escolha **Mostrar**.

### Abrir uma mensagem na pasta Caixa de entrada

Escolha a mensagem.

### Responder a uma mensagem recebida

Escolha **Opções** > **Responder**.

## Mensagens multimédia

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

### Obter uma mensagem multimédia

Escolha **Opções** > **Obter**. Está activa uma ligação de dados por pacotes para obter a mensagem para o seu telemóvel. Pode receber uma notificação quando tiver uma mensagem multimédia em espera no centro de mensagens multimédia.

Quando abrir uma mensagem multimédia () , pode ver uma imagem e uma mensagem. indica que está incluído um clip de som. indica que um clip de vídeo está incluído.

**Sugestão:** A mensagem multimédia é obtida automaticamente se a **Obtenção multimédia** estiver definida para **Sempre automático**.

### Reproduzir o clip de vídeo ou de som

Escolha o indicador.

### Ver os objectos multimédia incluídos numa mensagem multimédia

Escolha **Opções** > **Objectos**.

Se a mensagem incluir uma apresentação multimédia,  é apresentado.

### Reproduzir a apresentação

Escolha o indicador.

### Mensagens de dados, de definições e do serviço Web

O seu dispositivo pode receber muitos tipos de mensagens que contêm dados, tais como cartões de visita, tons de toque, logótipos do operador, entradas da agenda e notificações por e-mail. Também poderá receber definições do fornecedor de serviços numa mensagem de configuração.

### Guardar os dados de uma mensagem

Escolha **Opções** e a opção correspondente.

As mensagens de serviços Web são notificações (por exemplo, títulos de notícias) e podem conter uma mensagem de texto ou uma ligação. Para informações sobre disponibilidade e subscrição, contacte o seu fornecedor de serviços.

### Configurar o e-mail

O serviço de mail do telemóvel Nokia transfere automaticamente os mails do seu actual endereço de mail para o telemóvel. Pode ler, organizar e responder rapidamente aos e-mails. O serviço funciona com diversos fornecedores de e-mail da Internet, frequentemente utilizados para e-mail pessoal.

Escolha **Menu > Mensagens e Caixa de correio**.

Pode configurar várias contas de e-mail, por exemplo, uma conta pessoal de e-mail e uma conta de e-mail da empresa.

**Sugestão:** Para configurar o mail a partir do ecrã principal, escolha o plug-in relevante.

Também pode utilizar a aplicação Assistente de definições.

### Configurar o mail com o Assistente de definições

- 1 Escolha **Menu > Aplicações > Ferramentas > Assist. defs..**
- 2 Quando o Assistente de definições é aberto pela primeira vez, é-lhe pedido que configure as definições de e-mail de acordo com as definições do fornecedor de serviços. Caso tenha utilizado o Assistente de definições anteriormente, escolha **Configur. e-mail**.
- 3 Aceite os termos e condições.

Para mais informações, vá para [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Poderão haver custos de dados quando utilizar o serviço. Para obter informações sobre custos possíveis, contacte o seu fornecedor de serviços.

### **Caixa de correio**

#### **Configurar definições de e-mail**

Escolha **Menu** > **Mensagens e Caixa de correio**.

Para utilizar o e-mail, deverá ter definido um ponto de acesso à Internet válido (IAP) no seu dispositivo e configurado correctamente as definições do seu e-mail.

Tem de ter uma conta de e-mail separada. Siga as instruções fornecidas pelo fornecedor de serviços Internet (ISP) e de caixa de correio remota.

Se escolheu **Mensagens** > **Caixa de correio** e não tiver configurado a sua conta de e-mail, ser-lhe-á pedido que o faça. Para começar a configurar as definições de e-mail com o guia de caixas de correio, escolha **Iniciar**.

Quando cria uma nova caixa de correio, o nome atribuído à mesma substitui Caixa de correio na vista principal de Mensagens. Pode ter até seis caixas de correio.

#### **Abrir a caixa de correio**

Escolha **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Quando abrir a caixa de correio, o dispositivo irá perguntar se pretende estabelecer a ligação à caixa de correio.

#### **Ligar à caixa de correio e obter novos cabeçalhos de e-mail ou mensagens**

Escolha **Sim**. Quando vê mensagens online, está continuamente ligado a uma caixa de correio remota através da utilização de uma ligação de dados.

#### **Ver mensagens de e-mail obtidas anteriormente offline**

Escolha **Não**.

#### **Criar uma nova mensagem de e-mail**

Escolha **Opções** > **Criar mensagem** > **E-mail**.

#### **Fechar a ligação de dados à caixa de correio remota**

Escolha **Opções** > **Desligar**.

#### **Obter mensagens de e-mail**

Escolha **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Se estiver offline, escolha **Opções** > **Ligar** para abrir uma ligação à caixa de correio remota.

### **Obter mensagens quando tem uma ligação aberta a uma caixa de correio remota**

Escolha **Opções** > **Obter e-mail** > **Novas** para obter todas as mensagens novas, **Seleccionados** para obter apenas as mensagens seleccionadas, ou **Todas** para obter todas as mensagens da caixa de correio.

Para parar de obter mensagens, escolha **Cancelar**.

### **Fechar a ligação e ver as mensagens de e-mail offline**

Escolha **Opções** > **Desligar**.

### **Abrir uma mensagem de e-mail offline**

Para abrir uma mensagem de e-mail, escolha a mesma. Se a mensagem de e-mail ainda não tiver sido obtida e se estiver offline, ser-lhe-á perguntado se quer obter esta mensagem a partir da caixa de correio.

### **Ver anexos de e-mail**

Abra a mensagem e seleccione o campo do anexo indicado por . Se o anexo não tiver sido obtido para o dispositivo, escolha **Opções** > **Guardar**.

### **Obter mensagens de e-mail automaticamente**

Escolha **Opções** > **Definições de e-mail** > **Obtenção automática**.

A configuração do dispositivo para obter automaticamente e-mails pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre as tarifas de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

### **Apagar mensagens de e-mail**

Escolha **Menu** > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

### **Apagar o conteúdo de um e-mail apenas do dispositivo**

Escolha sem soltar o e-mail e, no menu de pop-up, escolha **Apagar** > **Apenas telemóvel**. O e-mail não é apagado da caixa de correio remota.

O dispositivo apresenta uma imagem dos cabeçalhos de e-mail da caixa de correio remota. Se apagar o conteúdo da mensagem, o cabeçalho do e-mail fica no seu dispositivo. Se também quiser remover o cabeçalho, deverá estar ligado ao servidor quando apagar a mensagem do seu dispositivo e da caixa de correio remota. Se não houver ligação ao servidor, o cabeçalho será apagado quando você voltar a ligar o seu dispositivo à caixa de correio remota para actualizar o estado.

### **Apagar um e-mail do dispositivo e da caixa de correio remota**

Escolha sem soltar o e-mail e, no menu de pop-up, escolha **Apagar** > **Telemóvel e servidor**.

### **Cancelar o apagamento de um e-mail que tenha sido marcado para ser apagado do dispositivo e do servidor**

Escolha **Opções** > **Restaurar**.

### **Desligar da caixa de correio**

Quando estiver online, para terminar a ligação de dados à caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Desligar**.

### **Mail for Exchange**

Com o Mail for Exchange pode receber os e-mails de trabalho no dispositivo. Pode ler e responder aos e-mails, ver e editar anexos compatíveis, ver informações da agenda, receber e responder a pedidos de reunião, agendar reuniões e ver, adicionar e editar informações de contactos.

A utilização de Mail for Exchange está limitada a sincronização "over-the-air" de informações PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor autorizado Microsoft Exchange.

O Mail for Exchange só pode ser configurado se a empresa possuir o Microsoft Exchange Server. Para além disso, é necessário que o administrador de TI tenha activado o Mail for Exchange para a sua conta.

Antes de começar a configurar o Mail for Exchange, certifique-se do seguinte:

- Um ID de e-mail da empresa
- O nome de utilizador de rede da empresa
- A senha de rede da empresa
- O nome de domínio de rede (contacte o departamento de TI da empresa)
- O nome do servidor Mail for Exchange (contacte o departamento de TI da empresa)

Dependendo da configuração do servidor Mail for Exchange da empresa, poderá ser necessário introduzir outras informações, além das acima indicadas. Se não souber as informações correctas, contacte o departamento de TI da empresa.

Com o Mail for Exchange, a utilização do código de bloqueio pode ser obrigatória. O código de bloqueio predefinido do dispositivo é 12345, mas o administrador de TI da empresa pode ter definido um código diferente para sua utilização.

Para aceder e modificar o perfil e definições do Mail for Exchange, seleccione **Menu > Definições > Telemóvel > Defs. aplicação > Mensagens**.

### Visualizar mensagens num cartão SIM

Escolha **Menu > Mensagens e Opções > Mensagens SIM**.

Para poder visualizar mensagens SIM, tem de copiá-las para uma pasta do dispositivo.

- 1 Escolha **Opções > Marcar/Desmarcar > Marcar** ou **Marcar tudo** para marcar mensagens.
- 2 Escolha **Opções > Copiar**. É aberta uma lista de pastas.
- 3 Para começar a copiar, escolha uma pasta. Para ver as mensagens, abra a pasta.

### Comandos de serviço

Os comandos de serviço (serviço de rede) permitem-lhe introduzir e enviar pedidos de serviço (também conhecidos como comandos USSD), como comandos de activação de serviços de rede, ao fornecedor de serviços. Este serviço pode não estar disponível para todas as regiões.

Escolha **Menu > Mensagens e Opções > Comandos de serviço**.

### Definições de mensagens

As definições podem estar pré-configuradas no dispositivo, ou pode recebê-las numa mensagem. Para introduzir as definições manualmente, preencha todos os campos marcados com **Tem de ser definido** ou com um asterisco.

Alguns ou todos os centros de mensagens ou pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pelo fornecedor de serviços, e é possível que não possa alterá-los, criá-los, editá-los nem removê-los.

### Definições de mensagens de texto

Escolha **Menu > Mensagens e Opções > Definições > Msg. de texto**.

Escolha entre as seguintes opções:

**Centros de mensagens** — Veja uma lista de todos os centros de mensagens de texto que foram definidos.

**Centro de msgs. em uso** — Seleccione o centro de mensagens a utilizar para entrega de mensagens de texto.

**Codificação de caracteres** — Para utilizar a conversão de caracteres noutra sistema de codificação quando disponível, escolha **Suporte reduzido**.

**Receber relatório** — Solicitar à rede o envio de um relatório de entrega das mensagens de texto que enviou (serviço de rede).

**Validade mensagem** — Escolha o período de tempo durante o qual o centro de mensagens deve reenviar a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível enviar a mensagem durante este período, será apagada do centro de mensagens.

**Mensagem enviada como** — Para saber se o seu centro de mensagens consegue converter mensagens de texto nestes outros formatos, contacte o fornecedor de serviços.

**Ligação preferida** — Seleccione a ligação a utilizar.

**Resp. pelo mesmo centro** — Responder a mensagens utilizando o mesmo número do centro de mensagens de texto (serviço de rede).

### Definições de mensagens multimédia

Escolha Menu > Mensagens e Opções > Definições > Mensagem multimédia.

Escolha entre as seguintes opções:

**Tamanho da imagem** — Defina o tamanho da imagem de uma mensagem multimédia.

**Modo de criação MMS** — Se escolher **Guiado**, o dispositivo irá informá-lo se tentar enviar uma mensagem que poderá não ser suportada pelo destinatário. Se escolher **Restringido**, o dispositivo irá impedi-lo de enviar mensagens que podem não ser suportadas. Para incluir conteúdo nas suas mensagens sem notificações, escolha **Livres**.

**Ponto acesso em uso** — Escolha o ponto de acesso utilizado como ligação preferida.

**Obtenção multimédia** — Especifique como pretende receber mensagens, se disponível. Para receber mensagens automaticamente na rede assinada, escolha **Autom. rede assinada**. Fora da rede assinada, receberá uma notificação de que existe uma mensagem multimédia por obter no centro de mensagens multimédia. Se escolher **Sempre automático**, o seu dispositivo efectua automaticamente uma ligação activa de dados por pacotes para obter a mensagem dentro e fora da rede assinada. Escolha **Manual** para obter mensagens multimédia do centro de mensagens manualmente, ou **Desactivado** para evitar a recepção de mensagens multimédia. A obtenção automática pode não ser suportada em todas as regiões.

**Permitir msgs. anónimas** — Rejeitar mensagens de remetentes anónimos.

**Receber publicidade** — Receber publicidade em mensagens multimédia (serviço de rede).

**Receber relatórios** — Apresentar o estado de mensagens enviadas no registo (serviço de rede).

**Negar envio relatório** — Impedir que o dispositivo envie relatórios de entrega de mensagens recebidas.

**Validade mensagem** — Escolha o período de tempo durante o qual o centro de mensagens deve reenviar a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede).

Se não for possível enviar a mensagem durante este período, será apagada do centro de mensagens.

O dispositivo necessita de apoio da rede para indicar que uma mensagem enviada foi recebida ou lida. Dependendo da rede e de outras circunstâncias, esta informação nem sempre é fiável.

### Gerir caixas de correio

Escolha **Menu > Mensagens e Opções > Definições > E-mail**.

#### Escolher a caixa de correio que pretende utilizar para enviar e receber e-mail

Escolha **Caixa de correio em uso** e seleccione uma caixa de correio.

#### Remover uma caixa de correio e as respectivas mensagens do seu dispositivo

- 1 Escolha **Caixas de correio**.
- 2 Escolha sem soltar a caixa de correio pretendida e, no menu de pop-up, escolha **Apagar**.

#### Criar uma nova caixa de correio

Escolha **Caixas de correio > Opções > Nova caixa de correio**. O nome que atribuir à nova caixa de correio substitui Caixa de correio na vista principal de Mensagens. Pode ter até seis caixas de correio.

#### Modificar as definições de ligação, as definições do utilizador, as definições de obtenção e as definições de obtenção automática

Escolha **Caixas de correio** e seleccione uma caixa de correio.

## Personalizar o dispositivo

Pode personalizar o seu dispositivo alterando o ecrã principal, os tons ou os temas.

### Alterar o aspecto do seu dispositivo

 Pode utilizar temas para alterar o aspecto do ecrã, como a imagem de fundo e o esquema do menu principal.

Escolha **Menu > Definições e Pessoal > Temas**.

#### Activar um tema

Escolha **Geral** e o tema e guarde alguns segundos.

#### Alterar o esquema do menu principal

Escolha **Menu**.

**Alterar o aspecto do ecrã principal**

Escolha Tema ecrã Princ..

**Definir uma imagem ou apresentação de slides como fundo do ecrã principal**

Escolha Papel de parede > Imagem ou Apresentação slides.

**Alterar a imagem apresentada no ecrã principal quando uma chamada é recebida**

Escolha Imagem da ch..

**Perfis**

 Pode utilizar perfis para definir e personalizar os tons de toque, tons de alerta de mensagens e outros tons de diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de chamadas. O nome do perfil escolhido é apresentado no ecrã principal. Se for utilizado o perfil geral, só será apresentada a data.

Escolha Menu > Definições e Pessoal > Perfis.

**Pasta Música****Leitor de música**

O leitor de música suporta formatos de ficheiro como, por exemplo, AAC, AAC+, eAAC +, MP3 e WMA. O Leitor de música não suporta necessariamente todas as funções de um formato de ficheiro ou todas as variações de formatos de ficheiro.

Também pode usar o Leitor de música para ouvir podcasts. Podcasting é um método de fornecimento de conteúdos de áudio ou vídeo através da Internet, utilizando as tecnologias RSS ou Atom, para a reprodução em dispositivos móveis e computadores.

Ouçã música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

**reproduzir música**

Selecione Menu > Música > Leitor mús..

**Procurar músicas**

Escolha a vista pretendida. Pode procurar músicas por artista, álbum, género ou compositor.

**Reproduzir uma música**

Escolha a música.


**Sugestão:** Para ouvir as músicas numa ordem aleatória, escolha **Opções > Reprodução aleatória**.

### Efectuar uma pausa e continuar a reprodução

Para efectuar uma pausa na reprodução, escolha **⏸** e, para retomar, escolha **▶**.

### Avançar rapidamente ou retroceder uma música

Seleccione e mantenha **⏮** ou **⏭**.

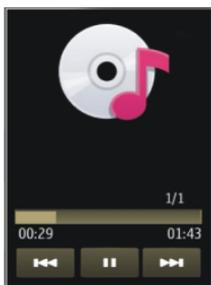

**Sugestão:** Quando ouvir música, pode voltar ao ecrã principal e deixar a aplicação Leitor mús.a reproduzir em segundo plano.

### Criar uma lista de reprodução

Deseja ouvir música diferente de acordo com o ambiente? Com as listas de reprodução, pode criar selecções de músicas para reproduzir numa ordem específica.

Escolha **Menu > Música > Leitor mús..**

- 1 Escolha **Listas reprod..**
- 2 Escolha **Opções > Nova lista reprodução**.
- 3 Introduza um nome para a lista de reprodução, e escolha **OK**.
- 4 Escolha as músicas a adicionar à lista de reprodução, pela ordem em que pretende que sejam reproduzidas.

Se estiver inserido um cartão de memória compatível, a lista de faixas é guardada no mesmo.

### Adicionar uma música a uma lista de reprodução

Escolha sem soltar a música e, a partir do menu de pop-up, escolha **Juntar à lista reprod..**

### Remover uma música da lista de reprodução

Na vista da lista de reprodução, escolha sem soltar a música e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover**.

Tal não apaga a música do dispositivo, apenas a remove da lista de reprodução.

### Reproduzir uma lista de reprodução

Escolha **Listas reprod.** e a lista de reprodução.

**Sugestão:** O Leitor mús. cria automaticamente uma lista de reprodução das músicas mais reproduzidas, das músicas reproduzidas recentemente e das músicas adicionadas recentemente.

### Podcasts

Escolha **Menu > Música > Leitor mús. e Podcasts**.

Os episódios de podcast podem ter três estados: nunca reproduzido, parcialmente reproduzido e completamente reproduzido. Se o estado for parcialmente reproduzido, da próxima vez o episódio será reproduzido a partir da última posição de reprodução. Se o estado for nunca reproduzido ou completamente reproduzido, o episódio começará do início.

### Nokia Ovi Player

Com o Nokia Ovi Player, pode importar música a partir da Música Ovi, transferir a sua música para o dispositivo a partir do computador e gerir e organizar os seus ficheiros de música. Para importar o Nokia Ovi Player, aceda a [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Precisa de ter uma ligação à Internet para importar música.

### Importar, transferir e gerir música entre o computador e o dispositivo móvel

- 1 Abrir o Nokia Ovi Player no computador. Se pretende importar música, registre-se ou inicie sessão.
- 2 Ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo de dados USB compatível.
- 3 Para escolher o modo de ligação do seu dispositivo, escolha **Transfer. multimédia**.

### Música Ovi

Na Música Ovi (serviço de rede) pode procurar, percorrer, comprar e importar música para o dispositivo.

O serviço Música Ovi irá eventualmente substituir a Loja de música.

Escolha **Menu > Música > Música Ovi**.

Para importar músicas tem, primeiro, de se registar para aderir ao serviço.

A importação de música poderá implicar custos adicionais e a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede). Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para aceder à Música Ovi, deve ter um ponto de acesso à Internet válido no dispositivo. Poder-lhe-á ser pedido para escolher o ponto de acesso a utilizar ao ligar à Música Ovi.

### **Escolher o ponto de acesso**

Seleccione **Ponto acesso predef..**

A disponibilidade e o aspecto das definições da Música Ovi podem variar. As definições também podem ser predefinidas e pode não ser possível alterá-las. Quando estiver a explorar a Música Ovi, pode ser possível alterar as definições.

### **Alterar as definições de Música Ovi**

Seleccione **Opções > Definições**.

A Música Ovi não está disponível em todos os países ou regiões.

## **Nokia Podcasting**

Através da aplicação Nokia Podcasting (serviço de rede), pode procurar, detectar, subscrever e importar podcasts "over the air", bem como reproduzir, gerir e partilhar podcasts de áudio e vídeo com o dispositivo.

### **Definições de podcasting**

Escolha **Menu > Música > Podcasting**.

Para começar a utilizar o Podcasting, configure as definições de ligação e de download.

### **Definições de ligação**

Escolha **Opções > Definições > Ligação** e uma das seguintes opções:

**Pt. acesso predefinido** — Seleccione o ponto de acesso a utilizar para efectuar a ligação à Internet.

**URL serviço de procura** — Defina o endereço Web do serviço de procura de podcasts a utilizar nas procuras de podcasts.

### **Definições de importação**

Escolha **Opções > Definições > Importar** e uma das seguintes opções:

**Guardar em** — Definir onde pretende guardar os podcasts.

**Intervalo actualização** — Defina a frequência com que os podcasts são actualizados.

**Hora actualiz. seguinte** — Defina a hora da próxima actualização automática.

As actualizações automáticas só são efectuadas se for seleccionado um ponto de acesso predefinido específico e a aplicação de Podcasting estiver aberta.

**Limite de download (%)** — Defina a percentagem de memória reservada para transferências de podcasts.

**Se o limite for excedido** — Definir o que fazer se o limite de importação for excedido.

A configuração da aplicação para obter automaticamente podcasts pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu operador. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

### Restaurar definições originais

Escolha **Opções** > Restaurar predefins..

### Importar podcasts

Depois de subscrever um podcast, pode fazer download, reproduzir e gerir os episódios do podcast.

Escolha **Menu** > Música > Podcasting.

### Ver uma lista de podcasts subscritos

Escolha **Podcasts**.

### Ver títulos individuais do episódio

Escolha o título do podcast.

Um episódio é um ficheiro multimédia específico de um podcast.

### Iniciar um download

Escolha o título do episódio.

Pode importar vários episódios em simultâneo.

### Iniciar a reprodução de um podcast antes de o download terminar

Vá para um podcast e escolha **Opções** > Reproduzir amostra.

Os podcasts importados com sucesso são guardados na pasta Podcasts, mas poderão não ser visíveis imediatamente.

**Rádio****Ouvir rádio**

Escolha Menu > Música > Rádio.

Quando abrir a aplicação pela primeira vez, poderá escolher sintonizar automaticamente as estações de rádio locais.

Para ouvir a estação guardada seguinte ou anterior, escolha  ou .

Para silenciar o rádio, escolha .

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

**Estações** — Veja as estações de rádio guardadas.

**Sintonizar estações** — Procure estações de rádio.

**Guardar** — Guarde a estação de rádio.

**Activar altifalante** ou **Desactivar altifalante** — Active ou desactive o altifalante.

**Frequências alternativas** — Escolha se pretende que o rádio procure automaticamente uma frequência RDS melhor para a estação, se o nível da frequência diminuir.

**Reprod. em fundo** — Volte ao ecrã principal e continue com a reprodução do rádio em segundo plano.

**Gerir estações de rádio**

Escolha Menu > Música > Rádio.

Para ouvir estações guardadas, seleccione **Opções** > **Estações**, e escolha uma estação a partir da lista.

Para remover ou mudar o nome de uma estação, escolha **Opções** > **Estações** > **Opções** > **Apagar** ou **Mudar o nome**.

Para definir manualmente a frequência pretendida, escolha **Opções** > **Sintonizar estações** > **Opções** > **Sintonização manual**.

**Câmara**

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 2592 x 1944 pixels. A resolução da imagem neste manual pode ter um aspecto diferente.

## Activar a câmara

Para activar a câmara, escolha **Menu > Aplicações > Câmara**.

## Captura de imagens

### Capturar uma imagem

Escolha **Menu > Aplicações > Câmara**.

Ao capturar uma imagem, tenha em atenção o seguinte:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
- A qualidade de uma imagem ampliada digitalmente é inferior à de uma imagem não ampliada.
- A câmara passa para o modo de poupança de bateria após um minuto de inactividade.

Para passar do modo de vídeo para o modo de imagem, se necessário, escolha  > .

### Ampliar ou reduzir durante a captura de uma imagem

Utilize o controlo de regulação de zoom.

## Depois de capturar uma imagem

Depois de capturar uma imagem, escolha de entre as seguintes opções (disponíveis apenas se tiver escolhido **Opções > Definições > Mostrar img. capturada > Sim**):

 — Enviar a imagem numa mensagem multimédia, de e-mail ou através de outros métodos de ligação, como a conectividade Bluetooth.

Para enviar a imagem para uma pessoa com que está a falar, escolha  durante uma chamada.

 — Exportar imagem para um álbum online compatível.

 **Apagar** — Eliminar a imagem.

### Utilizar a imagem como papel de parede no ecrã principal

Escolha **Opções > Utilizar imagem > Def. como wallpaper**.

### Definir a imagem como imagem predefinida de chamada

Escolha **Opções > Utilizar imagem > Def. c/o img. chamada**.

### **Atribuir a imagem a um contacto**

Escolha **Opções** > **Utilizar imagem** > **Atribuir a contacto**.

### **Voltar ao visor, para capturar uma nova imagem**

Escolha **Anterior**.

## **Cenas**

Uma cena ajuda-o a encontrar as definições correctas de cor e iluminação para o ambiente actual. As definições de cada cena foram definidas em função de um determinado estilo ou ambiente.

A cena predefinida nos modos de imagem e vídeo é indicada por **A** (**Automático**).

### **Alterar a cena**

Escolha **A** e uma cena.

### **Criar a sua própria cena adequada a um determinado ambiente**

- 1 Escolha **Def. pelo utilizador** > **Alterar**.
- 2 Escolha **Baseado modo captura** e a cena pretendida.
- 3 Altere as diferentes definições de iluminação e cor.
- 4 Para guardar as alterações e voltar à lista de cenas, prima **Anterior**.

### **Activar a sua própria cena**

Escolha **Def. pelo utilizador** > **Seleccionar**.

## **Informações de localização**

Pode adicionar automaticamente informações de localização da captura aos detalhes do ficheiro com o material capturado.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara**.

Para adicionar informações de localização a todo o material capturado, escolha **Opções** > **Definições** > **Mostrar inform. GPS** > **Activado**.

Poderá levar alguns minutos a obter as coordenadas da sua localização. A disponibilidade e qualidade dos sinais GPS pode ser afectada pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Se partilhar um ficheiro que inclui informações de localização, as informações de localização serão igualmente partilhadas e a sua localização será visível para terceiros que

visualizem o ficheiro. O dispositivo requer serviços de rede para adquirir as informações de localização.

Indicadores de informação de localização:

 — Informações de localização não disponíveis. O GPS permanece ligado em segundo plano durante vários minutos. Se for encontrada uma ligação de satélite e o indicador mudar para  nesse espaço de tempo, todas as imagens capturadas e os vídeos gravados nesse período são identificados com base nas informações de posicionamento de GPS recebidas.

 — Informações de localização disponíveis. As informações de localização são adicionadas aos detalhes do ficheiro.

É possível adicionar informações de localização a uma imagem ou a um clip de vídeo se forem encontradas coordenadas de localização através da rede. A recepção das coordenadas poderá demorar vários minutos. As melhores condições de recepção são proporcionadas em áreas abertas afastadas de edifícios altos.

Se partilhar a sua imagem ou clip de vídeo com informações de localização anexadas, estas também são partilhadas e a sua localização será visível por outras pessoas que vejam a imagem ou o clip de vídeo.

Poderá desactivar o serviço de georeferenciação nas definições da câmara.

### Auto-temporizador

Utilize o auto-temporizador para atrasar a captura, de forma a também poder aparecer na imagem.

#### Definir o atraso do auto-temporizador

Escolha  >  e o atraso pretendido antes que a imagem seja capturada.

#### Activar o auto-temporizador

Escolha **Activar**. O ícone de cronómetro no ecrã fica intermitente e o tempo disponível será mostrado quando o temporizador estiver a ser executado. A câmara captura a imagem após o atraso seleccionado ter decorrido.

#### Desactivar o auto-temporizador

Escolha  > .

**Sugestão:** Para manter a mão firme quando capturar uma imagem, tente utilizar um atraso de 2 segundos.

**Gravação de vídeo****Gravar um clip de vídeo**

Escolha **Menu > Aplicações > Câmera**.

- 1 Para mudar do modo de imagem para o modo de vídeo, caso seja necessário, seleccione  > .
- 2 Para pausar a gravação, escolha **Pausa**. Para retomar, escolha **Continuar**. Se fizer uma pausa na gravação e não premir qualquer tecla no espaço de um minuto, a gravação pára.  
Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de zoom.
- 3 Para parar a gravação, escolha **Parar**. O clip de vídeo é automaticamente guardado em Galeria.

**Depois de gravar um clip de vídeo**

Depois de gravar um clip de vídeo, escolha uma das seguintes opções (disponíveis apenas se tiver escolhido **Opções > Definições > Mostrar vídeo capturado > Sim**):

 **Reproduzir** — Reproduzir o clip de vídeo que acabou de gravar.

 — Exportar imagem para um álbum online compatível.

 **Apagar** — Eliminar o clip de vídeo.

Para voltar ao visor para gravar um novo clip de vídeo, escolha **Anterior**.

**Galeria**

Para guardar e organizar as suas imagens, clips de vídeo, clips de som e ligações de transmissão em sequência, escolha **Menu > Galeria**.

**Ver e organizar ficheiros**

Escolha **Menu > Galeria**.

Escolha entre as seguintes opções:

 **Imagens e víd.** — Ver imagens no visualizador de imagens e clips de vídeo no Centro de vídeo.

 **Músicas** — Abrir o Leitor de música.

 **Clips de som** — Ouvir clips de som.

 **Outra multim.** — Ver apresentações.

 indica ficheiros guardados no seu cartão de memória compatível (se inserido).

## Abrir um ficheiro

Escolha um ficheiro a partir da lista. Os clips de vídeo e os ficheiros com a extensão .ram são abertos e reproduzidos no Centro de vídeo, e os clips de música e de som no Leitor de música.

## Copiar ou mover um ficheiro

Para copiar ou mover um ficheiro para o cartão de memória (se inserido) ou para a memória do telemóvel, seleccione e mantenha o ficheiro e do menu de pop-up, escolha **Copiar** ou **Mover**, e a acção apropriada.

## Ver imagens e vídeos

Escolha Menu > Galeria e Imagens e víd..

Por predefinição, as imagens, clips de vídeo e pastas estão organizados por data e hora.

Para abrir um ficheiro, seleccione-o a partir da lista. Para ampliar uma imagem, utilize a tecla de volume.

Para editar uma imagem, seleccione e mantenha a imagem e, a partir do menu de pop-up, escolha **Editar**.

Para editar um clip de vídeo, seleccione e mantenha o clip, e no menu de pop-up, escolha **Cortar**.

Selecione e mantenha uma imagem e, a partir do menu de pop-up, escolha uma das seguintes opções:

**Def. como wallpaper** — Utilize a imagem como papel de parede no ecrã principal.

**Def. c/o img. chamada** — Definir a imagem como imagem genérica de chamada.

**Atribuir a contacto** — Definir a imagem como imagem de chamada de um contacto.

Selecione e mantenha um clip de vídeo e, a partir do menu de pop-up, escolha uma das seguintes opções:

**Atribuir a contacto** — Atribua o clip de vídeo como tom de toque para um contacto.

**Como tom de toque** — Defina o clip de vídeo como tom de toque.

A barra de ferramentas ajuda-o a seleccionar funções utilizadas frequentemente com imagens, clips de vídeo e pastas.

Na barra de ferramentas, escolha entre as seguintes opções:

 **Enviar** — Enviar a imagem ou clip de vídeo.

 **Apagar** — Apagar uma imagem ou clip de vídeo.

### Organizar imagens e vídeos

Escolha Menu > Galeria.

### Criar uma nova pasta

Escolha Imagens e víd. > Opções > Opções de pasta > Nova pasta.

### Mover um ficheiro

Seleccione e mantenha o ficheiro e, no menu de pop-up, escolha **Mover para pasta**.

## Partilha online

### Acerca da Partilha online

Escolha Menu > Aplicações > Part. online.

Com a Partilha online (serviço de rede), pode publicar imagens, clips de vídeo e clips de som a partir do seu dispositivo para serviços de partilha online compatíveis, como álbuns ou blogs. Pode igualmente ver e enviar comentários a publicações nestes serviços, e importar conteúdo para o seu dispositivo Nokia compatível.

Os tipos de conteúdos suportados e a disponibilidade do serviço de Partilha online podem variar.

### Subscrever um serviço de partilha online

Escolha Menu > Aplicações > Part. online.

- 1 Aceda ao Web site do fornecedor de serviços e certifique-se de que o seu dispositivo Nokia é compatível com o serviço.
- 2 Crie uma conta seguindo as instruções no Web site. Receberá um nome de utilizador e senha que serão necessários para configurar o dispositivo com a conta.

### Activar um serviço

- 1 Escolha, sem soltar, o serviço e, no menu de pop-up, escolha **Activar**.
- 2 Permita que o dispositivo abra uma ligação de rede. Se solicitado, escolha um ponto de acesso à Internet na lista.
- 3 Inicie sessão com a sua conta como indicado no Web site do fornecedor de serviços.

Para obter informações sobre a disponibilidade e custo dos serviços de terceiros e sobre os custos da transferência de dados, contacte o seu prestador de serviços ou a entidade apropriada.

## Gerir as suas contas

Para ver as suas contas, escolha **Opções > Definições > Minhas contas**.

Para criar uma nova conta, escolha **Opções > Adicionar nova conta**.

Para alterar o nome de utilizador ou a senha de uma conta, escolha sem soltar o nome da conta e, no menu de pop-up, escolha **Editar**.

Para configurar uma conta como predefinida quando enviar publicações a partir do seu dispositivo, escolha sem soltar o nome da conta e, no menu de pop-up, escolha **Predefinir**.

Para remover uma conta, escolha sem soltar o nome da conta e, no menu de pop-up, escolha **Apagar**.

## Criar uma publicação

Escolha **Menu > Aplicações > Part. online**.

Para publicar imagens ou clips de vídeo num serviço, escolha sem soltar o serviço e, no menu de pop-up, escolha **Novo envio**. Caso o serviço de partilha online forneça canais para publicação de ficheiros, escolha o canal pretendido.

Para adicionar a sua imagem, clip de vídeo ou clip de som à publicação, escolha **Opções > Adicionar**.

Introduza um título ou uma descrição para a publicação, se disponível.

Para adicionar etiquetas à publicação, escolha **Etiquetas**:

Para activar a publicação de informações de localização contidas no ficheiro, seleccione **Localiz.:**

Para enviar a publicação para o serviço, escolha **Opções > Enviar**.

## Publicar Ficheiros da Galeria

Pode publicar imagens e clips de vídeo da Galeria num serviço de partilha online.

- 1 Escolha **Menu > Galeria** e as imagens e clips de vídeo que pretende publicar.
- 2 Escolha **Opções > Enviar > Enviar** e a conta pretendida.
- 3 Edite a publicação conforme necessário.
- 4 Escolha **Opções > Enviar**.

## Centro de vídeo Nokia

Com o Centro de vídeo Nokia (serviço de rede), pode importar e transmitir clips de vídeo "over the air" de serviços de vídeo da Internet compatíveis utilizando dados por pacotes ou WLAN. Também pode transferir clips de vídeo a partir de um PC compatível para o dispositivo e vê-los no Centro de vídeo.

A utilização de pontos de acesso de dados por pacotes para importar vídeos poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

O seu dispositivo pode ter serviços predefinidos.

Os fornecedores de serviços podem fornecer conteúdo gratuito ou cobrar uma tarifa. Verifique o preço indicado no serviço ou informe-se junto do fornecedor de serviços.

### Ver e importar vídeos

Escolha Menu > Aplicações > Centro vídeo.

#### Ligar a serviços de vídeo

Para estabelecer ligação a um serviço para instalar serviços de vídeo, escolha **Adicionar novos serviços** e seleccione o serviço de vídeo pretendido a partir do catálogo de serviços.

#### Ver um clip de vídeo

---

Para procurar o conteúdo de serviços de vídeo instalados, escolha **Feeds de vídeo**.

Os conteúdos de alguns serviços de vídeo estão divididos em categorias. Para procurar clips de vídeo, seleccione uma categoria.

Para procurar um clip de vídeo no serviço, escolha **Procura de vídeo**. A procura poderá não estar disponível em todos os serviços.

Alguns clips de vídeo podem ser transmitidos em sequência "over the air", mas outros têm de ser importados para o telemóvel primeiro. Para importar um clip de vídeo, escolha **Opções > Download**. As importações continuam em segundo plano se sair da aplicação. Os clips de vídeo importados são guardados em **Os meus vídeos**.

Para transmitir ou clip de vídeo ou ver um vídeo descarregado, seleccione e mantenha o clip de vídeo e, a partir do menu de pop-up, escolha **Reproduzir**.

Quando o clip de vídeo estiver a ser reproduzido, para utilizar as teclas de controlo para controlar o leitor, toque no ecrã.

Para ajustar o volume, utilize a tecla de volume.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

**Continuar download** — Retomar um download em pausa ou falhado.

**Cancelar download** — Cancelar um download.

**Pré-visualizar** — Pré-visualizar um clip de vídeo. Esta opção está disponível caso seja suportada pelo serviço.

**Detalhes do vídeo** — Ver informações sobre um clip de vídeo.

**Actualizar lista** — Actualizar a lista de clips de vídeo.

**Abrir ligação no browser** — Abrir uma hiperligação no Web browser.

## Agendar importações

A configuração da aplicação para importar automaticamente clips de vídeo pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para programar um download automático de clips de vídeo num serviço, escolha **Opções > Programar downloads**.

O Centro de vídeo importa automaticamente novos clips de vídeo diariamente à hora definida.

Para cancelar downloads agendados, escolha **Download manual** como método de download.

## Feeds de vídeo

Selecione **Menu > Aplicações > Centro vídeo**.

O conteúdo dos serviços de vídeo instalados é distribuído utilizando feeds de RSS. Para ver e gerir os seus feeds, escolha **Feeds de vídeo**.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

**Subscrição de feeds** — Verificar as subscrições de feeds actuais.

**Detalhes do feed** — Ver informações sobre um vídeo.

**Adicionar feed** — Subscrever novos feeds. Selecione **Através Direct. vídeos** para seleccionar um feed dos serviços no directório de vídeos.

**Actualizar feeds** — Actualizar o conteúdo de todos os feeds.

**Gerir conta** — Gerir as opções de conta de um determinado feed, se disponível.

Para ver os vídeos disponíveis num feed, selecione um feed na lista.

### Meus vídeos

Meus vídeos é um local de armazenamento para todos os clips de vídeos da aplicação Centro de vídeo. Pode listar clips de vídeos descarregados e clips de vídeo gravados com a câmara do telemóvel em vistas separadas.

- 1 Para abrir uma pasta e ver clips de vídeo, selecione a pasta. Quando um clip de vídeo estiver a ser reproduzido, para utilizar as teclas de controlo para controlar o leitor, toque no ecrã.
- 2 Para ajustar o volume, prima a tecla de volume.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

**Encontrar** — Encontrar um clip de vídeo Introduza um texto de procura que corresponda ao nome do ficheiro.

**Estado da memória** — Ver a quantidade de memória livre e utilizada.

**Ordenar por** — Ordenar clips de vídeo. Seleccionar a categoria pretendida.

Selecione e mantenha um clip de vídeo e, a partir do menu de pop-up, escolha uma das seguintes opções:

**Continuar download** — Retomar um download em pausa ou falhado.

**Cancelar download** — Cancelar um download.

**Detalhes do vídeo** — Ver informações sobre um clip de vídeo.

**Mover e copiar** — Mover ou copiar clips de vídeo. Escolha **Copiar** ou **Mover** e selecione a localização pretendida.

### Copiar os seus vídeos entre o telefone e o computador

Gravou vídeos com o telefone que pretende ver no computador? Ou quer copiar os seus vídeos do telefone para o computador? Utilize um cabo de dados USB compatível para copiar os seus vídeos entre o telefone e um computador.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telefone a um computador.  
Se estiver a copiar entre um cartão de memória no telefone e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido.
- 2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Definições do centro de vídeo

Na vista principal do Centro de vídeo, selecione **Opções > Definições** e escolha entre as opções seguintes:

**Seleção serviço vídeo** — Selecione os serviços de vídeo que pretende que sejam apresentados no Centro de vídeo. Pode igualmente adicionar, remover, editar e ver os detalhes de um serviço de vídeo. Não pode editar serviços de vídeo pré-instalados.

**Definições de ligação** — Para definir o destino de rede utilizado para a ligação de rede, escolha **Ligação de rede**. Para seleccionar a ligação manualmente sempre que o Centro de Vídeo abrir uma ligação de rede, escolha **Perguntar sempre**.

Para activar ou desactivar a ligação GPRS, escolha **Confirmar utilização GPRS**.

Para activar ou desactivar o roaming, escolha **Confirmar roaming**.

**Controlo de conteúdos** — Definir um limite de idade para vídeos. A senha necessária é igual ao código de bloqueio do dispositivo. A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**. Nos serviços de vídeo a pedido, os vídeos que tiverem um limite de idade igual ao superior ao definido são ocultados.

**Memória preferencial** — Selecione se pretende que os vídeos importados sejam guardados na memória do dispositivo ou num cartão de memória compatível.

**Miniaturas** — Selecione se pretende importar e ver imagens em miniatura nos feeds de vídeo.

## Internet

### Acerca do navegador

 Escolha **Menu > Web**.

Leia as notícias e visite os seus sites favoritos. Pode utilizar o navegador do telefone para ver páginas web na internet.

Para navegar na web, necessita de estar ligado à internet.

### Navegar na Internet

Escolha **Menu > Web**.

**Sugestão:** Se não tem um plano de tarifa fixa do seu fornecedor de serviços, para poupar custos na sua conta de telefone, pode utilizar uma WLAN para ligar à Internet.

### Aceder a um Web site

Selecione a barra do endereço da Web, introduza um endereço e seleccione .

**Sugestão:** Para efectuar pesquisas na Internet, seleccione a barra do endereço da Web, introduza a palavra de pesquisa e seleccione a ligação sob a barra do endereço da Web.

## Ampliar ou reduzir

Toque duas vezes no ecrã.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

## Esvaziar a cache

Escolha  >  > Privacidade > Limpar dados privacid. > Cache.

## Adicionar um favorito

Se visitar frequentemente os mesmos Web sites, adicione-os à sua vista Favoritos para poder aceder-lhes facilmente.

Selecione Menu > Web.

Durante a navegação, selecione  > .

## Ir para um Web site marcado como favorito enquanto navega

Selecione  >  e um favorito.

## Subscrever um feed da Web

Não tem de visitar regularmente os seu Web sites favoritos para se manter actualizado sobre o que têm de novo. Pode subscrever feeds da Web e obter automaticamente hiperligações para o conteúdo mais recente.

Escolha Menu > Web.

Os feeds da Web nas páginas Web têm normalmente a indicação . São utilizados para, por exemplo, partilhar os títulos noticiosos mais recentes ou entradas em blogs.

Aceda a um blog ou uma página Web que contenha um feed da Web e escolha  >  e o feed pretendido.

## Actualizar um feed

Na vista de feeds da Web, escolha o feed sem soltar e, no menu de pop-up, escolha Actualizar.

## Definir a actualização automática de um feed

Na vista de feeds da Web, escolha sem soltar o feed e, no menu de pop-up, escolha Editar > Actualiz. automáticas.

## Posicionamento (GPS)

Pode utilizar aplicações como dados GPS para calcular a sua localização ou medir distâncias. Estas aplicações requerem uma ligação GPS.

### Acerca do GPS

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

As coordenadas do GPS são expressas através do sistema internacional de coordenadas WGS-84. A disponibilidade das coordenadas pode variar de zona para zona.

### Acerca de GPS assistido (A-GPS)

O dispositivo suporta A-GPS (serviço de rede). Quando activa o A-GPS, o dispositivo recebe informação úteis, via satélite, de um servidor de dados auxiliares através da rede celular. Com a ajuda dos dados auxiliares, o dispositivo pode obter a posição GPS mais rapidamente.

O seu dispositivo está pré-configurado para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, caso não estejam disponíveis definições de A-GPS específicas de um fornecedor de serviços. Os dados auxiliares são obtidos do servidor do serviço A-GPS da Nokia apenas quando necessários.


Tem de ter um ponto de acesso à Internet definido no dispositivo para obter dados auxiliares do serviço A-GPS da Nokia através de uma ligação de dados por pacotes.

### Definir um ponto de acesso para A-GPS

Escolha Menu > Aplicações > Localização e Posicionamento > Servidor posicionamento > Ponto de acesso. Só pode utilizar um ponto de acesso à Internet de dados por pacotes para este serviço. O dispositivo solicita o ponto de acesso à Internet quando utilizar o GPS pela primeira vez.

### Segurar o dispositivo correctamente

Quando estiver a utilizar o receptor GPS, certifique-se de que não tapa a antena com as suas mãos.

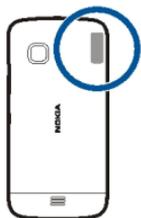


O estabelecimento de uma ligação GPS poderá demorar de alguns segundos a vários minutos. O estabelecimento de uma ligação GPS num veículo poderá demorar mais tempo.

O receptor GPS é alimentado pela bateria do dispositivo. A utilização do receptor GPS poderá esgotar mais rapidamente a carga da bateria.

### Sugestões para a criação de uma ligação GPS

#### Verificar o estado do sinal de satélite

Escolha Menu > Aplicações > Localização e Dados GPS > Opções > Estado do satélite.

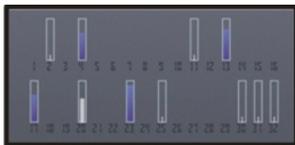

Se o dispositivo tiver detectado satélites, é apresentada uma barra para cada satélite, na vista de informação de satélites. Quanto maior for a barra, mais forte é o sinal de satélite. Depois do dispositivo receber dados suficientes do sinal de satélite para calcular a sua localização, a cor da barra muda.

Inicialmente, o dispositivo tem de receber sinais de, pelo menos, quatro satélites para conseguir calcular a sua localização. Depois do cálculo inicial ser efectuado, poderá ser possível continuar a calcular a sua localização com três satélites. No entanto, a exactidão é geralmente maior com mais satélites.


Para ver as posições dos satélites encontrados, escolha **Alt. vista**.

Caso nenhum sinal de satélite seja encontrado:

- Se estiver num espaço interior, desloque-se para o exterior para receber um sinal com melhor qualidade.

- Se estiver num espaço exterior, desloque-se para uma área mais extensa.
- Se as condições meteorológicas forem adversas, a intensidade do sinal poderá ser afectada.
- Alguns veículos têm vidros coloridos (atérmicos), o que poderá bloquear os sinais de satélite.

Certifique-se de que não tapa a antena com a mão.

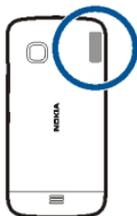

O estabelecimento de uma ligação GPS poderá demorar de alguns segundos a vários minutos. O estabelecimento de uma ligação GPS num veículo poderá demorar mais tempo.

O receptor GPS é alimentado pela bateria do dispositivo. A utilização do GPS poderá esgotar mais rapidamente a carga da bateria.

### Pedidos de posicionamento

Pode receber um pedido de um serviço de rede para receber as informações de posição. Os fornecedores de serviços podem oferecer informações sobre tópicos locais, tais como condições meteorológicas ou de tráfego, com base na localização do dispositivo.

Quando receber um pedido de posição, é apresentado serviço que está a efectuar o pedido. Selecione **Aceitar** para permitir que as informações de posição sejam enviadas ou **Rejeitar** para recusar o pedido.

### Marcos

 Com Marcos, pode guardar as informações de posição de localizações no dispositivo. Pode ordenar as localizações guardadas em diferentes categorias como, por exemplo, profissional, e adicionar detalhes a estas. Pode utilizar os marcos guardados em aplicações compatíveis.

Escolha **Menu > Aplicações > Localização e Marcos**.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

**Novo marco** — Criar um marco novo. Para pedir informações de posicionamento da sua localização actual, escolha **Posição actual**. Para introduzir manualmente as informações de posição, escolha **Introduzir manualm..**

**Editar** — Editar um marco guardado (por exemplo, adicionar uma morada).

**Adicionar a categoria** — Adicionar um marco a uma categoria. Seleccionar cada categoria a que pretende adicionar o marco.

**Enviar** — Enviar um ou vários marcos para um dispositivo compatível.

### **Criar uma nova categoria de marcos**

No separador de categorias, escolha **Opções > Editar categorias**.

### **Dados GPS**

Os dados GPS foram concebidos para fornecer informações de orientação do trajecto para um destino escolhido e informações de posicionamento, como a distância aproximada até ao destino e a duração aproximada da viagem. Também pode ver informações de posicionamento da sua localização actual.

Escolha **Menu > Aplicações > Localização e Dados GPS**.

### **Definições de posicionamento**

As definições de posicionamento definem os métodos, o servidor e as definições de notação utilizados para o posicionamento.

Escolha **Menu > Aplicações > Localização e Posicionamento**.

### **Definir métodos de posicionamento**

---

#### **Utilizar apenas o receptor GPS integrado do dispositivo**

Escolha **GPS integrado**.

#### **Utilizar o GPS assistido (A-GPS) para receber dados auxiliares de um servidor de posicionamento**

Escolha **GPS assistido**.

#### **Utilizar informações da rede celular (serviço de rede)**

Escolha **Com base na rede**.

### **Definir o servidor de posicionamento**

---

#### **Definir um ponto de acesso e o servidor de posicionamento para posicionamento assistido na rede**

Escolha **Servidor posicionamento**.

Esta opção é utilizada para GPS assistido ou posicionamento baseado na rede. O servidor de posicionamento poderá ser predefinido pelo fornecedor de serviços, e o utilizador poderá não conseguir editar as definições.

## Configurar definições de notação

### Seleccionar o sistema de unidades a utilizar para velocidades e distâncias

Escolha Sistema de medida > Métrico ou Pés/milhas.

### Definir o formato de apresentação das informações de coordenadas no dispositivo

Seleccione Formato das coordenadas e o formato pretendido.

## Mapas

### Visão geral de Mapas



Seleccione Menu > Mapas.

Bem-vindo a Mapas.

A aplicação Mapas mostra-lhe o que existe por perto, ajuda-o a planear o seu trajecto e guia-o para onde pretender ir.

- Encontre cidades, ruas e serviços.
- Encontre o seu caminho com instruções detalhadas.
- Veja as previsões meteorológicas e outras informações locais, se disponível.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

### Ver a sua localização no mapa

Veja a sua localização actual no mapa e consulte mapas de diversas cidades e países.

Escolha **Menu > Mapas e Mapa**.

 indica a sua posição actual, se disponível. Ao procurar a sua posição,  fica intermitente. Se a sua posição não estiver disponível,  indica a sua última posição conhecida.

Se o posicionamento preciso não estiver disponível, um círculo vermelho em redor do ícone de posicionamento indica a área geral em que será provável encontrar-se. Em zonas densamente povoadas, a precisão da estimativa aumenta e o círculo vermelho é mais pequeno do que em zonas menos densamente povoadas.

### Navegar no mapa

Arraste o mapa com o dedo. O mapa está orientado para norte por predefinição.

### Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida

Seleccione o  .

Se procurar ou navegar para um local e estiver a ver os detalhes desse local através de um serviço, como a Meteorologia, são apresentadas as informações do local que está actualmente a visualizar. Para regressar à visualização do seu local actual ou para ver as informações do mesmo, seleccione o  .

### Ampliar ou reduzir

Escolha + ou -.

**Sugestão:** Para ampliar ou reduzir a imagem, também pode colocar dois dedos no mapa e deslizar os dedos separando-os para ampliar a imagem ou deslizar os dedos juntando-os para reduzir a imagem. Esta funcionalidade não é suportada por todos os telemóveis.

Se navegar numa área não abrangida pelos mapas de ruas guardados no seu telemóvel e se tiver uma ligação de dados activa, os novos mapas de ruas são automaticamente importados.

### Evitar o download automático de novos mapas de ruas

No menu principal, seleccione o  > **Internet > Ligação > Offline**.

Os novos mapas de ruas também são importados quando actualiza para a versão mais recente da aplicação Mapas. Ao utilizar a aplicação Mapas pela primeira vez depois de uma actualização, seleccione **Utilizar os Mapas no Ovi online**. É necessária uma ligação de dados activa.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

## Vista do mapa



- 1 Localização seleccionada
- 2 Área do indicador
- 3 Ponto de interesse (por exemplo, uma estação de comboios ou um museu)
- 4 Área de informações
- 5 Bússola

## Alterar o aspecto do mapa

Veja o mapa em diferentes modos, para identificar facilmente onde se encontra.

Escolha **Menu > Mapas e Mapa**.

Escolha  e uma das seguintes opções:

**Vista do mapa** — Na vista de mapa padrão, detalhes como nomes de localizações ou números de estradas são fáceis de ler.

**Vista de satélite** — Para uma vista detalhada, utilize imagens de satélite.

**Vista de terreno** — Veja rapidamente o tipo de terreno, por exemplo, quando estiver a viajar fora das vias principais.

**Vista 3D** — Para uma visão mais realista, altere a perspectiva do mapa.

**Marcos** — Visualizar edifícios proeminentes e atracções no mapa.

**Modo noite** — Diminuir as cores do mapa. Quando viajar à noite, a mapa é mais fácil de ler neste modo.

**Linhas transp. públ.** — Veja os serviços de transportes públicos seleccionados, como os trajectos de metro e eléctrico.

As opções e funcionalidades disponíveis podem variar consoante a região. As opções não disponíveis são reduzidas.

### Importar e actualizar mapas

Grave os novos mapas de ruas no telemóvel antes de iniciar o seu percurso para poder navegar nos mesmo sem uma ligação à Internet quando estiver em viagem.

Para importar e actualizar mapas no telemóvel, necessita de uma ligação WLAN activa.

Seleccione **Menu > Mapas**.

#### Descarregar mapas

- 1 Escolha **Actualiz. > Adicionar novos mapas**.
- 2 Seleccione um continente e um país e escolha **Importar**.

Para concluir o download mais tarde, escolha **Pausa** ou **Aband. import..**

**Sugestão:** Pode igualmente utilizar a aplicação para o PC Nokia Ovi Suite para descarregar os mais recentes mapas de ruas e ficheiros de orientação por voz e copiá-los para o seu telemóvel. Para descarregar e instalar o Nokia Ovi Suite, aceda a [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software).

Ao instalar uma versão mais recente da aplicação Mapas no telemóvel, os mapas do país ou região são eliminados. Antes de utilizar o Nokia Ovi Suite para importar novos mapas de país ou região, abra e feche a aplicação Mapas e certifique-se de que tem instalada no computador a versão mais recente do Nokia Ovi Suite.

#### Actualizar mapas

Escolha **Actualiz. > Verificar actualizações**.

### Acerca dos métodos de posicionamento

O Mapas apresenta a sua localização no mapa utilizando o posicionamento GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN ou com base na rede (ID da célula).

O sistema de posicionamento global (GPS) é um sistema de navegação por satélite utilizado para calcular a sua localização. O A-GPS (Assisted GPS) é um serviço de rede que lhe envia dados GPS, melhorando a velocidade e precisão do posicionamento. O SA-GPS (Self-assisted GPS) oferece o posicionamento mais rápido sem utilizar uma ligação de rede.

O posicionamento WLAN aumenta a precisão de posicionamento quando os sinais de GPS não estão disponíveis, sobretudo quando se encontra no interior de edifícios ou entre edifícios altos.

Com o posicionamento baseado em rede (ID da célula), a posição é determinada através do sistema de antena a que o seu dispositivo móvel está actualmente ligado.

Para poupar nos custos com dados, pode desactivar o posicionamento A-GPS, WLAN e com base na rede (ID da célula) nas definições de posicionamento do dispositivo, mas o cálculo da sua localização irá demorar muito mais tempo.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

O contador pode não ser exacto, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação GPS.

**!** **Nota:** A utilização da rede WLAN pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar a rede WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Dependendo dos métodos de posicionamento disponíveis, a exactidão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilómetros.

## Encontrar uma localização

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e empresas específicos.

Escolha **Menu > Mapas e Mapa > Procura**.

- 1 Introduza palavras de procura, tais como um endereço ou o nome do local.
- 2 Selecciona um item da lista de correspondências sugeridas.  
A localização é apresentada no mapa.

### **Voltar à lista de correspondências sugeridas**

Seleccione **Procurar**.

**Sugestão:** Na vista de procura, pode igualmente seleccionar a partir da lista de palavras de procuras anteriores.

### **Procurar diversos tipos de locais nas proximidades**

Seleccione **Categorias** e uma categoria, como, por exemplo, compras, alojamento ou transportes.

Se não forem encontrados quaisquer resultados da procura, certifique-se de que a ortografia das palavras de procura está correcta. Eventuais problemas com a sua

ligação de Internet também podem afectar os resultados quando efectua procuras online.

Se tiver mapas da área pesquisada guardados no seu telefone, para evitar custos de dados, também pode obter resultados de pesquisa sem uma ligação à internet activa, mas os resultados de pesquisa podem ser limitados.

### Ver detalhes da localização

Encontre mais informações sobre uma localização ou local específicos, como, por exemplo, um hotel ou restaurante, se disponíveis.

Escolha **Menu** > **Mapas e Mapa** > **Procura**.

As opções disponíveis poderão variar por região. Para ver todos os detalhes disponíveis dos locais, é necessária uma ligação activa à Internet.

### Ver os detalhes de um local

Procure um local. Seleccione o local e a respectiva área de informações.

### Classificar um local

Procure um local. Seleccione o local, a respectiva área de informações, **Classificar** e a classificação em estrelas. Por exemplo, para classificar um local como de 3 estrelas em 5, seleccione a terceira estrela.

Quando encontra um local que não existe ou que contém informações não apropriadas ou detalhes incorrectos, como, por exemplo, informações de contactos ou localizações erradas, recomenda-se que comunique esse facto à Nokia.

### Comunicar informações incorrectas de locais

Seleccione o local e a respectiva área de informações, **Comunicar** e a opção apropriada.

### Guardar ou ver um local ou percurso

Guarde um endereço, local de interesse ou percurso, para que possa ser utilizado facilmente mais tarde.

Seleccione **Menu** > **Mapas**.

### Guardar um local

- 1 Seleccione **Mapa**.
- 2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, seleccione **Procura**.
- 3 Toque na área de informações de localização.
- 4 Seleccione **Guardar**.

## Guardar um percurso

- 1 Seleccione **Mapa**.
- 2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, seleccione **Procura**.
- 3 Toque na área de informações de localização.
- 4 Para adicionar outro ponto do percurso, seleccione **Navegar > Adicionar ao percurso**.
- 5 Seleccione **Adic. novo pt. percurso** e a opção apropriada.
- 6 Seleccione **Mostr. perc. > Opções > Guardar percurso**.

## Ver um local guardado

Na vista principal, seleccione **Favoritos > Locais**, o local e **Mostrar no mapa**.

## Ver um percurso guardado

Na vista principal, escolha **Favoritos > Percursos** e o percurso.

## Enviar um local a um amigo

Quando pretender mostrar aos seus amigos um determinado local no mapa, pode enviar-lhes o local.

Escolha **Menu > Mapas e Mapa**.

Para ver o local no mapa, os seus amigos não necessitam de um telemóvel Nokia. Só é necessária uma ligação à Internet activa.

- 1 Seleccione um local e a respectiva área de informações.
- 2 Seleccione **Partilhar > Partilhar por SMS** ou **Partilhar por e-mail**.

O seu amigo recebe um mail ou uma mensagem de texto com uma ligação para o local no mapa. Para abrir a ligação é necessária uma ligação de rede.

## Dar entrada

Com a funcionalidade Dar entrada, pode manter um registo privado dos sítios onde esteve. Mantenha os seus amigos e contactos em redes sociais a par do que está a fazer e partilhe a sua localização nos seus serviços de redes sociais favoritos.

Escolha **Menu > Mapas e Check in**.

Para efectuar o dar entrada, necessita de uma conta Nokia. Para partilhar a sua localização, também necessita de uma conta num serviço de rede social. Os serviços de redes sociais suportados variam em função do país ou região.

- 1 Inicie sessão na sua conta Nokia ou, caso ainda não tenha uma, crie a conta.

- 2 É possível partilhar a sua localização nos serviços de redes sociais que utiliza. Quando utilizar o Dar entrada pela primeira vez, pode definir as credenciais das contas dos serviços que utiliza. Para configurar as contas mais tarde, escolha .
- 3 Selecciona a sua localização actual.
- 4 Escreva a sua actualização de estado.  
Só pode publicar nos serviços seleccionados que configurou. Para excluir um serviço, escolha o logótipo do serviço. Para excluir todos os serviços e manter a sua localização e estado privados, limpe a caixa de verificação e **publicar no**.
- 5 Escolha **Check in**.

Nalguns serviços de redes sociais, também poderá anexar uma fotografia à sua publicação.

### Ver o seu historial de Dar entrada

Escolha .

Para efectuar o dar entrada e partilhar a sua localização, necessita de uma ligação à Internet. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados.

Os serviços de redes sociais constituem serviços de terceiros e não são prestados pela Nokia. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá estar a partilhar informações com um grande número de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Familiarize-se com os termos de utilização e as práticas de privacidade desse serviço.

 **Importante:** Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

### Sincronizar os Favoritos

Planeie uma viagem no computador, no Web site do Mapas Nokia, sincronize os locais e trajectos guardados com o telemóvel e aceda ao plano durante a viagem.

Para sincronizar locais e trajectos entre o telemóvel e o serviço de internet Mapas Nokia, necessita de ter sessão iniciada na sua conta Nokia.

Escolha **Menu** > **Mapas**.

## Sincronizar locais e trajectos gravados

Escolha **Favoritos** > **Sincronizar com Ovi**. Caso não tenha uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

Pode configurar o telemóvel para sincronizar os seus Favoritos automaticamente quando abrir ou fechar a aplicação Mapas.

## Sincronizar os Favoritos automaticamente

Escolha  > **Sincronização** > **Sincronização** .

A sincronização requer uma ligação à Internet activa e poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para utilizar o serviço de Internet Maps Nokia, vá a [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

## Obter orientação por voz

A orientação por voz, se disponível no seu idioma, ajuda-o a encontrar o caminho para o seu destino, o que lhe permite desfrutar da viagem.

Selecione **Menu** > **Mapas e Conduzir ou Caminhar**.

Quando utilizar a navegação de condução ou caminhada pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que escolha o idioma da orientação por voz e que importe os ficheiros adequados.

Caso escolha um idioma que inclua nome de ruas, estes também serão ditos em voz alta.

## Alterar o idioma da orientação por voz

Na vista principal, escolha  > **Navegação** > **Orientação automóvel** ou **Orientação pedestre** e a opção apropriada.

## Desactivar a orientação por voz

Na vista principal, escolha  > **Navegação** > **Orientação automóvel** ou **Orientação pedestre** e escolha **Nenhum**.

## Repetir a orientação por voz na navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções** > **Repetir**.

## Alterar o volume das orientações por voz para navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções > Volume**.

### Utilizar a bússola

Quando a bússola está activada, a seta da bússola e o mapa rodam automaticamente na direcção para onde a parte superior do telemóvel está a apontar.

Selecione **Menu > Mapas e Mapa**.

### Activar a bússola

Selecione o .

### Desactivar a bússola

Selecione novamente o . O mapa está orientado para norte.

A bússola está activa quando está verde. Se a bússola necessitar de calibração, fica vermelha.

### Calibrar a bússola

Gire o telemóvel até este emitir um som ou vibrar.



A bússola tem uma precisão limitada. Os campos electromagnéticos, os objectos metálicos ou outros factores externos também podem afectar a exactidão da bússola. A bússola deve estar sempre correctamente calibrada.

### Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de direcções a cada esquina, a aplicação Mapas ajuda-o a chegar ao destino.

Escolha **Menu > Mapas e Conduzir**.

### Conduzir para um destino

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

### Conduzir para casa

Escolha **Para casa**.

Pode começar a conduzir sem um destino definido. O mapa segue a sua localização e as informações de trânsito são apresentadas automaticamente, se estiverem disponíveis. Para definir o destino mais tarde, escolha **Destino**.

O mapa roda na direcção da condução, por predefinição.

### Orientar o mapa para norte

Escolha . Para rodar o mapa novamente para a direcção de condução, escolha .

Quando escolhe **Para casa** ou **Para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa.

### Alterar a localização da sua casa

- 1 Na vista principal, escolha .
- 2 Escolha **Navegação > Localização da sua casa > Redefinir**.
- 3 Escolha a opção adequada.

### Alterar as vistas durante a navegação

Deslize o dedo para a esquerda para escolher **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista de seta** ou **Vista geral do percurso**.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

## Vista navegação



- 1 Percurso
- 2 Localização ou direcção
- 3 Barra de informações (velocidade, distância, tempo)

## Obter informações de trânsito e segurança

Melhore a sua experiência de condução com informações em tempo real sobre eventos de trânsito, assistência na via e avisos de limites de velocidade, se estes estiverem disponíveis no seu país ou região.

Escolha **Menu > Mapas e Conduzir**.

## Ver eventos de trânsito no mapa

Durante a navegação de condução, seleccione **Opções > Infos. trâns..** Os eventos são apresentados no mapa como triângulos e linhas.

## Actualizar as informações de trânsito

Escolha **Opções > Infos. trâns. > Actualizar inform. de trânsito**.

Ao planear um trajecto, pode definir o telemóvel para evitar situações de tráfego, como engarrafamentos ou obras.

## Evitar eventos de trânsito

Na vista principal, seleccione o  > **Navegação > Reencaminham. devido a trânsito**.

A localização de câmaras de velocidade pode ser mostrada no seu percurso durante a navegação, se esta funcionalidade estiver activada. Algumas jurisdições proíbem

ou regulamentam a utilização de dados de localização de câmara de velocidade. A Nokia não é responsável pela exactidão, ou pelas consequências da utilização de dados de localização de câmaras de velocidade.

## **Caminhar para o destino**

Quando necessitar de direcções para efectuar um percurso a pé, a aplicação Mapas orienta-o através de praças, parques, zonas pedestres e até centros comerciais.

Escolha **Menu > Mapas e Caminhar**.

### **Caminhar para um destino**

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

### **Caminhar para casa**

Escolha **Para casa**.

Pode começar a caminhar sem um destino definido.

O mapa está orientado para norte, por predefinição.

### **Rodar o mapa na direcção em que vai caminhar**

Escolha . Para rodar o mapa novamente para norte, escolha .

Quando escolhe **Para casa** ou **Para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa.

### **Alterar a localização da sua casa**

- 1 Na vista principal, escolha .
- 2 Escolha **Navegação > Localização da sua casa > Redefinir**.
- 3 Escolha a opção adequada.

## **Planear um percurso**

Planeie a sua viagem, crie o percurso e veja-o no mapa antes de partir.

Escolha **Menu > Mapas e Mapa**.

### **Criar um percurso**

- 1 Toque na localização do ponto de partida. Para procurar um endereço ou local, escolha **Procura**.
- 2 Toque na área de informações de localização.
- 3 Escolha **Navegar > Adicionar ao percurso**.

- 4 Para adicionar outro ponto ao percurso, escolha **Adic. novo pt. percurso** e a opção adequada.

### **Alterar a ordem dos pontos do percurso**

- 1 Escolha um ponto do percurso.
- 2 Escolha **Mover**.
- 3 Toque no local para onde pretende mover o ponto do percurso.

### **Editar a localização de um ponto do percurso**

Toque no ponto do percurso e escolha **Editar** e a opção adequada.

### **Ver o percurso no mapa**

Escolha **Mostr. perc.**.

### **Navegar para o destino**

Seleccione **Mostr. perc.** > **Opções** > **Começar a conduzir** ou **Começar a caminhar**.

As definições do percurso afectam as orientações de navegação e a forma como o percurso é apresentado no mapa.

### **Alterar as definições de um percurso**

- 1 Na vista do planeador de percursos, abra o separador **Definições**. Para aceder à vista do planeador de percursos a partir da vista de navegação, escolha **Opções** > **Ptos. percurso** ou **Lista pontos percurso**.
- 2 Defina o meio de transporte como **Conduzir** ou **Caminhar**. Se escolher **Caminhar**, as ruas de sentido único serão consideradas ruas normais e podem ser utilizadas zonas e passagens pedonais, por exemplo, parques e centros comerciais.
- 3 Seleccione a opção pretendida.

### **Escolher o modo de caminhada**

Abra o separador **Definições**, defina o meio de transporte como **Caminhar** e escolha **Percurso preferido** > **Ruas** ou **Linha recta**. **Linha recta** é útil em zonas fora das vias principais, pois indica a direcção da caminhada.

### **Utilizar o percurso de condução mais curto e mais rápido**

Abra o separador **Definições**, defina o meio de transporte como **Conduzir** e escolha **Selec. percurso** > **Percurso mais rápido** ou **Percurso mais curto**.

### Utilizar o percurso de condução otimizado

Abra o separador Definições, defina o meio de transporte como **Conduzir** e escolha **Seleção de percurso > Otimizado**. O percurso de condução otimizado combina as vantagens dos percursos mais curtos e mais rápidos.

Também pode optar por autorizar ou evitar a utilização de auto-estradas, vias com portagens ou barcos, por exemplo.

## Conectividade

O dispositivo permite várias opções de ligação à Internet ou a outro dispositivo compatível ou PC.

### Ligações de dados e pontos de acesso

O seu dispositivo suporta ligações de dados por pacotes (serviço de rede) como, por exemplo, GPRS na rede GSM. Quando utilizar o dispositivo em redes GSM e 3G, pode haver várias ligações de dados activas ao mesmo tempo e os pontos de acesso podem partilhar uma ligação de dados. Na rede 3G, as ligações de dados permanecem activas durante as chamadas de voz.

Também pode utilizar uma ligação de dados de WLAN. Só pode estar activa uma ligação de cada vez numa LAN sem fios, mas o ponto de acesso à Internet pode ser utilizado por várias aplicações.

É necessário um ponto de acesso para estabelecer uma ligação de dados. Pode definir vários tipos de pontos de acesso, por exemplo:

- Ponto de acesso MMS para enviar e receber mensagens multimédia
- Ponto de acesso à Internet (IAP) para enviar e receber e-mail e ligar à Internet

Consulte o fornecedor de serviços para saber qual o ponto de acesso necessário para o serviço a que pretende aceder. Para obter informações sobre a disponibilidade e subscrição dos serviços de ligação de dados por pacotes, contacte o fornecedor de serviços.

### Definições de rede

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Rede**.

O dispositivo pode alternar automaticamente entre as redes GSM e UMTS. As redes GSM são indicados por . As redes UMTS são indicados por **3G**.

Escolha entre as seguintes opções:

**Modo da rede** — Escolha a rede a utilizar. Se escolher **Modo duplo**, o dispositivo utilizará a rede GSM ou UMTS automaticamente, de acordo com os parâmetros de rede e os contratos de roaming entre os fornecedores de serviços sem fios. Para obter detalhes e custos de roaming, contacte o fornecedor de serviços de rede. Esta opção só é mostrada se for suportada pelo fornecedor de serviços sem fios.

Um contrato de roaming consiste num contrato entre dois ou mais fornecedores de serviços para permitir que os utilizadores de um fornecedor de serviços utilizem serviços de outros fornecedores.

**Escolha de operador** — Escolha **Automático** para configurar o dispositivo para procurar e escolher uma das redes disponíveis ou **Manual** para escolher manualmente a rede a partir de uma lista. Se a ligação à rede escolhida manualmente for perdida, o dispositivo emitirá um tom de erro e pedir-lhe-á para escolher novamente uma rede. A rede escolhida tem de ter um contrato de roaming com a rede assinada.

**Mostrar inform. célula** — Defina o dispositivo para indicar quando estiver a ser utilizado numa rede celular baseada na tecnologia MCN (microcellular network) e para activar a recepção de informações da célula.

### **LAN sem fios**

O seu dispositivo pode detectar e ligar-se a redes locais sem fios (WLAN). Utilizando uma WLAN, pode ligar o dispositivo à Internet e dispositivos compatíveis que tenham suporte WLAN.

### **Acerca da WLAN**

Para utilizar uma ligação LAN (WLAN), é necessário que esteja disponível na localização e que o dispositivo esteja ligado à WLAN. Algumas WLANs estão protegidas e é necessário uma chave de acesso fornecida pelo fornecedor de serviços para estabelecer ligação às mesmas.

**!** **Nota:** A utilização da rede WLAN pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar a rede WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

As funcionalidades que utilizam WLAN, ou que podem ser executadas em segundo plano enquanto utiliza outras funcionalidades, aumentam o consumo de bateria e reduzem a sua autonomia.

O seu dispositivo suporta as seguintes funcionalidade WLAN:

- Normas IEEE 802.11b/g e WAPI
- Funcionamento a 2,4 Ghz
- Chaves WEP (wired equivalent privacy) até 128 bits, acesso protegido Wi-Fi (WPA), e métodos de autenticação 802.1x. Estas funções só podem ser utilizadas caso sejam suportadas pela rede.

**!** **Importante:** Utilize a encriptação para aumentar a segurança da sua ligação WLAN. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

### Ligações WLAN

Para utilizar uma ligação LAN sem fios (WLAN), terá de criar um ponto de acesso à Internet (IAP) para WLAN. Utilize o ponto de acesso para aplicações que necessitem de estabelecer ligação à Internet.

Uma ligação de WLAN é estabelecida quando é criada uma ligação de dados utilizando um ponto de acesso à Internet de WLAN. A ligação de WLAN activa termina quando terminar a ligação de dados.

Pode utilizar a WLAN durante uma chamada de voz ou quando estão activos dados por pacotes. Só é possível estar ligado a um dispositivo de ponto de acesso de WLAN de cada vez, mas o ponto de acesso à Internet pode ser utilizado por várias aplicações.

Quando o perfil offline está activado no dispositivo, continua a ser possível utilizar a WLAN (se disponível). Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis quando estabelecer e utilizar uma ligação de WLAN.

**Sugestão:** Para verificar o endereço MAC (Media Access Control) exclusivo que identifica o seu dispositivo, abra o marcador e introduza **\*#62209526#**.

### Assistente WLAN

Escolha Menu > Definições e Conectividade > LAN sem fios.

O assistente WLAN ajuda-o a estabelecer uma LAN sem fios (WLAN) e gerir as ligações WLAN.

Caso a procura encontre WLANs, para criar um ponto de acesso à Internet (IAP) para uma ligação e iniciar o Web browser utilizando este IAP, escolha a ligação e, no menu de pop-up, escolha **Iniciar navegação Web**.

Caso escolha uma WLAN protegida, deve inserir a senha correspondente. Para efectuar ligação a um rede oculta, deve introduzir o nome de rede correcto (identificador de serviço oculto, SSID).

Caso o Web browser já esteja a ser executado utilizando a ligação WLAN activa actual, para voltar ao Web browser, escolha **Contin. navegação Web**.

Para fechar a ligação activa, escolha a ligação e, no menu de pop-up, escolha **Desligar WLAN**.

### Pontos de acesso à Internet de WLAN

Escolha Menu > Definições e Conectividade > LAN sem fios.

### Filtrar WLANs na lista de redes encontradas

Selecione Opções > Filtrar redes WLAN. As redes seleccionadas não são apresentadas da próxima vez que o assistente de WLAN procurar WLANs.

### Visualizar os detalhes de uma rede

Selecione a rede e, no menu de pop-up, escolha Detalhes. Se escolher uma ligação activa, os detalhes da ligação serão apresentados.

### Modos de funcionamento

Existem dois modos de funcionamento em WLAN: "infraestrutura" e "ad-hoc".

O modo de funcionamento "infraestrutura" permite dois tipos de comunicação: os dispositivos sem fios são ligados entre si através de um dispositivo de ponto de acesso de WLAN, ou são ligados a uma LAN com fios através de um dispositivo de ponto de acesso de WLAN.

No modo de funcionamento "ad-hoc", os dispositivos podem enviar e receber dados directamente entre si.

### Definições de LAN sem fios

Nas definições de LAN sem fios (WLAN), pode especificar se o indicador de WLAN é apresentado quando existir uma rede disponível e a frequência com que procura a rede. Também pode especificar se o teste de conectividade à Internet é efectuado e de que forma, e ver as definições avançadas de WLAN.

Escolha Menu > Definições e Conectividade > LAN sem fios > Opções > Definições.

### Apresentar quando existir uma WLAN disponível

Selecione Mostrar disponibil. WLAN > Sim.

### Definir a frequência com que o dispositivo procura WLAN disponíveis

Escolha Mostrar disponibil. WLAN > Sim e Procurar redes.

### Especificar as definições do teste de capacidade da Internet

Escolha Teste ligação à Internet e defina se pretende executar o teste automaticamente ou após confirmação, ou nunca executar o teste. Se o teste de conectividade for bem sucedido, o ponto de acesso é guardado na lista de destinos da Internet.

## Ver definições avançadas

Selecione **Opções > Definições avançadas**.

Recomenda-se que não modifique as definições avançadas de WLAN.

## Pontos de acesso

### Criar um novo ponto de acesso

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Destinos**.

Pode receber definições de pontos de acesso numa mensagem, enviada pelo fornecedor de serviços. Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pelo fornecedor de serviços, e é possível que não possa alterá-los, criá-los, editá-los ou removê-los.

- 1 Escolha  **Ponto de acesso**.
- 2 O dispositivo pede para procurar ligações disponíveis. Após a procura, as ligações já disponíveis são apresentadas e podem ser partilhadas por um novo ponto de acesso. Se ignorar este passo, ser-lhe-á pedido para seleccionar um método de ligação e para ajustar as definições necessárias.

Para ver os pontos de acesso guardados no dispositivo, selecione um grupo de pontos de acesso. Os vários grupos de pontos de acesso são os seguintes:

-  Pontos de acesso à Internet
-  Pontos de acesso a mensagens multimédia
-  Pontos de acesso WAP
-  Pontos de acesso não categorizados

Os vários tipos de pontos de acesso são indicados pelos seguintes ícones:

-  Ponto de acesso protegido
-  Ponto de acesso de dados por pacotes
-  Ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN)

### Gerir grupos de pontos de acesso

Para evitar a selecção de um único ponto de acesso sempre que o dispositivo estabelece uma ligação à rede, pode criar um grupo que contenha vários pontos de acesso para ligar a essa rede e definir a ordem pela qual são utilizados os pontos de acesso. Por exemplo, pode adicionar pontos de acesso de LAN sem fios (WLAN) e dados por pacotes a um grupo de pontos de acesso à Internet e utilizar o grupo para navegar na Web. Se atribuir a prioridade mais elevada à WLAN, o dispositivo efectua a ligação à Internet através da WLAN, se esta estiver disponível. Caso contrário, efectuará a ligação utilizando dados por pacotes.

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Destinos.

### **Criar um novo grupo de pontos de acesso**

Escolha Opções > Novo destino.

### **Adicionar pontos de acesso a um grupo de pontos de acesso**

Selecione o grupo e escolha Opções > Novo ponto de acesso.

### **Copiar um ponto de acesso existente de outro grupo**

Escolha o grupo, escolha sem soltar o ponto de acesso a copiar e, no menu de pop-up, escolha Copiar p/ outro dest..

### **Alterar a prioridade de um ponto de acesso dentro de um grupo**

Escolha sem soltar o ponto de acesso e, no menu de pop-up, escolha Alterar prioridade.

## **Definições dos pontos de acesso de dados por pacotes**

Selecione Menu > Definições e Conectividade > Destinos > Ponto de acesso e siga as instruções apresentadas.

### **Editar um ponto de acesso de dados por pacotes**

Selecione um grupo de pontos de acesso e ponto de acesso assinalados por . Siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

Escolha entre as seguintes opções:

**Nome ponto acesso** — O nome do ponto de acesso é fornecido pelo seu fornecedor de serviços.

**Nome do utilizador** — O nome do utilizador pode ser necessário para estabelecer uma ligação de dados, sendo normalmente fornecido pelo fornecedor de serviços.

**Pedir senha** — Se tiver de introduzir a senha sempre que iniciar sessão num servidor ou se não pretender guardar a senha no dispositivo, escolha Sim.

**Senha** — Poderá ser necessária uma senha para estabelecer uma ligação de dados e esta é normalmente fornecida pelo fornecedor de serviços.

**Autenticação** — Para enviar sempre a senha encriptada, escolha Segura. Para enviar a senha encriptada sempre que possível, escolha Normal.

**Página inicial** — Dependendo do ponto de acesso que está a configurar, introduza o endereço Web ou o endereço do centro de mensagens multimédia.

**Usar ponto de acesso** — Definir o dispositivo para ligar ao destino utilizando este ponto de acesso após confirmação ou automaticamente.

## Modificar definições avançadas dos pontos de acesso de dados por pacotes

Escolha Opções > Definições avançadas.

Escolha entre as seguintes opções:

**Tipo de rede** — Selecciona o tipo de protocolo de Internet para transferir dados de e para o dispositivo. As outras definições dependem do tipo de rede escolhida.

**Endereço IP telemóvel** (apenas para IPv4) — Introduza o endereço IP do dispositivo.

**Endereços DNS** — Introduza o endereço IP dos servidores DNS principal e secundário, se requerido pelo fornecedor de serviços. Para obter estes endereços, contacte o fornecedor de serviços de Internet.

**Endereço servidor proxy** — Introduza o endereço do servidor proxy.

**Número porta proxy** — Introduza o número da porta do servidor proxy.

### Definições do ponto de acesso WLAN

Selecione Menu > Definições e Conectividade > Destinos > Ponto de acesso e siga as instruções apresentadas.

#### Editar um ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN)

Selecione um grupo de pontos de acesso e ponto de acesso assinalados por . Siga as instruções do seu fornecedor de serviços de WLAN.

Escolha uma das seguintes opções:

**Nome da rede WLAN** — Escolha **Introduzir manualm.** ou **Procurar redes.** Se escolher uma rede existente, o modo de rede WLAN e o modo de segurança WLAN são determinados pelas definições do respectivo dispositivo do ponto de acesso.

**Estado da rede** — Defina se o nome da rede é apresentado.

**Modo da rede WLAN** — Escolha **Ad-hoc** para criar uma rede ad-hoc e permitir que os dispositivos enviem e recebam dados directamente; não é necessário um dispositivo do ponto de acesso de WLAN. Numa rede ad-hoc, todos os dispositivos têm de utilizar o mesmo nome de rede WLAN.

**Modo segurança de WLAN** — Selecciona a codificação utilizada: **WEP, 802.1x**, ou **WPA/WPA2 (802.1x e WPA/WPA2 não estão disponíveis para redes ad-hoc).** Se escolher **Rede aberta**, não é utilizada qualquer codificação. As funções WEP, 802.1x e WPA só podem ser utilizadas se forem suportadas pela rede.

**Página inicial** — Introduza o endereço Web da página inicial.

**Usar ponto de acesso** — Defina o dispositivo para criar uma ligação utilizando este ponto de acesso automaticamente ou após confirmação.

As opções disponíveis poderão variar.

### Ver as ligações de dados activas

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Gestor ligações.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver as suas ligações de dados:

-  chamadas de dados
-  ligações de dados por pacotes
-  ligações WLAN

### Fechar uma ligação

Seleccione e mantenha uma ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha Desligar.

### Fechar todas as ligações abertas

Escolha Opções > Desligar todas.

### Ver os detalhes de uma ligação

Escolha Opções > Detalhes.

### Sincronização

Com a aplicação Sincronizar, pode sincronizar as suas notas, mensagens, contactos e outras informações com um servidor remoto.

Escolha Menu > Definições > Conectividade > Transfer. dados.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização como uma mensagem de configuração.

Um perfil de sincronização contém as definições necessárias para a sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

### Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Escolha um tipo de conteúdo.

### Sincronizar dados

Escolha Opções > Sincronizar.

### Criar um novo perfil de sincronização

Escolha Opções > Novo perfil sincronização.

### Gerir perfis de sincronização

Seleccione Opções e a opção pretendida.

## Conectividade Bluetooth

### Acerca da conectividade Bluetooth

A conectividade Bluetooth permite-lhe fazer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como dispositivos móveis, computadores, auriculares e kits para viatura.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do dispositivo, transferir ficheiros do PC compatível e imprimir ficheiros com uma impressora compatível.



Escolha Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: Distribuição Avançada de Áudio, Controlo Remoto de Áudio/Vídeo, Imagem Básica, Impressão Básica, ID do Dispositivo, Rede de Marcação, Transferência de Ficheiros, Distribuição Genérica de Áudio/Vídeo, Acesso Genérico, Permuta Genérica de Objectos, Mãos-livres, (Dispositivo de Interface Humana), Auricular, Envio de Objectos, Acesso a Lista Telefónica, Porta de Série e Acesso SIM. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Quando o dispositivo está bloqueado, apenas são possíveis ligações a dispositivos autorizados.

### Definições Bluetooth

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth.

Escolha entre as seguintes opções:

**Bluetooth** — Active a conectividade Bluetooth.

**Visibilid.meu telemóvel** — Para permitir que o seu dispositivo seja visível para outros dispositivos Bluetooth, escolha **Visível a todos**. Para definir um período de tempo após o qual a visibilidade passa a estar oculta, escolha **Def. período visibilid..** Para ocultar o seu dispositivo de outros, escolha **Oculto**.

**Nome meu telemóvel** — Editar o nome do dispositivo. O nome é mostrado a outros dispositivos Bluetooth.

**Modo de SIM remoto** — Permitir que outro dispositivo, como um acessório de kit para viatura compatível, utilize o cartão SIM do seu dispositivo para ligar à rede.

### Sugestões de segurança

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth.

Quando não estiver a utilizar a conectividade Bluetooth, para controlar quem poderá encontrar o seu dispositivo e ligar-se a ele, escolha **Bluetooth > Desactivado** ou **Visibilid.meu telemóvel > Oculto**. A desactivação da função Bluetooth não afecta outras funções do dispositivo.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu dispositivo de conteúdos perniciosos. É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo.

### Enviar dados utilizando a conectividade Bluetooth

Pode ter várias ligações Bluetooth activas em simultâneo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, pode também transferir ficheiros para outro dispositivo compatível.

- 1 Abra a aplicação onde está guardado o item que pretende enviar.
- 2 Escolha sem soltar o item e, a partir do menu de pop-up, escolha **Enviar > Por Bluetooth**.

São apresentados os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth que se encontrem dentro do alcance. Os ícones dos dispositivos são os seguintes:

	computador
	telefone
	dispositivo de áudio ou vídeo
	outro dispositivo

Para interromper a procura, seleccione **Cancelar**.

- 3 Seleccione o dispositivo ao qual pretende estabelecer ligação.
- 4 Se o outro dispositivo tiver de ser emparelhado antes dos dados poderem ser transmitidos, é emitido um som e ser-lhe-á pedido que introduza uma senha. No outro dispositivo e telemóvel também deve ser introduzida a mesma senha. Quando a ligação é estabelecida, **A enviar dados** é apresentado.

**Sugestão:** Durante a procura, alguns dispositivos podem mostrar apenas o endereço exclusivo (endereço do dispositivo). Para descobrir o endereço exclusivo do seu telemóvel, no marcador, introduza **\*#2820#**.

## Emparelhar dispositivos

Pode emparelhar o seu dispositivo com um dispositivo compatível, de modo a tornar as ligações Bluetooth subsequentes entre ambos os dispositivos mais rápidas. Antes de emparelhar, crie a sua própria senha (1 a 16 dígitos) e acorde com o proprietário do outro dispositivo a utilização do mesmo código. Os dispositivos que não têm interface de utilizador têm uma senha predefinida de fábrica. A senha é utilizada uma única vez.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

- 1 Abra o separador **Disposit. emparelhados**.
- 2 Escolha **Opções > Novo disp. emparelham..** Os dispositivos dentro do raio de acção serão apresentados.
- 3 Escolha o dispositivo.
- 4 Introduza a senha em ambos os dispositivos.

✳ indica um dispositivo emparelhado na vista de procura de dispositivos.

## Ligue a um acessório após o emparelhamento

Selecione o dispositivo de áudio e, no menu de pop-up, escolha **Ligar ao disposit. áudio**. Alguns acessórios de áudio ligam-se automaticamente ao seu dispositivo após o emparelhamento.

## Definir um dispositivo como autorizado

Escolha **Definir como autorizado**. As ligações entre o seu dispositivo e o dispositivo autorizado podem ser feitas sem o seu conhecimento. Utilize apenas para os seus dispositivos, tais como auriculares ou PC compatíveis, ou dispositivos que pertencem a alguém da sua confiança. ✳ indica os dispositivos autorizados na vista de dispositivos emparelhados.

## Cancelar um emparelhamento com um dispositivo

Selecione o dispositivo e, no menu de pop-up, escolha **Apagar**.

## Cancelar todos os emparelhamentos

Escolha **Opções > Apagar todos**.

## Receber dados utilizando a conectividade Bluetooth

Quando recebe dados através da conectividade Bluetooth, é emitido um tom e o dispositivo pergunta-lhe se pretende aceitar a mensagem. Caso aceite, ✉ é apresentado, e pode encontrar uma mensagem informativa sobre os dados na pasta Caixa de entrada em Mensagens. As mensagens recebidas através da conectividade Bluetooth são indicadas por .

### **Bloquear um dispositivo**

Pode impedir que outros dispositivos estabeleçam uma ligação Bluetooth com o seu telefone.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

Abra o separador **Disposit. emparelhados**, escolha o dispositivo que pretende bloquear e, no menu de pop-up, escolha **Bloquear**.

### **Remover um dispositivo da lista de dispositivos bloqueados**

Abra o separador **Dispositivos bloquead.**, escolha o dispositivo que pretende remover da lista e, no menu de pop-up, escolha **Apagar**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende adicionar o dispositivo à lista de dispositivos bloqueados.

### **Modo de SIM remoto**

Com o modo de SIM remoto, pode utilizar um acessório de kit para viagem compatível. Antes de poder activar o modo de SIM remoto, os dois dispositivos têm de ser emparelhados e o emparelhamento tem de ser iniciado pelo outro dispositivo. Ao efectuar o emparelhamento, utilize uma senha de 16 dígitos e defina o outro dispositivo como autorizado.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

### **Activar o modo de SIM remoto**

- 1 Active a conectividade Bluetooth. Escolha **Bluetooth**.
- 2 Active o modo de SIM remoto no seu dispositivo. Escolha **Modo de SIM remoto**.
- 3 Active o modo de SIM remoto no outro dispositivo.

Quando o modo de SIM remoto estiver activado, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é fechada e não é possível utilizar serviços do cartão SIM ou funções que requeiram cobertura de rede celular.

Quando o seu dispositivo está em modo de SIM remoto, só pode efectuar ou receber chamadas utilizando o acessório ligado. O dispositivo só pode efectuar chamadas para os números de emergência programados no dispositivo.


### **Desactivar o modo de SIM remoto**

Prima a tecla de alimentação e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

## Transferir dados utilizando um cabo USB



Escolha Menu > Definições e Conectividade > USB.

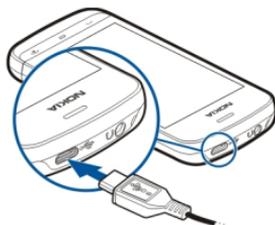

**Escolha o modo USB sempre que estiver ligado um cabo de dados compatível**

Escolha Perguntar ao ligar > Sim.

Se a opção **Perguntar ao ligar** não estiver activa, ou se pretender alterar o modo de USB durante uma ligação activa, escolha **Modo de ligação USB** e uma das seguintes opções:

**Ovi Suite** — Utilizar as aplicações Nokia para PC como o Nokia Ovi Suite ou o Nokia Software Updater.

**Armazen. de massa** — Transfira dados entre o seu dispositivo e um PC compatível.

**Transfer. de imagem** — Imprimir imagens utilizando uma impressora compatível.

**Transfer. multimédia** — Sincronizar música com o Nokia Music ou o Windows Media Player.

## Ligações a PCs

Pode utilizar o seu dispositivo móvel com várias aplicações compatíveis de conectividade de PC e de comunicações de dados. O Nokia Ovi Suite permite-lhe, por exemplo, transferir ficheiros e imagens entre o seu dispositivo e um computador compatível.

Para utilizar o Ovi Suite através do modo de ligação USB, escolha **Ovi Suite**.

Para obter mais informações sobre o Ovi Suite, consulte a área de apoio em [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Definições administrativas

### Definir o tempo online para a ligação de chamada de dados

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Definições admin. > Chamada dados.

As definições de chamada de dados afectam todos os pontos de acesso que utilizam uma chamada de dados GSM.

### Definições de dados por pacotes

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Defin. admin. > Dados pacotes.

As definições de dados por pacotes afectam todos os pontos de acesso que utilizem uma ligação de dados por pacotes.

#### **Abrir uma ligação de dados por pacotes sempre que a rede estiver disponível**

Escolha Ligação dados pacotes > Quando disponível.

É mais rápido enviar um e-mail, por exemplo, se a ligação estiver sempre aberta. Se não existir cobertura de rede, o dispositivo periodicamente tenta abrir uma ligação de dados por pacotes.

#### **Abrir uma ligação de dados por pacotes apenas quando necessário**

Escolha Ligação dados pacotes > Quando necessário.

Sempre que envia um e-mail, por exemplo, a ligação tem de ser aberta em primeiro lugar.

#### **Utilizar HSDPA (serviço de rede) em redes UMTS**

Escolha Aces. pacote alta velocid..

Pode utilizar o dispositivo como um modem para o computador, para aceder à Internet através de uma ligação de dados por pacotes.

#### **Definir o ponto de acesso a utilizar quando usar o dispositivo como modem**

Escolha Ponto de acesso.

### Definições SIP

As definições SIP (Session Initiation Protocol) são necessárias para determinados serviços de rede que utilizam SIP. Poderá receber as definições numa mensagem de texto especial do fornecedor de serviços. Pode ver, apagar ou criar estes perfis de definições nas Definições SIP.

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Defin. admin. > Definições SIP.

### Controlo de nome do ponto de acesso

Com o serviço de controlo de nome do ponto de acesso, pode restringir ligações de dados por pacotes e permitir que o dispositivo utilize apenas pontos de acesso de dados por pacotes específicos.

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Defin. admin. > Controlo de APN.

Esta definição só fica disponível se o cartão SIM suportar o serviço de controlo de pontos de acesso.

## Activar o serviço, ou definir os pontos de acesso permitidos

Selecione **Opções** e a opção apropriada.

Para modificar as definições, é necessário introduzir o código PIN2. O código é facultado pelo fornecedor de serviços.

## Procura

### Acerca da Pesquisa

Escolha **Menu > Aplicações > Procurar**.

Com a Pesquisa, pode encontrar pessoas, mensagens, música e outro conteúdo no dispositivo ou procurar na Internet (serviço de rede). O conteúdo e disponibilidade destes serviços pode variar.

### Iniciar uma procura

Escolha **Menu > Aplicações > Procurar**.

Para pesquisar conteúdos do seu dispositivo móvel, introduza os termos de pesquisa no campo de pesquisa ou procure nas categorias de conteúdos. Quando introduz os termos de pesquisa, os resultados são organizados em categorias. Os resultados acedidos mais recentemente são apresentados na parte superior da lista de resultados, caso tenham correspondência com os termos de pesquisa.

Para pesquisar páginas da web na Internet, escolha **Pesquisar na Internet** e um fornecedor de serviços de pesquisa, e introduza os termos de pesquisa no campo correspondente. O motor de pesquisa seleccionado é predefinido como o seu motor de pesquisa na Internet.

Se já tiver predefinido um motor de pesquisa, seleccione-o para iniciar a pesquisa ou escolha **Mais serviços procura** para utilizar outro motor de pesquisa.

Para alterar o fornecedor de serviços de pesquisa predefinido, seleccione **Opções > Definições > Serviços de pesquisa**.

Para alterar a definição de país ou região, para encontrar mais servidores de procura, escolha **Opções > Definições > País ou região**.

## Outras aplicações

### Relógio

#### Definir a hora e data

Escolha **Menu > Aplicações > Relógio**.

Escolha **Opções** > **Definições** e uma das seguintes opções:

**Hora** — Definir a hora.

**Data** — Definir a data.

**Atualiz. autom. da hora** — Defina a rede para actualizar automaticamente as informações de hora, data e fuso horário do seu dispositivo (serviço de rede).

### Despertador

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Relógio**.

#### Definir um novo alarme

- 1 Escolha **Novo alarme**.
- 2 Definir a hora do alarme.
- 3 Escolha **Repetir** para definir se e quando o alarme é repetido.
- 4 Escolha **Efectuado**.

#### Ver os alarmes

Escolha **Alarmes**.  indica um alarme activo.  indica um alarme repetido.

#### Remover um alarme

Escolha **Alarmes** e o alarme e, no menu de pop-up, escolha **Remover alarme**.

#### Parar o alarme

Escolha **Parar**. Se o dispositivo se encontrar desligado quando o alarme expirar, o dispositivo liga-se e emite o tom de alarme.

#### Activar a repetição do alarme

Escolha **Repetir**.

#### Definir o tempo de repetição

Escolha **Opções** > **Definições** > **Tempo repet. de alarme**.

#### Alterar o tom do alarme

Escolha **Opções** > **Definições** > **Tom alarme do relógio**.

### Relógio mundial

O relógio mundial permite-lhe ver a hora actual em diferentes localizações.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Relógio**.

#### Ver a hora

Escolha **Relógio mundial**.

## Adicionar localizações à lista

Escolha **Opções** > **Adicionar localização**.

## Definir a sua localização actual

Selecione a localização e, no menu de pop-up, escolha **Def. como localiz. actual**. A hora no dispositivo é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta e corresponde ao seu fuso horário.

## Agenda

Para abrir a agenda, escolha **Menu** > **Agenda**

### Vistas da agenda

Para alternar entre as vistas mensal, semanal, diária e de nota de tarefa, escolha **Opções** > **Alterar vista** e a vista pretendida.

Para alterar o primeiro dia da semana ou a vista que é apresentada ao abrir a agenda, ou para modificar as definições do alarme da agenda, escolha **Opções** > **Definições**.

Para ir para uma determinada data, escolha **Opções** > **Ir para data**.

### Barra de ferramentas da agenda

Escolha **Menu** > **Agenda**.

Na barra de ferramentas da agenda, escolha de entre as seguintes opções:

 **Entrada seguinte** — Escolha a vista mensal.

 **Entrada seguinte** — Escolha a vista semanal.

 **Entrada seguinte** — Escolha a vista diária.

 **Entrada seguinte** — Escolha a vista Tarefas.

 **Nova reunião** — Adicione um novo lembrete de reunião.

 **Nova nota de tarefa** — Adicionar uma nova nota de tarefa.

## Gestor de ficheiros

### Acerca do gestor de ficheiros

 Selecione **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs..**

Pode percorrer, gerir e abrir ficheiros no telefone. Também pode ver e gerir ficheiros num cartão de memória compatível inserido.

### **Organizar ficheiros**

Pode utilizar a aplicação Gestor de ficheiros para apagar, mover, copiar ou criar novos ficheiros e novas pastas. Se organizar os seus ficheiros nas respectivas pastas, isto poderá ajudá-lo a encontrar os ficheiros no futuro.

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

### **Criar uma nova pasta**

Na pasta em que pretende criar uma subpasta, escolha **Opções > Organizar > Nova pasta.**

### **Copiar ou mover um ficheiro para uma pasta**

Escolha sem soltar o ficheiro e, a partir do menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

### **Editar o cartão de memória**

Pode formatar um cartão de memória para apagar os dados nele contidos, ou pode proteger os dados do cartão de memória com uma senha.

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

### **Mudar o nome ou formatar um cartão de memória**

Escolha o cartão de memória, **Opções > Opções cartão memória,** e a opção pretendida.

### **Proteger um cartão de memória com senha**

Escolha o cartão de memória e **Opções > Senha cartão de mem..**

Estas opções só estão disponíveis se for inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.

### **Criar cópia de segurança de ficheiros**

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

É aconselhável criar frequentemente cópias de segurança da memória do telemóvel num cartão de memória ou num computador compatível.

### **Criar cópia de segurança dos dados da memória do telemóvel para um cartão de memória**

Escolha **Opções > Efectuar cópia segurança.**

**Restaurar dados do cartão de memória para a memória do telemóvel**

Escolha **Opções** > **Restaurar cartão mem..**

Também pode ligar o telemóvel a um computador compatível e utilizar o Nokia Ovi Suite para criar cópias de segurança dos dados.

**Gestor de aplicações****Acerca do Gestor de aplicações**

Escolha **Menu** > **Definições e Gestor aplics..**

Com o Gestor de aplicações pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar os seguintes tipos de aplicações:

- Aplicações J2ME baseadas na tecnologia Java™ que tenham a extensão de ficheiro .jad ou .jar
- Aplicações, compatíveis com o sistema operativo Symbian, que tenham a extensão de ficheiro .sis ou .sisx
- Widgets que tenham a extensão de ficheiro .wgz

Instale apenas aplicações compatíveis com o seu dispositivo.

**Instalar aplicações**

Pode transferir ficheiros de instalação para o dispositivo a partir de um computador compatível, importá-los durante a navegação ou recebê-los numa mensagem multimédia, como um anexo de e-mail ou utilizando outros métodos de conectividade, tal como a conectividade Bluetooth.

Pode utilizar o Nokia Application Installer no Nokia Ovi Suite para instalar uma aplicação no dispositivo.

Escolha **Menu** > **Definições e Gestor aplics..**

Os ficheiros de instalação estão localizados na pasta Fichs. instalação, e as aplicações instaladas na pasta Aplics. instaladas.

Os ícones indicam o seguinte:



Aplicação SIS ou SISX



Aplicação Java



Widget

### Aplicação instalada no cartão de memória

Antes de instalar uma aplicação, verifique o seguinte:

- Veja o tipo de aplicação, o número da versão e o fornecedor ou fabricante da aplicação. Selecciona a aplicação.
- Veja os detalhes do certificado de segurança da aplicação. Escolha **Certificados:** > **Ver detalhes.**

Se instalar um ficheiro com uma actualização ou reparação de uma aplicação existente, apenas pode restaurar a aplicação original se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Para restaurar a aplicação original, remova a aplicação e instale-a novamente a partir do ficheiro de instalação original ou da cópia de segurança.

É necessário o ficheiro JAR para instalar aplicações Java. Se este não existir, o dispositivo poderá solicitar que faça o respectivo download. Se não estiver definido qualquer ponto de acesso para a aplicação, é-lhe solicitado que selecione um.

### Instalar uma aplicação

- 1 Localize o ficheiro de instalação na pasta Ficheiros de instalação do Gestor de aplicações ou procure-o no Gestor de ficheiros ou na sua Caixa de entrada em Mensagens.
- 2 No Gestor de aplicações, escolha sem soltar a aplicação que pretende instalar e, no menu de pop-up, escolha **Instalar**. Noutras aplicações, escolha o ficheiro de instalação para iniciar a instalação.

Durante a instalação, o dispositivo mostra informações sobre o progresso da instalação. Se instalar uma aplicação sem uma assinatura ou certificado digital, o dispositivo apresenta um aviso. Continue a instalação apenas se tem a certeza da origem e do conteúdo da aplicação.

### Abrir uma aplicação instalada

Escolha a aplicação no menu. Se a aplicação não tiver uma pasta predefinida já definida, é instalada na pasta **Aplics.** instaladas no menu principal.

### Ver quais os pacotes de software instalados ou removidos

Escolha **Opções** > **Ver registo.**

### Remover uma aplicação do seu dispositivo

Pode remover aplicações instaladas de que já não necessita ou que já não utiliza para aumentar a quantidade de memória disponível.

Escolha **Menu** > **Definições e Gestor aplics..**

- 1 Escolha **Aplics. instaladas**.
- 2 Escolha sem soltar a aplicação a remover e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desinstalar**.

Se remover uma aplicação, só a poderá reinstalar se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa da aplicação removida. Poderá não conseguir abrir os ficheiros criados com uma aplicação removida.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada poderá deixar de trabalhar. Para obter detalhes, veja a documentação do utilizador da aplicação instalada.

### Definições do Gestor de aplicações

Escolha Menu > Definições e Gestor aplics..

Selecione **Definições instalação** e entre as opções seguintes:

**Instalação software** — Permitir ou negar a instalação de software Symbian que não possua uma assinatura digital verificada.

**Verific. certificado online** — Consulte os certificados online antes de instalar uma aplicação.

**Ender. web predefinido** — Defina o endereço Web predefinido utilizado para verificar certificados online.

### RealPlayer

O RealPlayer permite-lhe reproduzir clips de vídeo ou transmitir ficheiros multimédia "over the air" sem que seja necessário gravá-los previamente no dispositivo.

O RealPlayer não suporta necessariamente todos os formatos de ficheiro nem todas as variações de formatos de ficheiro.

Escolha Menu > Aplicações > RealPlayer.

### Barra de ferramentas do RealPlayer

Escolha Menu > Aplicações > RealPlayer.

Nas vistas Clips de vídeo, Ligações streaming e Reproduzidos recentemente, poderão estar disponíveis os seguintes ícones da barra de ferramentas:

 **Enviar** — Envie um clip de vídeo ou uma ligação streaming.

 **Reproduzir** — Reproduzir um clip de vídeo ou streaming de vídeo.

 **Apagar** — Apagar um clip de vídeo ou uma ligação streaming.

 **Remover** — Remova um ficheiro da lista de ficheiros reproduzidos recentemente.

### Reproduzir um clip de vídeo

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **RealPlayer**.

### Reproduzir um clip de vídeo

Escolha **Clips vídeo** e um clip de vídeo.

### Listar ficheiros reproduzidos recentemente

Na vista principal, escolha **Reprod. recent/**.

Vá para um clip de vídeo, escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

**Utilizar clip vídeo** — Atribuir um clip de vídeo a um contacto ou defini-lo como tom de toque.

**Marcar/Desmarcar** — Marcar ou desmarcar um item, para enviar ou apagar vários itens simultaneamente.

**Ver detalhes** — Ver detalhes, tais como o formato, a resolução e a duração.

**Definições** — Edite as definições da reprodução e streaming de vídeo.

### Transmitir conteúdo "over the air"

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **RealPlayer**.

Transmitir conteúdo "over the air" é um serviço de rede. Escolha **Ligs. streaming** e uma ligação. Também pode receber uma ligação de streaming numa mensagem de texto ou multimédia, ou abrir uma ligação numa página Web.

Antes de o conteúdo em directo começar a ser transmitido, o dispositivo estabelece a ligação ao site e inicia o carregamento do conteúdo. O conteúdo não será guardado no dispositivo.

No RealPlayer, apenas pode abrir ligações RTSP. No entanto, o RealPlayer pode igualmente reproduzir um ficheiro RAM se lhe abrir uma ligação HTTP num browser.

### Gravador

 Pode utilizar o gravador para gravar memorandos de voz e conversas telefónicas. Também pode enviar clips de som para os seus amigos.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gravador**.

### Gravar um clip de som

Escolha .

**Parar a gravação de um clip de som**

Escolha .

**Ouvir um clip de som**

Escolha .

**Enviar um clip de som como uma mensagem**

Escolha **Opções** > **Enviar**.

**Gravar uma conversa telefónica**

Abra o gravador durante uma chamada de voz e escolha . Durante a gravação, ambas as partes ouvem um tom em intervalos regulares.

**Escolher a qualidade de gravação ou o sítio onde guardar os clips de som**

Escolha **Opções** > **Definições**.

Não pode utilizar o gravador durante uma chamada de dados ou quando está aberta uma ligação GPRS.

**Escrever uma nota**

- 1 Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Notas**.
- 2 Escolha **Opções** > **Nova nota**.
- 3 Introduza o texto no campo da nota.
- 4 Escolha .

**Efectuar um cálculo**

- 1 Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Calculadora**.
- 2 Introduza o primeiro número do cálculo.
- 3 Escolha uma função, tal como adição ou subtracção.
- 4 Introduza o segundo número do cálculo.
- 5 Escolha **=**.

**Conversor**

O Conversor permite-lhe converter medidas de uma unidade noutra.

O conversor tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Conversor**.

### Dicionário

Escolha Menu > Aplicações > Escritório > Dicionário.

Para traduzir palavras de um idioma para outro, introduza o texto no campo de procura. À medida que vai introduzindo texto, são apresentadas sugestões de palavras a traduzir. Para traduzir uma palavra, escolha-a na lista.

Nem todos os idiomas poderão estar disponíveis.

Escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

**Ouvir** — Ouvir a palavra seleccionada.

**Histórico** — Encontrar palavras traduzidas anteriormente na sessão actual.

**Idiomas** — Altere o idioma de partida ou de chegada, faça o download de idiomas da Internet ou remova um idioma do dicionário. Não pode remover o Inglês do dicionário. Pode ter instalados dois idiomas adicionais, além do Inglês.

### Definições

Algumas definições podem ter sido predefinidas para o dispositivo pelo seu fornecedor de serviços e pode não ser possível alterá-las.

#### Definições do telefone

#### Definições de data e hora

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Data e hora.

Escolha entre as seguintes opções:

**Hora** — Introduza a hora actual.

**Fuso horário** — Selecciona a sua localização.

**Data** — Introduzir a data actual.

**Formato da data** — Escolha o formato da data.

**Separador da data** — Escolha o símbolo que separa dias, meses e anos.

**Formato da hora** — Escolha o formato da hora.

**Separador da hora** — Escolha o símbolo que separa horas e minutos.

**Tipo de relógio** — Escolha o tipo de relógio.

**Tom alarme do relógio** — Escolha o tom para o despertador.

**Tempo repet. de alarme** — Ajuste o tempo de repetição.

**Dias úteis** — Escolha os dias úteis. Poderá então definir um alarme apenas para os dias úteis de manhã, por exemplo.

**Actualiz. autom. da hora** — Definir o dispositivo para actualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente. Este serviço de rede pode não estar disponível em todas as redes.

### Alterar o idioma

Pode alterar o idioma do telefone e o idioma em que escreve as suas mensagens e mails. Também pode activar a introdução assistida de texto.

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Idioma.

#### Alterar o idioma do telefone

Escolha Idioma do telemóvel.

#### Alterar o idioma de escrita

Escolha Idioma de escrita.

#### Activar a introdução assistida de texto

Escolha Texto assistido.

### Definições do ecrã

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Ecrã.

Escolha entre as seguintes opções:

**Brilho** — Ajuste o brilho do ecrã do dispositivo.

**Tamanho da fonte** — Escolha o tamanho do texto e dos ícones no ecrã.

**Boas vindas** — Defina uma nota ou uma imagem para ser apresentada quando ligar o dispositivo.

**Tempo limite da luz** — Defina durante quanto tempo é que a luz permanece ligada quando parar de utilizar o dispositivo.

### Comandos de voz

#### Activar comandos de voz

Prima sem soltar a tecla de chamar no ecrã principal e diga um comando. O comando de voz consiste no nome da aplicação ou perfil mostrado na lista.

Para ver a lista de comandos de voz, escolha Menu > Definições e Telemóvel > Comandos voz.

Escolha Opções e uma das seguintes opções:

**Definições** — Ajustar as definições.

**Iniciação a comando voz** — Abrir a iniciação para comandos de voz.

### Alterar ou reproduzir um comando

Escolha sem soltar o comando e, no menu de pop-up, escolha **Mudar comando** ou **Reproduzir**.

### Apagar um comando

Escolha sem soltar a aplicação ou perfil ao qual o comando está atribuído e, no menu de pop-up, escolha **Remover**.

### Definições de acessórios

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Acessórios**.

Alguns conectores de acessórios indicam o tipo de acessório que se encontra ligado ao dispositivo.

Escolha um acessório e entre as seguintes opções:

**Perfil predefinido** — Definir o perfil que pretende activar sempre que ligar um determinado acessório compatível ao dispositivo.

**Atendimento automático** — Definir o dispositivo para atender automaticamente uma chamada recebida após 5 segundos. Se o tipo de toque estiver definido como **Um só bip** ou **Silencioso**, o atendimento automático é desactivado.

**Luzes** — Definir se as luzes permanecem acesas após esgotar o tempo limite.

As definições disponíveis dependem do tipo de acessório.

### Definições de aplicações

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Defs. aplicação**.

Nas definições da aplicação, poderá editar as definições de algumas das aplicações do seu dispositivo.

Para editar as definições, também poderá escolher **Opções > Definições** em cada aplicação.

### Actualizações do dispositivo

Com as Actualizações do dispositivo pode ligar a um servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo, criar novos perfis de servidor, visualizar a versão do software existente e informações do dispositivo ou visualizar e gerir perfis de servidor existentes.

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Actualiz. disposit..**

Poderá receber perfis de servidor e definições de configuração diferentes a partir dos fornecedores de serviços e do departamento de gestão de informações da

empresa. Estas definições de configuração podem incluir definições de ligação e outros tipos de definições utilizadas por diferentes aplicações do seu dispositivo.

### Receber definições de configuração

- 1 Escolha **Opções** > **Perfis de servidor**.
- 2 Escolha sem soltar o perfil e, no menu de pop-up, escolha **Iniciar configuração**.

### Criar um perfil de servidor

Escolha **Opções** > **Perfis de servidor** > **Opções** > **Novo perfil de servidor**.

### Apagar um perfil de servidor

Escolha sem soltar o perfil e, no menu de pop-up, escolha **Apagar**.

## Definições de segurança

### Telefone e SIM

Escolha **Menu** > **Definições e Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Segurança** > **Telemóvel e cartão SIM**.

Escolha entre as seguintes opções:

**Pedido do código PIN** — Quando activo, o código é pedido sempre que o dispositivo é ligado. A desactivação do pedido do código PIN poderá não ser permitida por alguns cartões SIM.

**Código PIN e Código PIN2** — Alterar o PIN e o PIN2. Estes códigos só podem incluir números. Evite utilizar códigos de acesso semelhantes aos números de emergência para evitar marcar involuntariamente o número de emergência. Se se esquecer do código PIN ou PIN2, contacte o seu fornecedor de serviços. Se se esquecer do código de bloqueio, contacte um ponto Nokia Care ou o seu fornecedor de serviços.

**Código de bloqueio** — O código de bloqueio é utilizado para desbloquear o dispositivo. Para impedir a utilização não autorizada do dispositivo, altere o código de bloqueio. O código predefinido é 12345. O novo código pode ter um comprimento entre 4 e 255 caracteres. Podem ser utilizados caracteres alfanuméricos e caracteres maiúsculos e minúsculos. O dispositivo notifica-o se o formato do código de bloqueio não estiver correcto. Mantenha a confidencialidade do novo código e separado do dispositivo.

**Período bloq. autom. tlm.** — Para evitar a utilização não autorizada, pode definir um limite de tempo após o qual o dispositivo bloqueia automaticamente. Só é possível utilizar um dispositivo bloqueado depois de introduzir o código de bloqueio correcto. Para desactivar o bloqueio automático, escolha **Nenhum**.

**Bloquear se o SIM mudou** — Definir o dispositivo para solicitar o código de bloqueio quando for introduzido no dispositivo um cartão SIM desconhecido. O dispositivo mantém uma lista de cartões SIM que são reconhecidos como cartões do proprietário.

**Bloqueio remoto de tlm.** — Active ou desactive o bloqueio remoto.

**Grupo utilizad. fechado** — Especificar um grupo de pessoas para as quais pode telefonar e que, por sua vez, o podem também contactar (serviço de rede).

**Confirmar serviços SIM** — Definir o dispositivo para apresentar mensagens de confirmação quando estiver a utilizar um serviço do cartão SIM (serviço de rede).

### Gerir certificados

---

Os certificados digitais protegem o seu conteúdo quando estiver a transferir informações confidenciais. Deve utilizar os certificados quando se ligar a um banco online ou a outro site, ou a um servidor remoto para acções que impliquem a transferência de informações confidenciais.

Também deve usar os certificados se pretende reduzir o risco de vírus ou da acção de outro software prejudicial e ter a certeza da autenticidade de software, quando importa e instala.

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Segurança > Gestão de certificados**, e seleccione o tipo de certificado pretendido.

Os certificados digitais não garantem segurança. São utilizados para verificar a origem do software.

**!** **Importante:** A existência de um certificado reduz de forma considerável os riscos envolvidos em ligações remotas e na instalação de software. De modo a poder beneficiar de uma maior segurança, os certificados têm de ser utilizados correctamente e têm de ser correctos, autênticos ou provenientes de fonte segura. Os certificados têm uma duração limitada. Se estes tiverem expirado ou forem inválidos, verifique se a data e hora actual do dispositivo está correcta.

### Módulo de segurança

---

O módulo de segurança fornece serviços de segurança para diversas aplicações.

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Segurança > Módulo de segurança** e o módulo de segurança pretendido.

### Ver detalhes do módulo de segurança

Seleccione **Opções > Detalhes de segurança**.

### Repor as definições originais

Pode pretender repor os valores de origem para algumas definições. Todas as chamadas e ligações activas têm de estar terminadas.

Seleccione **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Definições origin..** Para restaurar as definições, é necessário introduzir o código de bloqueio.

Após a reposição, o dispositivo poderá demorar mais tempo para ligar. Os documentos e os ficheiros não serão afectados.

### Conteúdo protegido

Os conteúdos protegidos por gestão de direitos digitais (DRM), como fotografias, vídeos ou música, são fornecidos com uma licença associada que define os seus direitos de utilização dos conteúdos. Por exemplo, as músicas protegidas por DRM não podem ser utilizadas como tons de toque ou tons de alarme.

Pode ver os detalhes e estado das licenças e reactivar e remover licenças.

### Gerir licenças de direitos digitais

Escolha Menu > Definições > Telemóvel > Gestão do telem. > Segurança > Conteúdo protegido.

### Luzes de notificação

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Luzes de notificação.

Para activar ou desactivar a luz orgânica de espera, escolha **Luz inter. espera**.

Quando a luz orgânica de espera se encontra activada, a tecla menu acende-se periodicamente.

Para activar ou desactivar a luz de notificação, escolha **Luz de notificação**.

Quando a luz de notificação se encontra activada, a tecla menu acende-se pelo período que definir para notificar de eventos perdidos, tais como chamadas perdidas ou mensagens não lidas.

### Definições de chamadas

#### Definições de chamadas

Com as definições de chamadas, pode configurar definições específicas de chamadas no seu dispositivo.

Selecione Menu > Definições e Chamadas > Chamar.

Escolha uma das seguintes opções:

**Enviar meu número** — Escolha **Sim** para mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar. Para utilizar a definição acordada com o fornecedor de serviços, escolha **Definido pela rede** (serviço de rede).

**Enviar ID de ch. internet** — Escolha **Sim** para mostrar o seu ID de chamadas de internet à pessoa a quem está a telefonar.

**Chamada em espera** — Definir o seu dispositivo para ser notificado sobre uma chamada em espera enquanto está a atender outra (serviço de rede), ou verificar se a funcionalidade está activada.

**Chm. Internet em espera** — Definir o seu dispositivo para ser notificado sobre uma nova chamada de Internet enquanto está a atender outra.

**Alerta p/ cham. Internet** — Para definir o seu dispositivo de forma a que este o alerte sobre chamadas de Internet recebidas, escolha **Activo**. Se escolher **Desactivado**, só receberá uma notificação sobre chamadas não atendidas.

**Rejeitar chamada c/ msg.** — Enviar uma mensagem de texto quando rejeita uma chamada, informando o autor da chamada do motivo pelo qual não pode atender.

**Texto da mensagem** — Escreva a mensagem de texto padrão que será enviada quando rejeitar uma chamada.

**Remarcação automática** — Defina o seu dispositivo para efectuar um máximo de 10 tentativas de ligação após uma tentativa de chamada sem êxito. Para parar a remarcação automática, prima a tecla Terminar.

**Mostr. duração chamada** — Apresentar a duração de uma chamada no decurso da chamada.

**Resumo após chamada** — Apresentar a duração de uma chamada após uma chamada.

**Marcação rápida** — Active a marcação rápida.

**Atender c/ qualquer tecla** — Active o atendimento com qualquer tecla.

As opções disponíveis podem variar.

### Desvio de chamadas

Pode desviar chamadas recebidas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone. Para obter detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.

Escolha Menu > Definições e Chamadas > Desvio de chams..

#### Desviar todas as chamadas de voz para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone

- 1 Escolha **Chamadas de voz > Todas as chamadas de voz**.
- 2 Para activar o desvio de chamadas, escolha **Activar**.
- 3 Para desviar as chamadas para o seu correio de voz, escolha **Para caixa correio de voz**.
- 4 Para desviar as chamadas para outro número de telefone, escolha **Para outro número** e introduza o número, ou escolha **Encontrar** para obter um número guardado na lista de contactos.

Várias opções de desvio podem estar activas ao mesmo tempo. No ecrã principal,  indica que todas as chamadas estão desviadas.

## Restrição de chamadas

Com o barramento de chamadas (serviço de rede), pode restringir as chamadas que receber e efectuar com o dispositivo. Por exemplo, pode restringir todas as chamadas internacionais efectuadas ou chamadas recebidas quando estiver no estrangeiro. Para modificar as definições, é necessário a senha de barramento do fornecedor de serviços.

Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Restrição chams..**

### Barrar chamadas de voz ou verificar o estado do barramento

Escolha a opção de barramento pretendida e **Activar** ou **Verificar o estado**. O barramento de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

### Barrar chamadas anónimas pela Internet

Selecione **Restrição** a chamadas anónimas.

## Obter ajuda

### Ajuda do dispositivo

O seu dispositivo contém instruções para ajudar na utilização das aplicações do dispositivo.

Para abrir textos de ajuda a partir do menu principal, escolha **Menu > Aplicações > Ajuda** e a aplicação para a qual pretende ler as instruções.

Quando uma aplicação estiver aberta, para aceder ao texto de ajuda da vista actual, escolha **Opções > Ajuda**.

Quando estiver a ler as instruções, para alterar o tamanho do texto de ajuda, escolha **Opções > Diminuir tamanho letra** ou **Aumentar tam. da fonte**.

Pode encontrar ligações a tópicos relacionados, no final do texto de ajuda.

Se seleccionar uma palavra sublinhada, é apresentada uma pequena explicação.

Os textos de ajuda utilizam os seguintes indicadores:



Ligação a um tópico relacionado.



Ligação à aplicação a ser discutida.

Quando estiver a ler as instruções, para alternar entre os textos de ajuda e a aplicação aberta em segundo plano, seleccione **Opções > Mostrar apls. abertas** e a aplicação pretendida.

### Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o produto ou se tiver dúvidas acerca do funcionamento do seu telemóvel, leia o manual do utilizador no telemóvel. Escolha **Menu > Aplicações > Ajuda**.

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o seu telemóvel. Desligue o telemóvel e remova a bateria. Após cerca de um minuto, volte a colocar a bateria e ligue o telemóvel.
- Actualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o seu problema não for resolvido, contacte a Nokia para se informar acerca das opções de reparação. Vá para [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Antes de enviar o seu telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados.

### Actualizar as aplicações e o software utilizando o telefone

 Pode verificar se existem actualizações disponíveis para o software do telefone ou para aplicações individuais e, em seguida, descarregar e instalá-las no telefone (serviço de rede). Também pode definir o telefone para verificar automaticamente a existência de actualizações e notificá-lo quando estiverem disponíveis actualizações importantes ou recomendadas.

Selecione **Menu > Aplicações > Ferramentas > Actualiz. SW**.

Se existirem actualizações disponíveis, escolha as actualizações que pretende descarregar e instalar, e escolha .

### Definir o telefone para verificar automaticamente a existência de actualizações

Escolha **Opções > Definições > Procurar autom. actualiz..**

### Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação Nokia Ovi Suite para PC para actualizar o software do telemóvel. Necessita de um PC compatível, de uma ligação à internet de alta velocidade e de um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telemóvel ao PC.

Para obter mais informações e para efectuar o download da aplicação Nokia Ovi Suite, vá para [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software).

## Definições

Normalmente, o seu dispositivo tem as definições de MMS, GPRS, streaming e Internet móvel configuradas automaticamente, com base nas informações do fornecedor de serviços de rede. Poderá ter definições dos fornecedores de serviços já instaladas no seu dispositivo ou poderá receber ou pedir as definições dos fornecedores de serviços de rede como uma mensagem especial.

## Códigos de acesso

<p>código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)</p>	<p>Estes códigos protegem o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funções.</p> <p>Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN ao ligá-lo.</p> <p>Se os códigos não tiverem sido fornecidos com o cartão SIM ou se os tiver esquecido, contacte o fornecedor de serviços.</p> <p>Se introduzir o código incorrectamente três vezes seguidas, terá de o desbloquear com o código PUK ou PUK2.</p>
<p>código PUK ou PUK2 (8 dígitos)</p>	<p>Estes códigos são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2.</p> <p>Se o código não tiver sido fornecido com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços.</p>
<p>número IMEI (15 dígitos)</p>	<p>Este é utilizado para identificar telemóveis válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, telemóveis roubados.</p> <p>Para visualizar o número IMEI, marque <b>*#06#</b>.</p>
<p>Código de bloqueio (código de segurança)  (mín. 4 dígitos ou caracteres)</p>	<p>Isto ajuda a proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada.</p> <p>Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio que definir.</p> <p>Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel.</p> <p>Caso esqueça o código e o telemóvel esteja bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no telemóvel podem ser apagados.</p>

Para mais informações, contacte o Ponto Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.

### Prolongar a duração da bateria

Muitas funções do dispositivo aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia. Para poupar bateria, tenha em atenção o seguinte:

- As funções que utilizam a conectividade Bluetooth, ou permitir que tais funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumentam o consumo da bateria. Desactive a conectividade Bluetooth sempre que esta não for necessária.
- As funções que utilizam uma LAN sem fios (WLAN), ou permitir que tais funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumentam o consumo da bateria. A conectividade WLAN é desactivada quando não estiver a tentar estabelecer ligação, não estiver ligado a um ponto de acesso ou a procurar redes disponíveis. Para reduzir ainda mais o consumo da bateria, pode configurar o dispositivo de modo a não procurar, ou procurar com menos frequência, redes disponíveis em segundo plano.
- Se tiver escolhido **Ligação dados pacotes > Quando disponível** nas definições de ligação, e não houver cobertura de dados por pacotes (GPRS), o dispositivo tentará periodicamente estabelecer uma ligação de dados por pacotes. Para prolongar o período de funcionamento do seu dispositivo, escolha **Ligação dados pacotes > Quando necessário**.
- A aplicação Mapas importa novas informações do mapa quando se mover para novas áreas no mapa, o que aumenta o consumo da bateria. Pode impedir a importação automática de novos mapas.
- Se a intensidade do sinal da rede sem fios variar muito na sua área, o dispositivo terá de procurar repetidamente as redes disponíveis. Isto aumenta o consumo da bateria.

Se o modo de rede estiver definido como duplo nas definições de rede, o dispositivo procurará a rede 3G. Para configurar o dispositivo para utilizar apenas a rede GSM, escolha **Menu > Definições e Conectividade > Rede > Modo da rede > GSM**.

- A luz de fundo do ecrã aumenta o consumo da bateria. Nas definições do ecrã, pode ajustar o brilho do ecrã e alterar o limite de tempo para a luz de fundo do ecrã se desligar. Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Ecrã > Brilho ou Tempo limite da luz**.
- As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria. Para aceder às aplicações que não está a utilizar, prima sem soltar a tecla de menu e escolha uma aplicação.

## **Aumentar a memória disponível**

Necessita de mais memória disponível no dispositivo para novas aplicações e novo conteúdo?

### **Veja a quantidade de espaço disponível para diferentes tipos de dados**

Escolha Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..

Muitas funções do dispositivo utilizam memória para guardar dados. O dispositivo notifica-o se a memória em diferentes localizações de memória estiver quase cheia.

## **Aumentar a memória disponível**

Transferir dados para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.

Para remover dados de que já não precisa, utilize o Gestor de ficheiros ou abra a respectiva aplicação. Pode remover os seguintes itens:

- Mensagens das pastas de Mensagens e mensagens de e-mail obtidas na caixa de correio.
- Páginas web guardadas
- Informações de contactos
- Notas da agenda
- Aplicações mostradas no Gestor de aplicações de que já não necessite.
- Ficheiros de instalação (.sis ou .sisx) de aplicações que tenha instalado. Transfira os ficheiros de instalação para um computador compatível.
- Imagens e clips de vídeo da Galeria. Crie uma cópia de segurança dos ficheiros num computador compatível.

## **Proteger o ambiente**

### **Poupe energia**

Pode diminuir a frequência de carregamento da bateria da seguinte forma:

- Feche aplicações e ligações de dados, como a sua ligação WLAN ou Bluetooth, quando não estiverem a ser utilizadas.
- Desactive quaisquer sons desnecessários, como os tons do ecrã táctil e das teclas.

### Recycle



Quando este telemóvel chegar ao fim do respectivo ciclo de vida, todos os materiais podem ser recuperados como materiais e energia. Para garantir a correcta eliminação e reutilização, a Nokia coopera com os seus parceiros através de um programa denominado nós:reciclamos. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos Nokia antigos e onde encontrar os sites de recolha, vá até [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle), ou ligue para o Centro de Contacto Nokia Care.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do telemóvel, vá até [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informações sobre o produto e segurança

### Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para utilização na redes WCDMA 2100/1900/900 e GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz.

Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

### Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.

- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Desligue o dispositivo e retire a bateria periodicamente a fim de otimizar o desempenho.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

### Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotografias, músicas e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das licenças como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Ovi Suite.

Outros métodos de transferência podem não transmitir as licenças, que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação do dispositivo. Também poderá necessitar de restaurar as licenças se os ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e

## 122 Informações sobre o produto e segurança

---

os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

### **Baterias e carregadores**

#### **Informações sobre a bateria e o carregador**

O seu dispositivo deve ser utilizado com uma bateria recarregável BL-4U. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Utilize sempre baterias Nokia originais.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-8. O número exacto do modelo do carregador Nokia pode variar, dependendo do tipo de conector identificado por E, X, AR, U, A, C, K ou B.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria.

### **Segurança da bateria**

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito accidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

### **Informações adicionais sobre segurança**

#### **Chamadas de emergência**

#### **Efectuar uma chamada de emergência**

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
- 2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Poderá também necessitar de efectuar o seguinte:

- Introduza um cartão SIM.
  - Remova todas as restrições de chamadas que tenha activado no dispositivo, como o barramento de chamadas, as marcações permitidas ou o grupo restrito.
  - Certifique-se de que o dispositivo não está num perfil offline ou de voo.
  - Se o ecrã e as teclas do dispositivo estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- 3 Para limpar o visor, prima a tecla Terminar as vezes necessárias.
  - 4 Escolha Telefone.
  - 5 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamadas de emergência variam de local para local.
  - 6 Prima a tecla Chamar.
  - 7 Forneça as informações necessárias com a maior exactidão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

 **Importante:** Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu dispositivo suportar chamadas de Internet. O dispositivo poderá tentar efectuar chamadas de emergência quer através de redes de telemóvel, quer do seu fornecedor de serviços de chamadas de Internet. Não é possível garantir as ligações em todas as condições. Nunca fique exclusivamente dependente de um dispositivo sem fios para as comunicações essenciais, tais como emergências médicas.

### Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

### Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

### Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

### Audição

 **Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

## 124 Informações sobre o produto e segurança

---

### Níquel

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

### Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

### Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

### Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

### Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo, por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Observe as restrições em estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

### Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,36 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Direitos de autor e outros avisos

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

# CE 0434 ⚠

NOKIA CORPORATION declara que este RM-697 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer

outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou operador de rede. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

A disponibilidade dos serviços Ovi poderá variar consoante a região.

### AVISO FCC

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC pode exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do MMS ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitas a uma taxa adicional.

## Índice remissivo

## A

acessórios	110
actualizações	
— aplicações	116
— dispositivo	110
— software do telefone	116
— software do telemóvel	116
actualizações de software	116
agenda	101
Agenda	101
A-GPS (GPS assistido)	67
alarme	
— nota de agenda	101
alarme da agenda	101
alta voz	22
altifalante	22
antenas	20, 67
aplicação de ajuda	115
aplicações	103, 104, 116
Aplicações Java	103
Assistente de definições	17
atalhos	21
atender chamadas	26
auricular	23

## B

barra de contactos	20
bateria	122
— carregar	10
— inserir	6
— poupar energia	118
blogs	66
bloquear	
— dispositivos	96
bloquear as teclas	12
bloquear remotamente	23
bloqueio	
— remoto	23

bloqueio do teclado	12
Bluetooth	93, 94, 95, 96
botão de bloqueio	12

## C

caixa de correio	
— e-mail	43
— voz	25
caixa de correio remota	43
caixa de entrada, mensagens	41
caixa de saída	39
calculadora	107
câmara	
— atribuir imagens a contactos	55
— auto-temporizador	57
— capturar imagens	55
— cenas	56
— enviar imagens	55
— gravar	58
— informações de localização	56
— modo de imagem	55
— modo de vídeo	58
carregar a bateria	10, 122
cartão de memória	8, 9, 102
cartão SIM	37
— inserir	6
Cartão SIM	
— mensagens	46
cenas	56
centro de vídeo	
— feeds de vídeo	63
— importar	62
— Meus vídeos	64
Centro de vídeo	62
certificados	112
chamada em espera	27
chamadas	24
— atender	26
— conferência	26
— definições	113, 114
— duração	29



— caixa de correio	43, 48
— definições	43
— fazer download	43
e-mails	42
exportação de ficheiros multimédia	60

**F**

favoritos	66
feeds, notícias	66
feeds da Web	66
feeds de notícias	66
ferramentas de navegação	67
fotografias	
Consulte <i>câmara</i>	

**G**

galeria	58
Galeria	58, 59, 60
gestão de ficheiros	101, 102
GPS	68
— pedidos de posicionamento	69
GPS (sistema de posicionamento global)	67, 70, 74
GPS (Sistema de Posicionamento Global)	67
GPS assistido (A-GPS)	67
gravador	106
gravar	
— clips de vídeo	58

**I**

IAPs (internet access points)	88
ícones	18
imagens	59, 60
indicadores	18, 41
informação de posicionamento	70
informações de localização	67, 74
informações de posicionamento	67, 74
informações gerais	115
Informações sobre o suporte Nokia	116
informações úteis	115

instalar aplicações	103
Internet	
Consulte <i>navegador</i>	
introdução assistida de texto	34
introdução de texto	31, 34

**L**

LAN sen fios (WLAN)	86
leitor de música	49
licenças	113
ligação de dados por pacotes	29, 90, 98
ligação por cabo	97
ligação por cabo USB	97
ligações a computadores	97
Consulte também <i>ligações de dados</i>	
ligações de dados	92
— Bluetooth	93
— Conectividade de PC	97
— sincronização	92
listas de reprodução	50
Loja Ovi	16
luz de notificação	113

**M**

Mail for Exchange	45
Mapas	71
— alterar as vistas	73
— apresentar elementos	73
— Apresentar elementos	82
— a ver locais guardados	76
— a ver percursos guardados	76
— bússola	80
— Dar entrada	77
— detalhes da localização	76
— encontrar localizações	75
— guardar locais	76
— guardar percursos	76
— importar mapas	74
— informações de trânsito	82
— navegar	71, 80, 83
— orientação por voz	79

— partilhar localizações	77
— planejar percursos	83
— posicionamento	74
— rotas de condução	80
— rotas pedestres	83
— sincronizar	78
marcação por voz	28
marcação rápida	27
marcações permitidas	38
marcos	69
memória	
— limpar	119
memória cache	65
mensagens	41
— definições	46
— e-mail	43
— multimédia	41
— pastas para	39
mensagens de áudio	39
mensagens de e-mail	43
mensagens de serviço	42
mensagens de texto	
— definições	46
— enviar	39
— mensagens SIM	46
mensagens enviadas	39
mensagens multimédia	39, 41, 47
menu	14
MMS (serviço de mensagens multimédia)	39, 41, 47
modo de SIM remoto	96
modos de captura	
— câmara	56
módulo de segurança	112
multimédia	
— leitor de música	49
— RealPlayer	105
música	49
— listas de reprodução	50
Música Ovi	51
músicas	49

**N**

navegador	
— favoritos	66
— memória cache	65
— percorrer páginas	65
Consulte <i>navegador</i>	
Nokia Ovi Player	51
Notas	107
número IMEI	117

**P**

Partilha online	60
— activar	60
— contas	61
— criar publicações	61
— publicar	61
— subscrever	60
partilhar ficheiros multimédia online	60
perfil offline	21
perfis	49
— restrições offline	21
personalizar o seu dispositivo	16, 17
podcasting	51, 52, 53
pontos de acesso	88, 89, 90, 91, 98
procurar	99
protecção de copyright	113
pulseira de transporte	24

**R**

rádio	
— estações	54
— ouvir	54
RealPlayer	105, 106
reciclar	119
registo de chamadas	29, 30
registos	29, 30
rejeitar chamadas	26
Consulte <i>rejeitar chamadas</i>	
relógio	99, 100
relógio mundial	100
restaurar definições	112

---

restringir chamadas	115
roaming	85

---

**S**

segurança	
— certificados	112
segurança do cartão SIM	111
Serviços Nokia	16
silenciar chamadas recebidas	26
sincronização	92
SIP (session initiation protocol)	98
SMS (serviço de mensagens curtas)	39
software	103
streaming	105, 106
sugestões ambientais	119
suporte	116

---

**T**

teclado virtual	31, 32
teclas e componentes	11
temas	48
tons de toque	16
transferir conteúdo	17, 64

---

**V**

vídeos	60
— copiar	64
— ver	59, 62

---

**W**

Web browser	65
WLAN (rede local sem fios)	86, 87, 88, 91

---