



VISOR


STANDARD

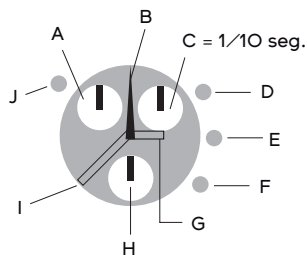

CHRONO AUTOMATIC



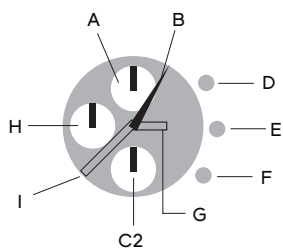


RETROGRADE

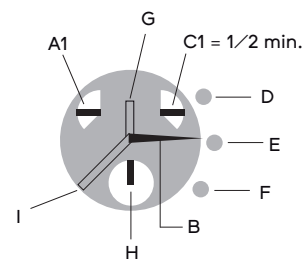

- A: Contador de minutos (60 minutos)
- A1: Contador de 5 minutos (60 minutos)
- A2: Contador de minutos (30 minutos)
- B: Contador de segundos
- C: Contador de 1/10 de seg.
- C1: Contador de 1/2 minutos
- C2: Contador de 6 minutos (6 horas)
- D: Botão de pressão
- E: Coroa
- F: Botão de pressão
- G: Ponteiro de horas
- H: Ponteiro de segundos
- I: Ponteiro de minutos
- J: Iluminação


ACERTAR A HORA

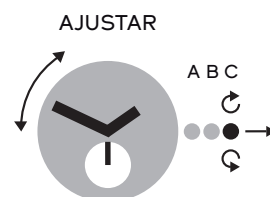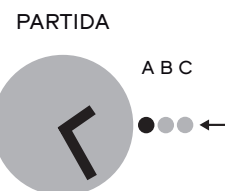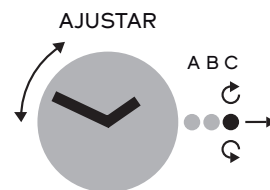

- A: Posição normal da coroa
- C: Posição para ajustar a hora

Para ajustar a hora, puxar a coroa para a posição C e girar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário. Ao terminar, retorne a coroa para a posição A.

## AJUSTE DA DATA

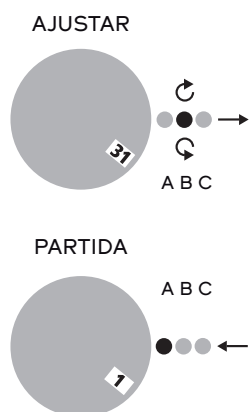


Para acertar a data puxe a coroa para a posição B e gire-a no sentido anti-horário. Ao terminar, retorne a coroa para a posição A.

## DIVISÃO DO TEMPO

### STANDARD


### RETROGRADE

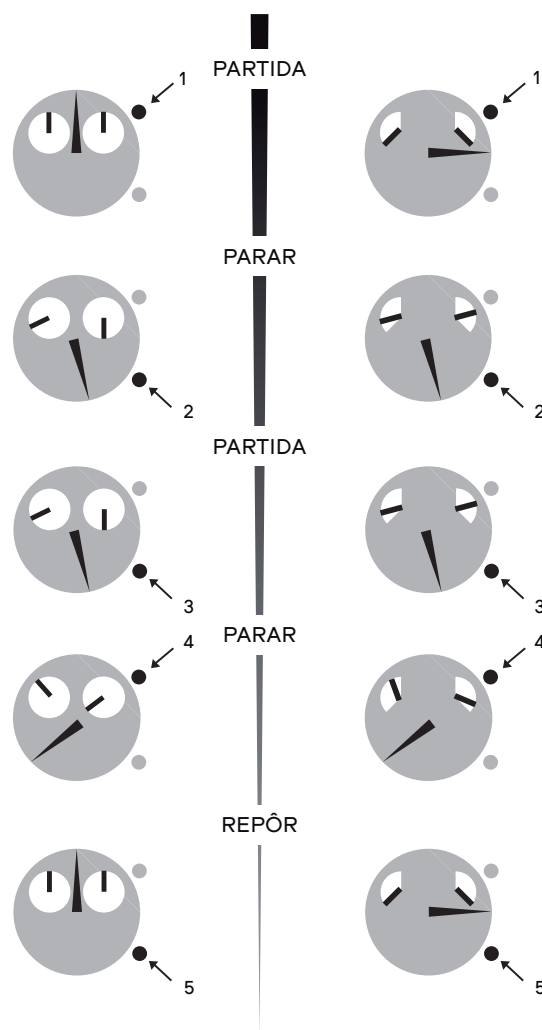

Premir...

1. O botão de pressão superior para arrancar o cronógrafo.
2. O botão de pressão inferior para ler o tempo intermédio.
3. Mais uma vez para continuar (repetir as duas últimas operações quantas vezes quiser para ler o tempo intermédio enquanto o cronómetro continua).
4. O botão de pressão superior para parar definitivamente.
5. O botão de pressão inferior para voltar a zero.

## MODO DE REGULAÇÃO

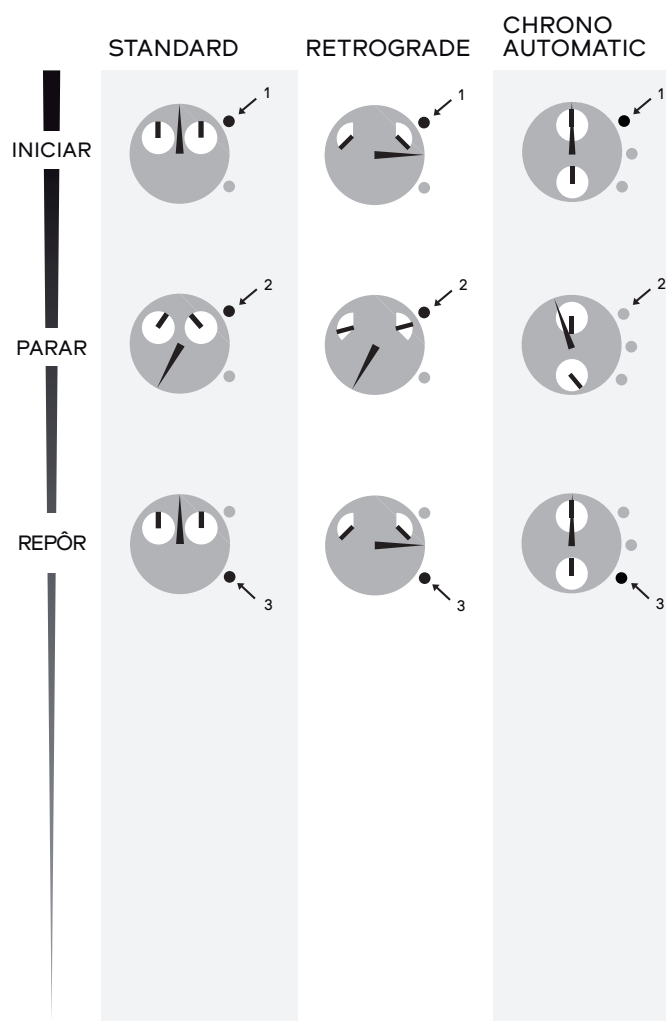


Premir...

1. O botão de pressão superior para arrancar o cronógrafo.
2. Mais uma vez para ler o tempo passado.
3. O botão de pressão inferior para voltar a zero.

**Retrograde:** a duração de cronometragem é limitada à duas horas.

## ADICIONAR FUNÇÃO

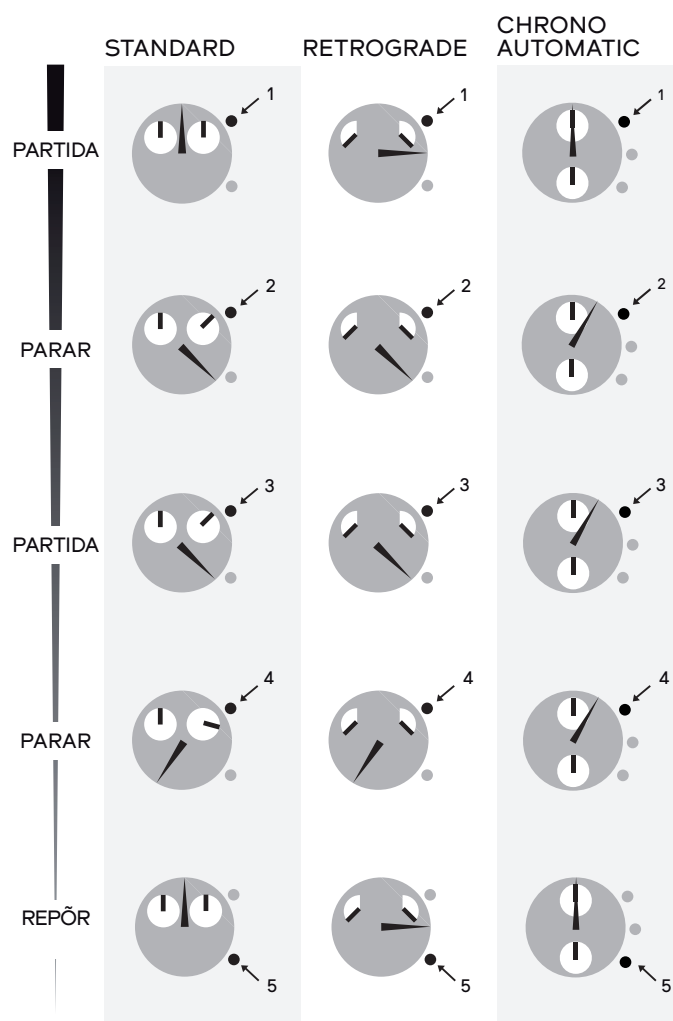


Premir...

1. O botão de pressão superior para arrancar.
2. O botão de pressão superior para ler o primeiro tempo.
3. O botão de pressão superior para arrancar mais uma vez o Chronograph.
4. O botão de pressão superior para ler o tempo adicional (repetir estes dois passos quantas vezes quiser).
5. O botão de pressão inferior para repor em zero.

**TAQUÍMETRO**

**STANDARD**

**RETROGRADE**

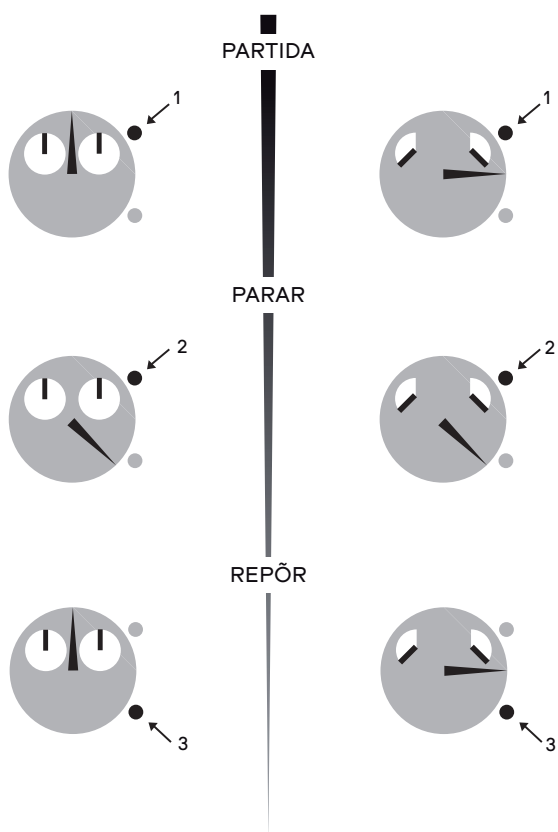


Calcular a velocidade base de 100 ou 1000 metros.

Carregue...

1. No botão superior quando a acção começar.
2. Novamente para parar após ter percorrido uma distância de 100 ou 1000 metros. Leia a velocidade indicada pelo contador de 60 segundos (Retrograde: 30 seg.) na escalado velocímetro (Km/h = kph).
3. No botão inferior para reiniciar.

**REAJUSTE**


**STANDARD**

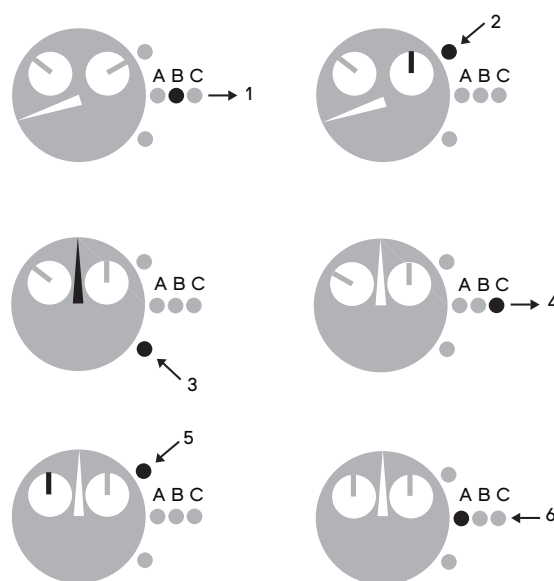

Ajustar o cronógrafo (por exemplo após troca de pilha ou um choque violento)

1. Puxar a coroa para a posição B.
2. Premir o botão superior para cima para alcançar a posição 12h00 com o ponteiro do contador de 1/10 de segundo.
3. Premir o botão inferior para cima para alcançar a posição 12h00 com o ponteiro de segundos.
4. Puxar a coroa para a posição C.
5. Premir o botão superior para cima para alcançar a posição 12h00 com o ponteiro do contador de minutos.
6. Premir a coroa para a posição A.


## RETROGRADE

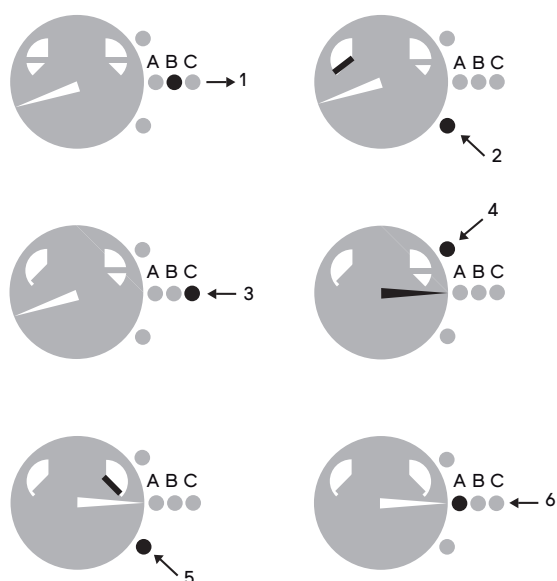

Ajustar o cronógrafo (por exemplo após troca de pilha ou um choque violento)

1. Puxar a coroa para a posição B.
2. Premir o botão inferior para cima para alcançar a posição O com o ponteiro do contador de minutos.
3. Puxar a coroa para a posição C.
4. Premir o botão superior para cima para alcançar a posição 3h00 com o ponteiro de segundos.
5. Premir o botão inferior para cima para alcançar a posição O com o ponteiro do contador de 1/2 min.
6. Premir a coroa para a posição A.


## IRONY CHRONO MEDIUM

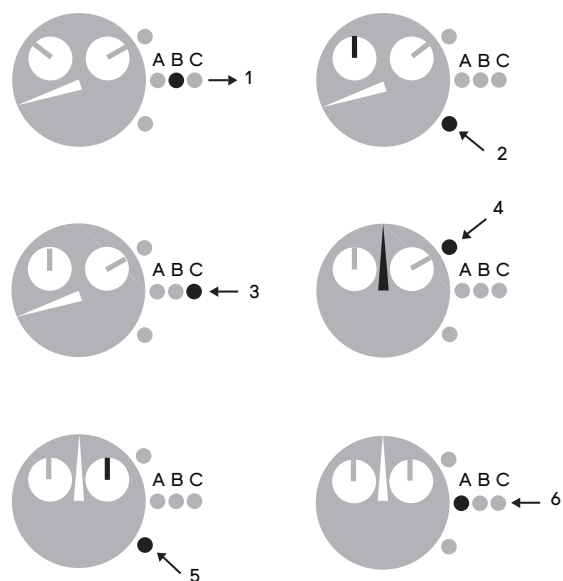

Ajuste del cronógrafo (por exemplo após troca de pilha ou um choque violento)

1. Puxar a coroa para a posição B.
2. Premir o botão inferior para cima para alcançar a posição 12h00 com o ponteiro do contador de minutos.
3. Puxar a coroa para a posição C.
4. Premir o botão superior para cima para alcançar a posição 12h00 com o ponteiro de segundos.
5. Premir o botão inferior para cima para alcançar a posição 12h00 com o ponteiro do contador de 1/10 de seg.
6. Premir a coroa para a posição A.

## SKIN CHRONO

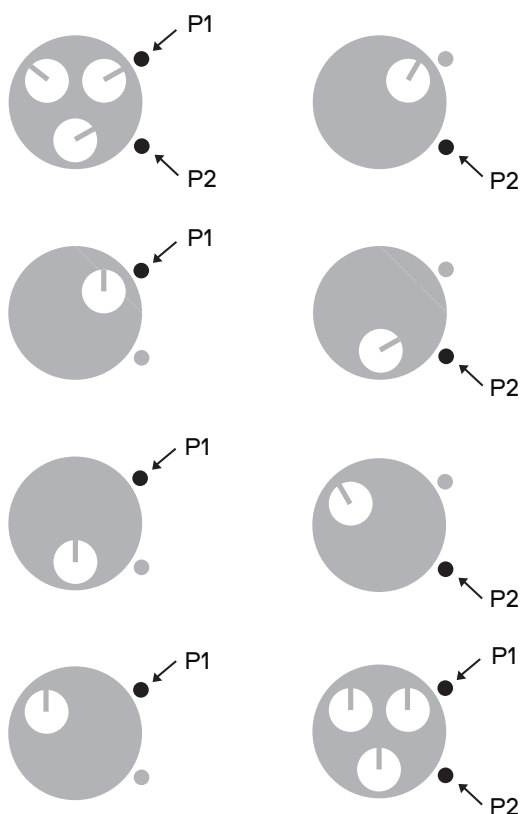

Ajustar o cronógrafo (por ex. após substituição de pilha ou depois de sofrer um golpe duro):

Premir...

1. P1 + P2 simultaneamente até que A, B e C iniciem a girar.
2. P2. A efectua um giro completo.
3. P1 para ajustar A.
4. novamente P2, B efectua um giro.
5. P1 para ajustar B.
6. novamente P2, C efectua um giro.
7. P1, para ajustar C.
8. P1 + P2 de novo simultaneamente, por forma a concluir o ajuste. O relógio confirma este procedimento com um giro de todos os ponteiros.  
Se não premir P1 + P2 dentro dos 5 segundos seguintes, o relógio encerra automaticamente o procedimento.